

# **STAR** **スノーブローウ**

製品コード 90105・90113・90121  
90122・90123

型式 MSB1560・MSB1760・MSB1860  
MSB2260・MSB2261

**取扱説明書・部品表**

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

---

**スター農機株式会社**



# スノーブローウを お買い上げいただき、ありがとうございます。

## はじめに

- この取扱説明書は、スノーブローウの取扱方法と使用上の注意事項について記載しております。ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いいただき、最良の状態でご使用ください。
- お読みになったあとも必ず製品に近接して保管ください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げいただいた販売店、農協、お近くの当社支店にご注文ください。
- なお、品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。  
その際には、本書の内容及び写真、イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ご不明なことやお気付きのことがございましたら、お買い上げいただいた販売店、農協、お近くの当社支店、営業所にご相談ください。
- ⚠ 印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので、必ずお守りください。



### 危険

適切な事前注意を払わなかった場合に、死亡や重大な障害が生じる危険が極めて大きいことを示します。



### 警告

適切な事前注意を払わなかった場合に、死亡や重大な障害が生じる危険が存在することを示します。



### 注意

安全な取扱いに対する助言、あるいは適切な事前注意を払わなかった場合に、障害または製品の重大な破損に至る可能性があることを示します。

## 保証書

この取扱説明書には本書末尾に保証書を添付しておりますので、あわせてお読みください。

## もくじ

はじめに .....	1
安全に作業をするために .....	3
サービスと保証について .....	9
警告ラベルの貼り付け位置 .....	10
各部のなまえ .....	11
操作、点検、保管について .....	12
不調時の診断と対策 .....	18
主要諸元 .....	19
標準付属品および主要消耗部品 .....	20
配線図 .....	21
部品表 .....	22

# 安全に作業をするために

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む障害や事故、機械の破損を生じるおそれがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解をしてから行ってください。

## ●一般的な注意事項



### 警告

こんな時は運転しないでください

- ・過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
- ・酒を飲んだとき。
- ・妊娠しているとき。
- ・18才未満の人。
- ・運転操作が未熟な人。

【守らないと】

重大な障害事故、機械の破損をまねく原因になります。



### 警告

作業に適した服装を心掛けてください

- ・はちまき、首巻き、腰タオルはしない。
- ・作業に適したそでやすそのきちっとしただぶつきの無い服装をしてください。
- ・すべりにくい靴、防寒手袋、ヘルメットを着用する。

【守らないと】

機械に巻き込まれたり、滑って転倒し死亡を含む傷害をまねく原因になります。



### 警告

機械を他人に貸すときは

- ・取扱い方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。

【守らないと】

死亡事故や重大な傷害、機械の破損をまねく原因になります。



### 注意

公道走行は作業機の装着禁止

- ・トラクタに作業機を装着して公道を走行すると、道路運送車両法に違反します。トラクタに作業機を装着しての走行はしないでください。

【守らないと】

交通事故をまねくおそれがあります。

除雪機の取扱は正しく、ちょっとした油断がもとで、思わぬ事故を招くことがあります。安全で、能率的な作業のために次のことを必ずお守りください。

## ● 作業を始める前に



### 注意

取扱説明書をよく読んで作業をしてください

- 作業を始めるときは、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領をよく読んで十分理解してから行ってください。

【守らないと】

思わぬ事故をまねくことがあります。



### 注意

取扱説明書は製品に近接して保存してください

- 取扱説明書は、分からぬ事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存ください。



### 注意

作業前点検をしてください

- 作業を始める前には、取扱説明書に基づき必ず点検を行い、異常箇所は直ちに整備してから作業を始めてください。

【守らないと】

思わぬ事故をまねくことがあります。



### 注意

機械の改造禁止

- 機械の改造はしないでください。
- アタッチメントは、当社指定製品を使用してください。
- 部品交換する事は、当社が指定するものを使用してください。

【守らないと】

機械の故障、事故、ケガをまねくおそれがあります。



### 警告

除雪する地域の異物はあらかじめ取り除く

- あらかじめ除雪する地域の木片、ビニール、BIN、ホース、ナワ、布切れ、およびその他の異物をすべて取り除いてください。

【守らないと】

除雪作業中に取り込んだ異物などが飛び出し、思わぬ傷害事故をまねくおそれがあります。

## ● 作業中の注意



### 警告

本機から離れるときは

- 本機から離れるときは、作業機を上げたままにしておくと、第三者の不注意により不意に降下し、ケガをする事があります。  
下限まで降ろしてから本機を離れてください。

【守らないと】

機械が動きだし、思わぬ事故の原因となることがあります。



### 警告

オーガ回転中は危険、近づき禁止

- オーガ回転中は除雪部付近に近づかないでください。  
周囲の安全を確かめてから作動させてください。

【守らないと】

オーガに巻き込まれて傷害事故の原因になることがあります。



### 警告

シャーボルトはエンジンを停止して交換する

- シャーボルトが切れたら PTO およびエンジンを停止してから交換してください。

【守らないと】

オーガやブロアが回転して重大事故のおそれがあります。



### 警告

作業中は機械のまわりに人や動物を近づけない

- 特に子供には十分注意し、近づけないようにしてください。

【守らないと】

思わぬ障害事故の原因になることがあります。



### 警告

投雪方向には十分注意する

- 人、自動車、建物などには十分注意して、安全な場所へ投雪してください。  
特に砂利道は危険です。

【守らないと】

飛散物によりケガや破損など思わぬ事故の原因になります。



## 警告

つまつた雪を取り除くときは

- ・ つまつた雪を取り除くときは、PTOを切り、エンジンを停止し回転部や可動部が止まっている事を確かめて行ってください。

【守らないと】

思わぬ障害事故や、機械の破損をまねく原因になります。



## 警告

作業機の上に人を乗せない

- ・ 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。

【守らないと】

思わぬ障害事故をまねく原因になります。

### ● 移動走行時の注意



## 注意

本機を上げて移動走行する

- ・ 移動走行するときは、本機を上げて行ってください。

【守らないと】

障害物にぶつかり思わぬ障害事故をまねく原因になります。



## 注意

移動走行するときは、PTOを切ってください

- ・ 移動走行するときは作業機への動力を切って行ってください。

【守らないと】

周囲の人を巻き込んで思わぬ傷害事故をまねくおそれがあります。

### ● 点検、整備時の注意



## 警告

点検整備は平坦で安定した場所で行う

- ・ 交通の危険がなく、機械が倒れたりしない平坦で安定した場所で点検、整備をしてください。

【守らないと】

機械が転倒するなど、思わぬ事故をまねくおそれがあります。



## 警告

チェーンを交換したり機械の点検、掃除、注油するときは

- ・ 点検時は、PTOを切り、エンジンを止め、回転部や可動部が止まっている事を確かめて行ってください。

【守らないと】

機械に巻き込まれてケガをする原因となります。



## 注意

カバー類は必ず取り付けてください

- 点検、整備などで取外したカバー類は、必ず取り付けてください。

【守らないと】

機械に巻き込まれたりして、障害事故を引き起こすおそれがあります。



## 注意

作業後は必ず機械の点検をしてください

- 作動不良の場合は、確実に作動するように調整してください。

【守らないと】

整備不良による事故や機械の故障を生じるおそれがあります。

### ● 作業終了後・格納時の注意



## 警告

作業機を着脱する時は

- トラクタの3点リンクに、本機を着脱するためにトラクタを移動させる時、トラクタと本機の間に人を近づけないでください。

【守らないと】

挟まれてケガをする事があります。



## 注意

本機を着脱するときは平坦で安定した場所で行ってください

- 傾斜値や凹凸地での本機の着脱は行わないでください。

【守らないと】

自然に機械が動き出し、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。



## 注意

注油部には水をかけないでください

- 機械を清掃するとき、動力伝達チェーン、あるいは注油部に直接水をかけないでください。  
万一、水をかけてしまった時は水分をふきとり再度注油あるいはグリースを塗布してください。

【守らないと】

サビが発生し、作動不良をおこすおそれがあります。

## ● パワージョイントを使用する時は



### 警告

カバーのないパワージョイントは使用しない

- ・ カバーのないパワージョイントを使用すると巻き込まれる危険があります。

【守らないと】

思わぬケガをするおそれがあります。



### 警告

損傷したカバーはすぐに交換

- ・ カバーが損傷したらすぐに取り替えてください。

【守らないと】

巻き込まれて思わぬケガをするおそれがあります。



### 警告

作業機の着脱時は

- ・ トラクタと作業機を着脱する時は、必ずPTOを切り、トラクタのエンジンを止めて行ってください。

【守らないと】

パワージョイントが回転し、思わぬケガをするおそれがあります。



### 注意

パワージョイントの重なり量は

- ・ 最伸時の重なりが100mm以上、最縮時の隙間が25mm以上確保されていること。

【守らないと】

最伸時が100mmを下回るとジョイントを回転させた時、破損しケガをするおそれがあります。

最縮時の隙間が25mmよりも小さくなるとジョイントの突上げが起きることがあり、ジョイントの破損をまねき、ケガをするおそれがあります。



### 注意

パワージョイントを接続した時は

- ・ パワージョイントを接続した時、クランプピンが軸の溝に納まっているか接続部を押し引きして確かめてください。

【守らないと】

使用中に外れ、ケガをするおそれがあります。

## サービスと保証について

### 保証書について

「保証書」はお客様が保証修理を受けられる際に必要となるものです。お読みになった後は大切に保管してください。

### アフターサービスについて

機械の調子が悪いときに、お買い上げいただいた販売店、農協、お近くの当社支店、営業所まで御連絡ください。

#### 連絡していただきたい内容

- ・ご使用機の型式名とG型ネームプレート

---




---

- ・故障内容（できるだけ詳しく）

---

G型ネームプレート 型式名

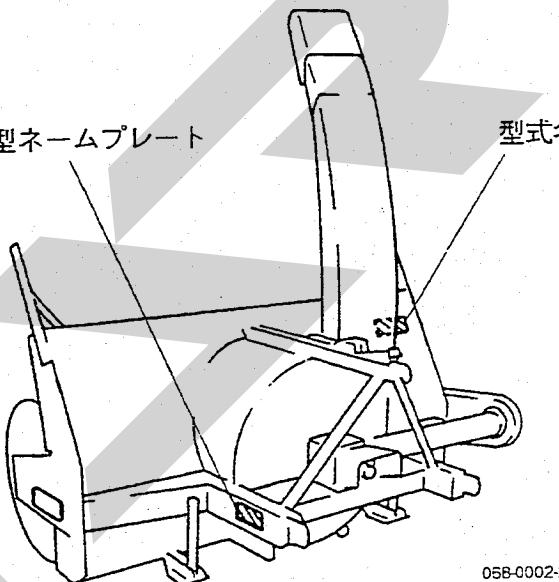

058-0002-2011

### 補修部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

### 本製品の使用目的について

本製品は、除雪作業にご使用ください。

使用目的以外の作業や改造などは決して行わないでください。

使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりませんのでご注意ください。


（詳細は保証書をご覧ください。）

# 警告ラベルの貼り付け位置

安全に作業していただくために警告ラベルの貼り位置を示したものです。

警告ラベルは常に汚れや破損のないように保ち、もし破損、紛失した場合は、新しいものに貼り直してください。


紛失または破損された場合には、最寄りの販売店または農協にご注文ください。

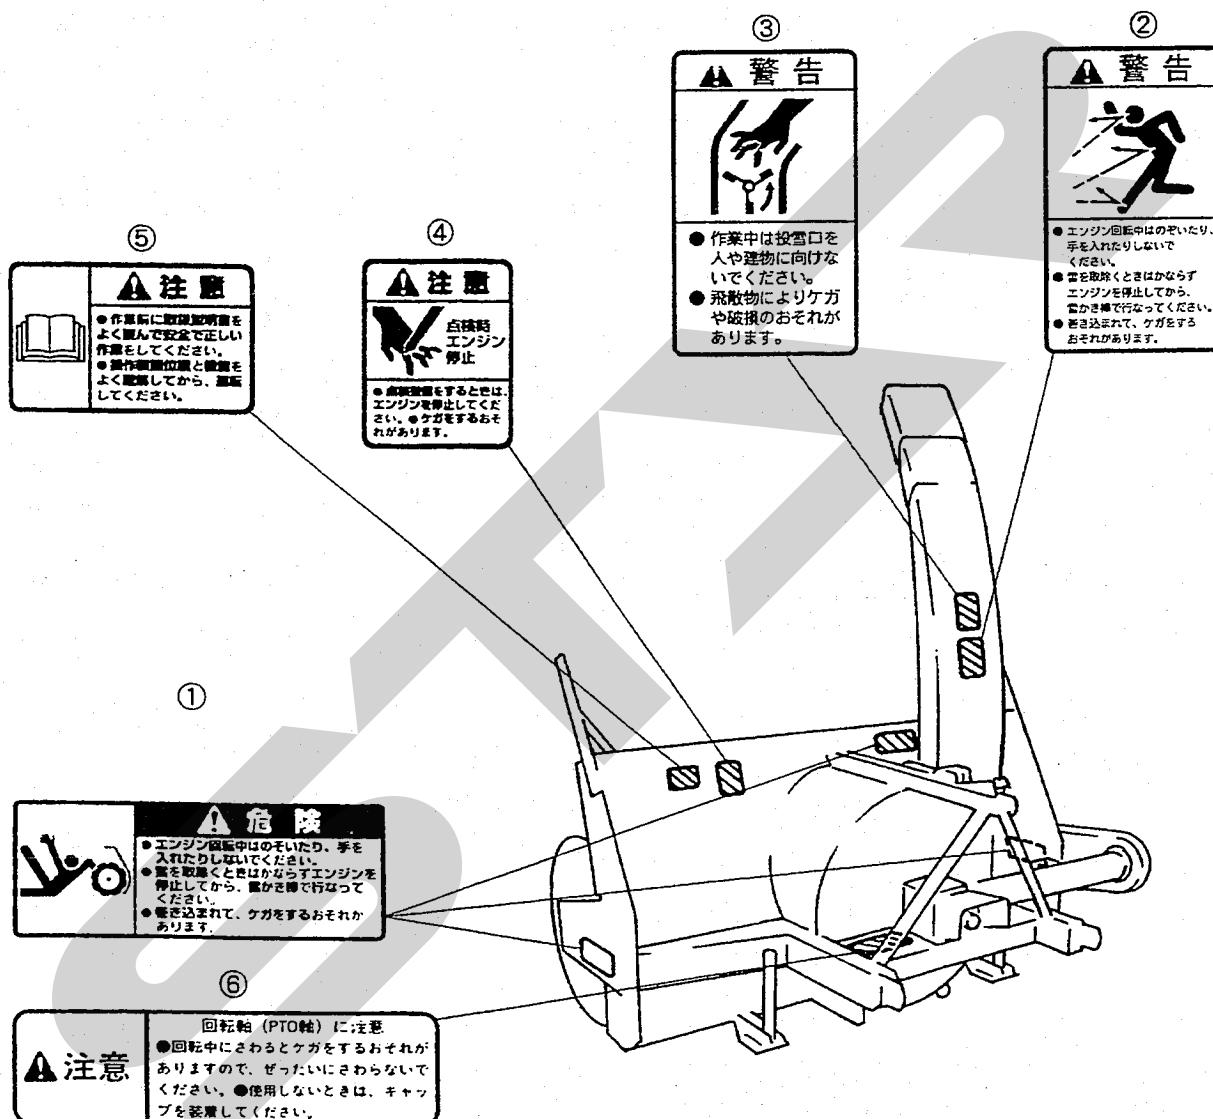

068-0002-2012

No.	部品番号	部品名称	個数
1	91193-006	オーガ危険ラベル	3
2	91194-002	飛散警告ラベル	1
3	91194-004	プロワ警告ラベル	1
4	91195-002	点検注意ラベル	1
5	91195-005	取扱説明書ラベル	1
6	IA2260-87540	回転軸危険ラベル	1


## 各部のなまえ

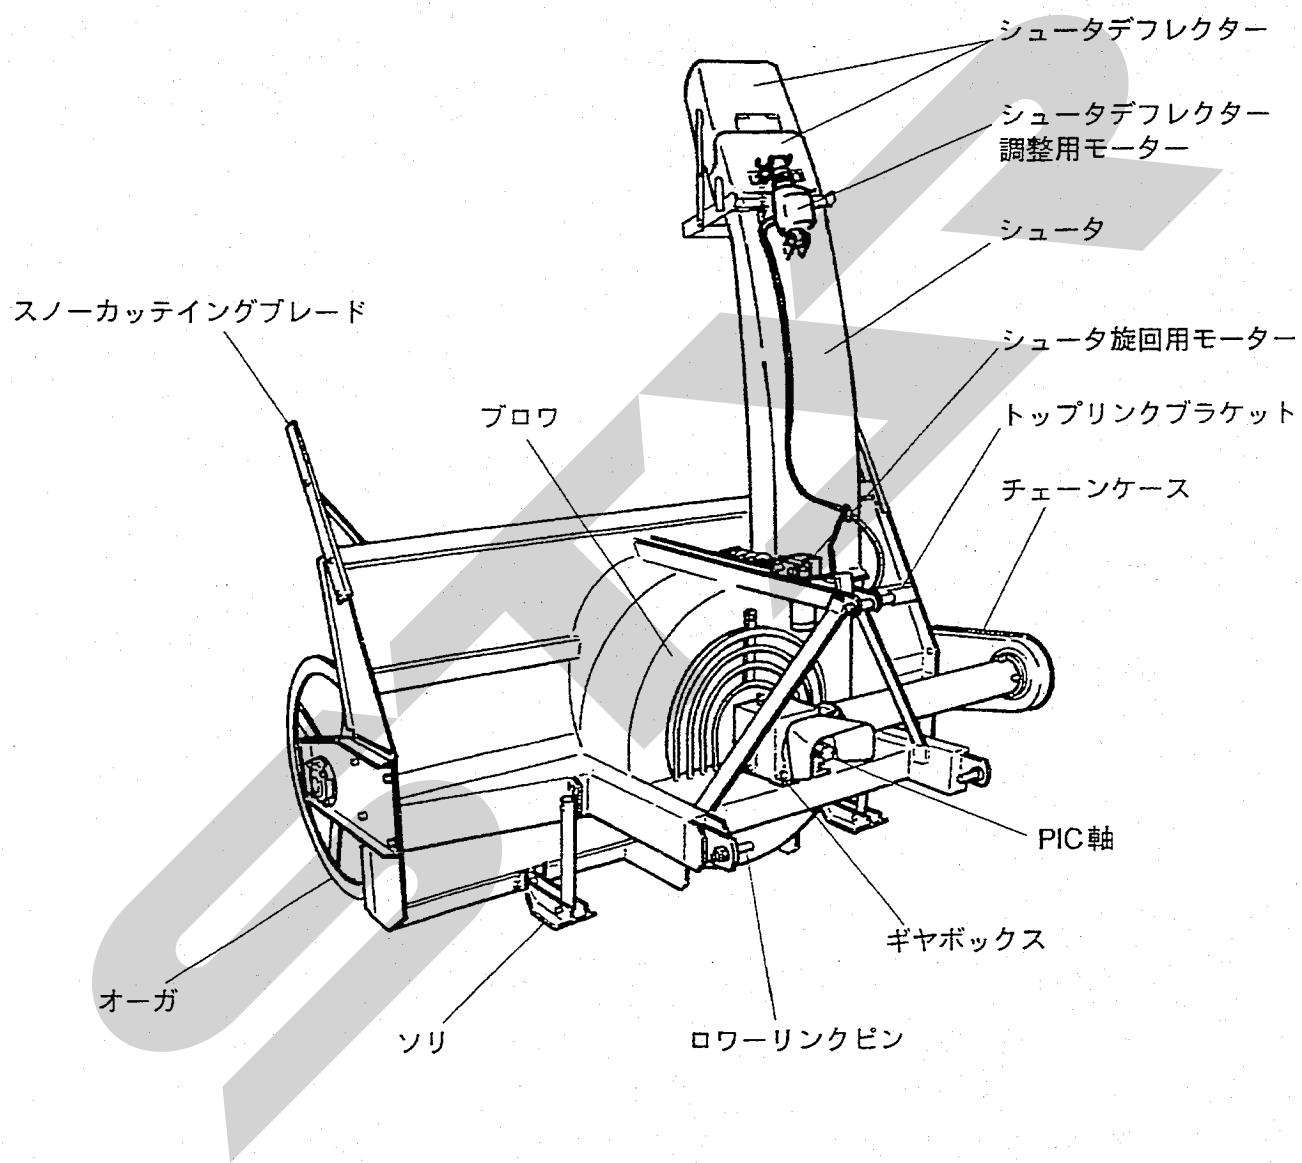

## 操作、点検、保管について

### ● 本機の装着


1. 本機のロワーロックピンにトラクタのロワーリングを取り付けます。トラクタの大きさにより、ピンの向きを選んでください。
2. トップリンクを取り付けます。  
本機を地面に置いた状態でトップリンクブラケットが水平になるようにトップリンクの長さを調整してください。
3. パワージョイントを取り付けます。
4. 配線、スイッチボックスを取り付けます。

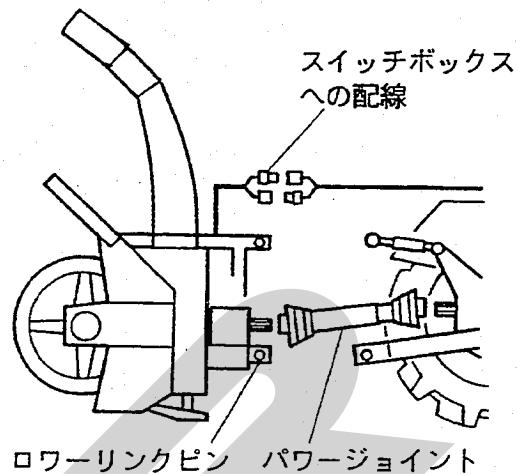

### 注意

- パワージョイントが長い場合は、パワージョイントカバーに表示してある要領で切断してください。

### ● スイッチボックスの取付け

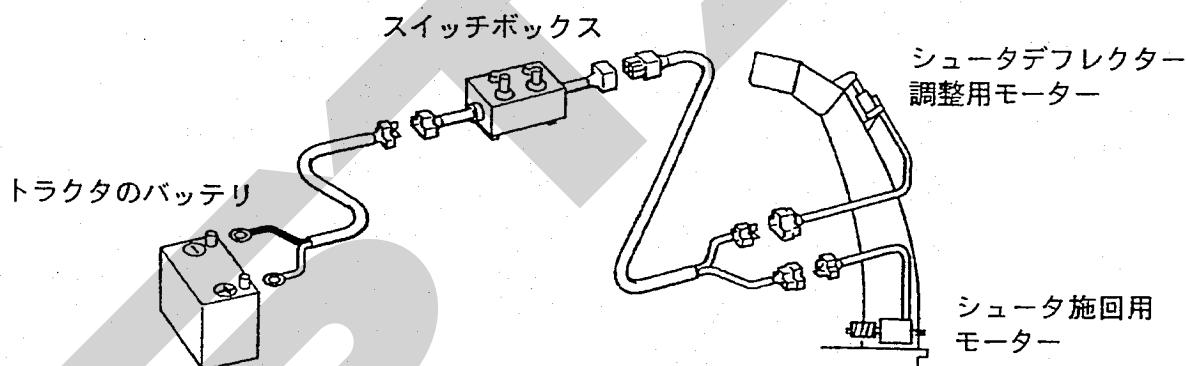

※ + - をまちがえない様に注意してください。黒いコードが - です！

068-0002-2015

1. タイヤに干渉したり、乗降時に邪魔にならない様に、スイッチボックスからバッテリまで配線をはわせます。
2. バッテリの+端子に白い線をつなぎ、-端子に黒い線をつなぎます。この時、スイッチボックス↔バッテリ間のコネクタは、外したままにしておいてください。
3. スイッチボックスは、マグネット付きで、運転席まわりの操作しやすい位置に装着してください。
4. スイッチボックス↔バッテリの配線と同様に、スイッチボックス↔シャタモータの配線を取り付けてください。
5. 付属のピタックスステッカーやバンドをつかい、配線を機体に固定しコネクタを継いでください。



### 注意

- バッテリに結線する時、必ずコネクタを外して行ってください。継いだままだとショートをおこす場合があり危険です。

## ● スイッチボックスの操作

### シャータスイッチ（シャータ旋回用）


左側に倒すと左回転、右側に倒すと右回転します。

### シャタデフレクタースイッチ（投雪距離調整用）

上側に倒すと遠くに、下側に倒すと近くに投雪します。

### ヒューズ

ギヤが凍結した時など、モーターに過負荷がかかると、モーター、配線を保護するため、ヒューズが切れます。ヒューズが切れた時は、切れた原因を取り除いてから規定の新しいヒューズに交換してください。

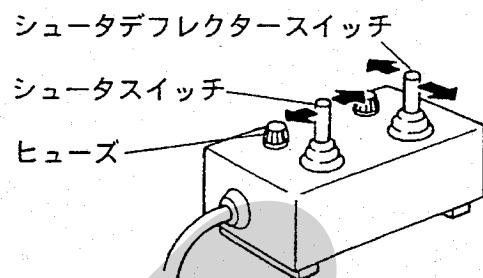


シャタデフレクタ用 5A  
シャータ用 30A

068-ST15-2007

## ● 各部の調整

### チェーンテンショナー [MSB 1860・2260・2261]


- 本機のオーガは、機体右側のチェーンにより駆動されていますが、チェーンが伸びてくると、十分な動力伝達がしにくくなってしまいます。  
ケース上部にあるボルトでテンショナーを動かし、チェーンをはってください。

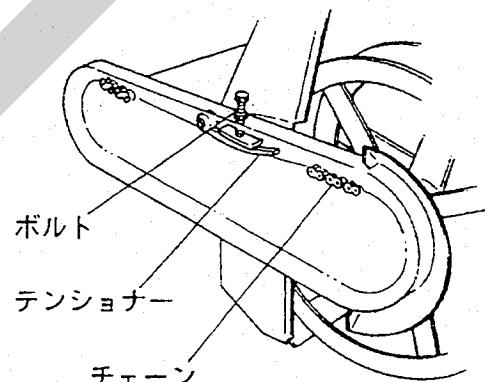

068-ST15-2008

### そり

- 本機のそりは、5段階に調整できます。路面がなめらかな時は、そりを上げ、地面との隙間を少なくします。  
雪の中に石などがあり路面が凹凸している時は、そりを下げ、地面との隙間を広げ石などのかきこみを防ぎます。

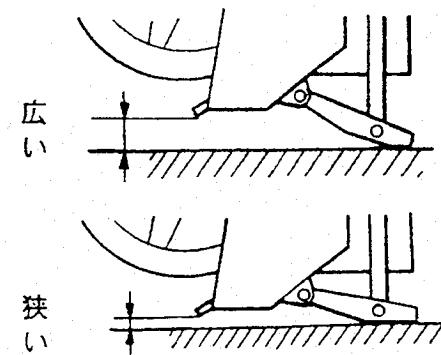

068-ST15-2009

### シャーボルト

- 作業中にオーガやプロワに異物（石、木材等）が噛み込んで異常な負荷がかかった場合、安全装置のシャーボルトが切断され、動力が伝えられなくなります。
- これにより、エンジンや、動力伝達装置を過負荷から守っています。

- シャーボルトが切れた時は、次の要領で交換してください。
  - クラッチを切り、エンジンを停止する。
  - オーガ、プロワが完全に停止してから噛み込んだ異物を取り除く。
  - 切断されたシャーボルトを取り除き、予備のシャーボルトをセットする。





## 注意

- シャーボルト交換の際は大変危険ですからエンジンは必ず停止してから行ってください。
- 交換するシャーボルトは、必ず純正、又は指定のシャーボルトを使用してください。指定外のボルトを使用した場合、過負荷になつてもボルトが切断されず、伝達装置やエンジンを破損させることがありますので注意してください。

	MSB 1560,1760,1860	MSB 2260,2261
オーガ用シャーボルト	M10×45 (7T)	M12×50 (7T)
プロワ用シャーボルト		

オーガ用シャーボルト

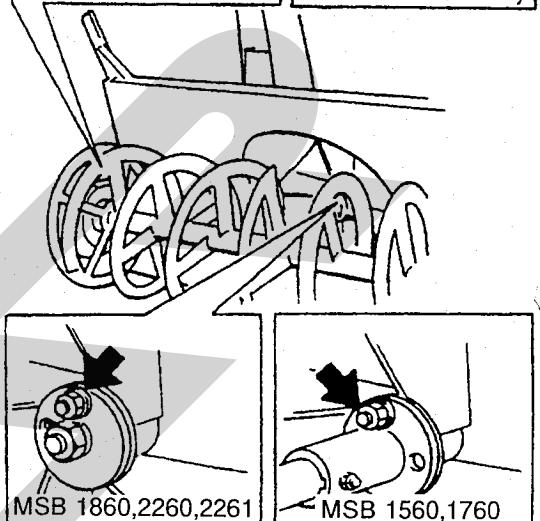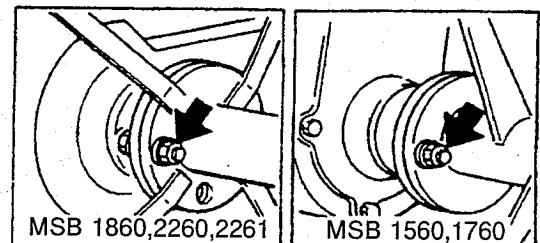



プロワ用シャーボルト

068-0002-2021


## 給油、給脂

- ミッションのオイル交換 [MSB 1860,2260,2261]
  - 給油口を外し、ドレンプラグを外してオイルを抜き取ります。
  - ドレンプラグを締め、チェックプラグを外します。
  - チェックプラグからあふれるまで新しいオイルを入れます。
  - 給油口、チェックプラグをしめます。なお、ミッションが冷えきらないうちに、古いオイルを抜くと早く抜けます。
- オーガ駆動チェーン [MSB 1860,2260,2261]
 

ケース側面のボルトを外し、チェーンに注油してください。

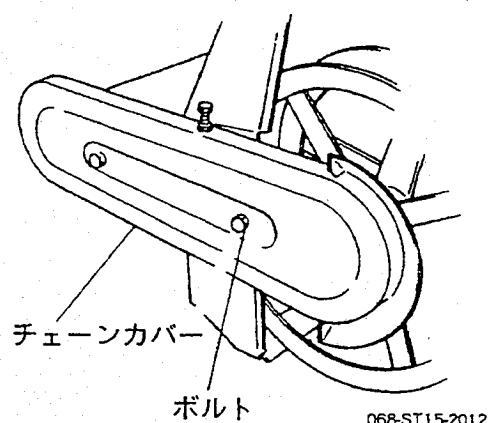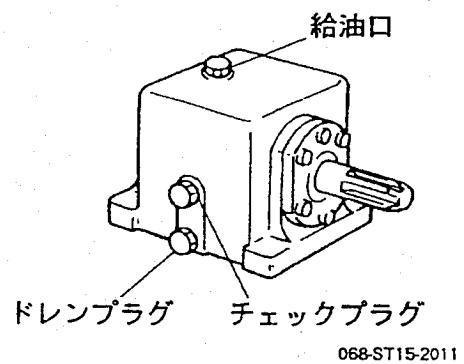

- オーガギヤケースのオイル交換 [MSB 1560,1760]
  - 1) ギヤケース前面のユキワリ金具を外してください。
  - 2) 給油口を外しドレンプラグを外してオイルを抜き取ります。
  - 3) ドレンプラグを締め、給油口からあふれるまで新しいオイルを入れます。
  - 4) 給油口を締め、元通りユキワリ金具を取り付けてください。なお、ミッションが冷えきらないうちに古いオイルを抜くと早く抜けます。
  - 5) ミッションオイル…………ギヤオイル90 # 1.0 ℥

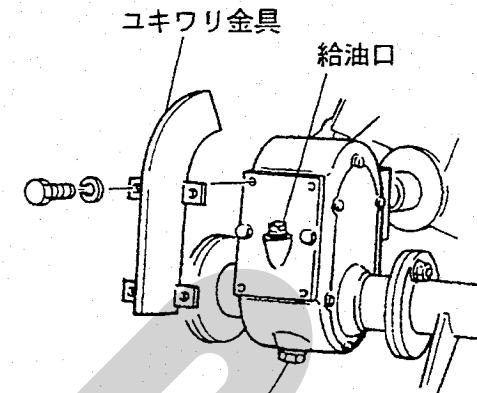

068-ST15-2013

## ● 運転前の準備点検



### 警告

- 運転をはじめる前に各部の点検を行いましょう。

- 前日の異常箇所

前日の作業中に異常を感じたところがあれば、作業に支障がないか点検します。

- オイル類の漏れがないか確認してください。
- ボルト、ナット等のゆるみがないか確認してください。
- オーガ、プロワに雪や異物等がつまつたり凍結したりしていないか確認してください。
- シャーボルトの切れ、ゆるみがないか確認してください。
- 予備のシャーボルトが準備されているか確認してください。

## ● エンジンの始動点検



### 警告


- エンジン始動後、除雪装置の駆動系の点検を行いましょう。

- PTO クラッチを入れると、オーガ、プロワが回転するか確認してください。
- スイッチ類が正常に作動するか確認してください。
- 各部に異音がないか確認してください。

1. スイッチボックスのシャータスイッチを右あるいは左側に倒し、投雪方向を決めます。

2. スイッチボックスのシーダフレクタースイッチを上あるいは下側に倒し、投雪距離を決めます。
  - ・シーダは、360° 回るようになっていますが配線に無理な力がかかるないよう、左右180° 以内にしてください。
  - ・絶対にシーダは、オペレータの方向に向けないでください。思わぬケガをすることがあります。
3. トラクタ側のポジションコントロールレバーで除雪高さを決めます。
4. トラクタ側PTO変速レバーを1速に入れ、540r.p.mに合わせてください。
5. 副変速レバーはクリープ（微低速）に入れてください。
6. 主変速レバーは雪質、量に応じて1~3速適宜選択してください。
7. エンジン回転を上げてください。
  - ・重い雪や深い雪の時は、オーガ巾をいっぱいに使わないで、除雪巾を減らすと過負荷をさけられます。

## ● 除雪場所



### 警告

- ・除雪作業は作業機周辺の安全も十分考えながら行ってください。
- ・雪中に、石ころ、その他異物の混入しているところでの除雪はさけてください。
- ・砂利道など、地盤に凹凸の激しい場所に積もった雪を除雪する場合は、除雪部を地面より上げて、石のみのない状態で作業してください。
- ・異物の噛み込みができるだけ少なくするためにあらかじめ除雪区域がはっきりしている場合は、雪の降る前に、石、木材等異物が雪の下にならないよう場所を整備しておくことが大切です。
- ・プロワ、オーガに異物を噛んだ場合は、すばやく停止の操作（クラッチを切る）を行ってください。
- ・投雪方向は、人や家をさけてください。石など入った場合、重いため想像以上飛ぶことがあります。

## ● 除雪作業後




### 警告

- ・除雪作業後の作業機の手入れを行う事で、次回の作業時の故障などを防ぐ事を心がけてください。

- ・作業を終了したら、作業機の雪をきれいに払い落し、シートをかけておいてください。雪をつけたままにしておきますと、凍りついて次回の作業に差し支えます。
- ・長時間使用しない時は、バッテリ↔スイッチボックス間のコネクタを抜いてください。

## ● 長期格納



### 注意

- ・作業機を長持ちさせるためには、シーズンが終りましたら長期保管のための手入れを心がけてください。

1. 水気、汚れを拭き取り、乾燥後、軽く油を塗布してください。
2. 回転部、摺動部へ油をさしてください。
3. 欠損部品・摩耗部品は次期使用にそなえ、早目に注文、交換しておくことが大切です。重要部品（オーガギアケース等）の分解は、専門的な調整が必要です。  
お買い上げのサービス店に依頼することをお勧めします。
4. スイッチボックス及び配線は、トラクタから外しておいてください。
5. 保管場所は、湿気が少なく、風通しの良いところを選びましょう。

# 不調時の診断と対策

症 状	対 策
• シュータが旋回しない。	• 回転部が凍りついていないか確認する。 • スイッチボックスのヒューズが切れていないか確認する。
• シュータデフレクターが上下しない。	• スイッチボックスのヒューズを確認する。
• オーガが回転しない。	• シャーボルトの切断がないか確認する。 • オーガに雪がついていないか確認する。 • チェーンのゆるみ、切断がないか確認する。
• ギヤボックスより異音がする。 • 各部より異音がする。	• オイルを確認する。 • 各部の油切れ（注油する。）

## 主要諸元

型 式	MSB 1560	MSB 1760	MSB 1860	MSB 2260
全 長 mm	950	950	1,550	1,700
全 巾 mm	1,550	1,700	1,900	2,270
全 高 mm	1,570	1,570	1,850	2,200
総 重 量 kg	265	280	380	480
除 雪 巾 mm	1,500	1,650	1,800	2,150
除 雪 高 mm	780	780	860	1,000
最 大 除 雪 能 率 t/h	150	165	180	215
最 大 投 雪 距 離 m	20	20	20	20
適 応 ト ラ ク タ 馬 力 ps	18~26	22~32	30~50	50~80
装 着 方 式	3点リンク	3点リンク	3点リンク	3点リンク
かき込み方式	オーガ	オーガ	オーガ	オーガ
作 業 速 度 km/h	0.2~2	0.2~2	0.2~0.5	0.2~0.5
ギヤケースオイル容量 ℥	1	1	1.2	1.2
ソリ高さ調節段	4	4	5	5

主要諸元は製品改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

型 式	摘 要
MSB 1560 1760 1860 2260	2段シート 電動ヘッド 電動旋回 リモコン標準装備
MSB 2261	2段シート 電動ヘッド 油圧旋回 リモコン標準装備

## 標準付属品および主要消耗部品


本機には次のような部品が付属していますので、お求めの際お調べください。

No.	部品番号	品名	部品数
1	92026 - 1004574	シャーボルト [MSB/1560・1760・1860]	2
2	91234 - 104100	ロッカクナット [MSB/1560・1760・1860]	2
3	92030 - 1205074	シャーボルトM12×50 [MSB/2260・2261]	2
4	94001 - 12411	ロッカクナット [MSB/2260・2261]	2
5		安全説明確認カード	1
6		取扱説明書、部品表	1


### 本機の主要消耗部品

部品番号	品名	備考
71200 - C11 - 030	ソリ [MSB/1560・1760]	
71200 - C10 - 030	ソリ [MSB/1860・2260・2261]	
76100 - C11 - 000	プロワ [MSB/1560・1760]	
75100 - C12 - 030	オーガ L [MSB 1560]	
75200 - C12 - 030	オーガ R [MSB 1560]	
75100 - C11 - 050	オーガ L [MSB 1760]	
75200 - C11 - 050	オーガ R [MSB 1760]	
76100 - C10 - 000	プロワ [MSB 1860]	
76100 - C16 - 000	プロワ [MSB/2260・2261]	
75100 - C10 - 030	オーガ [MSB 1860]	
75100 - C16 - 050	オーガ [MSB/2260・2261]	
92026 - 1004574	シャーボルト M10 × 45	
91234 - 104100	ロッカクナット M10	
92030 - 1205074	シャーボルト M12 × 50	
94001 - 12411	ロッカクナット M12	
95101 - 0800740	チェーン80#74リンク [MSB/1560・1760]	
35101 - 0800800	チェーン80#80リンク [MSB/1860・2260・2261]	

## 配線図

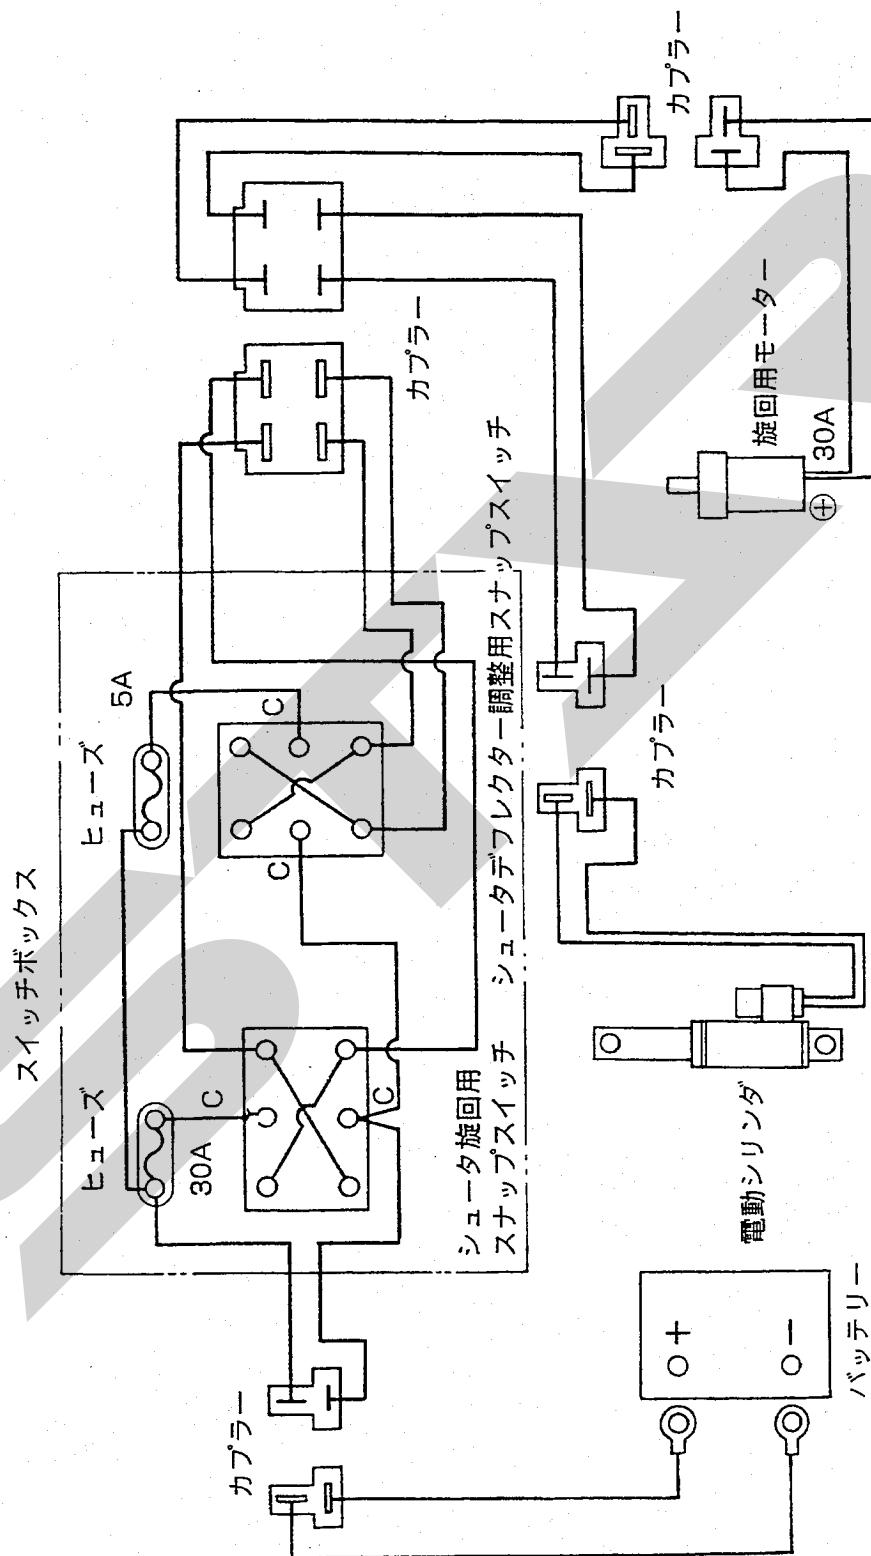


MSB 1560 本体・シュータ  
MSB 1760

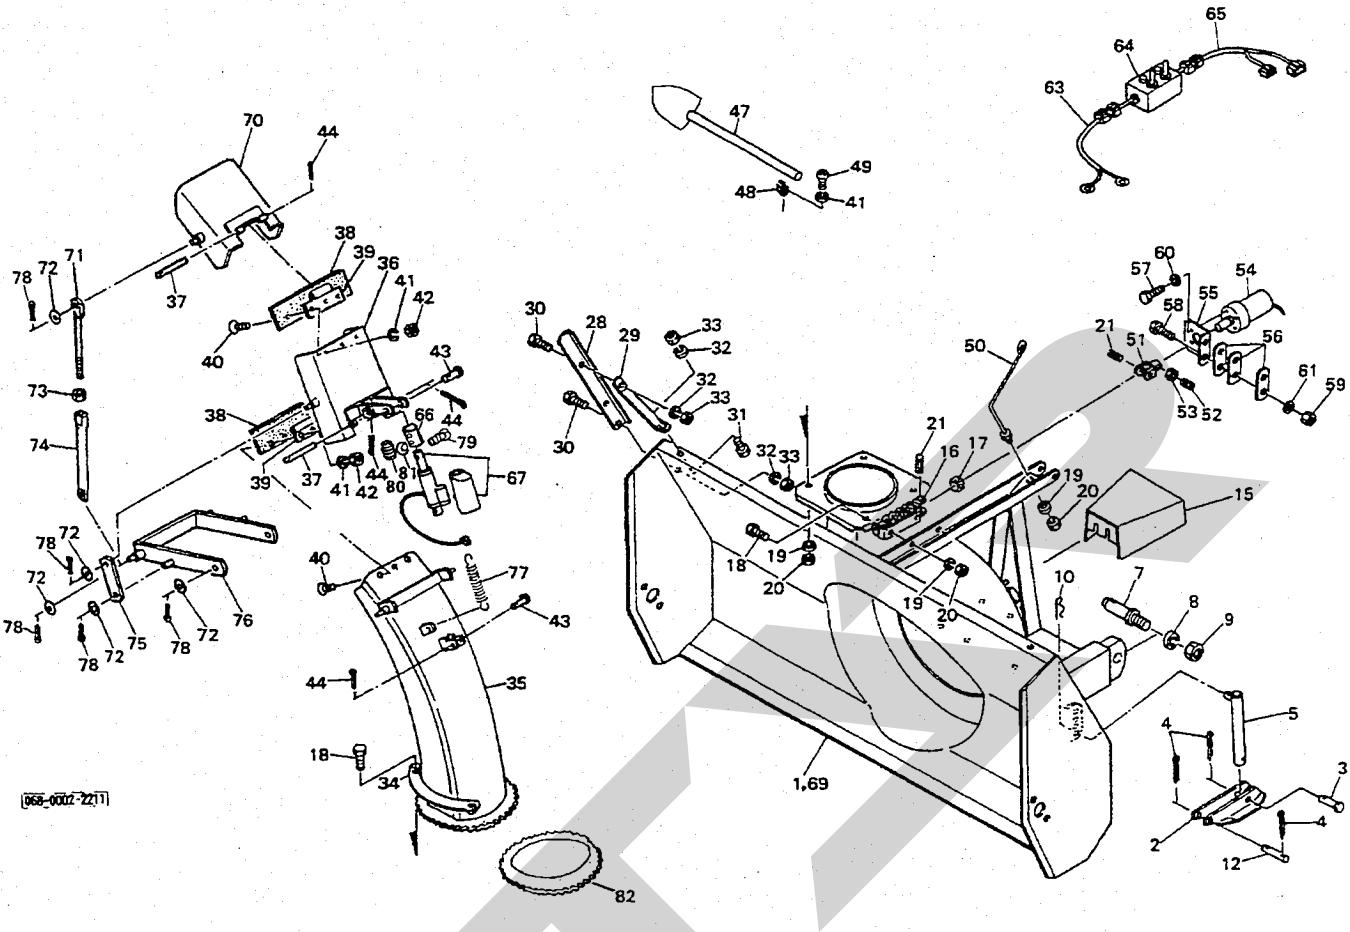


見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
1	71100 - C12 - 030	キタイ	1560用	1	26		
2	71200 - C11 - 030	ソリ		2	27		
3	71901 - C11 - 000	ピン		2	28	71904 - C09 - 001	カッティングプレート
4	94210 - 30300	ワリピン	3 × 30	6	29	71905 - C09 - 000	ステー
5	71300 - C11 - 000	チョウセツロット		2	30	92026 - 1002574	ロッカクボルト M10 × 25
6				31	92026 - 1002074	ロッカクボルト	M10 × 20
7	71906 - C09 - 000	ローリングピン		2	32	94111 - 10012	バネザガネ
8	94111 - 22012	バネザガネ	M22	2	33	94001 - 10411	ロッカクナット
9	94001 - 22411	ロッカクナット	M22	2	34	73300 - C11 - 000	ショートオサエ
10	94251 - 16011	スナップピン		1	35	73100 - C11 - 000	ショート
11				36	73200 - C11 - 030	ホジョシュートA	1
12	71902 - C11 - 000	ピン		1	37	73901 - C11 - 000	ピン
13				38	73902 - C11 - 000	ゴムイタ	2
14				39	73400 - C11 - 000	チョウバン	2
15	71903 - C11 - 000	ジョイントカバー		1	40	93616 - 0801574	サラビス M8 × 15
16	77100 - C09 - 000	ウォーム		1	41	94111 - 08012	バネザガネ
17	77901 - C09 - 000	クロス		1	42	94001 - 08411	ロッカクナット
18	92026 - 1003074	ロッカクボルト	M10 × 30	6	43	73903 - C09 - 000	ピン
19	94111 - 10012	バネザガネ	M10	7	44	94210 - 20150	ワリピン 2 × 15
20	94001 - 10411	ロッカクナット	M10	7	45		
21	94319 - 60050	スプリングピン	6 × 50	2	46		
22					47	39901 - B51 - 000	アンゼンボーラー
23					48	39902 - A65 - 000	アンゼンボーウケ
24					49	93516 - 0801574	マルビス M8 × 15
25					50	71908 - C09 - 000	コードガイド


## 本体・シャーテ

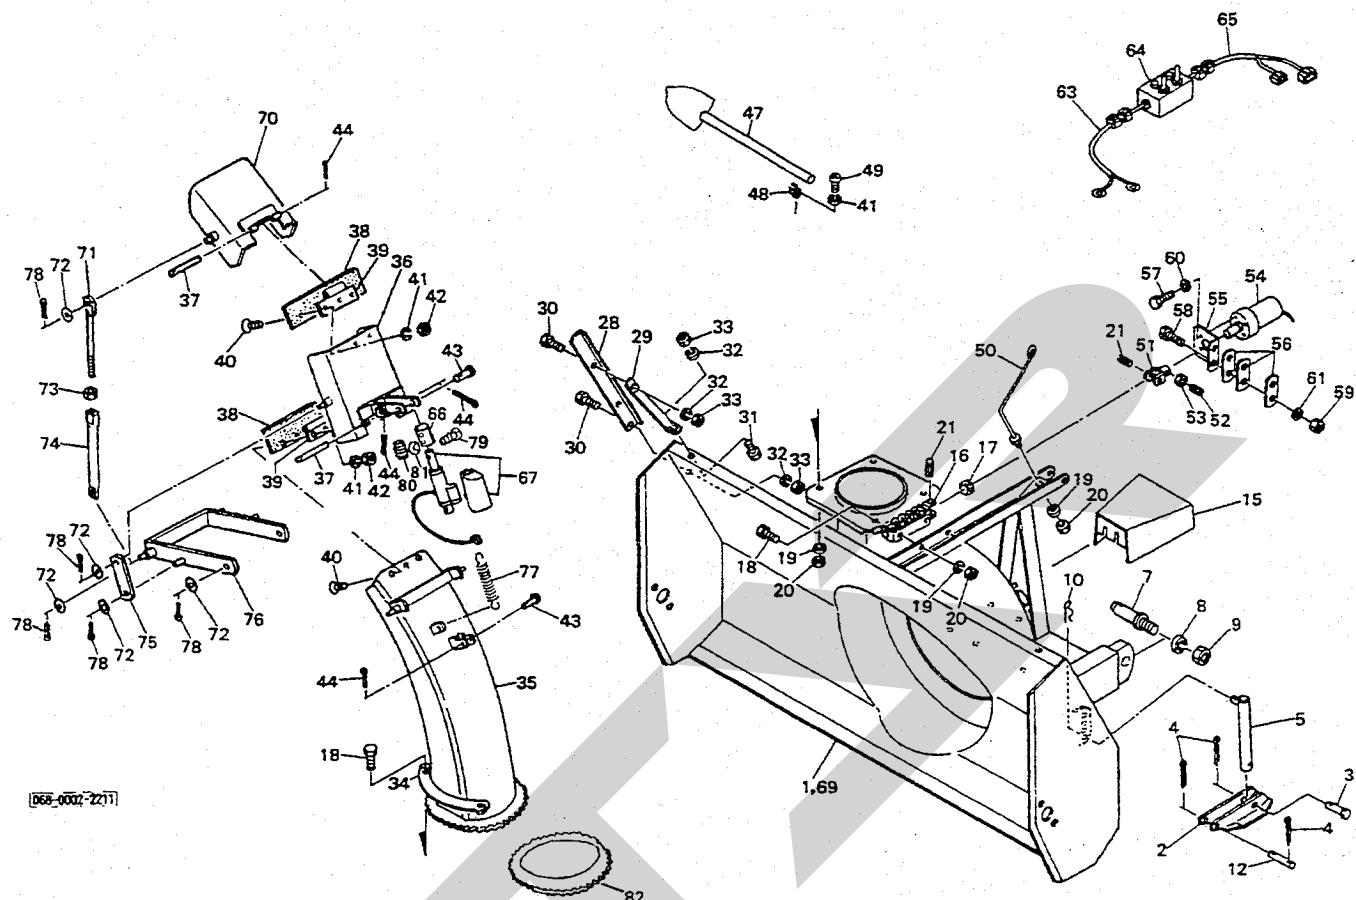


見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
51	77200-C09-000	ヨーク	1	76	33600-A91-050	ショート操作アームCMP	1
52	77902-C09-000	ロッカクアナツキトメネジ M8×20	1	77	91601-R01-030	スプリング H16-15	1
53	94001-08411	ロッカクナット M8	1	78	94210-25150	ワリピン 2.5×15	10
54	090774000	ギヤードモータ	1	79	92018-0603514	ロッカクボルト M6×35	1
55	78901-C11-000	モータブラケット	1	80	94001-06411	ロッカクナット M6	1
56	78902-C11-000	モータセットプレート	3	81	94111-06012	バネザガネ M6	1
57	92015-0601574	ロッカクボルト M6×15	4	82	73100-C11-RING	ショートリング	1
58	92022-0804574	ロッカクボルト M8×45	2				
59	94001-08411	ロッカクナット M8	2				
60	94111-06012	バネザガネ M6	4				
61	94111-08012	バネザガネ M8	2				
62							
63	1345440000	コード：3500	1				
64	1346020000	スイッチボックス	1				
65	0821441000	コード	1				
66	84901-A91-002	シリンドアダプター	1				
67	84200-A91-000	デンドウシリンド	1				
68							
69	71100-C11-050	キタイ 1630用	1				
70	73201-C11-030	ホジョシュートB	1				
71	33901-A70-001	アジャストロッド	2				
72	94101-08010	ヒラザガネ M8	10				
73	94003-08411	ロッカクナット M8	2				
74	33903-A60-000	ショートリングロッド 105	2				
75	33902-A85-000	リンクアーム	2				

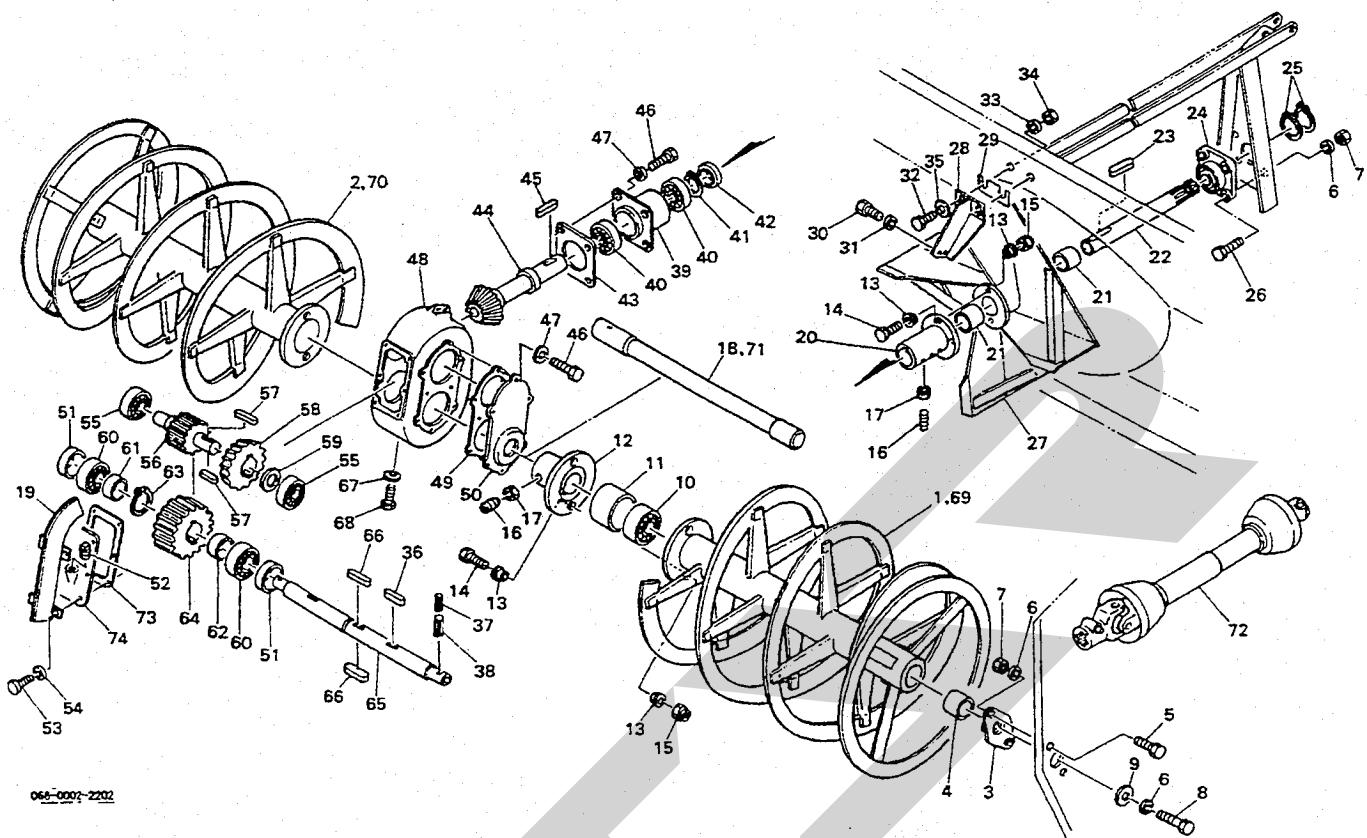

見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
1	75100 - C12 - 030	オーガ(左) 1560用	1	26	92034 - 1404074	ロッカクボルト M14×40	4
2	75200 - C12 - 030	オーガ(右) 1560用	1	27	76100 - C11 - 000	ブロワ	1
3	91632 - 205410	フランジユニット UCFL205	2	28	71600 - C11 - 000	レンケツバン	1
4	74903 - C11 - 000	MLブッシュ 2530	2	29	71904 - C11 - 000	ライナー	1
5	92034 - 1403574	ロッカクボルト M14×35	4	30	92026 - 1004074	ロッカクボルト M10×40	2
6	94111 - 14012	バネザガネ M14	10	31	94111 - 10012	バネザガネ M10	2
7	94001 - 14011	ロッカクナット M14	8	32	92030 - 1204074	ロッカクボルト M12×40	2
8	92034 - 1402574	ロッカクボルト M14×25	2	33	94111 - 12012	バネザガネ M12	2
9	94101 - 14010	ヒラザガネ M14	2	34	94001 - 12011	ロッカクナット M12	2
10	96103 - 26005	ボールベアリング 6005 ZZ	2	35	94101 - 12010	ヒラザガネ M12	2
11	74904 - C11 - 000	MLブッシュ 4550	2	36	97118 - 060240	ハイコウキー 14×9×60RR	2
12	75300 - C11 - 000	クドウボス	2	37	94319 - 50040	スプリングピン 5×40	2
13	75901 - C11 - 000	シャーブッシュ M10	8	38	94319 - 80040	スプリングピン 8×40	2
14	92026 - 1004574	ロッカクボルト M10×45	2	39	61904 - A35 - 000	ニューリョクハウジング	1
15	91234 - 104100	タフロックナット M10	2	40	96100 - 06007	ボールベアリング 6607	2
16	91221 - 102540	ロッカクアナツキトメネジ M10×25	5	41	94510 - 35080	Cジクトメワ 35	1
17	94001 - 10411	ロッカクナット M10	5	42	98251 - 356212	オイルシール 356212	1
18	74901 - C12 - 000	シャフト 1560用	2	43	69903 - A35 - 000	ハウジングパッキン 356212	1
19	71700 - C11 - 000	ユキワリ	1	44	74906 - C11 - 000	ペベルギヤ M4.5×15	1
20	76200 - C11 - 000	プロワボス	1	45	97116 - 045241	ハイコウキー 10×8×45RR	1
21	74905 - C11 - 000	MLブッシュ 3525	2	46	92022 - 0802574	ロッカクボルト 8×25	20
22	74902 - C11 - 000	スラインシャフト	1	47	94111 - 08012	バネザガネ 8	20
23	97116 - 060240	キー 10×8×60	1	48	61901 - A35 - 000	オーガギヤケース	1
24	91632 - 207210	フランジユニット UCF207	1	49	69901 - A35 - 000	サイドパッキン	2
25	94510 - 35080	トメワ S35	2	50	61902 - A35 - 000	ギヤケースサイド	2

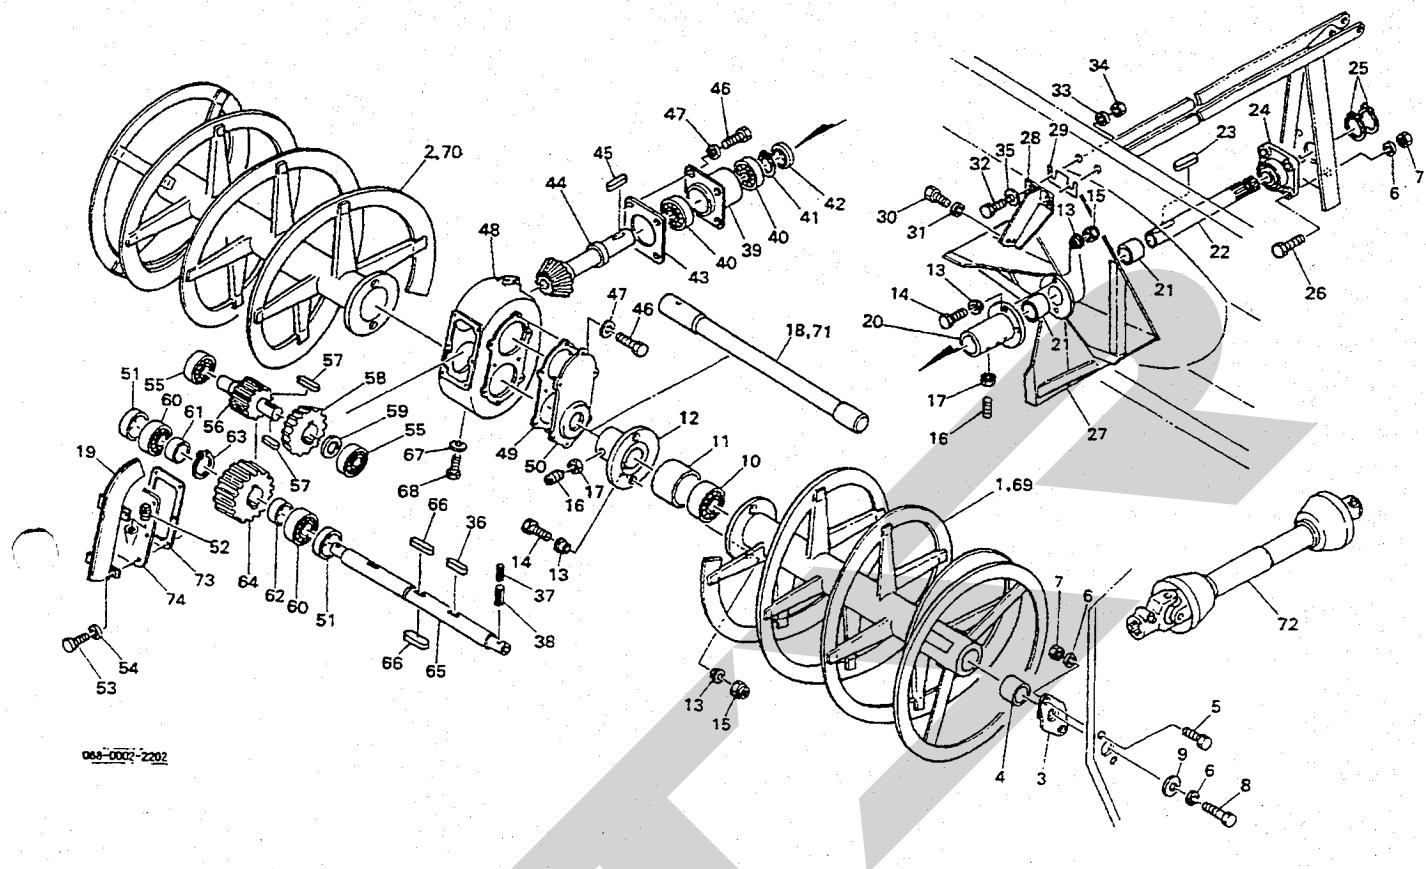


見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
51	98251 - 457212	オイルシール	457212	2			
52	91912 - A31 - 000	プラグ	PT1/4	1			
53	92018 - 0602074	ロッカクボルト	6 × 20	6			
54	94111 - 06012	バネザガネ	6	6			
55	96100 - 06208	ボールベアリング	6208	2			
56	62903 - A35 - 001	ヒラギヤー	M4.5 × 15	1			
57	97117 - 018041	ヘイコウキー	12 × 8 × 1855	2			
58	62902 - A35 - 001	ペベルギヤー	M4.5 × 31	1			
59	64902 - A35 - 000	カラー	40 × 3	1			
60	96100 - 06209	ボールベアリング	6209	1			
61	64903 - A35 - 000	カラー	45 × 20	1			
62	64904 - A35 - 000	カラー	45 × 31	1			
63	94510 - 45080	Cジクトメワ	45	1			
64	62904 - A35 - 001	ヒラギヤー	M4.5 × 28	1			
65	64901 - A35 - 000	ギヤーシャフト		1			
66	97118 - 045241	ヘイコウキー	14 × 9 × 45RR	2			
67	31907 - A09 - 000	ドレーンパッキン		1			
68	92015 - 1001574	ロッカクボルト	10 × 45	1			
69	75100 - C11 - 050	オーガー(左)	1760用	1			
70	75200 - C11 - 050	オーガー(右)	1760用	1			
71	74901 - C11 - 030	シャフト	1760用	2			
72	JMD050ASY	パワージョイント; MD - 50		1			
73	69902 - A35 - 000	フロントパッキン		1			
74	61903 - A35 - 000	ギヤケースフロント		1			

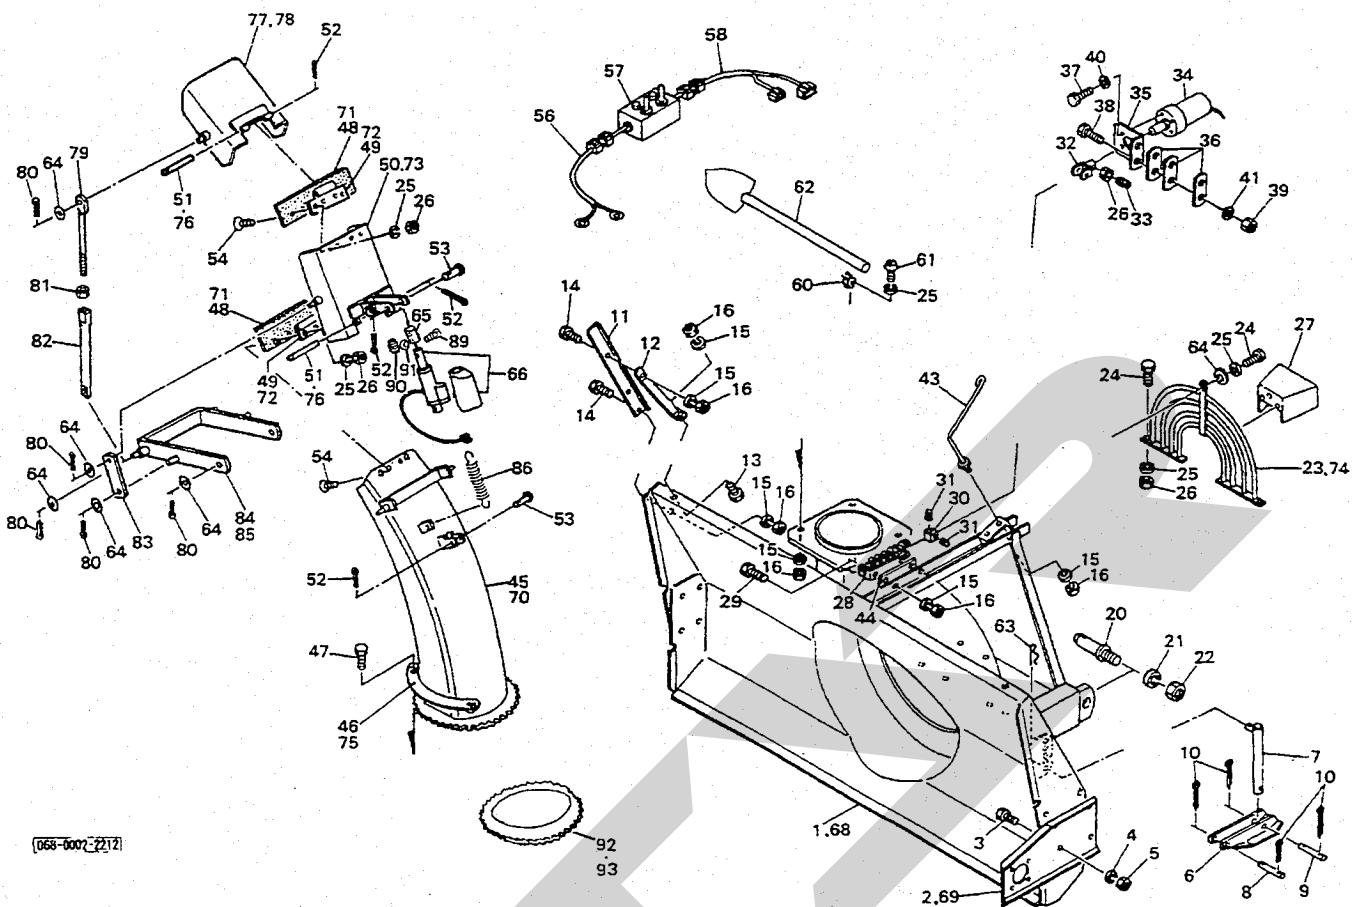


見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
1	71100 - C10 - 030	キタイ	1	26	94001 - 08411	ロッカクナット M8	11
2	71901 - C10 - 000	サイドプレート	1	27	71907 - C16 - 000	ジョイントカバー	1
3	92034 - 1403074	ロッカクボルト M14 × 30	8	28	77100 - C16 - 000	ウォーム	1
4	94111 - 14012	バネザガネ M14	8	29	92026 - 1004074	ロッカクボルト M10 × 40	2
5	94001 - 14411	ロッカクナット M14	6	30	77901 - C16 - 000	クロス	1
6	71200 - C10 - 030	ソリ	2	31	94319 - 06050	スプリングピン 6 × 50	2
7	71300 - C10 - 000	チョウセツロット	2	32	77200 - C16 - 000	ヨーク	1
8	71902 - C16 - 000	ピン	2	33	77902 - C16 - 000	ホーロセット M8 × 20	1
9	71903 - C16 - 000	ピン	2	34	0907740000	ギャードモータ	1
10	94210 - 30300	ワリピン 3 × 30	8	35	78901 - C11 - 000	モータブラケット	1
11	71904 - C16 - 001	カッティングプレート	2	36	78902 - C11 - 000	モータセットプレート	3
12	71905 - C16 - 000	ステー	2	37	92015 - 0601574	ロッカクボルト M6 × 15	4
13	92026 - 1002074	ロッカクボルト M10 × 20	2	38	92022 - 0804574	ロッカクボルト M8 × 45	2
14	92026 - 1002574	ロッカクボルト M10 × 25	6	39	94001 - 08411	ロッカクナット M8	2
15	94111 - 10012	バネザガネ M10	16	40	94111 - 06012	バネザガネ M6	4
16	94001 - 10411	ロッカクナット M10	15	41	94111 - 08012	バネザガネ M8	2
17				42			1
18				43	71908 - C16 - 000	コードガイド	1
19				44	77906 - C16 - 000	ライナー	1
20	71906 - C16 - 000	ロワーリンクピン	2	45	73100 - C10 - 000	シューート	1
21	94111 - 22012	バネザガネ M22	2	46	73200 - C10 - 000	シューートオサエ	2
22	94001 - 22411	ロッカクナット M22	2	47	92026 - 1003074	ロッカクボルト M10 × 30	6
23	71600 - C10 - 000	ガード	1	48	73901 - C10 - 000	ゴムイタ	2
24	92022 - 0802574	ロッカクボルト M8 × 25	3	49	73300 - C10 - 000	チョウパン	2
25	94111 - 08012	バネザガネ M8	13	50	73400 - C10 - 030	ホジョシューートA	1

## 本体・シャーティ

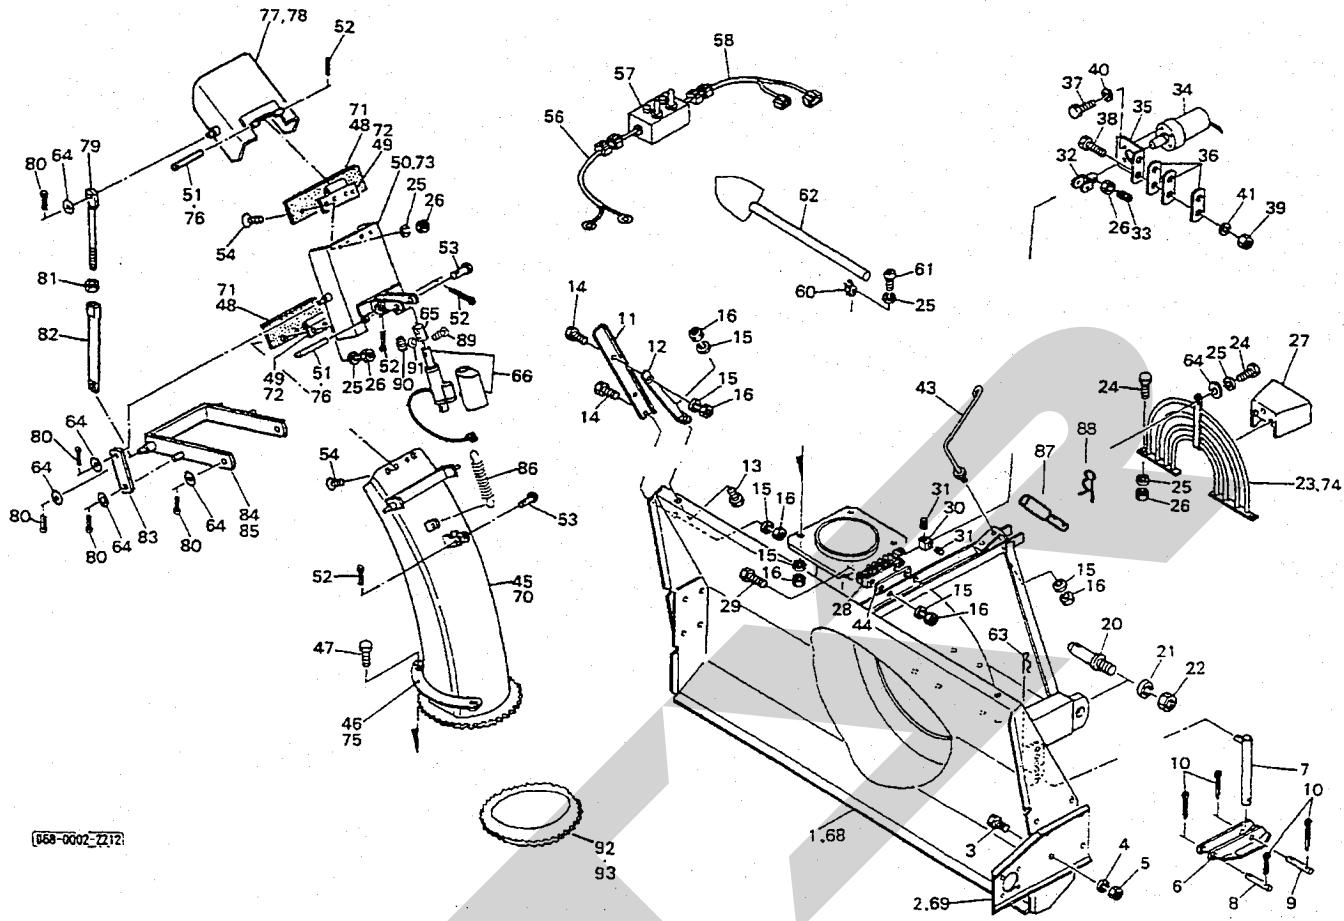


見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
51	73902-C10-000	ピン	MSB1860	2	76	73902-C16-000	ピン
52	94210-02150	ワリピン	2×15	4	77	73401-C10-030	ホジョシュートB
53	73903-C16-000	ピン		2	78	73401-C16-030	ホジョシュートB
54	93616-0801674	サラビス	M8×15	8	79	33901-A70-001	アジャストロッド
				80	94210-25150	ワリピン	2.5×15
56	1345440000	コード；3500		81	94003-08411	ロッカクナット	M8
57	1346020000	スイッチボックス		82	33903-A60-000	ショートリンクロッド	105
58	0821441000	コード		83	33902-A85-000	リンクアーム	
59				84	33600-A91-051	ショート操作アームCMP	1
60	39902-A65-000	アンゼンボウケ		85	33600-A91-052	ショート操作アームCMP	2130用
61	93516-0801674	マルビス	M8×15	86	91601-R01-030	スプリング	H16-15
62	33901-B51-000	アンゼンボウ		87	000098100M	トップリングピン；I・II	
63	94251-16011	スナップピン	16	88	000088100M	ベータピン；19×3	
64	94101-08010	ヒラザガネ	M8	89	92018-0603514	ロッカクボルト	M6×35
65	84901-A91-002	シリンドラダブタ		90	94001-06411	ロッカクナット	M6
66	84200-A91-000	デンドウシリンダ		91	94111-06012	バネザガネ	M6
67				92	73100-C10-RING	ショートリング	1860用
68	71100-C16-050	キタイ	2260, 2261用	1	93	73100-C16-RING	ショートリング
69	71901-C16-000	サイドプレート	2260, 2261用	1			2260用
70	73100-C16-000	ショート	2260, 2261用	1			
71	73901-C16-000	ゴムイタ	2260, 2261用	2			
72	73300-C16-000	チョウバン	2260, 2261用	2			
73	73400-C16-030	ホジョシュートA	2260, 2261用	1			
74	71600-C16-000	ガード	2260, 2261用	1			
75	73200-C16-000	ショートオサエ	2260, 2261用	2			


# MSB 2261 本体・シュー タ (油圧)

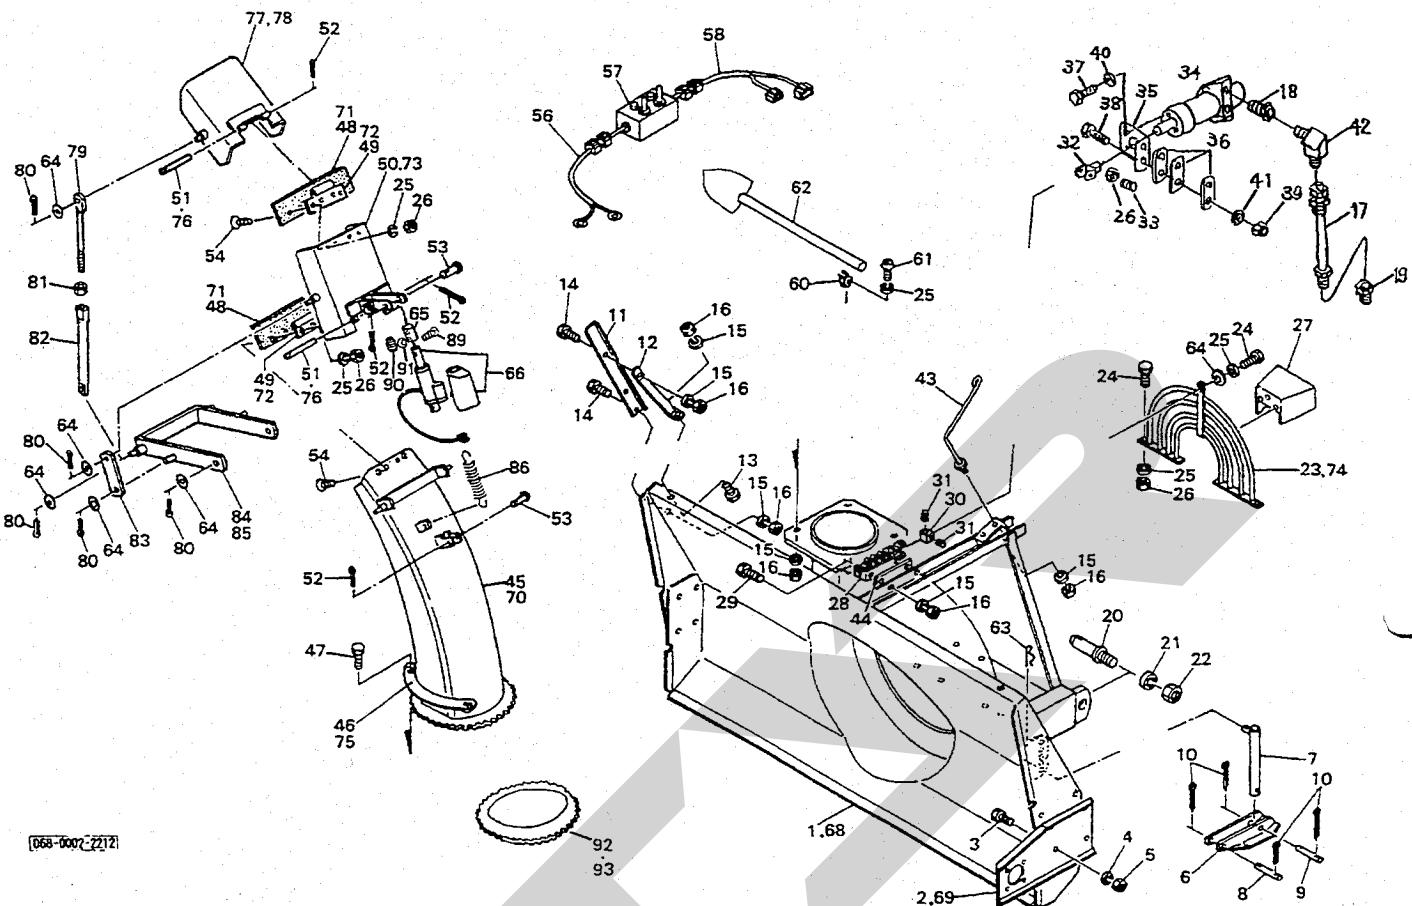

MSB 2261 本体・シュータ（油圧）

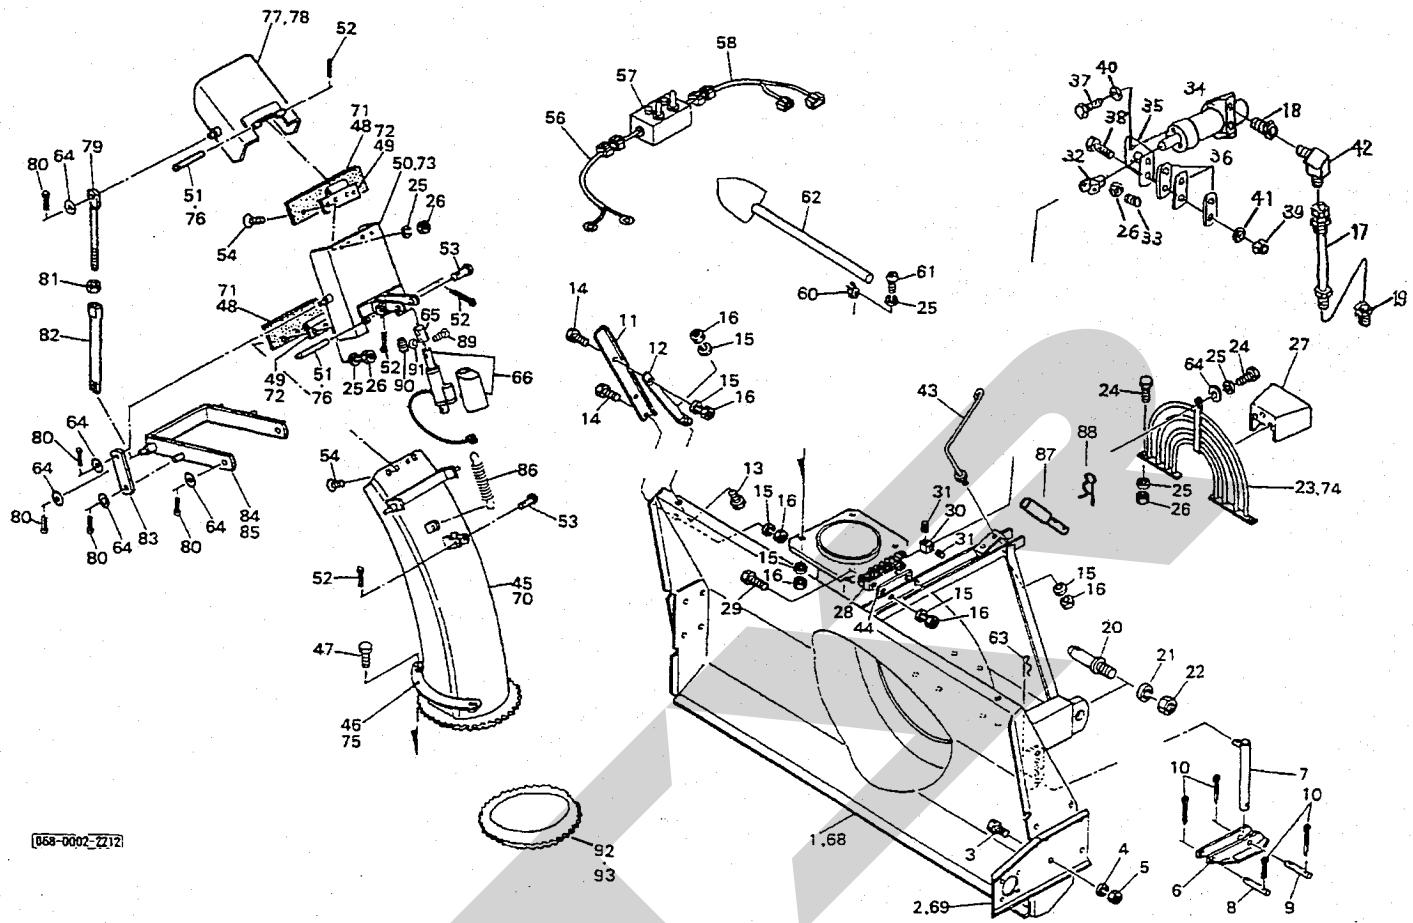

見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
51	73902 - C10 - 000	ピン	2	76			
52	94210 - 02150	ワリピン	4	77			
53	73903 - C16 - 000	ピン	2	78	73401 - C16 - 030	ホジョシュートB	MSB2261用 1
54	93616 - 0801674	サラビス	8	79	33901 - A70 - 001	アジャストロッド	
55		M8×15		80	94210 - 25150	ワリピン	2.5×15 10
56	1345440000	コード:3500	1	81	94003 - 08411	ロッカクナット	M8 2
57	1346020000	スイッチボックス	1	82	33903 - A60 - 000	シートリンクロッド	105 2
58	0821441000	コード	1	83	39902 - A85 - 000	リンクアーム	
59				84			
60	39902 - A65 - 000	アンゼンボウウケ	2	85	33600 - A91 - 052	シート操作アームCMP	MSB2261用 1
61	93516 - 0801674	マルビス	2	86	91601 - R01 - 030	スプリング	H16-15 1
62	39901 - B51 - 000	アンゼンボウ	1				
63	94251 - 16011	スナップピン	2				
64	94101 - 08010	ヒラザガネ	11				
65	84901 - A91 - 002	シリンドアダプタ	1				
66	84200 - A91 - 000	デンドウシリンド	1				
67							
68	71100 - C16 - 050	キタイ	1				
69	71901 - C16 - 000	サイドプレート	1				
70	73100 - C16 - 000	シート	1				
71	73901 - C16 - 000	ゴムイタ	2				
72	73300 - C16 - 000	チョウバン	2				
73	73400 - C16 - 030	ホジョシュートA	1				
74	71600 - C16 - 000	ガード	1				
75	73200 - C16 - 000	シートオサエ	2				

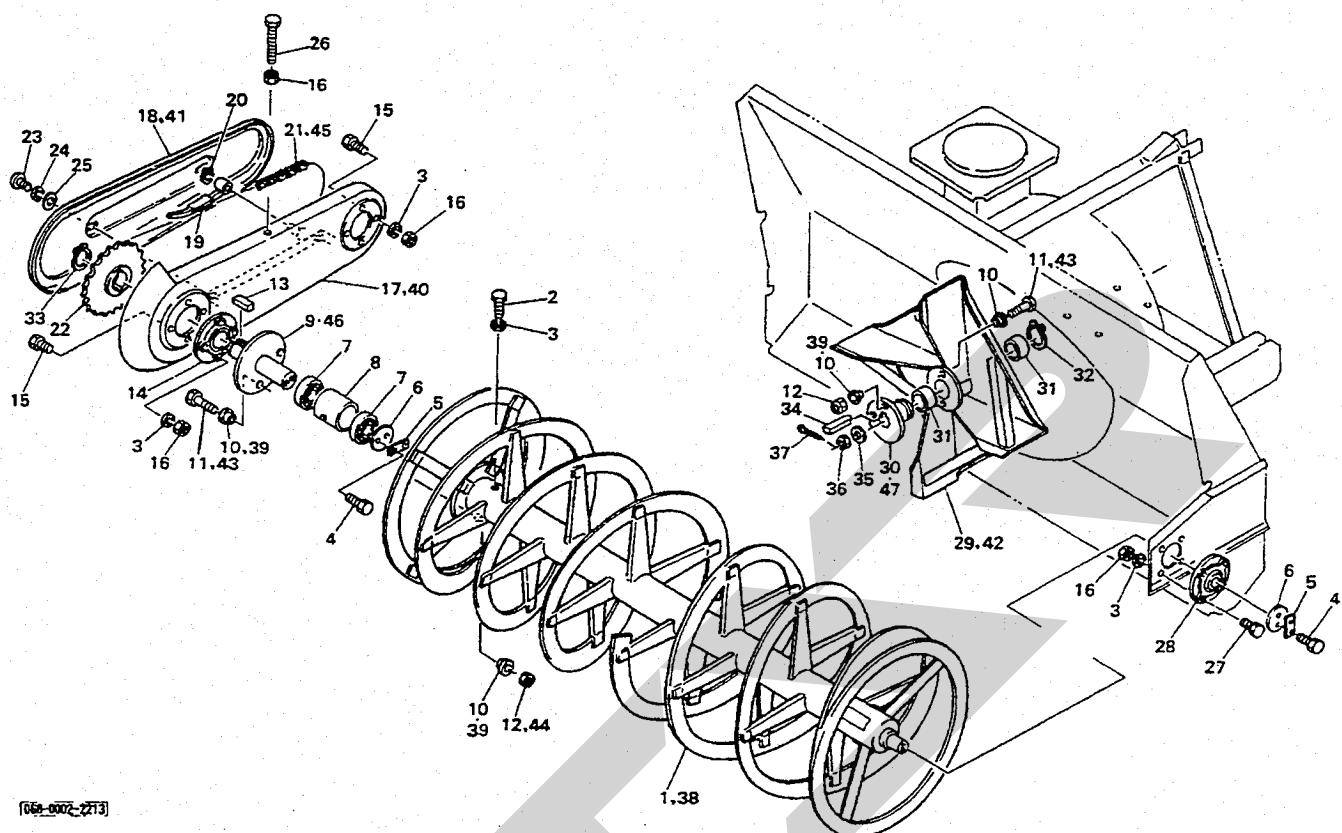


100-002-2213

見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
1	75100 - C10 - 030	オーガ	1	26	91211 - 1212074	ロッカクボルト M12 × 120全ネジ	1
2	92030 - 1202574	ロッカクボルト M12 × 25	2	27	92030 - 1204574	ロッカクボルト	4
3	944111 - 12012	バネザガネ M12	14	28	91632 - 208310	フランジユニット UCFC 208	1
4	92022 - 0801574	ロッカクボルト M8 × 15	4	29	76100 - C10 - 000	ブロワー	1
5	75901 - C16 - 000	マワリドメ	2	30	76200 - C11 - 000	ブロワーボス	1
6	75902 - C16 - 000	ワッシャー	2	31	76901 - C16 - 000	MIL.ブッシュ	6030
7	96103 - 26211	ボールベアリング 6211ZZ	2	32	94510 - 6080	トメワ	S60
8	75903 - C16 - 000	スペーサ	1	33	94510 - 4580	トメ	S45
9	75200 - C09 - 000	クドウジク	1	34	97116 - 095140	キー 10 × 8 × 95 片丸	1
10	75904 - C10 - 000	ブッシュ	8	35	91251 - 5031457	ヒラザガネ 56 × 31 × 45	1
11	92026 - 1004574	シャーボルト M10 × 45	2	36	94001 - 30201	キャッスルナット M30 × 2.0	1
12	91234 - 104100	ロックナット	2	37	94210 - 63560	ワリピン 6.3 × 56	1
13	97116 - 035040	キー 10 × 8 × 35 両角	2	38	75100 - C16 - 050	オーガ 2260・2261用	1
14	91632 - 009310	フランジユニット UCFCX09	1	39	75904 - C16 - 000	シャーブッシュ M12 2260・2261用	8
15	92030 - 1204074	ロッカクボルト M12 × 40	8	40	75300 - C16 - 000	チェーンケース 2260・2261用	1
16	94001 - 12411	ロッカクナット M12	14	41	75400 - C16 - 000	チェーンケースフタ 2260・2261用	1
17	75300 - C10 - 000	チェーンケース	1	42	76100 - C16 - 000	ブロワー 2260・2261用	1
18	75400 - C10 - 000	チェーンケースフタ	1	43	92030 - 1205074	シャーボルト M12 × 50 2260・2261用	2
19	75500 - C16 - 000	タイトナー	1	44	94001 - 12411	ロックナット 2260・2261用	2
20	94510 - 16080	トメワ S16	1	45	35101 - 0800800	チェーン 80 # 80 リンク 2260・2261用	1
21	95101 - 0800740	チェーン 80 # 74 リンク	1	46	75200 - C16 - 000	クドウジク 2260・2261用	1
22	75905 - C16 - 000	スプロケット	1	47	76200 - C16 - 000	ブロワーボス 2260・2261用	1
23	93530 - 0801674	マルビス M8 × 15	2				
24	94111 - 08012	バネザガネ	2				
25	94101 - 0810	ヒラザガネ	2				

MSB 1860  
MSB 2260


## ギヤボックス

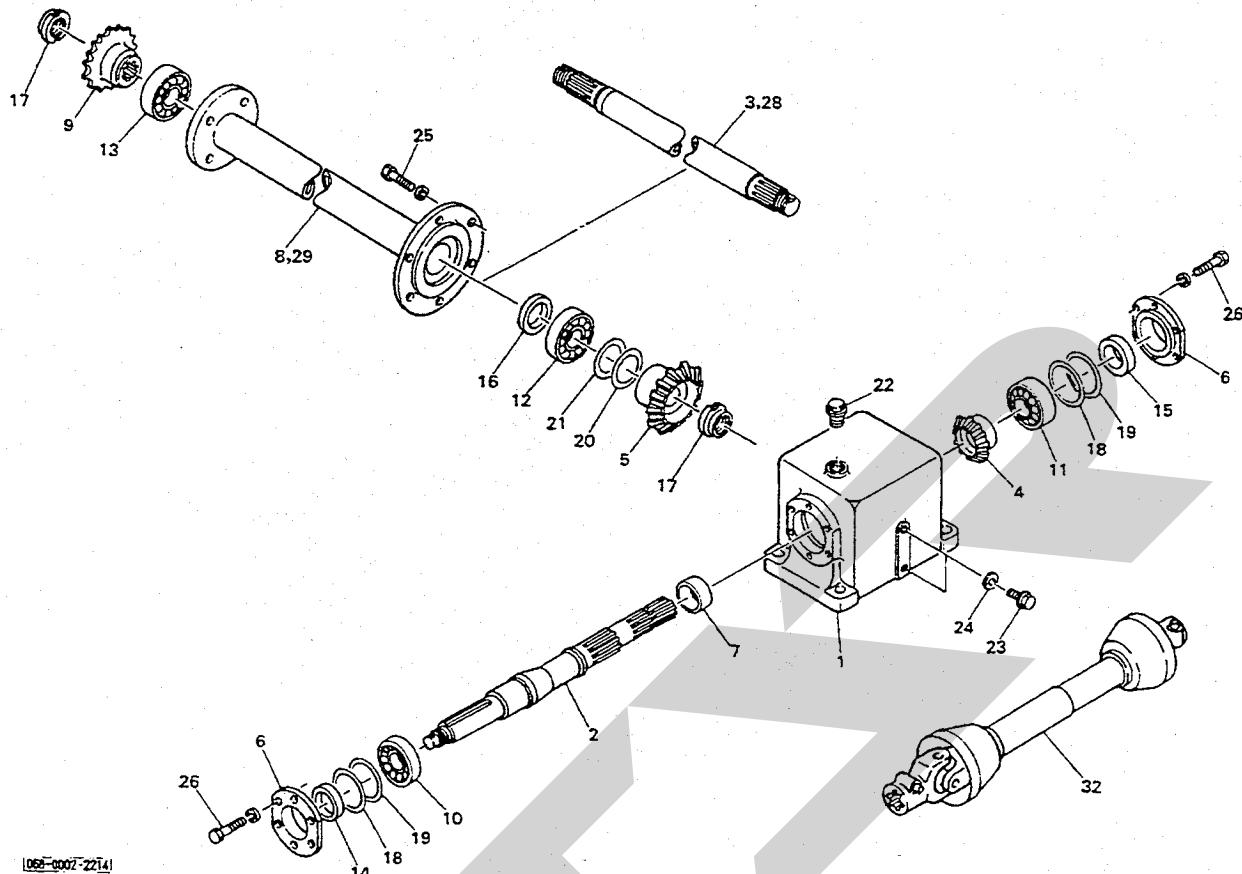

見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
1	0873733007	ギヤボックス	1	26	BZ0825WG	ボルト	M8 × 25 (8.8)
2	1349121000	シャフト; PIC	1	27			12
3	1215660002	シャフト 1860用	1	28	I396990002	シャフト 2260.2261用	1
4	0873750002	ペベルギヤ; 17T	1	29	I397000007	パイプ 2260.2261用	1
5	0873760002	ペベルギヤ; 24T	1	30			
6	0873770007	キャップ	2	31			
7	0873780002	カラー	1	32	JIA060ASY	パワージョイント; HA - 60	1
8	1214380007	パイプ CP 1860用	1				
9	0873790007	スプロケット 80 × 12	1				
10	J 32009	ペアリング; 32009	1				
11	J 30207	ペアリング; 30207	1				
12	J 6307	ペアリング; 6307	1				
13	J 6207 LLU	ペアリング; 6207 LLU	1				
14	D 45629	オイルシール; D45629	1				
15	D 356210	オイルシール; D356210	1				
16	D 40628	オイルシール; D40628	1				
17	078908400M	ロックナット M30 × 1.5	2				
18	0873800000	シム 63 × 0.27	2				
19	0873810000	シム 63 × 0.1	2				
20	0445862000	シム 35 × 0.2	1				
21	0445851000	シム 35 × 0.1	1				
22	0591333000	チェックプラグ; AS	1				
23	000338000M	プラグ M10	2				
24	0003390000	パッキン M10 プラグ用	2				
25	BZ1030 WG	ボルト M10 × 30 (8.8)	6				

MSB 1560  
MSB 1760  
MSB 1860  
MSB 2260

## ラベル

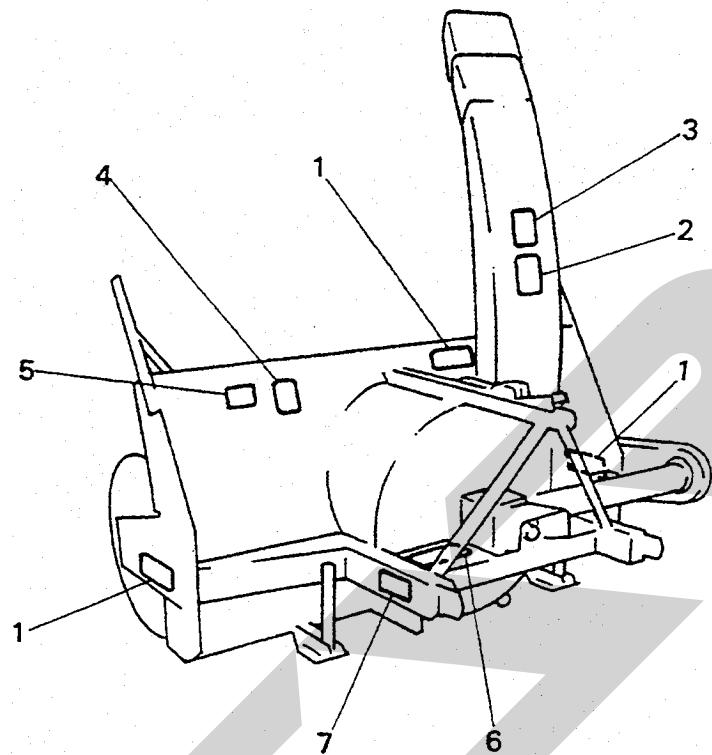

068-0002-2210

見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
1	91193-006	オーバー危険ラベル	3				
2	91194-002	飛散警告ラベル	1				
3	91194-004	プロワ警告ラベル	1				
4	91195-002	点検注意ラベル	1				
5	91195-005	取扱説明書ラベル	1				
6	IA2260-87540	回転軸危険ラベル	1				
7	00859-0000	G型ネームプレート	1				



本 社	066-8555	千歳市上長都 1061 番地 2 TEL 0123-26-1123 FAX 0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千歳市上長都 1061 番地 2 TEL 0123-22-5131 FAX 0123-26-2035
旭川営業所	070-8004	旭川市神楽 4 条 9 丁目 3 番 35 号 TEL 0166-61-6131 FAX 0166-62-8985
豊富営業所	098-4100	天塩郡豊富町字上サロベツ 1191 番地 TEL 0162-82-1932 FAX 0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	帯広市西 22 条 北 1 丁目 12 番地 TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町 2 丁目 16 番 2 TEL 0153-72-2624 FAX 0153-73-2540
花巻営業所	025-0312	岩手県花巻市二枚橋第三地割 333-1 TEL 0198-26-5741 FAX 0198-26-5746
盛岡事務所	020-0173	岩手県岩手郡滝沢村滝沢字根堀坂 552-3 TEL 019-694-1661 FAX 019-694-1662
仙台営業所	983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野字神明 179-1 TEL 022-388-8673 FAX 022-388-8735
小山営業所	323-0158	栃木県小山市梁 2512-1 TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560
名古屋営業所	480-0102	愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷 191 TEL 0587-93-6888 FAX 0587-93-5416
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市下中野 704-103 TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269
熊本営業所	862-0939	熊本県熊本市長嶺南 1 丁目 2 番 1 号 TEL 096-381-7222 FAX 096-384-3525
都城営業所	885-0004	宮崎県都城市都北町 3537-1 TEL 0986-38-1045 FAX 0986-38-4644