



操作手順


1 レギュラーガソリンを入れる
(満タンで1.6ℓ)

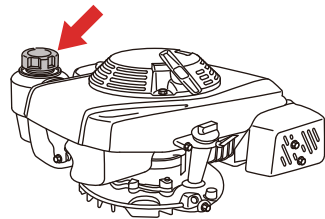

2 燃料コックを開く

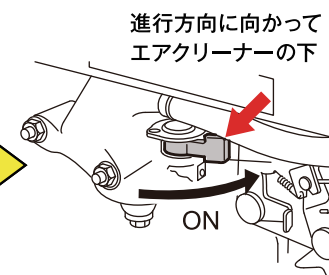


3 変速レバーを
低速(亀マーク)
にする

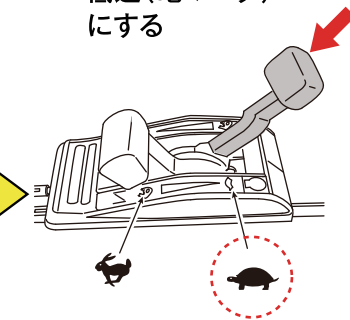

9 芝刈高さ調整は4輪の
車輪の横に付いている
レバーで調整する


4輪共 水平に
なるように
同じ位置にする

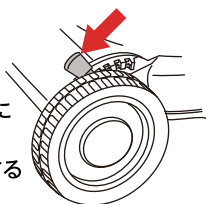


8 自走モード

ハンドル


走行レバーを
前方にいっぱい
まで倒し
ハンドルと
一緒に持つ

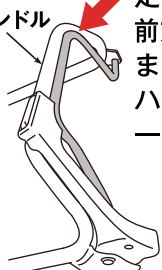


7 芝刈モード 黄色のレバーを上から押し込んで
そのレバー全体を前方へいっぱいまで
倒すと刈刃が回転する

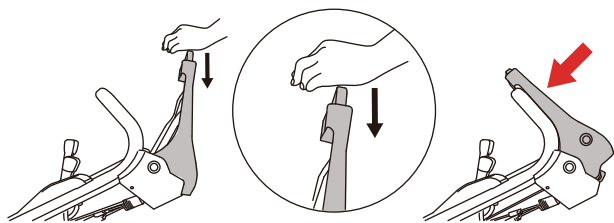


6 スロットルレバーを
高速(うさぎマーク)に
合わせる

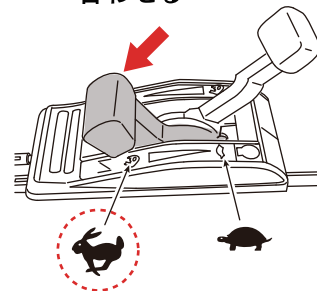

4 スロットルレバーを
チョークにする

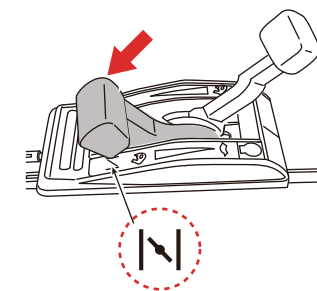

5 車体のステップに
足をかけ
スターターロープを
勢いよく引っ張る

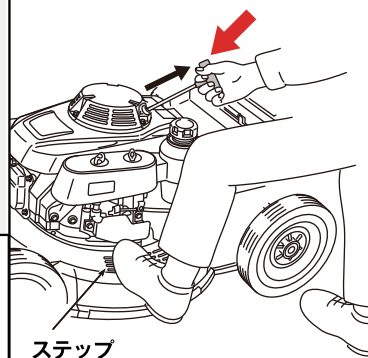

エンジン始動

作業前と作業後に必ず点検をお願いします

注意 事項

- ガソリンは腐敗しますので、購入後2ヶ月以内のものを入れてください。古いガソリンは故障の原因となります。
- 長期間(3ヶ月以上)使用しない場合は燃料コックを止めて キャブレーター内のガソリンをドレンより抜いてください。
- 刈刃は摩耗してくると左右のバランスが崩れて震動が出ますので早めの交換が必要です。