


# AAS-1600 外部油圧分配アタッチ


出力側 スイッチの切換で振分けます。

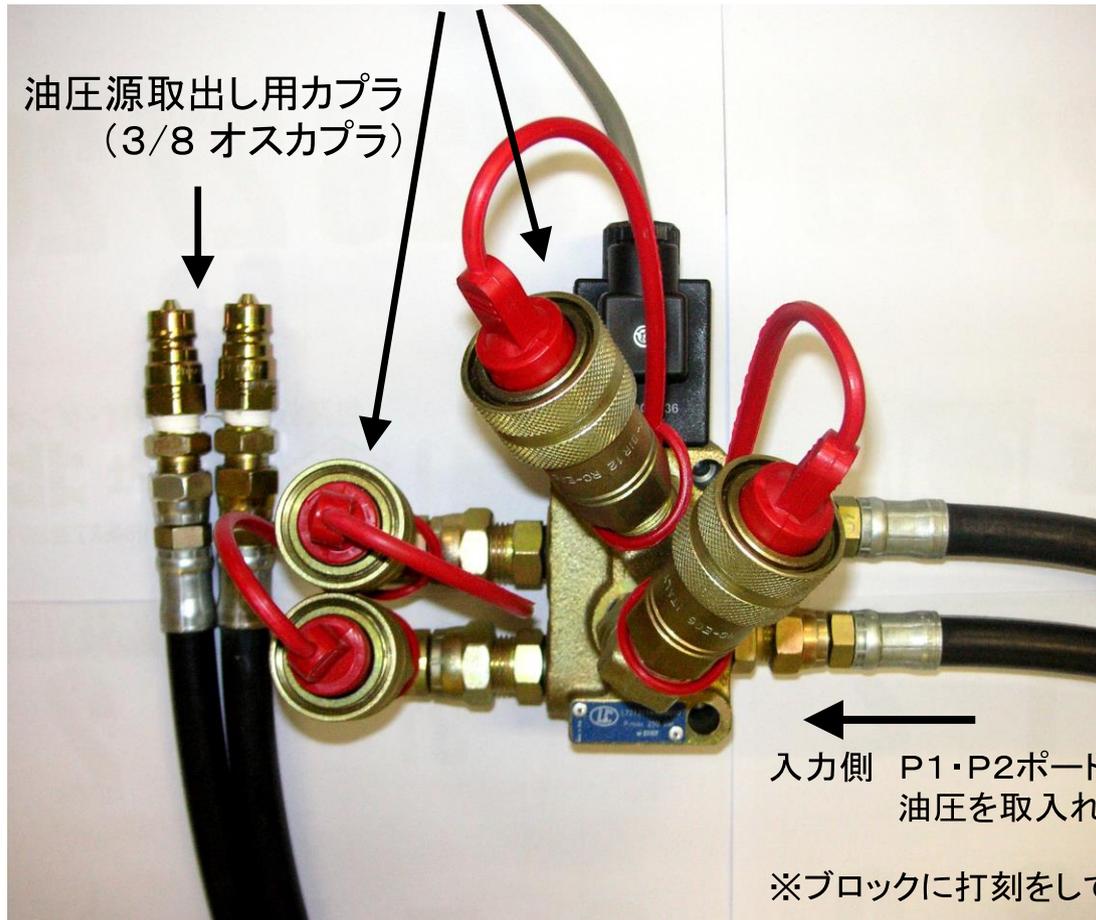

## キット内容一覧

No.	品名	部品番号	数量
1	デレクショナルセクターバルブ	AS0521	1
2	油圧ホース	AS0632-1000	2
3	油圧アダプタ	ASSO-09-9	2
4	油圧アダプタ	ASSO-09-12x9	4
5	油圧アダプタ	AUL-45-12	2
6	油圧アダプタ	AUL-90-12	2
7	油圧カプラ 1/2 メス	AS0504	4
8	油圧カプラ用プラグ 1/2	AS0563	4
9	3/8 オスカップリング	AS0501	2
10	油圧アダプタ	ASR-09-9	2
11	取り付けボルト	CS-M6x45	3
12	スイッチボックス	SWB-S1	1
13	スイッチコード	SWC-1000	1
14	延長コード	EXC-2000	1
15	バルブコード	VVC-200	1
16	電源コード	BTC-4500	1
17	ヒューズコード	FUC-120	1
18	プレート;1	144262000M	1
19	プレート;2	144263000M	1
20	コガタボルト;M10	BSZ10130	2
21	フランジナイロンナット;M10	NNF10	2
22	インシュロックタイ;7.5×382	ILT380	5

図の様にホース、アダプタ及びカップリングを取付け、  
向き等を調整してください。

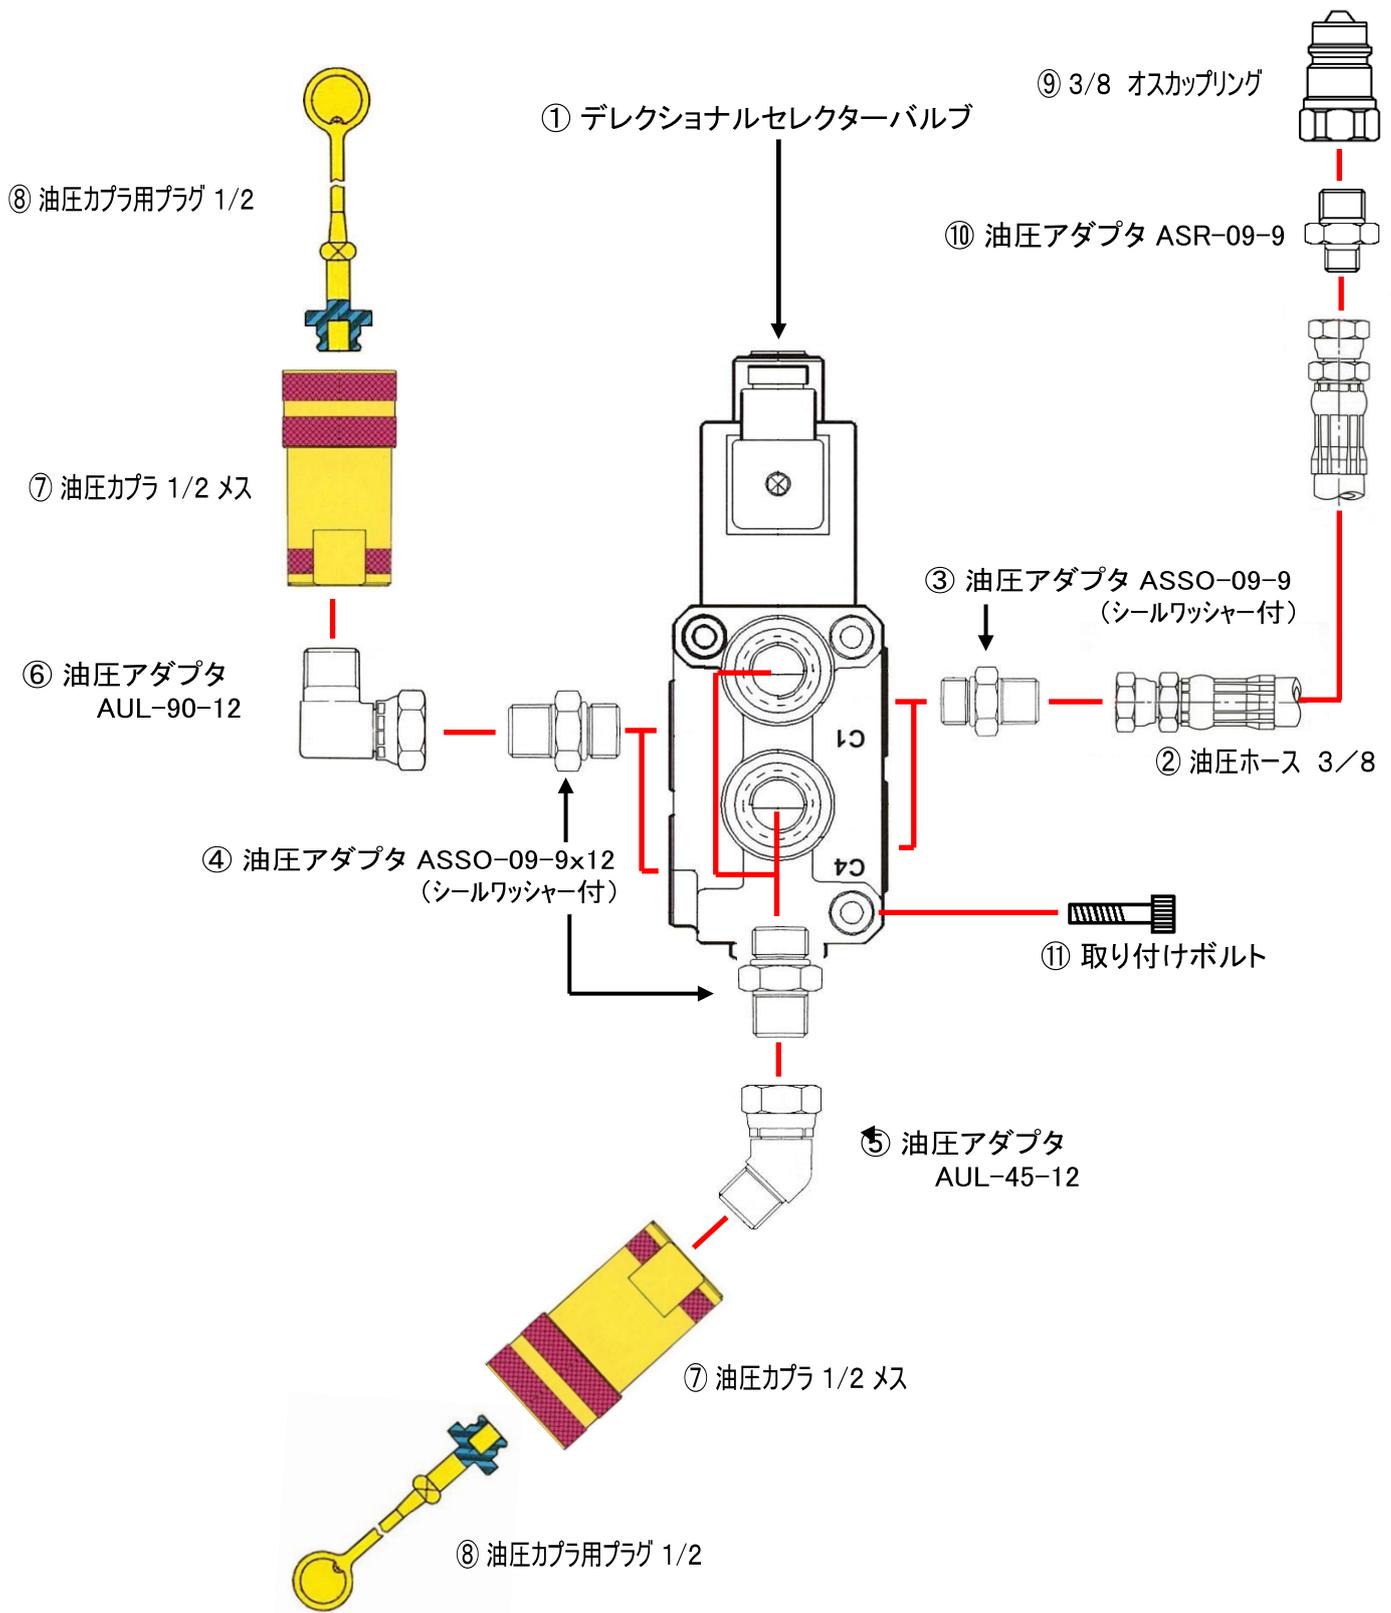


# AAS-1600 外部油圧分配アタッチ 配線図

⑫スイッチボックス SWB-S 1

動作

スイッチをONに  
すると油圧バルブに  
+12Vを出力する



⑬スイッチコード SWC-1000

⑭延長コード EXC-2000


⑮バルブコード VVC-200

⑰ヒューズコード FUC-120

⑯電源コード BTC-4500

電源 (+12V)  
L=60 ヒューズ 10A L=60  
電源 (-)

接続  
接続

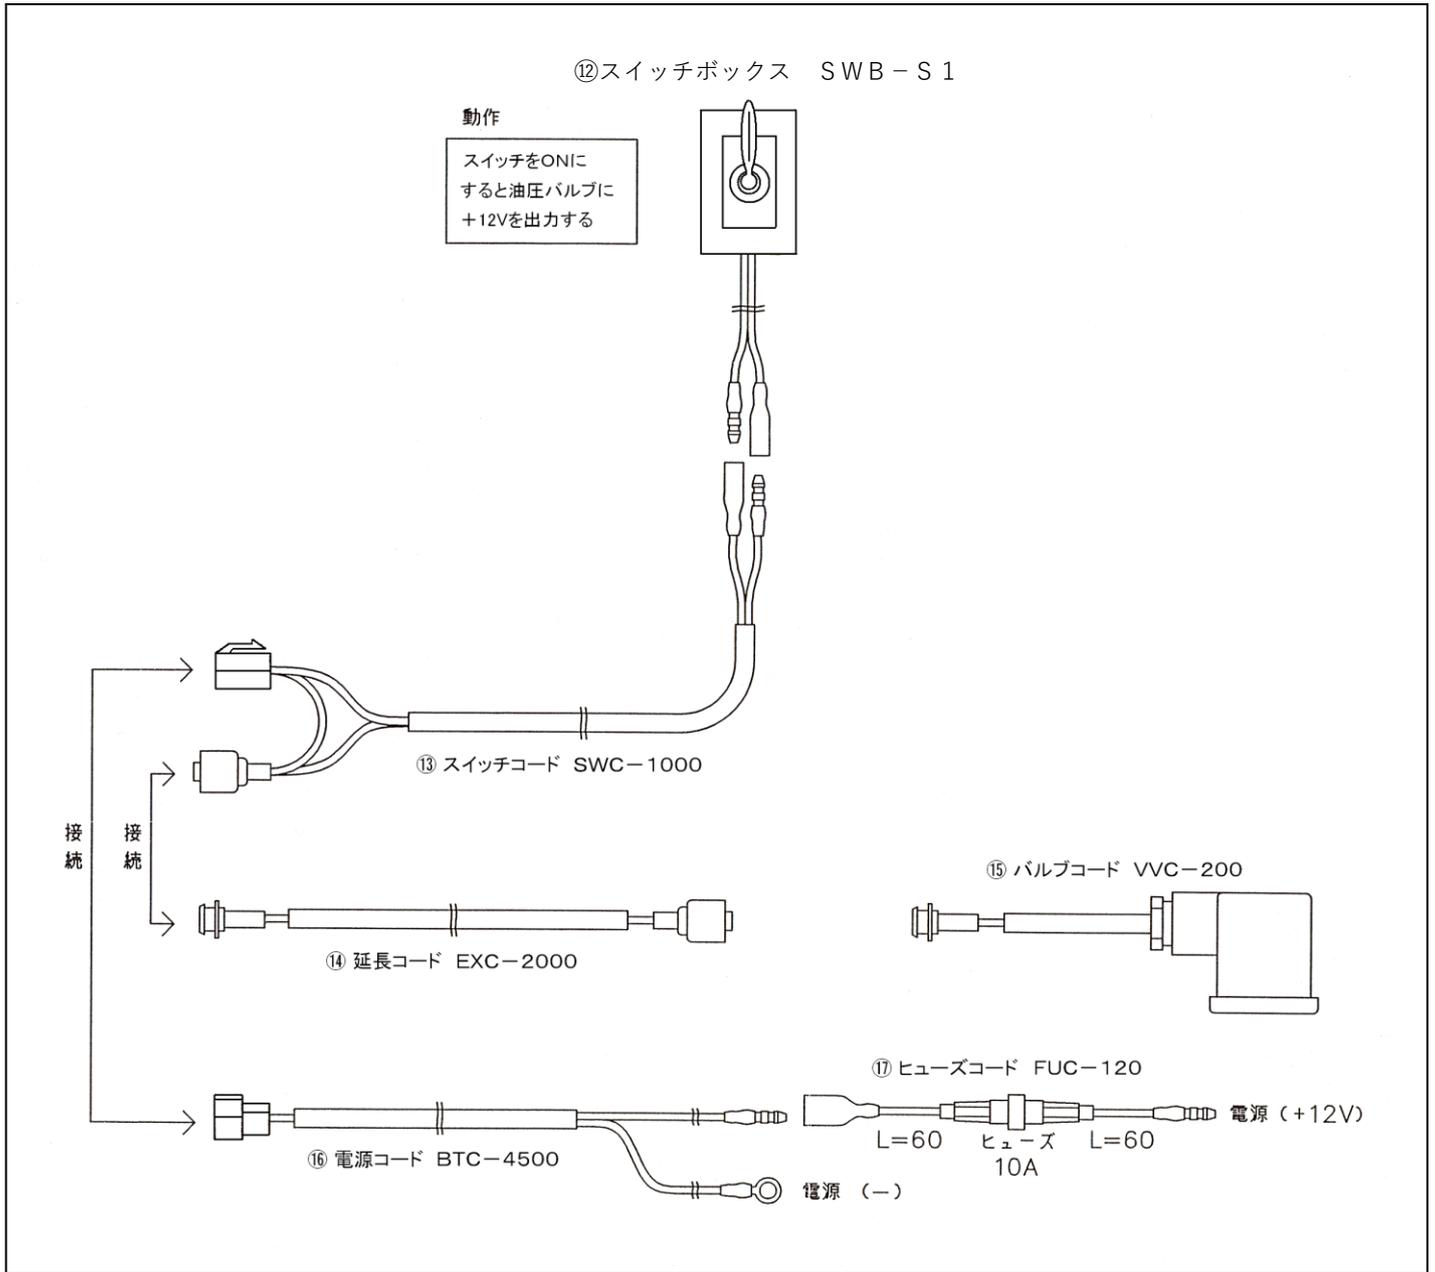

調 整	0 8 0 2 1 8 A
-----	---------------