

STAR

ブロードキャスト用

オート・アジャスト・コントローラ

取 扱 説 明 書

製品コード
型

式

K34512
ACB3000

部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上、
部品供給型式を必ずご連絡下さい。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIアグリテック

組合せ型式一覧表

型 式 コード	規格 リットル	ベース ユニット	オート・アジャスト ・コントローラ	メインホッパ ユニット	サブホッパ ユニット	パーツユニット	パーツユニット	スタンド ユニット	オートヒッチ ユニット	ジョイント ユニット	備考			
MBC201SE 98099	200	UBU201S 98095	ACB3000 34512	UBM2020 32798				ULC0080 32737		SSC-060 30778	スピナー 電動			
MBC301SE 98100	300											UBE3020 32799		
MBC401SE 98101	400				UBM4010 32139									
MBC201SE-0S 98113	200			UBM2020 32798		ABA200S 34690		ABA3000-L 34468	UBC2000 34689					
MBC201SE-3S 98114										AAF3010-S 26900		SSB-060 49359		
MBC201SE-4S 98115												AUJ2010 26550		
MBC301SE-0S 98116	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799				UBC2000 34689					
MBC301SE-3S 98117										AAF3010-S 26900		SSB-060 49359		
MBC301SE-4S 98118												AUJ2010 26550		
MBC301SE-0L 98119														
MBC401SE-0S 98120	400			UBM4010 32139				ABA3000-L 34468						
MBC401SE-3S 98121										AAF3010-S 26900		SSB-060 49359		
MBC401SE-4S 98122												AUJ2010 26550		
MBC401SE-0L 98123														
MBC201SEA1 98141	200			UBM2020 32798		ABA200SA1 34692			UBC2000 34689					
MBC201SEA2 98142														ABA200SA2 34693
MBC201SEB 98143														ABA200SB 34694
MBC201SEAK 98144														ABA200SAK 34695
MBC201SEBY 98145														ABA200SBY 34696
MBC201SEKT 98146														ABA200SKT 34697
MBC301SEA1 98147	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200SA1 34692			UBC2000 34689					
MBC301SEA2 98148														ABA200SA2 34693
MBC301SEB 98149														ABA200SB 34694
MBC301SEAK 98150														ABA200SAK 34695
MBC301SEBY 98151														ABA200SBY 34696
MBC301SEKT 98152														ABA200SKT 34697
MBC401SEA1 98153	400			UBM4010 32139		ABA200SA1 34692			UBC2000 34689					
MBC401SEA2 98154														ABA200SA2 34693
MBC401SEB 98155														ABA200SB 34694
MBC401SEAK 98156														ABA200SAK 34695
MBC401SEBY 98157				ABA200SBY 34696										

型 式 コード	規格 リットル	ベース ユニット	オート・アジャスト ・コントローラ	メインホッパ ユニット	サブホッパ ユニット	パーツユニット	パーツユニット	スタンド ユニット	オートヒッチ ユニット	ジョイント ユニット	備 考			
MBC201PE 98005	200	UBU201P 98001	ACB3000 34512	UBM2020 32798	UBE3020 32799			ULC0080 32737		SSC-060 30778	ス バ ウ ト 電 動			
MBC301PE 98006	300													
MBC401PE 98007	400			UBM4010 32139										
MBC201PE-0S 98022	200													
MBC201PE-3S 98023				UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200P 34691	UBC2000 34689	AAF3010-S 26900	SSB-060 49359					
MBC201PE-4S 98024									AUJ2010 26550					
MBC301PE-0S 98025														
MBC301PE-3S 98026	300			AAF3010-S 26900	SSB-060 49359									
MBC301PE-4S 98027					AUJ2010 26550									
MBC301PE-0L 98028														
MBC401PE-0S 98029	400			UBM4010 32139					AAF3010-S 26900	SSB-060 49359				
MBC401PE-3S 98030										AUJ2010 26550				
MBC401PE-4S 98031														
MBC401PE-0L 98032														
MBC201PEA1 98061	200			UBM2020 32798			ABA200PA1 34698		UBC2000 34689					
MBC201PEA2 98062														ABA200PA2 34699
MBC201PEB 98063														ABA200PB 34700
MBC201PEAK 98064														ABA200PAK 34701
MBC201PEBY 98065														ABA200PBY 34702
MBC201PEKT 98066														ABA200PKT 34703
MBC301PEA1 98067	300			UBE3020 32799			ABA200PA1 34698		UBC2000 34689					
MBC301PEA2 98068		ABA200PA2 34699												
MBC301PEB 98069		ABA200PB 34700												
MBC301PEAK 98070		ABA200PAK 34701												
MBC301PEBY 98071		ABA200PBY 34702												
MBC301PEKT 98072		ABA200PKT 34703												
MBC401PEA1 98073	400	UBM4010 32139			ABA200PA1 34698		UBC2000 34689							
MBC401PEA2 98074											ABA200PA2 34699			
MBC401PEB 98075											ABA200PB 34700			
MBC401PEAK 98076											ABA200PAK 34701			
MBC401PEBY 98077				ABA200PBY 34702										

型 式 コード	規格 リットル	ベースユニット	オート・アジャスト・コントローラ	サブホッパ ユニット	パワージョイント / パーツユニット	備 考
MBC603PE 98303	600	UBU603P 98301	ACB3000 34512		SSB-060 49359	スパウト 電動
MBC1203PE 98307	1200			UBE12000 34124		
MBC603PE-0L 98317	600	UBU603P 98301			ABA4580-0L 34327	
MBC603SE 98324	600	UBU603S 98324	ACB3000 34512		SSC-070 30779	1 スピンナー 電動
MBC1203SE 98327	1200			UBE12000 34124		
MBC603SE-0L 98330	600	UBU603S 98324			ABA4570-0L 34326	

はじめに

安全上の注意点

作業前には、本取扱説明書、ブロードキャスタ本体の取扱説明書および作業機、トラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してからご使用ください。

本取扱説明書は、お手持ちのブロードキャスタ本体の取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

も く じ

	はじめに.....	1
--	-----------	---

1	トラクタへの装着	
	1 取 り 付 け 方 法	4
	2 配 線 方 法	5

2	初期登録	
	1 型 式 登 録	7
	2 ゼ ロ 点 登 録	9

3	装置の説明	
	1 コントロールボックス	12

4	作業の仕方	
	1 作 業 前 設 定	13
	2 作 業 開 始	14
	3 作 業 終 了	14

5	AG - PORT搭載トラクタと接続	
	1 機 能	15
	2 対 応 す る ト ラ ク タ	15
	3 配 線 方 法	15
	4 作 業 方 法	19

6	不調処置一覧表
	1 不 調 処 置 一 覧 表20
7	配線図..... 21

1 トラクタへの装着

1 取り付け方法

1. コントロールボックス

コントロールボックスをトラクタ運転席の操作しやすい場所に取り付けてください。

オプションのブラケット；クミ使用の場合は右ドア取っ手に、ブラケット；クミを取り付けてください。

コントロールボックスはブラケット；クミに取り付けてください。（マグネット固定）

⚠ 注意

- 運転の妨げにならない所に取り付けてください。

コントロールボックス

ブラケット；クミ
(オプション)



2. 電動シャッタユニット


フレームにボルト、ヒラザガネ、バネザガネ、コガタナット；M10で固定してください。

3. アジャスタ

スパウトタイプと1スピナータイプは、アジャスタとプレートCPをディスクプレート穴に取り付け、ロッドエンドをレバー（下の穴に図示の方向より）に取り付けてください。

2スピナータイプは、フォークエンドをアームCPに取り付けロッドをレバー（上の穴に図示の方向より）に取り付けてください。

[中型]

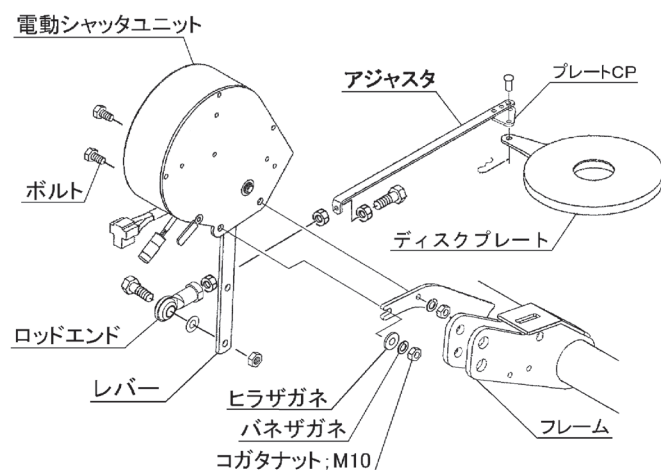


[MBC603P～、MBC1203P～]

スパウトタイプ

[MBC603S～、MBC1203S～]


1スピナータイプ

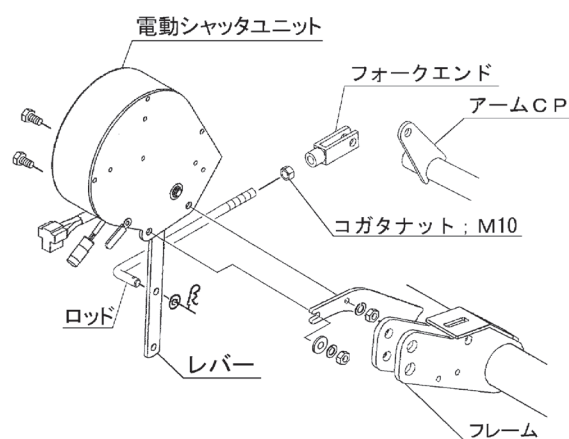


[MBC600W～、MBC1200W～]

2スピナータイプ

[小型]

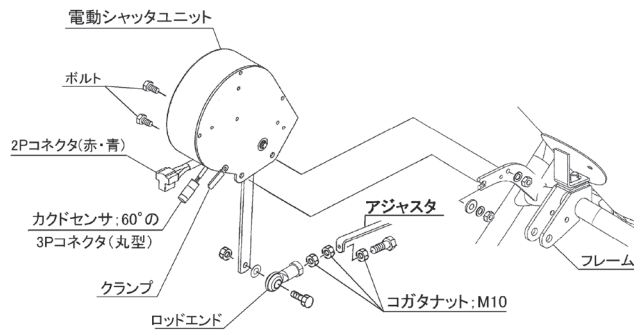

[MBC201P～、MBC301P～、MBC401P～]
スパウトタイプ

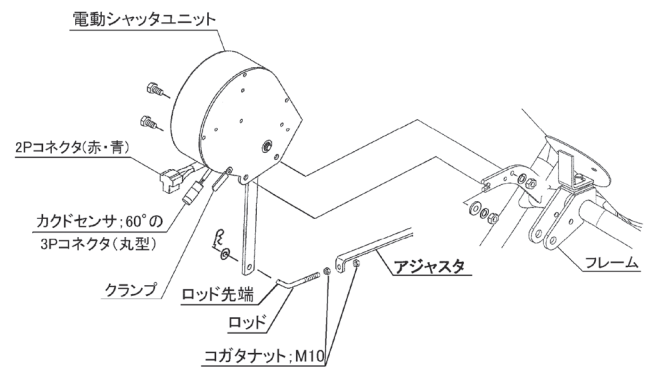

[MBC201S～、MBC301S～、MBC401S～]
1スピナータイプ


2 配線方法

⚠ 注意

- 電源スイッチを入れるときは、作業機の周囲に人がいないことを確認してください。不意に電動モータが作動し、思わぬ事故を起こす可能性があります。

取扱い上の注意


- バッテリからバッテリーコードを外すときや取り付けるとき、手順が逆になると、工具などの接触により、ショートする事があります。
外すときは⊖側から外し、取り付けるときは、⊕側から取り付けてください。
- コード；3500（電源コード）をバッテリーに取り付けるとき、コントロールボックスから切離したコード；3500 単体で行ってください。
コード；3500 がコントロールボックスに接続され、電動シャッターユニットまで接続した状態で行うと、誤作動する事があります。
- 2 Pコネクタを接続する際には、必ずコード色を確認してください。誤って接続するとコントロールボックスを破損する恐れがあります。
- 使用しないときは、必ず電源ボタンを押して電源を切ってください。
バッテリーあがりの原因となります。
- 各スイッチを同時に操作しないでください。
- コントロールボックスは、水濡れ厳禁です。
- 使用後、また長時間使用しないときはコントロールボックスを取り外して、屋内で保管してください。
バッテリーあがり、結露の原因となります。
- 配線がトラクタの座席に挟まるとショートします。必ず配線は固定してください。

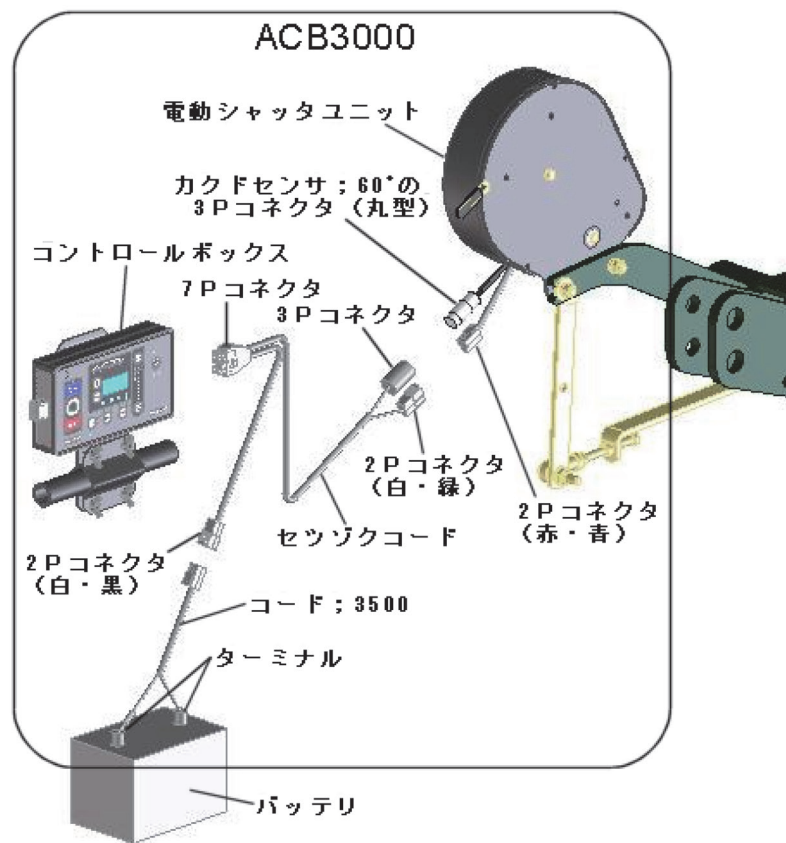

1. ACB3000の配線

- (1) コード ; 3500 (電源コード) をバッテリーターミナルへ取り付けてください。(トラクタ運転席に電源がある場合は、電源コードは不要です。) コード ; 3500 (電源コード) のターミナルは、バッテリーターミナルを止めているボルトと共締めにしますので、バッテリーから⊖、⊕共にコードを外してください。コードを外すときは、⊖側から外してください。
- トラクタのバッテリーコードのナットを外し、コード ; 3500 (電源コード) のターミナルを取り付け、ナットを締めてください。
- バッテリーターミナルへ取り付けるときは、⊕側から取り付けてください。(電源コードは、赤色が⊕、黒色が⊖です。)

- (2) セツゾクコードの2Pコネクタ (T字、コード色 白・緑) と、3Pコネクタ (丸型) を電動シャッターユニットのコネクタにそれぞれ取り付けてください。
- カクドセンサ ; 60° の3Pコネクタ (丸型) の接続は、ツメがツメ穴部に引っかかるまで挿し込んでください。硬いときは、下図の矢印方向にコネクタを少し押しつぶしながら強く挿し込んでください。少量の油脂を塗布するとスムーズにはまり込みます。

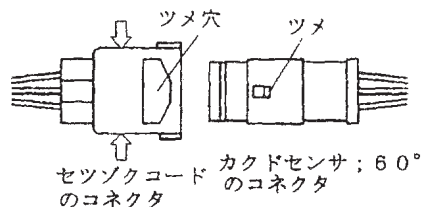


- (3) セツゾクコードの2Pコネクタ (T字、コード色 白・黒) をコード ; 3500 (電源コード) またはトラクタ内の電源に取り付けてください。
- (4) セツゾクコードの7Pコネクタを、コントロールボックスに取り付けてください。
- (5) コントロールボックスの初期登録を行ってください。

2 初期登録

1 型式登録


1. 型式登録モード起動

「+」と「-」ボタンを同時に押しながら「電源」ボタン押し、「電源」ボタンを先に離した後、「+」と「-」ボタンを離して電源を入れてください。

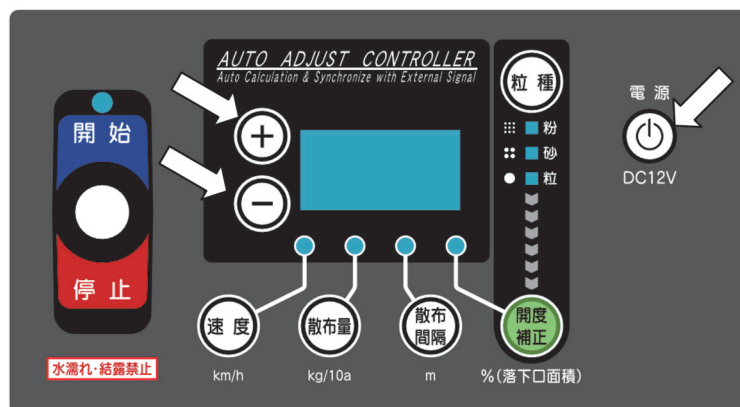

2. 型式選択

「+」「-」ボタンを押すと、設定値が変わります。

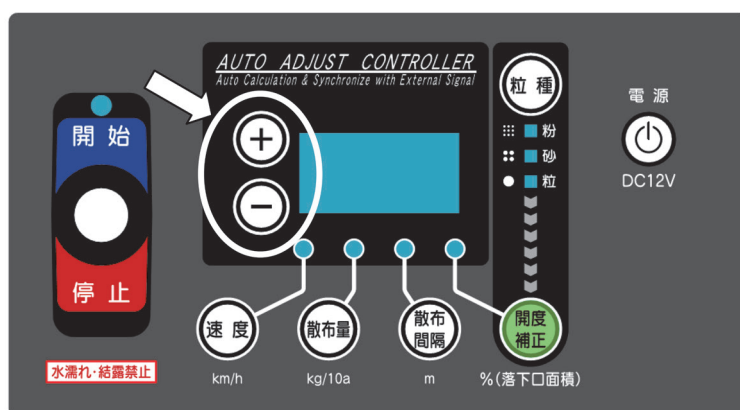


下表を参照し、設定値を選択してください。

製品型式	設定値	製品型式	設定値
MBC201P～	300	MBC603P～	600
MBC301P～		MBC1203P～	
MBC401P～		MBC603S～	
MBC201S～	301	MBC1203S～	601
MBC301S～		MBC600W～	602
MBC401S～		MBC1200W～	

3. 型式登録モード終了

「電源」ボタンを押して電源を切ってください。

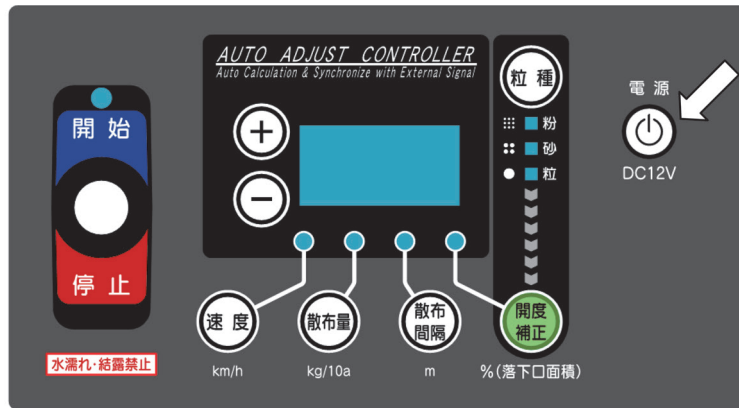


4. 型式登録確認

「電源」ボタンを押して電源を入れてください。

電源投入時に表示部に設定値が表示されます。設定値が異なる場合は、①～③の操作を行い再度登録してください。

※出荷状態は、設定値「300」が登録されています。

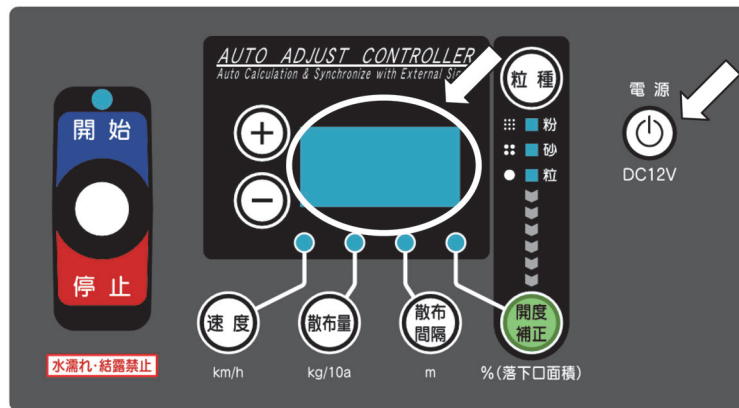

※型式登録は、ご購入後一度登録すると記憶されますので2回目以降の作業時に、再登録する必要はありません。


取扱い上の注意

- 設定値をきちんと登録しないと、肥料の散布量が大きく異なります。
必ず作業前に型式登録を行ってください。

2 ゼロ点登録


1. ゼロ点登録モード起動

「粒種」と「開度補正」ボタンを同時に押しながら「電源」ボタン押し、「電源」ボタンを先に離した後、「粒種」と「開度補正」ボタンを離して電源を入れてください。

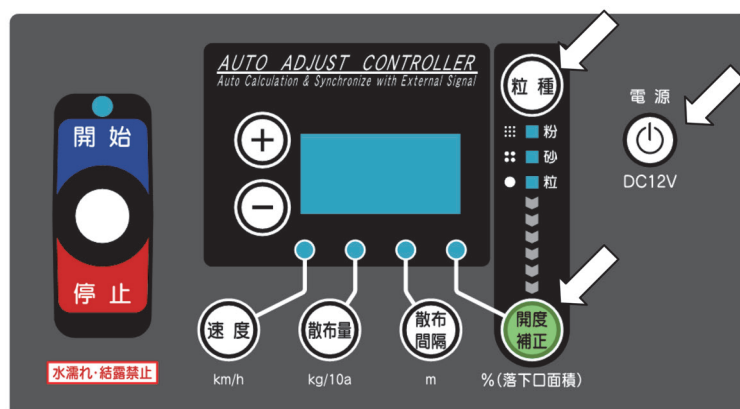


2. シャッターのゼロ点合わせ

- (1) レバースイッチを「開始」側に倒し、シャッターを少し開いてください
「+」ボタンを押しながら操作すると、早く開きます。

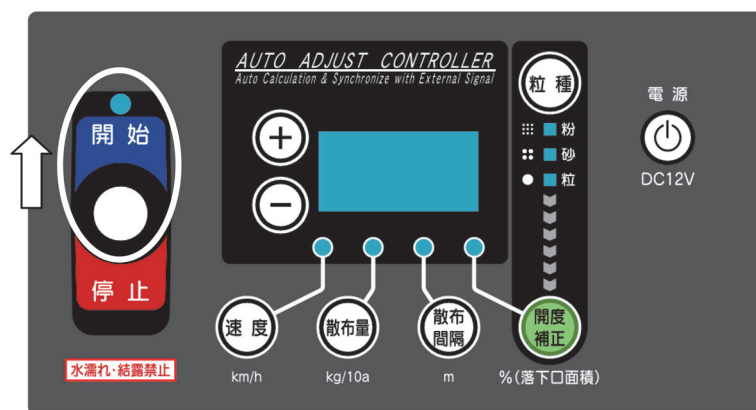

スパウトタイプ シャッター	2スピナータイプ シャッター	1スピナータイプ シャッター

(2) レバースイッチを「停止」側に倒し、全ての落下口が塞がるまでシャッターを閉じてください。

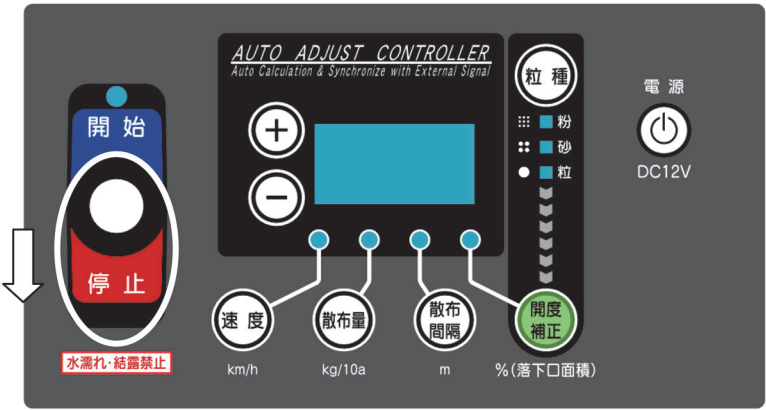


(3) 全ての落下口が完全に塞がる瞬間にレバースイッチから手を離して止めてください。
このとき、表示されている数値が「140～180」の範囲であることを確認してください。

スパウトタイプ	2スピナータイプ	1スピナータイプ
落下口 3つ	落下口 2つ	落下口 3つ
※止めることが遅くなると、シャッターが中に入り込み、肥料の落下量が少なくなります。	※止めることが遅くなると、逆側が開いて、全閉時にも肥料が散布されてしまいます。	※止めることが遅くなると、逆側が開いて、全閉時にも肥料が散布されてしまいます。
遅い 早い	遅い 早い	遅い 早い

※ 落下口が閉じきらない場合、または表示されている数値が「140～180」の範囲ではない場合は、シャッターとレバーのリンク長さを調整してください。(「1-1-3 アジャスタ」参照)
調整例1：落下口が閉じきらない場合は、リンク長さを縮めます。
調整例2：シャッターが閉じたとき、表示される数字が180より大きい場合、リンク長さを伸ばします。


3. ゼロ点記憶

「速度」ボタンと「散布量」ボタンを同時に押してください。速度ランプと散布量ランプが点灯したら終了です。

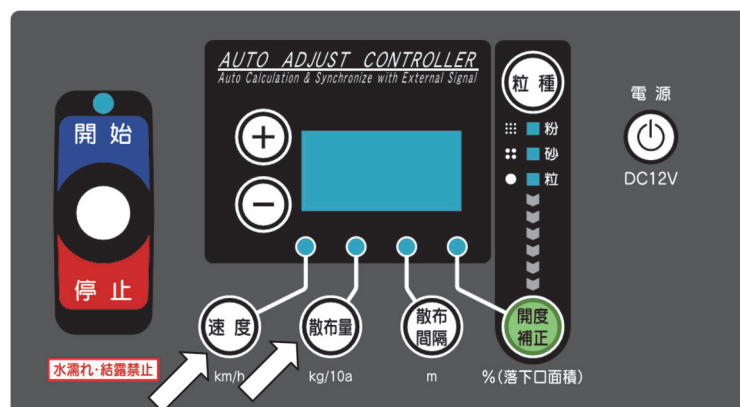

4. ゼロ点登録モード終了

「電源」ボタンを押して電源を切ってください。

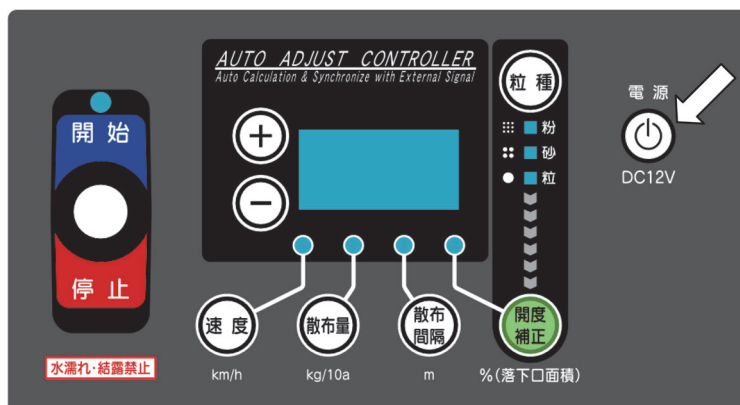


※ ゼロ点登録は、ご購入後一度登録すると記憶されますので2回目以降の作業時に、再登録する必要はありません。

取扱い上の注意

- ゼロ点をきちんと登録しないと、肥料の散布量が大きく異なります。また、シャッターがきちんと開閉しないことがあります。
必ず作業前にゼロ点登録を行ってください。
- 1スピナータイプで、作業機側の肥料落下口（シャッターの穴位置）を変更すると、シャッターのゼロ点がずれる場合があります。作業前に確認をし、ずれていた場合はゼロ点登録をやり直してください。
- シャッターの固着や肥料が詰まっている状態では行わないでください。

3 装置の説明

1 コントロールボックス

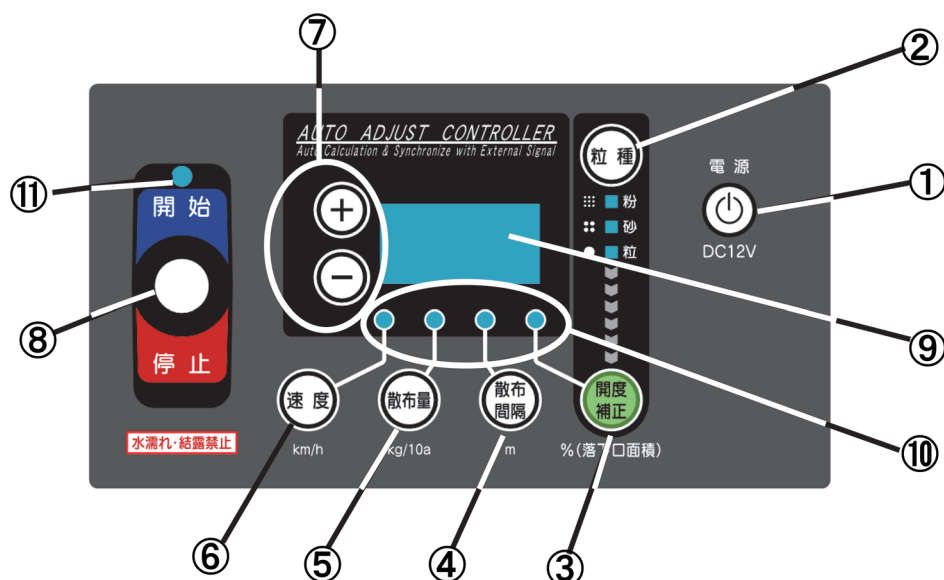

①「電源」ボタン

装置の電源の入切に使用します。

②「粒種」ボタン

肥料の粒種を設定します。

ボタンを押すごとに粒→砂・・・と変わります。
LEDが点灯します。

※ 型式登録が「60＊」のときは、粉状の選択は出来ません。

③「開度補正」ボタン

シャッタ開度を調整します。50％～200％の間で設定可能な数値に応じて肥料の落下口の面積が補正されます。

→値を小さくすると、散布量は少なくなります。

→値を大きくすると、散布量は大きくなります。

④「散布間隔」ボタン

作業時の散布間隔を設定します。

⑤「散布量」ボタン

散布量 (kg / 10a) を設定します。

⑥「速度」ボタン

作業時の速度を設定します。

⑦「+」「-」ボタン

③～⑥の設定時に使用します。

ボタンを長押しすると高速で増減します。

⑧シャッタ開閉レバースイッチ

散布開始時には、レバーを上側、
散布停止時には、レバーを下側に操作します。

⑨表示部

設定項目値が数字で表示されます。

⑩設定LED

各種設定ボタンを押すと設定LEDが点灯します。

⑪運転状態LED

運転中に緑色LEDが点灯します。


散布停止中に赤色LEDが点灯します。

4 作業の仕方

取扱い上の注意

- 散布作業を始める前に必ず、型式登録・ゼロ点登録を行ってください。登録を行わないと、肥料の散布量が大きく異なることや、シャッターがきちんと開閉しないことがあります。
- 電動シャッターレバーは過負荷による電動モータ保護のための保護装置を内蔵しています。ホッププレートとディスクプレートの上に肥料がたまり、電動モータに過負荷がかかると開度表示が「999」の点滅をして操作不能になります。電源を切り、各作業機の「作業後の手入れ」に基づき清掃を行ってください。再び電源を入れたら使用できる状態になります。また他の原因においても保護装置が作動しますので「6 不調処置一覧表」をご確認ください。

1 作業前設定

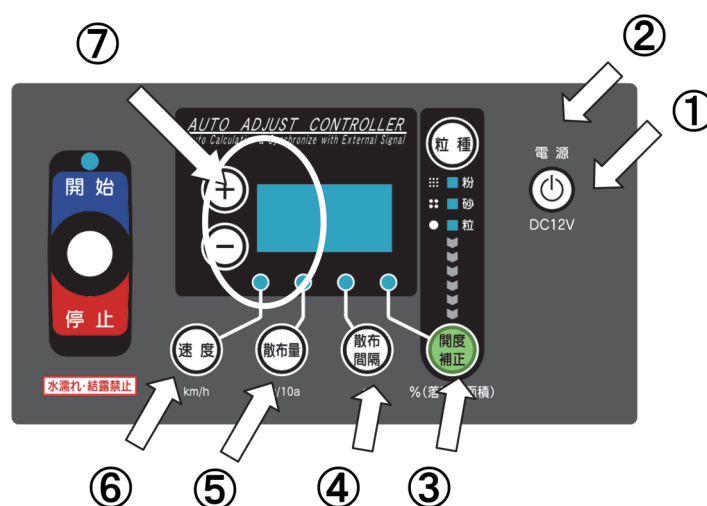

- ①「電源」ボタンを押して、電源を入れてください。
- ②「粒種」ボタンを押して、粒種を選定してください。
②「粒種」ボタンを押すごとに、粒⇒砂と切替ります。
- 必要に応じて③「開度補正」ボタンを押して、散布量を調整することができます。(50%～200%)
値の入力は⑦「+」「-」ボタンで行ってください。
※ 数値は落下口の面積比です。散布量の変化する割合とは必ずしも一致しません。
- ④「散布間隔」ボタンを押して、散布時の走行間隔を入力してください。
値の入力は⑦「+」「-」ボタンで行ってください。(設定範囲 3～30m)
※ 作業時の走行間隔は、有効散布幅に合わせてください。
※ 設定は、肥料の性状やP T O回転数に応じた有効散布幅に合わせて、実際の散布幅を超えない値にしてください。
※ 散布間隔の設定を変更しても機械側の実際の散布幅が変化するわけではありません。
※ 出荷状態では下表のように設定されています。

	スパウトタイプ	1スピナータイプ	2スピナータイプ
粒 状	10m	9m	18m
砂 状	5.5m	5m	10m
粉 状	5m	4m	—

- ⑤「散布量」ボタンを押して、散布量 (kg / 10a) を入力してください。
値の入力は⑦「+」「-」ボタンで行ってください。(設定範囲1～620kg / 10a)
※ 値を大きく設定しても、使用するブロードキャスタの性能を超える散布量で散布することはできません。
※ 出荷状態では、30kg / 10a に設定されています。

(6) ⑥「速度」ボタンを押して、速度を設定してください。

作業時におけるトラクタ速度は **4～10km/h** です。(設定可能範囲1～15km/h)

※ 設定値を記憶したい場合は、設定の入力が終わったときに「電源」ボタンを押して、一度電源を切ってください。(「電源」ボタンを押すことにより、設定を記憶させることができます。)


再度、「電源」ボタンを押して電源を入れたら、入力した設定値で散布することができます。

電源ボタンを押さずに電源が切れた場合には記憶はされません。

※ トラクタ速度が4～10km/h以内でも、設定散布量が多いとエラー表示となります。

エラーが出た場合、速度を落とすか散布量を減らしてください。

2 作業開始

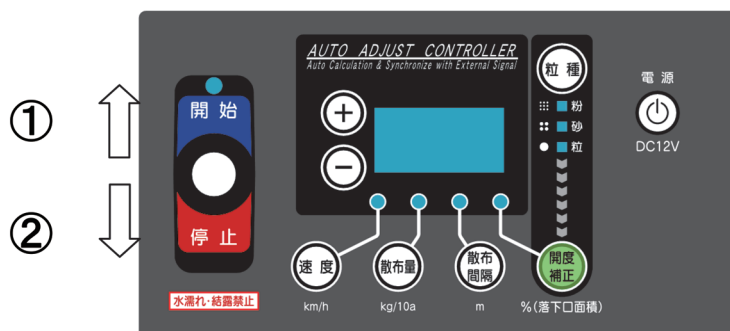


(1) レバースイッチを①「開始」側に倒すと、シャッターが開き肥料が散布されますので、走行を開始してください。

(2) 散布を停止するときは、レバースイッチを②「停止」側に倒してください。

シャッターが閉じます。散布を再開するときは、レバースイッチを①「開始」側に倒してください。

3 作業終了

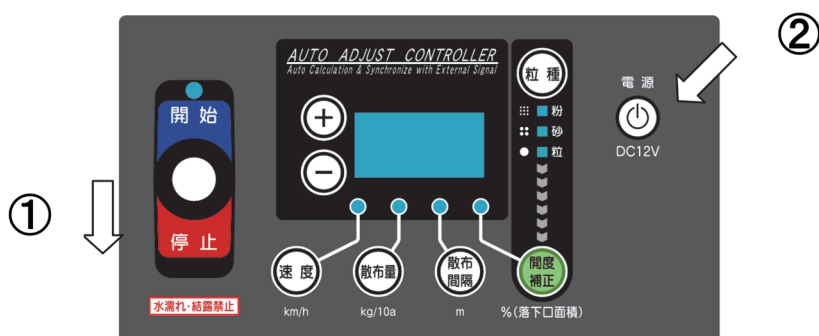

(1) レバースイッチを①「停止」側に倒してください。

(2) 作業終了後には、②「電源」ボタンを押して、電源を切ってください。

※ 作業終了後に「電源」ボタンを押して電源を切ると、設定を記憶させることができます。(設定入力後「電源」ボタンを押すことにより、設定を記憶させることができます。)

取扱い上の注意

- 設定開度に関くまでに、微調整動作を数回繰り返す場合があります。
- 散布作業中シャッターが開いた状態で電源を切るとシャッターは閉じません。シャッターを閉じてから電源を切ってください。

5 AG-PORT搭載トラクタと接続

1 機能


ACB3000は、日農工規格AG-PORT搭載トラクタに対応しており、車速連動機能を使用することができます。

1. トラクタ車速に応じたシャッタ開閉(車速連動)
2. 後進走行時、自動でシャッタ閉
3. PTO停止時、自動でシャッタ閉

2 対応するトラクタ

日農工AG-PORT搭載トラクタに対応しています。
※ GPSナビライナーEGL3100、EGL3110には対応していません。

3 配線方法

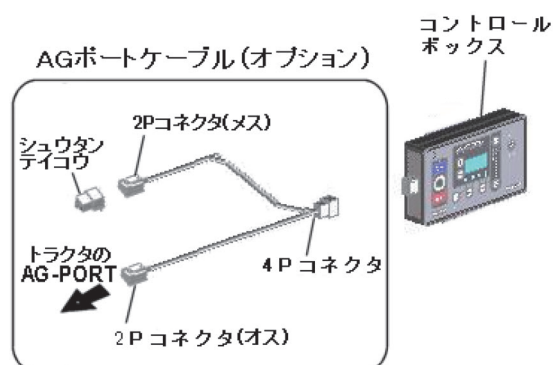

取扱い上の注意

- 使用しないときは、コントロールボックスを取り外して、AGポートケーブルの4Pコネクタに付属のキャップをしてください。
- シュウタンテイコウがトラクタ側のAG-PORTコネクタに接続されている場合があります。上図のように接続し直してください。



AGポートケーブル（オプション）は2種類あります。使用されるトラクタのAG-PORTをご確認ください。

メーカー (AGポート コネクタ新旧)	部品番号	名称
イセキ／クボタ (旧コネクタ： 矢崎 62 コネクタ Z タイプ)	153136*000	AG ポート ケーブル ※シュウタンテ イコウなし
イセキ (新コネクタ： 矢崎 58 コネクタ X タイプ)	153136*000	AG ポート ケーブル ※シュウタンテ イコウなし
		イセキよりハーネスの購入をお願いします。 1858-654-280-00 ハーネス (AG-PORT) 1841-652-213-00 ハーネス (レジスタ)
クボタ (新コネクタ： 矢崎 58 コネクタ X タイプ)	153136*000	AG ポート ケーブル ※シュウタンテ イコウなし
		クボタよりハーネスの購入をお願いします。 L9503-3000 新分岐ハーネス L9503-4000 新旧変換ハーネス
ヤンマー (旧コネクタ： 三菱 RS コネクタ)	150097*000ASY	AG ポート ケーブル オプション AS ※シュウタンテ イコウ含む
ヤンマー (新コネクタ： 矢崎 58 コネクタ X タイプ)	150097*000ASY	AG ポート ケーブル オプション AS ※シュウタンテ イコウ含む
		ヤンマーより変換ハーネスの購入をお願いします。 1A8471-99610 ハーネス KIT (ヘンカン CAN)


※ 各種ハーネスは、別紙部品表の部品番号で注文願います。

※ AG-PORTに対応するトラクタの機種に関しては、トラクタ販売店にお問い合わせください。



イセキ (旧コネクタ: 矢崎62コネクタZタイプ)

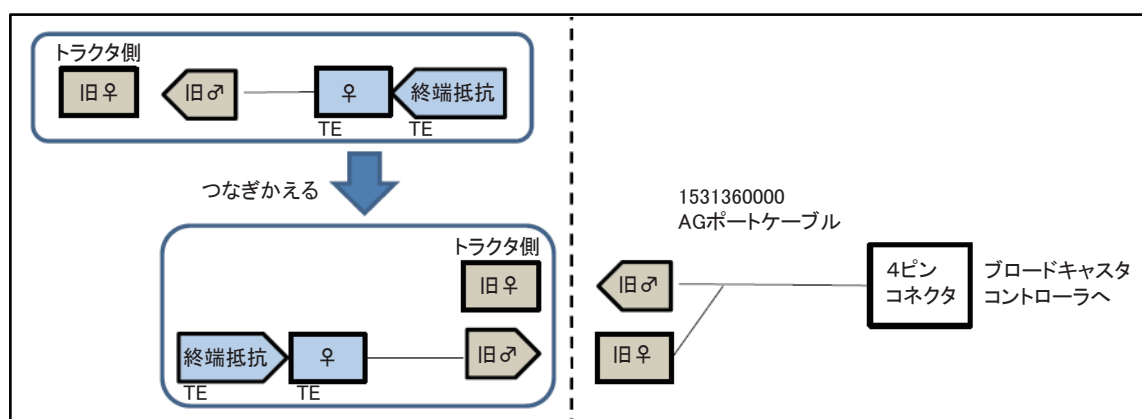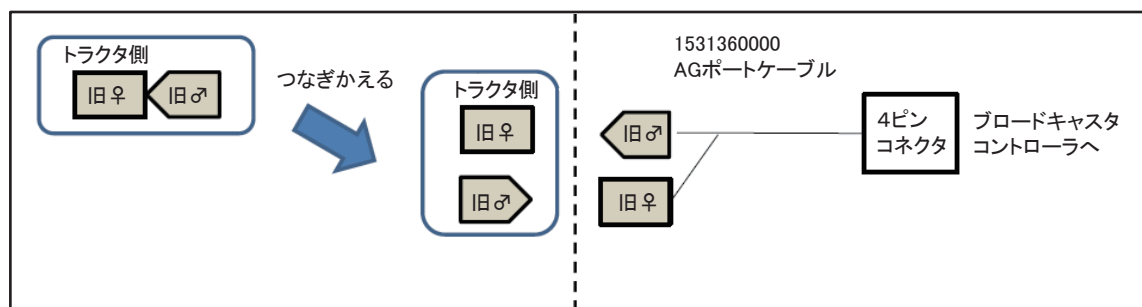


イセキ (新コネクタ: 矢崎58コネクタXタイプ)

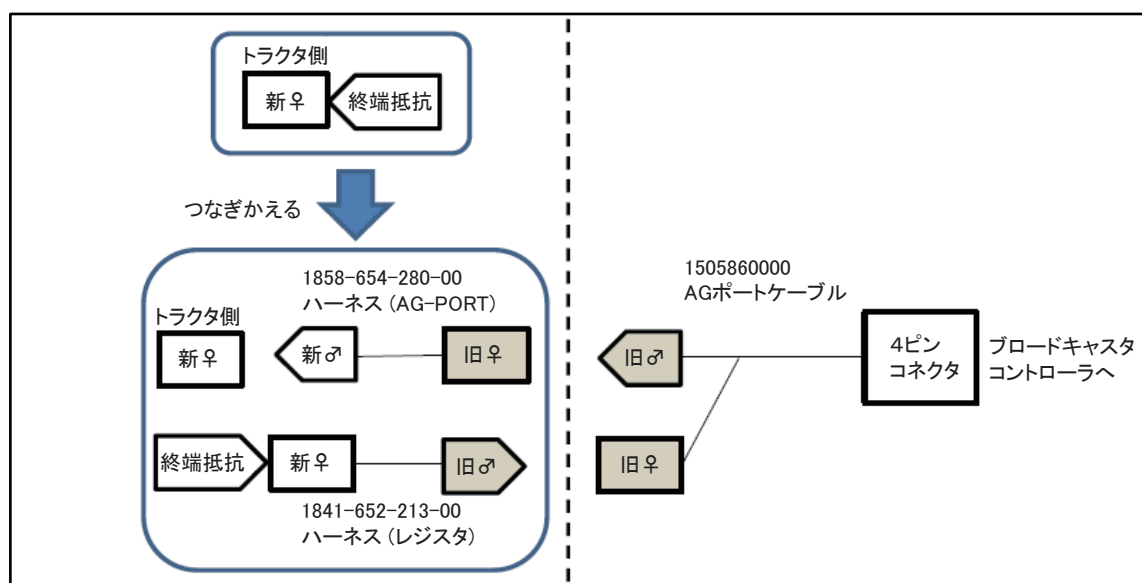


クボタ(旧コネクタ: 矢崎62コネクタZタイプ)

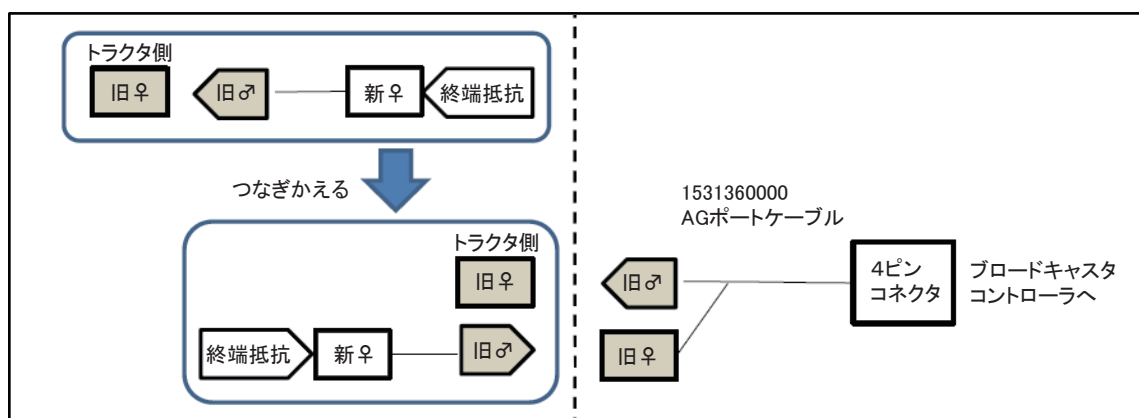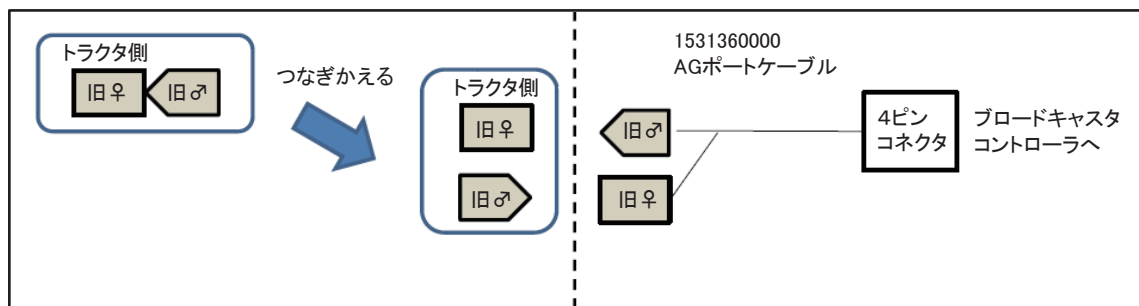


クボタ(新コネクタ: 矢崎58コネクタXタイプ)

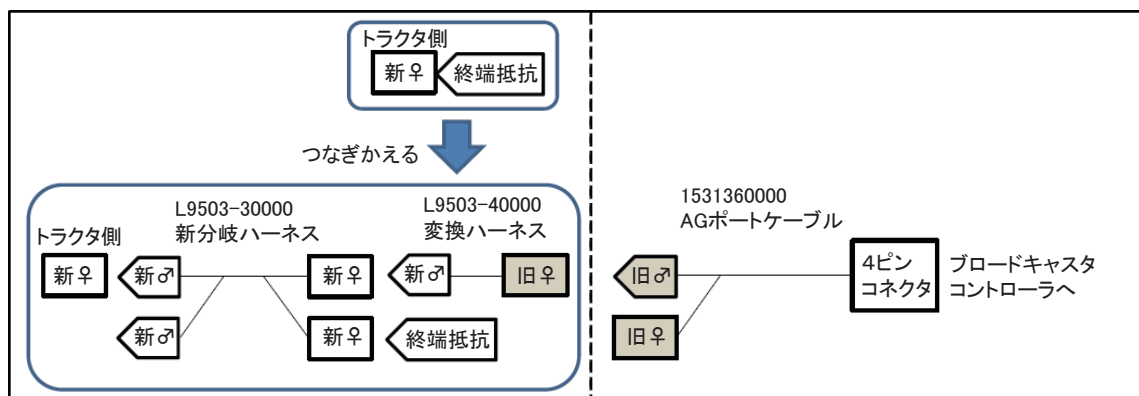


ヤンマー (旧コネクタ: 三菱RSコネクタ)

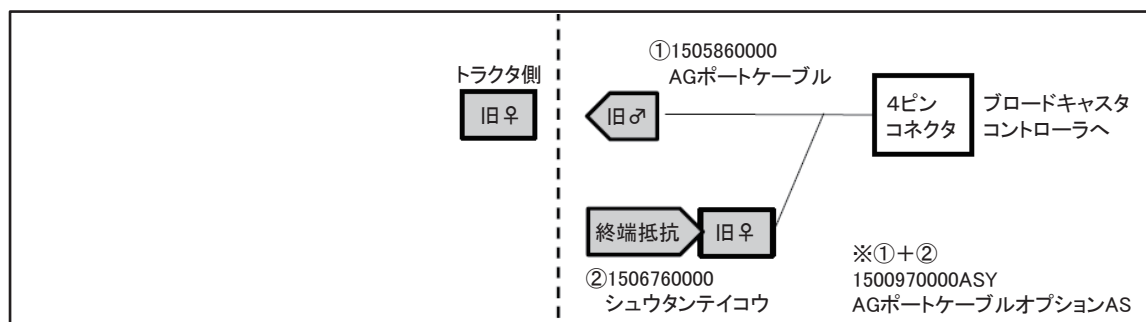

ヤンマー (新コネクタ: 矢崎58コネクタXタイプ)

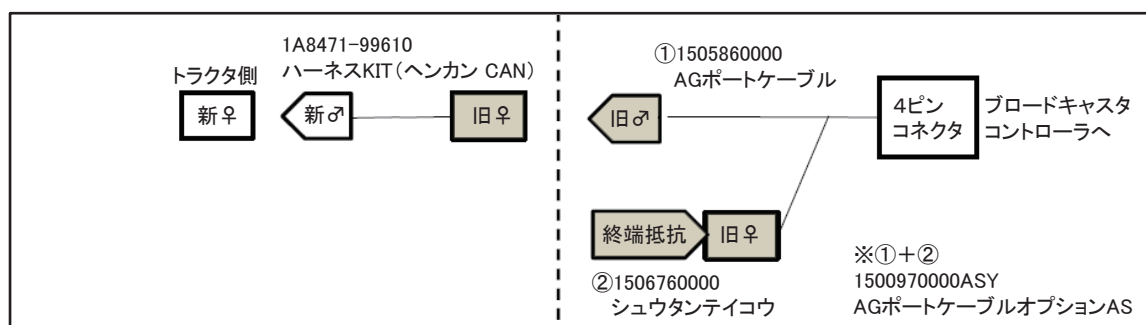

4 作業方法

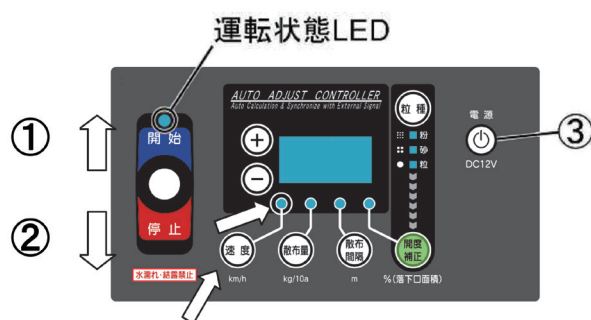

1. 信号の受信

トラクタと接続し、コントロールボックスの③「電源」ボタンを押して、電源を入れてください。「速度」ボタンを押して、速度信号を確認してください。速度LEDが点滅し、トラクタが停止状態ではコントロールボックスの表示部に「0.0」と表示されます。

2. 作業開始

シャッタ開閉レバースイッチを①「開始」側に倒し、トラクタ速度「4～10km/h」で作業してください。

走行を開始すると、シャッタが開き、速度に応じて肥料が散布されます。

このとき、運転状態LEDが緑色に変わります。

PTOが停止した状態、後進走行、トラクタ停止時は、シャッタが自動で閉まります。

このとき運転状態LEDが赤色に変わります。

取扱い上の注意

- PTOが停止していると、シャッタは閉じます。
- 後進走行およびトラクタ停止時は、シャッタは閉じます。

3. 作業終了

シャッタ開閉レバースイッチを②「停止」側に倒してください。シャッタが閉じます。

このとき、運転状態LEDが赤色に変わります。作業終了後は、③「電源」ボタンを押して、電源を切ってください。

6 不調処置一覧表

1 不調処置一覧表

症 状 (コントロールボックスの表示)	原 因	処 置
コントロールボックスの電源が入らない	● 電源コードの⊕⊖接続違い ● 電源取出口の2Pコネクタの接続不良 ● 電源コードの断線 ● コントロールボックスの不良 ● バッテリ劣化による電圧の低下	● 「1-2 配線方法」手順（1）～に基づき配線 ● 「1-2 配線方法」手順（2）、（3）に基づき配線 ● 補修または部品交換 ● 部品交換 ● バッテリ電圧（12 V）の確認、充電、交換
シャッタが動かない （「999」が点滅） （※2）	● 本機シャッタ間に肥料が詰まる ● 回動支点部の固着 ● バッテリ劣化による電圧の低下 ● パワーウィンドモータのコネクタの接続不良 ● パワーウィンドモータのコードの断線 ● 電動シャッタユニットの本体への取付状態不良 ● 肥料の入れすぎ ● ボックス内の自己復帰型ヒューズが作動	● ブロードキャストタ本体の取扱説明書の「作業後の手入れ」に基づき清掃 ● 固着の原因を取除き、グリースを塗布してください ● バッテリ電圧（12 V）の確認、充電、交換 ● 「1-2 配線方法」手順（2）～に基づき配線 ● 補修または部品交換 ● レバーに取り付けているロッド長さを伸ばす方向に再調整して、「2 初期登録」でゼロ点登録をやり直す。 ● 入れる肥料を減らす ● 時間をおいてから作業再開（ヒューズを冷やす） ● シャッタへの負荷を取り除く
シャッタが動かない （「111」が点滅） （※2）	● 角度センサの故障（角度信号過小） ● 角度センサの3Pコネクタの接続不良 ● 角度センサ入力線の断線	● 部品交換（※1） ● 「1-2 配線方法」手順（2）～に基づき配線 ● 補修または部品交換（※1）
シャッタが開かない、開度設定できない （電源投入時、表示部に3ケタの数字が点滅）	● シャッタが開いている	● コントロールボックスのレバースイッチを「停止」側に倒してシャッタを閉じる
（強制的に速度表示になり、数字が点滅する）	● シャッタ全開以上の設定値になっている	● 設定速度、または設定散布量を減らす
AGポートケーブル接続時走行中だが、速度が、「0 km/h」から変化しない	● PTOが入っていない	● PTOを入れる

※1 角度センサ交換の際は、角度センサの取り付け長穴位置がほぼ中央に来るように取り付けてください。
また、「ゼロ点登録」に基づきシャッタのゼロ点登録をおこなってください。


※2 電源を切るまで、全ての操作はできません。電源を入れ直してください。

原因や処置の仕方がわからない場合は下記の事項とともに購入先にご相談ください。


1. 製品名
2. 部品供給型式（型式）
3. 製造番号
4. 故障内容（できるだけ詳しく）

この商品は、予告無に仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

7 配線図

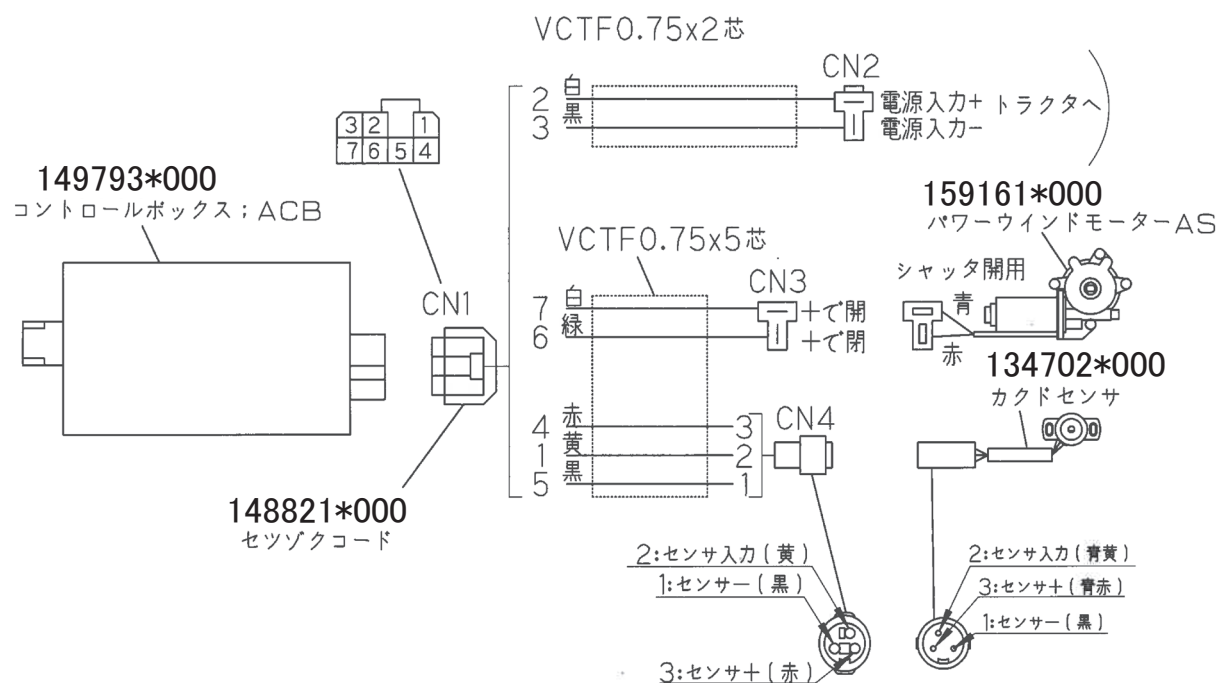

※各種電装品は、別紙部品表の部品番号で注文願います。

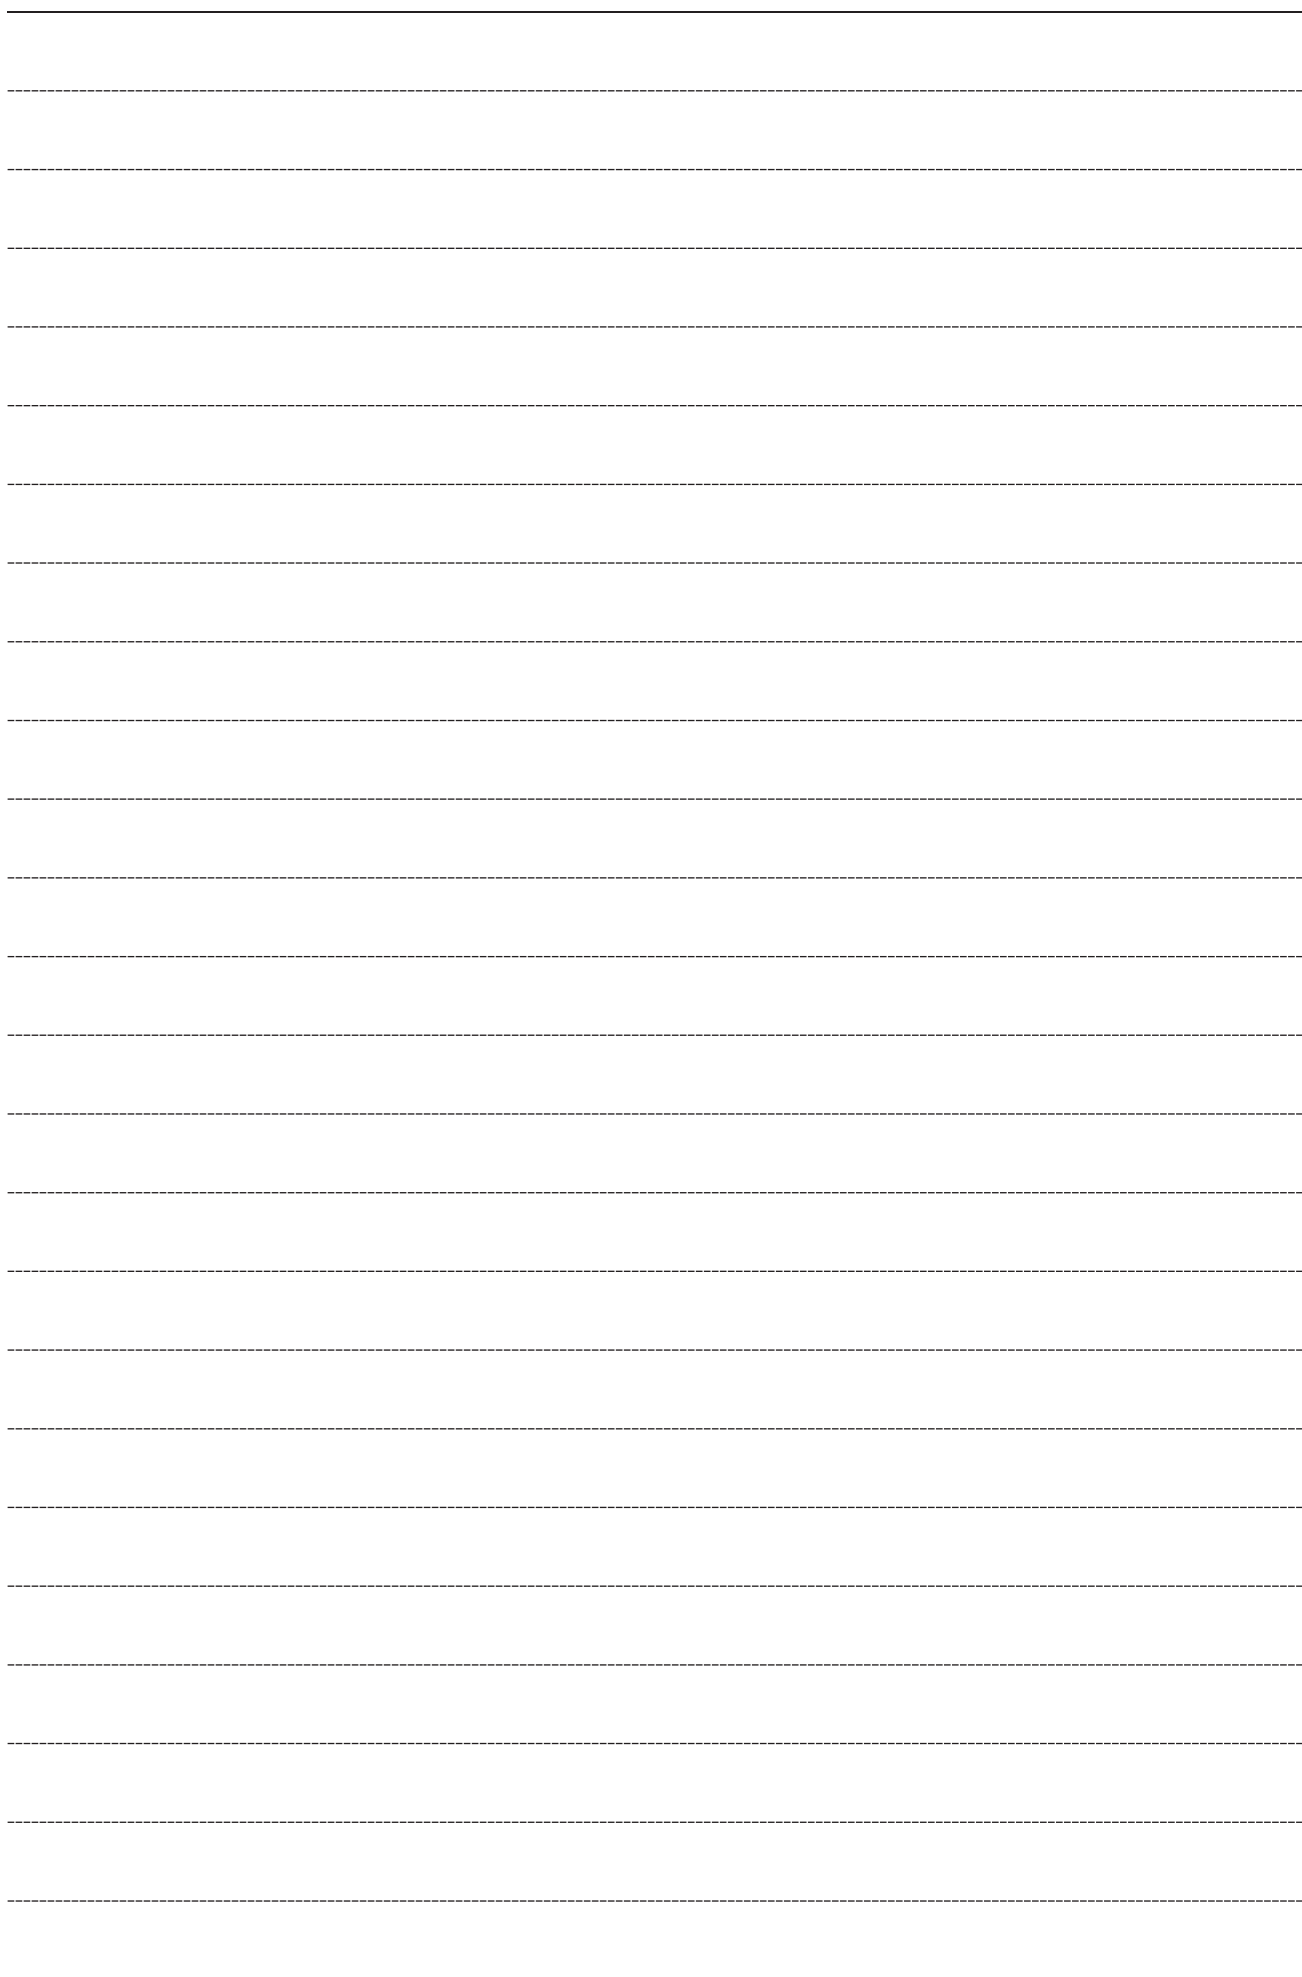

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233