STAR カンバスアタッチ

取扱説明書 - 部品表

製品コード型式

K34952 ACV0600N

"必読"機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIアグリテック



はじめに

このたびは、・・・マニアスプレッダ用カンバスアタッチをお求めいただきありがとうございました。

この取扱説明書は、カンバスアタッチの取付要領と正しい取り扱い方について 記載してあります。

この取扱説明書およびマニアスプレッダの取扱説明書をよくお読みになって、充分ご活用いただき、いつまでもご愛用ください。

- お読みになった後はいつでも取り出せるように保管し、わからないことがあったときに お読みください。
- マニアスプレッダを貸与または譲渡される場合には、取扱説明書も添付しておわたしく ださい。
- 取扱説明書を紛失された場合は、お買上げの販売店にご注文ください。
- 下記のマークのついた項目は、安全上、特に重要な項目ですので、必らず守ってください。

▽ 注意 — この項目を守らなかった場合、けがを負うおそれがあるものを示します。

[取扱いの注意] — 操作上特に注意するべきことや、本機固有の事項ならびに、守らないと本機の性能、寿命に影響をおよぼす事項を示します。

• なお、品質、性能向上のため、部品の変更を行う場合があります。その際、本書の内容 と一部異なる場合がありますのでご了承ください。

■サービスについて

補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。

ただし供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく 場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、 供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格に ついてご相談させていただきます。

■本製品の使用目的について

本アタッチメントはマニアスプレッダに取り付けて、バーク堆肥(おがくず、モミガラ、木くずなどと牛ふん、豚ふん等を混ぜたサラサラの長ワラなどが混入しない堆肥)の散布幅を制御するためのアタッチメントです。

長ワラ入りの堆肥や水分が多くベタベタした堆肥には使用できません。

堆肥散布以外に使用しないでください。


また、改造は行わないでください。

■取付要領

部品表の図のように取り付けてください。

6番の丸棒は、4番、5番のカバー右、左の下端に差し込み、2番、3番のステーの丸パイプと同じ形状に手で曲げてください。

4番,5番のカバー右,左は、ハトメの穴に7番の結束バンドを通して、2番,3番のステー右,左に取り付けてください。(両端は結束バンドをステーの穴に通します) 結束バンドはあまり締め付けずにゆるくしておいてください、またカバーを取り付けた後、余分な部分はハサミで切り取ってください。

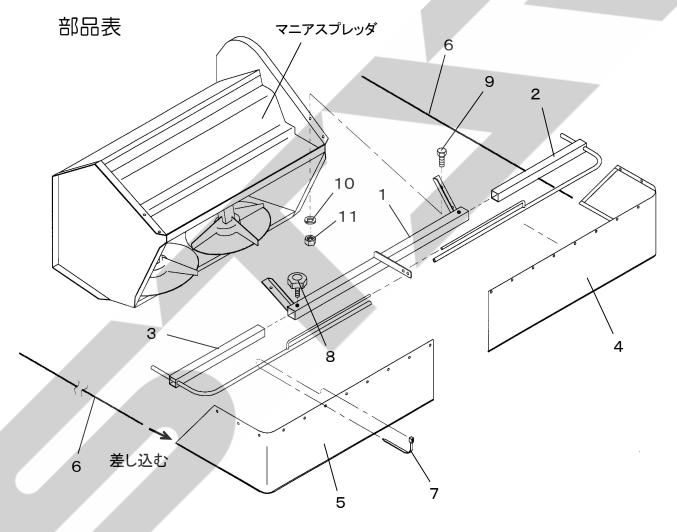

番号	品 番	品 名	数量	備考	番号	品 番	品 名	数量	備考
1	12603-46011	ベース	1		7	60904-64860	結束バンド	22	
2	12603-46021	ステー右	1		8	10895-06030	ノブボルト	2	M10-25
3	12603-46031	ステー左	1		9	00101-51020	六角ボルト	4	M10-20
4	13155-27430-01	カバー右	1		10	00501-50100	ばね座金	4	10
5	13155-27440-01	カバー左	1		11	00201-50101	六角ナット	4	M10
6	13155-27430-02	丸棒	2						

■取扱説明


♡ 注意

• 作業が終わったら、ステー右、ステー左をいっぱい縮めておいてください。 広げたままで走行すると、接触事故等を引き起こすおそれがあります。

散布幅は1.1~2.2mの範囲で調整でき、畦ぎわまでキッチリ散布することができます。 散布幅の調整は、ノブをゆるめてステー右・ステー左をスライドさせて行います。 調整したらノブはしっかり締め付けてください。

[取扱いの注意]

長ワラ入りの堆肥や水分が多くベタベタした堆肥には使用できません。

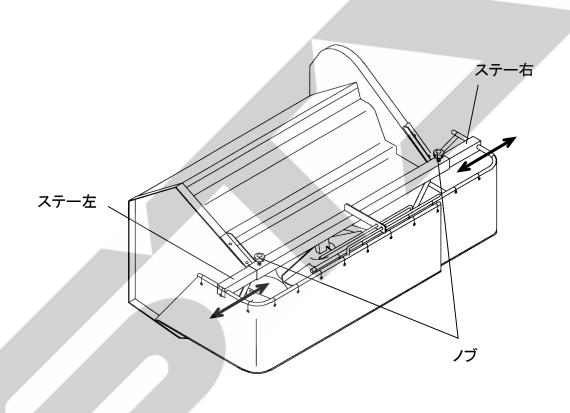



千歳本社	066-8555	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2 TEL 0123-26-1123 FAX 0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2 TEL 0123-22-5131 FAX 0123-26-2035
豊富営業所	098-4100	天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地44 TEL 0162-82-1932 FAX 0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	帯広市西 2 2 条 北 1 丁目 1 2 番 地 4 TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町2丁目16番2 TEL 0153-72-2624 FAX 0153-73-2540
花卷営業所	028-3172	岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3 TEL 0198-46-1311 FAX 0198-45-5999
仙台営業所	984-0032	宮城県仙台市若林区荒井5丁目21-1 TEL 022-353-6039 FAX 022-353-6040
小山営業所	323-0158	栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1 TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560
東海営業所	485-0081	愛知県小牧市横内字立野 6 7 8 - 1 TEL 0568-75-3561 FAX 0568-75-3563
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市北区下中野 7 0 4 - 1 0 3 TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269
熊本営業所	861-8030	熊本県熊本市東区小山町 1 6 3 9 - 1 TEL 096-389-6650 FAX 096-389-6710
都城営業所	885-1202	宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2 TEL 0986-53-2222 FAX 0986-53-2233