

STAR

キャンバスアタッチ

取扱説明書・部品表

製品コード

型

式

K34952


ACV0600N

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIアグリテック

はじめに

- このたびは、・・・マニユアスプレッタ用キャンバスアタッチをお求めいただきありがとうございました。
この取扱説明書は、キャンバスアタッチの取付要領と正しい取り扱い方について記載してあります。
この取扱説明書およびSMS0620N(-HK)の取扱説明書をよくお読みになって、充分ご活用いただき、いつまでもご愛用ください。
- お読みになった後はいつでも取り出せるように保管し、わからないことがあったときにお読みください。
- マニユアスプレッタを貸与または譲渡される場合には、取扱説明書も添付しておわたしてください。
- 取扱説明書を紛失された場合は、お買上げの販売店にご注文ください。
- 下記のマークのついた項目は、安全上、特に重要な項目ですので、必ず守ってください。



—— この項目を守らなかった場合、けがを負うおそれがあるものを示します。

〔取扱いの注意〕 —— 操作上特に注意すべきことや、本機固有の事項ならびに、守らないと本機の性能、寿命に影響をおよぼす事項を示します。

- なお、品質、性能向上のため、部品の変更を行う場合があります。その際、本書の内容と一部異なる場合がありますのでご了承ください。

■サービスについて

補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。

ただし供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

■本製品の使用目的について

本アタッチメントはマニユアスプレッダに取り付けて、バーク堆肥（おがくず、モミガラ、木くずなどと牛ふん、豚ふん等を混ぜたサラサラの長ワラなどが混入しない堆肥）の散布幅を制御するためのアタッチメントです。

長ワラ入りの堆肥や水分が多くベタベタした堆肥には使用できません。

堆肥散布以外に使用しないでください。

また、改造は行わないでください。

■取付要領


部品表の図のように取り付けてください。

6番の丸棒は、4番、5番のカバー右、左の下端に差し込み、2番、3番のステーの丸パイプと同じ形状に手で曲げてください。

4番、5番のカバー右、左は、ハトメの穴に7番の結束バンドを通して、2番、3番のステー右、左に取り付けてください。（両端は結束バンドをステーの穴に通します）

結束バンドはあまり締め付けずにゆるくしておいてください、またカバーを取り付けた後、余分な部分はハサミで切り取ってください。

部品表

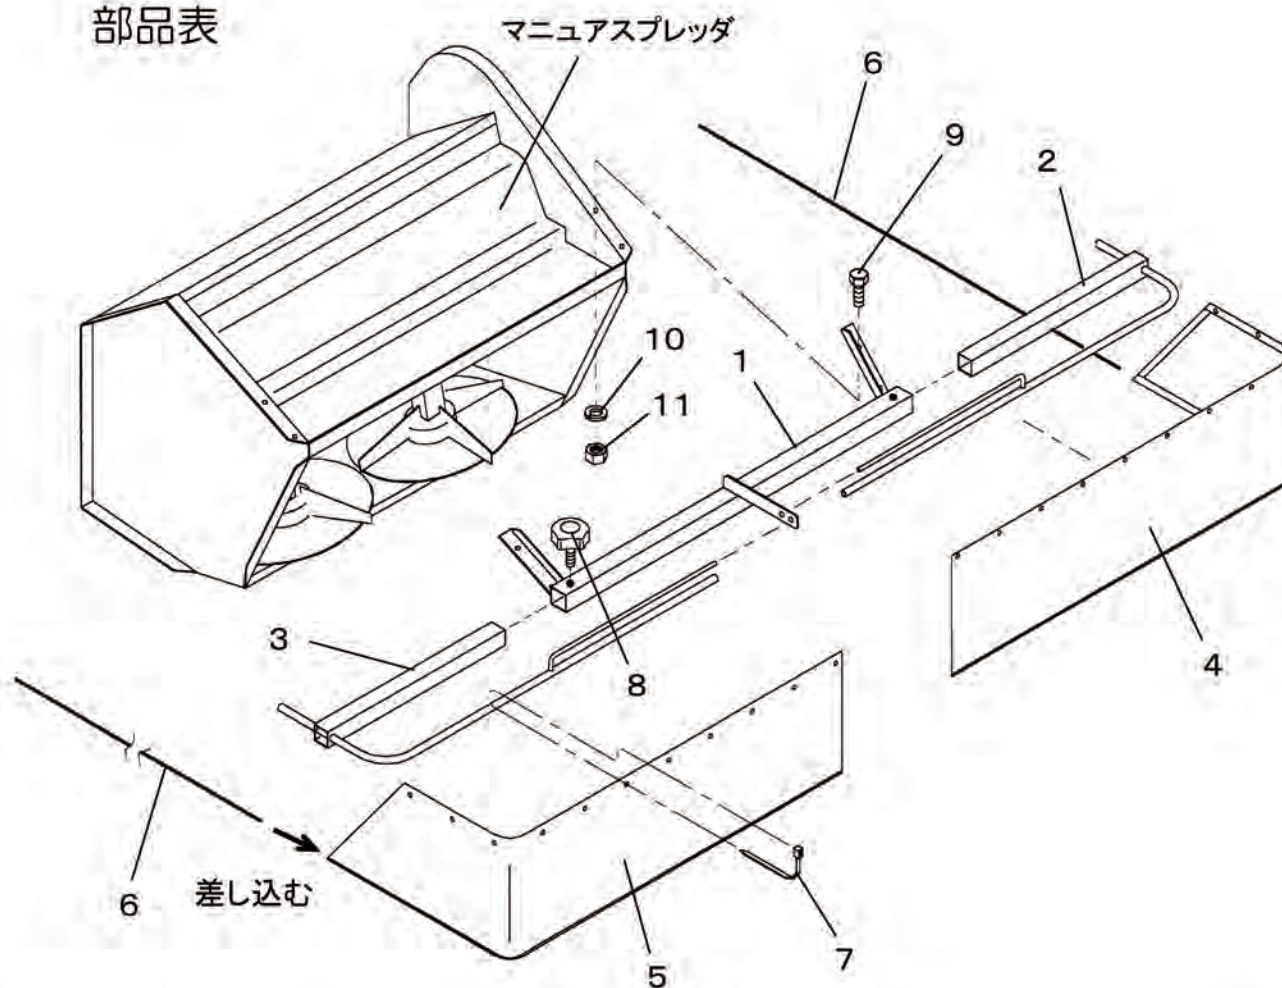

番号	品番	品名	数量	備考	番号	品番	品名	数量	備考
1	12603-46011	ベース	1		7	60904-64860	結束バンド	22	
2	12603-46021	ステー右	1		8	10895-06030	ノブボルト	2	M10-25
3	12603-46031	ステー左	1		9	00101-51020	六角ボルト	4	M10-20
4	13155-27430-01	カバー右	1		10	00501-50100	ばね座金	4	10
5	13155-27440-01	カバー左	1		11	00201-50101	六角ナット	4	M10
6	13155-27430-02	丸棒	2						

■取扱説明


♡ 注意

- ・作業が終わったら、ステー右、ステー左をいっぱい縮めておいてください。広げたままでは走行すると、接触事故等を引き起こすおそれがあります。

散布幅は1.1～2.2mの範囲で調整でき、畦ぎわまでキッチリ散布することができます。散布幅の調整は、ノブをゆるめてステー右・ステー左をスライドさせて行います。調整したらノブはしっかり締め付けてください。

[取扱いの注意]

- ・長ワラ入りの堆肥や水分が多くベタベタした堆肥には使用できません。

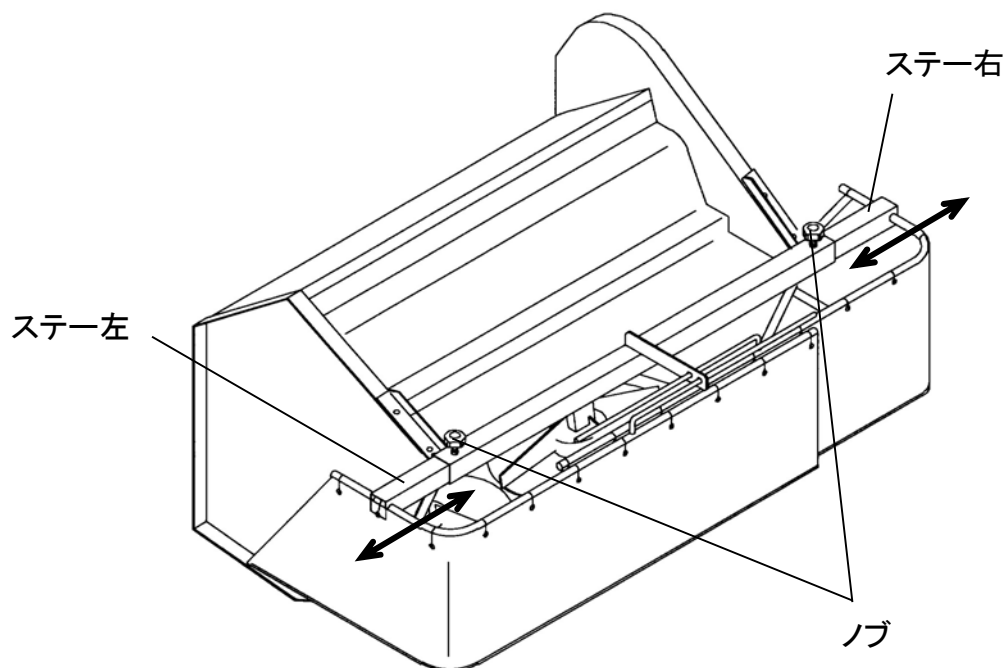

調 整

S - 2 5 0 7 0 1 A

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233