

STAR

ゲージホイール

取 扱 説 明 書

製品コード
型

式

K37017

ADRGWCN

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。


株式会社IHIアグリテック

ADRGWCN ケーシ ホイール取付

サブソイラの深さを安定させるために、ゲージホイールを使用します。


また、草や残さが多くサブソイラの抵抗になる場合は、コルタを取付けそれらを切断しながらサブソイラを進めます。

1. ゲージホイール取付要領

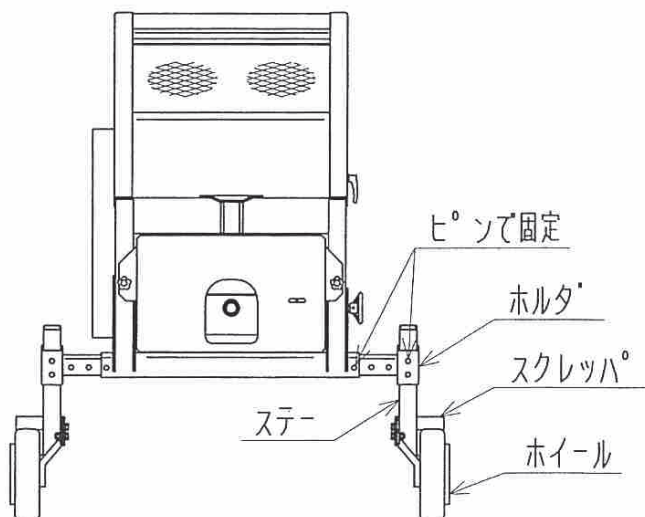

- (1) スタンド前を取外しホルダを差込、
ピン(スタンド前固定用)で固定します。
- (2) ホイールの付いたステーをホルダに差込、
ピンで固定します。

2. 調整要領

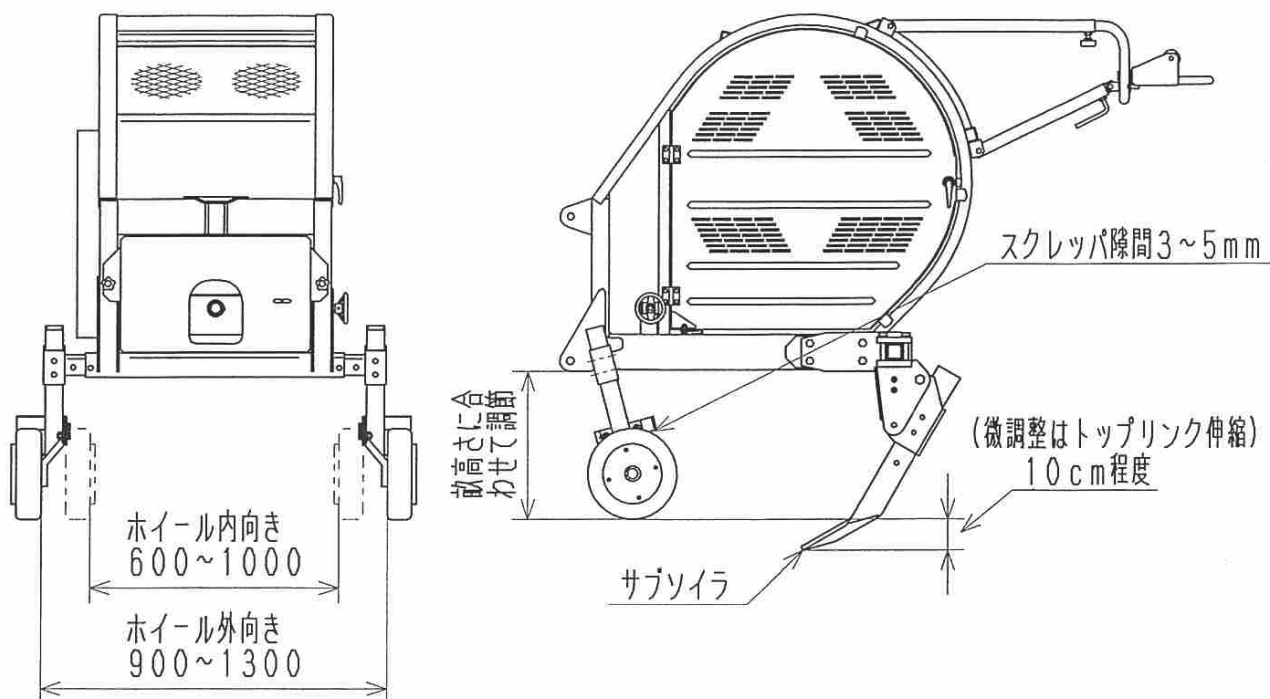

- (1) 畝幅に合わせてホイール取付幅を調節します。
- (2) 畝高さ及びサブソイラ深さに合わせて上下の調節をします。
(このとき、サブソイラが深すぎないようにしてください。また、微調整はトップリンクを伸縮させて行います)
- (3) スクレツパとホイールとの隙間を3~5mmに調整します。


なお、トラクタからマルチはぎ機を切り離すときは、このゲージホイールがスタンド前になります。

3. コルタ取付要領



・コルタに近づかないでください。

コルタは硬く外周が鋭くなっています、当るとけがをするおそれがあります。

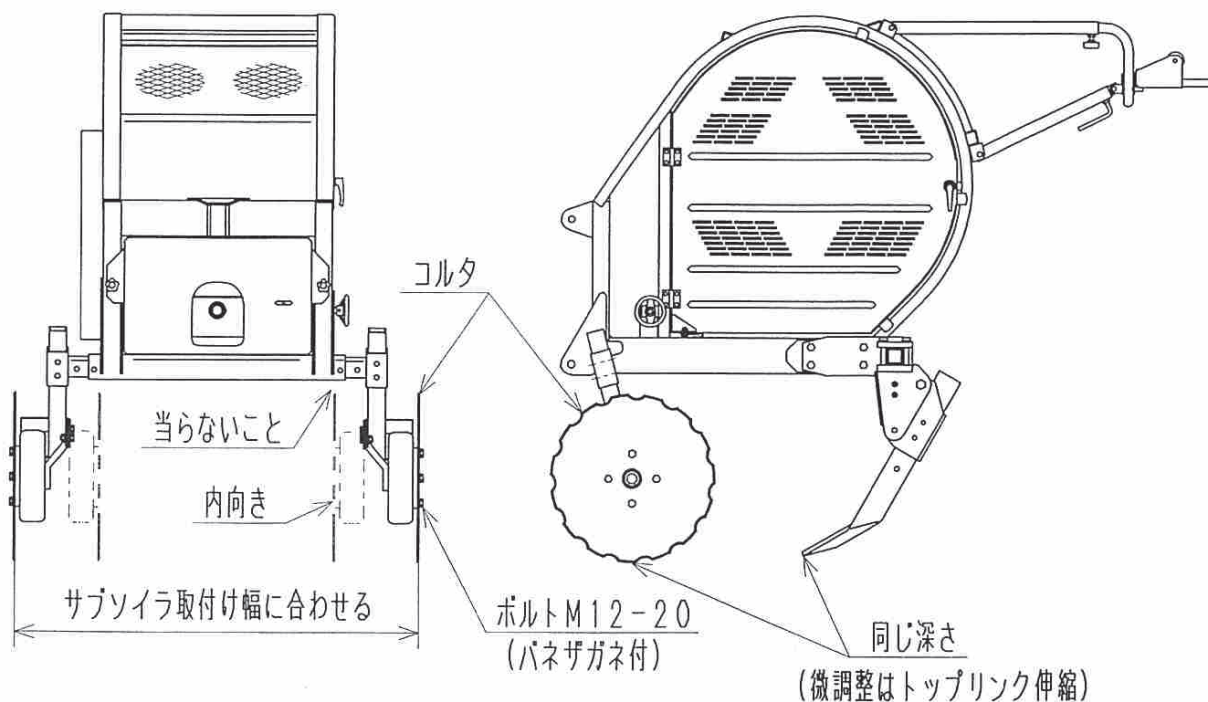

(1) コルタをゲージホイールに取付けます。(コルタ外周面取り部を外側にします)

取付けボルト M12-20, バネザガネ付。(左右各4個)

(2) 畝幅、サブソイラ取付け幅に合わせてホイール取付け幅を調節します。

(3) 畝高さ及びサブソイラ深さに合わせて上下の調節をします。

(このとき、サブソイラが深すぎないようにしてください。また、微調整はトップリンクを伸縮させて行います)

(取扱注意)

○トラクタに装着し3点リンクを上下させたとき、コルタがトラクタタイヤに当たらないことを確認してください。

○ホイール(コルタ)を内向きにするとときは、コルタがマルチはぎ機フレームに当たらない高さで使用してください。

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233