

STAR

スクレッツパ

取 扱 説 明 書

製品コード
型 式


K37018
ADRSL2N

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIアグリテック


ADRSL2N スクレッパ取扱 (FDR-202N-HK用スクレッパ)

1. 組立要領

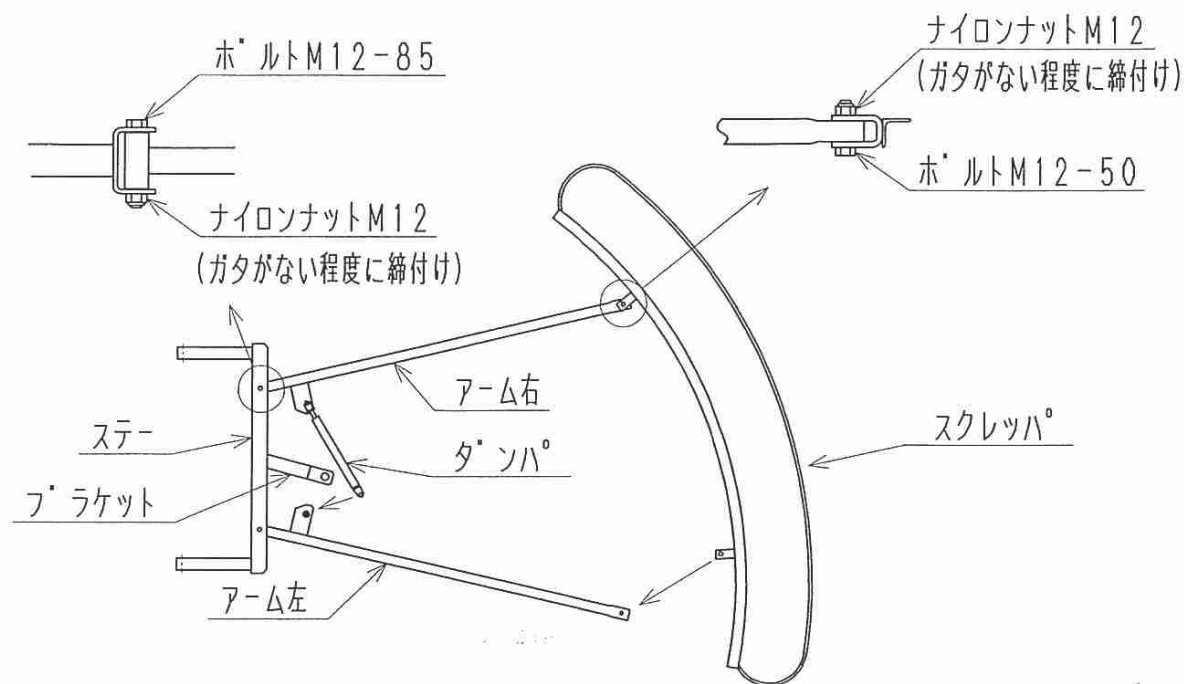


- (1) ステーにアームを取付ます。(この時ブラケットを下側、ダンパを上側にします)
- (2) ダンパの一方をアーム左へ取付ます。(片方はアーム右へ取付いています)
- (3) アームにスクレッパを取付ます。この時、片側を先に取付て、次にダンパを締めながらもう一方を取りつけます。

2. 取付要領

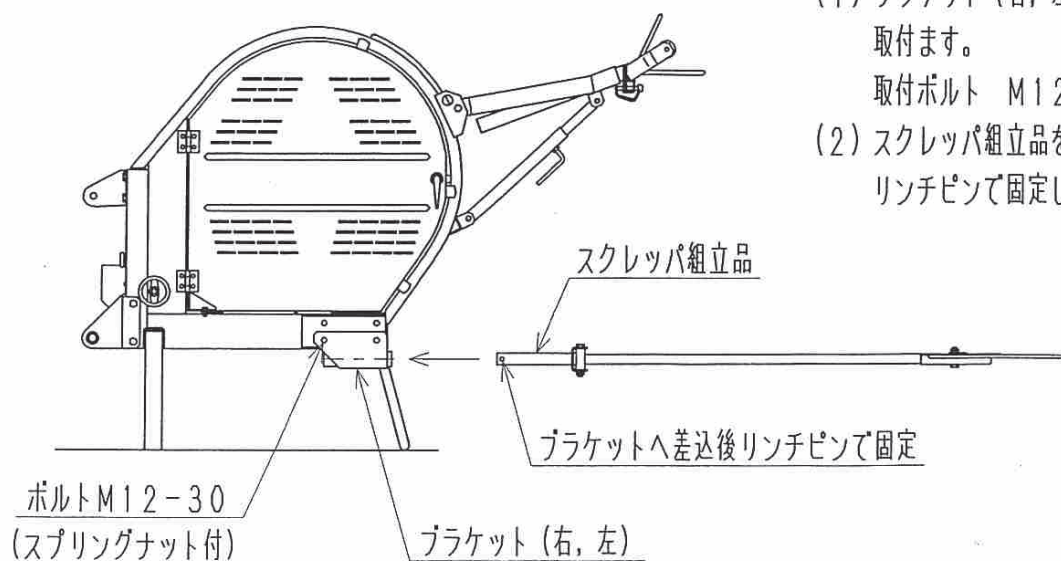

- (1) ブラケット (右, 左) をマルチはぎ機へ取付ます。
取付ボルト M12-30-4本
- (2) スクレッパ組立品をブラケットへ差込、リンチピンで固定します。

3. 使用方法

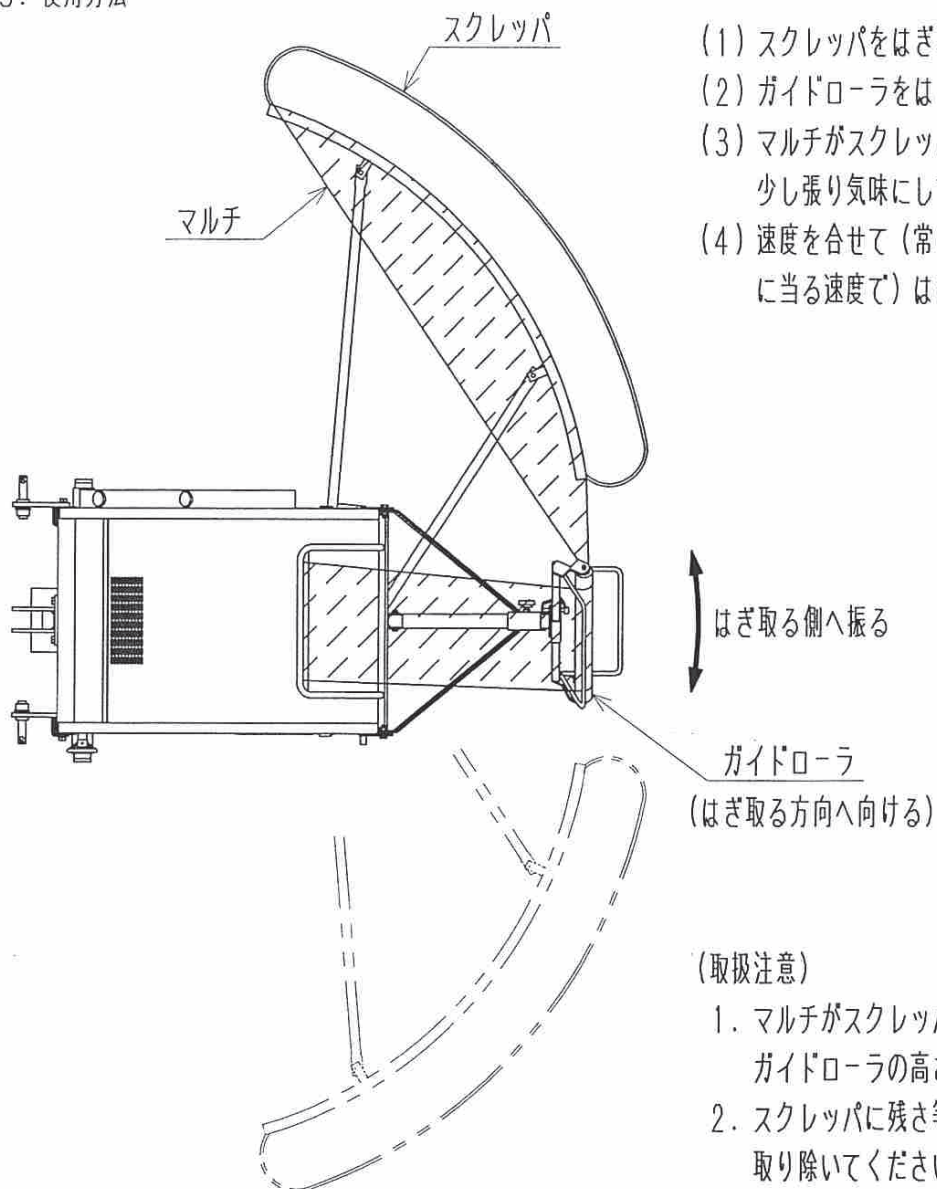


- (1) スクレppaをはぎ取る側へ振ります。
- (2) ガイドローラをはぎ取る方向へ向けます。
- (3) マルチがスクレppa全体に当たるように少し張り気味にして、リールへ取付ます。
- (4) 速度を合せて（常にマルチがスクレppaに当たる速度で）はぎ取ります。

(取扱注意)

1. マルチがスクレppa全体に広がるように、ガイドローラの高さ、傾斜を調節します。
2. スクレppaに残さ等が付着しますので、取り除いてください。

4. 格納

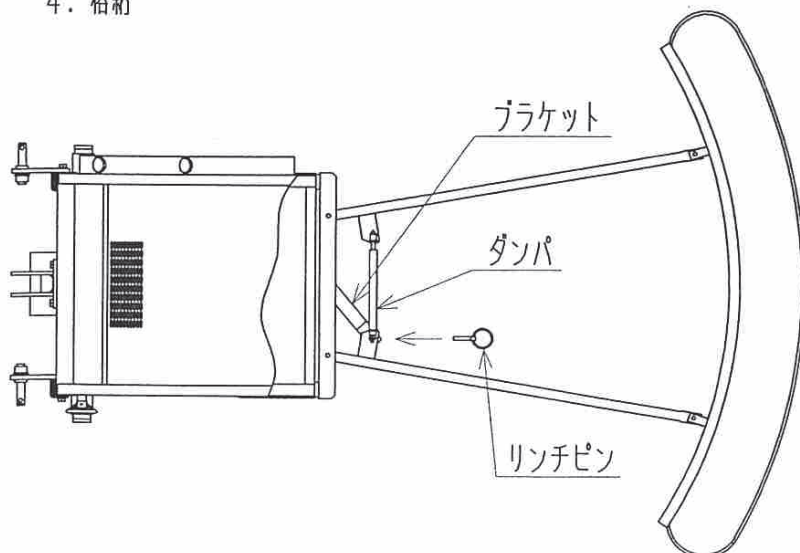

移動時は、ブラケットによりスクレppaの振れ止めをします。

- (1) スクレppaを中心付近に移動します。
- (2) ダンパ取付部下側の軸部にブラケットを入れ、リンチピンで固定します。

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233