

# STAR

## 自走カツティングロールベアラ

JCR0850W\* 用（走行部）


部 品 表

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

---

株式会社IHIアグリテック

# 項目 1. テンションアーム

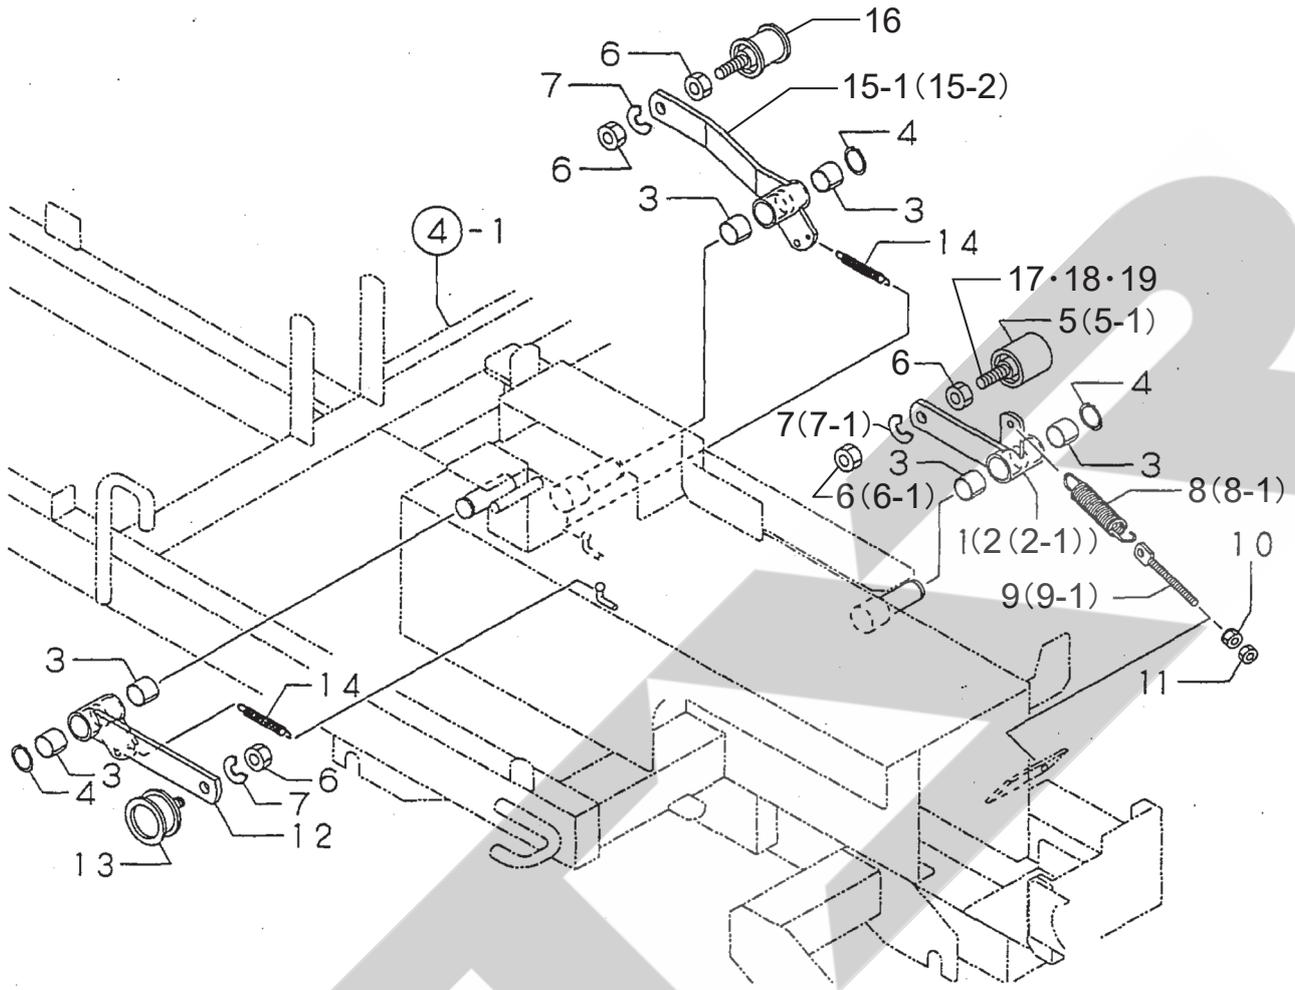

14692





# 項目 2. プーリ

※イラストはJCR\*\*\*\*-K (クボタエンジン搭載) 仕様をモデルにしています。


※JCR08\*\*W-Y専用部品

(ヤンマーGA300SEMSTエンジン搭載)

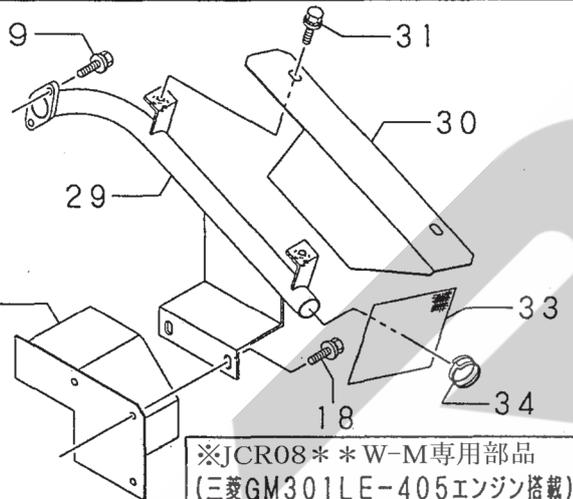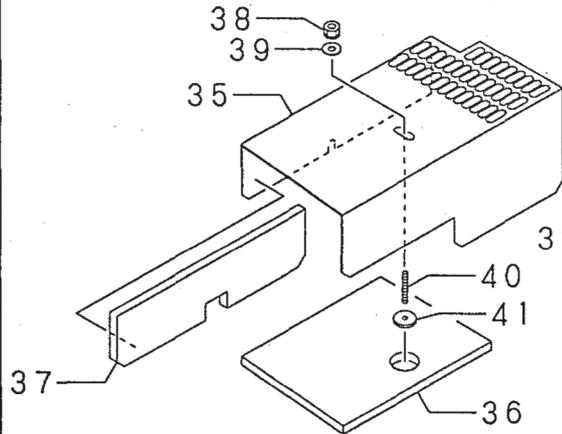


※JCR08\*\*W-M専用部品

(三菱GM301LE-405エンジン搭載)

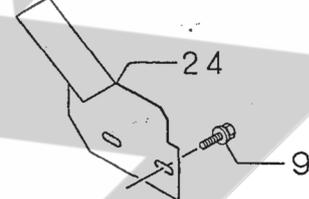


※JCR08\*\*W-D専用部品

(ヤンマーL100ASESPRSTエンジン搭載)

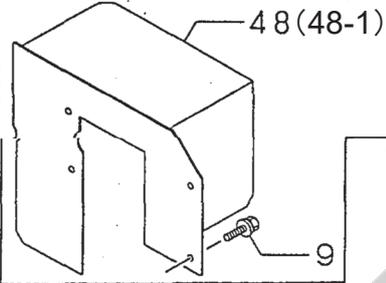

(VベルトSB41・42・43・44)

エンジン仕組  
GH280GMLSY2SAT

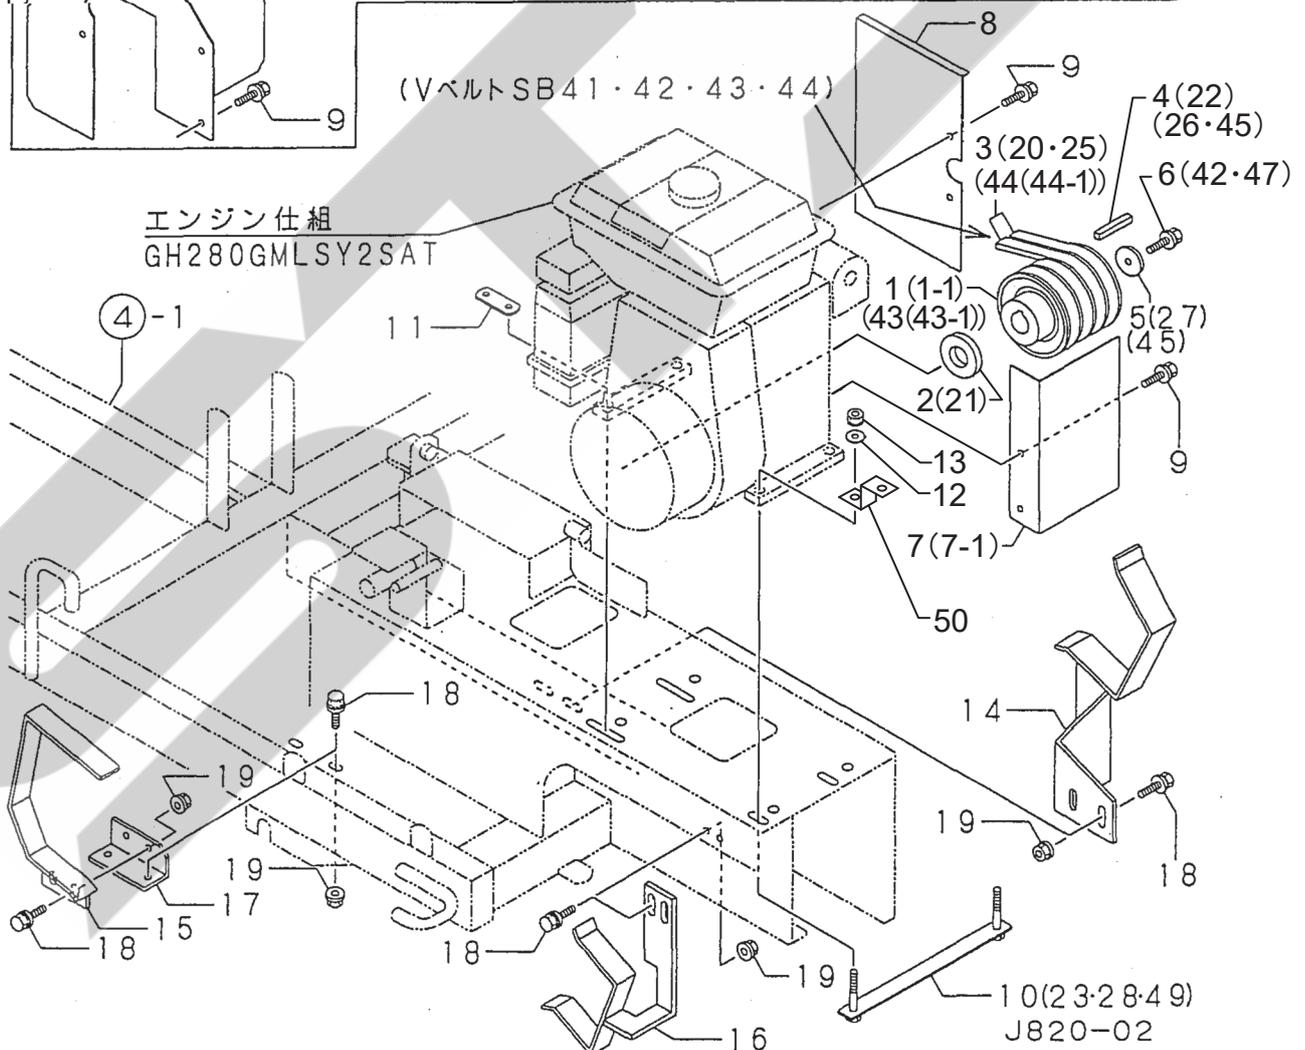

14693

## 項目 2 プーリ

(A) JCR\*\*\*\*K (B) JCR\*\*\*\*M (C) JCR\*\*\*\*Y (D) JCR\*\*\*\*D

見出 No.	レベル	○	部 品 番 号	部 品 名	個数 (A)	個数 (B)	個数 (C)	個数 (D)	備 考
1	1		1N1120-21040	エンジンプーリ	0	1	1		
1-1	1		HN0001-21070	エンジンプーリー	1				
2	1		HN0001-11200	プーリーカラー 25.5×52×8.5	0				
3	1		25123-004301	Vベルト SB43	0				
4	1		22550-070450	キー 7×45	0				
5	1		1E1100-21230	ワッシャー 9×35×4.5	1	1			
6	1		26106-080252	ツバボルト 8×25	1	1			
7	1		HN0001-58660	エンジンプーリカバー A	0				
7-1	1		HN0001-58950	エンジンプーリーカバー	1				
8	1		HN0001-58670	エンジンプーリカバー B	0				
9	1		26018-080162	ボルト (ヒラスーパ 8×16	4	2	2	4	
10	1		HN0001-16060	エンジントリツケボルト	2				
11	1		1N1550-51050	アースコティバン	1	1	1	1	
12	1		22137-100000	ザガネ (ミガキ 10	4	4	4	4	
13	1		26051-100002	ナット (バネ 10	4	4	4	4	
14	1		HN0001-22070	ベルトガイド A	1	1	1	1	
15	1		HN0001-22100	ベルトガイド B	1	1	1	1	
16	1		HN0001-22130	ベルトガイド C	1	1	1	1	
17	1		HN0001-22160	ベルトガイドブラケット	1	1	1	1	
18	1		26018-080204	ボルト (ヒラスーパ 8×20	8	8	10	8	
19	1		26367-080002	ツバツキナット 8	8	8	8	8	
20	1		25123-004101	Vベルト SB41		2			
21	1		HN0001-11190	プーリーカラー 25.5×52×10		1			
22	1		22550-070550	キー 7×55	1	1			
23	1		HN0001-16000	エンジントリツケボルト		2			
24	1		HN0001-11370	シャフウバン		1			
25	1		25123-004201	Vベルト SB42	2		2		
26	1		22512-070380	キー 7×38 (カタマル			1		
27	1		160310-14550	プーリオサエカナグ			1		
28	1		HN0001-16080	エンジントリツケボルト			2		
29	1		HN0001-11230	ハイキカン			1		
30	1		HN0001-11220	ハイキカンカバー			1		
31	1		26018-060164	ボルト (ヒラスーパ 6×16			2		
32	1		HN0001-11280	プーリーカバー			1		
33	1		HN0001-11080	ステンレスカナアミ			1		
34	1		HN0001-41140	ホースバンドFS-30			1		
35	1		HN0001-11210	マフラーカバー			1		
36	1		HN0001-11350	ダンネツシート A			1		
37	1		HN0001-11360	ダンネツシート B			1		
38	1		26051-060002	ナット (バネ 6			2		
39	1		22137-060000	ザガネ (ミガキ 6			2		
40	1		1N3516-41720	ロッククアナツキトメネジ M6×40			2		
41	1		1N1240-21040	ワッシャー 7×25×3.2			2		
42	1		26106-080202	ツバボルト 8×20			1		
43	1		HN0001-21020	エンジンプーリ					
43-1	1		HN0001-21050	エンジンプーリー			1		



※当パーツカタログは、改良等により予告なく変更することがあります。

# 項目 2. プーリ

※イラストはJCR\*\*\*\*-K (クボタエンジン搭載) 仕様をモデルにしています。


※JCR08\*\*W-Y専用部品

(ヤンマーGA300SEMSTエンジン搭載)

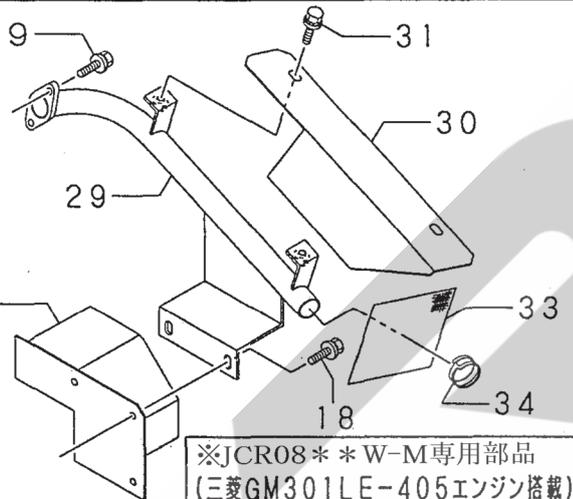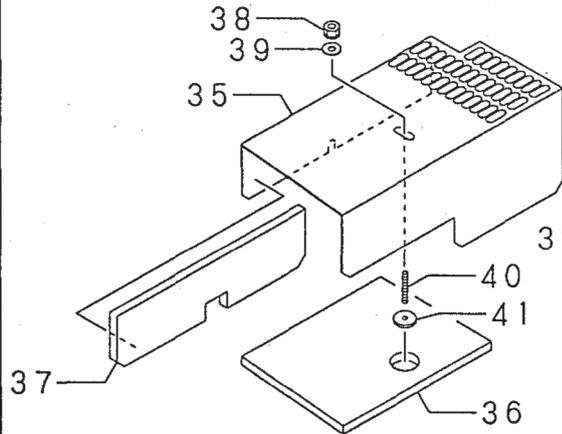


※JCR08\*\*W-M専用部品

(三菱GM301LE-405エンジン搭載)

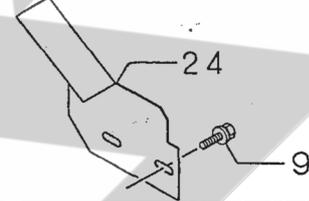


※JCR08\*\*W-D専用部品

(ヤンマーL100ASESPRSTエンジン搭載)

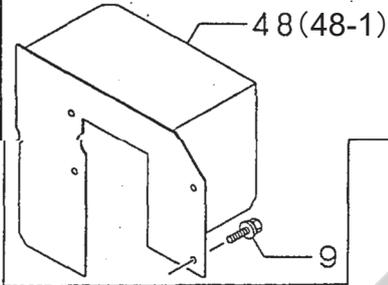


(VベルトSB41・42・43・44)

エンジン仕組  
GH280GMLSY2SAT

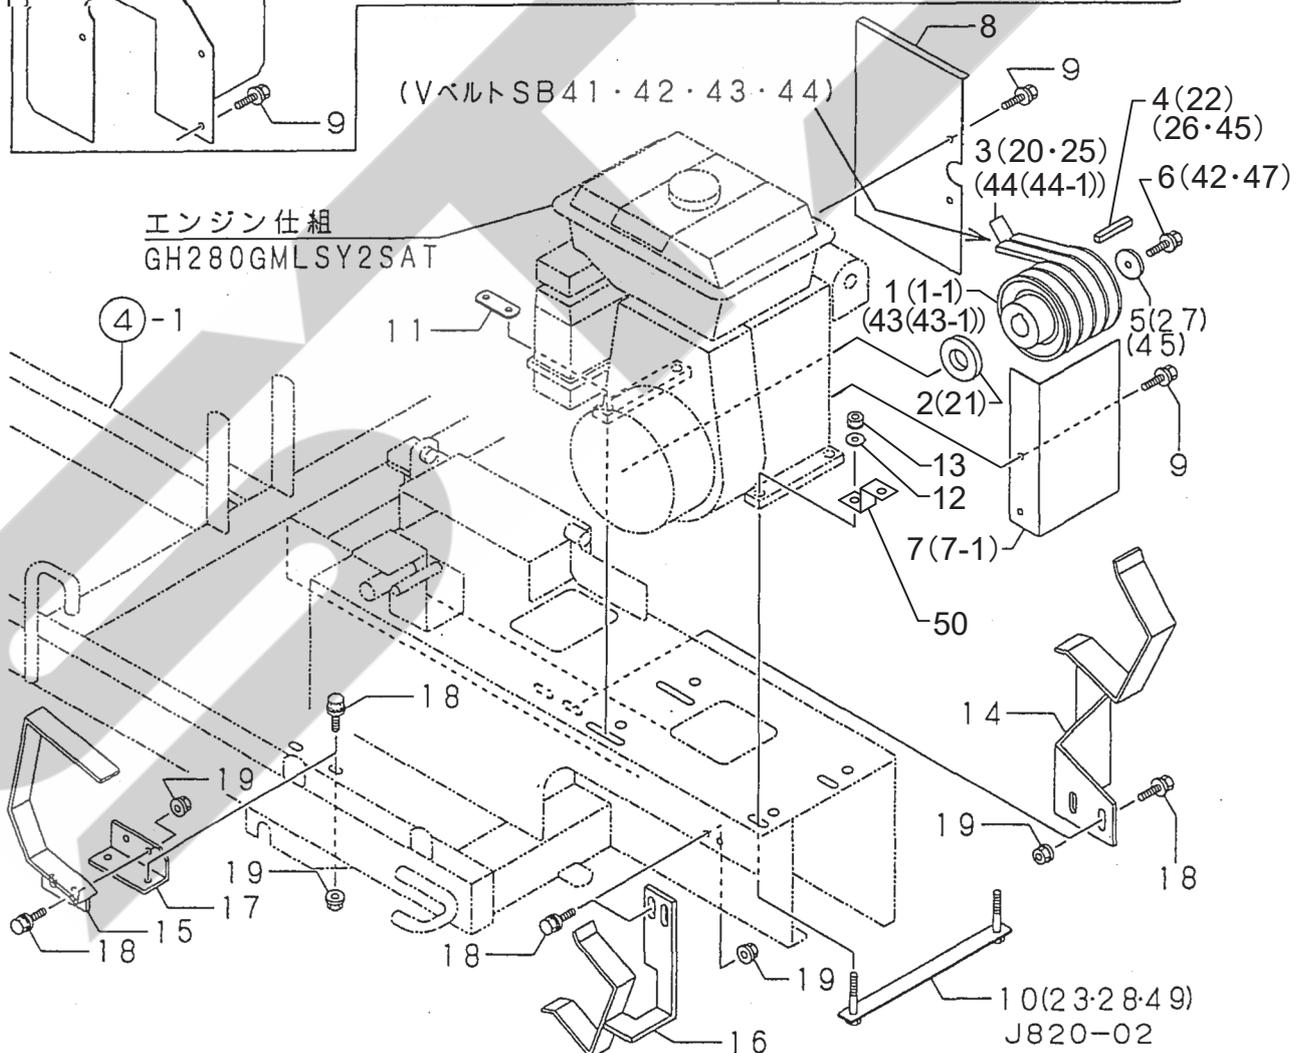





### 項目 3. 中間軸

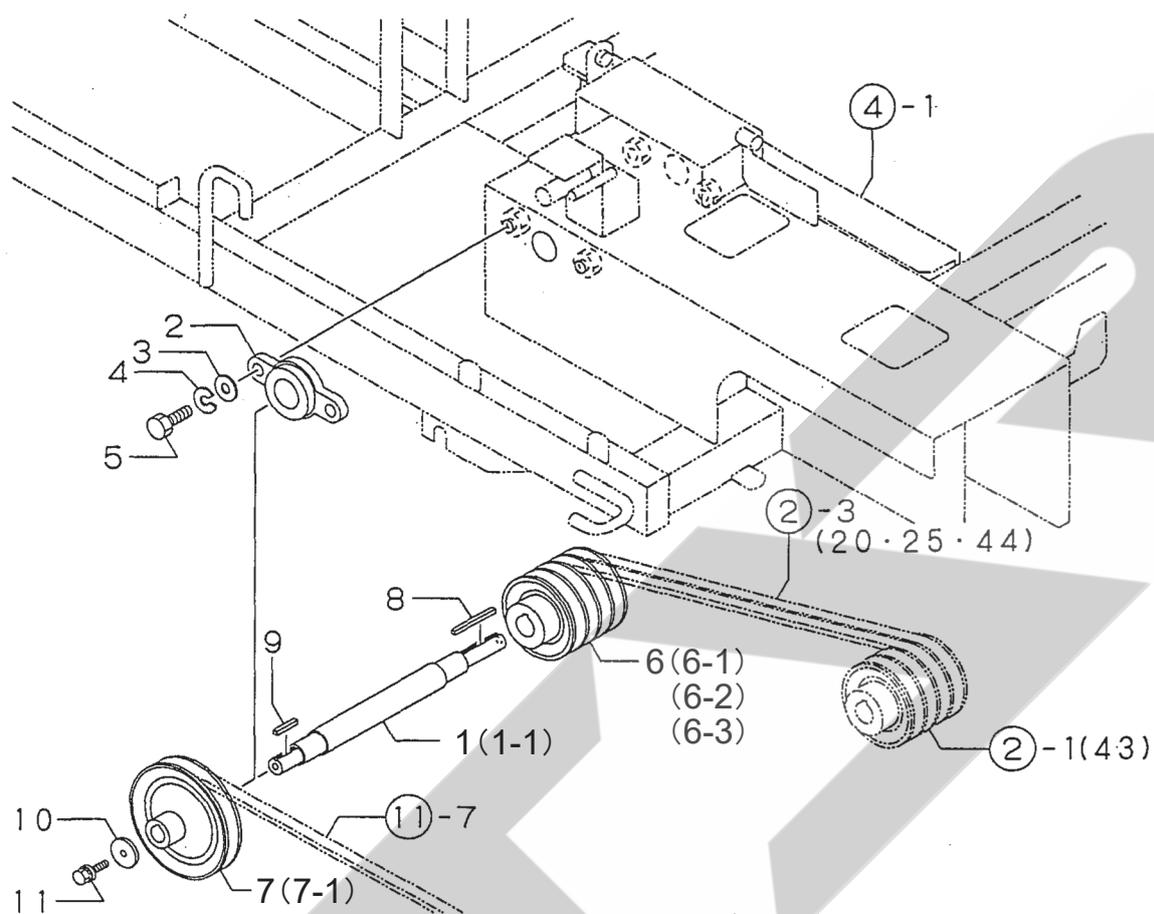

14694-1




# 項目 4. 本体フレーム

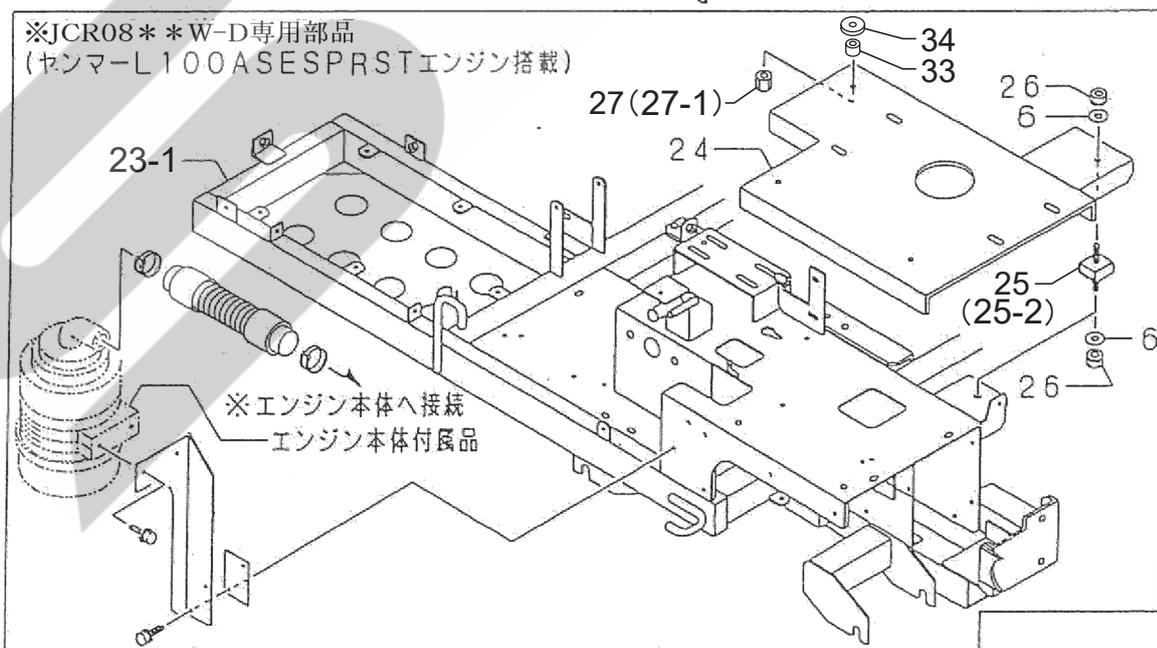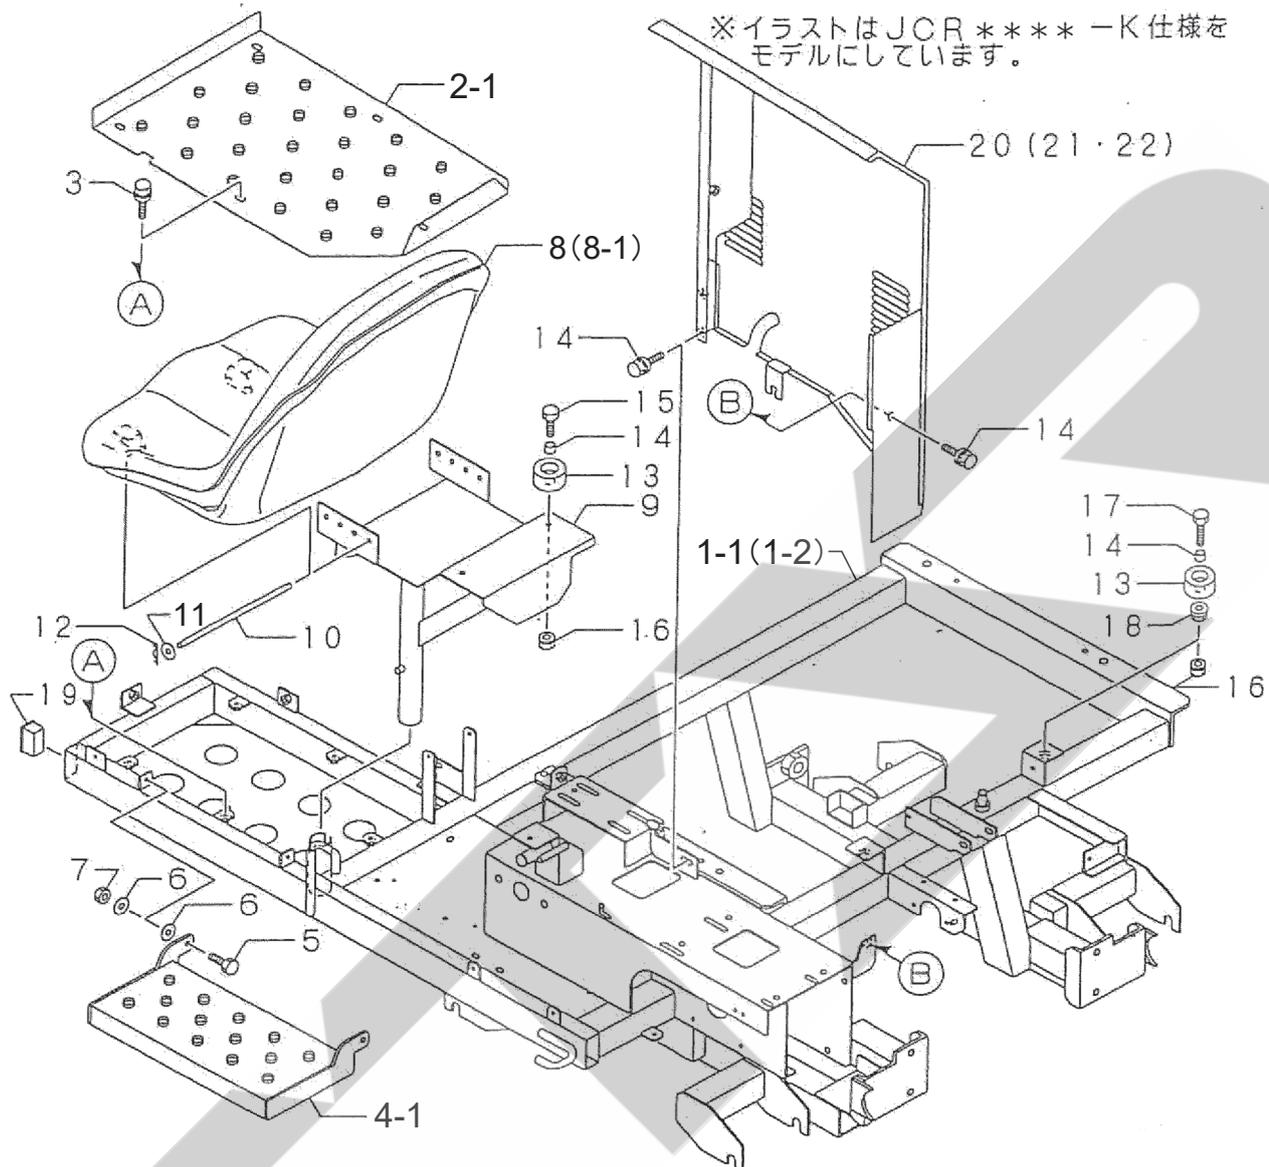

14695





# 項目 5. アイドラ

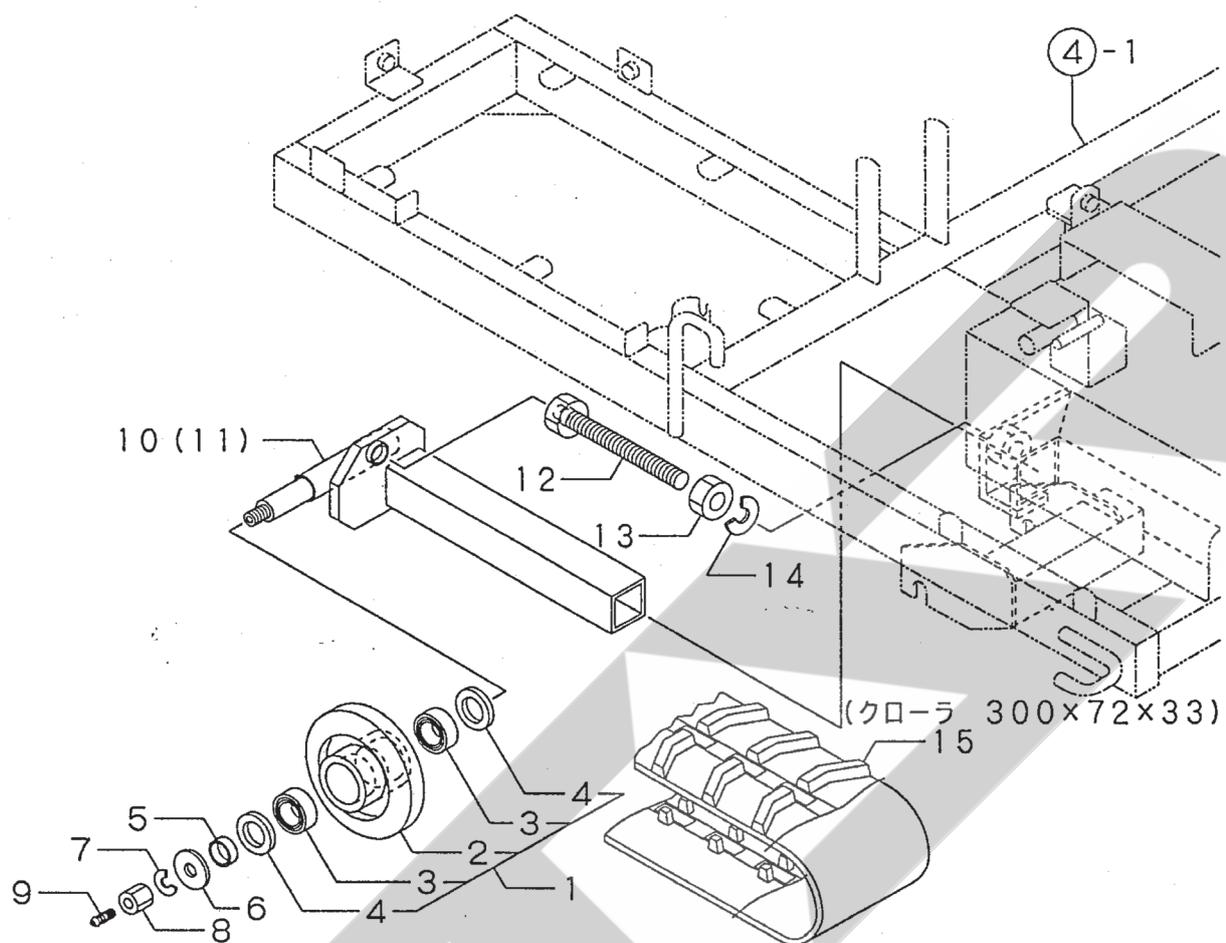

14696




# 項目 6.トラックローラ

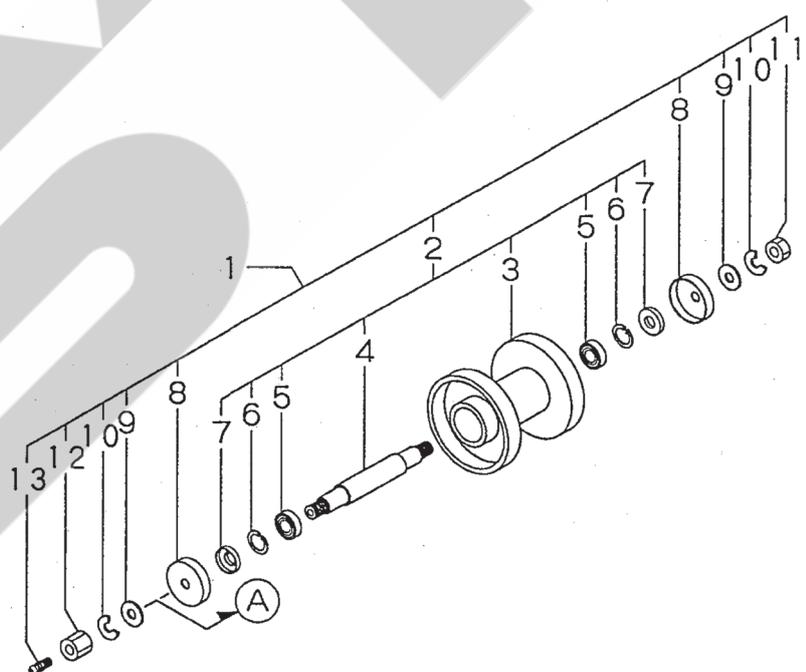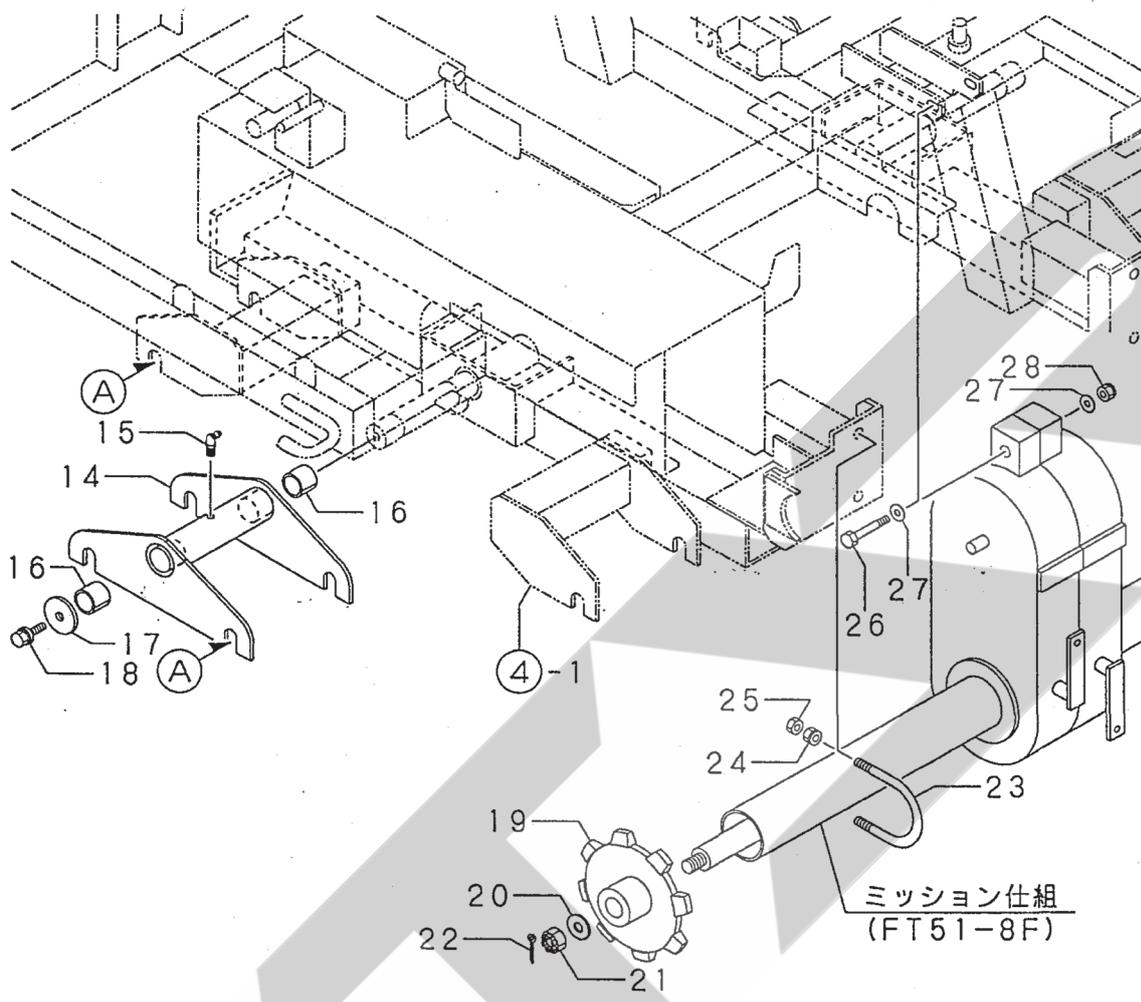

14697




# 項目 7. ハンドル・操作パネル

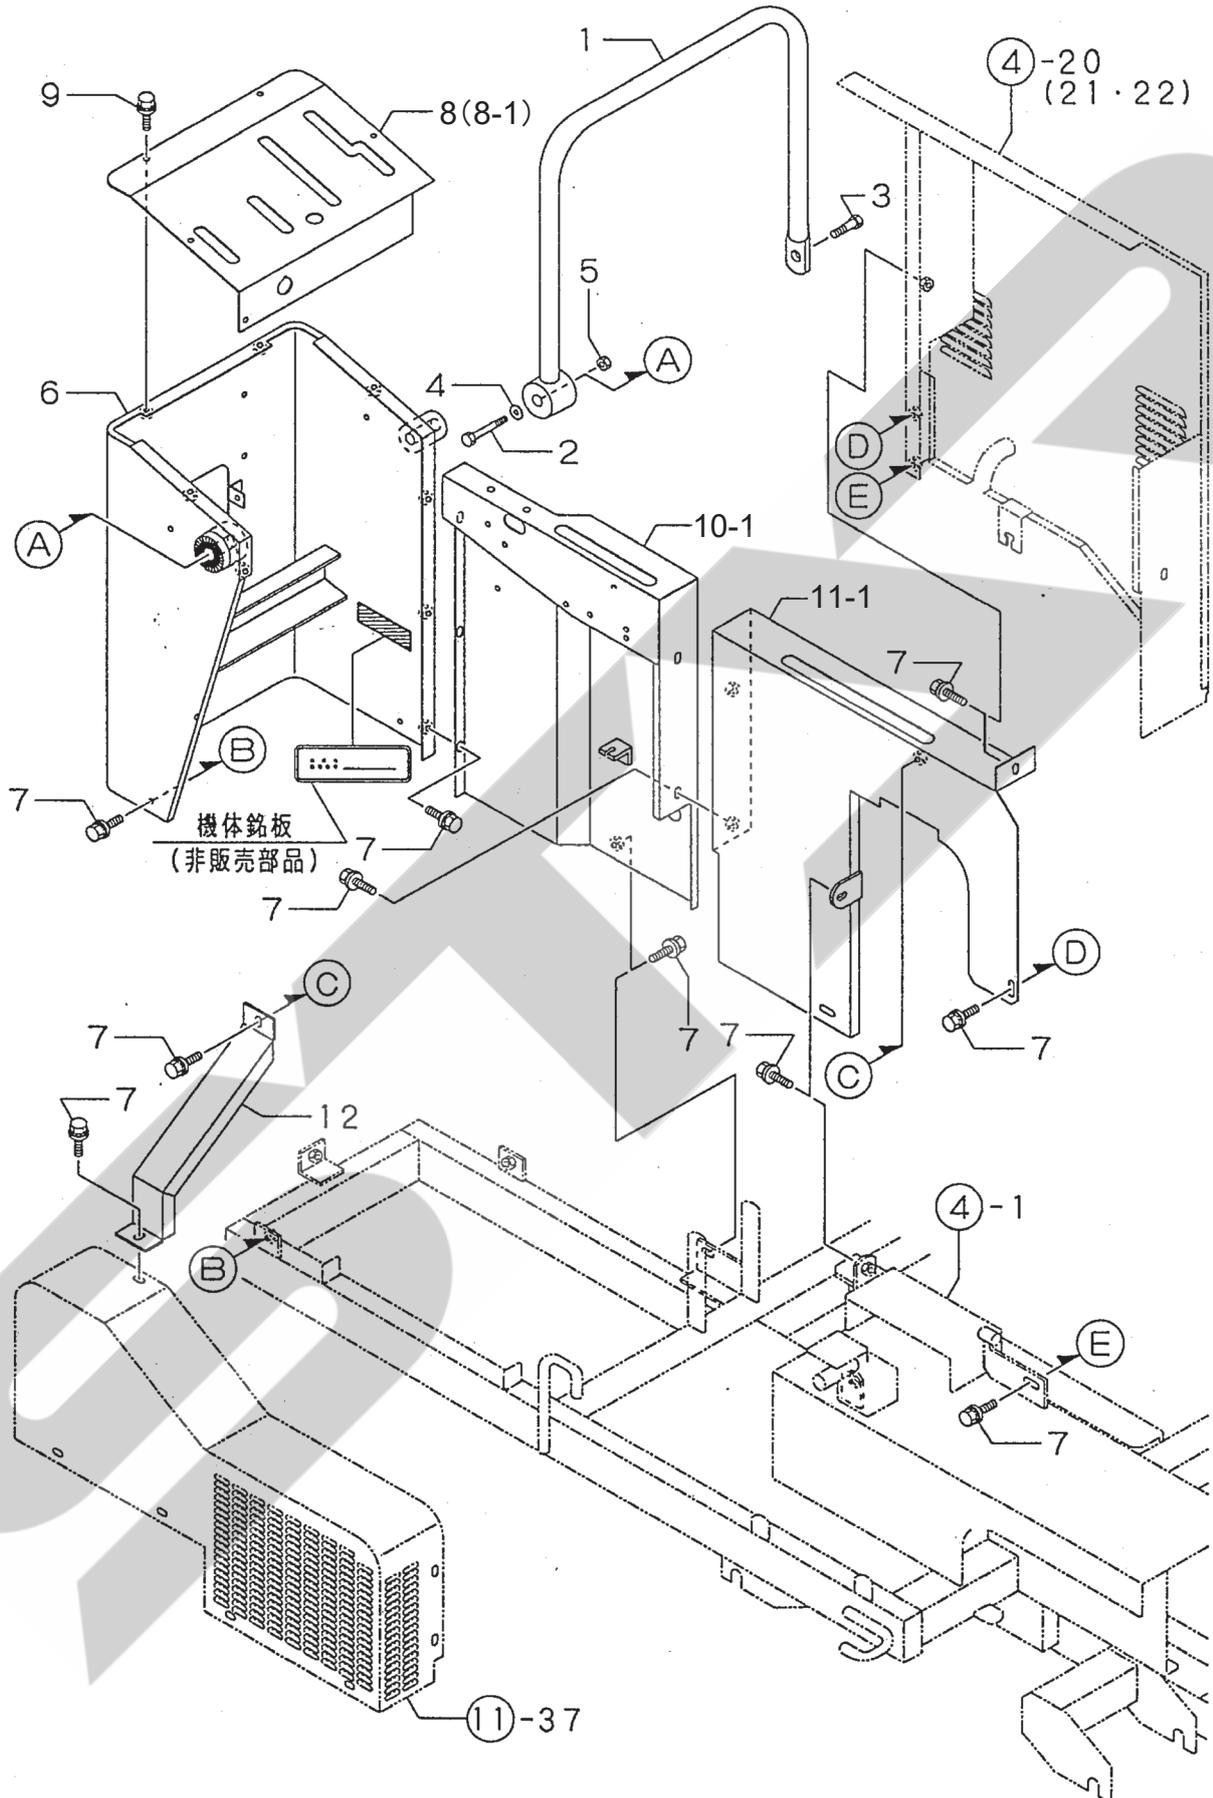

14698




# 項目 8. 走行クラッチレバー

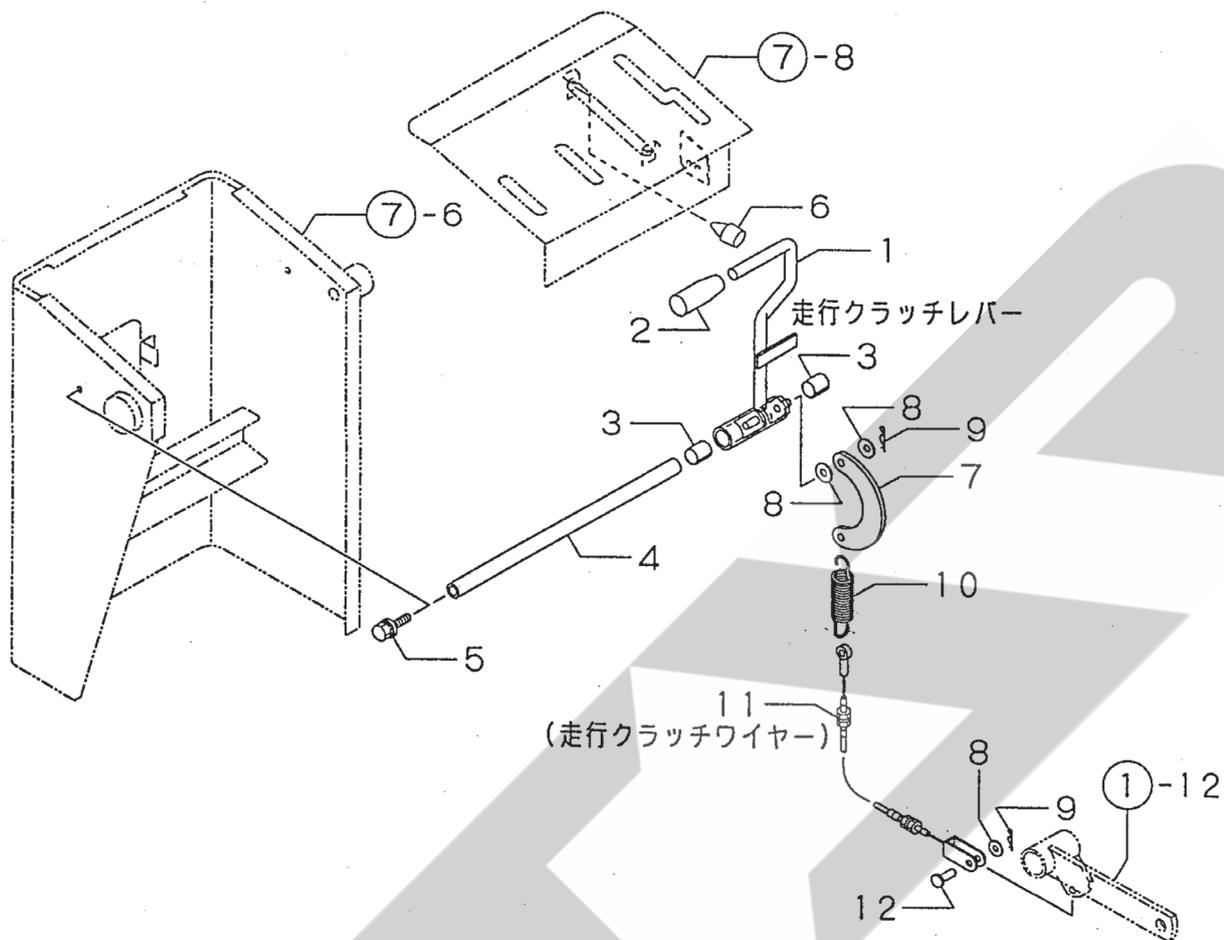

14699




# 項目 9. ブレーキレバー

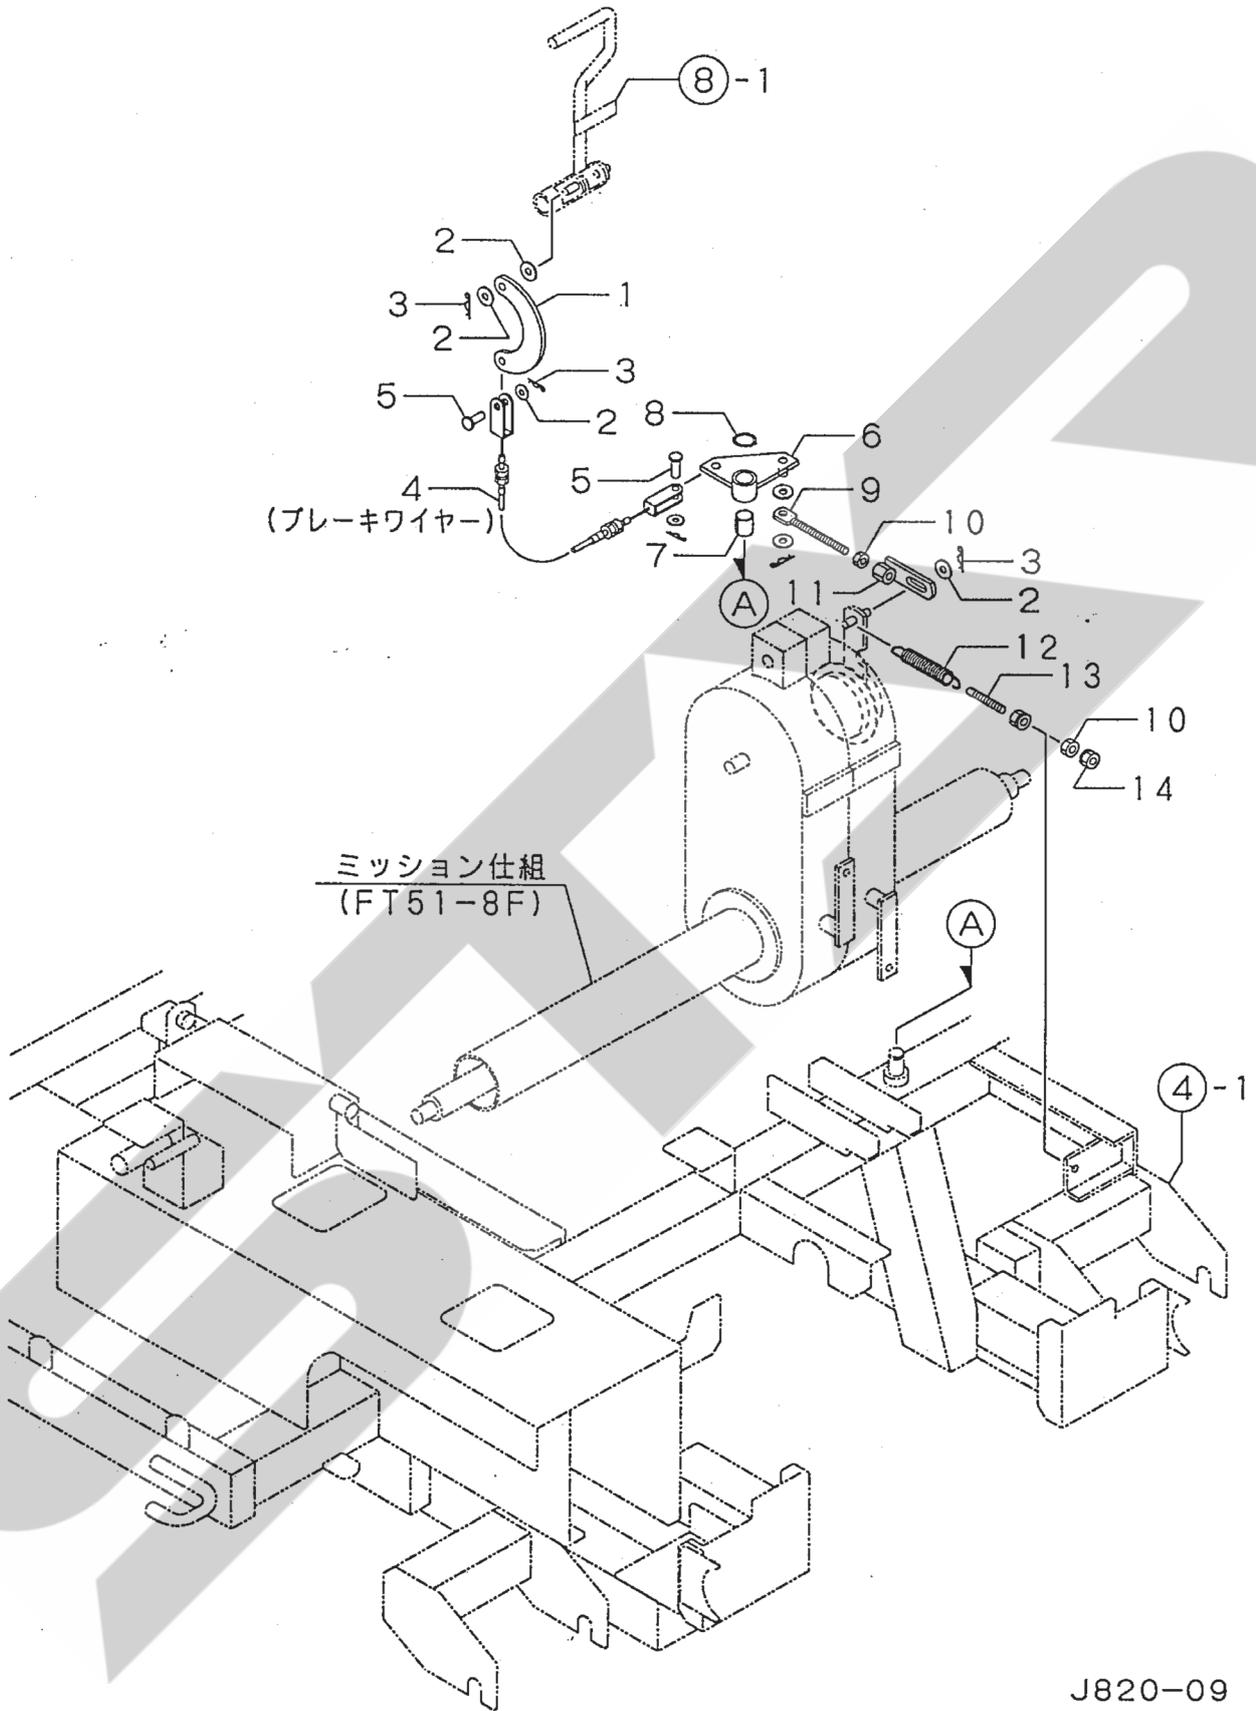

J820-09



# 項目 10. HST 操作レバー

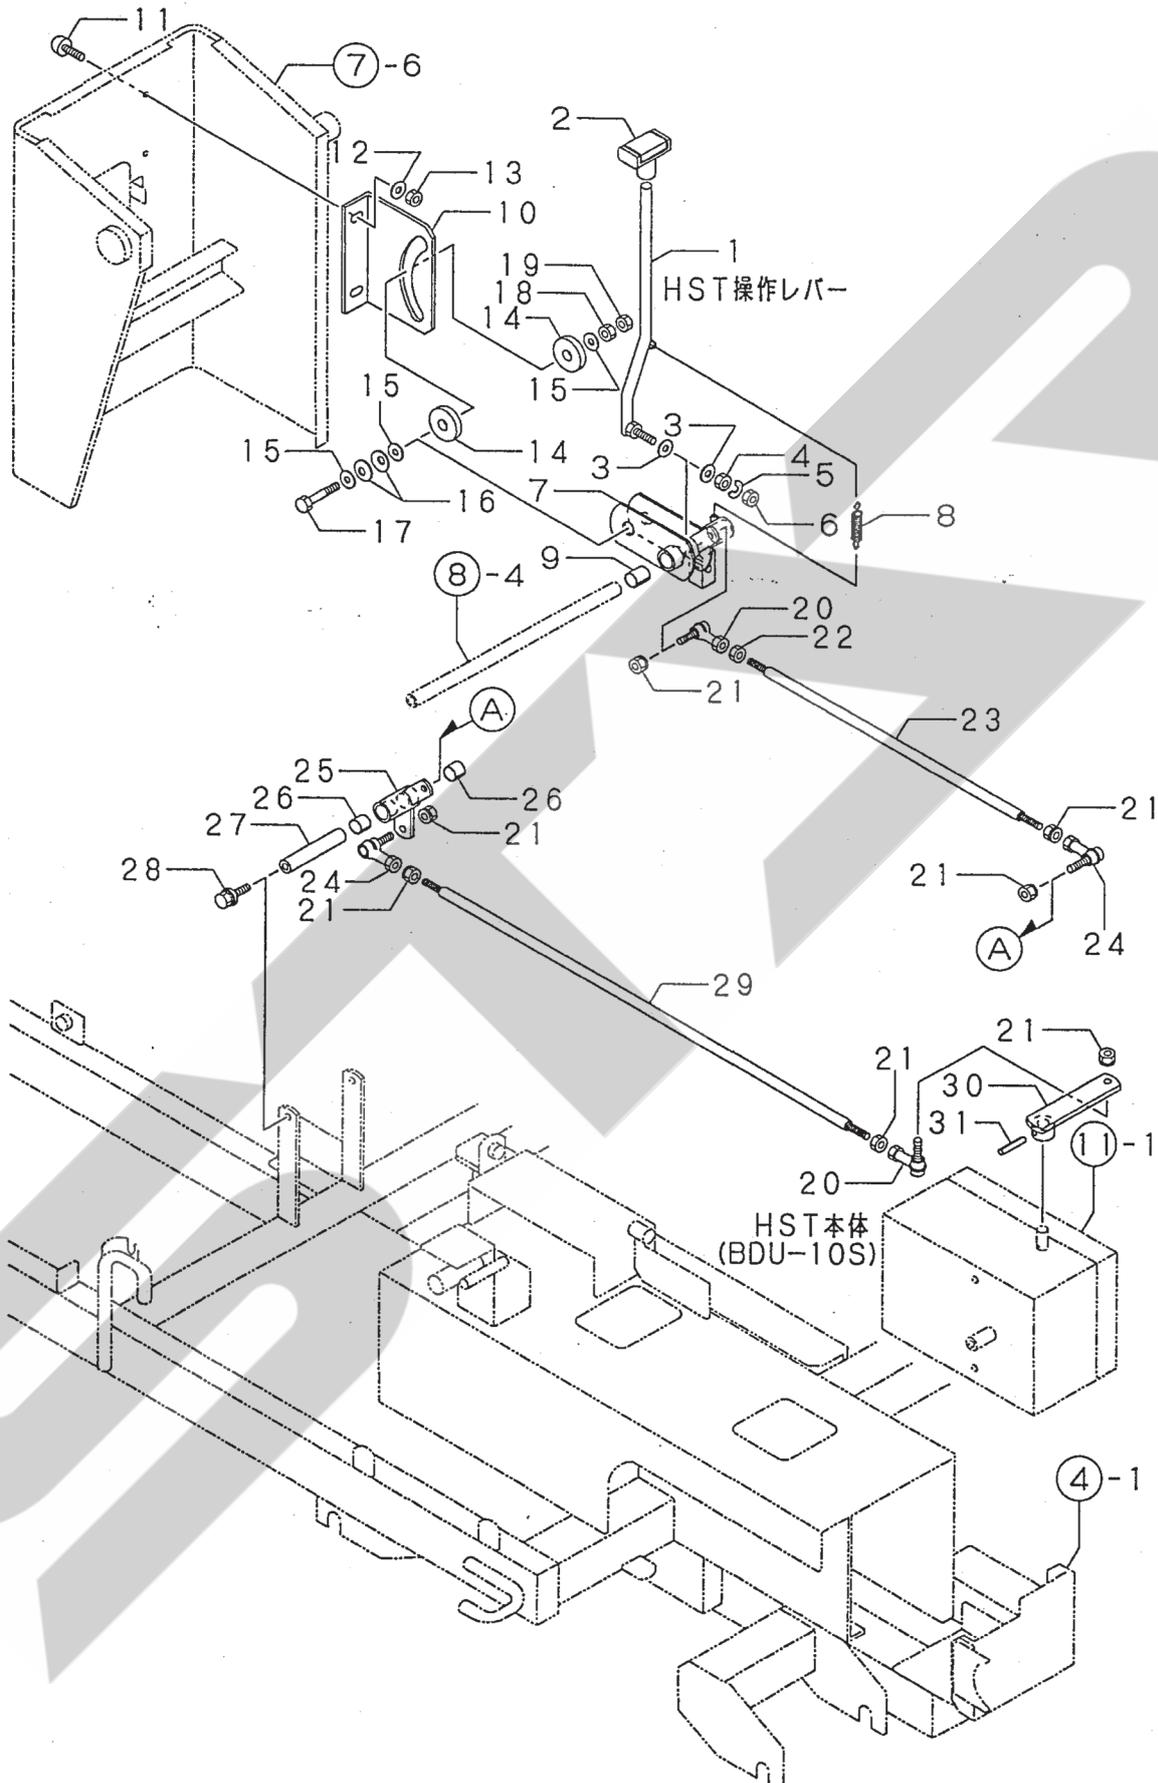


14701



# 項目 11. HST 部品

※イラストはJCR\*\*\*\*-K（クボタエンジン搭載）仕様をモデルにしています。

※JCR08\*\*W-D専用部品  
(ヤンマー-L100ASESPRSTエンジン搭載)

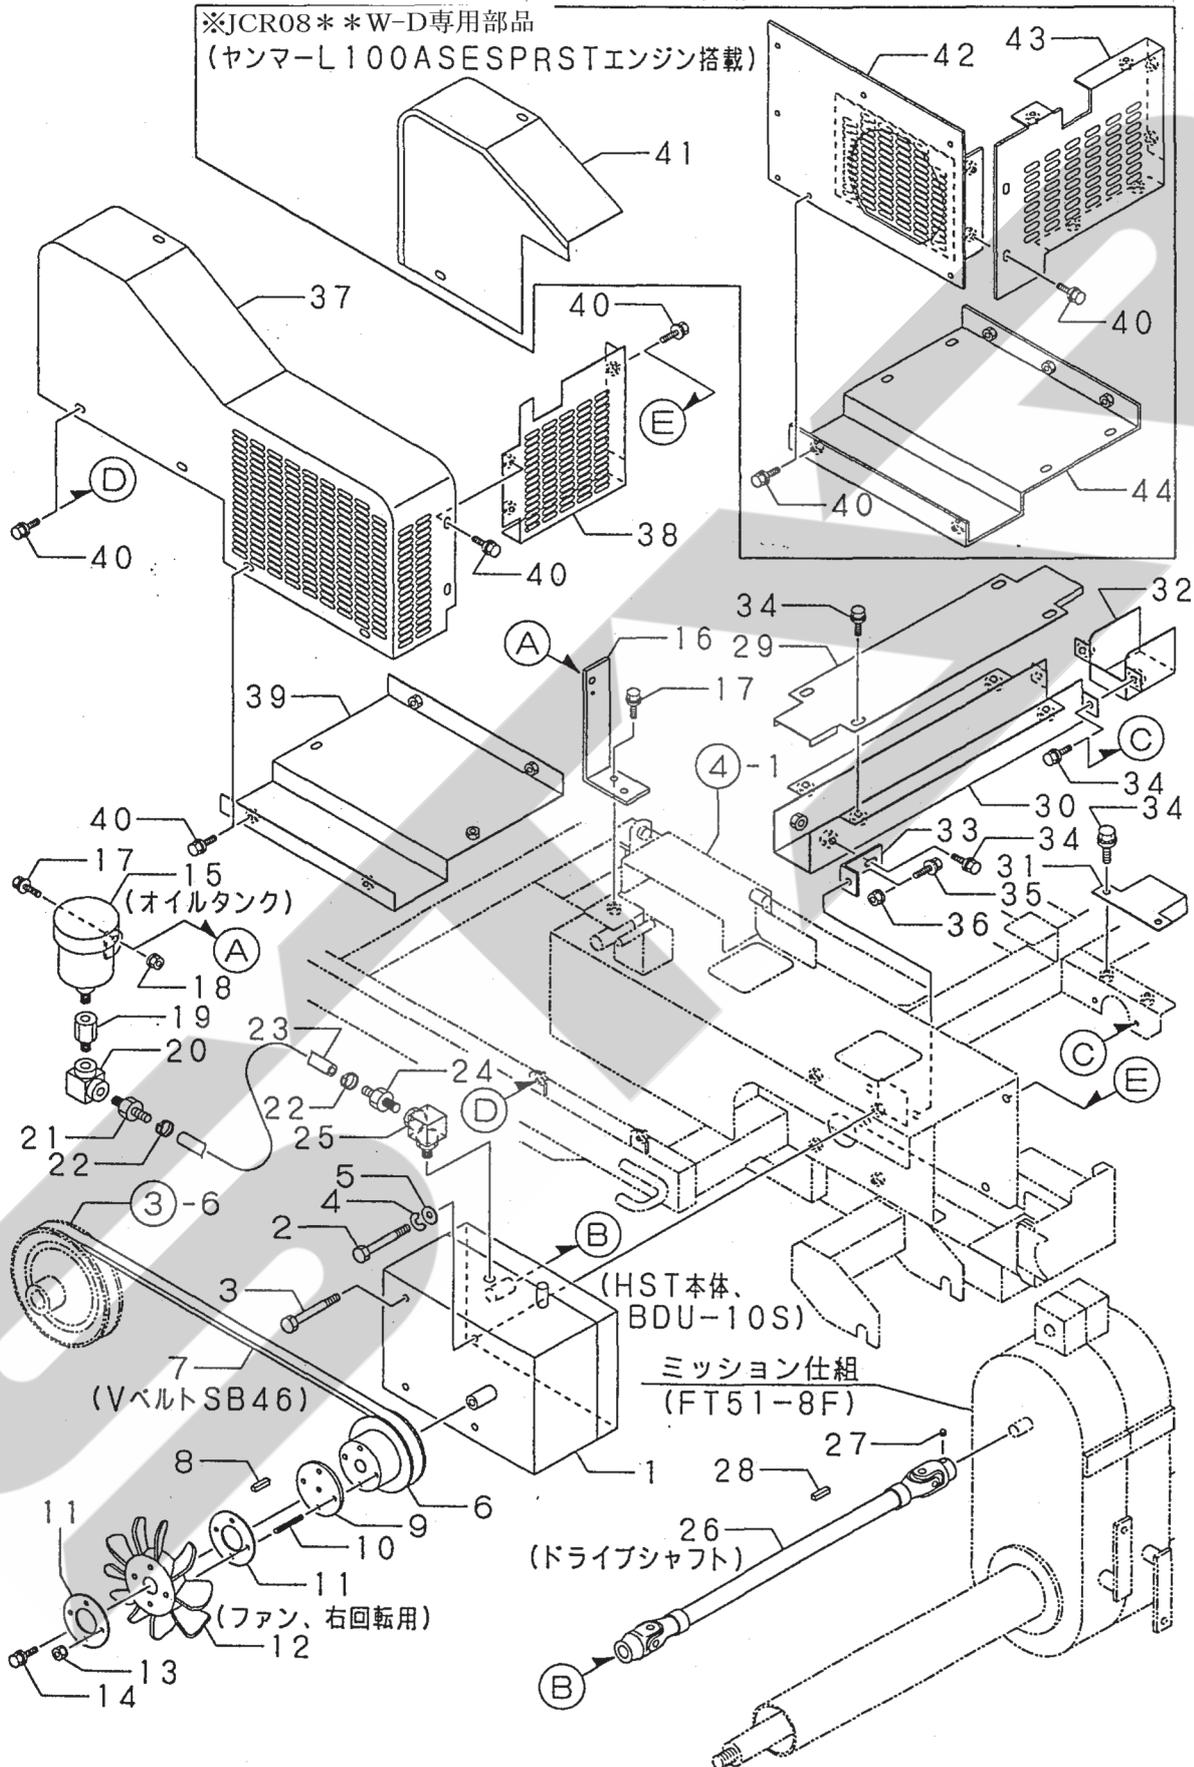


項目 11 HST 部品

(A) JCR\*\*\*\*K (B) JCR\*\*\*\*M (C) JCR\*\*\*\*Y (D) JCR\*\*\*\*D

見出 No.	レベル	○	部 品 番 号	部 品 名	個数 (A)	個数 (B)	個数 (C)	個数 (D)	備 考
1	1		7N3506-24001	HST ホンタイ (BDU-10S)	1	1	1	1	
2	1		HN0001-41160	ボルト 8×120 (ハンネジ)	2	2	2	2	
3	1		26116-080452	ボルト 8×45 (ハンネジ)	2	2	2	2	
4	1		22217-080000	バネザガネ 8	4	4	4	4	
5	1		22137-080000	ザガネ (ミガキ 8	4	4	4	4	
6	1		1N3508-21000	HST ミッションプーリ	1	1	1	1	
7	1		25123-004601	Vベルト SB46	1	1	1	1	
8	1		22550-050250	キー 5×25	1	1	1	1	
9	1		1N3516-21020	HST プーリオサエ	1	1	1	1	
10	1		1N3516-41720	ロックアナツキトメネジ M6×40	4	4	4	4	
11	1		1N3507-21030	ストッパー B	2	2	2	2	
12	1		1N3508-24010	ファン (ミギカイテンヨウ)	1	1	1	1	
13	1		26051-060002	ナット (バネ 6	4	4	4	4	
14	1		26018-060164	ボルト (ヒラスーパ 6×16	1	1	1	1	
15	1		HN0001-61010	オイルタンク ASY	1	1	1	1	
16	1		HN0001-58260	ブラケット	1	1	1	1	
17	1		26018-080204	ボルト (ヒラスーパ 8×20	2	2	2	2	
18	1		26367-080002	ツバツキナット 8	1	1	1	1	
19	1		HN0001-61030	Oリングポートオスコネクター	1	1	1	1	
20	1		HN0001-61040	メス90ドエルボ	1	1	1	1	
21	1		HN0001-61060	オスホースニップルφ10.5	1	1	1	1	
22	1		1N1995-61130	ホースバンド	2	2	2	2	
23	1		HN0001-41150	サクシオンホース	1	1	1	1	
24	1		HN0001-61050	オスホースニップルφ10.5	1	1	1	1	
25	1		HN0001-61020	SAEOリングボスメス90エルボ	1	1	1	1	
26	1		HN0001-23000	ドライブシャフト	1	1	1	1	
27	1		26979-060062	ロックアナツキトメネジ M6×6	1	1	1	1	
28	1		HN0001-23010	キー 5×15 (リヨウマル	1	1	1	1	
29	1		HN0001-58020	ドライブシャフトカバー A	1	1	1	1	
30	1		HN0001-58030	ドライブシャフトカバー B	1	1	1	1	
31	1		HN0001-58050	ドライブシャフトカバー C	1	1	1	1	
32	1		HN0001-58060	ドライブシャフトカバー D	1	1	1	1	
33	1		HN0001-58090	カバーブラケット	2	2	2	2	
34	1		26018-060164	ボルト (ヒラスーパ 06×16	10	10	10	10	
35	1		26018-080204	ボルト (ヒラスーパ 8×20	2	2	2	2	
36	1		26367-080002	ツバツキナット 8	2	2	2	2	
37	1		HN0001-58230	HSTカバー A	1	1	1		
38	1		HN0001-58270	HSTカバー B	1	1	1		
39	1		HN0001-58290	HSTカバー C	1	1	1		
40	1		26018-080164	ボルト (ヒラスーパ 8×16	11	11	11	21	
41	1		HN0001-58580	ベルトカバー (ディーゼル)				1	
42	1		HN0001-58610	HSTカバー A (ディーゼル)				1	
43	1		HN0001-58790	HSTカバー B (ディーゼル)				1	
44	1		HN0001-58810	HSTカバー C (ディーゼル)				1	

※当パーツカタログは、改良等により予告なく変更することがあります。


# 項目 12. サイドクラッチレバー

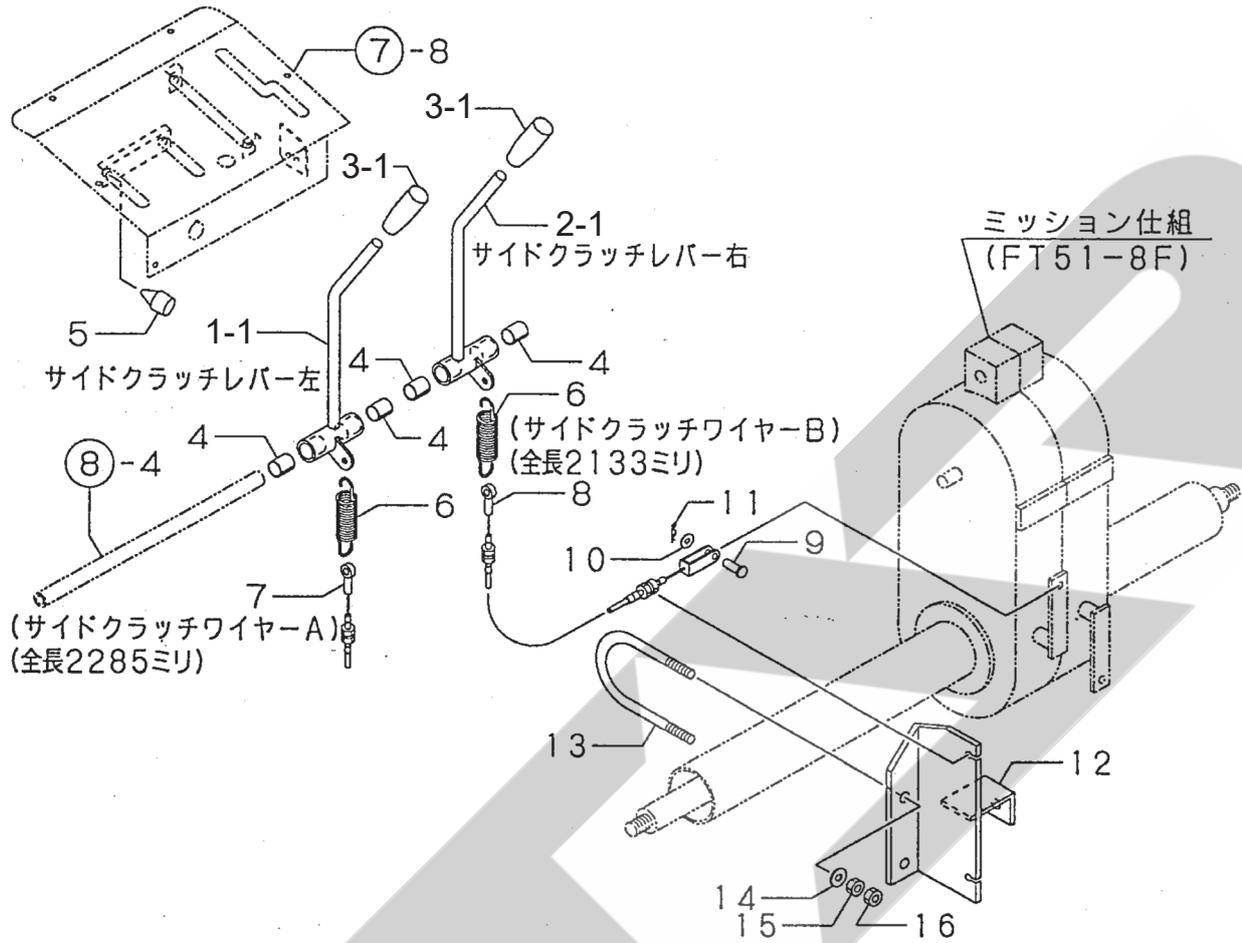

14703




# 項目 13. 作業クラッチレバー

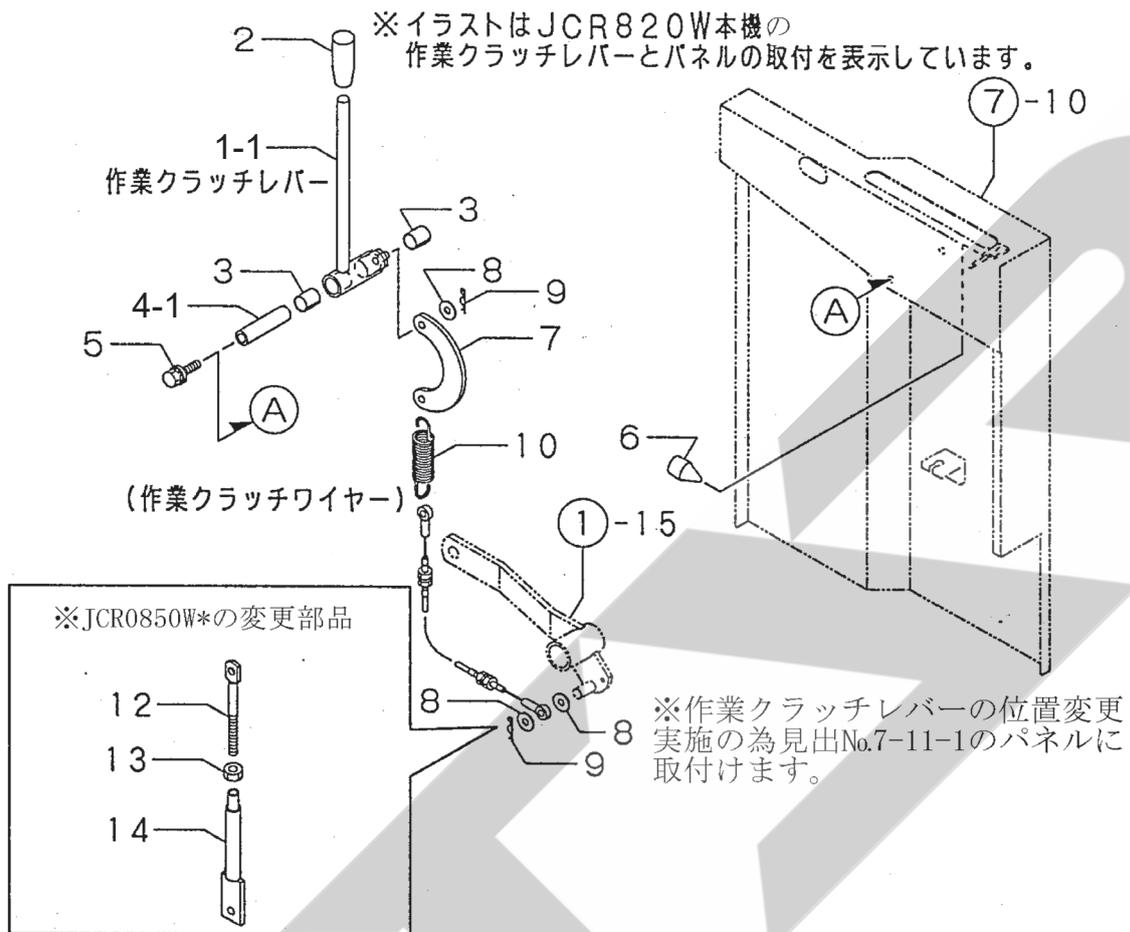


14704



# 項目 14. ゲート開閉レバー

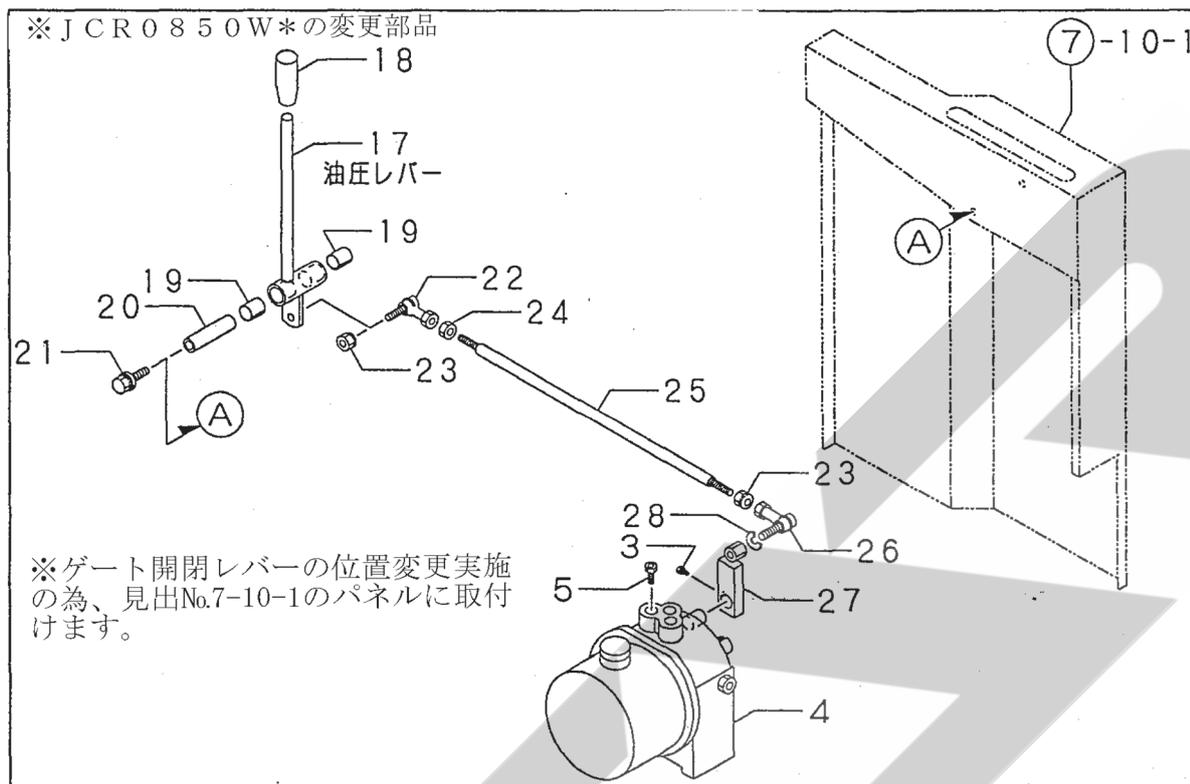


※イラストはJCR820W  
までのゲート開閉レバーの取付を表示しています。

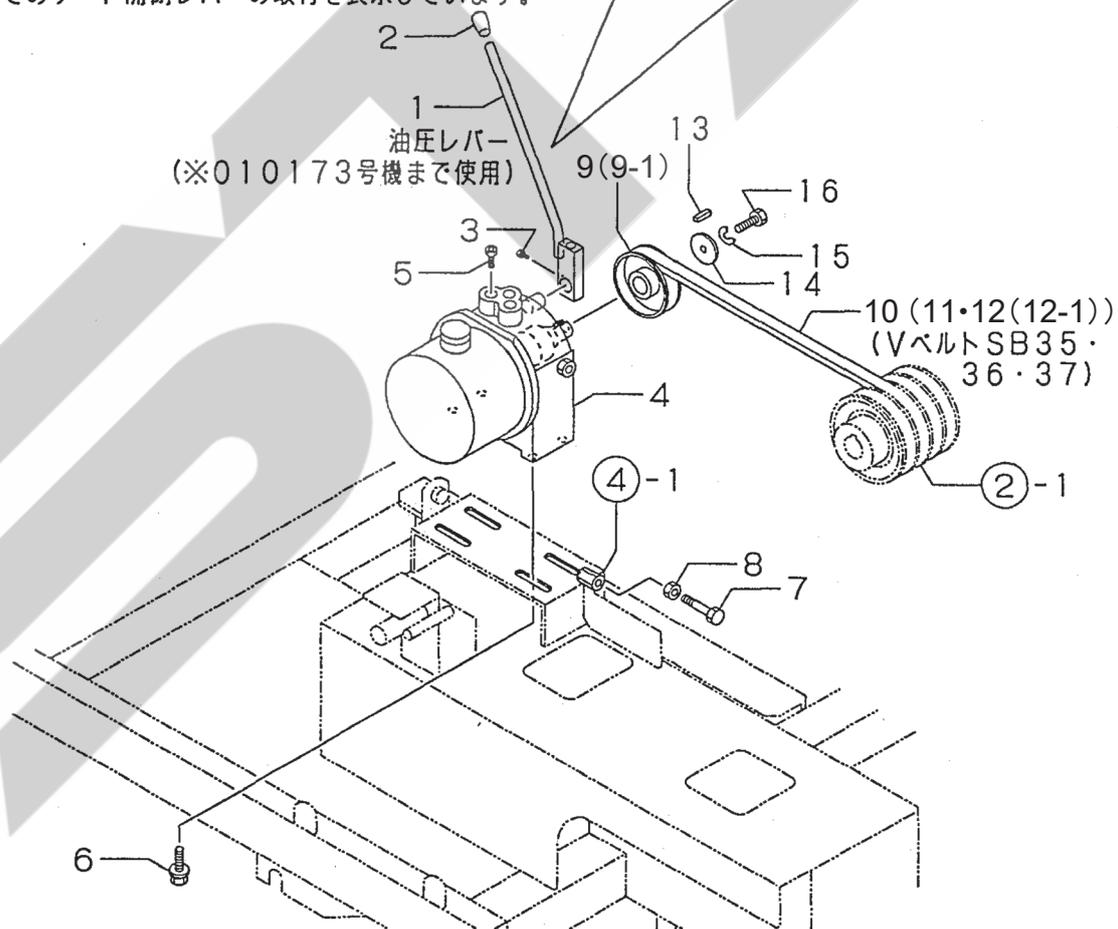



# 項目 15. フットペダル

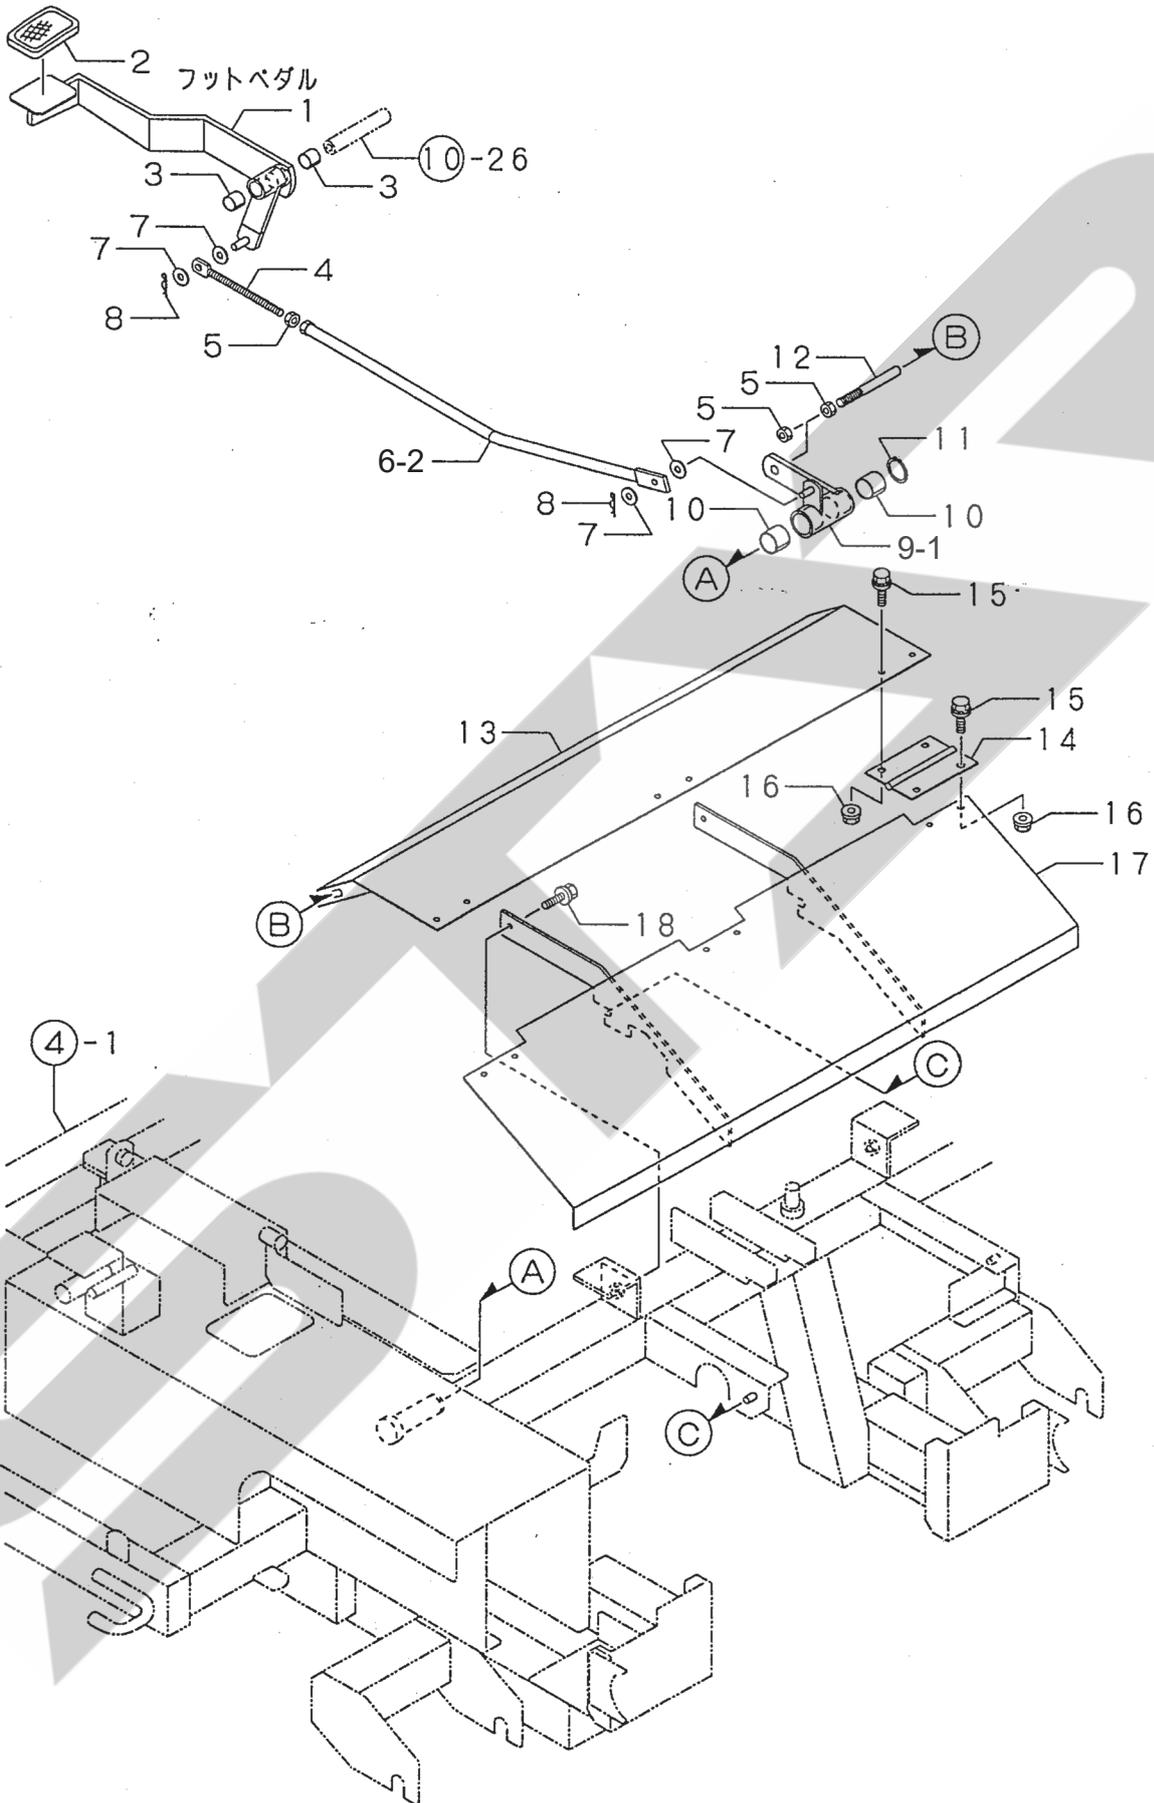


14706



# 項目 16. 電装品

※イラストはJCR\*\*\*\*K（クボタエンジン搭載）仕様をモデルにしています。

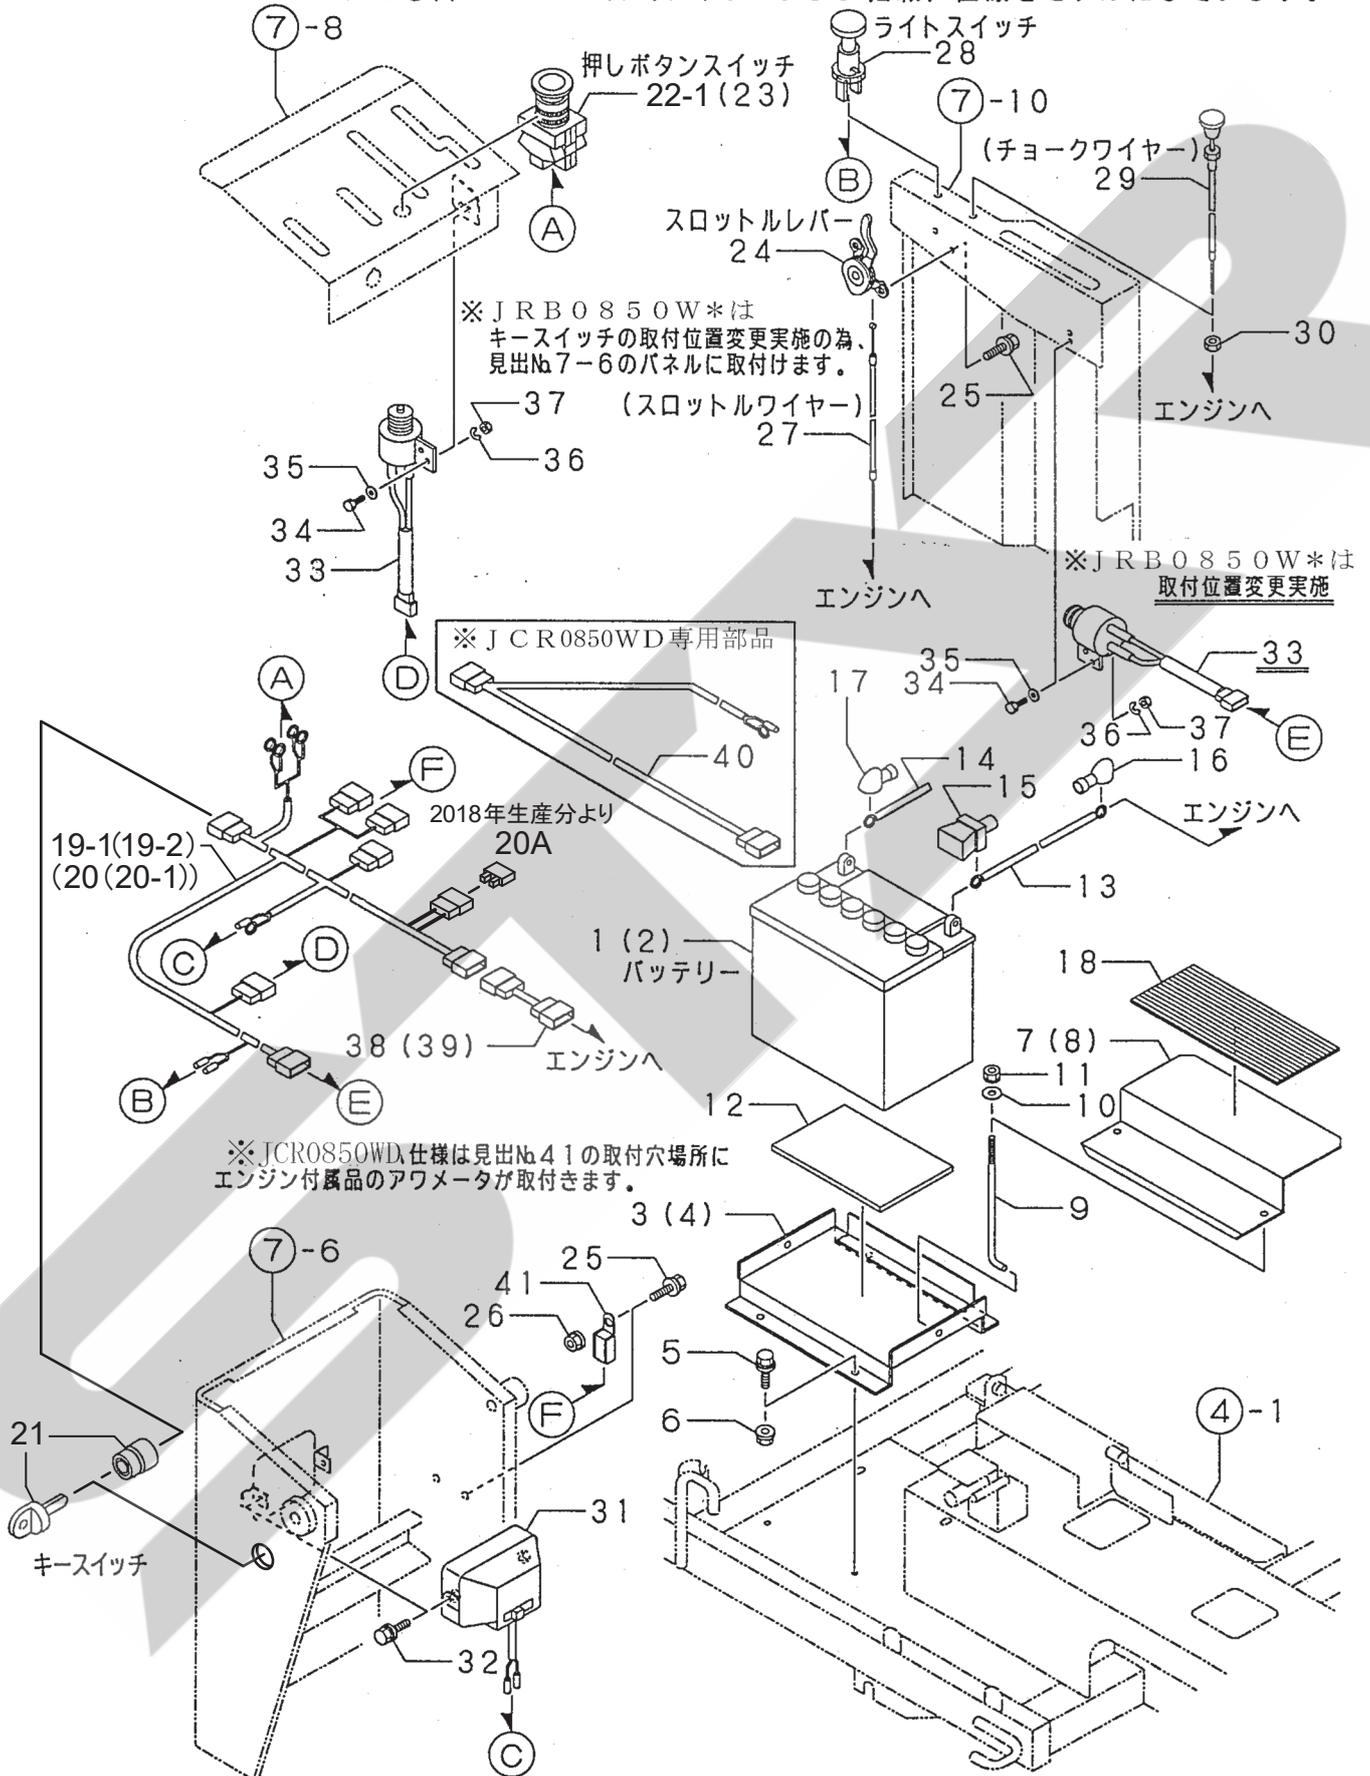

14707


項目 16 電装品

(A) JCR\*\*\*\*K (B) JCR\*\*\*\*M (C) JCR\*\*\*\*Y (D) JCR\*\*\*\*D

見出 No.	レベル	○	部品番号	部 品 名	個数 (A)	個数 (B)	個数 (C)	個数 (D)	備 考
1	1		1N1286-51090	バッテリー (SG30A19R)	1	1	1		
2	1		1N1413-51030	バッテリー (44B19R)				1	
3	1		HN0001-58000	バッテリーダイ	1	1	1		
4	1		HN0001-58080	バッテリーダイ				1	
5	1		26018-080164	ボルト (ヒラスーパ 8×16)	4	4	4	4	
6	1		26367-080002	ツバツキナット 8	4	4	4	4	
7	1		HN0001-58200	バッテリーカバー	1	1	1		
8	1		HN0001-58480	バッテリーカバー				1	
9	1		1N1140-51230	バッテリーオサエボルト	2	2	2	2	
10	1		22137-060000	ザガネ (ミガキ 6)	2	2	2	2	
11	1		26051-060002	ナット (バネ 6)	2	2	2	2	
12	1		1N1140-51240	バッテリーアテゴムバン	1	1	1	1	
13	1		HN0001-51090	キャプタイヤコード 1200	1	1	1	1	
14	1		1N1220-51001	キャプタイヤコード 800	1	1	1	1	
15	1		1N1543-51000	ゼツエンカバー (アカ)	1	1	1	1	
16	1		1N1301-51000	キャプタイヤキャップ S	1	1	1	1	
17	1		1N1301-51010	キャプタイヤキャップ M	1	1	1	1	
18	1		HN0001-58510	ゴムイタ	1	1	1	1	
19-1	1	★	HN0001-51170	メインコード (ガソリン)					
19-2	1		HN0001-51171	メインコード (ガソリン)	1	1	1		2018年生産分より
20	1		HN0001-51120	メインコード					
20-1	1		HN0001-51121	メインコード				1	2018年生産分より
21	1		7N1140-52030	キースイッチ	1	1	1	1	※位置変更は2003年生産分より
22-1	1	★	1N3524-52150	オシボタンスイッチ AOW420R	1	1	1		
23	1		HN0001-51140	オシボタンスイッチ AOW402R				1	
24	1		1N3505-47000	スロットルレバー	1	1	1	1	
25	1		26018-060164	ボルト (ヒラスーパ 6×16)	4	4	4	2	
26	1		26367-060002	ツバツキナット 6	4	4	4	2	
27	1		1N1120-51010	スロットルワイヤー	1	1	1	1	
28	1		1N1285-52000	ライトスイッチ	1	1	1	1	
29	1		HN0001-51050	チョークワイヤー	1	1	1		
30	1		26757-100002	トメナット 10	1	1	1		
31	1		7N3580-52010	ライト (12V18.4W)	1	1	1	1	
32	1		26018-080164	ボルト (ヒラスーパ 8×16)	2	2	2	2	
33	1		1N1223-52000	プッシュスイッチ	2	2	2	2	
34	1		26117-050164	ボルト 5×16	4	4	4	4	
35	1		22137-050000	ザガネ (ミガキ 5)	4	4	4	4	
36	1		22217-050000	バネザガネ 5	4	4	4	4	
37	1		26717-050002	ナット 5	4	4	4	4	
38	1		HN0001-51100	カウンターハーネス (クボタ)	1				
39	1		HN0001-51110	カウンターハーネス (ヤンマー)			1		
40	1		HN0001-51130	ストップソルノイドハーネス				1	
41	1	★	1N1305-52010	リレー ACA22335	2	2	2		

※当パーツカタログは、改良等により予告なく変更することがあります。


# 項目 17. 銘板

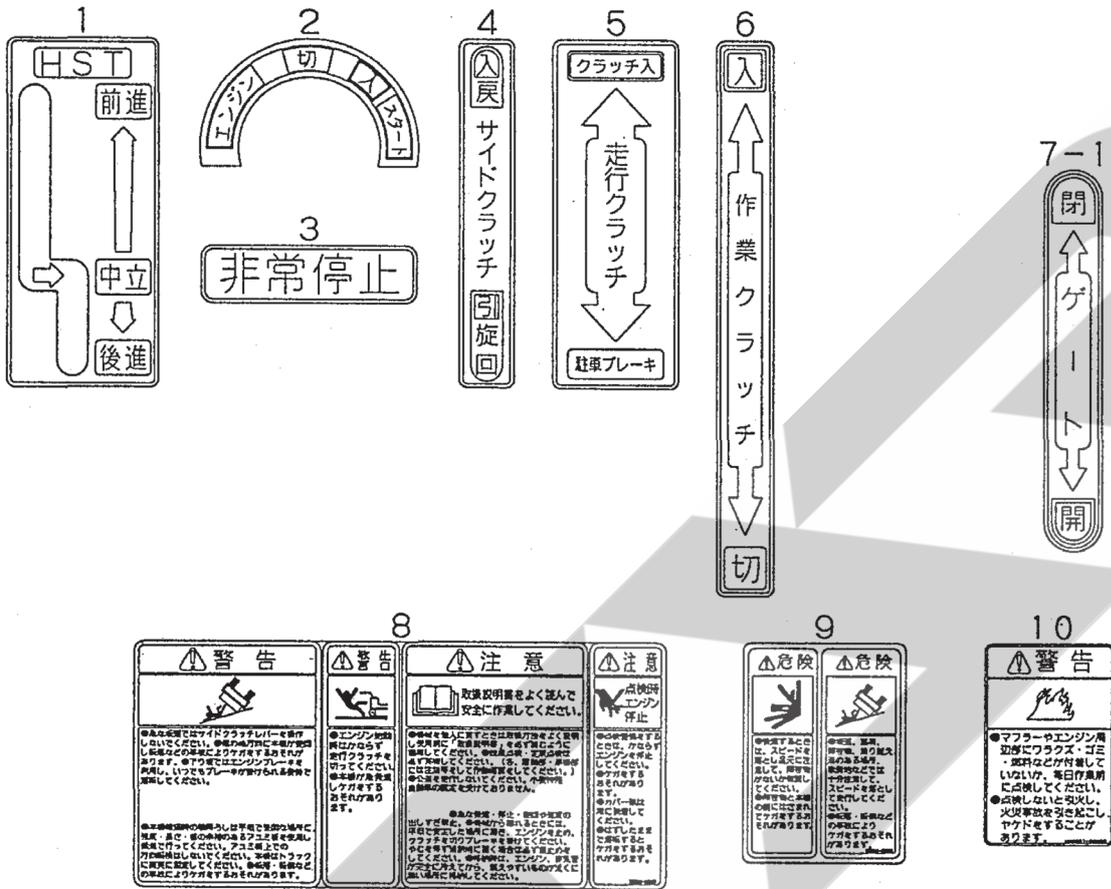

※(注) 見出№8の JCR0840WD 仕様は警告、注意を分けて本機に貼っています。

14708



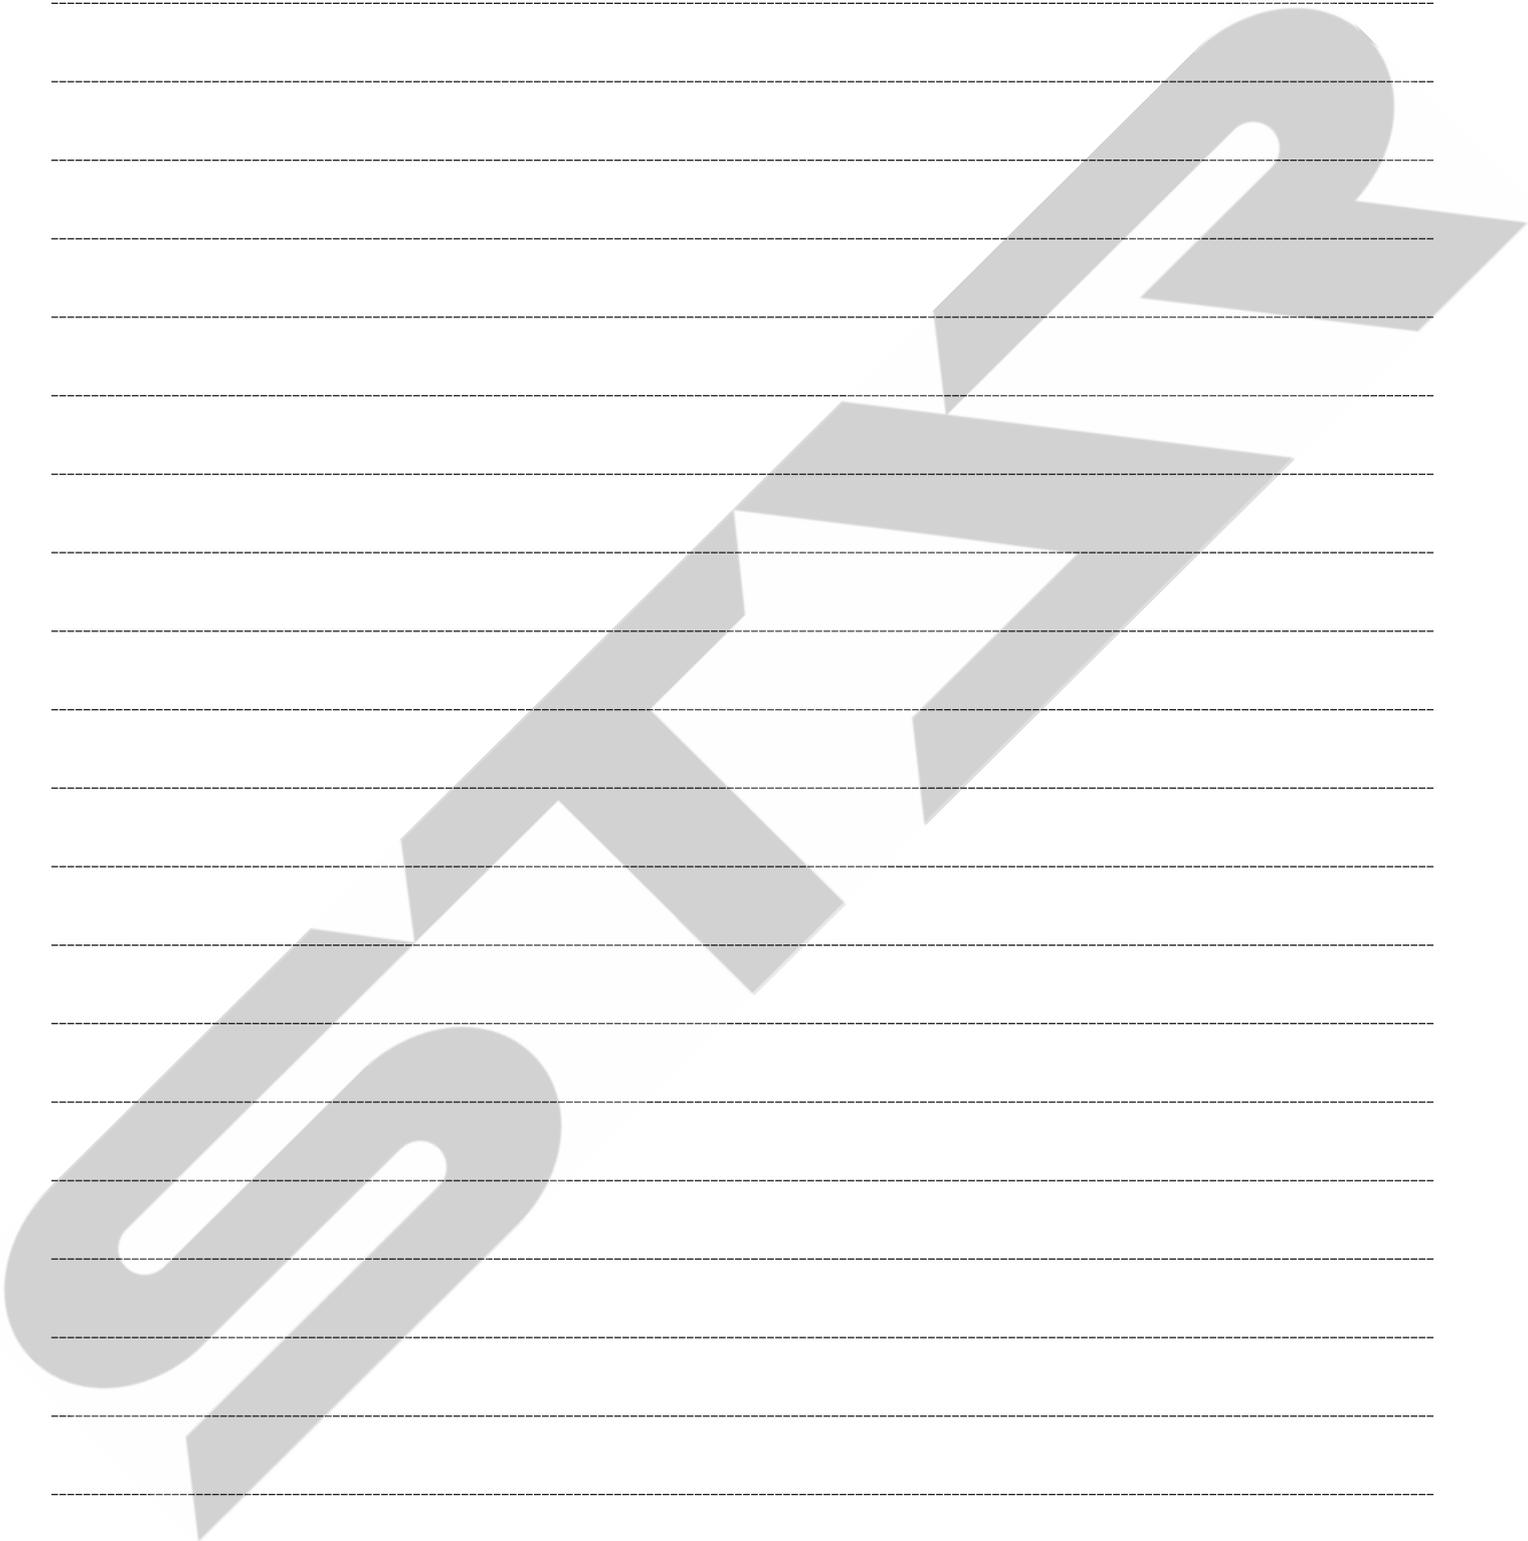

SATUR

千歳本社 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2  
TEL 0123-26-1123  
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2  
TEL 0123-22-5131  
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ 1 1 9 1 番地 4 4  
TEL 0162-82-1932  
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4  
TEL 0155-37-3080  
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町 2 丁目 1 6 番 2  
TEL 0153-72-2624  
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第 1 1 地割 1 2 0 番 3  
TEL 0198-46-1311  
FAX 0198-45-5999

仙台営業所 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井 5 丁目 2 1 - 1  
TEL 022-353-6039  
FAX 022-353-6040

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1  
TEL 0285-49-1500  
FAX 0285-49-1560

東海営業所 485-0081 愛知県小牧市横内字立野 6 7 8 - 1  
TEL 0568-75-3561  
FAX 0568-75-3563

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野 7 0 4 - 1 0 3  
TEL 086-243-1147  
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市東区小山町 1 6 3 9 - 1  
TEL 096-389-6650  
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊 1 0 0 3 - 2  
TEL 0986-53-2222  
FAX 0986-53-2233