

# STAR

## 自走カツティングロールベアラ

JCR0850W\* 用（走行部）

部 品 表

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。


---

株式会社IHIアグリテック






## 項目 2. プーリ(1)

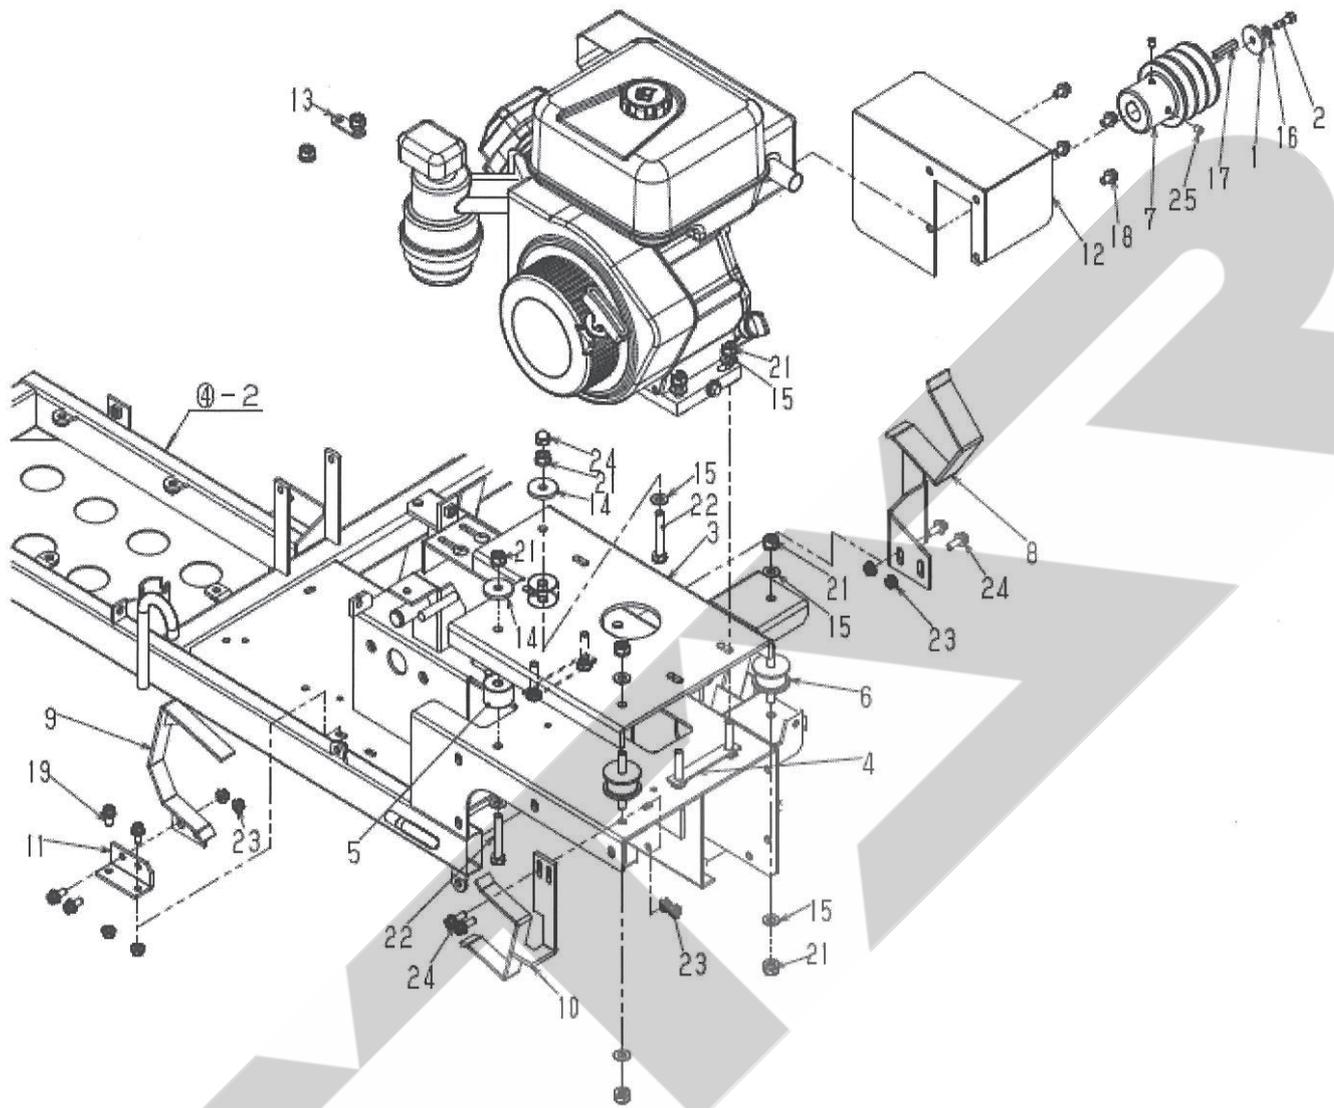

14693-1




## 項目 2. プーリ(2)

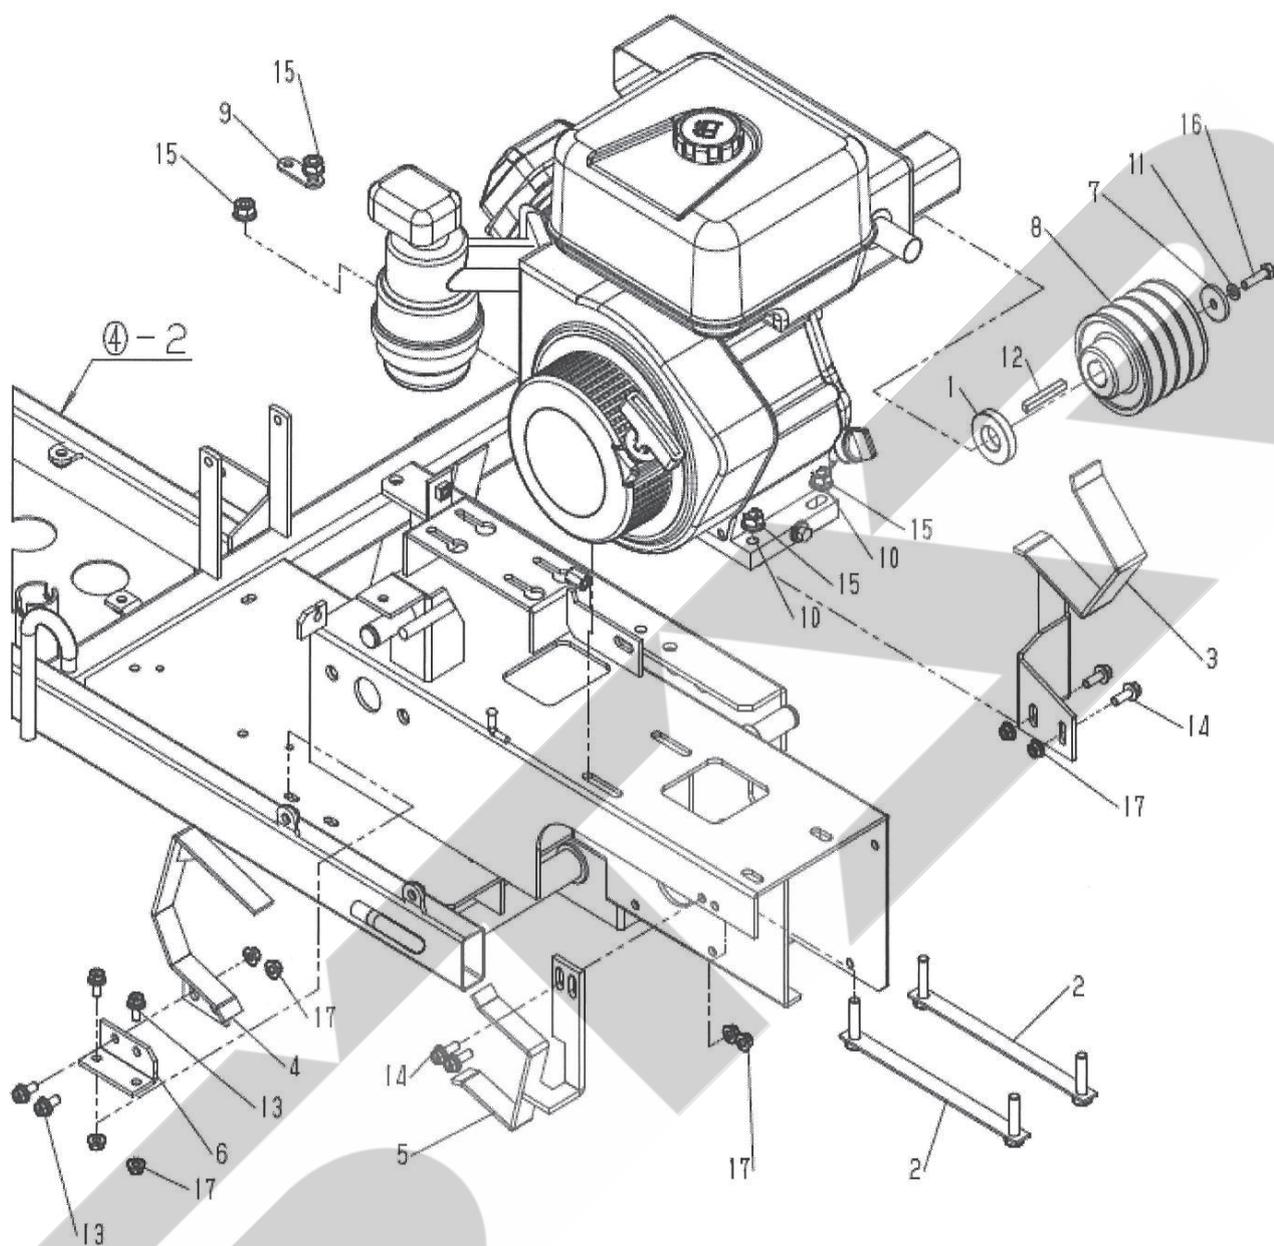

14765




### 項目 3. 中間軸

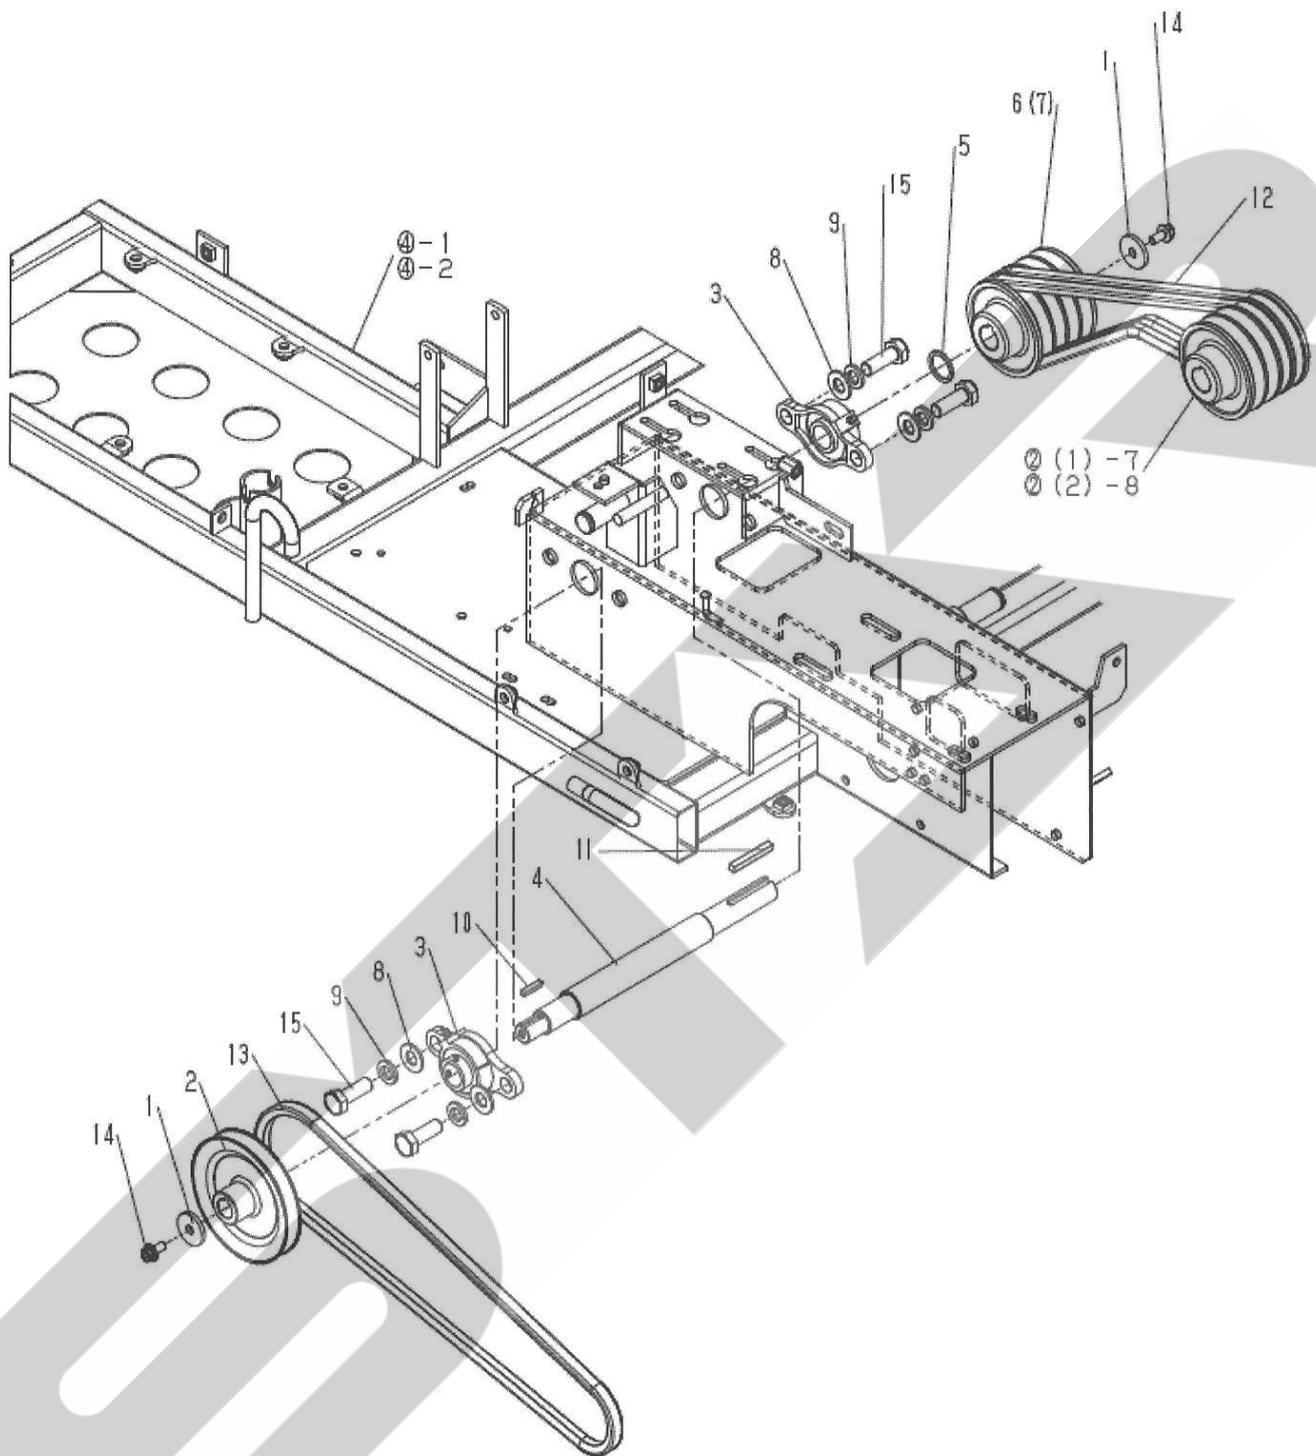

14694-2




# 項目 4. 本体フレーム

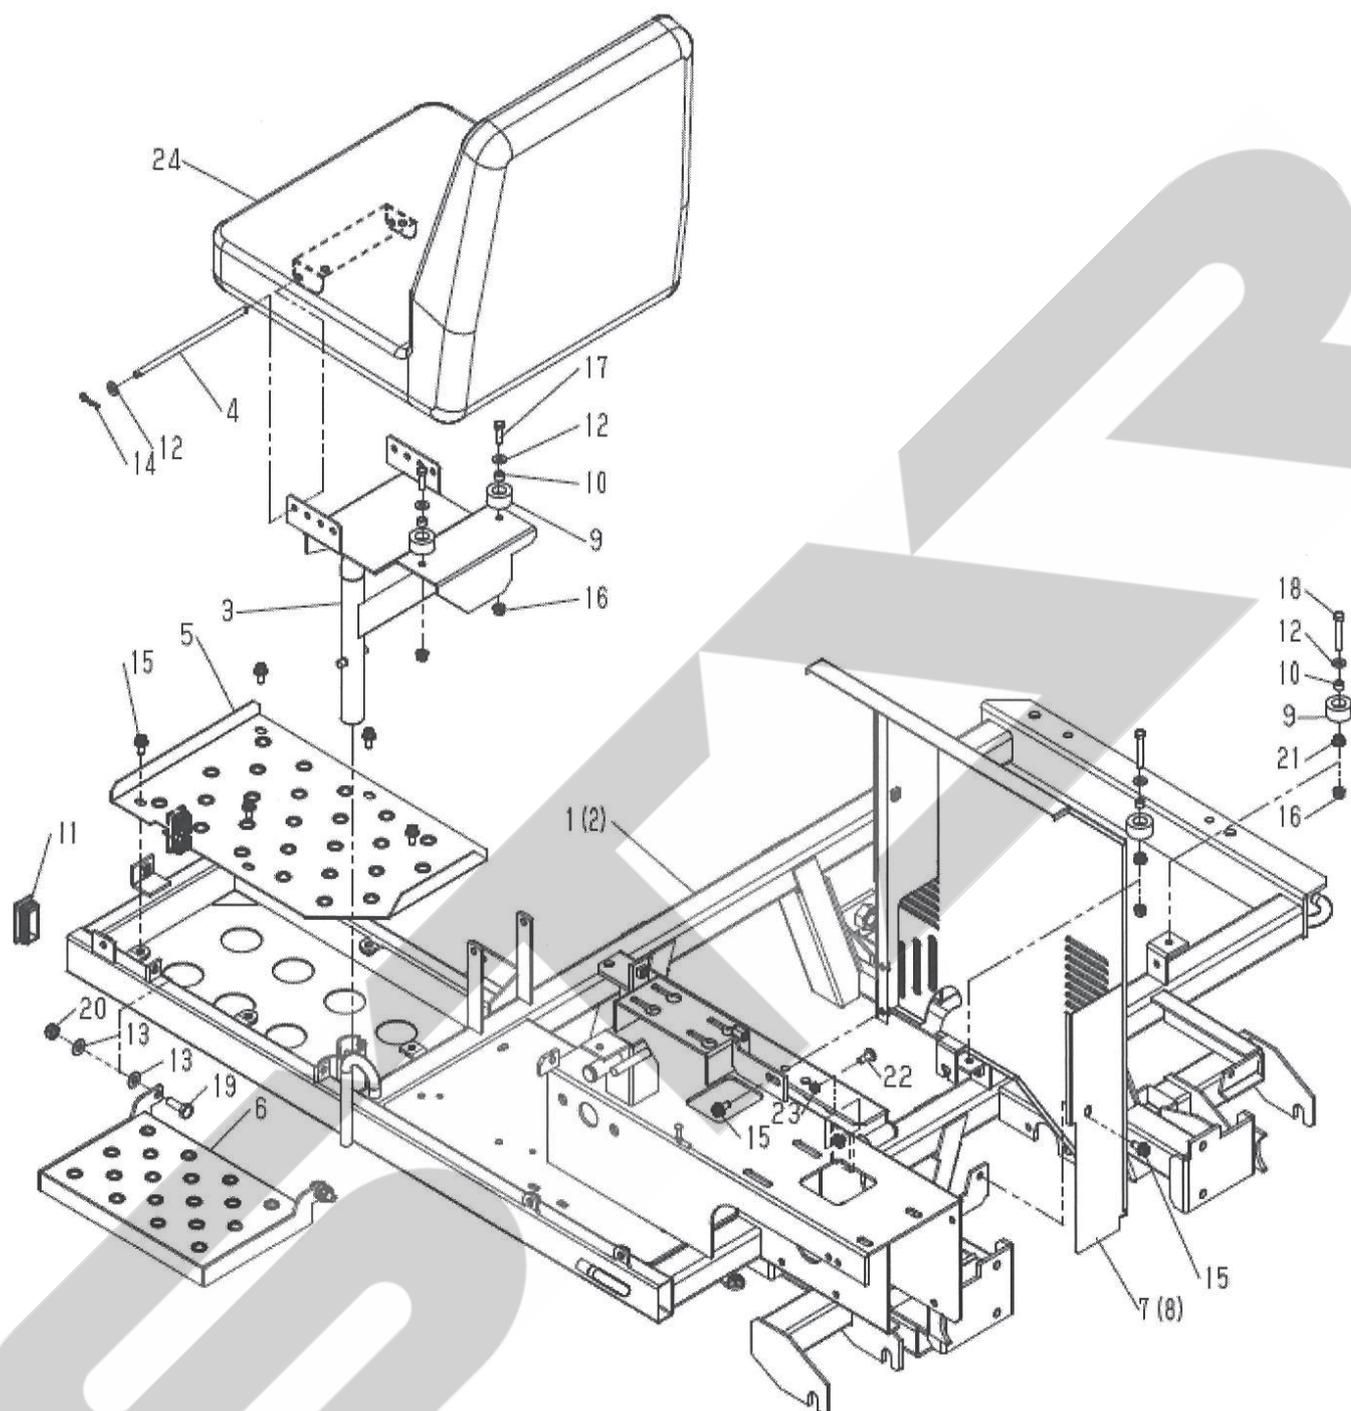

14695-1




# 項目 5. アイドラ

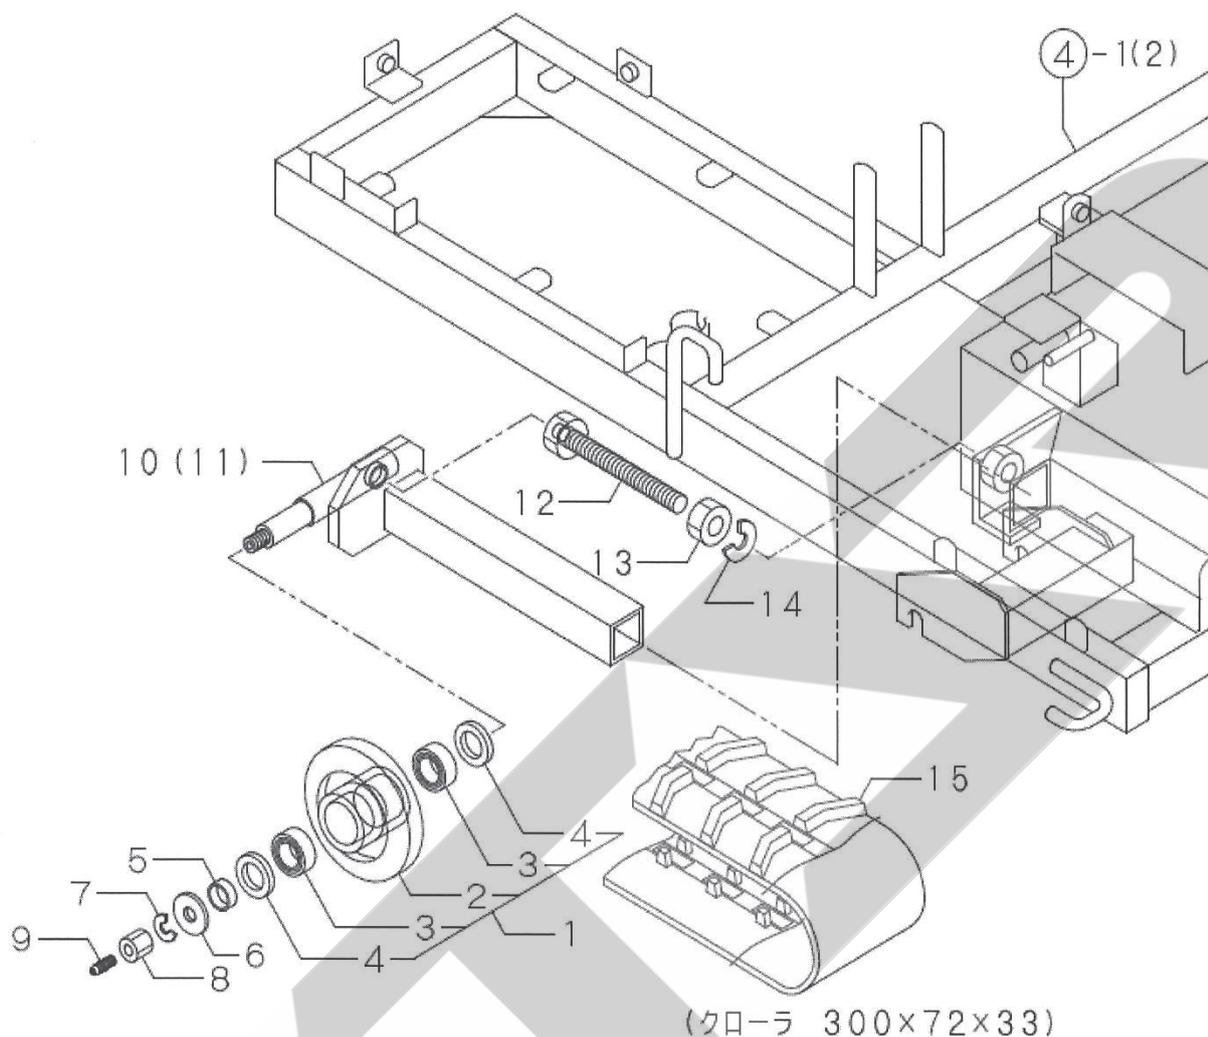

14696-1




# 項目 6.トラックローラ

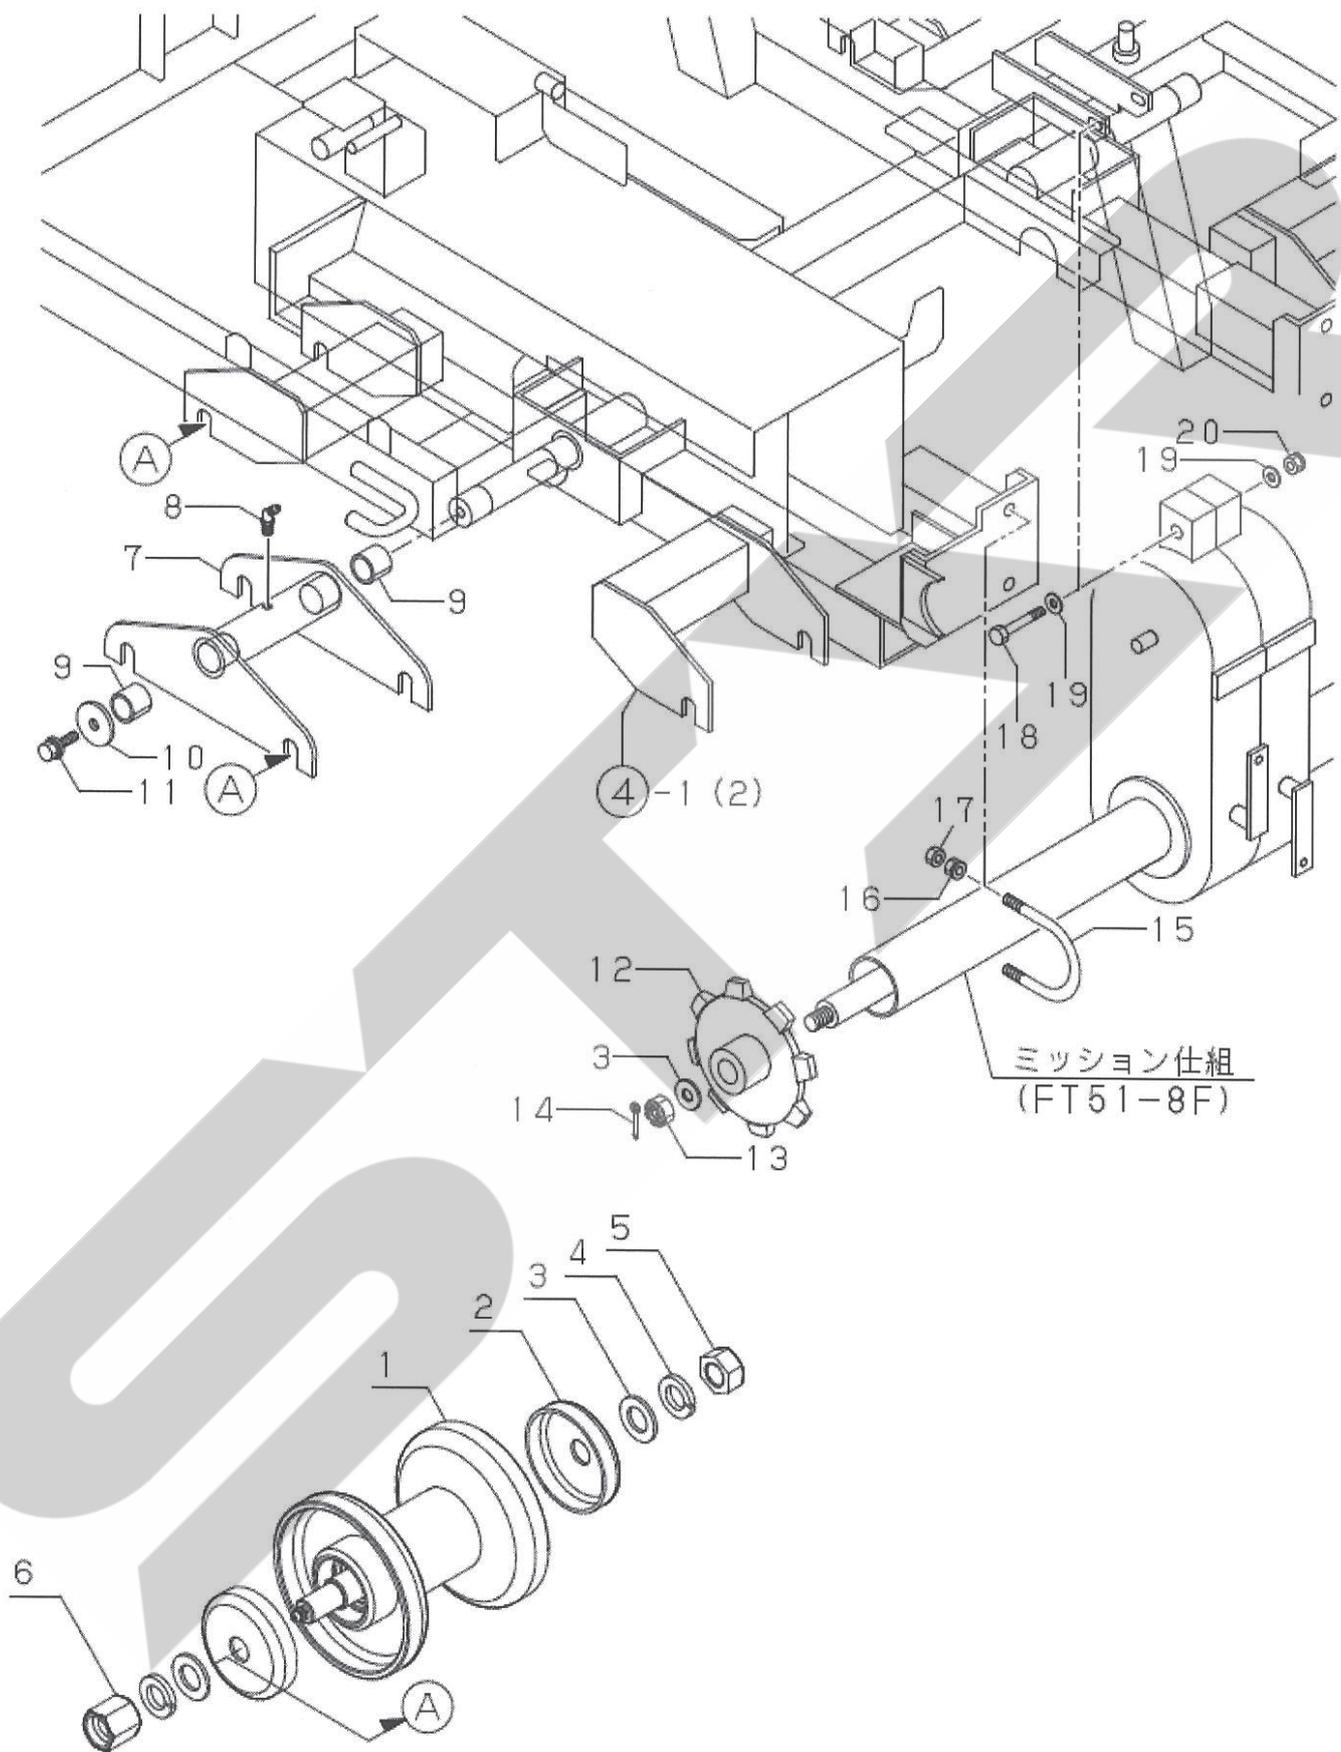

14697-1




# 項目 7. 操作パネル

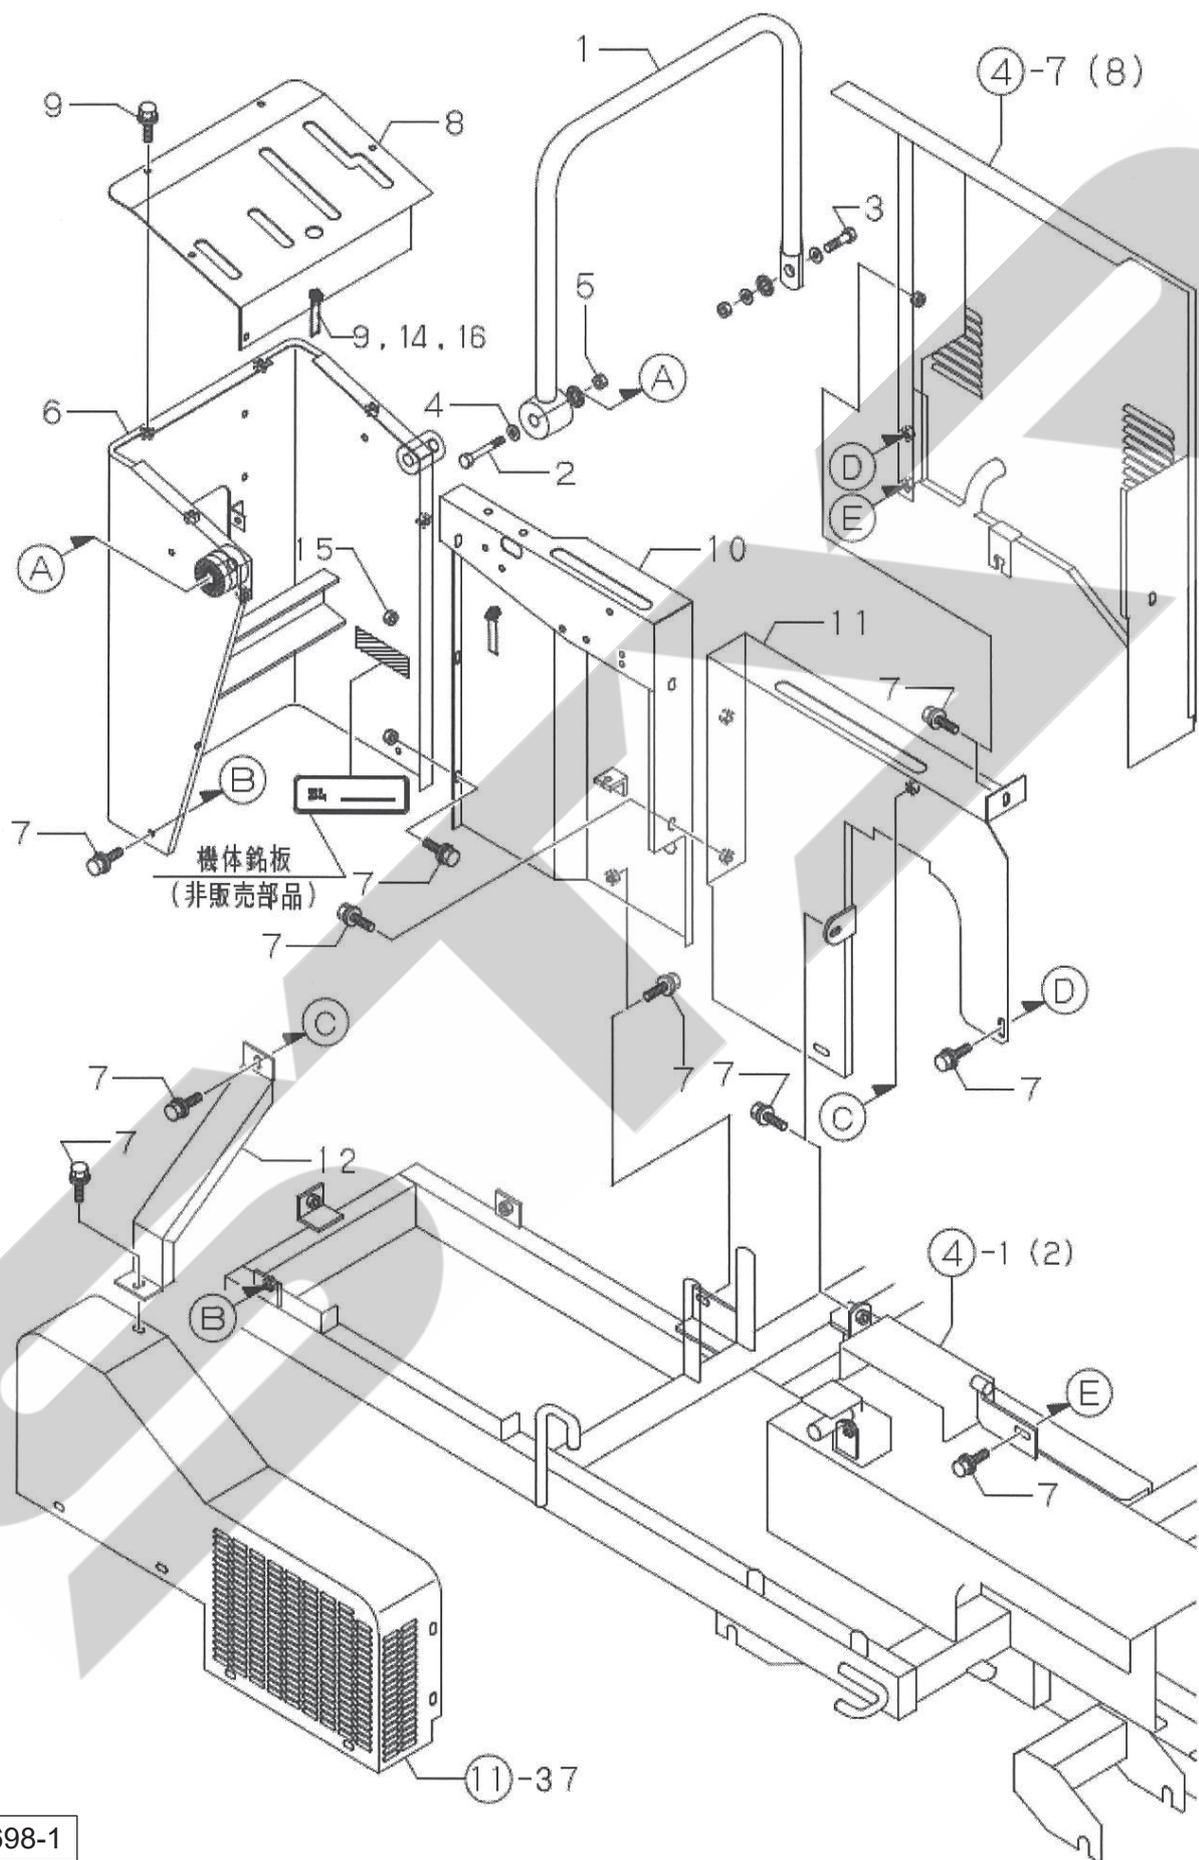

14698-1




## 項目 8. 走行クラッチレバー

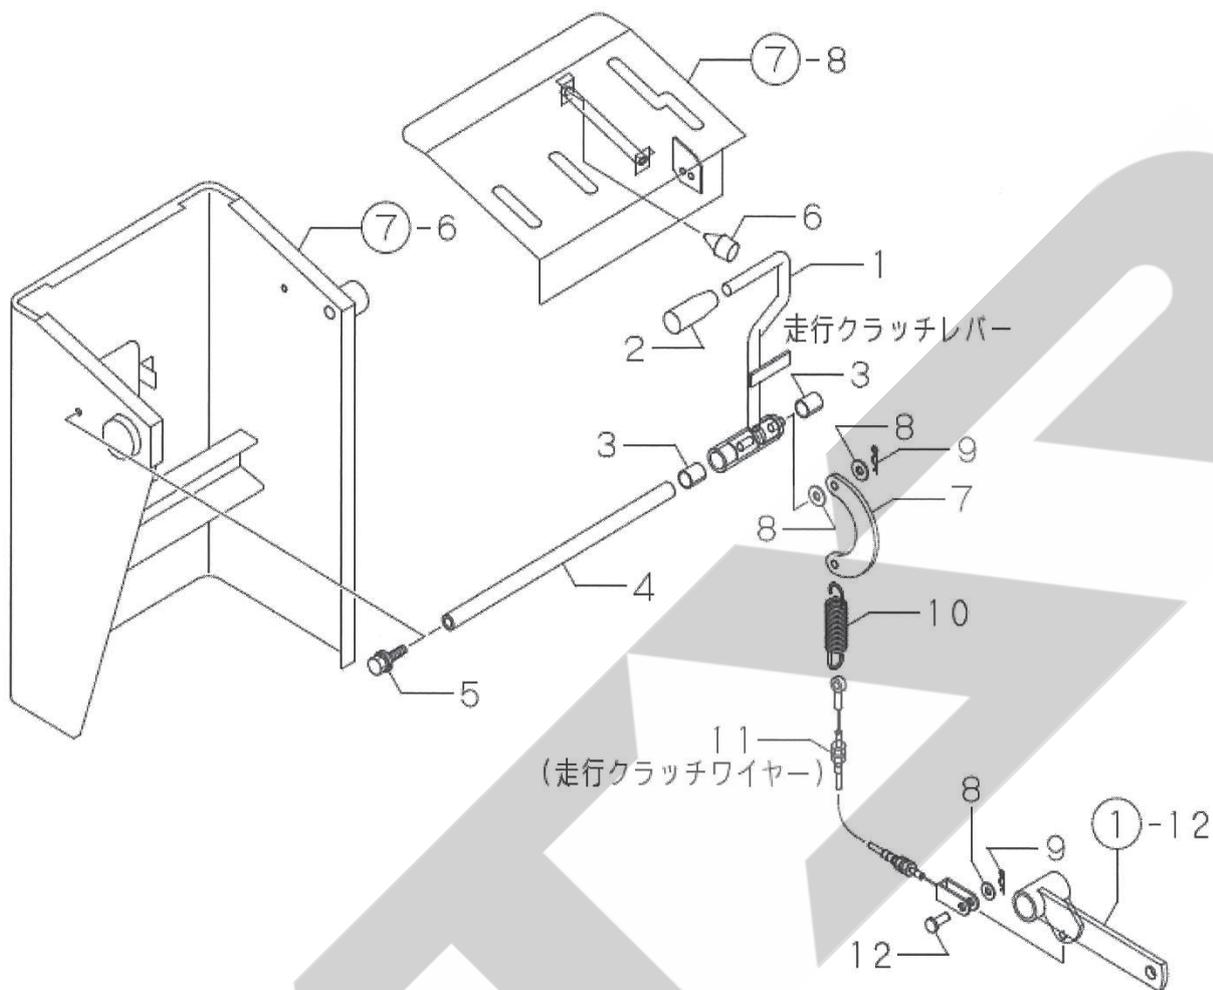

14699




# 項目 9. ブレーキレバー

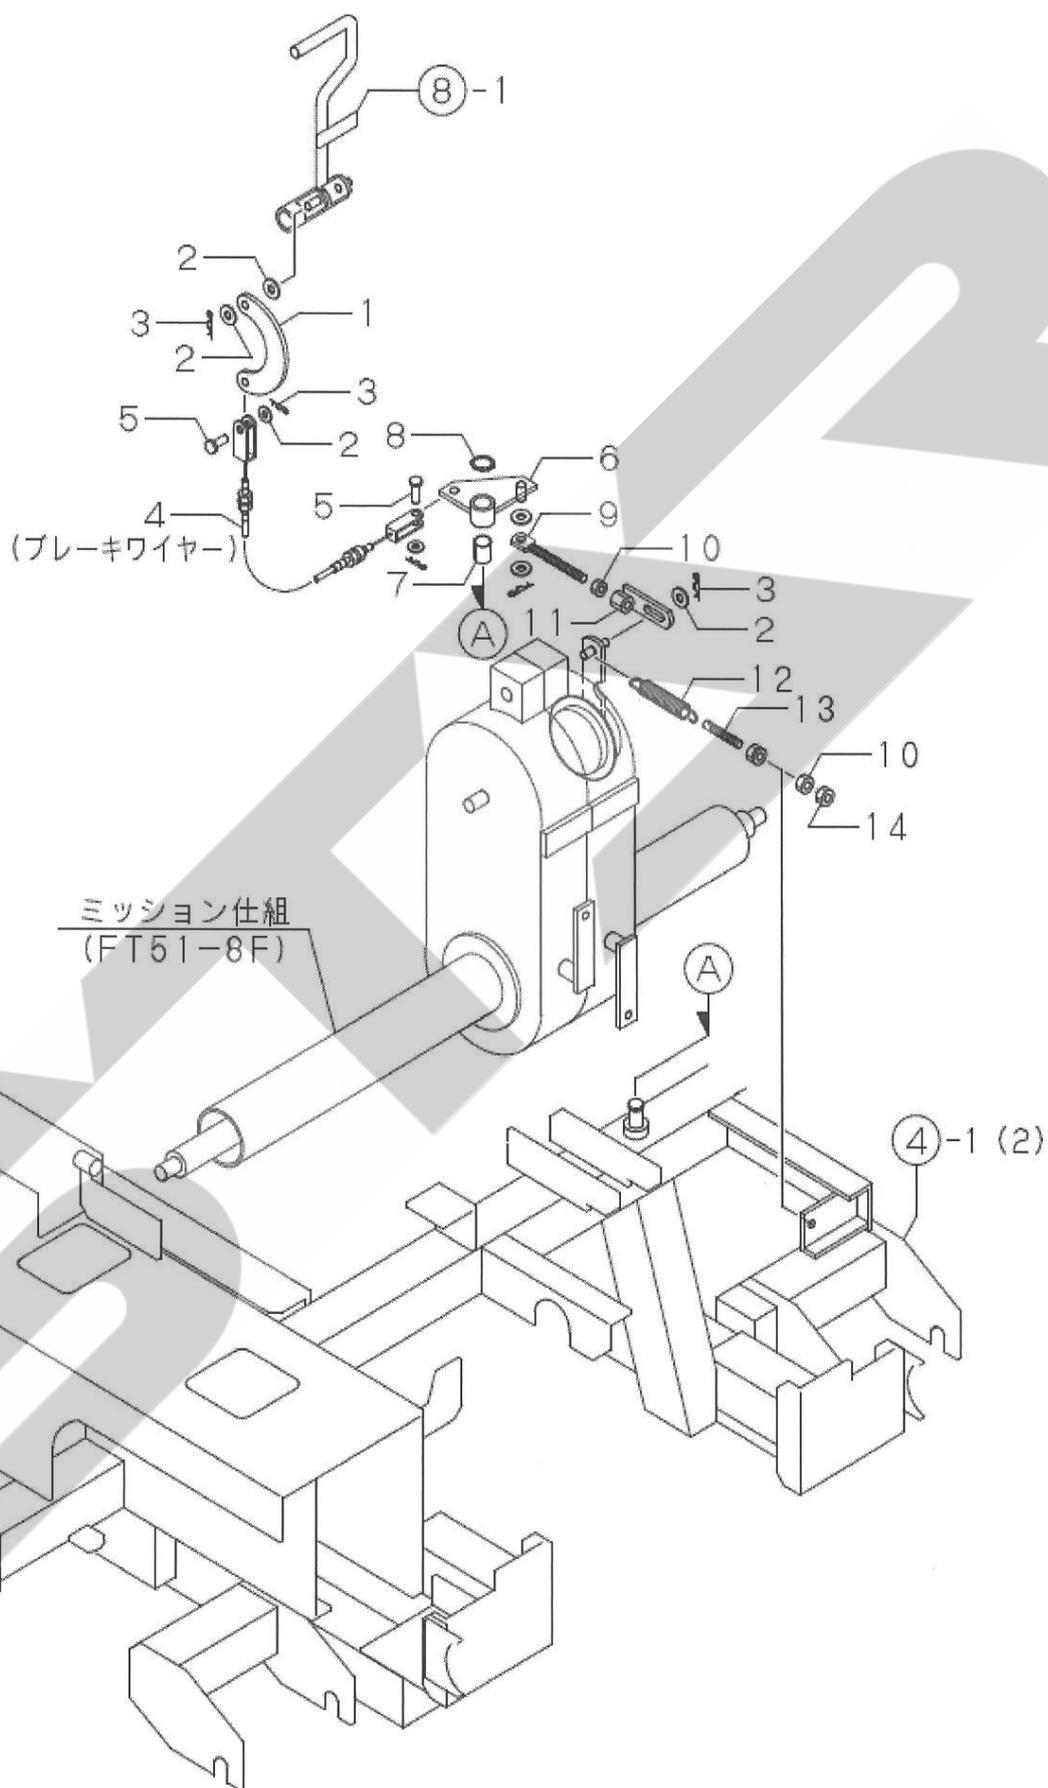

14700-1



# 項目 10. HST 操作レバー

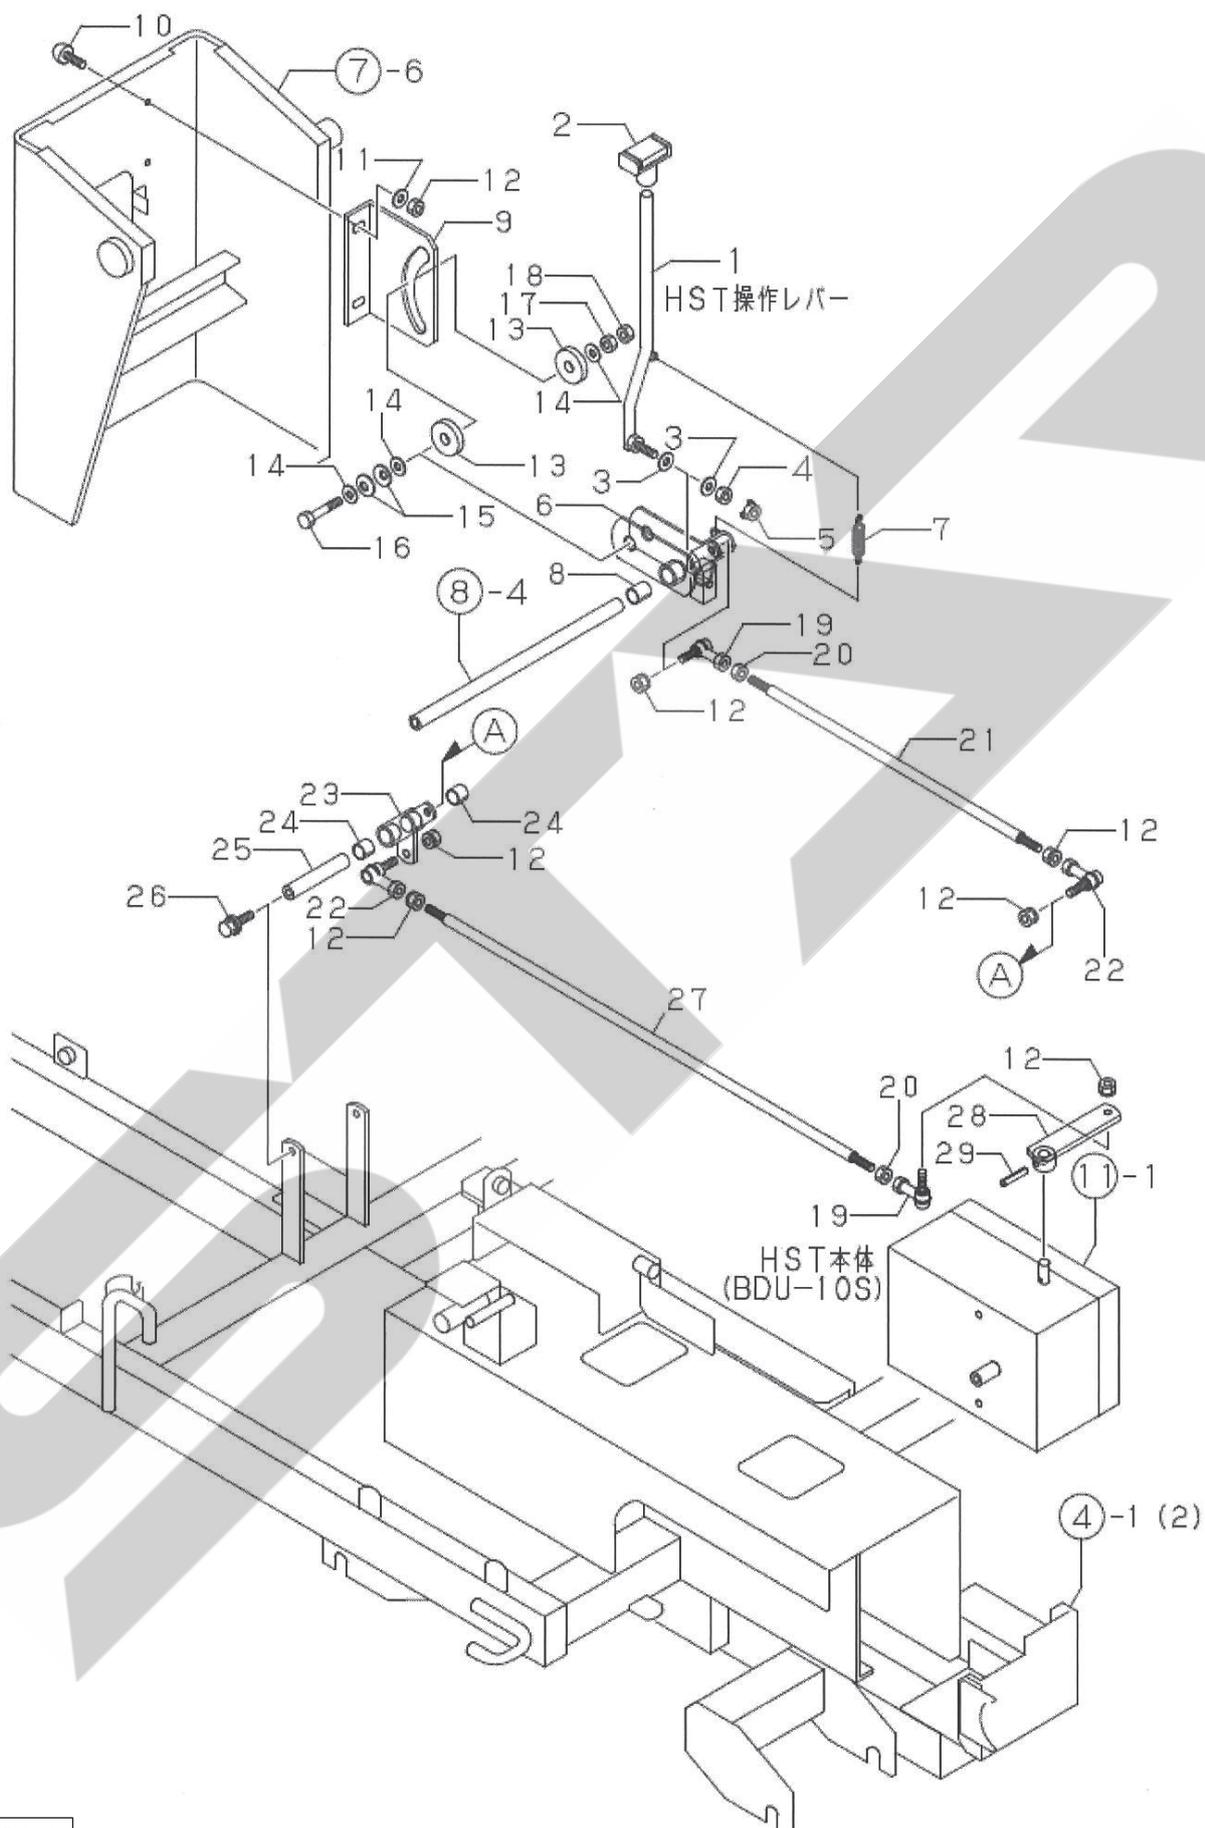

14701-1





項目 11 HST 部品

(A) JCR0850WDN

(B) JCR0850WDT


(C) JCR0850WMT

見出No.	レベル	○	部品番号	部品名	個数 (A)	個数 (B)	個数 (C)	備考
1	1		7N3506-24001	HST ホンタイ (BDU-10S)	1	1	1	
2	1		HN0001-41160	ボルト 8×120 (ハンネジ)	2	2	2	
3	1		26116-080452	ボルト 8×45 (ハンネジ)	2	2	2	
4	1		22217-080000	バネザガネ 8	4	4	4	
5	1		22137-080000	ザガネ (ミガキ 8	4	4	4	
6	1		1N3508-21000	HST ミッションプーリ	1	1	1	
7	1		25123-004601	Vベルト SB46	1	1	1	
8	1		22550-050250	キー 5×25	1	1	1	
9	1		1N3516-21020	HST プーリオサエ	1	1	1	
10	1		1N3516-41720	ロッククアナツキトメネジ M6×40	4	4	4	
11	1		1N3507-21030	ストッパー B	2	2	2	
12	1		1N3508-24010	ファン (ミギカイテンヨウ)	1	1	1	
13	1		26051-060002	ナット (バネ 6	4	4	4	
14	1		26018-060164	ボルト (ヒラスーパ 6×16	1	1	1	
15	1		HN0001-61010	オイルタンク ASY	1	1	1	
16	1		HN0001-58260	ブラケット	1	1	1	
17	1		26018-080204	ボルト (ヒラスーパ 8×20	2	2	2	
18	1		26367-080002	ツバツキナット 8	1	1	1	
19	1		HN0001-61030	Oリングポートオスコネクター	1	1	1	
20	1		HN0001-61040	メス90ドエルボ	1	1	1	
21	1		HN0001-61060	オスホースニップルφ10.5	1	1	1	
22	1		1N1995-61130	ホースバンド	2	2	2	
23	1		HN0001-41150	サクションホース	1	1	1	
24	1		HN0001-61050	オスホースニップルφ10.5	1	1	1	
25	1		HN0001-61020	SAEOリングボスメス90エルボ	1	1	1	
26	1		HN0001-23000	ドライブシャフト	1	1	1	
27	1		26979-060082	ロッククアナツキトメネジ M6×8	1	1	1	
28	1		HN0001-23010	キー 5×15 (リヨウマル)	1	1	1	
29	1		HN0001-58020	ドライブシャフトカバー A	1	1	1	
30	1		HN0001-58030	ドライブシャフトカバー B	1	1	1	
31	1		HN0001-58050	ドライブシャフトカバー C	1	1	1	
32	1		HN0001-58060	ドライブシャフトカバー D	1	1	1	
33	1		HN0001-58090	カバーブラケット	2	2	2	
34	1		26018-060164	ボルト (ヒラスーパ 06×16	10	10	10	
35	1		26018-080204	ボルト (ヒラスーパ 8×20	2	2	2	
36	1		26367-080002	ツバツキナット 8	2	2	2	
37	1		HN0001-58231	HSTカバー A	0	0	1	
38	1		HN0001-58270	HSTカバー B	0	0	1	
39	1		HN0001-58290	HSTカバー C	0	0	1	
40	1		26018-080164	ボルト (ヒラスーパ 8×16	21	21	11	
41	1		HN0001-58580	ベルトカバー (ディーゼル)	1	1	0	
42	1		HN0001-58610	HSTカバー A (ディーゼル)	1	1	0	
43	1		HN0001-58790	HSTカバー B (ディーゼル)	1	1	0	
44	1		HN0001-58810	HSTカバー C (ディーゼル)	1	1	0	

-----備考-----

※当パーツカタログは製品の改良等により予告なく部品変更することで内容が一致しない場合がありますが、あらかじめご了承ください。


## 項目 12. サイドクラッチレバー

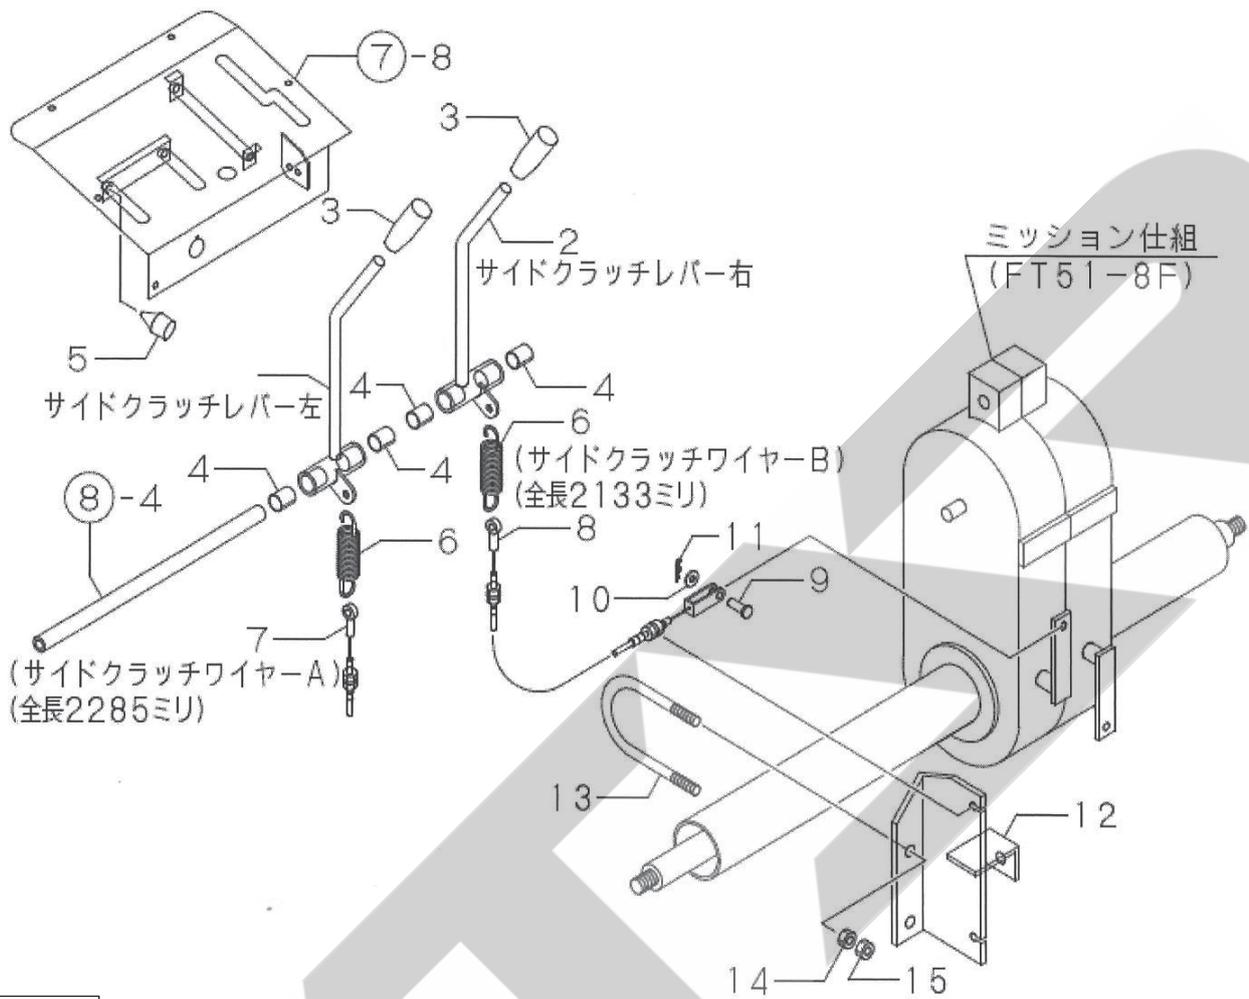

14703-1




# 項目 13. 作業クラッチレバー

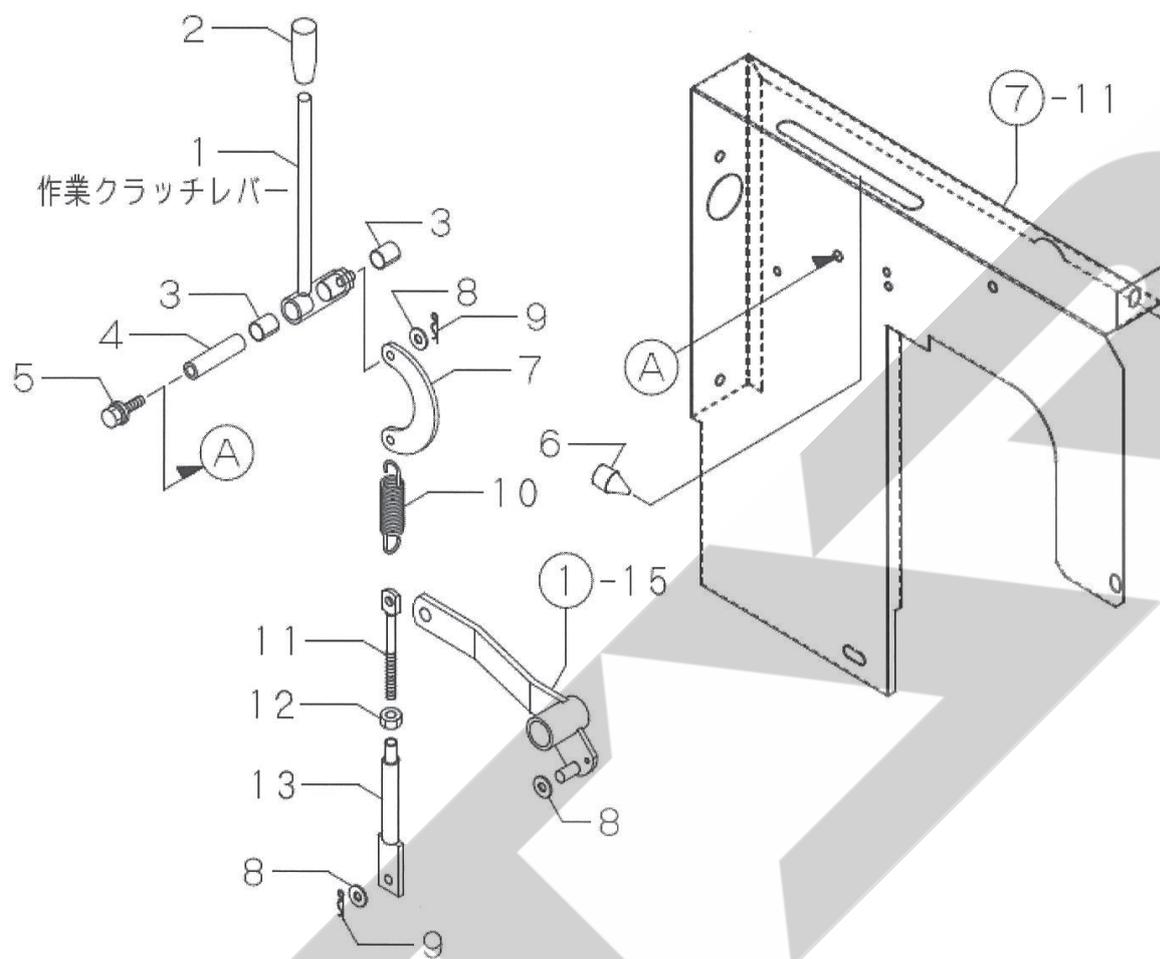

14704-1




# 項目 14. ゲート開閉レバー

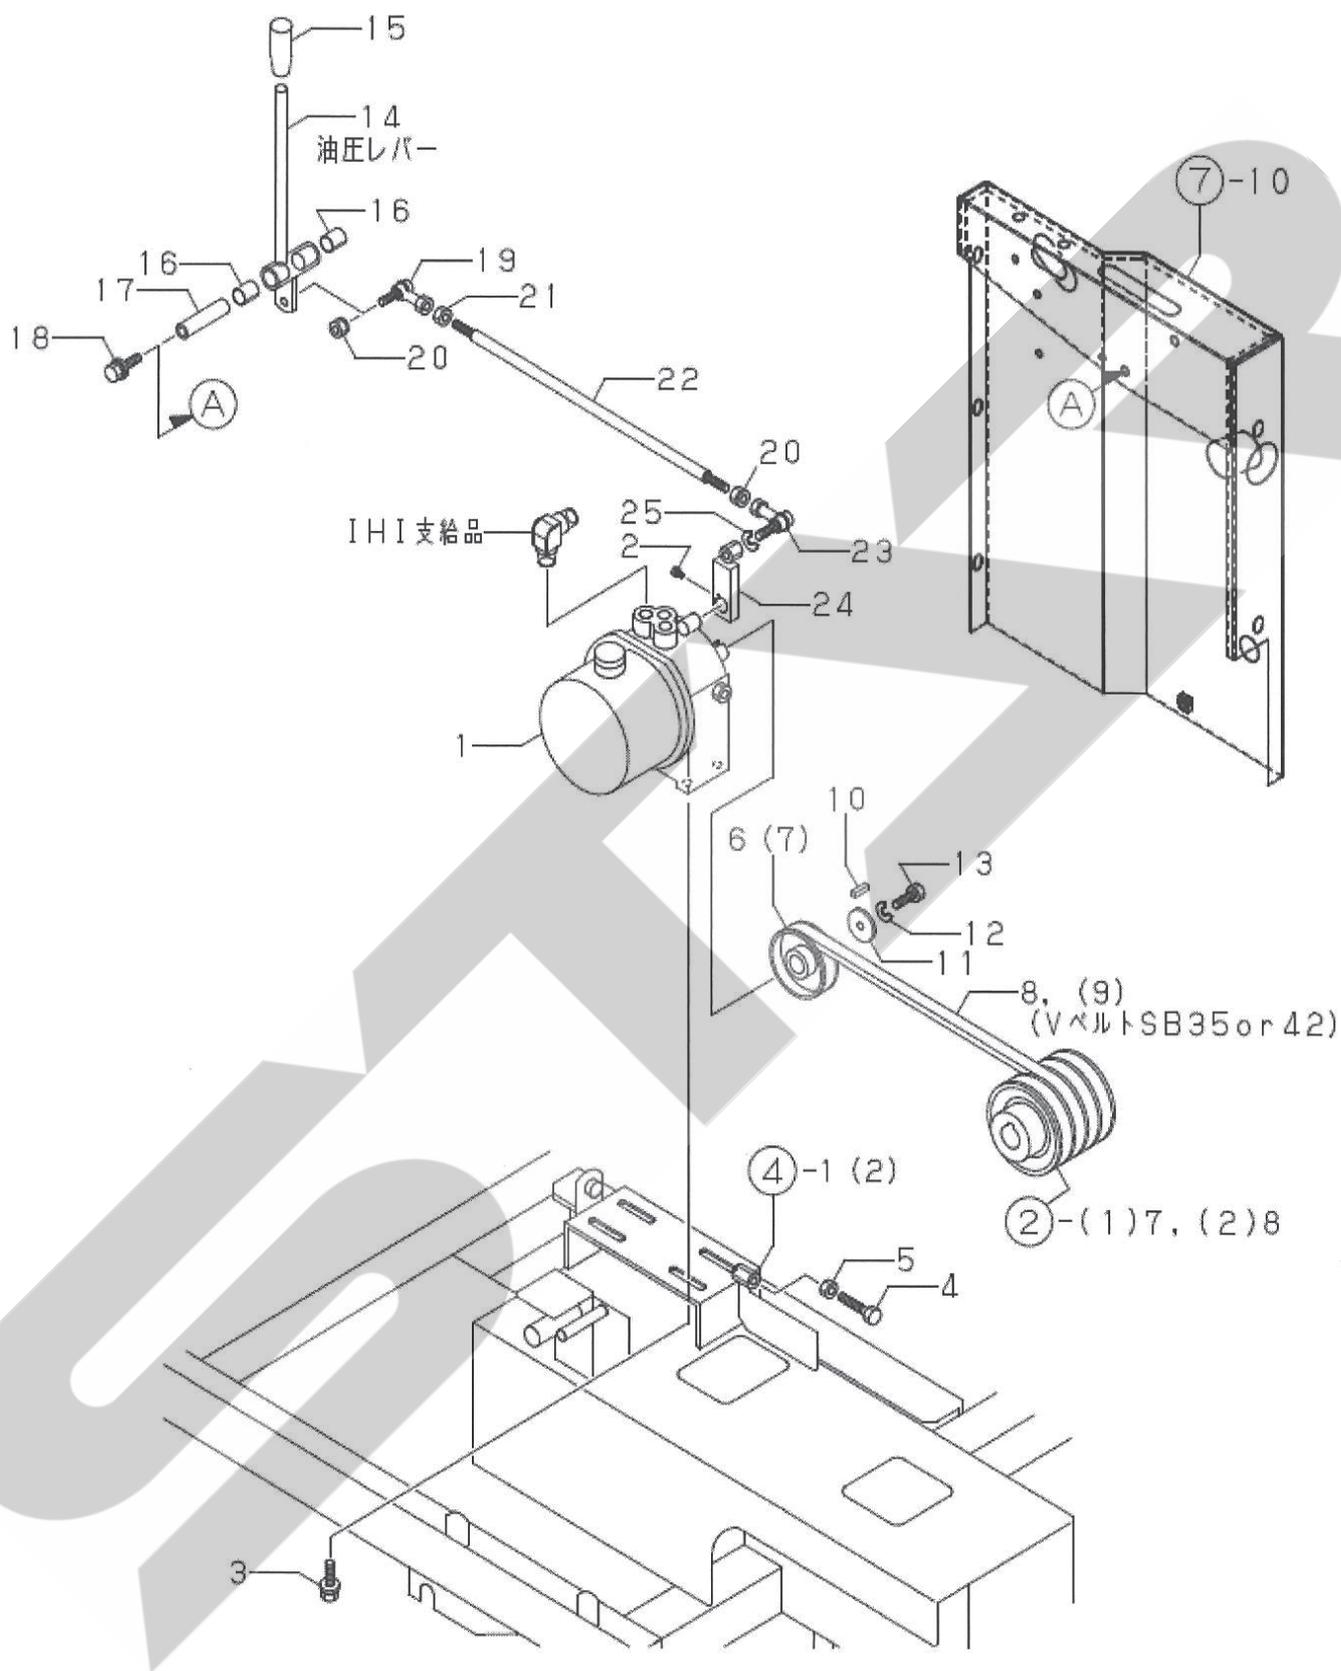

14705-1




# 項目 15. フットペダル

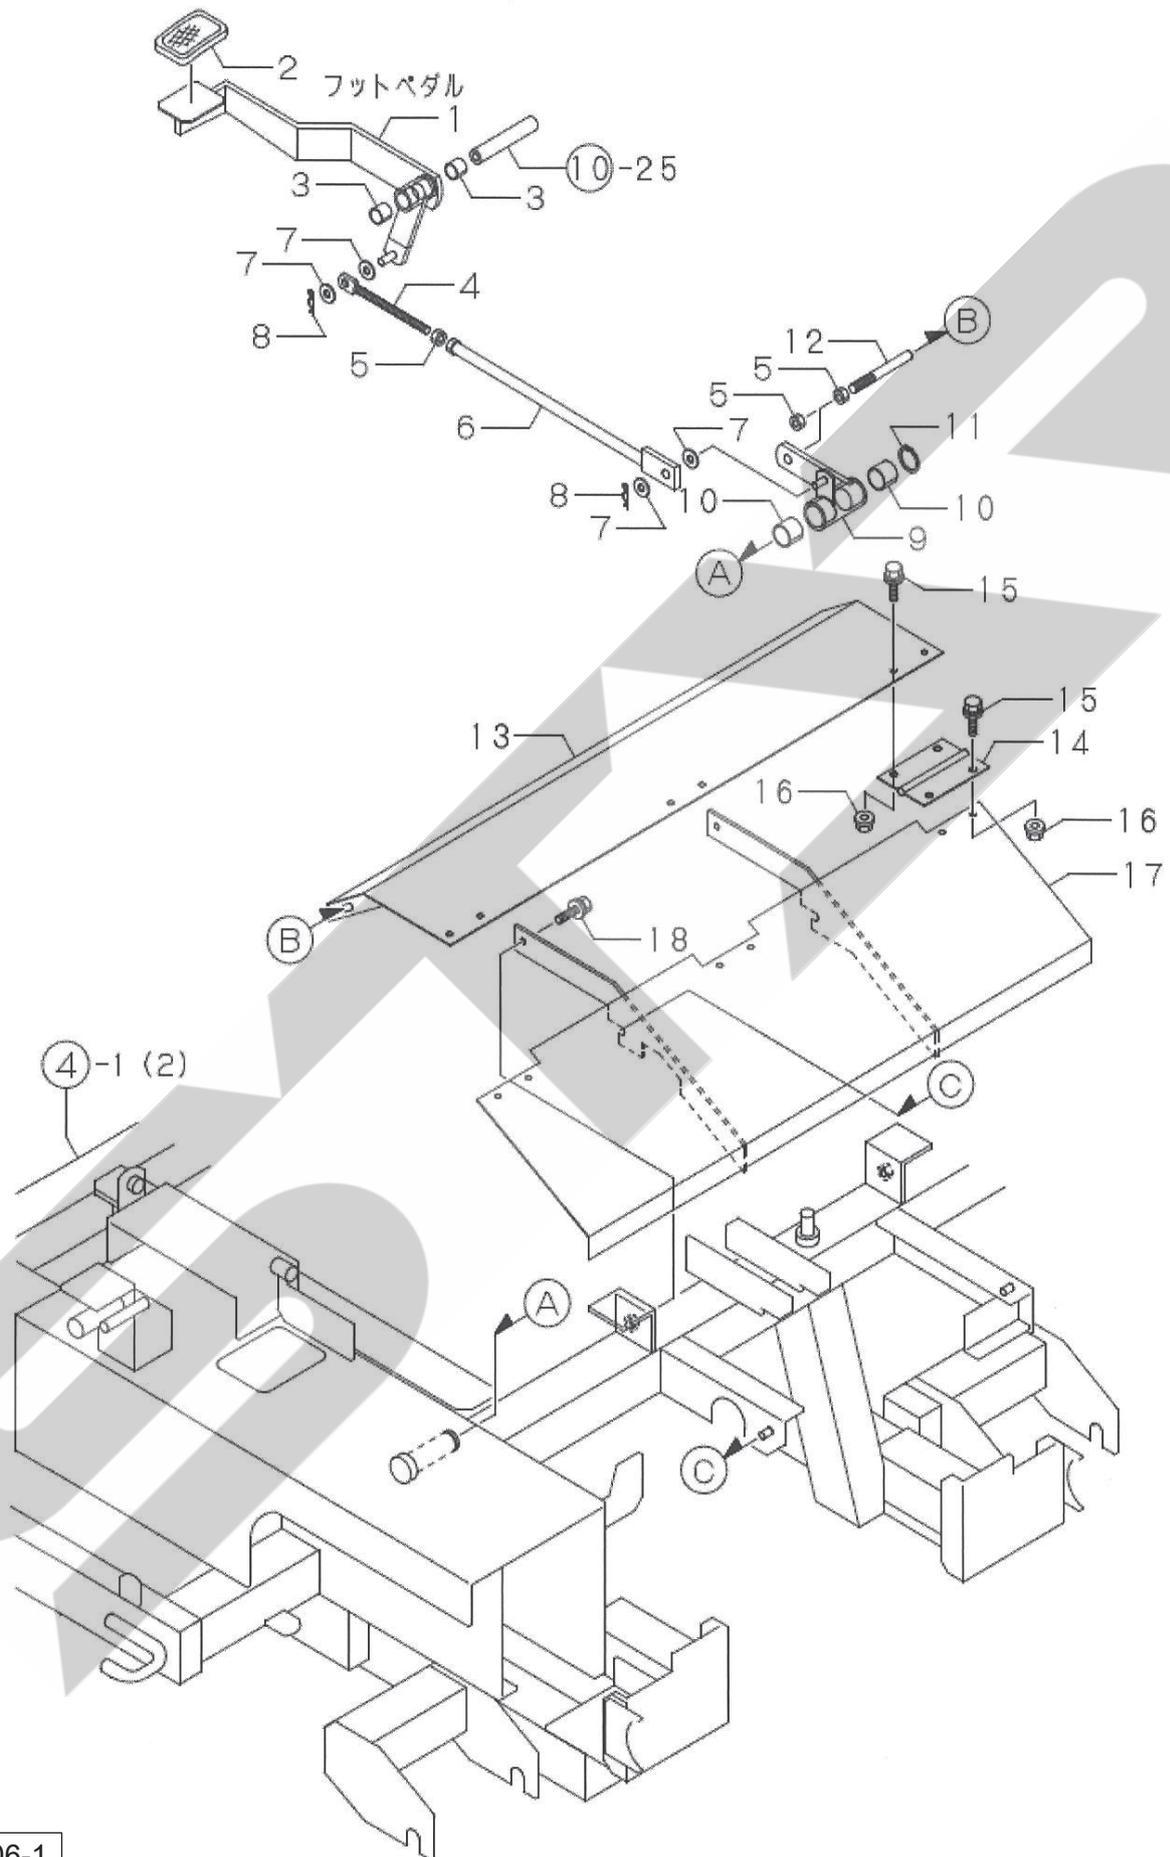

14706-1




# 項目 16. 電装品

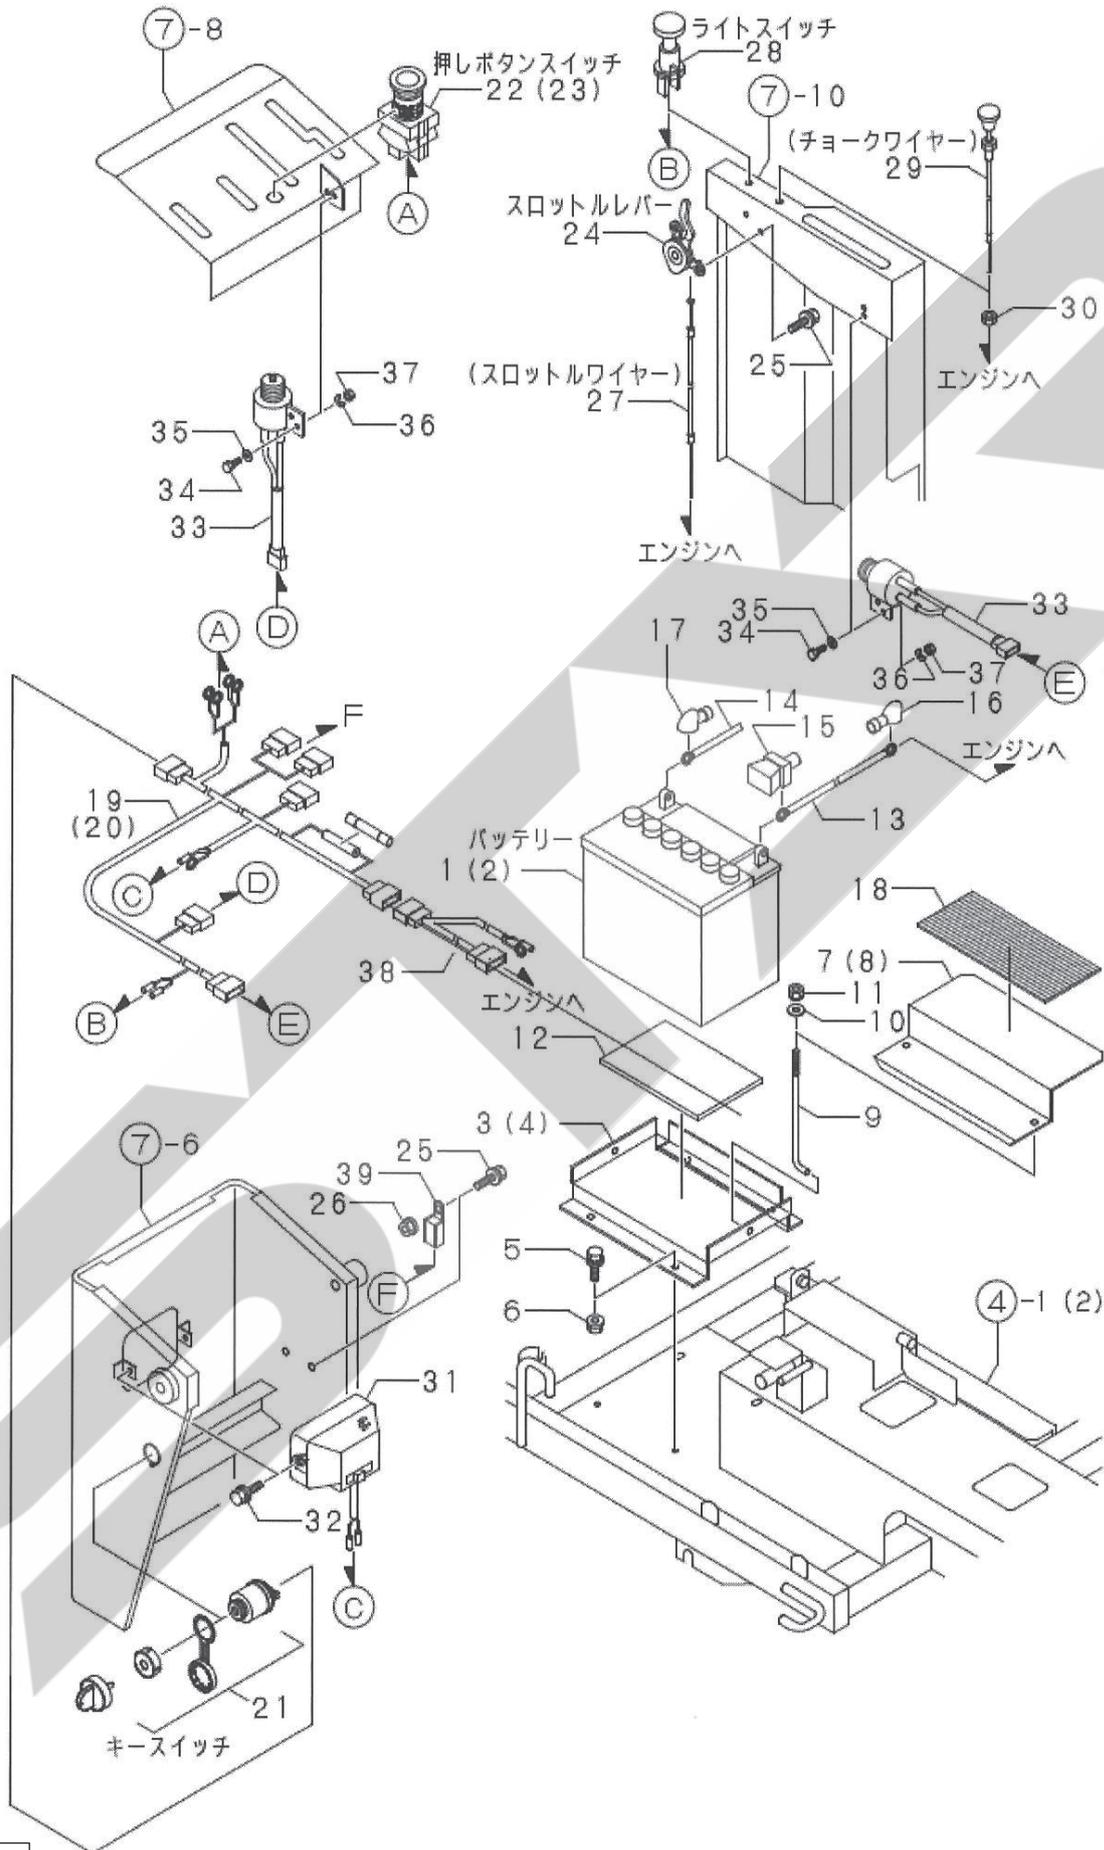

14707-1




# 項目 17. 銘板

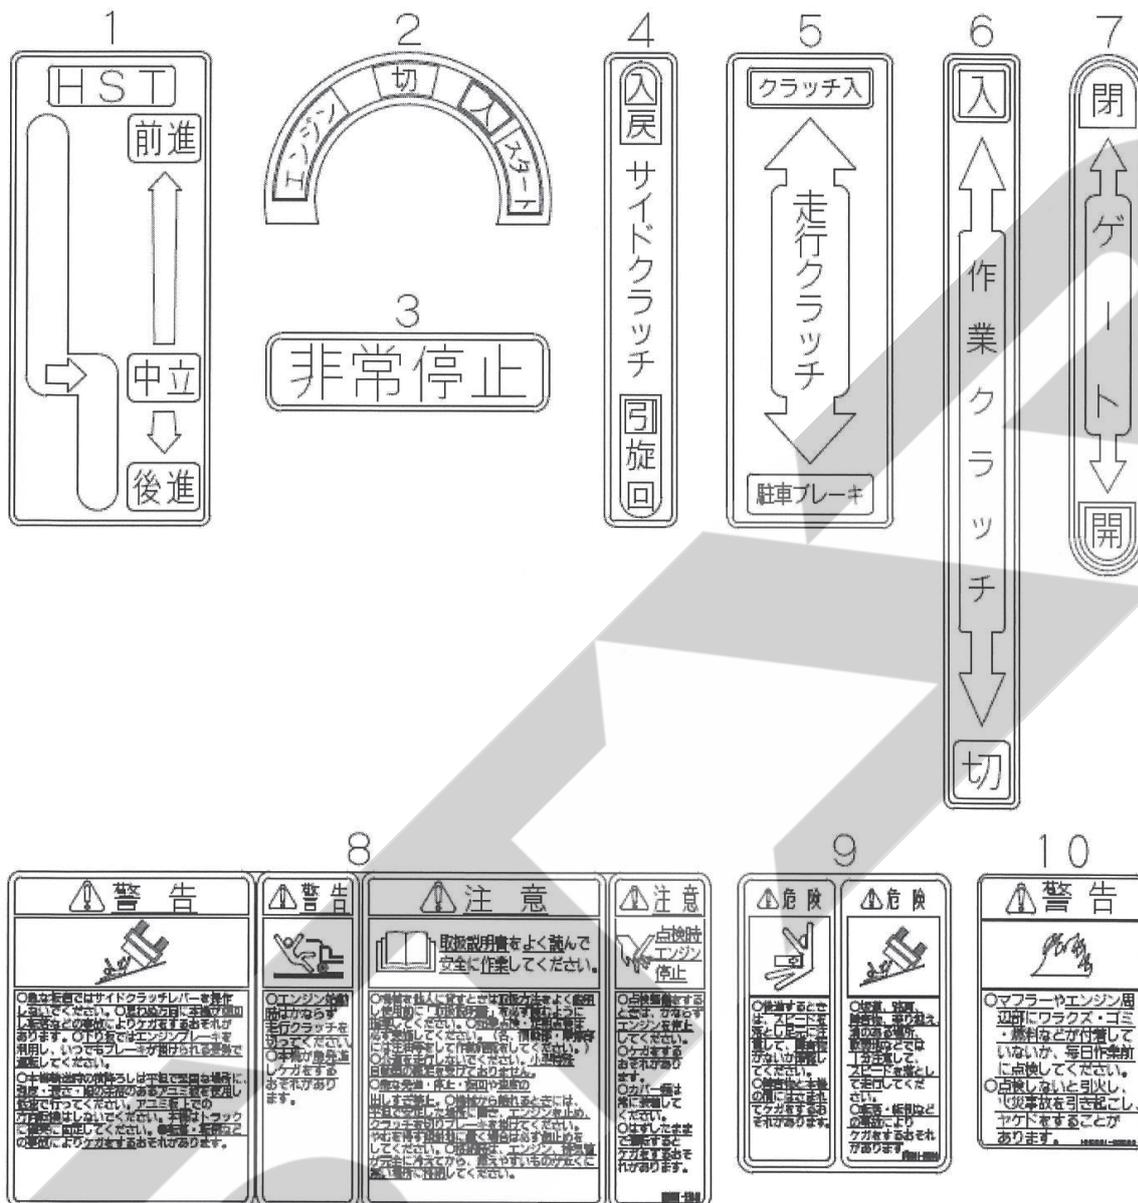

※ディーゼル仕様において、No8は分割して貼付け

14708-1



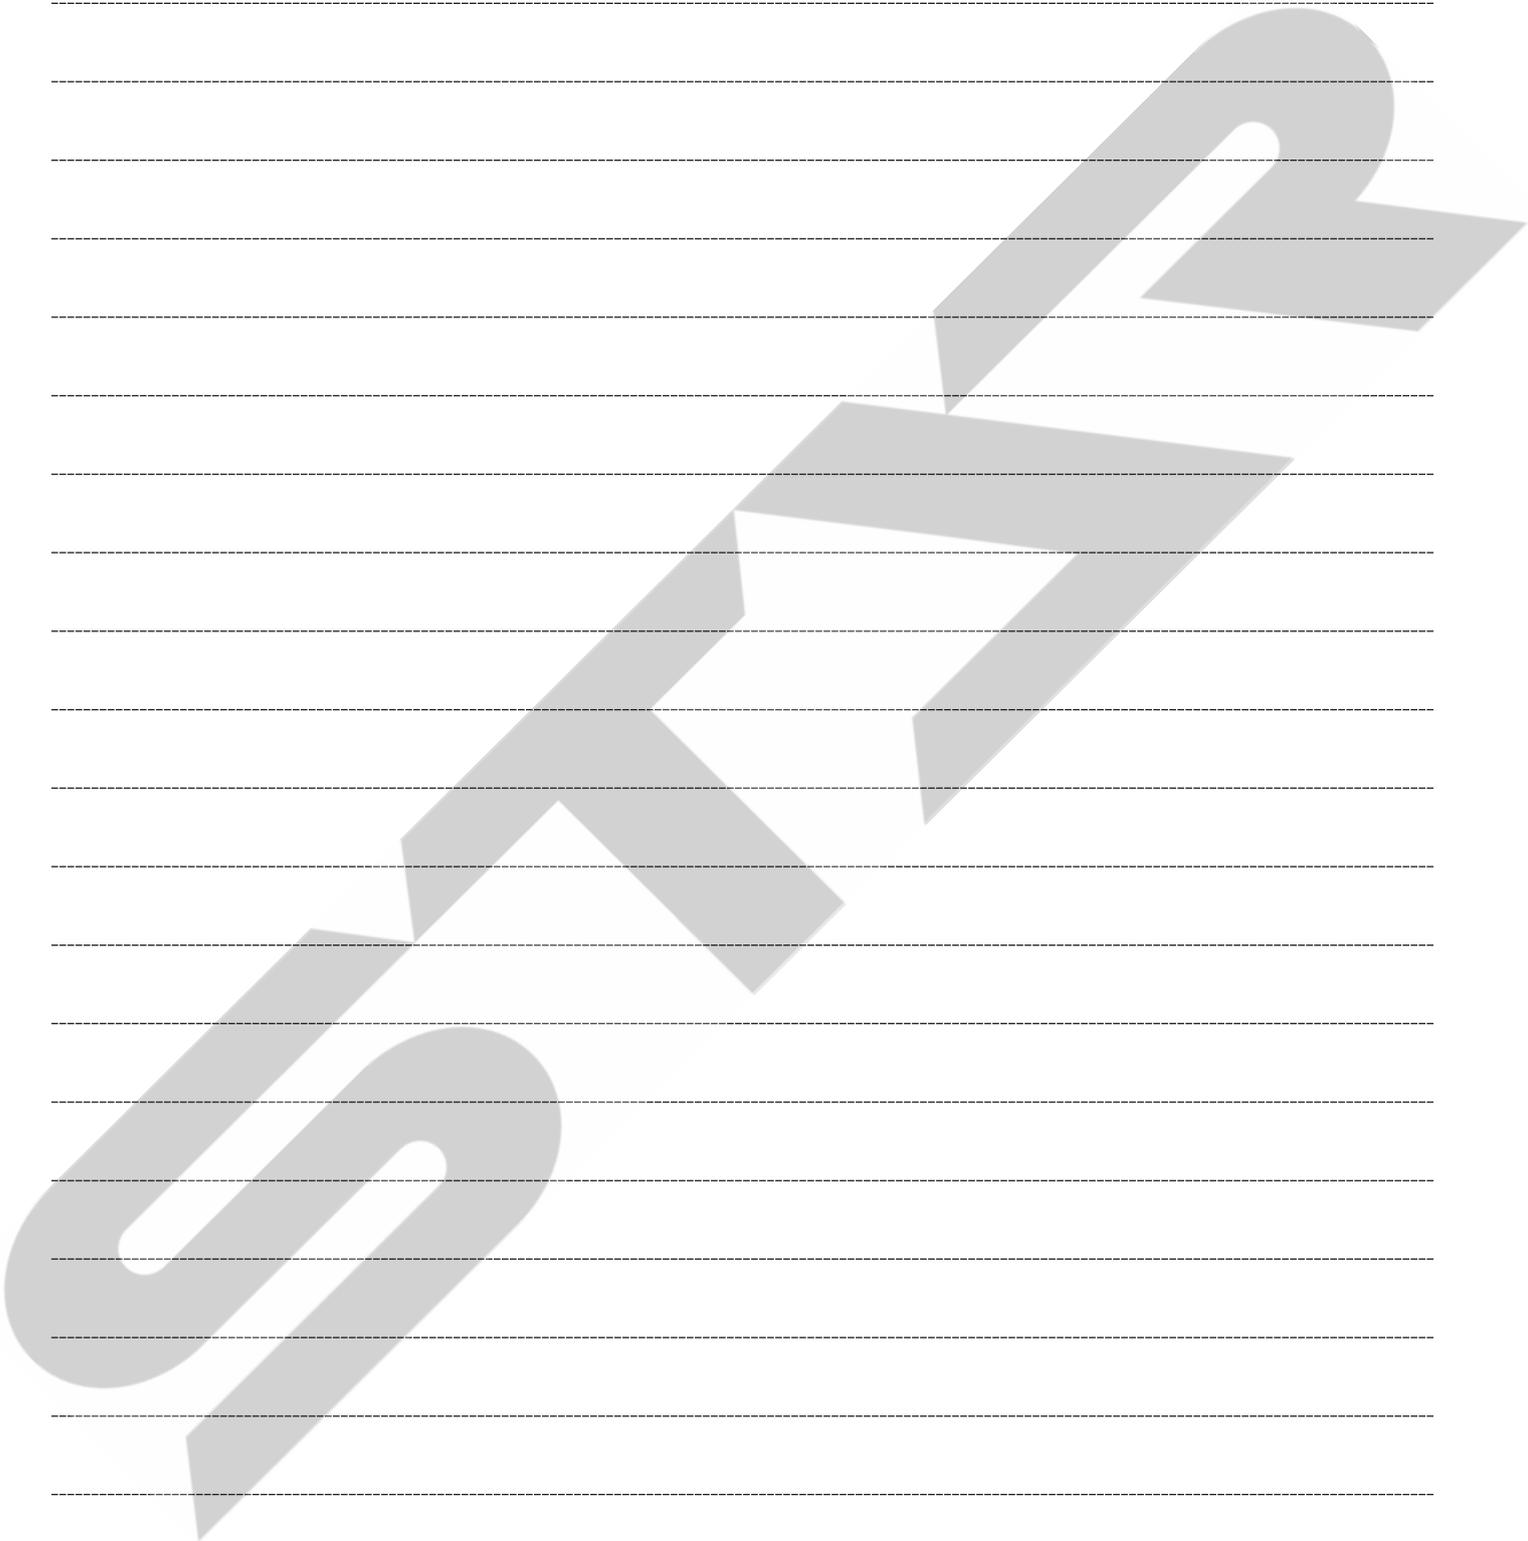

SATUR

千歳本社 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2  
TEL 0123-26-1123  
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2  
TEL 0123-22-5131  
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ 1 1 9 1 番地 4 4  
TEL 0162-82-1932  
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4  
TEL 0155-37-3080  
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町 2 丁目 1 6 番 2  
TEL 0153-72-2624  
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第 1 1 地割 1 2 0 番 3  
TEL 0198-46-1311  
FAX 0198-45-5999

仙台営業所 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井 5 丁目 2 1 - 1  
TEL 022-353-6039  
FAX 022-353-6040

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1  
TEL 0285-49-1500  
FAX 0285-49-1560

東海営業所 485-0081 愛知県小牧市横内字立野 6 7 8 - 1  
TEL 0568-75-3561  
FAX 0568-75-3563

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野 7 0 4 - 1 0 3  
TEL 086-243-1147  
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市東区小山町 1 6 3 9 - 1  
TEL 096-389-6650  
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊 1 0 0 3 - 2  
TEL 0986-53-2222  
FAX 0986-53-2233