

STAR

自走カツティングロールベアラ



JCR0850W* 用（走行部）

部 品 表

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。


株式会社IHIアグリテック

項目 1. テンションアーム

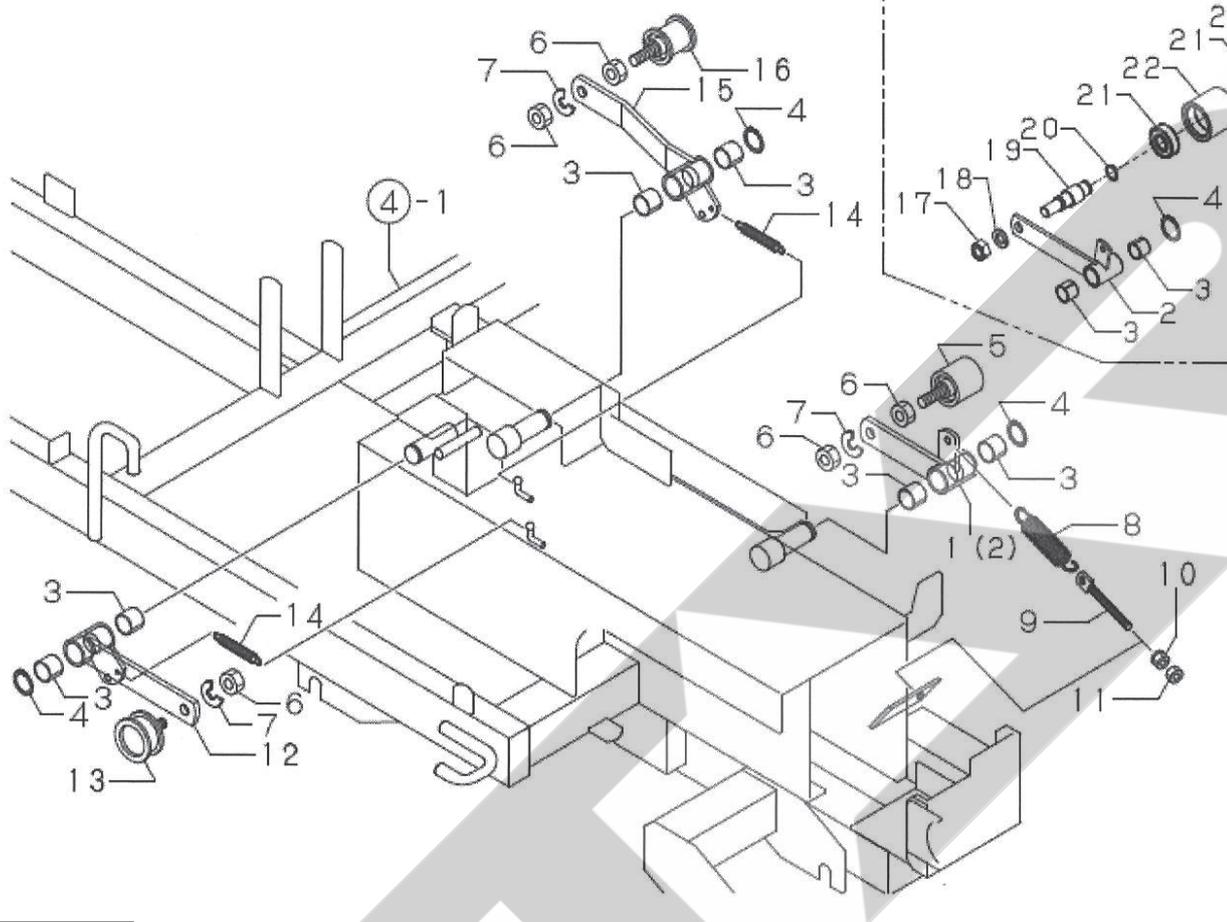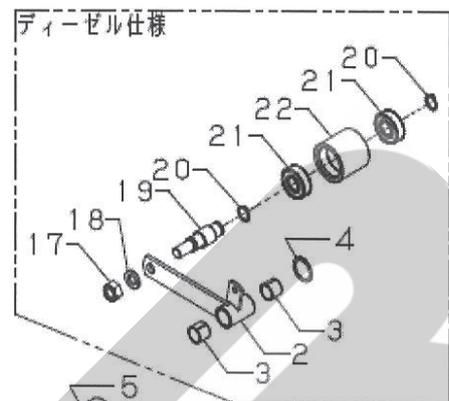


14692-1

項目 2. プーリ(1)

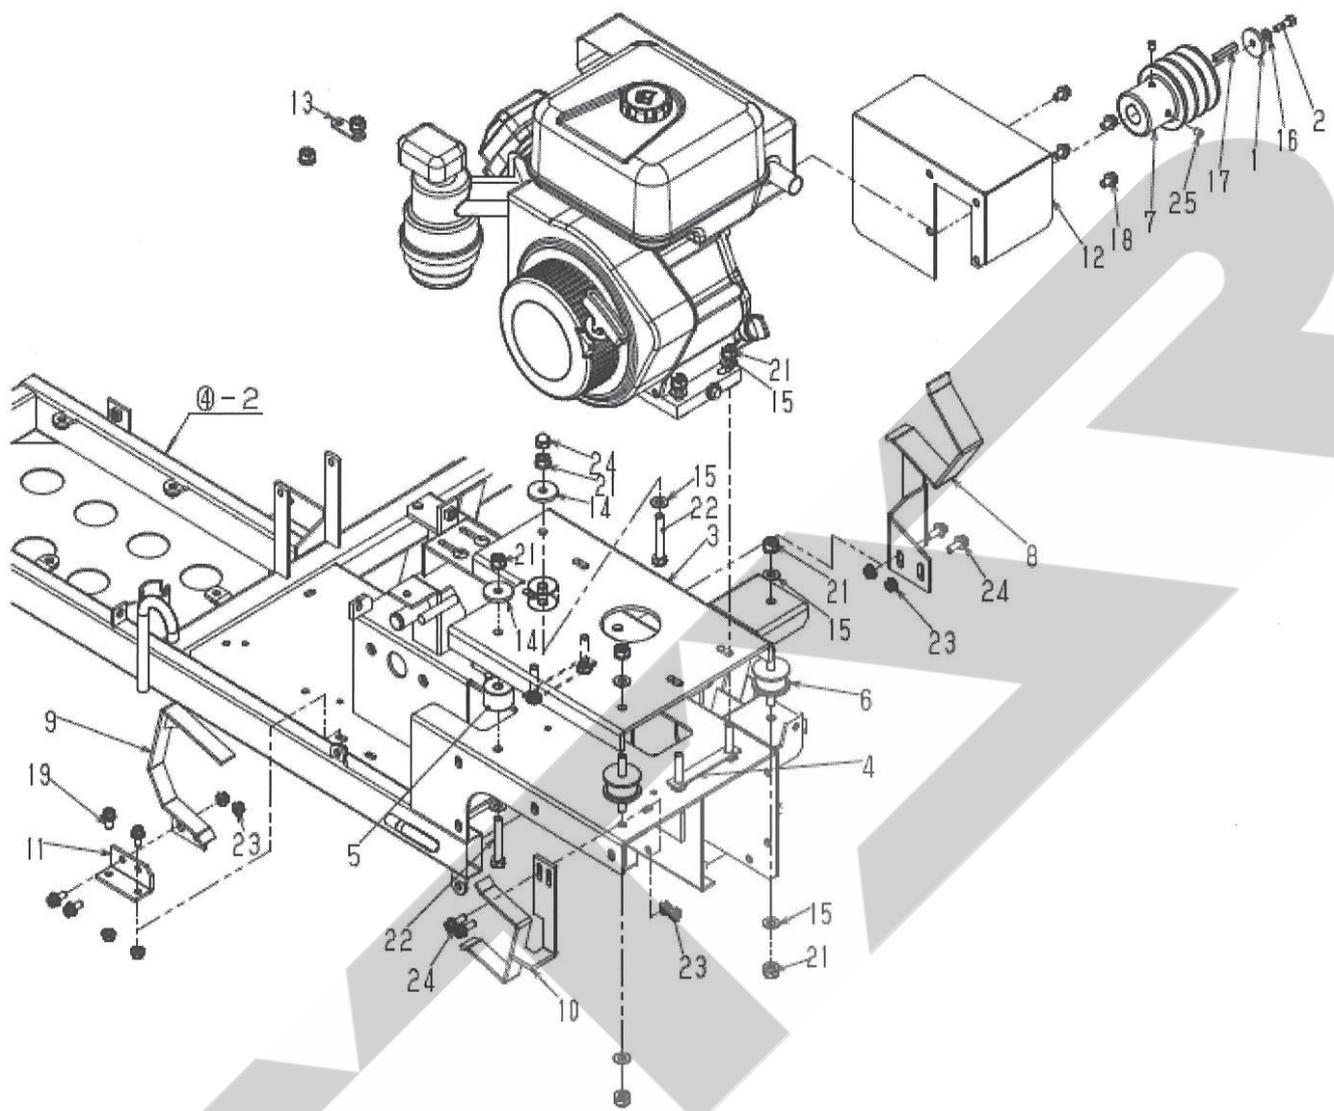


14693-1

項目 2. プーリ(2)

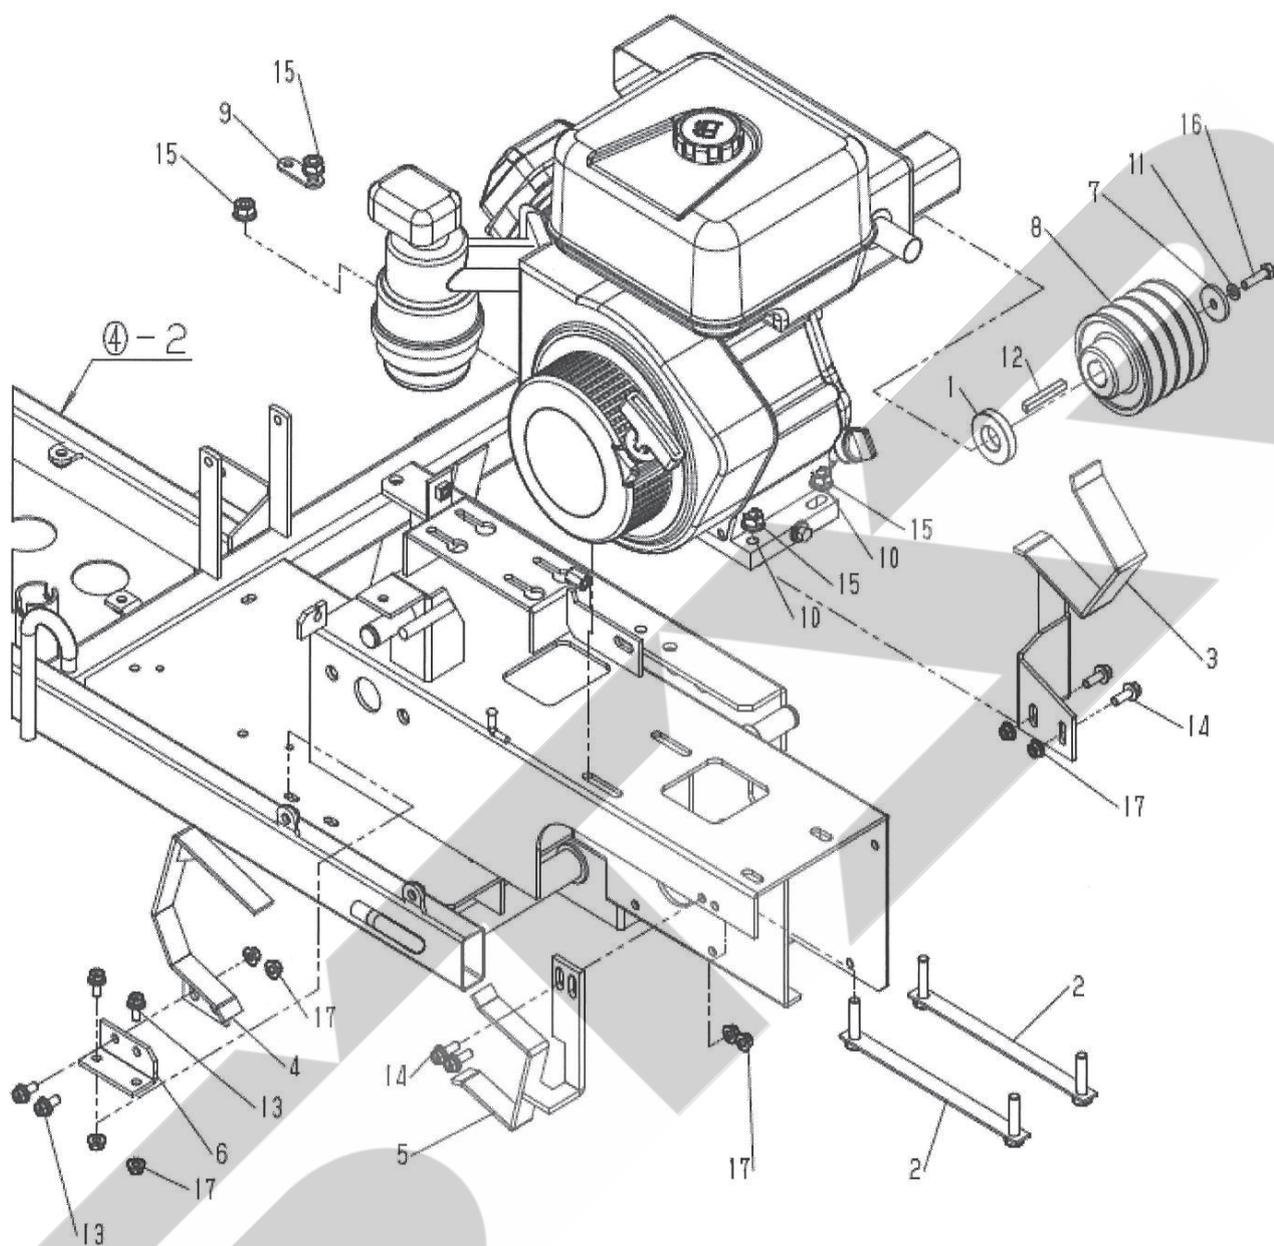


14765

項目 3. 中間軸

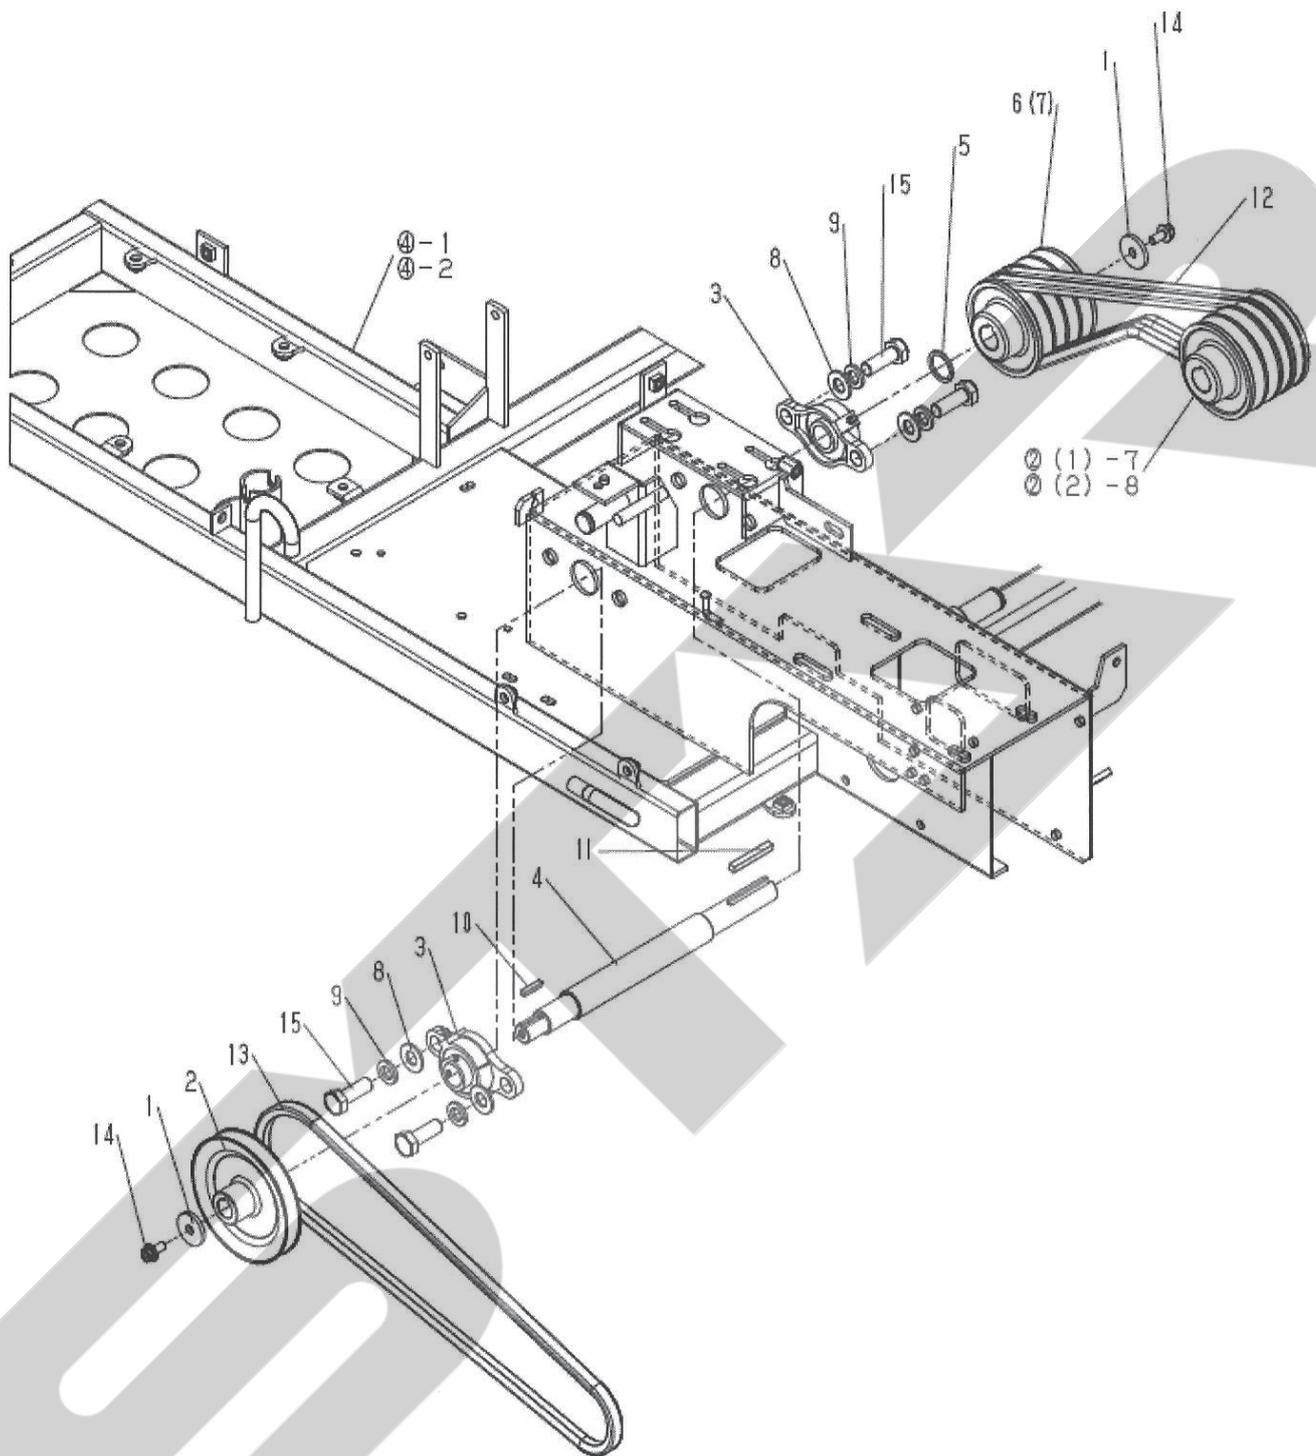


14694-2

項目 4. 本体フレーム

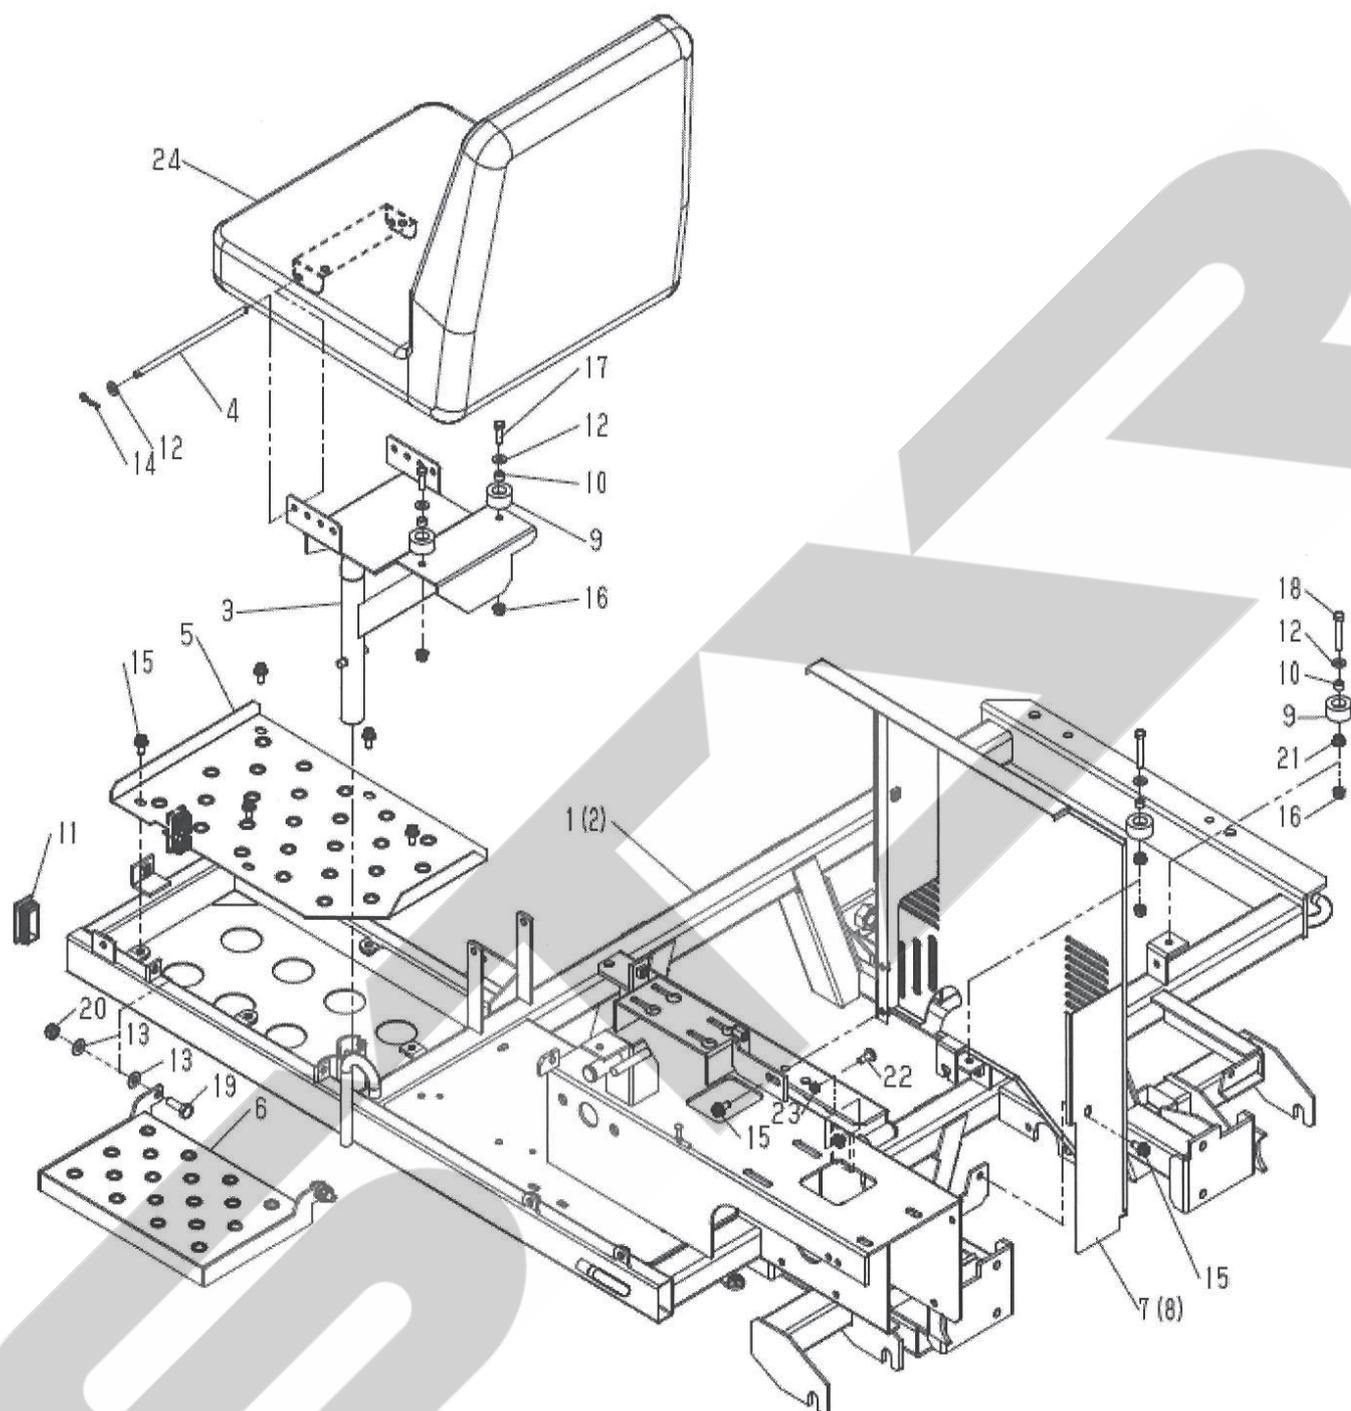


14695-1

項目 5. アイドラ

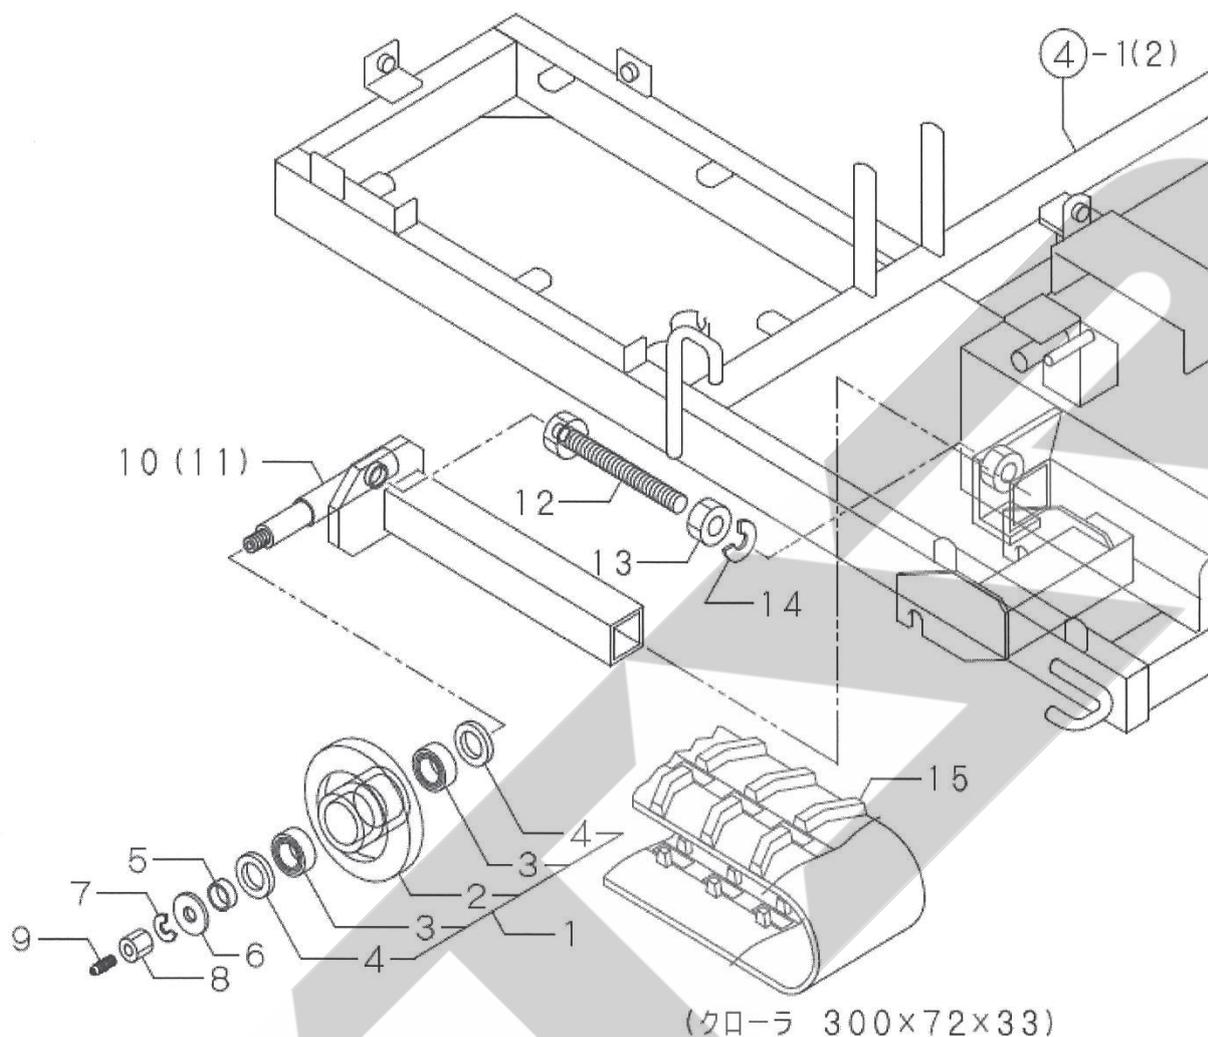


14696-1

項目 6.トラックローラ

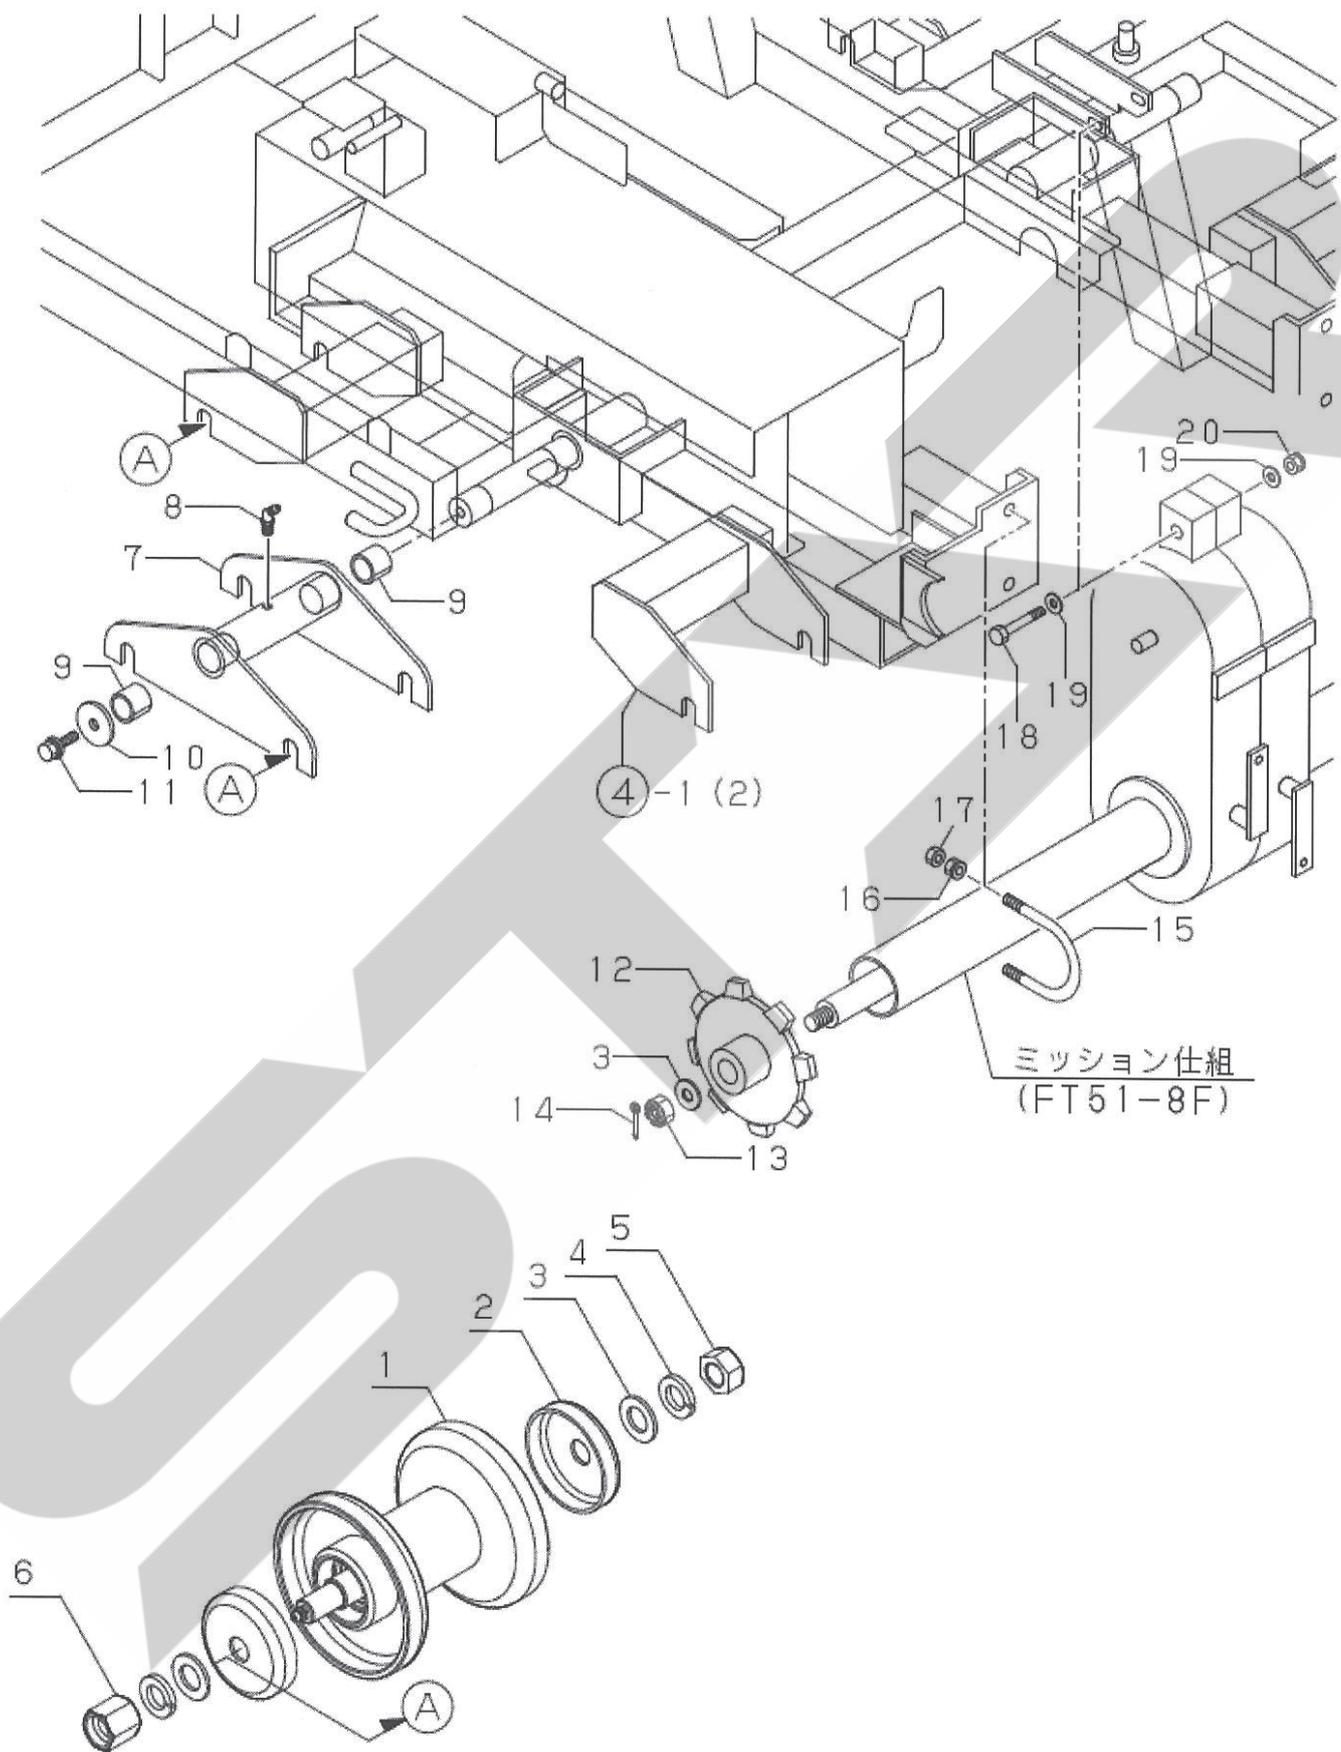


14697-1

項目 7. 操作パネル

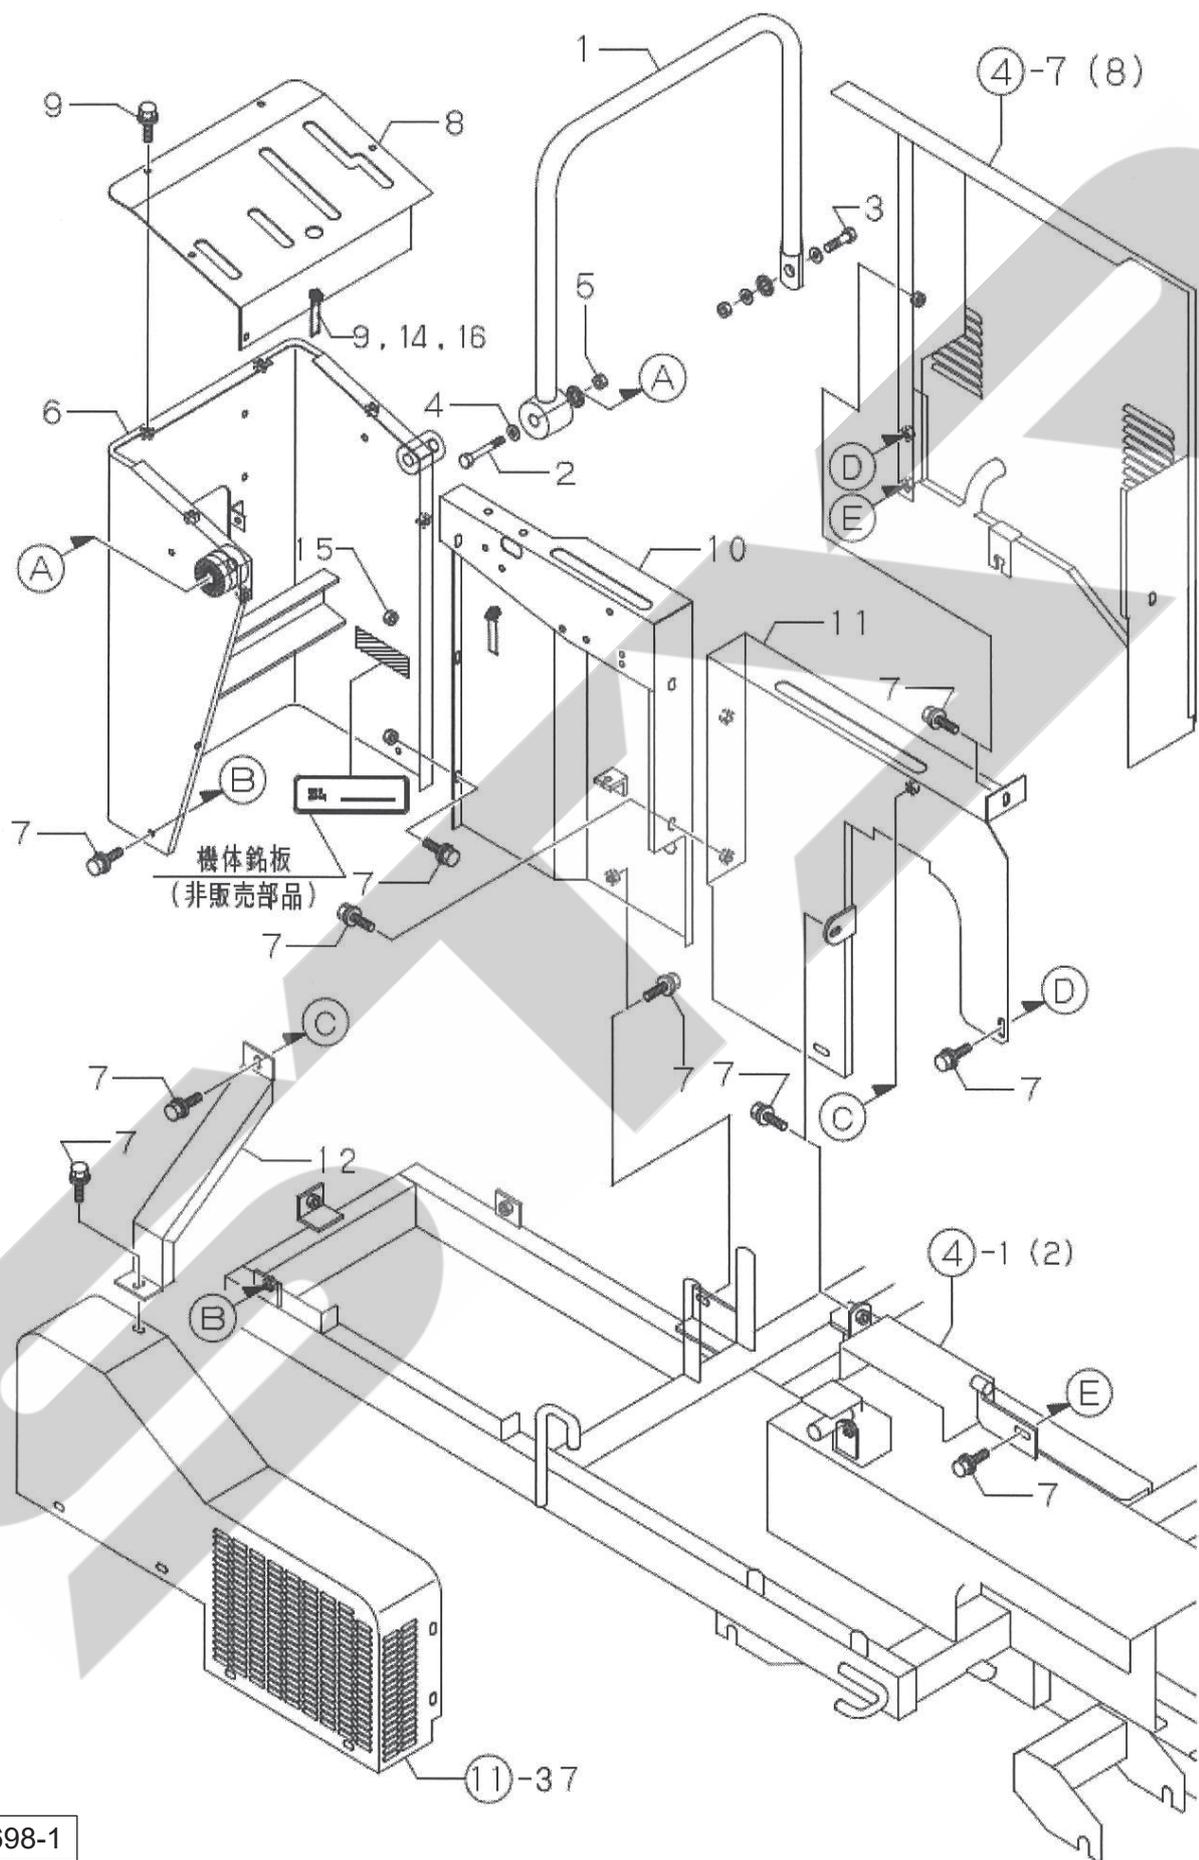


14698-1

項目 8. 走行クラッチレバー

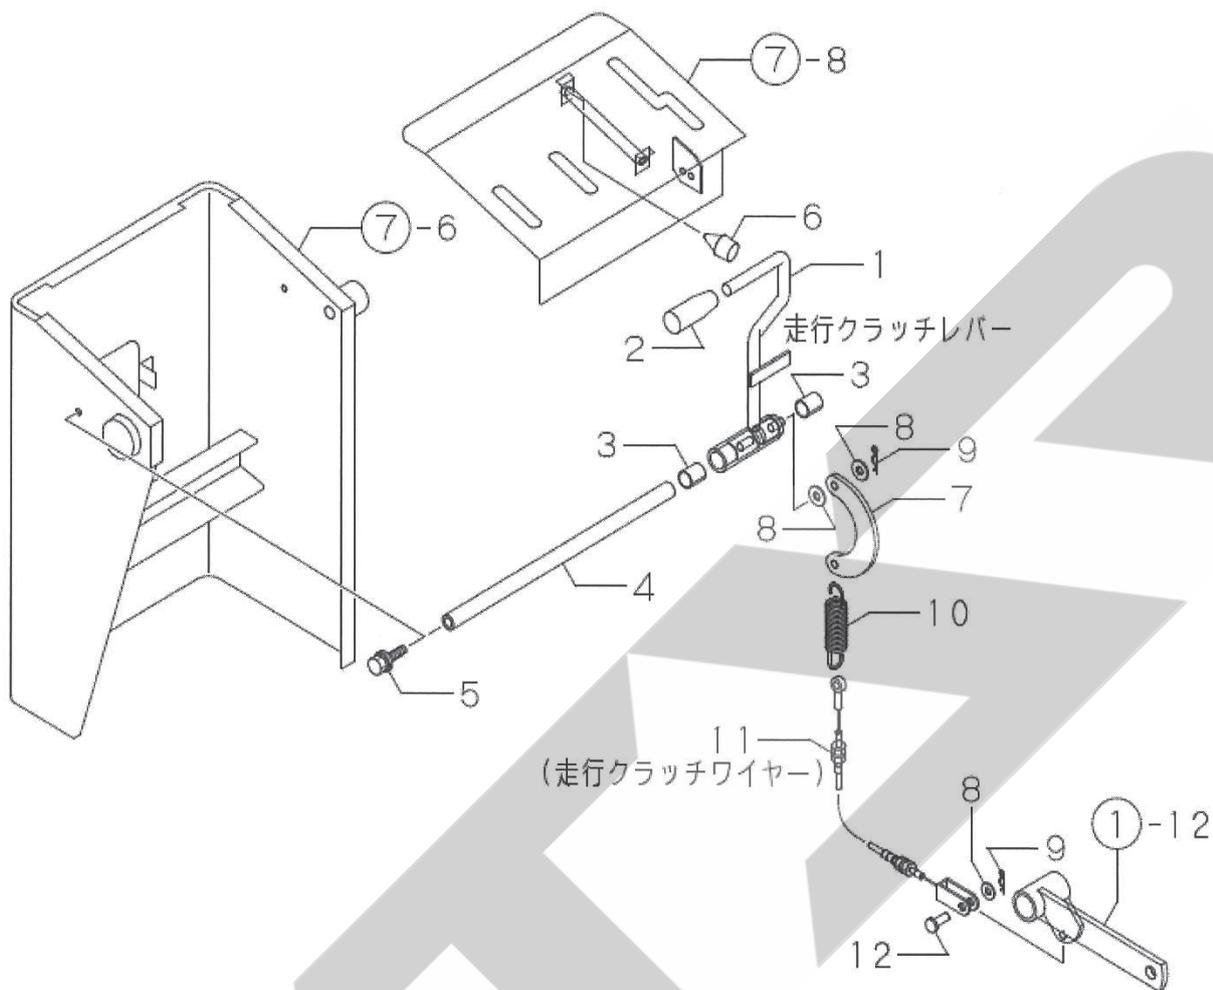


14699

項目 9. ブレーキレバー

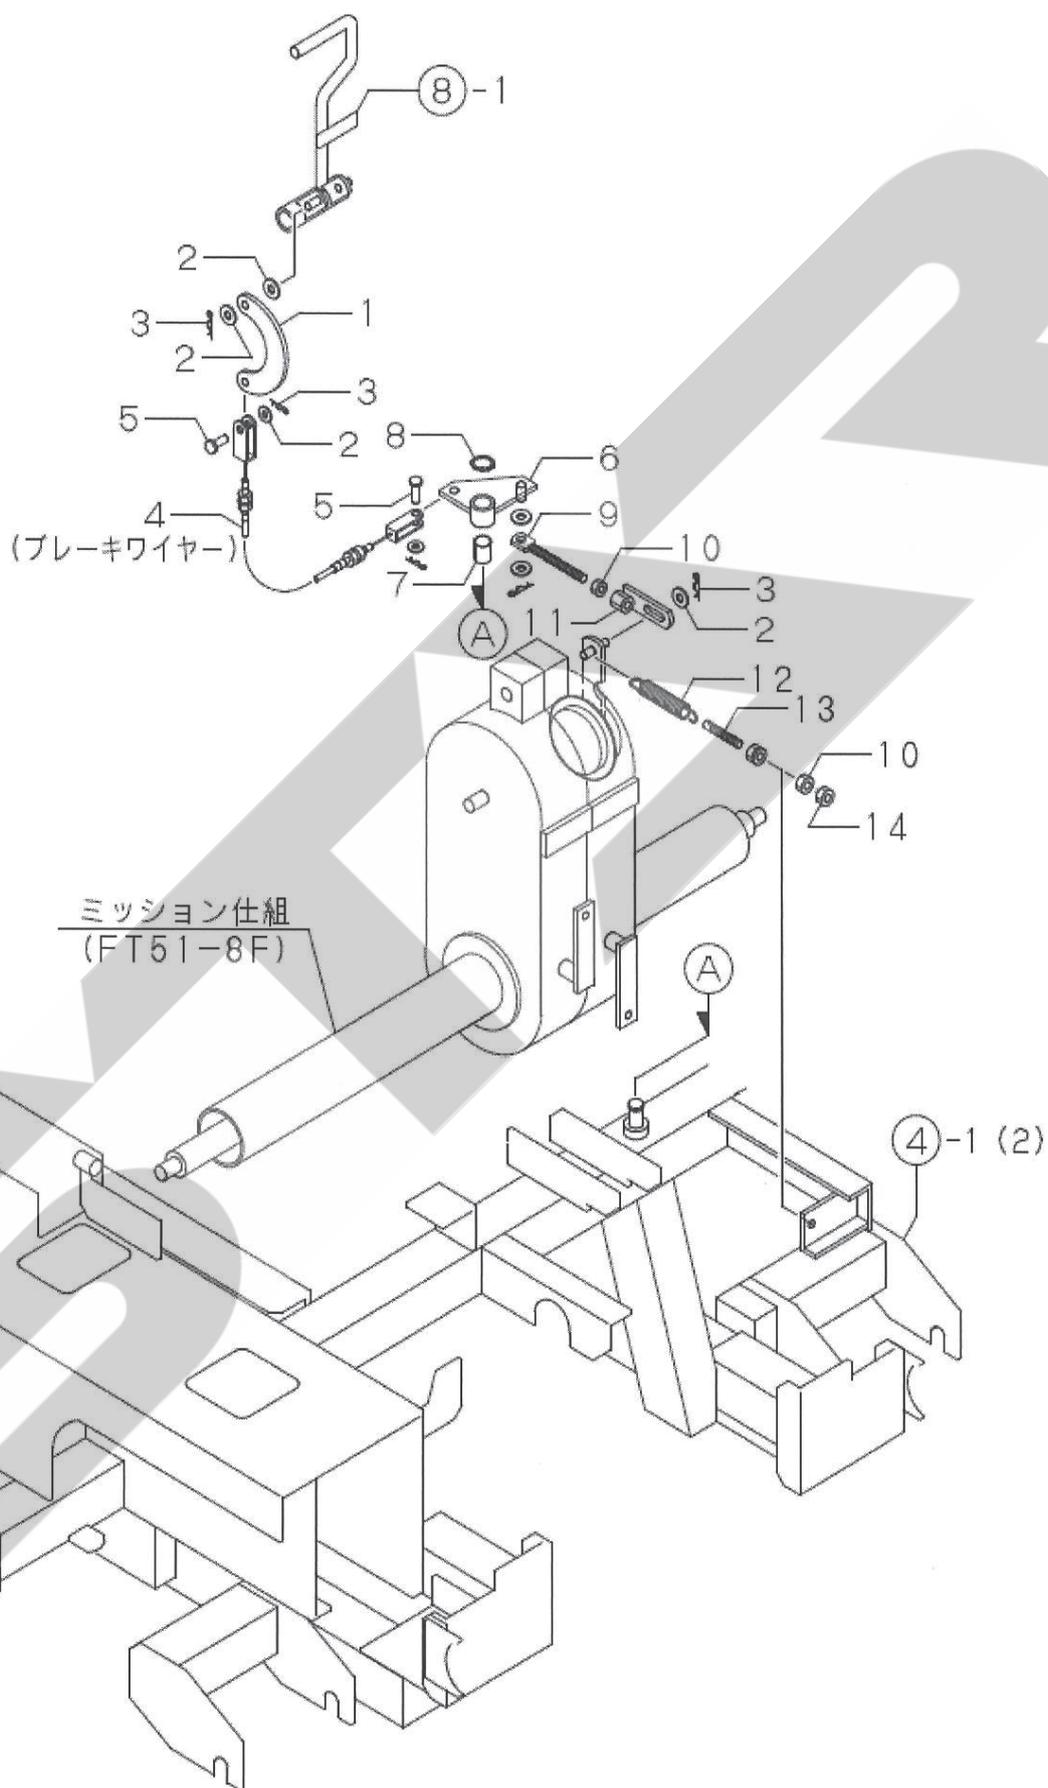

14700-1

項目 10. HST 操作レバー

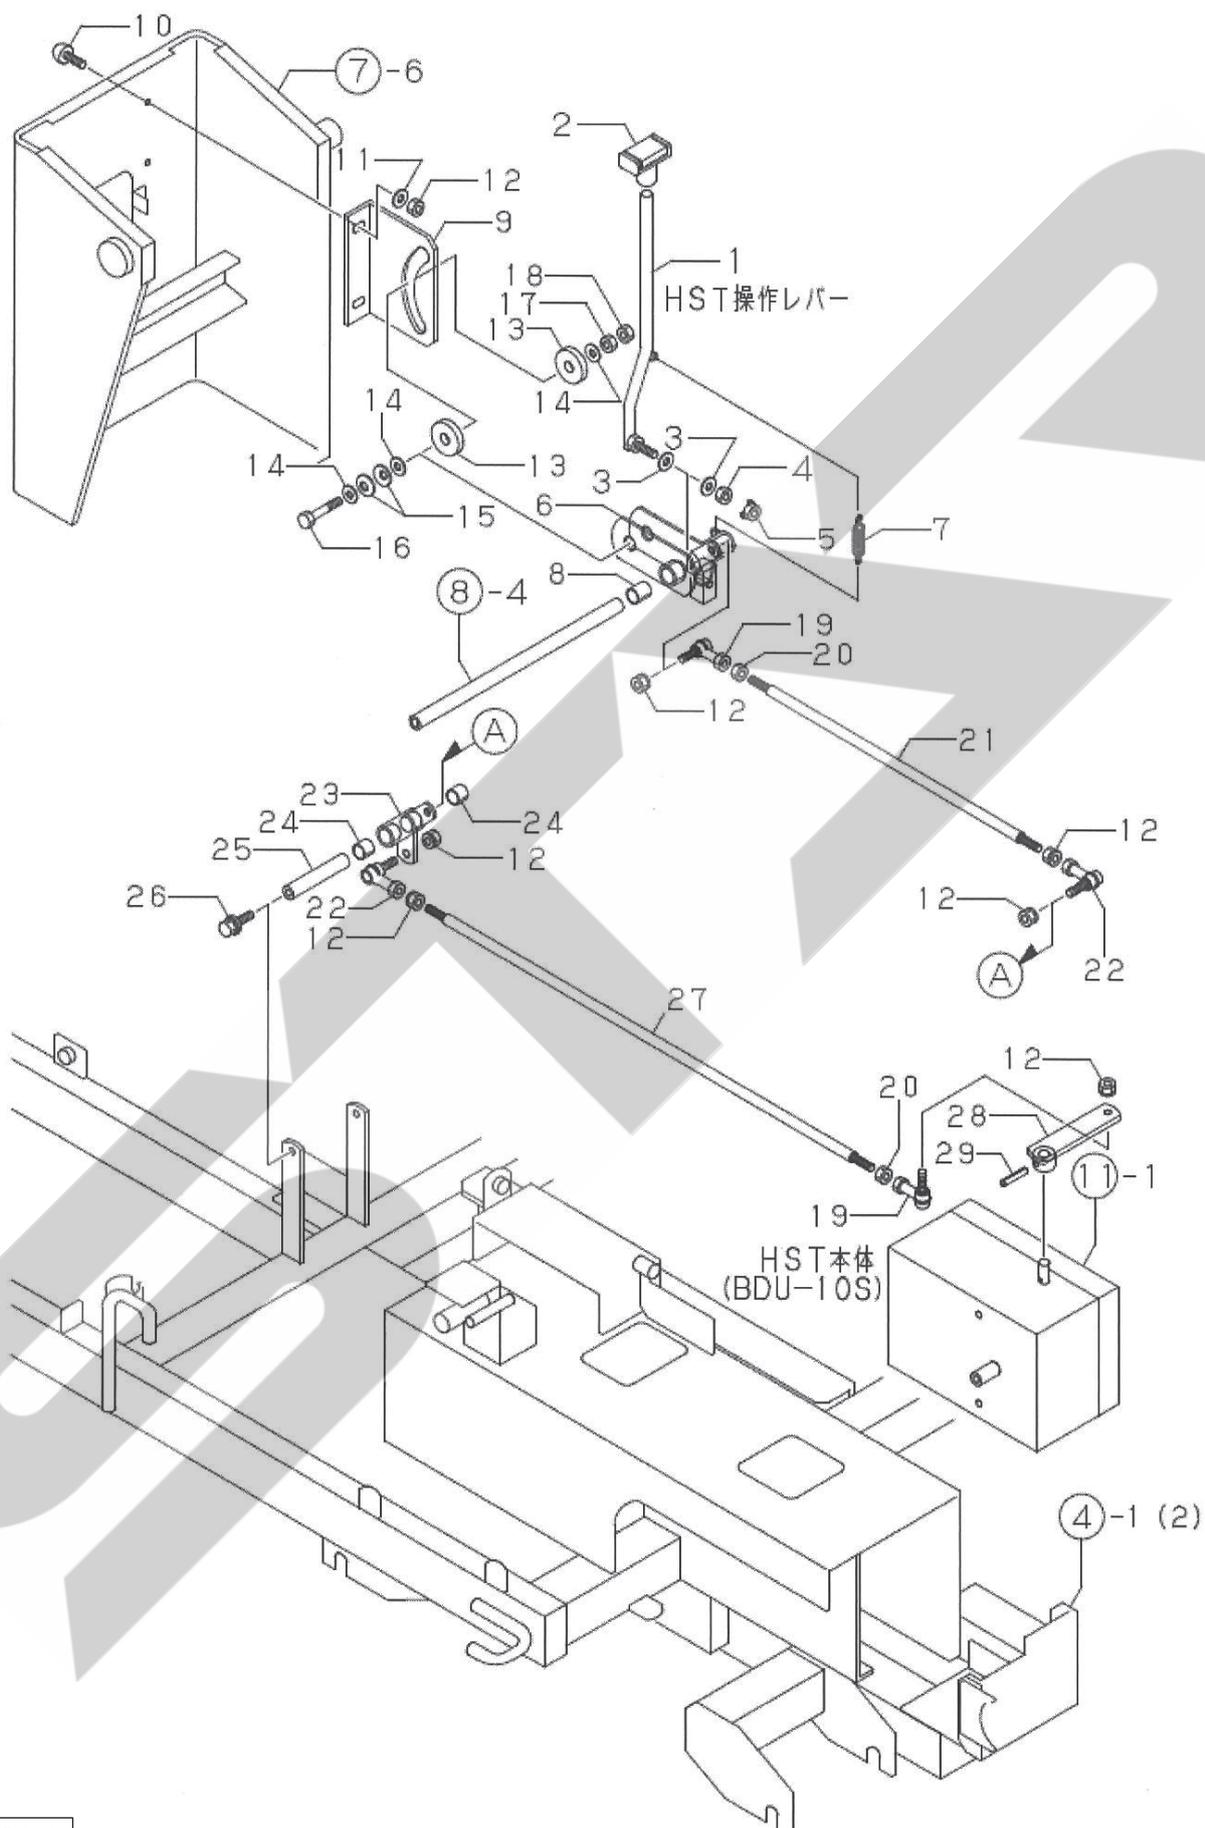

14701-1

項目 11 HST 部品

(A) JCR0850WDN

(B) JCR0850WDT


(C) JCR0850WMT

| 見出No. | レベル | ○ | 部品番号 | 部品名 | 個数 (A) | 個数 (B) | 個数 (C) | 備考 |
|-------|-----|---|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 1 | 1 | | 7N3506-24001 | HST ホンタイ (BDU-10S) | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | | HN0001-41160 | ボルト 8×120 (ハンネジ) | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | | 26116-080452 | ボルト 8×45 (ハンネジ) | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | | 22217-080000 | バネザガネ 8 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 1 | | 22137-080000 | ザガネ (ミガキ 8 | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | 1 | | 1N3508-21000 | HST ミッションプーリ | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | | 25123-004601 | Vベルト SB46 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | | 22550-050250 | キー 5×25 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | | 1N3516-21020 | HST プーリオサエ | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | | 1N3516-41720 | ロッククアナツキトメネジ M6×40 | 4 | 4 | 4 | |
| 11 | 1 | | 1N3507-21030 | ストッパー B | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | 1 | | 1N3508-24010 | ファン (ミギカイテンヨウ) | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | | 26051-060002 | ナット (バネ 6 | 4 | 4 | 4 | |
| 14 | 1 | | 26018-060164 | ボルト (ヒラスーパ 6×16 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 1 | | HN0001-61010 | オイルタンク ASY | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | | HN0001-58260 | ブラケット | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 1 | | 26018-080204 | ボルト (ヒラスーパ 8×20 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | 1 | | 26367-080002 | ツバツキナット 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 1 | | HN0001-61030 | Oリングポートオスコネクター | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | | HN0001-61040 | メス90ドエルボ | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | 1 | | HN0001-61060 | オスホースニップルφ10.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 1 | | 1N1995-61130 | ホースバンド | 2 | 2 | 2 | |
| 23 | 1 | | HN0001-41150 | サクションホース | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 1 | | HN0001-61050 | オスホースニップルφ10.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 1 | | HN0001-61020 | SAEOリングボスメス90エルボ | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | 1 | | HN0001-23000 | ドライブシャフト | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | 1 | | 26979-060082 | ロッククアナツキトメネジ M6×8 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | 1 | | HN0001-23010 | キー 5×15 (リヨウマル) | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | 1 | | HN0001-58020 | ドライブシャフトカバー A | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | 1 | | HN0001-58030 | ドライブシャフトカバー B | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | 1 | | HN0001-58050 | ドライブシャフトカバー C | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | 1 | | HN0001-58060 | ドライブシャフトカバー D | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | 1 | | HN0001-58090 | カバーブラケット | 2 | 2 | 2 | |
| 34 | 1 | | 26018-060164 | ボルト (ヒラスーパ 06×16 | 10 | 10 | 10 | |
| 35 | 1 | | 26018-080204 | ボルト (ヒラスーパ 8×20 | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | 1 | | 26367-080002 | ツバツキナット 8 | 2 | 2 | 2 | |
| 37 | 1 | | HN0001-58231 | HSTカバー A | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 1 | | HN0001-58270 | HSTカバー B | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 1 | | HN0001-58290 | HSTカバー C | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 1 | | 26018-080164 | ボルト (ヒラスーパ 8×16 | 21 | 21 | 11 | |
| 41 | 1 | | HN0001-58580 | ベルトカバー (ディーゼル) | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | 1 | | HN0001-58610 | HSTカバー A (ディーゼル) | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | 1 | | HN0001-58790 | HSTカバー B (ディーゼル) | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | 1 | | HN0001-58810 | HSTカバー C (ディーゼル) | 1 | 1 | 0 | |

-----備考-----


※当パーツカタログは製品の改良等により予告なく部品変更することで内容が一致しない場合がありますが、あらかじめご了承願います。

項目 12. サイドクラッチレバー

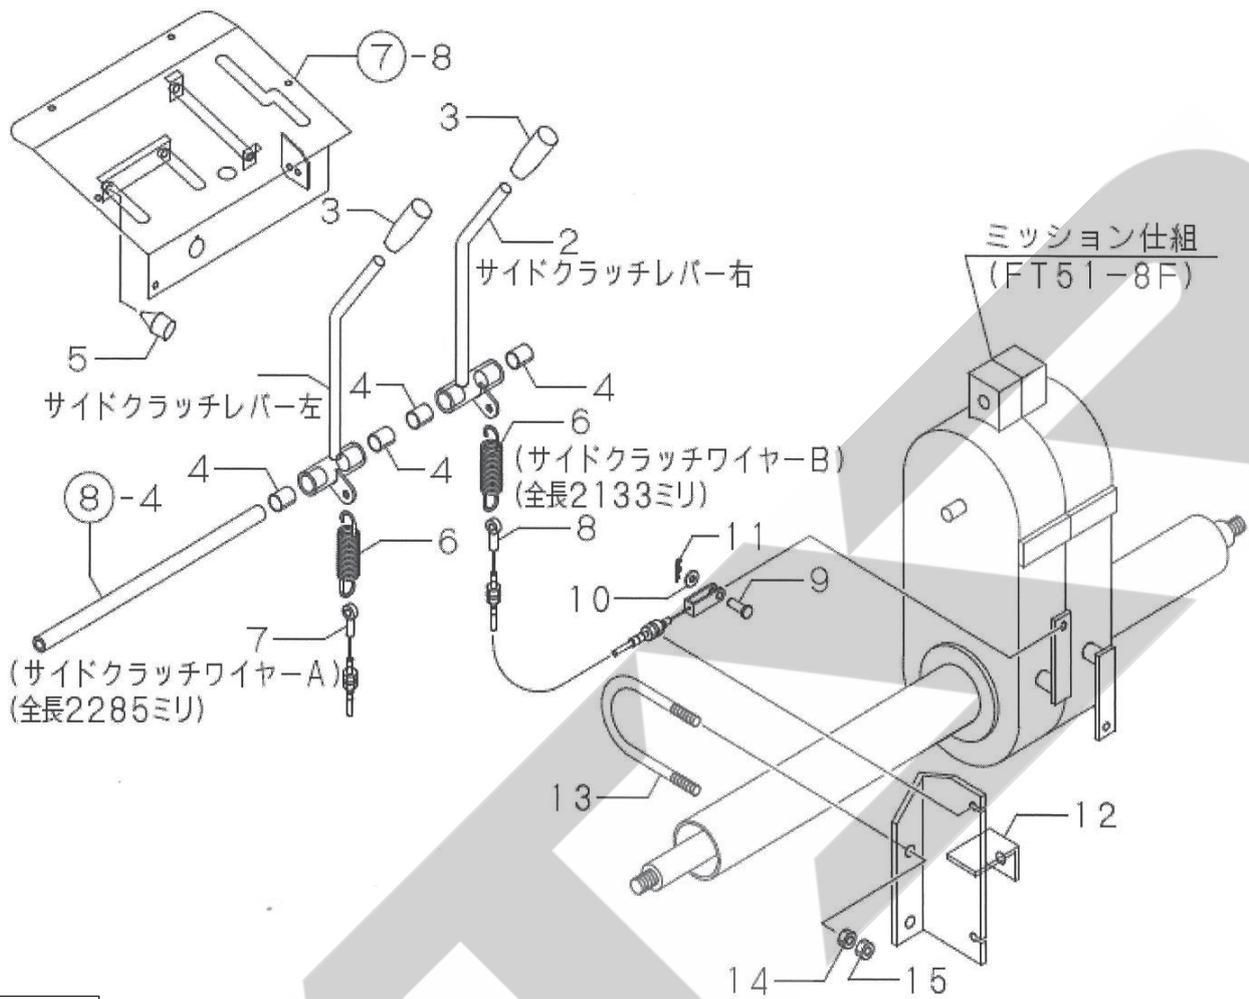


14703-1

項目 13. 作業クラッチレバー

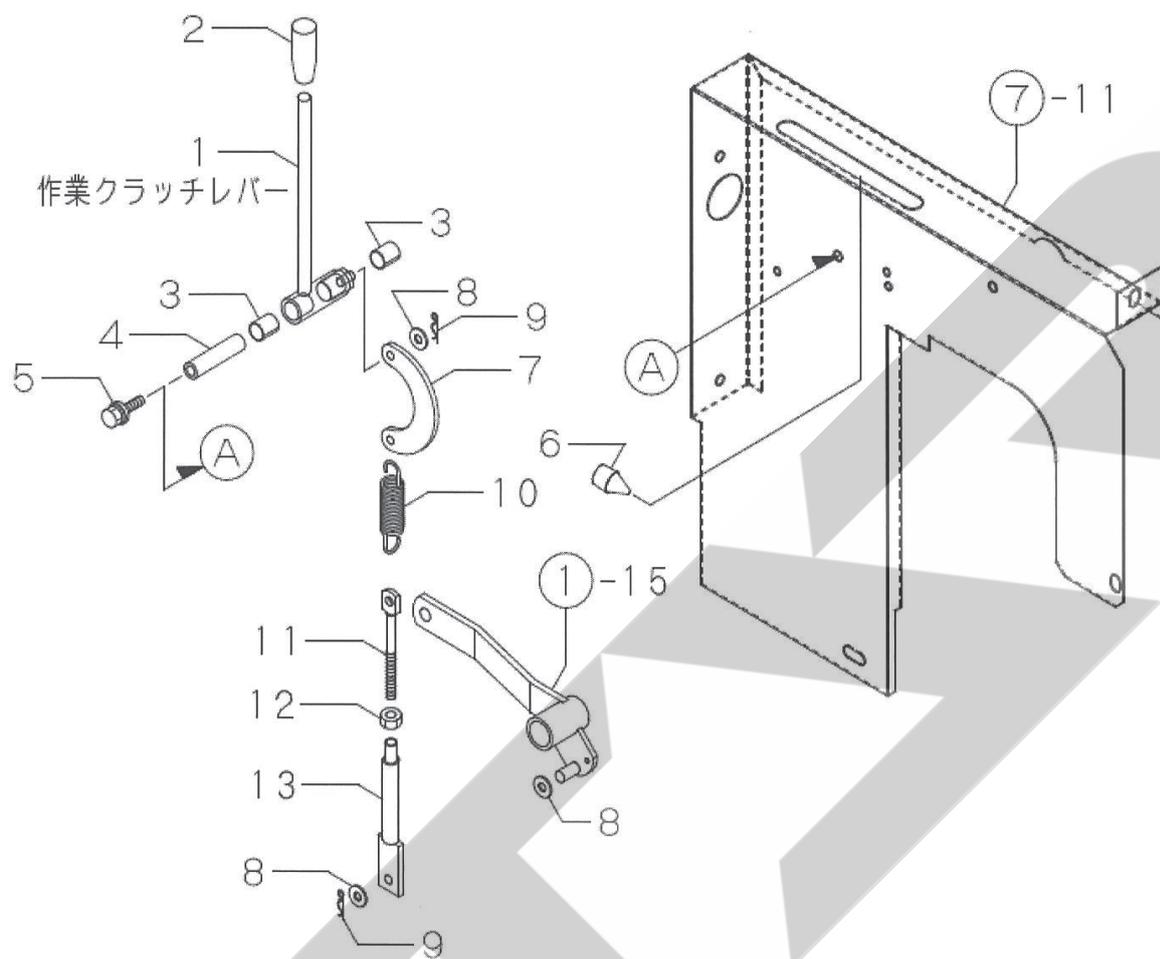


14704-1

項目 14. ゲート開閉レバー

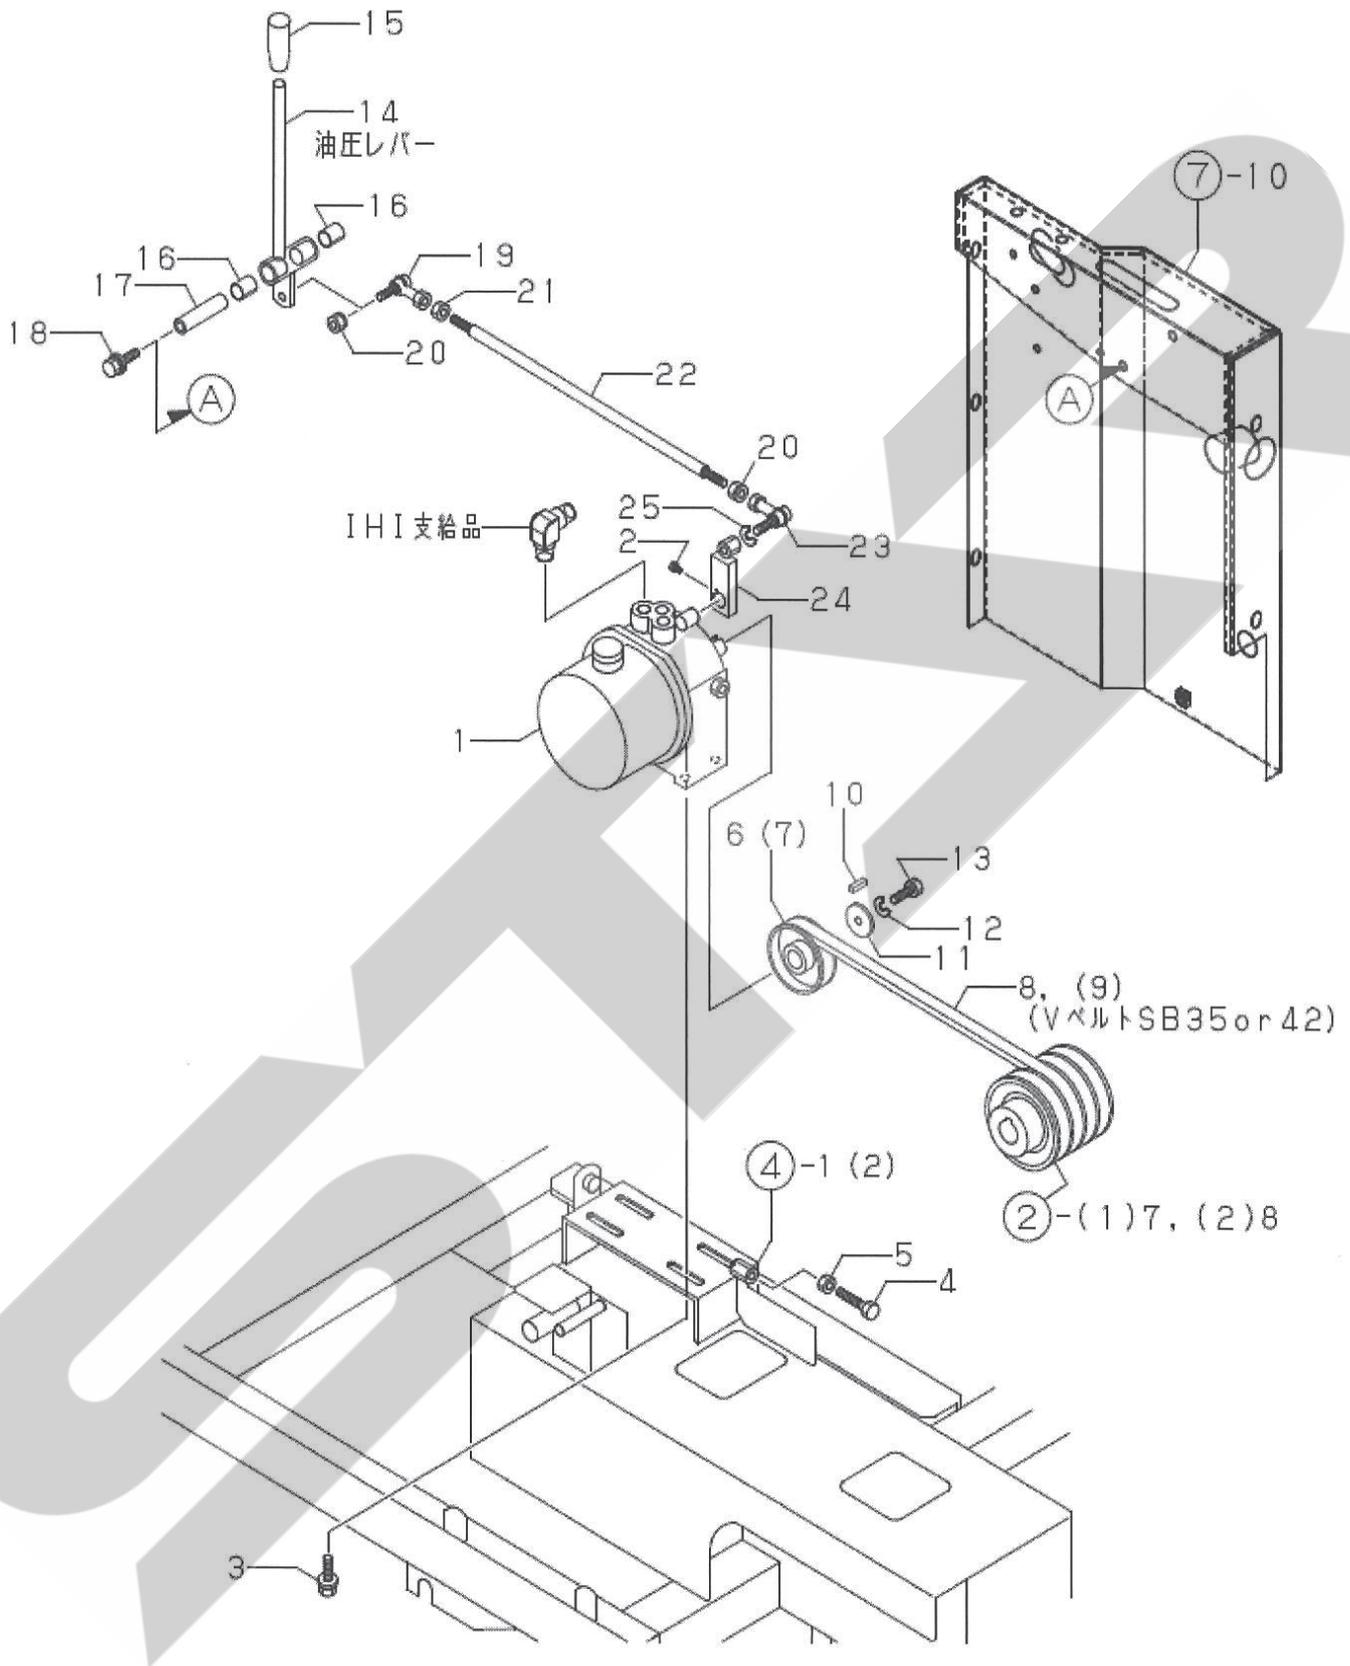


14705-1

項目 15. フットペダル

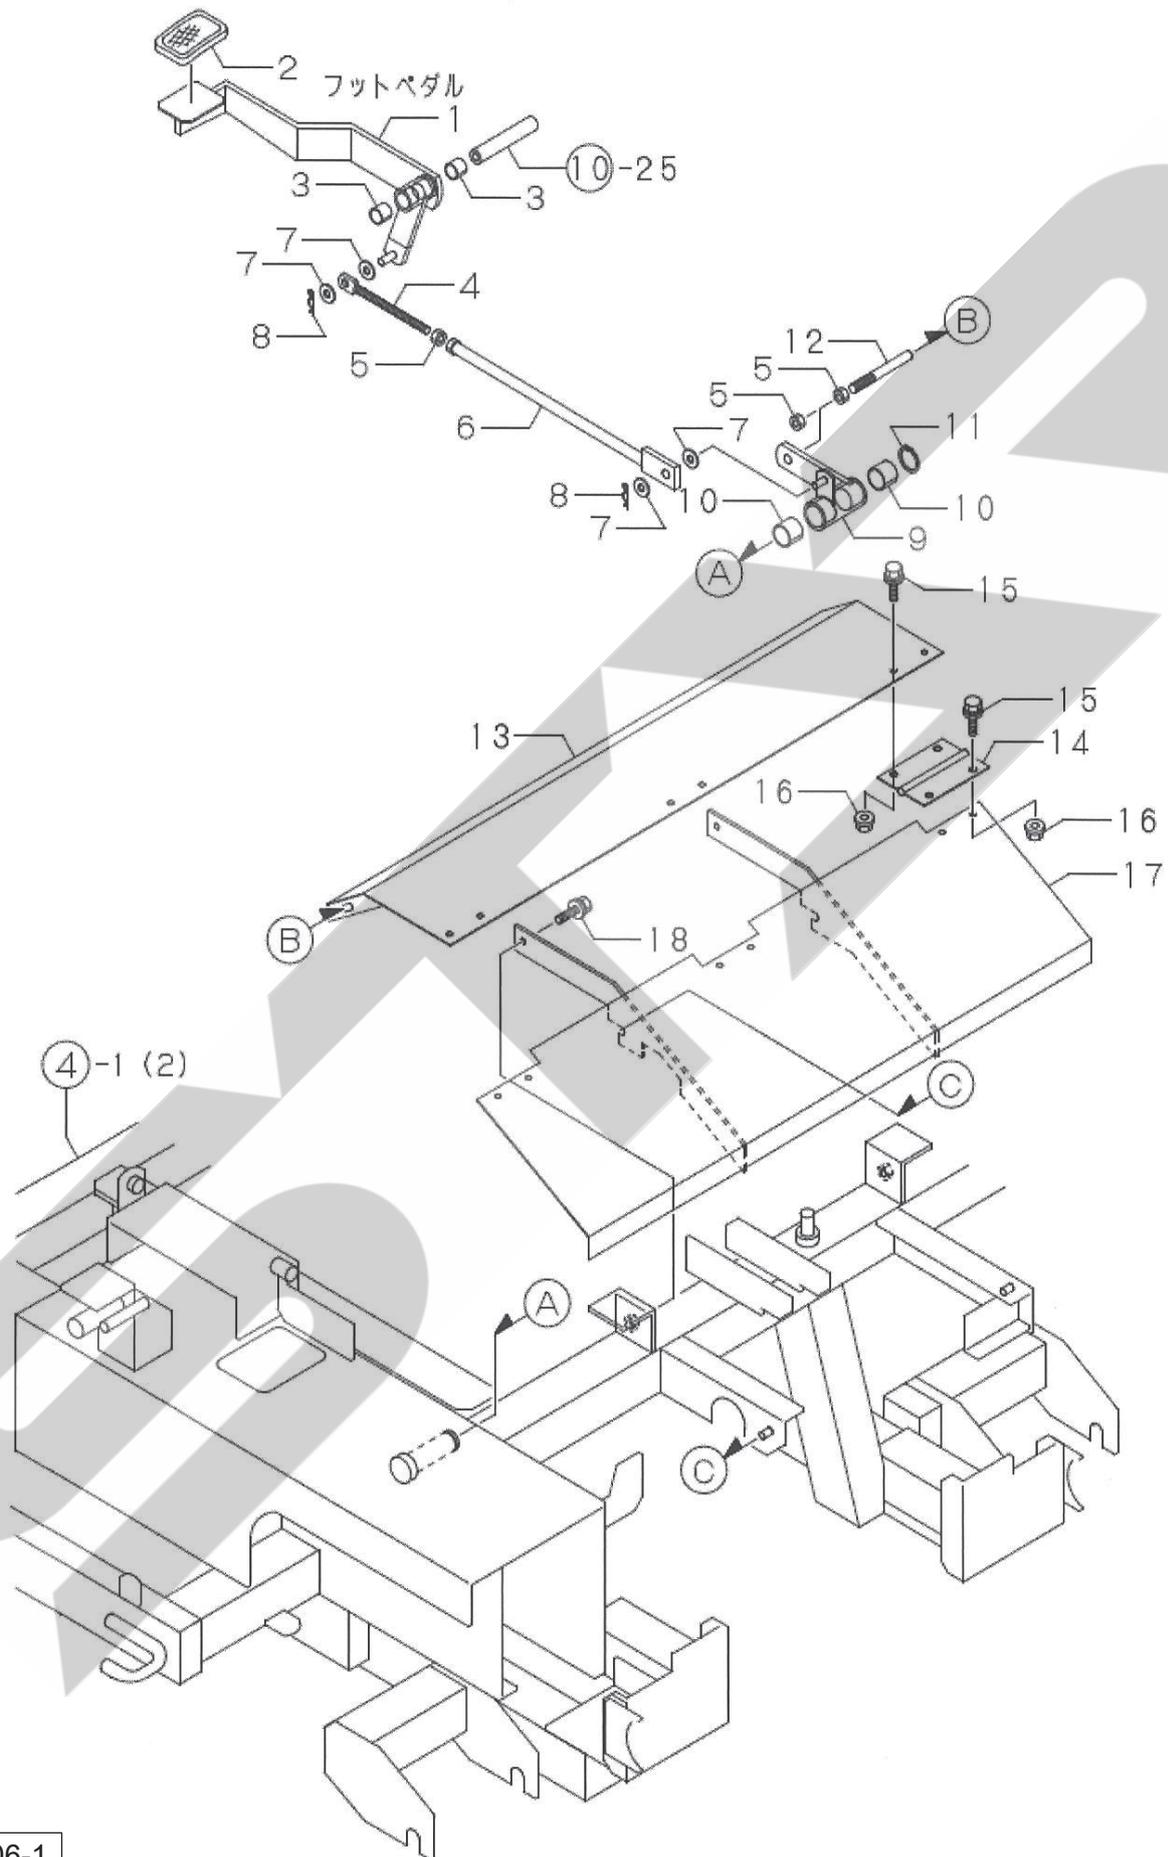

14706-1

項目 16. 電装品

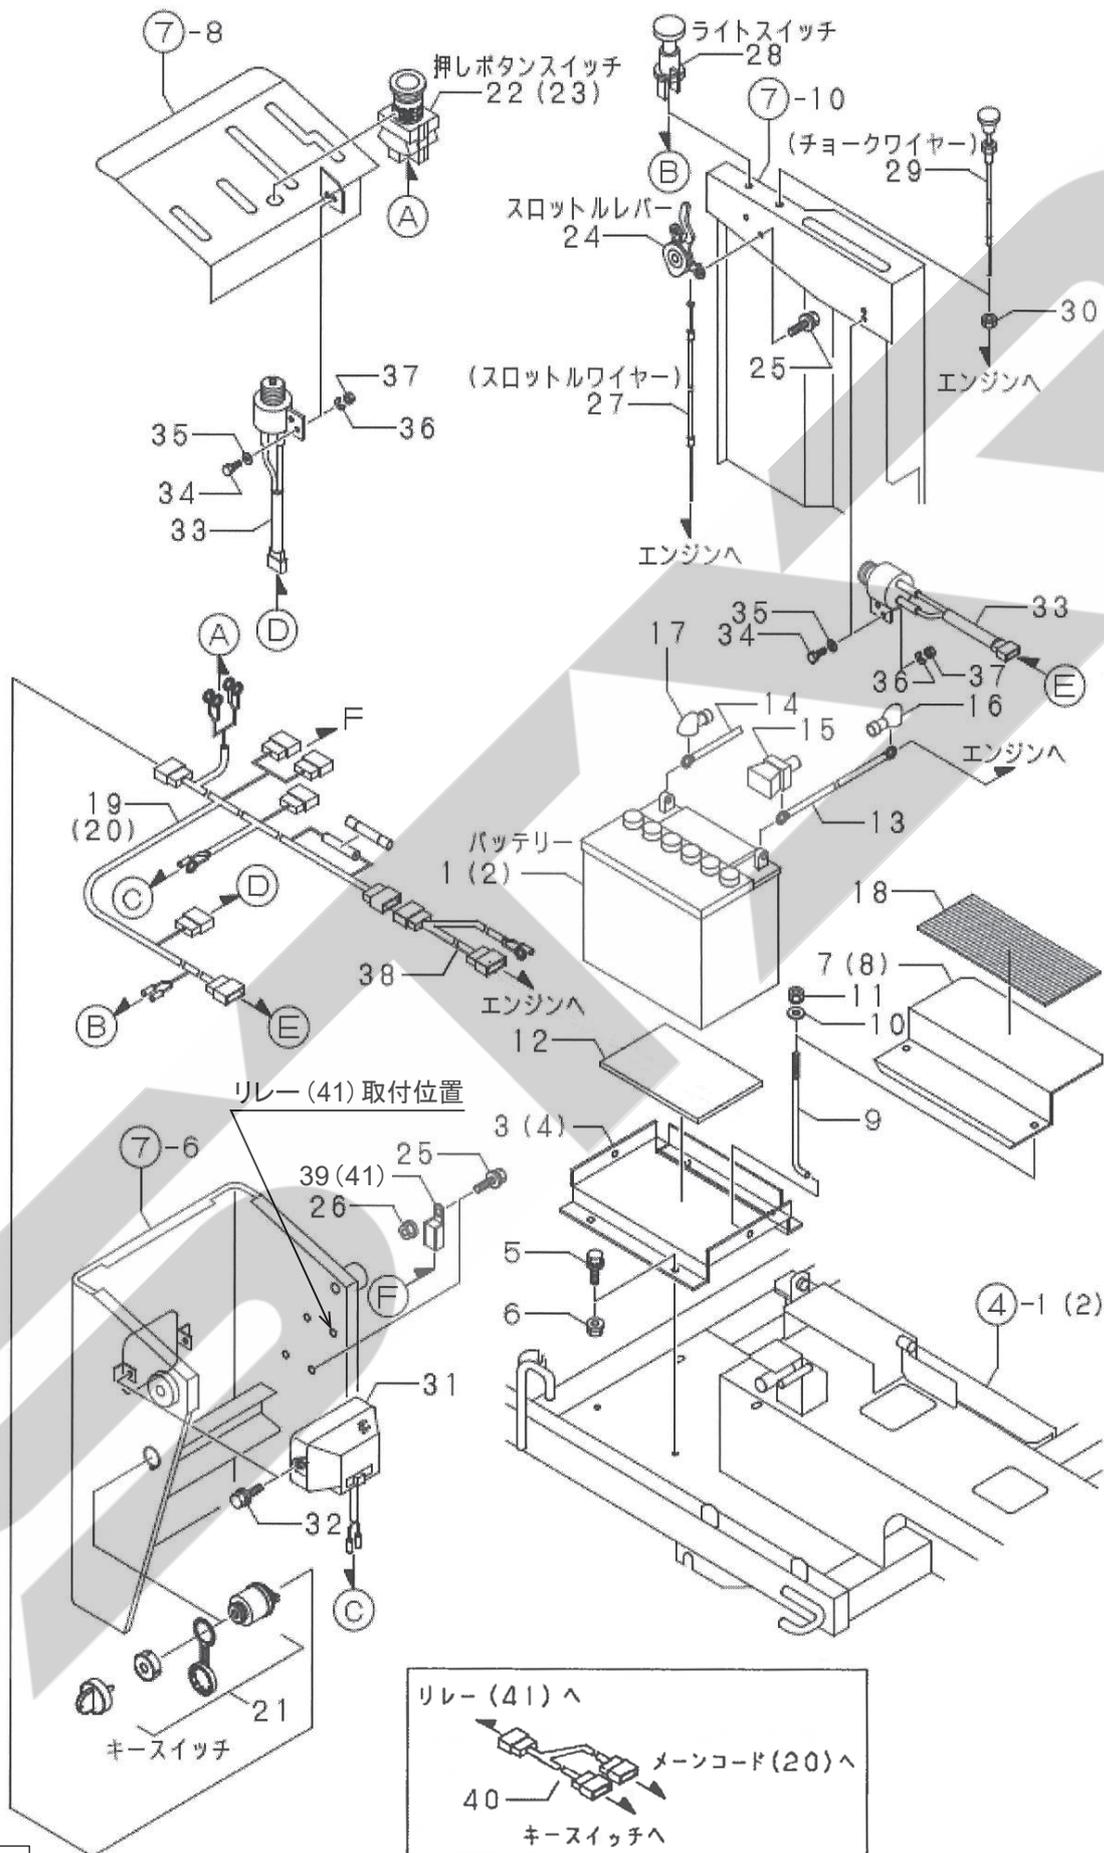

14707-2

項目 16 電装品

(A) JCR0850WDN

(B) JCR0850WDT

(C) JCR0850WMT


| 見出No. | レベル | ○ | 部品番号 | 部品名 | 個数 (A) | 個数 (B) | 個数 (C) | 備考 |
|-------|-----|---|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 1 | 1 | | 1N1286-51090 | バッテリー (SG30A19R) | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | | 1N1413-51030 | バッテリー (44B19R) | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | | HN0001-58000 | バッテリーダイ | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | | HN0001-58080 | バッテリーダイ | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | | 26018-080164 | ボルト (ヒラスーパ 8×16) | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | 1 | | 26367-080002 | ツバツキナット 8 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 1 | | HN0001-58200 | バッテリーカバー | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | | HN0001-58480 | バッテリーカバー | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | | 1N1140-51230 | バッテリーオサエボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | 1 | | 22137-060000 | ザガネ (ミガキ 6) | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | 1 | | 26051-060002 | ナット (バネ 6) | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | 1 | | 1N1140-51240 | バッテリーアテゴムバン | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | | HN0001-51090 | キャプタイヤコード 1200 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | | 1N1220-51001 | キャプタイヤコード 800 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 1 | | 1N1384-51090 | ゼツエンカバー | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | | 1N1301-51000 | キャプタイヤキャップ S | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 1 | | 1N1301-51010 | キャプタイヤキャップ M | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 1 | | HN0001-58510 | ゴムイタ | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 1 | | HN0001-51171 | メインコード (ガソリンエンジン) | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | | HN0001-51121 | メインコード (ディーゼル) | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | 1 | | 7N1140-52031 | キースイッチ | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 1 | | 1N3524-52150 | オンボタンスイッチ AOW420R | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | | HN0001-51140 | オンボタンスイッチ AOW402R | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | 1 | | 1N3505-47000 | スロットルレバー | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 1 | | 26018-060164 | ボルト (ヒラスーパ 6×16) | 3 | 3 | 4 | |
| 26 | 1 | | 26367-060002 | ツバツキナット 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 27 | 1 | | 1N1120-51010 | スロットルワイヤー | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | 1 | | 1N1285-52000 | ライトスイッチ | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | 1 | | HN0001-51050 | チョークワイヤー | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 1 | | 26757-100002 | トメナット 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 1 | | 7N3580-52010 | ライト (12V18.4W) | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | 1 | | 26018-080164 | ボルト (ヒラスーパ 8×16) | 2 | 2 | 2 | |
| 33 | 1 | | 1N1223-52000 | プッシュスイッチ | 2 | 2 | 2 | |
| 34 | 1 | | 26117-050164 | ボルト 5×16 | 4 | 4 | 4 | |
| 35 | 1 | | 22137-050000 | ザガネ (ミガキ 5) | 4 | 4 | 4 | |
| 36 | 1 | | 22217-050000 | バネザガネ 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 37 | 1 | | 26717-050002 | ナット 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 38 | 1 | | HN0001-51130 | ストップソレノイドハーネス | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | 1 | | 1N1305-52011 | リレー ACA22535 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | 1 | | HN0001-51220 | リレーハーネス | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | 1 | | 1N1305-52001 | リレーハーネスACA12535 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

----- 備考 -----

※ディーゼル仕様のリレーは、39の箇所にエンジン付属品リレーを1つ設置。


※当パーツカタログは製品の改良等により予告なく部品変更することで内容が一致しない場合がありますが、あらかじめご了承願います。

項目 17. 銘板

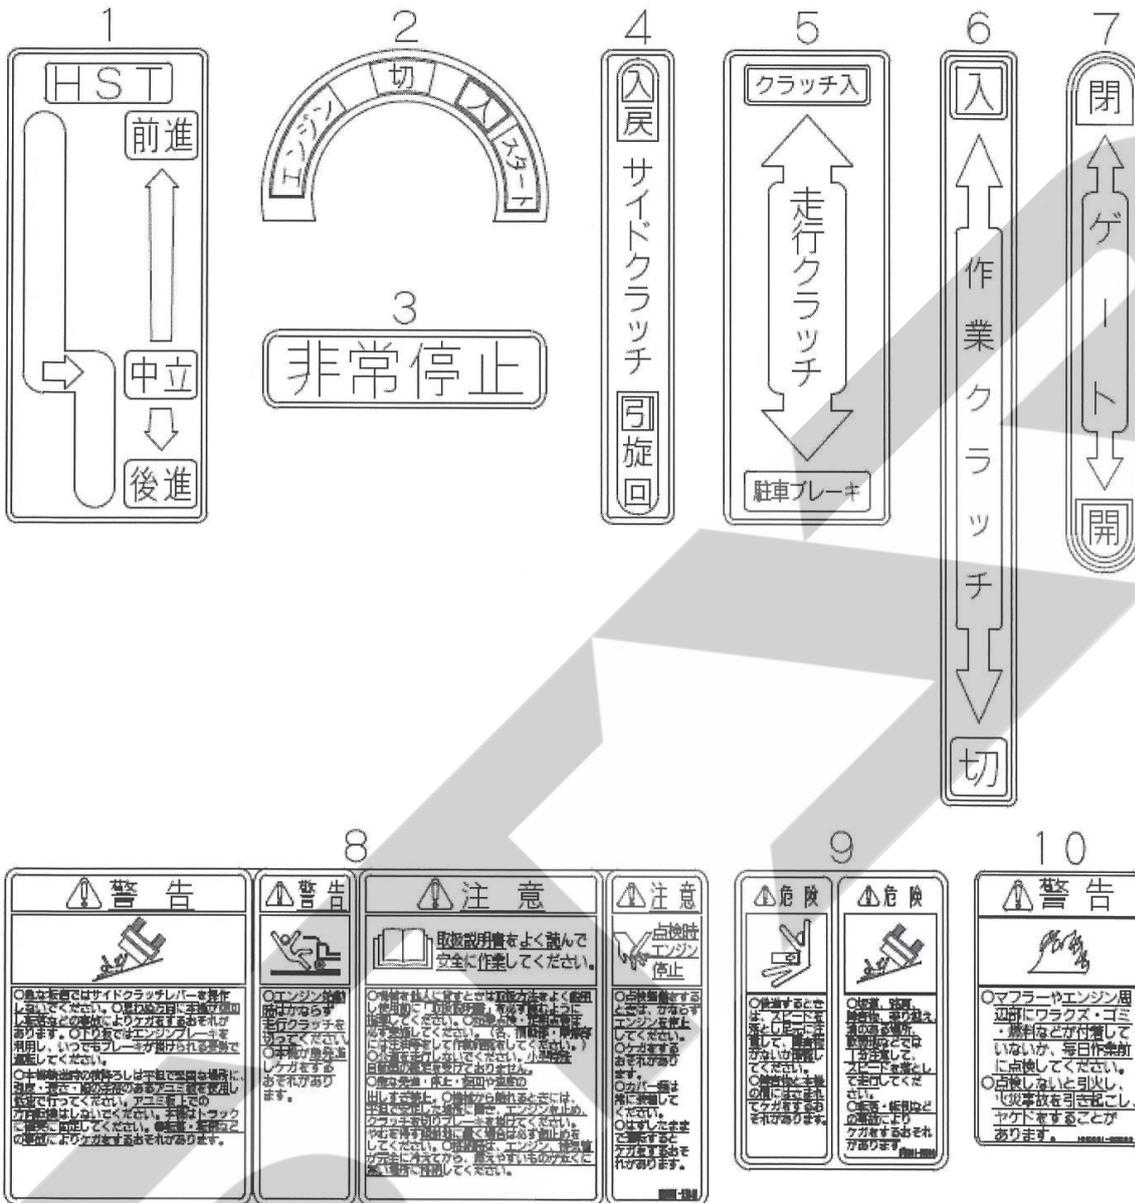

※ディーゼル仕様において、No8は分割して貼付け

14708-1

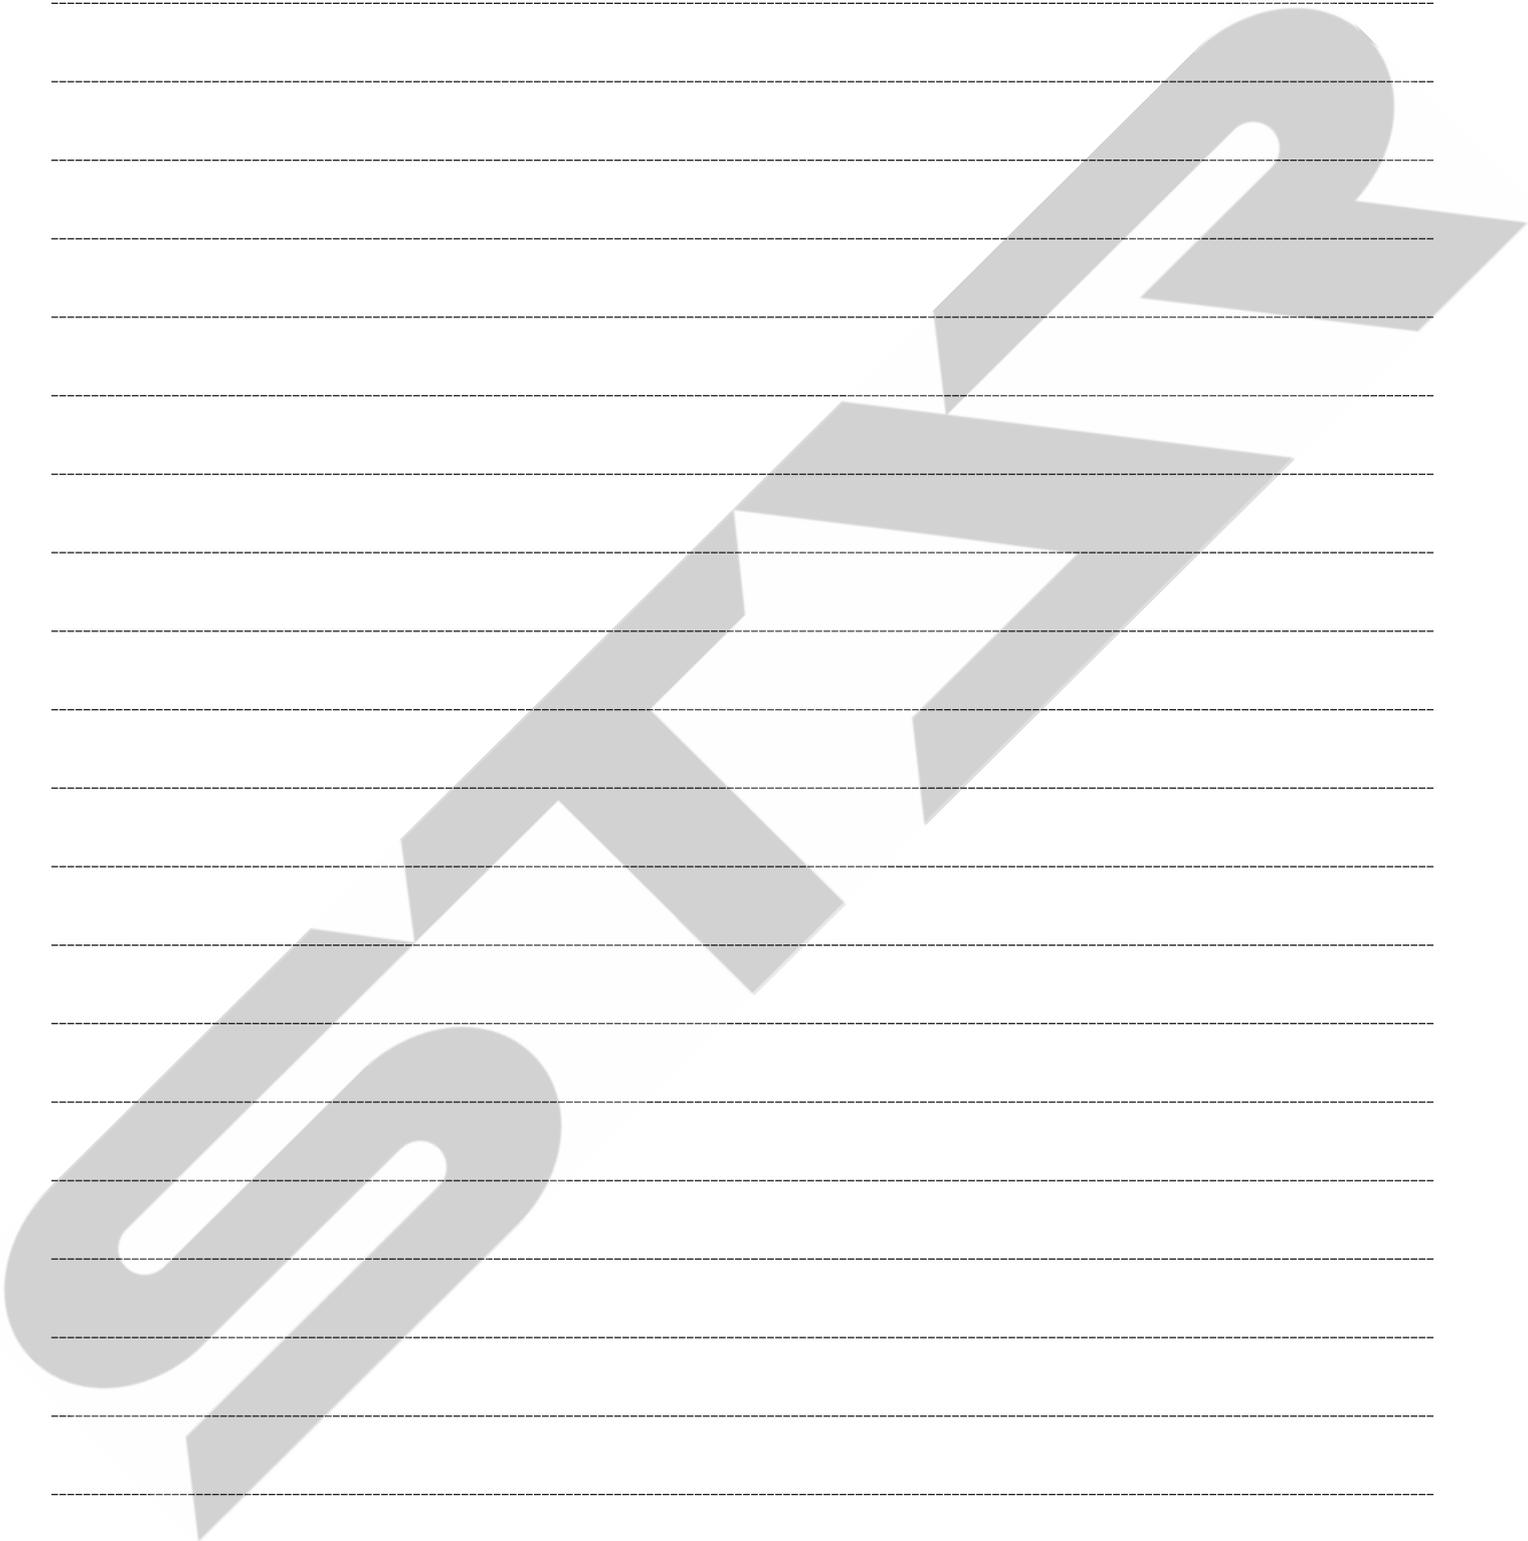

SATUR

千歳本社 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ 1 1 9 1 番地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町 2 丁目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第 1 1 地割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙台営業所 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井 5 丁目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東海営業所 485-0081 愛知県小牧市横内字立野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市東区小山町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233