

# STAR

ブロードキャスト用

## オート・アジャスト・コントローラ

### 部品表

製品コード	K34512
型式	ACB3000

- ・部品ご注文の際は、必ず型式をご連絡ください。
- ・補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

---

## 株式会社IHIスター

組合せ型式一覧表

型式コード	規格リットル	ベースユニット	オート・アジャスト・コントローラ	メインホッパユニット	サブホッパユニット	パーツユニット	パーツユニット	スタンドユニット	オートヒッチユニット	ジョイントユニット	備考					
MBC200SE 34554	200	UBU200S 34740	ACB3000 34512	UBM2020 32798	UBE3020 32799	/	/	ULC0080 32737	/	SSC-060 30778	/					
MBC300SE 34555	300															
MBC400SE 34556	400			UBM4010 32139	/			/		AAF3010-S 26900		SSB-060 49359 AUJ2010 26550				
MBC200SE-0S 34574	200															
MBC200SE-3S 34575																
MBC200SE-4S 34576																
MBC300SE-0S 34577	300			UBM2020 32798						UBE3020 32799		ABA200S 34690	UBC2000 34689	AAF3010-S 26900	SSB-060 49359 AUJ2010 26550	
MBC300SE-3S 34578																
MBC300SE-4S 34579																
MBC300SE-0L 34580	400			UBM4010 32139						/		/	/	AAF3010-S 26900	SSB-060 49359 AUJ2010 26550	
MBC400SE-0S 34581																
MBC400SE-3S 34582																
MBC400SE-4S 34583																
MBC400SE-0L 34584	200			UBM2020 32798						/		/	/	/	/	
MBC200SEA1 34634																
MBC200SEA2 34635																
MBC200SEB 34636																
MBC200SEAK 34637																
MBC200SEBY 34638																
MBC200SEKT 34639																
MBC300SEA1 34640		300	UBE3020 32799			/	/		/		/					/
MBC300SEA2 34641																
MBC300SEB 34642																
MBC300SEAK 34643																
MBC300SEBY 34644																
MBC300SEKT 34645																
MBC400SEA1 34646	400	UBM4010 32139	/	/	/	/	/									
MBC400SEA2 34647																
MBC400SEB 34648																
MBC400SEAK 34649																
MBC400SEBY 34650																

スピナー  
電動



型式 コード	規格 リットル	ベースユニット	オート・アジャスト・コントローラ	サブホッパ ユニット	パワージョイント /パーツユニット	備考		
MBC451PE 34753	450	UBU601P 34771	ACB3000 34512	UBE12000 34124	SSB-060 49359	スパウト 電動		
MBC601PE 34755	600							
MBC1201PE 34756	1200							
MBC451PE-0L 34758	450							
MBC601PE-0L 34760	600							
MBC450SE 34523	450	UBU600S 34511		ACB3000 34512	UBE12000 34124	ABA4580-0L 34327	1スピナー 電動	
MBC600SE 34525	600							
MBC1200SE 34526	1200							
MBC450SE-0L 34528	450							
MBC600SE-0L 34530	600							
						SSC-070 30779		
						ABA4570-0L 34326		

本部品表は、お手持ちのブロードキャスタ本体の部品表と一緒に大切に保管してください。

# 部 品 表

## 部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。

… シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

… アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が  になっているものは、通常部品と違い、納期が長くかかりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

## 補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただきます。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

## 保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。


# ACB3000 オート・アジャスト・コントローラ

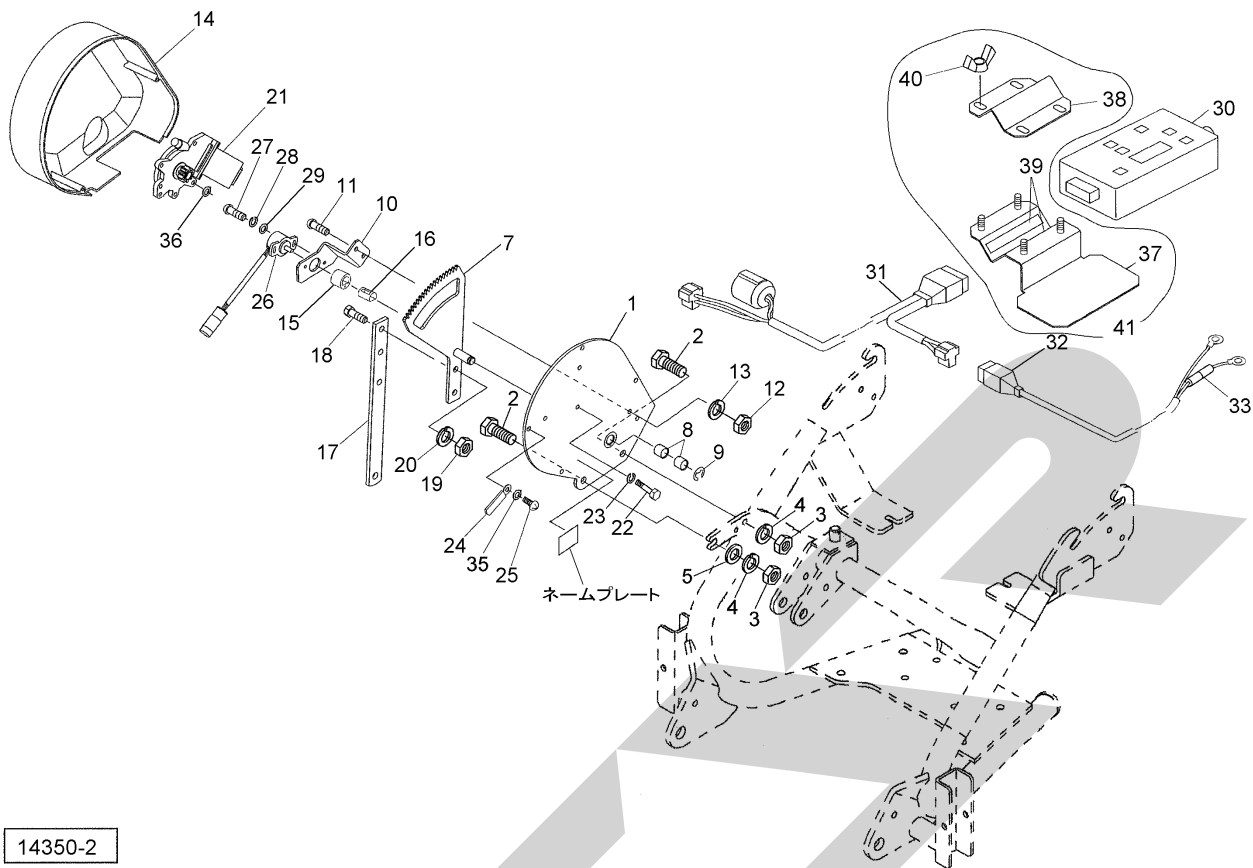

14350-2

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	145822000R	ブラケットCP	1	
2	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	2	
3	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	2	
4	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
5	044098500M	ワッシャ; 10	1	
7	1461250000	ギヤASY	1	Ⓜ15, 16付
8	KBB-1212B	カーボンドライベアリング B 12×14×12	2	
9	DE008	Eガタトメワ 8	1	
10	145828000M	ブラケット; センサ	1	
11	CP06016	ナベコネジ M6×16	2	
12	NZ06	ナット 8 2シュ M6	2	
13	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	2	
14	1458290000	カバー	1	
15	1458300000	ガイドピース	1	
16	1458310000	スプリング (ポジションセンサ)	1	
17	145832000M	レバー	1	
18	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
19	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
20	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
21	1434811000	パワーウインドモーターCP	1	
22	BZ06055	ボルト 8. 8 M6×55	3	
23	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	3	
24	0959620000	クランプ	1	
25	TPA04020	ナベタッピンネジ A 4. 0×20	4	

# ACB3000 オート・アジャスト・コントローラ

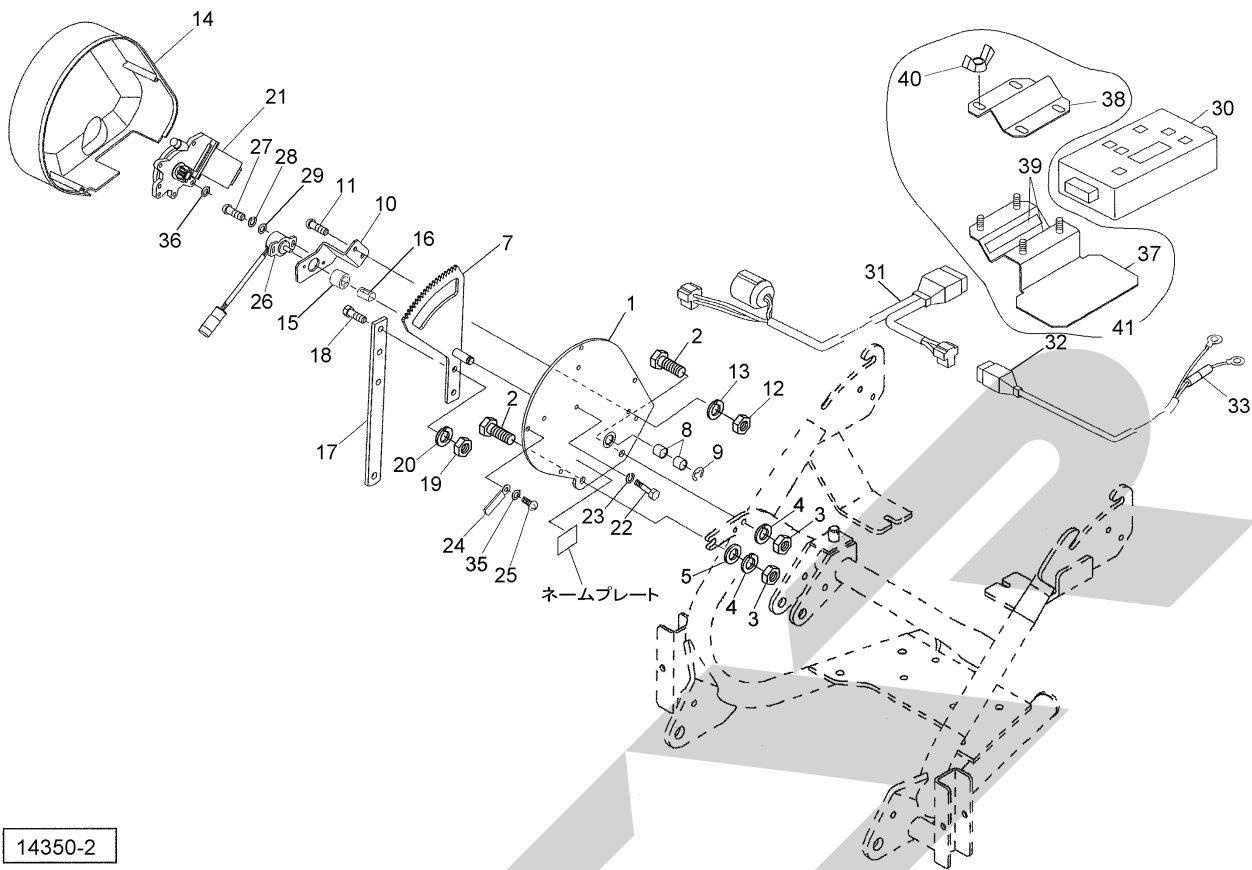

14350-2

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	1347020000	カクドセンサ; 60°	1	
27	CP04012	+ナベコネジ M4×12	2	
28	WS04	バネザガネ 2ゴウ M4	2	
29	WRA04	ヒラザガネ M4	2	
30	1497931000	コントロールボックス; ACB	1	
31	1488210000	セツゾクコード	1	
32	1345440000	コード; 3500	1	Ⓜ33付
33	FU30	ヒューズ; 30A	1	
35	WRA04	ヒラザガネ M4	1	
36	WRA06	ヒラザガネ M6	-	
37	148851100M	ブラケットCP	1	オプション
38	143484000M	ブラケット	1	オプション
39	1434850000	シール	4	オプション
40	NE06	チョウナット 2シュ M6	4	オプション
41	1488420000	ブラケットASY	1	オプション Ⓜ37~40付





Q T R

QWER

SFAIR

本社	066-8555	千歳市上長都1061番地2	TEL0123-26-1123 FAX0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千歳市上長都1061番地2	TEL0123-22-5131 FAX0123-26-2035
豊富営業所	098-4100	天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地44	TEL0162-82-1932 FAX0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	帯広市西22条北1丁目12番地4	TEL0155-37-3080 FAX0155-37-5187
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町2丁目16番2	TEL0153-72-2624 FAX0153-73-2540
花巻営業所	028-3172	岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3	TEL0198-46-1311 FAX0198-45-5999
仙台営業所	983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野字神明179-1	TEL022-388-8673 FAX022-388-8735
小山営業所	323-0158	栃木県小山市梁2512-1	TEL0285-49-1500 FAX0285-49-1560
犬山出張所	484-0894	愛知県犬山市羽黒字合戦橋5番1	TEL0568-69-1200 FAX0568-69-1210
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市北区下中野704-103	TEL086-243-1147 FAX086-243-1269
熊本営業所	861-8030	熊本県熊本市東区小山町1639-1	TEL096-389-6650 FAX096-389-6710
都城営業所	885-1202	宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2	TEL0986-53-2222 FAX0986-53-2233