

STAR

ブロードキャスト用

オート・アジャスト・コントローラ

部品表

製品コード
型式 K34807
ACB3100Y

- ・部品ご注文の際は、必ず型式をご連絡ください。
- ・補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIアグリテック

組合せ型式一覧表

型式コード	規格リットル	ベースユニット	オートアジャストコントローラ	サブホッパユニット	パワージョイント／パーツユニット	備考
MBC451PY K34800	450	UBU451P K34770	ACB3100Y K34807		SSB-060 K49359	スパウト 電動 ヤンマー トラクタ 専用
MBC601PY K34801	600	UBU601P K34771				
MBC1201PY K34802	1200			UBE12000 K34124		
MBC451PY-OL K34808	450	UBU451P K34770			ABA4580-OL K34327	
MBC601PY-OL K34809	600	UBU601P K34771				

ユニットオプション適用型式

型式コード	規格リットル	備考
MBC200P～	200	スパウト
MBC300P～	300	
MBC400P～	400	
MBC451P～	450	
MBC601P～	600	
MBC1201P～	1200	

本部品表は、お手持ちのブロードキャスト本体の部品表と一緒に大切に保管してください。

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。

… シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

… アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が になっているものは、通常部品と違い、納期が長くかかりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。


ACB3100Y オート・アジャスト・コントローラ

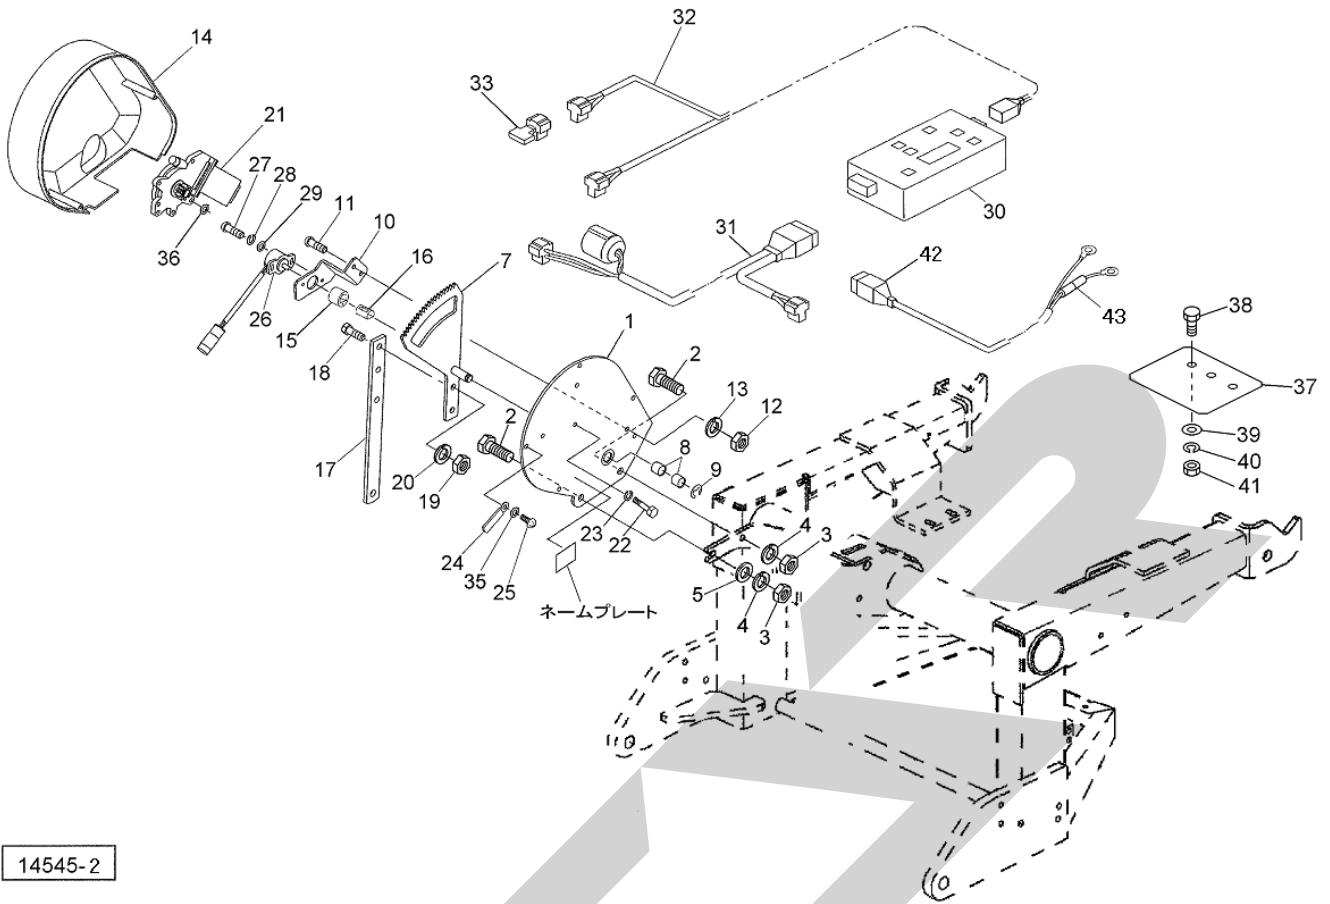

14545-2


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	145822000R	ブラケットCP	1	
2	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	2	
3	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	2	
4	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
5	044098500M	ワッシャ; 10	1	
7	1461250000	ギヤASY	1	⑦15, 16付
8	KBB-1212B	カーボンドライベアリング B 12×14×12	2	
9	DE008	Eガタトメワ 8	1	
10	145828000M	ブラケット; センサ	1	
11	CP06016	+ナベコネジ M6×16	2	
12	NZ06	ナット 8 2シュ M6	2	
13	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	2	
14	1458290000	カバー	1	
15	1458300000	ガイドピース	1	
16	1458310000	スプリング (ポジションセンサ)	1	
17	145832000M	レバー	1	
18	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
19	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
20	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
21	1434811000	パワーウインドモーターCP	1	
22	BZ06055	ボルト 8. 8 M6×55	3	
23	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	3	
24	0959620000	クランプ	1	
25	TPA04020	ナベタッピンネジ A 4. 0×20	4	

ACB3100Y オート・アジャスト・コントローラ

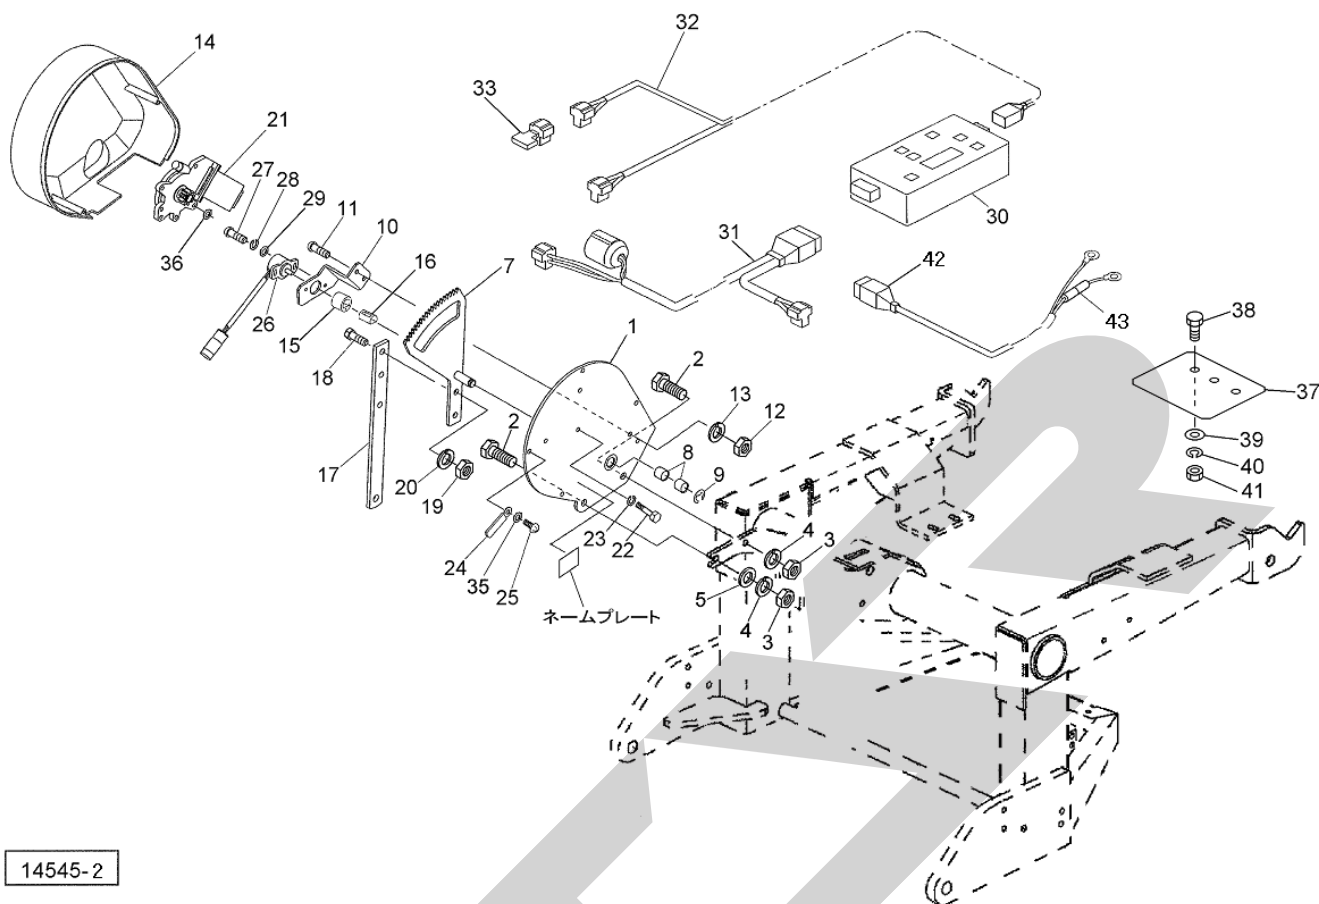

14545-2

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	1347020100	カクドセンサ; 60°	1	
27	CP04012	+ナベコネジ M4×12	2	
28	WS04	バネザガネ 2ゴウ M4	2	
29	WRA04	ヒラザガネ M4	2	
30	1560681000	コントロールボックス; ACB31	1	
31	1488210000	セツゾクコード	1	
32	1505860000	AGポートケーブル	1	
33	1506760000	シュウタンティコウ	1	
35	WRA04	ヒラザガネ M4	1	
36	WRA06	ヒラザガネ M6	-	
37	156396100M	プレート	1	
38	BSZ08040	コガタボルト 7 M8×40	2	
39	080414100M	ワッシャ; 8	2	
40	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
41	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
42	1345440000	コード; 3500	1	オプション④43付
43	FU30	ヒューズ; 30A	1	オプション

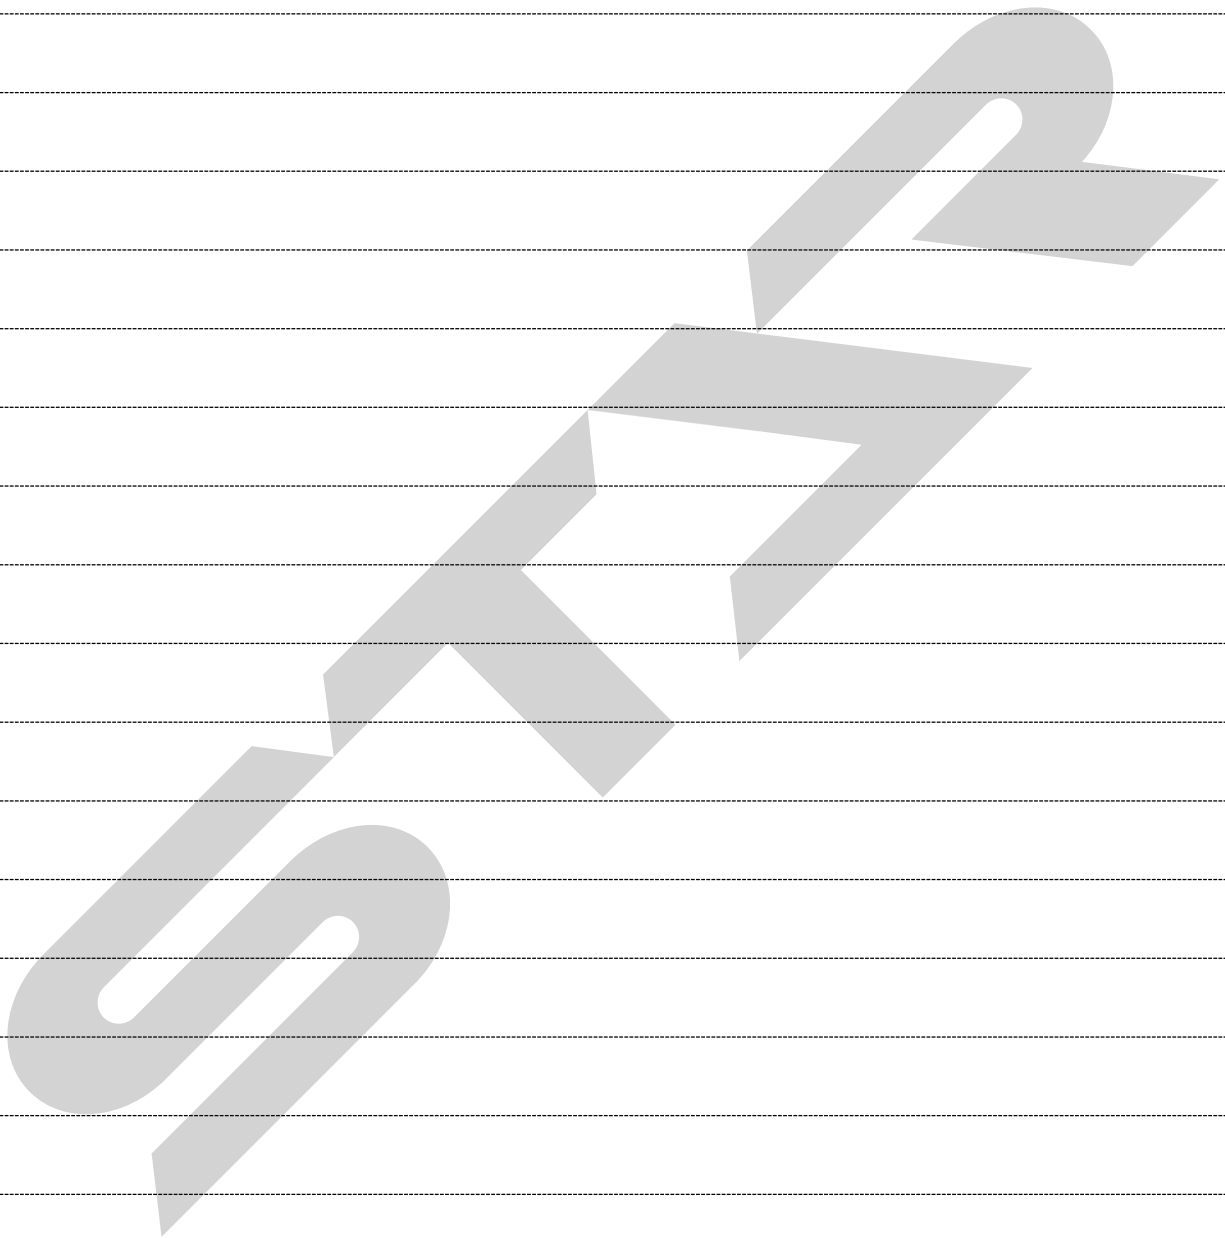

SFAIR

千歳本社 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ 1 1 9 1 番地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町 2 丁目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第 1 1 地割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙台営業所 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明 1 7 9 - 1
TEL 022-388-8673
FAX 022-388-8735

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東海営業所 485-0081 愛知県小牧市横内字立野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市東区小山町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233