

STAR

ブロードカスタ カンバスアタッチメント

製品コード 30423

型 式 ACV3000

取扱説明書・部品表

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

STAR-農機株式会社

START

ご購入の皆様へ

このたび当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は、正しい取扱方法と正しい調整点検について説明してあります。よくお読みいただいて、日常の作業の安全に又この機械の末永いご使用のためにお役立てください。

安全作業のために、これだけはぜひ守りましょう

安全作業のお願い

1. 各部の点検・調整・給油・清掃などを行う時は、トラクタ（ティラー）エンジンを完全に止めてから始めてください。
2. トラクタ（ティラー）から離れる時は、エンジンを止めPTOを完全に止めてから駐車ブレーキ（輪留め）を、かけてください。
3. 作業内容に合った正しい服装と、保護具を着用してください。
4. 運転操作中、特に旋回・後退時には周囲に気をつけ、人を近づけないでください。
5. 作業の前後には各部を点検し、調整・給油・整備を十分に行ってください。
6. 取扱説明書に示す、正しい取扱方法によらない使い方をして、機械の損傷を招いたり、使用者が過失を起こしても、当社では、責任を負いかねます。

部品の注文について

1. 部品のご注文の際は、下記項目をご連絡ください。
 - ① 機械名
 - ② 型式名
 - ③ コードNo.
 - ④ 部品番号
 - ⑤ 部品名称
 - ⑥ 個数
2. 部品の納期については、部品表のNo. 欄に次の表示をしております。参考にしてください。
(例・2、○10、13)
 - ……市販部品（材料店、金物店で購入してください）
 - ……納期のかかる部品（2～6ヶ月）
 - 無……納期のかからない部品（即納～1ヶ月）

3. 部品番号の末尾に符号が記入されているものは下記の部品が含まれています。

(例BA0815A)

A ; ナット・Sワッシャ

D ; ダブルナット

N ; ナット

P ; ワッシャ

W ; Sワッシャ

(G ; メッキ仕上げ)

4. 個数の欄に または が記入されているものは、次の通りです。

……シム等、組込まれている個数が不明な部品

……Assy品に含まれていて、単品では支給しない部品

組立要領

組立は、図-1、図-2と本書の内容を参考に次の順序で行なってください。

- (1) 本体フレームにブラケットを取付けます。この際、キャンバスフレーム取付け穴間は70cm、地上からの高さは35cmにしてください。(図-1参照)

- (2) ホップを固定しているハンドルをはずし、ブラケットを取付け再びハンドルで固定します。そのブラケットにチェーンを取付けてください。

- (3) キャンバスフレームを、本体フレームに取付けられたブラケットにボルトで固定します。この際、キャンバスフレームが水平になるようにキャンバスフレームの下に台を置いてください。

- (4) キャンバスフレームの上にキャンバス(A)をかぶせてください。この際スプリング用フック部(図-2 A部、B部)チェーン用フック部(図-2 C部)がキャンバスの穴から出るようにしてください。

- (5) スプリングを取付け、さらにチェーンをフレームが水平になるように取付けてください。

- (6) キャンバスフレーム(A)に、ワイヤロープ(シャックルが付いていない方)を取付けて、他端をフレーム(B)、(C)のD部に取付けてください。

- (7) キャンバス(B)をキャンバス(A)に取付けます。その後キャンバスのひもをフレームにしっかりと縛りつけてください。

尚、スピナー型(MBC2030, 3030, 4030)のブロードキャストに取付ける場合は、ブリッチ現象を防ぐ為にアジテータ(オプション)のご使用をお進めします。

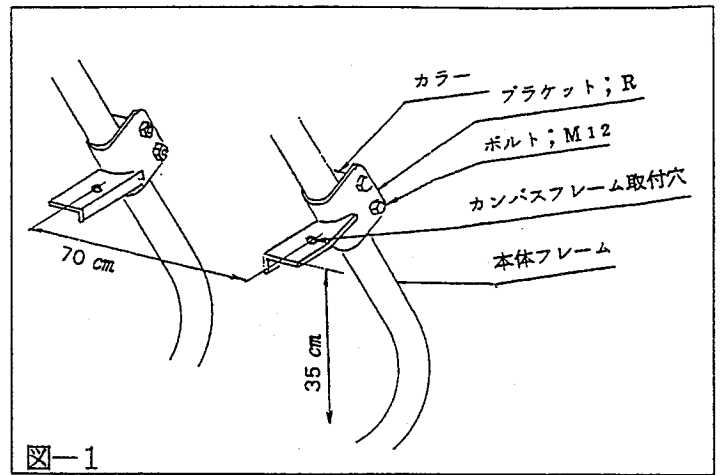


図-1


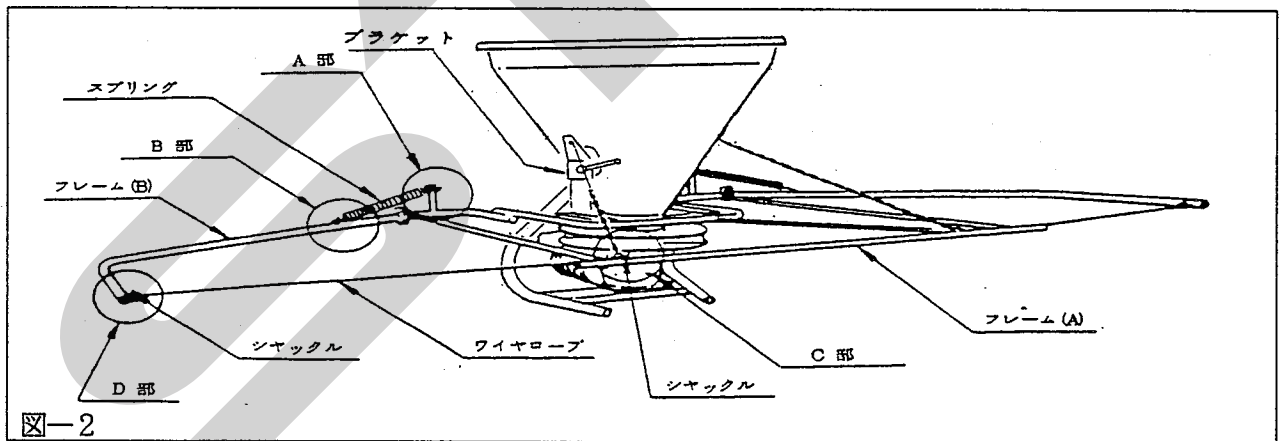


図-2

保守管理

- (1) 作業終了時は、水洗いしキャンバスに付着した肥料をきれいに流してください。
- (2) 搬送時は、キャンバスフレーム(B)、(C)を後方に折り込んでコンパクトにしてください。
- (3) キャンバスフレームの上には、重いものをのせないでください。
- (4) 作業中は長さ、巾が大きくなりますので回転時には十分注意してください。

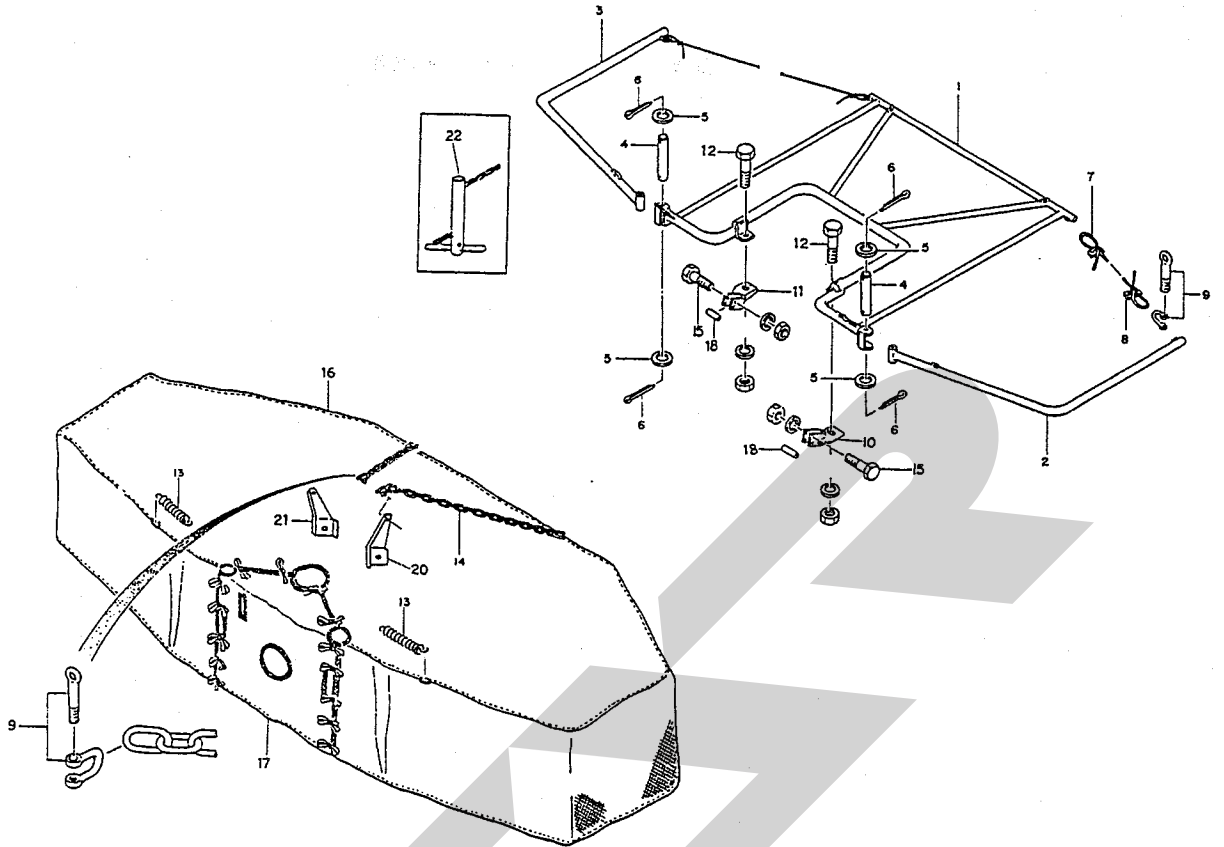

11243

見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
○ 1	32992	フレーム (A)	1				
○ 2	40614	フレーム (B)	1				
○ 3	40615	フレーム (C)	1				
4	40617	ピン (B)	2				
● 5	WRA20G	ワッシャ; M20	4				
● 6	PC4040G	ワリピン; 4x40	4				
7	40618	ワイヤロープ	2				
8	65319	ワイヤクリップ	4				
9	SC6	シャックル; 6-1/4	6				
10	93672	ブラケット; L	1				
11	93673	ブラケット; R	1				
● 12	BZ1645AG	ボルト; M16x45	2				
13	40619	スプリング	2				
14	CZ050049	チェーン; 5x27.5x49	2				
● 15	BZ1280AG	ボルト; M12x80	4				
16	75517	カンバス (A)	1				
17	75518	カンバス (B)	1				
18	75507	カラー	4				
20	75509	ブラケット; L	1				
21	75510	ブラケット; R	1				
22	75504	アジテータ (オプション) (MBC2030, 3030, 4030用)	1				

START

START



本社 066 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
 TEL 0123-26-1123
 FAX 0123-26-2412
 小山事業所 307-02 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1
 TEL 0285-49-1400
 FAX 0285-49-1410
 千歳センター 066 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
 TEL 0123-26-1126
 FAX 0123-23-0517
 小山センター 307-02 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1
 TEL 0285-49-1430
 FAX 0285-49-1440
 札幌営業所 066 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
 TEL 0123-22-5131
 FAX 0123-26-2035
 旭川出張所 070 旭川市神楽 4 条 9 丁目 3 番 31 号
 TEL 0166-61-6131
 FAX 0166-62-8985
 豊富営業所 098-41 天塩郡豊富町字上サロベツ 1 1 9 1 番地
 TEL 0162-82-1932
 FAX 0162-82-1696
 浜頓別出張所 098-57 枝幸郡浜頓別町字智福ホクレン宗谷機械センター内
 TEL 01634-2-3177
 FAX 01634-2-4118
 帯広営業所 080-24 帯広市西 22 条北 1 丁目 12 番地
 TEL 0155-37-3080
 FAX 0155-37-5187
 北見営業所 090 北見市小泉 3 0 2
 TEL 0157-24-3880
 FAX 0157-61-1344
 中標津営業所 086-11 標津郡中標津町北町 2 丁目 16 番 2
 TEL 01537-2-2624
 FAX 01537-3-2540
 盛岡営業所 020-01 岩手県盛岡市みたけ 2 丁目 4 番 7 号
 TEL 0196-41-4811
 FAX 0196-41-5529
 仙台営業所 985 宮城県多賀城市町前 2 丁目 87 番地
 TEL 022-367-4573
 FAX 022-367-4846
 関東営業所 307-02 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1
 TEL 0285-49-1500
 FAX 0285-49-1560
 前橋出張所 371 群馬県前橋市総社町総社 1 0 7 0
 TEL 0272-53-8536
 FAX 0272-53-8796
 名古屋営業所 480-01 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷 1 9 1
 TEL 0587-93-6888
 FAX 0587-93-5416
 松本出張所 399 長野県松本市芳野 1 4 番 1 0 号
 TEL 0263-27-0897
 FAX 0263-27-1449
 岡山営業所 700 岡山県岡山市下中野 7 0 4 - 1 0 3
 TEL 086-243-1147
 FAX 086-243-1269
 熊本営業所 862 熊本県熊本市長嶺町 2 2 5 5 - 4 2 9
 TEL 096-381-7222
 FAX 096-384-3525
 鳥栖出張所 841 佐賀県鳥栖市江島町 1 6 9 6 番地 1
 TEL 0942-85-3717
 FAX 0942-85-3726
 南九州営業所 885 宮崎県都城市都北町 3 5 3 7 - 1
 TEL 0986-38-1045
 FAX 0986-38-4644