

STAR

水田ハロー

取扱説明書・部品表

| | | | |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 製品コード | K26732 | ・K26733 | ・K26734 |
| 型式 | MPX2800-0S | ・MPX2800-3S | ・MPX2800-4S |
| 部品供給型式 | APX2800-03 | | |
| 製品コード | K26735 | ・K26736 | ・K26737 |
| 型式 | MPX3200-0S | ・MPX3200-3S | ・MPX3200-4S |
| 部品供給型式 | APX3200-03 | | |
| 製品コード | K26738 | ・K26739 | ・K26740 |
| 型式 | MPX3201-0S | ・MPX3201-3S | ・MPX3201-4S |
| 部品供給型式 | APX3201-03 | | |
| 製品コード | K26744 | ・K26745 | ・K26746 |
| 型式 | MPX3601-0S | ・MPX3601-3S | ・MPX3601-4S |
| 部品供給型式 | APX3601-03 | | |

部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社





安全に作業するため

安全に関する警告について

本機には、印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて

危険



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。

警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを示します。

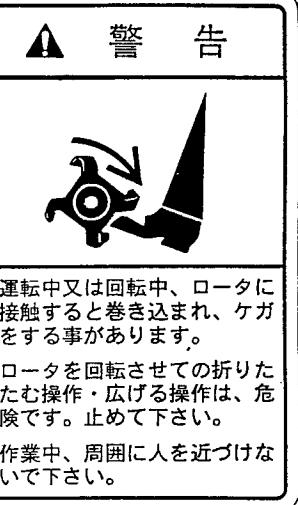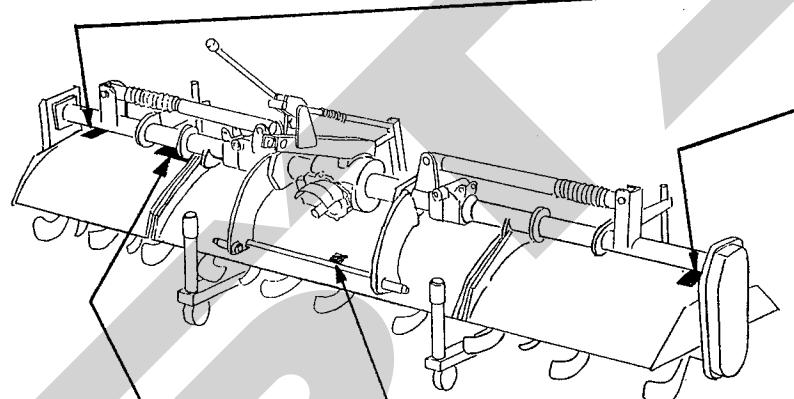

注意



本機を運転するときには、必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
1. 作業に適した、だぶつきのない服装で行って下さい。
2. 酒を飲んだとき、過労ぎみ、病気や妊娠しているときは、作業をしないで下さい。子供には運転させないで下さい。
3. 本機を運転するときは、周囲の安全を確認して下さい。
4. 運転前には、必ず点検や調整をして下さい。
5. 点検や調整をするときは、必ずPTOなどの動力遮断や動力停止（エンジン、電源など）をしてから行って下さい。
6. 点検・調整で取り外ししたカバー類は、必ず元通りに取り付けて下さい。
7. 他人に本機を貸すときは、必ず「取扱説明書」をよく読んでから作業するようすすめて下さい。

部品番号 106164

注意

運転中又は回転中、P I C 軸に接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。
手を入れないで下さい。

部品番号 106177

— ラベルが損傷した時は —

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大事なものです。

ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。

注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解をしてからご使用ください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を

▲注意

- 機械の取り扱いで分からぬ事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。取扱説明書は、分からぬ事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

▲注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください

▲警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。
- 次の場合は、運転しないでください。
 - 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
 - 酒を飲んだ時。
 - 機械操作が未熟な人。
 - 妊娠している時。

服装は作業に適していますか

▲警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。
- 次に示す服装で作業してください。
 - 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。

□ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。

□帽子を着用する。

□はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

機械を他人に貸す時は

▲警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からぬため、思わぬ事故を起こす事があります。

取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止

▲注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。

機械の改造はしないでください。

アタッチメントは、当社指定製品を使用してください。

部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

始業点検をする時は

▲注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。
- 作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

エンジン始動・発進する時は

▲警告

- エンジンを始動するとき、トラクタの横やステップに立ったまま行うと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。
- 運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- エンジンを始動する時、主変速レバーを「N」(中立)にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。
- 主変速レバーを「N」(中立)にして行ってください。
- P T Oを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。
- P T Oを切ってから始動してください。

- 急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
- 室内で始動する時、排気ガスにより中毒になる事があります。
窓、戸などを開け、十分に換気してください。

作業機を着脱する時は

▲警告

- 作業機を着脱するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをする事があります。
トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲注意

- 作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。
トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

パワージョイントを使用する時は

▲危険

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。
損傷したらすぐに取り替えてください。
使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。
P T Oを切り、トラクタのエンジンをとめて行ってください。
- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

▲注意

- 最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させた時、破損してケガをする事があります。
最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、

ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。適正な重なり量で使用してください。

- パワージョイントを接続した時、クランブピンが軸の溝に納まっていると、使用中に外れ、ケガをする事があります。
溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめてください。

公道走行時は作業機の装着禁止

▲注意

- トラクタに作業機を装着して公道を走行すると、道路運送車両法に違反します。
トラクタに作業機を装着しての走行はしないでください。

移動走行する時は

▲危険

- 移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起り、思わぬ事故をまねく事があります。
ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

▲警告

- トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをする事があります。
トラクタには、運転者以外の人は乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。
急制動・急旋回はしないでください。
- 坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こす事があります。
低速走行してください。

- 旋回する時、作業機が旋回方向とは逆方向にふくれるため、周囲の人に接触しケガをさせたり、対向物・障害物に衝突しケガをする事があります。
周囲の人や対向物・障害物との間に十分な間隔を保って行ってください。

- 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こす事があります。
路肩は走行しないでください。
- 高低差が大きい段差を乗り越えようすると、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガ

をする事があります。

あゆみ板を使用してください。

- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。

また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。

作業機の上には、人や物などはのせないでください。

▲注意

- 作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせる事があります。

移動走行する時は、PTOを切ってください。

作業中は

作業する時は

▲警告

- 運転中又は回転中、ロータに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。

ロータを回転させての折りたたむ操作・広げる操作は危険です。やめてください。

作業中、周囲に人を近づけないでください。

- 作業をする時、周囲に人を近づけると、機械に巻き込まれ、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。

- 作業指定のPTO回転速度を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをする事があります。

指定回転速度を守ってください。

- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。

また、物を載せて作業すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。

作業機の上には、人や物などはのせないでください。

- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。

前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。

- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こす事があります。

しっかりとハンドルを握って運転してください。

▲注意

- 運転中又は回転中、P I C軸に接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。

手を入れないでください。

- 機械の調整や、付着物の除去などを行う時、PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。

PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。

トラクタから離れる時は

▲警告

- トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。

平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。

- トラクタから離れる時、作業機をあげたままにしておくと、第三者の不注意により不意に降下し、ケガをする事があります。

下限まで降ろしてからトラクタを離れてください。

作業が終わったら

機体を清掃する時は

▲注意

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをする事があります。

PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

終業点検をするときは

▲注意

- 作業後の点検を怠ると、作業機の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。

作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。

トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。

不調処置・点検・整備をする時

▲注意

- 機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、破損やケガをする事があります。
取扱説明書に基づき行ってください。
- 傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- P T Oおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
P T Oを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。
トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをする事があります。
補修もしくは部品交換してください。
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。
- 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。
元通りに取り付けてください。

もくじ



安全に作業するため

| | | | |
|--------------|---|----------------|---|
| 安全に関する警告について | 1 | 作業が終わったら | 4 |
| 作業前に | 2 | 不調処置・点検・整備をする時 | 5 |
| 作業中は | 4 | | |

1

トラクタへの装着

| | | | |
|---------------|----|------------------|----|
| 1 各部の名称とはたらき | 8 | 5 パワージョイントの装着 | 12 |
| 2 適応トラクタの範囲 | 10 | 1. 長さの確認方法 | 12 |
| 3 組立部品 | 10 | 2. 切断方法 | 13 |
| 1. 解梱 | 10 | 3. 安全カバーの脱着方法 | 13 |
| 2. 組立部品の明細 | 10 | 4. パワージョイントの連結 | 14 |
| 3. 組立 | 10 | (1) 広角ジョイントの取り付け | 14 |
| 4 トラクタへの装着 | 10 | (2) 作業機への連結 | 14 |
| 1. 装着前の準備 | 11 | ① 3Sタイプの場合 | 14 |
| (1) トラクタ3点リンク | 11 | ② 4Sタイプの場合 | 14 |
| (2) 油圧取り出し | 11 | ③ 0Sタイプの場合 | 14 |
| 2. トラクタへの装着 | 11 | ④ トラクタへの連結 | 14 |
| | | (4) 安全カバーチェーンの固定 | 14 |

2

運転を始める前の点検

| | | | |
|-----------------|----|-----------------|----|
| 1 運転前の点検 | 15 | 2 エンジン始動での点検 | 15 |
| 1. トラクタ各部の点検 | 15 | 1. トラクタ油圧系統の点検 | 15 |
| 2. 連結部の点検 | 15 | 3 給油箇所一覧表 | 16 |
| (1) 3点リンクの連結部点検 | 15 | 1. 手動折りたたみ仕様の場合 | 16 |
| (2) パワージョイントの点検 | 15 | 2. 油圧折りたたみ仕様の場合 | 17 |
| 3. ハローの点検 | 15 | | |

3 作業の仕方

| | | | |
|--|----|-------------------------|----|
| 1 本製品の使用目的 | 18 | 4 作業時の操作 | 22 |
| 2 サブフレームの折りたたみ | 18 | 1. レバー；A(S)の操作 | 22 |
| 1. 手動折りたたみ仕様の場合 | 18 | 2. ホジヨセイチバンの折りたたみ | 23 |
| (1) 運搬・格納状態への操作手順 | 18 | 5 作業要領 | 23 |
| (2) 作業状態への操作手順 | 19 | 1. 作業速度 | 23 |
| 2. 油圧折りたたみ仕様の場合 | 20 | 2. PTO回転速度 | 23 |
| (1) 運搬・格納状態への操作手順 | 20 | 3. 作業方法 | 23 |
| (2) 作業状態への操作手順 | 21 | (1) 土寄せ作業 | 23 |
| 3 作業のための調整 | 22 | (2) 代かき作業 | 24 |
| 1. レバー用ロッドの調整 | 22 | 4. 代かき爪の配列・取り付け方法 | 24 |
| 2. レバー用ロッドとキンペイバンロッド のスプリング位置 | 22 | | |

4 作業が終わったら

| | | | |
|---------------------|----|-----------------|----|
| 1 作業後の手入れ | 25 | 3 長期格納する時 | 25 |
| 2 トラクタからの切り離し | 25 | | |

5 点検と整備について

| | |
|-----------------|----|
| 1 点検整備一覧表 | 26 |
|-----------------|----|

6 不調時の対応

| | |
|-----------------|----|
| 1 不調処置一覧表 | 27 |
|-----------------|----|


7 部品表

28

1 トラクタへの装着

適切な装着で安全な作業をしましょう。

1 各部の名称とはたらき

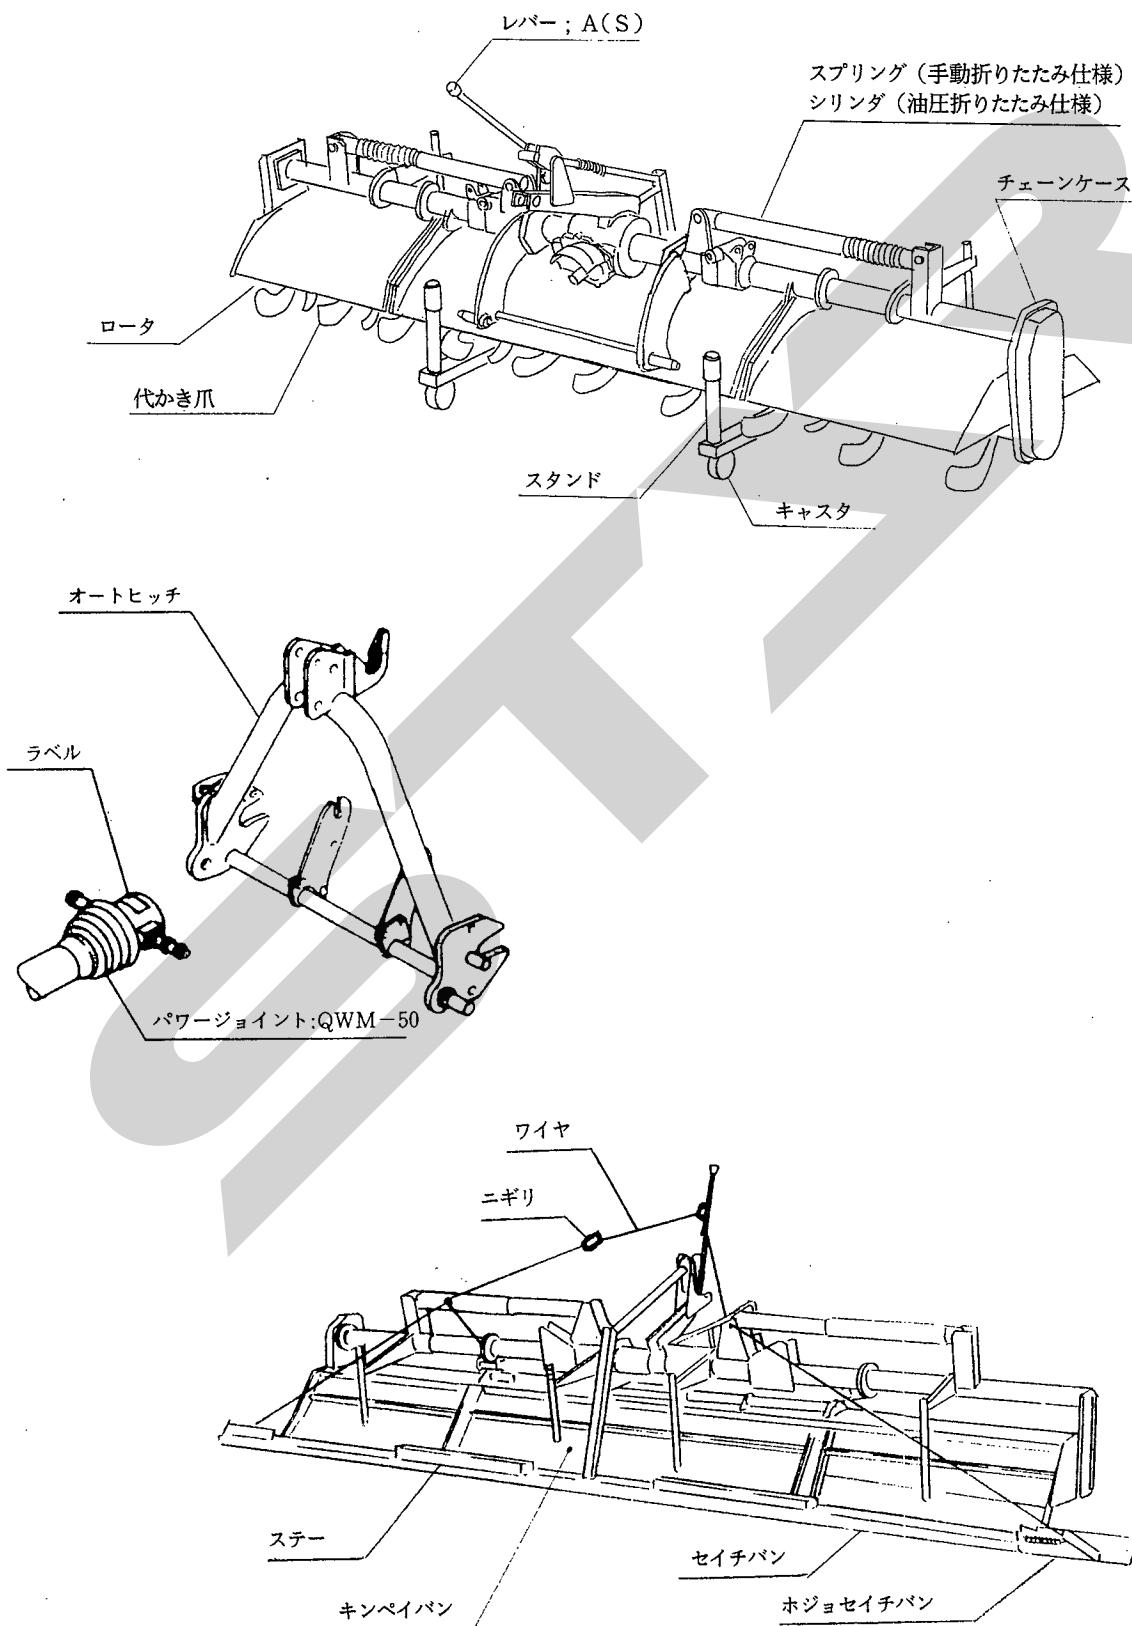

1. レバー ; A (S)

稲の植床を作る代かき作業をする場合と、ほ場の高いところの土を移動して、平らにする土寄せ作業をする場合のセイチバンの操作をするのに使用します。

2. ニ ギ リ

ワイヤを引っ張って、ホジョセイチバンの開閉をするのに使用します。

3. ロ 一 タ

代かき爪をボルトで取り付けるシャフトです。

4. キ ザ ス タ

ハロー単体で移動するのに使用します。

5. セイチバン

代かき作業時の土の整地や土寄せ作業時の土の移動に使用します。

6. ホジョセイチバン

土を脇に出さないで、継ぎ目をきれいに仕上げるのに使用します。

7. オートヒッチ

注：3 P・4 P等、以下説明に用いる「P」とはPoint（点）の略で夫々3点（3箇所）、4点（4箇所）の意味を表します。

- (1) トラクタの3点装置（3 P = ロワーリング2 P + トップリング1 P）を使用して装着（直装）する作業機を対象に、予めトラクタの3 Pに作業機装着用のフレームを取り付けておき、そのフレームに設けられた3 Pと作業機側の3 Pを、トラクタ3点装置を上下作動することによって、自動的に着脱する方法を「オートヒッチ」と言い、予めトラクタ3 Pに装着するフレームのことを「オートヒッチフレーム」と言います。（「オートヒッチ」との呼び方は、日農工の部会で申し合わされた呼称です。）

この装着状態を3 Pオートヒッチ（略して「3 P」）と言います。

- (2) オートヒッチフレームに、作業機のP I C軸と駆動伝達が自動的に連結される受け装置を設け、上述の3 P脱着と同時に、この1 Pも同時に装着する状態を4 Pオートヒッチ（略して「4 P」）と言います。


（オートヒッチフレームの駆動受部とトラクタのPTO軸とはパワージョイントで連結されます。）

- (3) J I S規格により、トラクタ3 Pの寸法が規定されており、「0・I兼用」タイプと「I・II兼用タイプ」があります。オートヒッチにもこの2種類があり、一般的に「0・I兼用」タイプは「S」、「I・II兼用タイプ」は「L」で区分しています。

「0・I兼用」の3 P・4 Pは3 S・4 Sで表しています。

Sタイプのセット区分は次のようになっています。

| 呼び | 製品セット構成に伴う装着内容 |
|-------|---|
| - 0 S | オートヒッチフレーム、パワージョイントは標準では装備なし。他の作業機の3 P・4 Pヒッチで装着。 |
| - 3 S | オートヒッチフレームが標準装備で3 P装着、ジョイントは標準のものをあとから装着。 |
| - 4 S | オートヒッチフレームとクイックジョイント（パワージョイント；QWM-50）が標準装備で4 P装着。 |

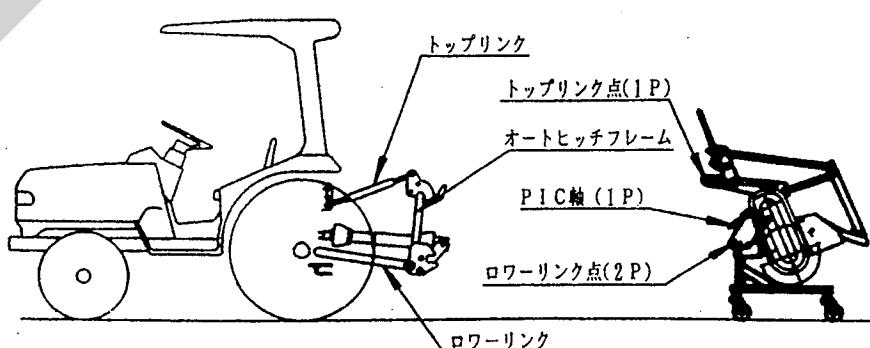

2 適応トラクタの範囲

▲注意

- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねくことがあります。トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

本製品は適切なトラクタとの装着により的確に性能を発揮できるように設計されています。

不適切なトラクタとの装着によっては、本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの運転操作に著しい悪影響を及ぼすことがあります。この製品の適応トラクタ馬力は次のとおりです。

| 型式 | 適応トラクタ馬力(PS) |
|----------------------|--------------|
| MP X2800-0 S・3 S・4 S | 28～45 |
| MP X3200-0 S・3 S・4 S | 30～60 |
| MP X3201-0 S・3 S・4 S | |
| MP X3601-0 S・3 S・4 S | 35～70 |

本製品の適応トラクタより小さなトラクタで使用すると、負荷に対し十分なパワーがないことがあります。

逆に適用トラクタよりも大きなトラクタでの使用は、過負荷に対し機体の適正値を越えたパワーが出てしまい、作業機の破損の原因になることがあります。

3 組立部品

1. 解梱

木枠もしくは金枠に固定している部品をほどいてください。

2. 組立部品の明細

梱包に同梱されている梱包明細にもとづき、必要部品が揃っているか確認してください。


3. 組立

各部品の組立に必要なボルト・ナット類は、梱包明細の符号を参照してください。

- トップマストをギヤボックスに取り付けてください。

トップマストを仮止めし、使用するオートヒッチを組み立てた後、仮止め部を締め付けてください。

- ロッドをブラケット；レバーに通し、スプリング①を入れます。
- ブラケット②のA、B、Cの穴位置にロッド、ブラケット①、セイチバンをピンにて取り付けてください。

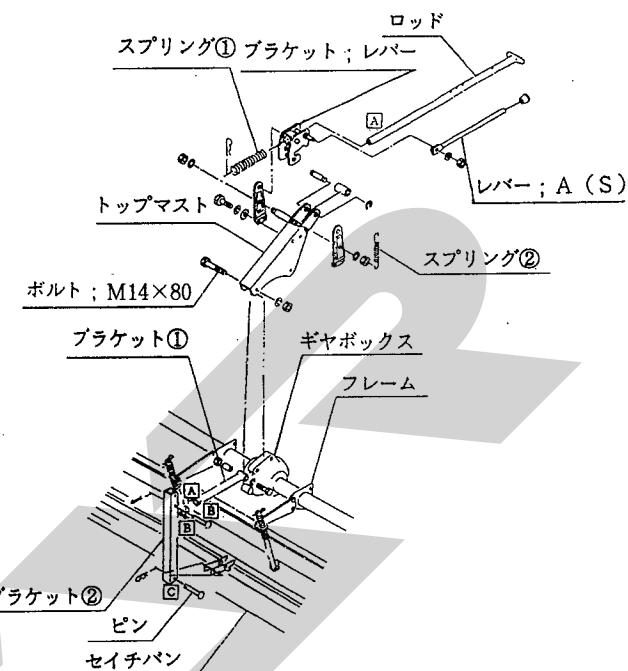

4 トラクタへの装着

▲警告

- 作業機を装着するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると挟まれてケガをすることがあります。トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲注意


- 作業機をトラクタに装着する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こすことがあります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。

1. 装着前の準備

(1) トラクタ 3点リンク

本作業機の装着方法は、標準3点リンク式です。作業機の下がり量が不足する場合は、リフトロッドの取付穴位置をロワーリンクの前側の穴に移してください。

特殊3点リンク式のロータリーを使用している場合には、トップリンクの連結部を外し、標準3点リンク用の長いトップリンクを使用してください。

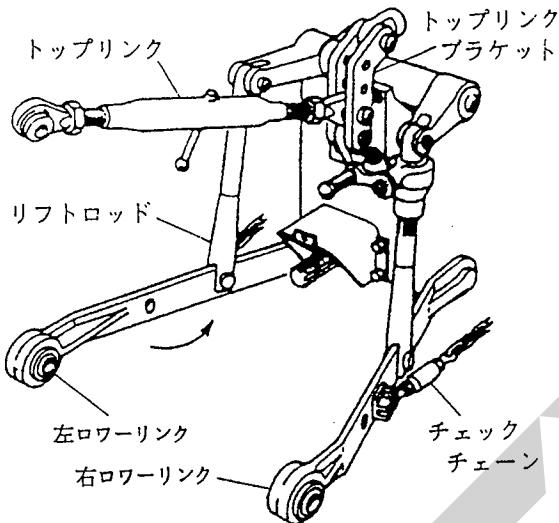

スタンドの前方のキャスターにはブレーキが付いていますので、ハロー単体での移動以外は、ブレーキをかけてください。

(2) 油圧取り出し

油圧折りたたみ仕様（MPX3201、MPX3601）の場合、トラクタの外部油圧を使用します。

複動1系統の油圧取り出しが必要となります。

2. トラクタへの装着

▲注意

トラクタのエンジンをかけたまま、または駐車ブレーキをかけずにオートヒッチフレームをトラクタに装着すると第三者の不注意により不意にトラクタが動き出し、思わぬ事故を起こすことがあります。

エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて行ってください。

(1) 本作業機のオートヒッチは日農工標準オートヒッチ0・I兼用区分Bを採用しています。

(2) 0Sの場合は、お手持ちのオートヒッチフレームをトラクタに装着します。


- 3Sの場合は購入されたオートヒッチをトラクタに装着します。

- 4Sの場合はオートヒッチフレームに図の符号1～5を組み付けてからトラクタに装着します。（符号2は、符号1のAの穴に取付けてください。）


オートヒッチフレーム装着後、必ずリンチピンで抜け止めを行ってください。

- ハローのトラクタへの装着をスムーズに行うため、チェックチェーンは若干ゆるめに張っておきます。

尚、作業時はチェックチェーンを張ってください。

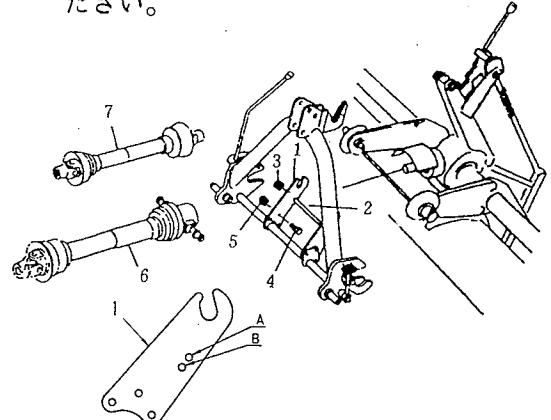


(3) ロワーリンクの地上高が35cm位で、オートヒッチフレームの姿勢が垂直になるようにトップリンクの長さを調整してください。

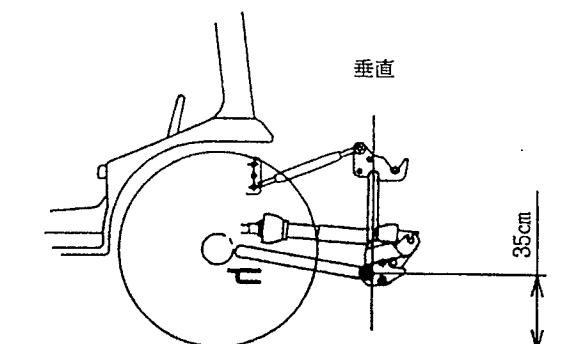

(4) パワージョイントの組み付け


- ・パワージョイントを組み付ける時は「5 パワージョイントの装着」の説明に基づき組み付けてください。
- ・3Sタイプの場合、または0Sタイプでお手持ちのオートヒッチフレームが3Sタイプの場合、オートヒッチフレームにハローを装着した後、符号7のパワージョイントを組み付けます。
- ・4Sタイプの場合、オートヒッチを下限まで下げ、トラクタPTO軸に符号6のパワージョイントのピン付ヨークを、もう一方はステッカーを上にして、ユニバーサル部よりジョイントを折り曲げ、軸の細い部分からサポートの長穴にセットします。
- ・ジョイントカバーが回転しないよう、カバーのチェーンを回転しない所に連結してください。

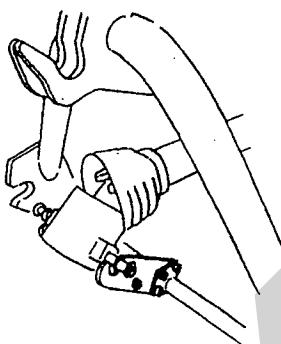

(5) オートヒッチフレーム上部ガイド（フック部）がトップリンク部をすくい上げができる位置までトラクタをハロー中心に向けて、ゆっくりバックさせます。

次にロワーリンクを上げて、オートヒッチのレバーがロックの位置にあり、フックが掛かっていることを確認してください。

4Sタイプまたは0Sタイプでお手持ちのオートヒッチフレームが4Sタイプの場合はさらにパワージョイントが接続されていることを確認してください。

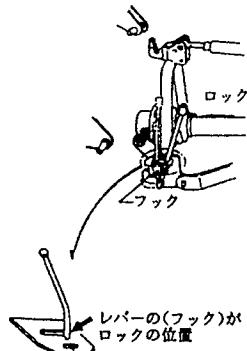

取扱い上の注意

スイッチ一つで勢いよく最上部まで自動上昇する機構を持ったトラクタがあります。手動で干渉の無いことを確認し、十分余裕をとって上がり制限を行ってください。

(6) 油圧折りたたみ仕様（MPX3201、MPX3601）の場合は、トラクタに油圧取り出しホースを接続してください。

5 パワージョイントの装着

▲ 危険

- ・カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- ・カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。損傷したらすぐに取り替えてください。使用前には、損傷がないか点検してください。
- ・トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。PTOを切り、トラクタのエンジンを止めて行ってください。
- ・カバーチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

▲ 注意



最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させた時、破損しケガをする事があります。

最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きることがあり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。適正な重なり量で使用してください。

1. 長さの確認方法


- (1) パワージョイント単体で、最縮時の安全カバー（アウタ）端部位置を安全カバー（インナ）にマーキングしてください。
- (2) パワージョイント（アウタ）から、パワージョイント（インナ）を引き抜いてください。
- (3) 3点リンクを昇降させて、PTO軸とP.I.C軸あるいはエンドヨークのピン受部が最も接近する位置で、昇降を停止してください。

- (4) ピン付ヨークのクランプピンを押してP T O軸と連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。
3 S タイプの場合は、ピン付ヨークのクランプピンを押してP I C軸と直結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。
4 S タイプの場合は、エンドヨークのピン部をオートヒッチのサポート溝に入れてください。
- (5) 安全カバー同士を重ね合わせた時、安全カバー（アウタ）端部位置とマーキング位置の間隔が25mm以下の場合は、25mmの間隔を保つように切断方法の手順に基づき切断してください。
- (6) 3点リンクを昇降させて、P T O軸とP I C軸あるいはエンドヨークのピン受部が最も離れる位置で、昇降を停止してください。
- (7) 安全カバー同士を重ね合わせた時、パイプ（アウタ）とパイプ（インナ）の重なり量が100mm以下の場合は、販売店に連絡し、長いパワージョイントと交換してください。

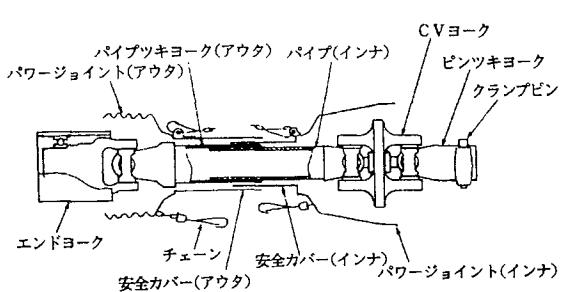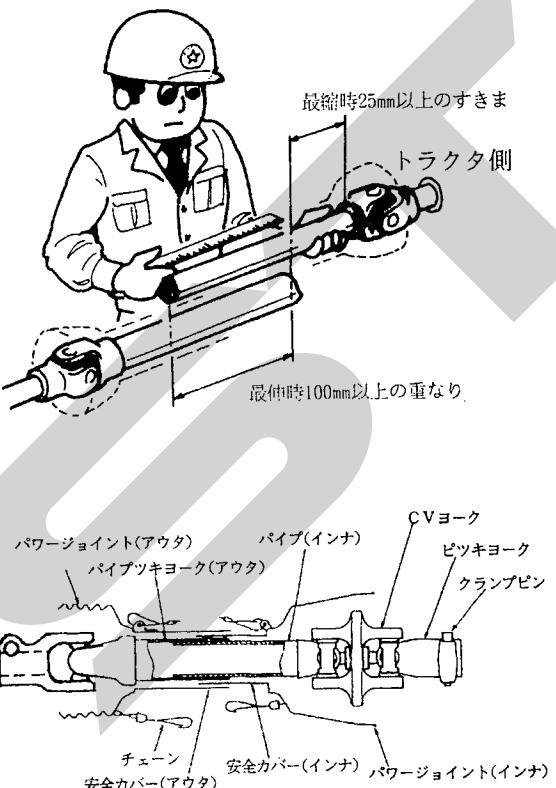


2. 切断方法


- (1) 安全カバーのアウタ・インナ両方を長い分だけ切り取ります。

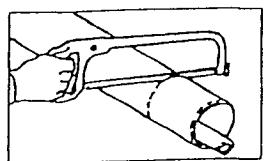

- (2) 切り取った同じ長さをパイプの先端から計ります。

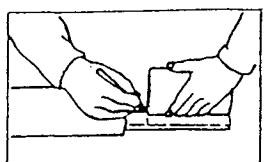

- (3) パイプのアウタとインナ両方を金ノコまたはカッターで切断します。

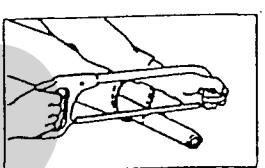


切断する時はパイプの中にウエスを詰め、パイプ内面に切り粉が付着するのをふせいでください。

- (4) 切り口をヤスリなどでなめらかに仕上げてからパイプをよく清掃し、次にグリースを塗布して、アウタとインナを組み合せます。


3. 安全カバーの脱着方法

- (1) 安全カバーの分解手順


- ① 固定ネジを取り外してください。

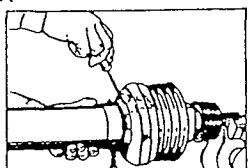


- ② 安全カバーを取はずし位置へ回してください。

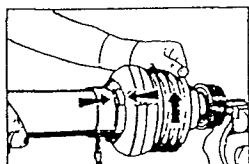

- ③ 安全カバーを引き抜いてください。


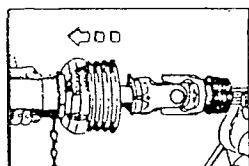


- ④ スライドリングを取り出してください。

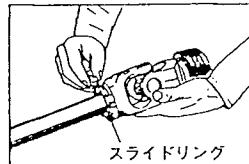


(2) 安全カバーの組立手順


- ① ヨークのスライドリング溝とパイプ（インナ）に高品質グリースを塗ってください。

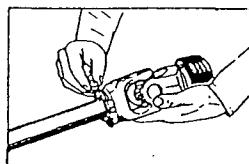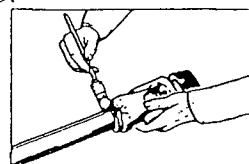

- ② スライドリングのつばをパイプ側に向け、切口を開いて溝にはめてください。

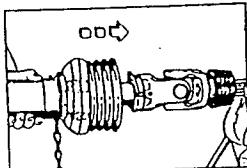

- ③ その上に安全カバーをはめてください。

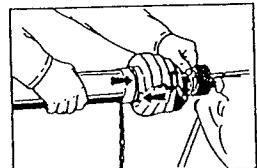

- ④ カバーをしっかりと止まるまで回してください。

- ⑤ 固定ネジを締め付けてください。


4. パワージョイントの連結

(1) 広角ジョイントの取り付け

広角ジョイントの取り付けは、図に示すように、ワイドアングルをトラクタ側に取り付けてください。

取扱い上の注意

取付け方向を間違いますと、ジョイントの故障原因になります。

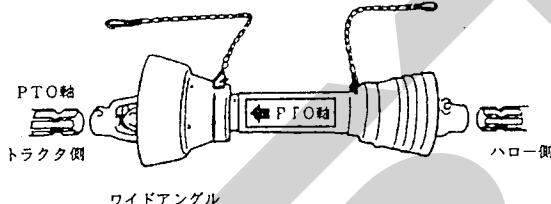

(2) 作業機への連結

- ① 3 S タイプの場合
ピン付ヨークのクランプピンを押して、P I C 軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。

- ② 4 S タイプの場合
トラクタに装着したオートヒッチフレームで作業機を装着すると自動的に連結されます。

- ③ 0 S タイプの場合
お手持ちのオートヒッチフレームが 4 S タイプの場合には「②4 S タイプの場合」を参照してください。
3 S タイプの場合には、「①3 S タイプの場合」を参照してください。

(3) トラクタへの連結

ピン付ヨークのクランプピンを押して、P T O 軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。


▲ 注意

●パワージョイントを接続した時、クランプピンが軸の溝に納まっていると、使用中に外れ、ケガをすることがあります。
溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめてください。

(4) 安全カバーチェーンの固定

安全カバーのチェーンを固定した所に取り付け、カバーの回転を防いでください。

チェーンは3点リンクの動きに順応できる余裕を持たせ、また他への引っかかりなどがないように余分なたるみを取ってください。

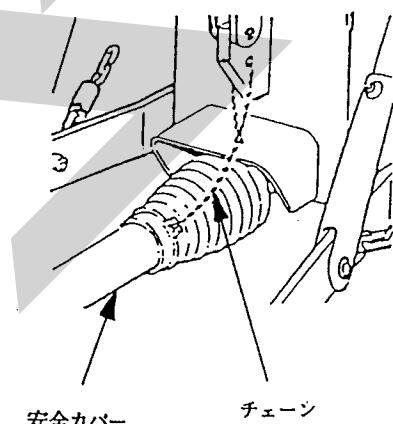

2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱説明書にもとづき点検を行ってください。

2. 連結部の点検

(1) 3点リンクの連結部点検

- ① ロワーリンクピン・トップリンクピンの
リンクピン・ベータピンは、確実に挿入さ
れているか。
- ② チェックチェーンは張られているか。
- ③ 不具合が見つかった時は、「1-4 トランク
タへの装着」の説明に基づき不具合を解消し
てください。

(2) パワージョイントの点検

- ① ピンツキヨークの抜け止めのクランプピ
ンが軸の溝に納まっているか。
- ② ジョイントカバーのチェーンの取付に余
分なたるみはないか。また、適度な余裕が
あるか。
- ③ ジョイントカバーに損傷はないか。
損傷している時は、速やかに交換してく
ださい。
- ④ 不具合が見つかった時は、「1-5-4 パワー
ジョイントの連結」の説明に基づき不具合
を解消してください。

3. ハローの点検

点検整備一覧表に基づき始業点検を行ってく
ださい。

2 エンジン始動での点検

1. トラクタ油圧系統の点検

トラクタ油圧を操作し、3点リンクを上昇し、
本機を持ち上げた状態で、落下がないか。


トラクタ油圧系統などに異常がある時は、ト
ラクタ販売店にご相談ください。

3 給油箇所一覧表

○給油、塗布するオイルは清浄なものを使用してください。


○グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され、新しいグリースが出るまでです。

1. 手動折りたたみ仕様 (MPX2800, MPX3200)

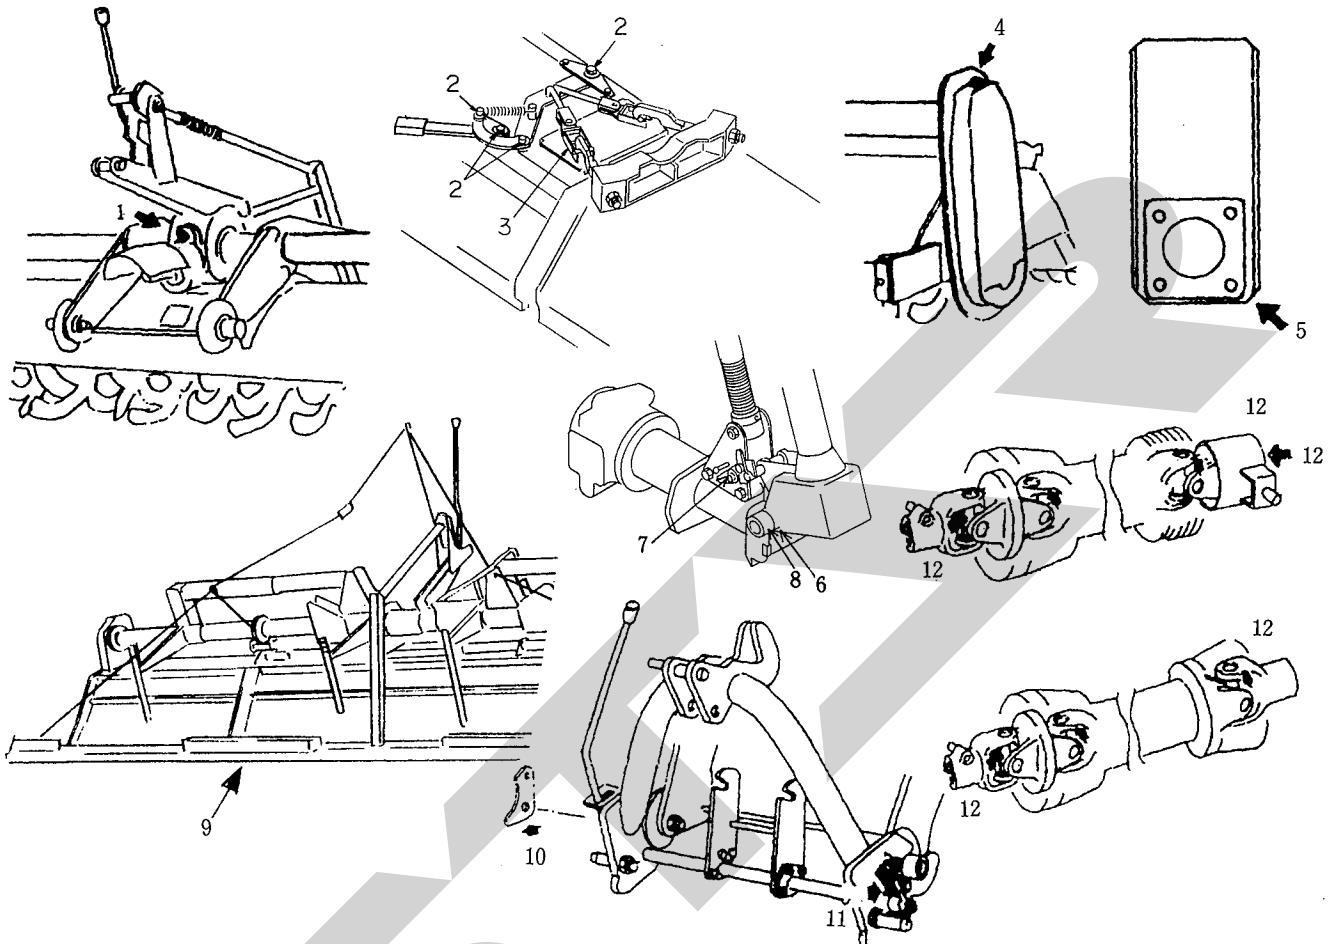

| No. | 給油場所 | 箇所 | 潤滑油の種類 | 交換時間 | | 量 | 備考 |
|-----|--------------------|--------------------|--------|---------|---------|------|----|
| | | | | 1回目 | 2回目以降 | | |
| 1 | ギヤボックス | 1 | ギヤオイル | 20時間目 | 作業シーズン毎 | 0.7ℓ | 交換 |
| 2 | ロックレバー部回転中心 | 左右 各4 | オイル | | 作業シーズン毎 | 適量 | 注油 |
| 3 | ストッパ(スライド面) | 左右 各2 | グリース | " | " | " | 給脂 |
| 4 | チェーンケース | 1 | ギヤオイル | 20時間目 | 作業シーズン毎 | 0.4ℓ | 交換 |
| 5 | ロータ軸々受 (従動側) | 1 | グリース | " | " | 充満 | 給脂 |
| 6 | クラッチ；1 | 2 | グリース | 作業シーズン毎 | | 適量 | 給脂 |
| 7 | ストッパ回転中心 | 左右 各1 | オイル | " | " | " | 注油 |
| 8 | トランニオン | 左右 各2 | グリース | " | " | " | 給脂 |
| 9 | ステー(スライド面) | 左右 各1 | グリース | " | " | " | 給脂 |
| 10 | オートヒッチフレームアーム回転中心 | 左右 各1 | オイル | " | " | " | 注油 |
| 11 | オートヒッチフレームストッパ回転中心 | 左右 各1 | グリース | " | " | " | 給脂 |
| 12 | パワージョイント | 3Sタイプ 3 4Sタイプ 4 | グリース | " | " | " | 給脂 |

2. 油圧折りたたみ仕様 (MPX3201、MPX3601)

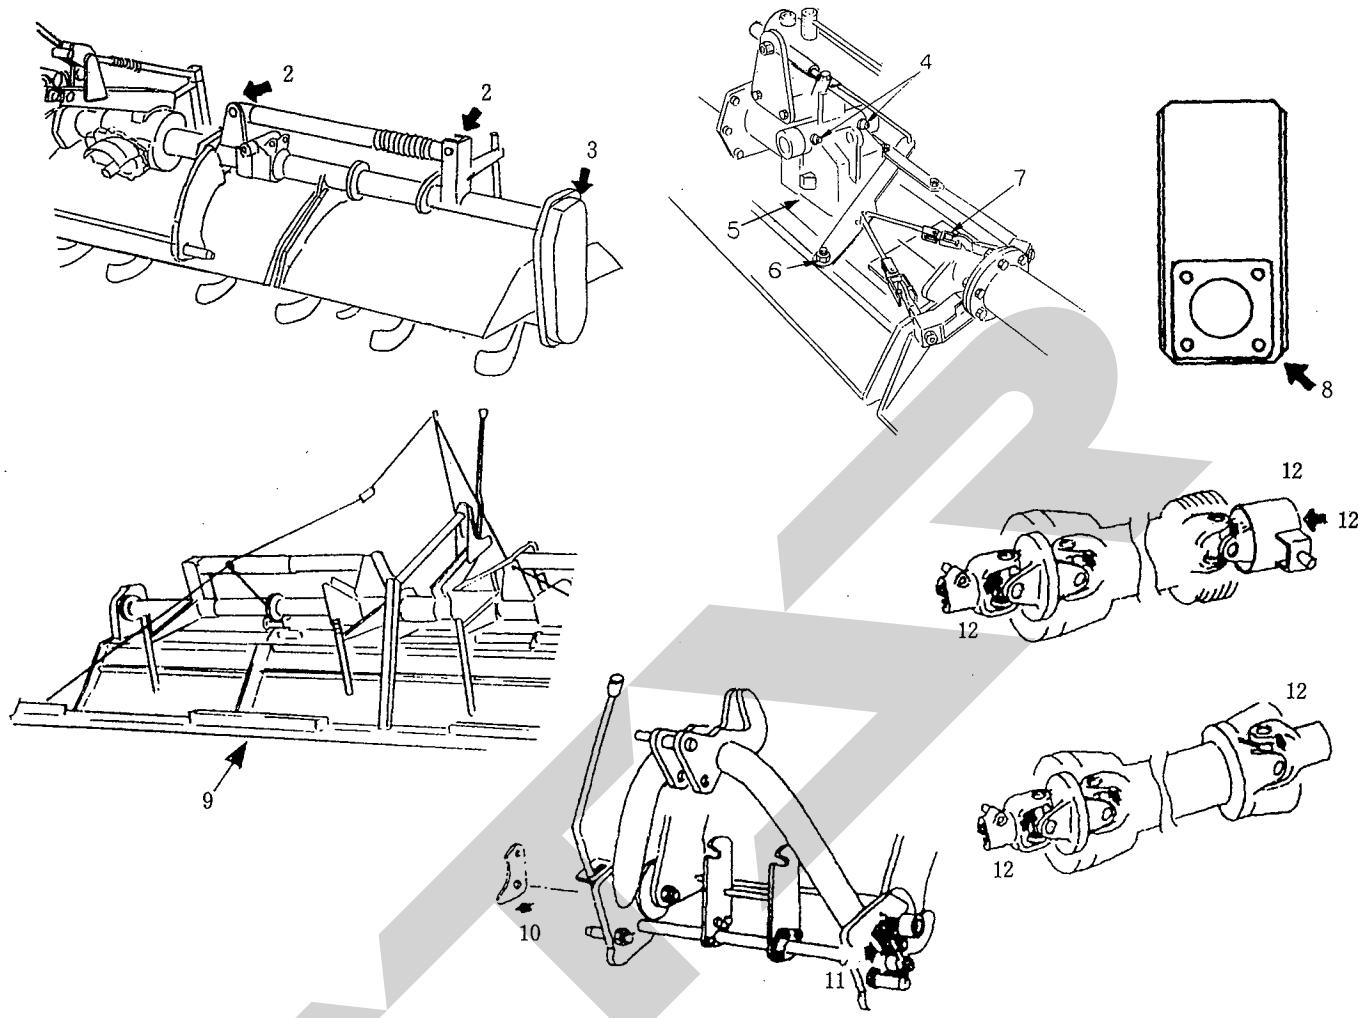

| No. | 給油場所 | 箇所 | 潤滑油の種類 | 交換時間 | | 量 | 備考 |
|-----|--------------------|------------------|--------|-------|---------|-------|----|
| | | | | 1回目 | 2回目以降 | | |
| 1 | ギヤボックス | 1 | ギヤオイル | 20時間目 | 作業シーズン毎 | 0.7 ℥ | 交換 |
| 2 | シリンドラ | 左右 各2 | グリース | | 作業シーズン毎 | 適量 | 給脂 |
| 3 | チェーンケース | 1 | ギヤオイル | 20時間目 | 作業シーズン毎 | 0.4 ℥ | 交換 |
| 4 | トランニオン | 左右 各2 | グリース | | 作業シーズン毎 | 適量 | 給脂 |
| 5 | クラッチ；1 | 2 | グリース | " | " | " | 給脂 |
| 6 | レバー支点 | 左右 各1 | オイル | " | " | " | 給油 |
| 7 | ストッパ(スライド面) | 左右 各2 | グリース | " | " | " | 給脂 |
| 8 | ロータ軸々受(従動側) | 1 | グリース | 20時間目 | 作業シーズン毎 | 充满 | 給脂 |
| 9 | ステー(スライド面) | 左右 各1 | グリース | | 作業シーズン毎 | 適量 | 給脂 |
| 10 | オートヒッチフレームアーム回転中心 | 左右 各1 | オイル | " | " | " | 注油 |
| 11 | オートヒッチフレームストッパ回転中心 | 左右 各1 | グリース | " | " | " | 給脂 |
| 12 | パワージョイント | 3 Sタイプ 4 Sタイプ | グリース | " | " | " | 給脂 |

3 作業の仕方

安全を確認して、慎重に作業してください。

1 本製品の使用目的

稻の植床を作る代かき作業に使用します。
田植を容易にし、田植後の生育を促進する土の
条件を作ります。
他の用途には使用しないでください。

取扱い上の注意

本作業機は水田での代かき機ですので畠地等での使用はやめてください。作業機を破損させる原因になります。

2 サブフレームの折りたたみ

取扱い上の注意


左右のサブフレームを折りたたむ操作・広げる操作を行う時は、必ずトラクタに装着した状態で行ってください。

1. 手動折りたたみ仕様の場合

(MPX2800、MPX3200)

(1) 運搬・格納状態への操作手順


- ① PTOを「切」にしてください。
- ② エンジンをかけてください。
- ③ レベラー切替えレバーを「代播作業」にしてください。

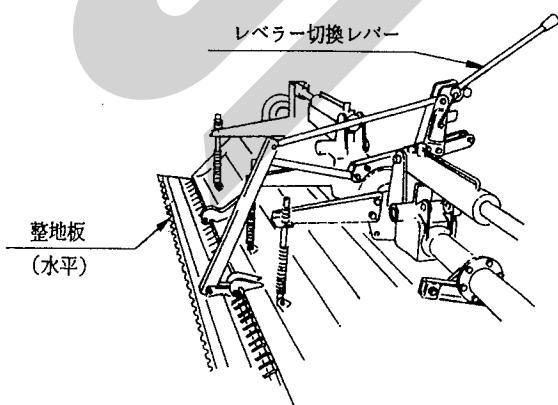


取扱い上の注意

整地板が土寄せ作業の姿勢での折りたたみ操作はできません。


- ④ ハローの整地板が地面から10~15cmの高さまでロワーリングを下げてください。

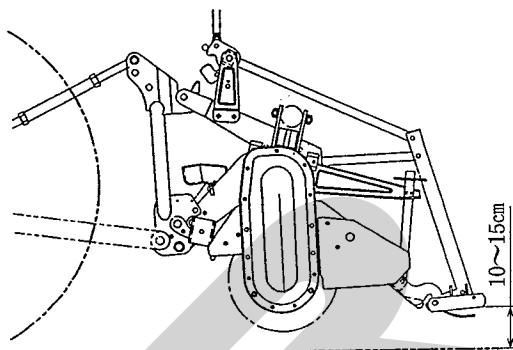


- ⑤ エンジンをとめてください。
- ⑥ ホジョセイチバンを折りたたんでください。
- ⑦ ロックレバーを解除してください(矢印の方向)。

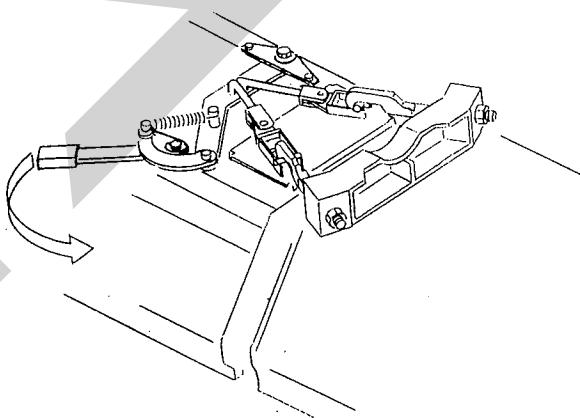


- ⑧ ロータカバー部の把手を持ち上げ、サブフレームを折りたたんでください。
自動ロックがセットされたか確認してください。

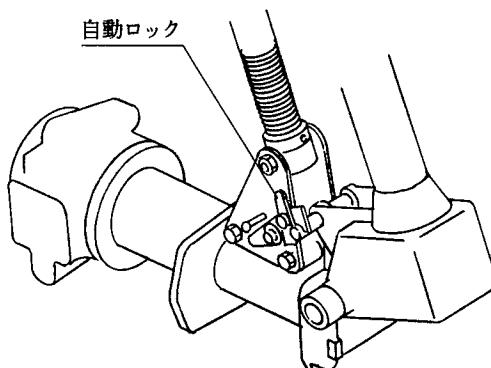

⑨ 左右のサブフレームをロックワイヤでつ
ないでください。

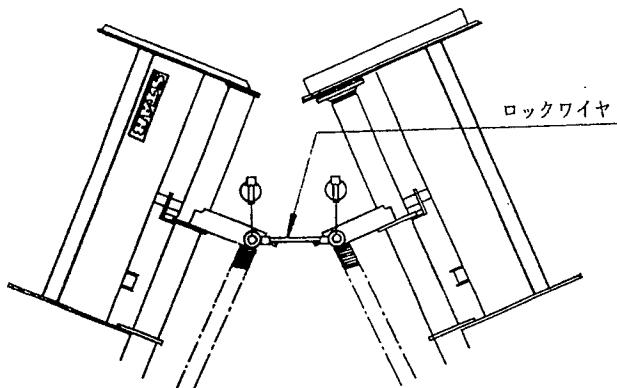


⑥ ロータクラッチの位相を合わせます。
イ. 中央側のロータクラッチの凸部を上方
にセットしてください。

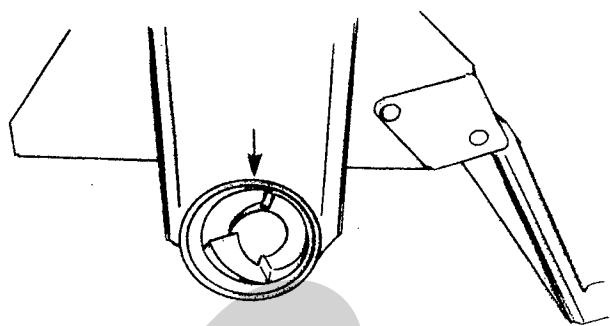


(2) 作業状態への操作手順


- ① PTOを「切」にしてください。
- ② エンジンをかけてください。
- ③ レベラー切替レバーを「代掻作業」にし
てください。

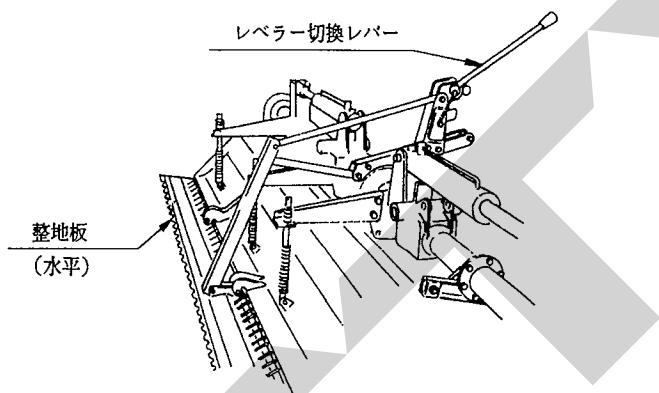

ロ. 左右のサブフレーム側のロータクラッ
チの凹部上方にセットしてください。

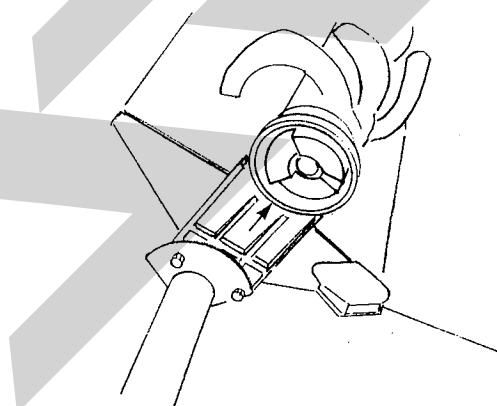


⑦ ロックワイヤを外してください。

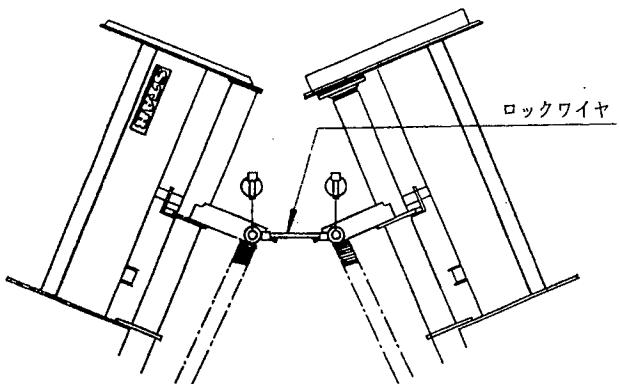


取扱い上の注意

整地板が土寄せ作業の姿勢での広げる操作
はできません。

- ④ ハローの整地板が地面から10~15cmの高
さまでロワーリングを下げてください。

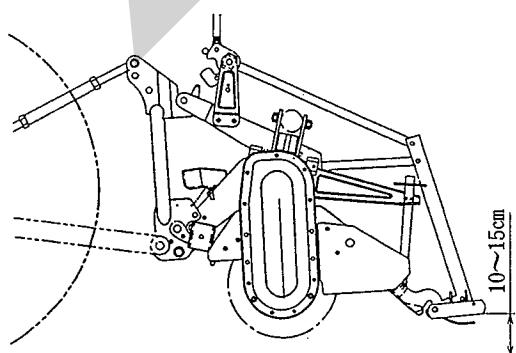


⑧ 解除レバーで自動ロックを解除してく
ださい(矢印の方向)。

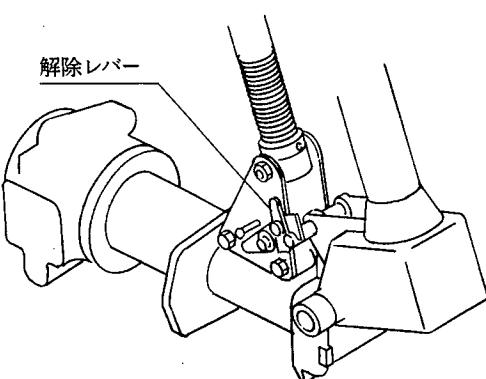


- ⑤ エンジンをとめてください。

- ⑨ 把手を持って、サブフレームを広げてください。
- ⑩ ロータ部のクラッチがかみ合ったのを確認して、ロックレバーでサブフレームをロックしてください。

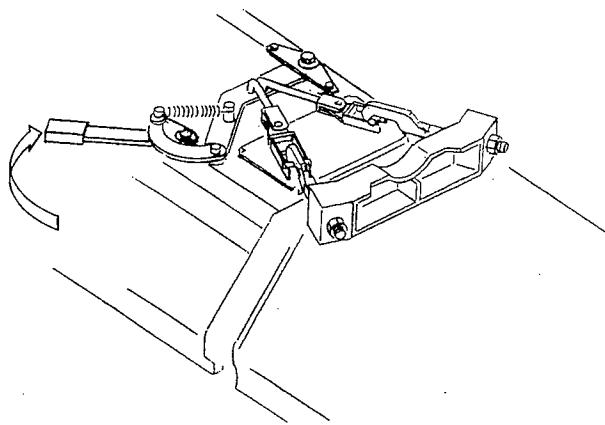


- ④ ハローの整地板が地面から10~15cmの高さまでロワーリングを下してください。

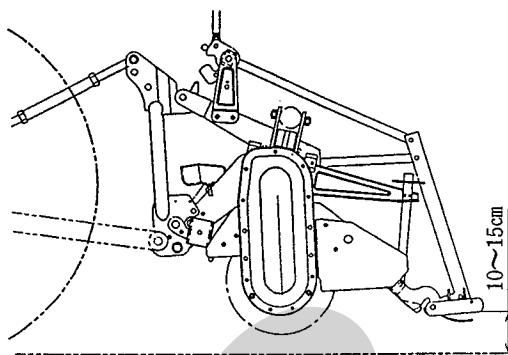

2. 油圧折りたたみ仕様の場合 (MPX3201、MPX3601)

(1) 運搬・格納状態への操作手順

- ① PTOを「切」にしてください。
- ② エンジンをかけてください。
- ③ レベラー切換レバーを「代掻作業」にしてください。

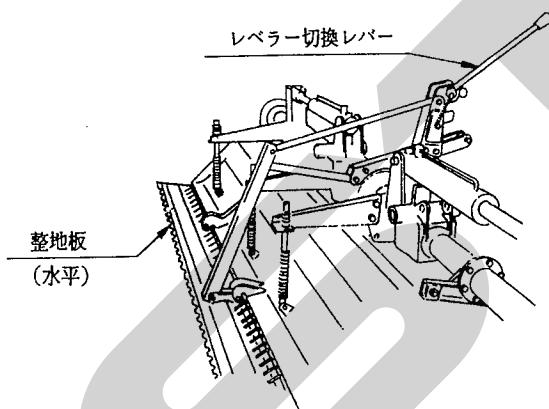

取扱い上の注意


整地板が土寄せ作業の姿勢で折りたたみ操作を行うと作業機の破損につながります。
必ず整地板が代かき作業姿勢（水平）の状態で、行ってください。

- ⑤ トラクタの油圧操作レバーをシリンダが縮む方向へ操作してください。ロック装置が解除された後左右のサブフレームが折りたたみ始めます。


シリンダが縮みきるまで操作し続けてください。

取扱い上の注意

左右のサブフレームが上下する場合がありますので、折りたたむ、広げる操作は途中で止めないでください。

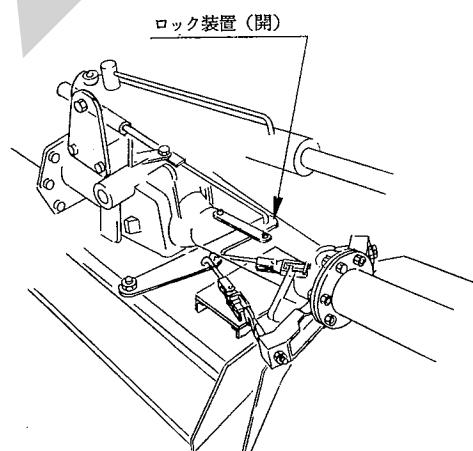


- ⑥ トラクタの油圧操作レバーを「中立」にもどしてください。
- ⑦ エンジンをとめてください。
- ⑧ 左右のサブフレームをロックワイヤでつないでください。

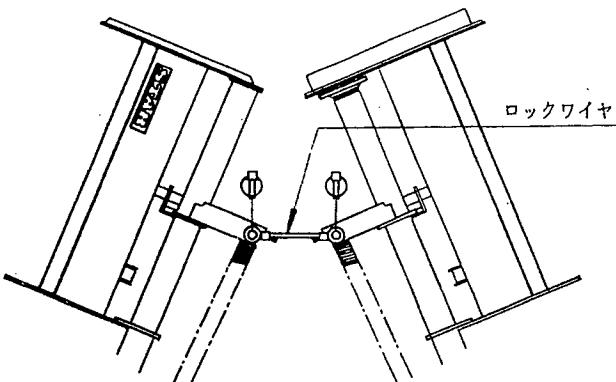

(2) 作業状態への操作手順


- ① PTOを「切」にしてください。
- ② エンジンをかけてください。
- ③ レバーラーを切換レバーを「代掻作業」にしてください。

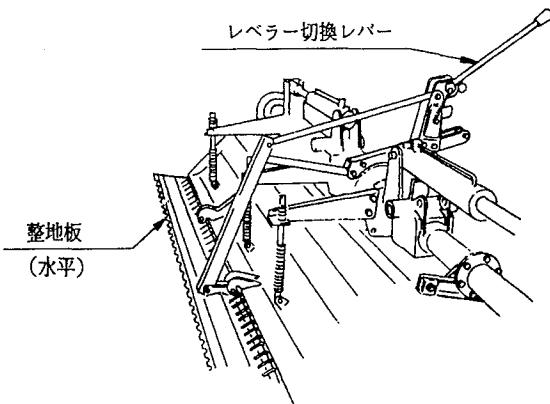


取扱い上の注意

整地板が土寄せ作業の姿勢で広げる操作を行うと作業機の破損につながります。必ず整地板が代かき作業姿勢（水平）の状態で、行ってください。

- ④ ハローの整地板が地面から10~15cmの高さまでロワーリングを下げてください。

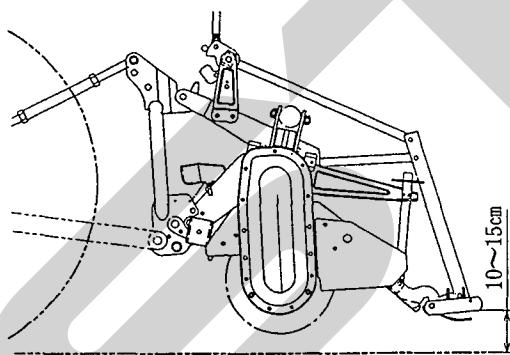


- ⑤ エンジンをとめてください。
- ⑥ ロックワイヤを外してください。

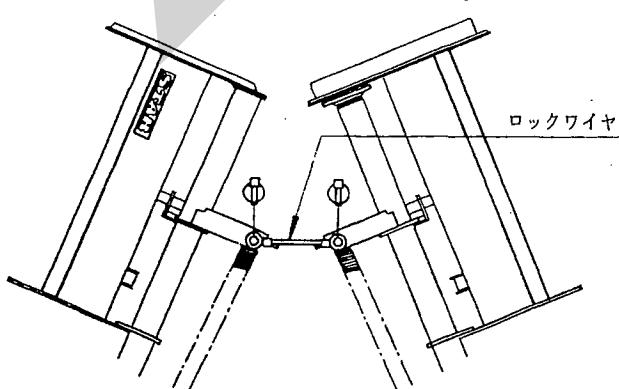

- ⑦ エンジンをかけてください。

- ⑧ トラクタの油圧操作レバーをシリンダが伸びる方向へ操作してください。左右のサブフレームが広がり始めます。左右のシリンダが伸びきったあとロック装置が作動します。完全にロックされるまで、操作しつづけてください。

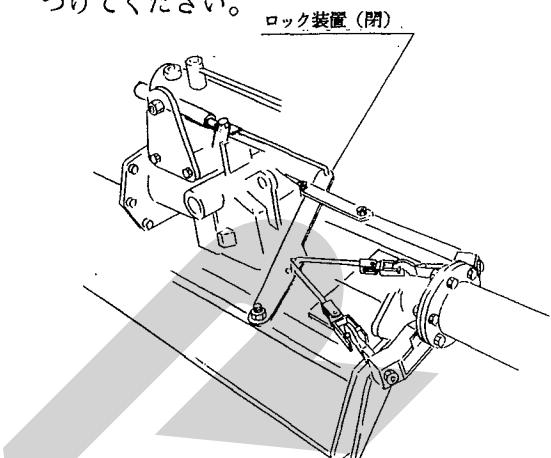

- ⑨ トラクタの油圧操作レバーを「中立」にもどしてください。

取扱い上の注意

作業状態への操作で、トラクタの油圧操作レバーを「中立」にもどす時誤って折りたたむ方向へ操作レバーを動かしてしまうとパイロットチェックベンが解除され、油圧シリンダが押しもどされることがあります。必ず「中立」で止めてください。

- ⑩ アイドリング状態でPTOを入れ、ロータをから回してロックされていることを確認してください。
- ⑪ 確認後PTOを「切」にして、再度油圧レバーを操作し、ロック装置を更に締め込みます。
- ⑫ 油圧操作レバーを「中立」にもどしてください。


取扱い上の注意

長時間作業状態の姿勢を維持していると、ロック装置のききがあまくなってしまいます。約3時間を目安に、油圧レバーを操作しロック装置を締め込む作業を行ってください。

3 作業のための調整

1. レバー用ロッドの調整


- (1) レバー用ロッドのベータピンの位置は必ず下側に差してください。

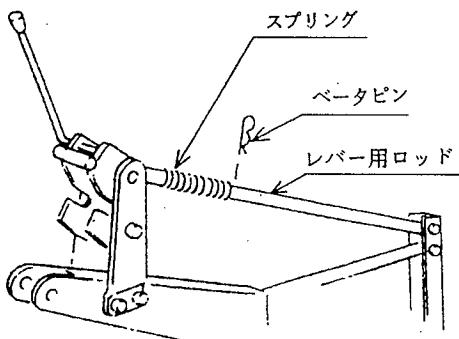

2. レバー用ロッドとキンペイバンロッドのスプリング位置

通常の代かき作業ではロッドの下側のスプリングは、フリーで使用します。ベータピンを一番下の穴に組み込んでください。

セイチバンより後方へ土が飛び出しが多い場合は、ベータピンを一穴上げて、スプリングをきかせてください。

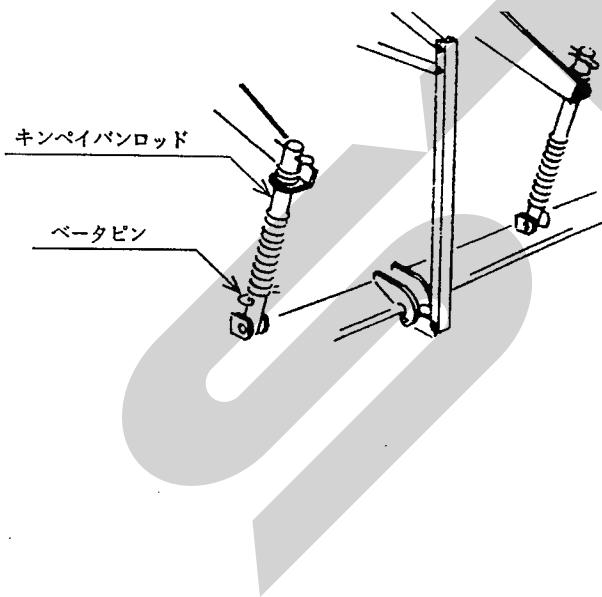


4 作業時の操作

1. レバー ; A (S) の操作


- (1) 代かき作業時

代かき作業時は、レバー ; A (S) を図の位置にし、ロッドが上下に動くようにします。

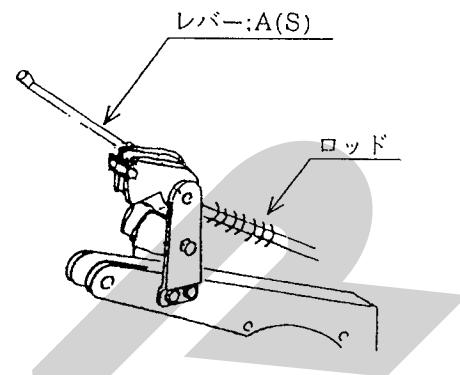


- (2) 土寄せ作業時

土寄せ作業を行う場合は、トラクタ油圧操作レバーを操作し作業機を持ち上げ、レバー ; A (S) を後方へ倒します。ロッドはロックされて、土寄せ作業の状態になります。

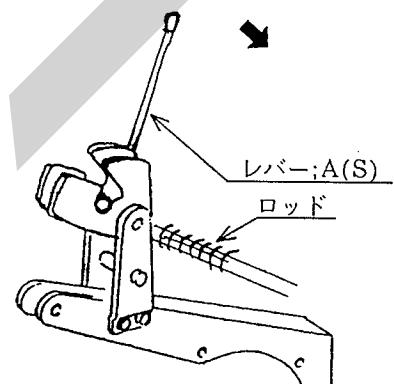

- (3) 土寄せ作業を終えて代かき作業をする場合、トラクタの油圧操作レバーを操作し、作業機を持ち上げ、レバー ; A (S) を前方に倒します。そのまま、作業機を下げると、レバー ; A (S) は自動的に元の代かき作業位置に戻ります。

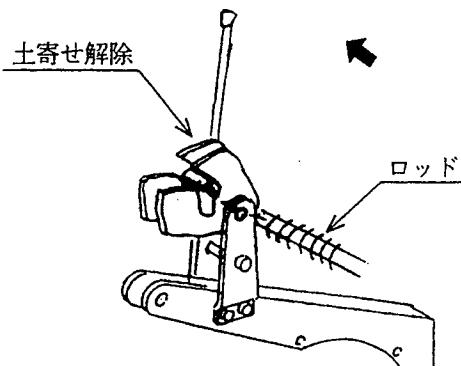


2. ホジョセイチバンの折りたたみ

- (1) ホジョセイチバンの折りたたみは、レバー；A (S) を代かき作業の位置にしてください。
- (2) トラクタの座上からワイヤを操作（ワイヤのニギリを強く引き、すぐにゆるめる）し、ホジョセイチバンを開閉してください。
- (3) 作業機をトラクタにマッチングした状態で移動する時は、ホジョセイチバンを折りたたんでください。

取扱い上の注意

ホジョセイチバンを使用しない時は折りたたんでください。折りたたまずに行なうと障害物等への接触により作業機を破損させることができます。

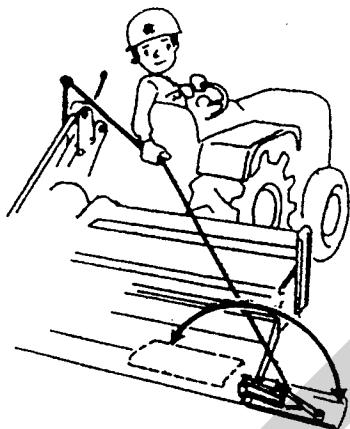

5 作業要領

▲ 警 告

- 運転中又は回転中、ロータに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。
ロータを回転させての折りたたむ操作・広げる操作は危険です。やめてください。
作業中、周囲に人を近づけないでください。
- 作業機指定のPTO回転速度を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをすることがあります。
指定回転速度を守ってください。
- トラクタから離れる時、作業機をあげたままにしておくと、第三者の不注意により降下し、ケガをすることがあります。
下限まで降ろしてからトラクタを離れてください。

▲ 注 意

- 運転中又は回転中、PIC軸に接触すると巻き込まれケガをすることがあります。
手を入れないでください。

- 作業機の調整や、付着物の除去などを行う時、PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。

1. 作業速度

作業速度は2～5km/hが適当ですが、車速が早いと碎土も荒く、ワラ・草の埋込みも悪くなる傾向になりますので、ほ場条件に応じた車速を選んでください。

2. PTO回転速度

本作業機の適正PTO回転速度は、540～600 rpmです。

同一ほ場内では、できるだけ同じ作業速度・同じPTO回転速度を保つことが精度の高い仕上がりになります。

石の多いほ場では、極力作業速度・PTO回転速度を遅くして使用してください。

取扱い上の注意

PTO「逆転」での作業は機械の故障の原因になりますので使用しないでください。

3. 作業方法

(1) 土寄せ作業

ほ場に高低差がある場合は、代かき作業を行う前に、あらかじめ高いところの土を低いところへ引き寄せる土寄せ作業を行います。

土寄せ作業の要領

作業を開始する前に、水面からの土の露出状態をよく見て、どのあたりの土をどこへ引き寄せるかを、あらかじめ決めておきます。

土寄せは……

- PTOをとめてロータ軸を回転させないでセイチバンをロックして行います。
- 土を少しずつ何回にも分けて引き寄せるようにします。
- 一度に多量の土を引き寄せるとき、土が移動し過ぎて、逆に高低差をつくる結果となります。

取扱い上の注意

未耕地での土寄せ作業、バックでの土寄せ作業は、やめてください。機械を破損させる原因になります。


(2) 代かき作業

代かきの作業行程は、土の移動を最小限にするため急旋回を避け、1行程おきに行うのが一般的です。

旋回用の枕地として約2行程分をとり、側方にも同じ幅を残しては場の長辺をまっすぐ作業します。(①)

作業幅の1行程分を残して旋回半径を大きくし、往復作業を行います(②③④)


側方に枕地と同じ幅を残して折り返し(⑤)、残った⑥⑦⑧を作業します。

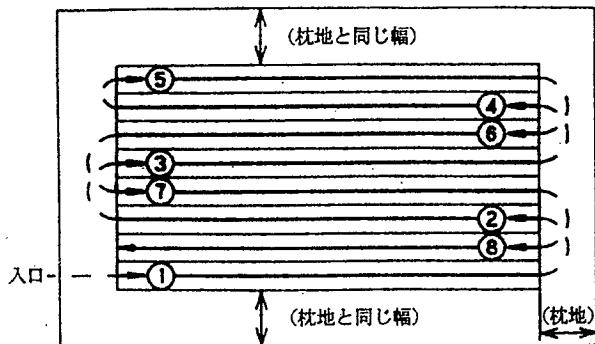

⑨⑩⑪⑫はアゼの際を回り、作業します。

残耕を少なくするため、左回りでチェーンケースを内側にして、アゼ側のホジョセイチバンをたたみ、作業します。

⑬⑭⑮⑯はアゼ側のホジョセイチバンをもとに戻し、間に残った所を回りできあがりです。

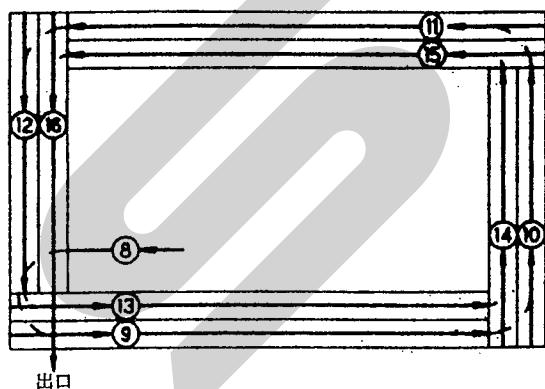

4. 代かき爪の配列・取り付け方法

▲ 注意

- P T Oおよびエンジンをとめずに作業すると第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。

P T Oを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。

(1) トラクタの車輪跡を消すため、特殊爪を装備していますが、トラクタのトレッド(後輪の跡)と特殊爪の配列が合わない場合は、特殊爪をトラクタのトレッドに合わせて付け直してください。

(2) 代かき爪の取り付け方法


ホルダーの片側が六角穴になっていますので、その六角穴側からボルトを入れて代かき爪を取り付けてください。

爪取り付けボルトの締付けは、代かき爪を→方向に押しつけて、行ってください。

(3) 代かき爪の配列

爪は、チェーンケース側から70度ピッチの2本の左巻ラセン形(右爪ラセン、左爪ラセン)の配列になっています。

爪を交換する時は、爪を一度に全部外すと、配列間違いの原因になりますので1本ずつ交換するようにしてください。

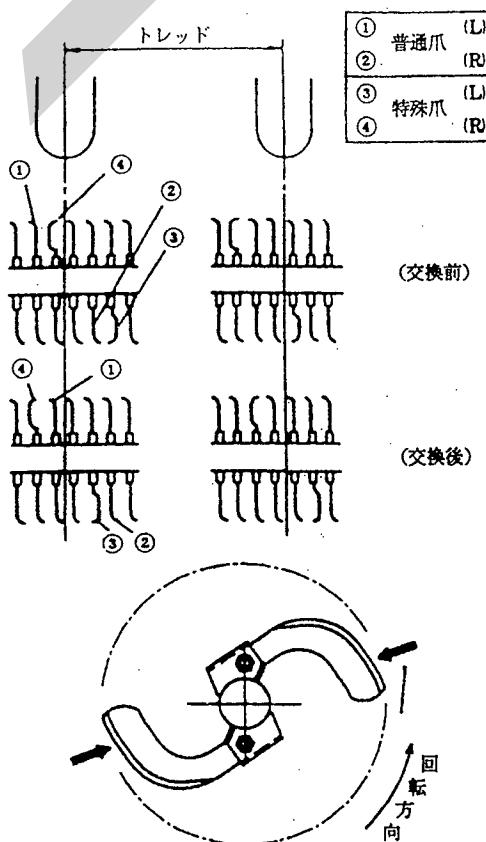

4 作業が終わったら

1 作業後の手入れ

▲ 注意

- 機械の調整や、付着物の除去などを行う時、PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。
- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをすることがあります。
トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。

1. ボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落がないか、また、破損部品がないか確認してください。
異常があれば、ボルトの増締、部品の交換をしてください。

2 トラクタからの切り離し

▲ 警告

- 作業機を切り離すためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをすることがあります。
トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲ 注意

- 作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦地で地盤のかたい所で行ってください。


1. ハローをトラクタ又はオートヒッチフレームから外す時は、ハローにスタンドをピンにてセットしてください。
次にスタンドが地面に接するまでトラクタのロワーリングを降ろしトラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。

2. 3Sタイプまたは0Sで、お手持ちのオートヒッチフレームが3Sタイプの場合は、トラクタPTO軸からパワージョイントを外します。

3. 油圧折りたたみ仕様(MPX3201、MPX3601)の場合は、トラクタから油圧取り出しホースを外します。

4. オートヒッチのレバーを解除の位置にし、フックを下げます。

ハローのスタンドが地面につくまで、トラクタのロワーリングを静かに下げ、オートヒッチフレーム下部のフックがロワーリングピンガイドから外れていくのを確認しながら、トラクタをゆっくり前進させて外します。

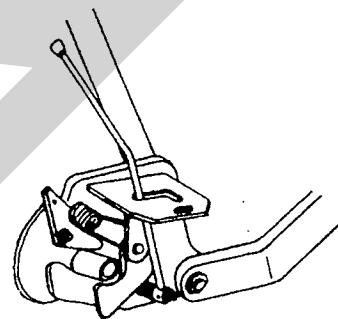

3 長期格納する時

1. 機体各部の清掃をしてください。
2. 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
3. 給油箇所一覧表に基づき、油脂を補給してください。
また、回転、回動支点およびパワージョイントのクランプピンを含む摺動部には注油し、PTO軸、PIC軸、パワージョイントのスライド部にはグリースを塗布してください。
4. 塗装損傷部は、補修塗装または油を塗布し、さびの発生を防いでください。
5. 格納は風通しのよい屋内に保管してください。

5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。

機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、「点検整備一覧表」に基づき、各部の点検整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

▲ 注意

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。
- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。
トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。

1 点検整備一覧表

| 時 間 | チ エ ッ ク 項 目 | 処 置 |
|------------------|---|---|
| 新品使用1時間 | 全ボルト・ナットのゆるみ | 増し締め |
| 使用毎 (始業・終業点検) | ①機械の清掃 ②各部のボルトナットの緩み ・代かき爪の取付ボルト等 ③各部の油脂類 ・ギヤケース ・チェーンケース ・ジョイント等 ④部品脱落・破損部 ・代かき爪 ・チェーンケースガード等 | 増し締め 「2-3 純正部品一覧表」に基づき給油・給脂 補充・交換 |
| シーズン終了後 | ①各部の破損、摩耗 ②各部の清掃 ③各部の給油・給脂 ④塗装損傷部 ⑤PVCシャフト等無塗装部 | 早めの部品交換 「2-3 純正部品一覧表」に基づき給油・給脂 塗装または油塗布 グリースまたは油塗布 |

6 不調時の対応

1 不調処置一覧表

▲ 注意

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。

● PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。

PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により不意に降下しケガをする事があります。
トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。

| 箇所 | 症 状 | 原 因 | 処 置 |
|--------|---------|---------------------------|-----------------------------------|
| ギヤボックス | 異常発熱する | ギヤオイルが不足 | 「2-3 純油箇所一覧表」に基づき給油 |
| | 異常音の発生 | ギヤの損傷 ベアリングの損傷 | ギヤの交換 ベアリングの交換 |
| | オイル洩れ | PICシャフト部のオイルシールの損傷 | オイルシールの交換 |
| | | 液状パッキンの劣化 | 液状パッキン塗直し |
| | | ボルトのゆるみ | ボルトの増し締め |
| チーンケース | 異常発熱する | オイルが不足 | 「2-3 純油箇所一覧表」に基づき給油 |
| | 異常音の発生 | ローラチェーンの損傷 イタバネの損傷 | ローラチェーンの交換 イタバネの交換 |
| | オイル洩れ | チーンケースパッキンの損傷劣化 | チーンケースパッキンの交換 |
| | | ボルトのゆるみ | ボルトの増し締め |
| | 異常音の発生 | 代かき爪取付ボルトのゆるみ ベアリングの損傷 | ボルトの増し締め ベアリングの交換 |
| ロータ | 振動の発生 | ロータの曲がり | ロータ交換 |
| | 残耕の発生 | 代かき爪の摩耗・脱落 | 代かき爪交換 |
| | 土寄の発生 | 代かき爪の配列不良 | 「3-5-4 代かき爪の配列・取り付け方法」に基づき、配列チェック |
| | 異常音の発生 | グリース切れ | 「2-3 純油箇所一覧表」に基づき給脂 |
| ジョイント | ジョイント鳴り | ジョイント折れ角が不適格 | 機体の前後姿勢の修正 |
| | | 水田ハローの上げすぎ | リフト高さの規制 |
| | 作動しない | 油圧取り出しホースの接続カプラーのはずれ、抜け | 正しく接続 |
| 油圧部 | オイル漏れ | 油圧ホース金具のゆるみ | 増し締め |
| | | 油圧ホースの破損 | 油圧ホースの交換 |
| | | 油圧シリンダのシール部摩耗 | 部品交換 |

原因や処置のしかたがわからない場合は、下記事項とともに購入先にご相談ください。

- 製品名
- 部品供給型式（型式）
- 製造番号
- 故障内容（できるだけ詳しく）

7 部品表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
 - ② 部品供給型式（型式）
 - ③ 部品名称（部品表を参照してください）
 - ④ 部品番号（部品表を参照してください）
 - ⑤ 個数（部品表を参照してください）
- *部品供給型式は取説・部品表表紙および本体に貼付のネームプレートに表示しています。

（例）

| 見出番号 | 部品番号 | 部分名称 | 個数 |
|------|-------|------------------|-----|
| 1 | 92602 | シャフト | ④2付 |
| 2 | ONAS6 | グリースニップル；A-M6×1F | 6 |

このシャフトには、見出番号2のグリースニップルが取り付けられている事を示します。

2. 使用型式により部品番号や個数が異なる場合は、部品名称欄に注記していますのでご注意ください。

3. ボルト・コネジ・ナット類の部品番号末尾に記載されている英文字は以下のことを表しております。

（例）BZ0815A (G)

(メッキ仕上げ)
A ; ナット・スプリングワッシャ付
D ; ナット2個付
N ; ナット付
P ; ワッシャ付
W ; スプリングワッシャ付

4. 個数欄の□、□は、以下のことを表しております。

□…シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

□…アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品


補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。

補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。


水田ハロー

3Pフレーム, スタンド, レバー, キャスター

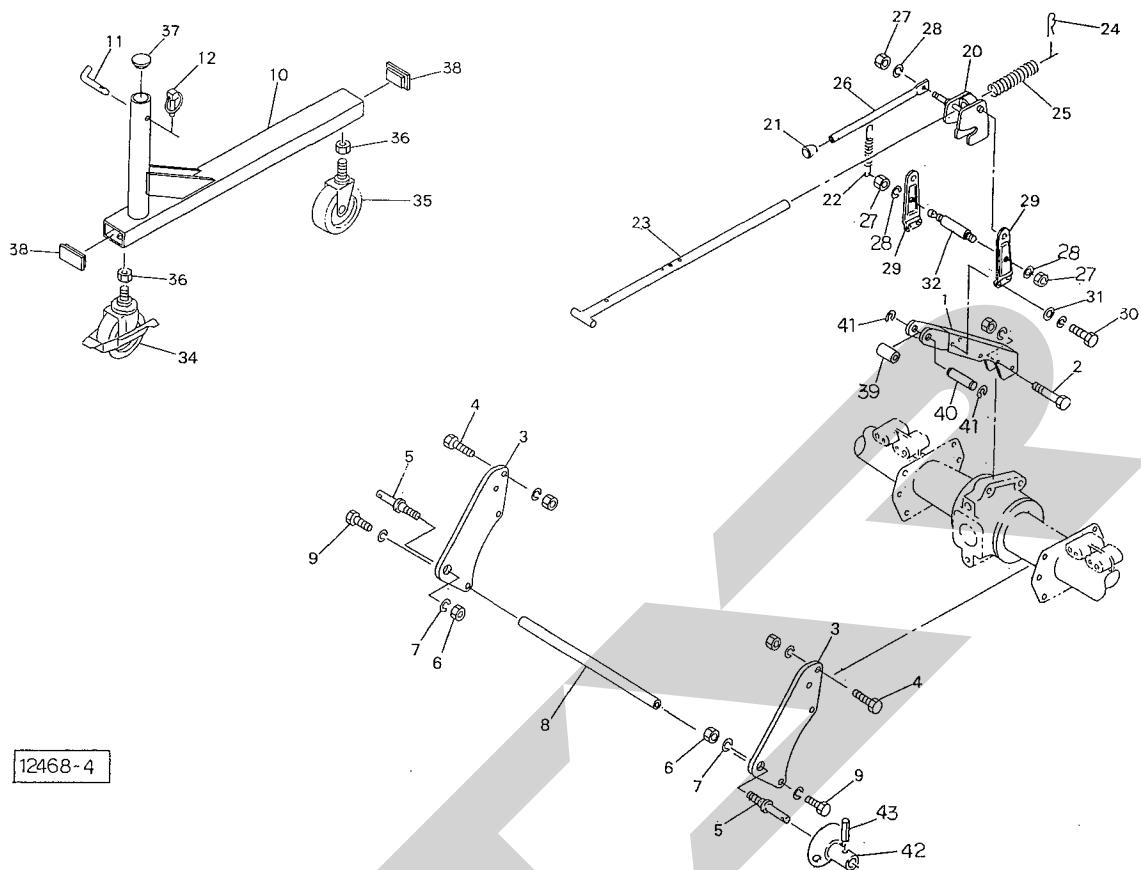

| 番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 番号 | 部品名称 | 部品名称 | 個数 |
|----|----------|----------------------|----|----|-----------|------------------|----|
| 1 | 108249 | トップマスト | 1 | 34 | 92039 | キャスター；100（ストップ付） | 2 |
| 2 | BZ1475AG | ボルト；M14×75 (8.8) | 2 | 35 | 85758 | キャスター；100 | 2 |
| 3 | 102234 | ロワーリングプレート | 2 | 36 | NZ20G | ナット；M20 (8) | 4 |
| 4 | BZ1450AG | ボルト；M14×50 (8.8) | 6 | 37 | CAP050830 | キャップ；50.8×3 | 2 |
| 5 | 00006 | ロワーリングピン；OI 見6、7付 | 2 | 38 | CAP075045 | キャップ；□75×45×3.2 | 4 |
| 6 | NZ22150G | ナット；M22×P1.5 (8) | 2 | 39 | 89222 | カラー | 1 |
| 7 | WS22G | Sワッシャ；M22 | 2 | 40 | 107409 | ピン | 1 |
| 8 | 102235 | シャフト | 1 | 41 | DE15 | E形トメワ；15 | 2 |
| 9 | BZ1235WG | ボルト；M12×35 (8.8) | 2 | 42 | 89223 | ガイド 見43付 | 2 |
| 10 | 105164 | スタンド | 2 | 43 | PS8032 | スプリングピン；8×32 | 2 |
| 11 | 100316 | ピン | 2 | | | | |
| 12 | 00738 | リンチピン；6 | 2 | | | | |
| 20 | 107392 | ブラケット；レバー | 1 | | | | |
| 21 | 00688 | ニギリ；20 | 1 | | | | |
| 22 | 64082 | スプリング | 1 | | | | |
| 23 | 99844 | ロッド | 1 | | | | |
| 24 | 32910 | ベータピン；19×5 | 1 | | | | |
| 25 | 87529 | スプリング；L | 1 | | | | |
| 26 | 107394 | レバー；A (S) | 1 | | | | |
| 27 | NZ12G | ナット；M12 (8) | 3 | | | | |
| 28 | WS12G | Sワッシャ；M12 | 3 | | | | |
| 29 | 107845 | ブラケット；レバー | 2 | | | | |
| 30 | BZ1020WG | ボルト；M10×20 (8.8) | 4 | | | | |
| 31 | 44098 | ワッシャ；10 | 4 | | | | |
| 32 | 99843 | ピン | 1 | | | | |


水田ハロー
キンペイリンク, サイドパーティ

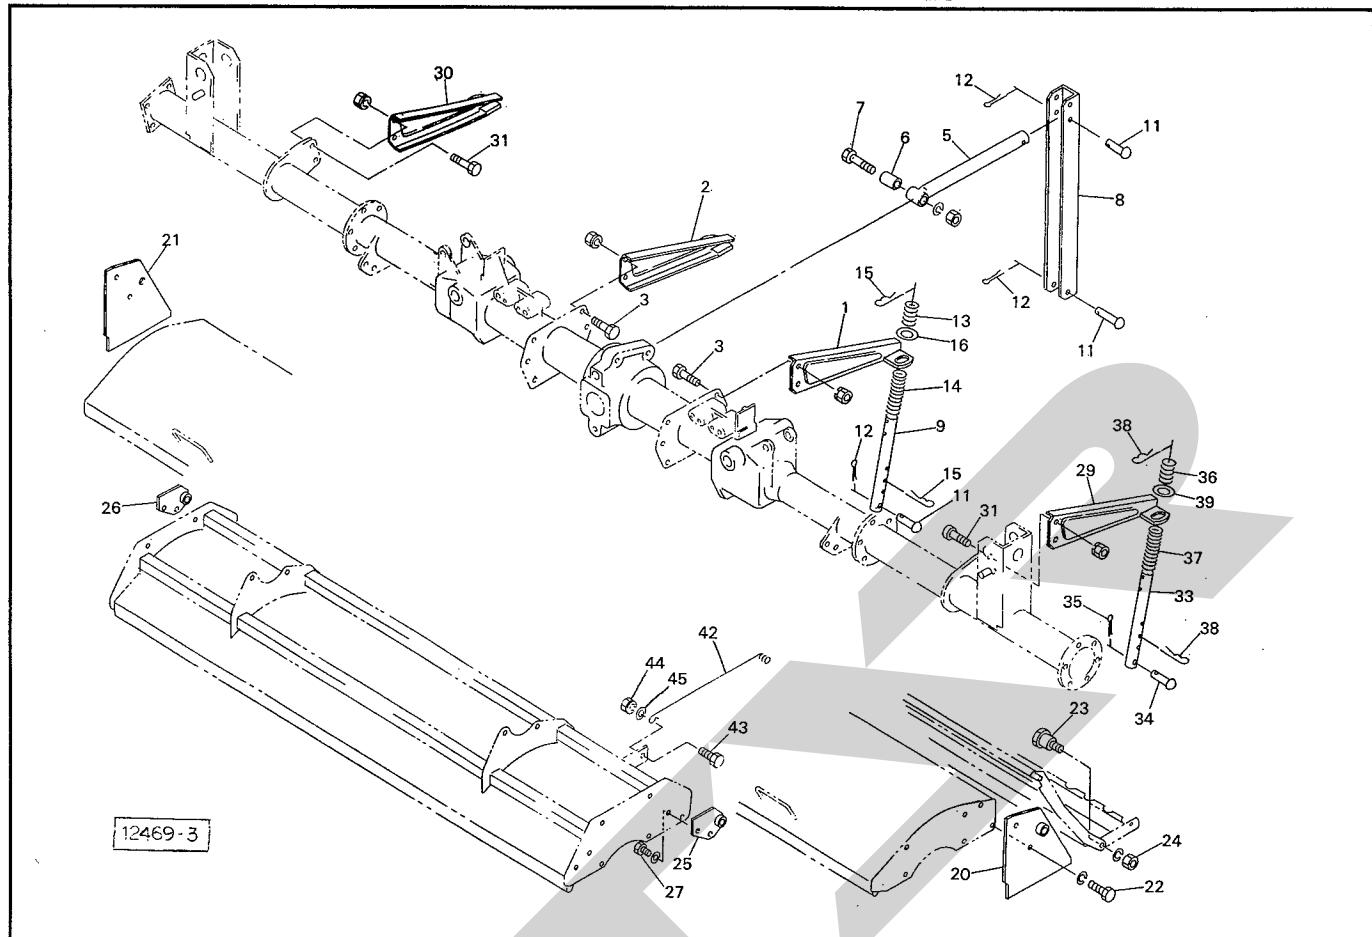

| 番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 番号 | 部品名称 | 部品名称 | 個数 |
|----|----------|----------------------|------|----|---------|----------------------|-----------|
| 1 | 108022 | ブラケット；L | 1 | 33 | 87525 | ロッド | 2 |
| 2 | 108023 | ブラケット；R | 1 | 34 | 68705 | ピン | 見35付 |
| 3 | BZ1235AG | ボルト；M12×35 (8.8) | 4 | 35 | PC3220G | ワリピン；3.2×20 | 2 |
| 5 | 99859 | ブラケット | 1 | 36 | 34117 | スプリング | 2 |
| 6 | 99849 | カラー；φ16.1×45 | 1 | 37 | 87529 | スプリング；L ₀ | 2 |
| 7 | BZ1480AG | ボルト；M14×80 (8.8) | 1 | 38 | 32910 | ベータピン；19×5 | 4 |
| 8 | 101720 | ブラケット | 1 | 39 | WRA30G | ワッシャ；M30 | 2 |
| 9 | 87525 | ロッド | 2 | 42 | 99441 | ステー | 3600 |
| 11 | 68705 | ピン | 見12付 | 43 | 102875 | ステー；2 | 2800・3200 |
| 12 | PC3220G | ワリピン；3.2×20 | 5 | 44 | BZ1025G | ボルト；10×25 (8.8) | 2 |
| 13 | 34117 | スプリング | 2 | 45 | NP10G | スプリングナット；M10 | 2 |
| 14 | 87529 | スプリング；L ₀ | 2 | | WRA10G | ワッシャ；M10 | 2 |
| 15 | 32910 | ベータピン；19×5 | 4 | | | | |
| 16 | WRA30G | ワッシャ；M30 | 2 | | | | |
| 20 | 107886 | サイドプレート；L | 1 | | | | |
| 21 | 107887 | サイドプレート；R | 1 | | | | |
| 22 | BZ1025WG | ボルト；M10×25 (8.8) | 4 | | | | |
| 23 | 108627 | ピン | 見24付 | | | | |
| 24 | NZ12WG | ナット；M12 (8) | 4 | | | | |
| 25 | 105156 | ブラケット；L | 1 | | | | |
| 26 | 105157 | ブラケット；R | 1 | | | | |
| 27 | BZ1020WG | ボルト；M10×20 (8.8) | 4 | | | | |
| 29 | 108022 | ブラケット；L | 1 | | | | |
| 30 | 108023 | ブラケット；R | 1 | | | | |
| 31 | BZ1235AG | ボルト；M12×35 (8.8) | 4 | | | | |

水田ハロー


ローターフレーム, ギヤボックス, メインフレーム

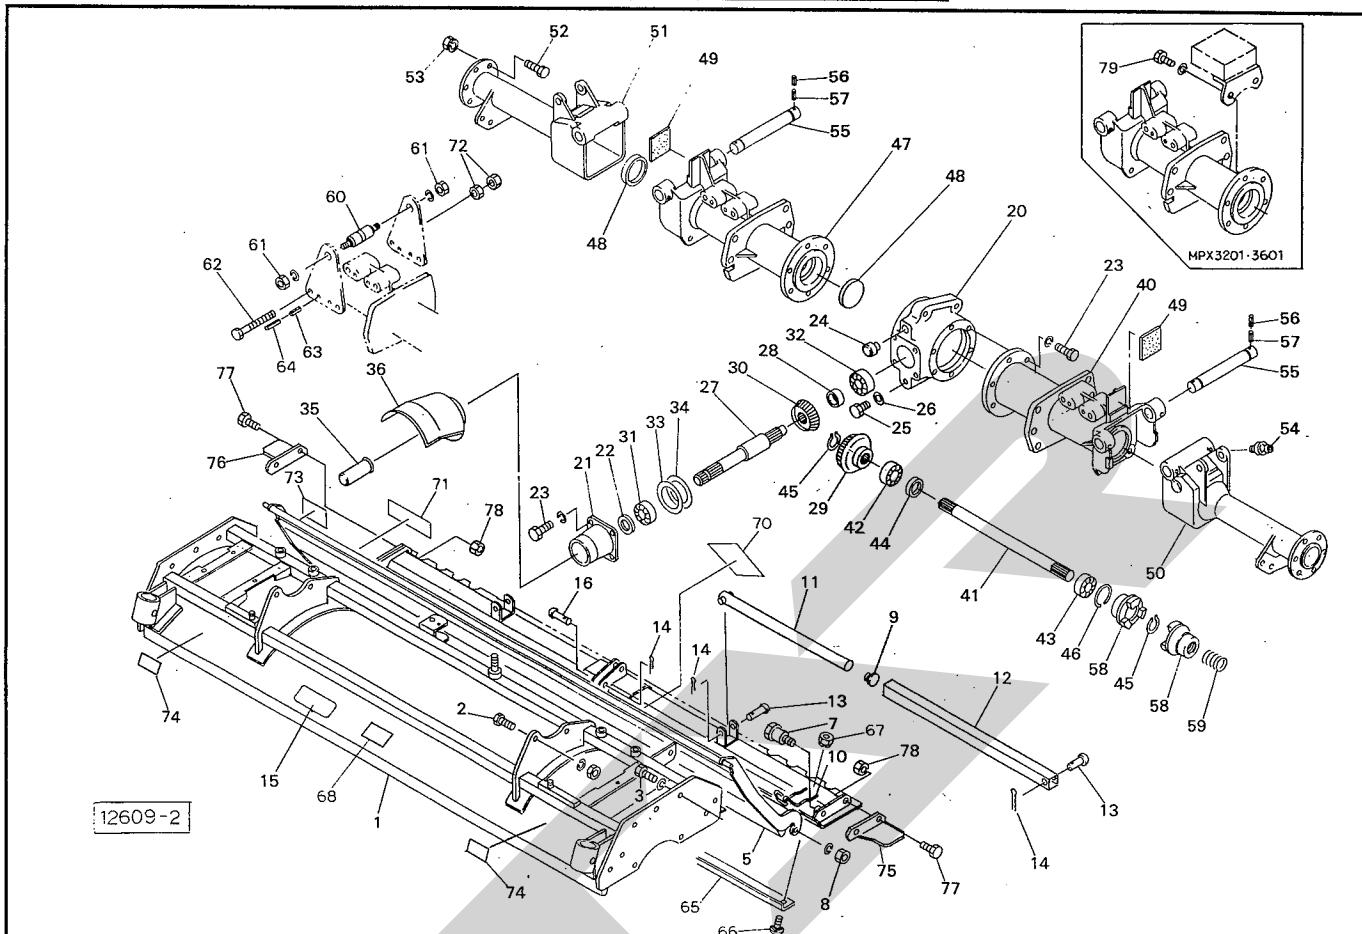

| 番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 番号 | 部品名称 | 部品名称 | 個数 |
|----|-----------|--------------------------------|------|----|----------|-------------------|----|
| 1 | 108126 | ロータカバー; M | 1 | 29 | 77931 | ベベルギヤ; 23T | 1 |
| 2 | BZ1640AG | ボルト; M16×40 (8.8) | 4 | 30 | 77932 | ベベルピニオン; 15T | 1 |
| 3 | BZ1220WG | ボルト; M12×20 (8.8) | 10 | 31 | J6207 | ペアリング; 6207 | 1 |
| 5 | 111291 | キンペイバン; M | 1 | 32 | J6306 | ペアリング; 6306 | 1 |
| 6 | 111315 | セイチバン; M | 1 | 33 | 44585 | 調整シム | 1 |
| 7 | 108627 | ピン | 見8付 | 34 | 44586 | 調整シム | 1 |
| 8 | NZ12WG | ナット; M12 (8) | 2 | 35 | 00096 | PICキャップ; 35 | 1 |
| 9 | CA0227228 | キャップ; 27.2×2.8 | 2 | 36 | 99855 | PICカバー | 1 |
| 10 | 99851 | タイン; 2 | 12 | 40 | 107980 | フレーム; L | 1 |
| 11 | 49103 | ステー; 1 | 2 | 41 | 102061 | ドライシャフト; M | 1 |
| 12 | 49478 | ステー; 3 | 2 | 42 | J6307 | ペアリング; 6307 | 1 |
| 13 | 68704 | ピン | 見14付 | 43 | J6307LLU | ペアリング; 6307LLU | 1 |
| 14 | PC3220G | ワリピン; 3.2×20 | 5 | 44 | D356210 | オイルシール; D356210 | 1 |
| 15 | 108756 | ラベル; PTO回転速度 | 1 | 45 | DC35 | スナップリング; S35 | 2 |
| 16 | 68704 | ピン | 見14付 | 46 | DHC80 | スナップリング; H80 | 1 |
| 20 | 101672 | ギヤボックス | 1 | 47 | 107981 | フレーム; R | 1 |
| 21 | 101673 | キャップ | 1 | 48 | RCA8009 | シールキャップ; SC80-9 | 2 |
| 22 | D35508 | オイルシール; D35508 | 1 | 49 | 104813 | プレート; クッション | 2 |
| 23 | BZ1030WG | ボルト; M10×30 (8.8) MPX2800-3200 | 16 | 50 | 107983 | トラニオン; L | 1 |
| | BZ1030WG | ボルト; M10×30 (8.8) MPX3201-3601 | 14 | 51 | 107984 | トラニオン; R | 1 |
| 24 | 00717 | チューユセン | 1 | 52 | BZ1035G | ボルト; M10×35 (8.8) | 12 |
| 25 | 00338 | プラグ; M10 | 1 | 53 | NP10G | スプリングナット; M10 | 12 |
| 26 | 00339 | パッキン; M10 | 1 | 54 | ONAS6 | グリースニップル; A-M6×1F | 4 |
| 27 | 100160 | PICシャフト | 1 | 55 | 83894 | シャフト | 2 |
| 28 | 78265 | カラー | 1 | 56 | PS8050 | スプリングピン (W); 8×50 | 4 |


水田ハロー

ローターフレーム, ギヤボックス, メインフレーム

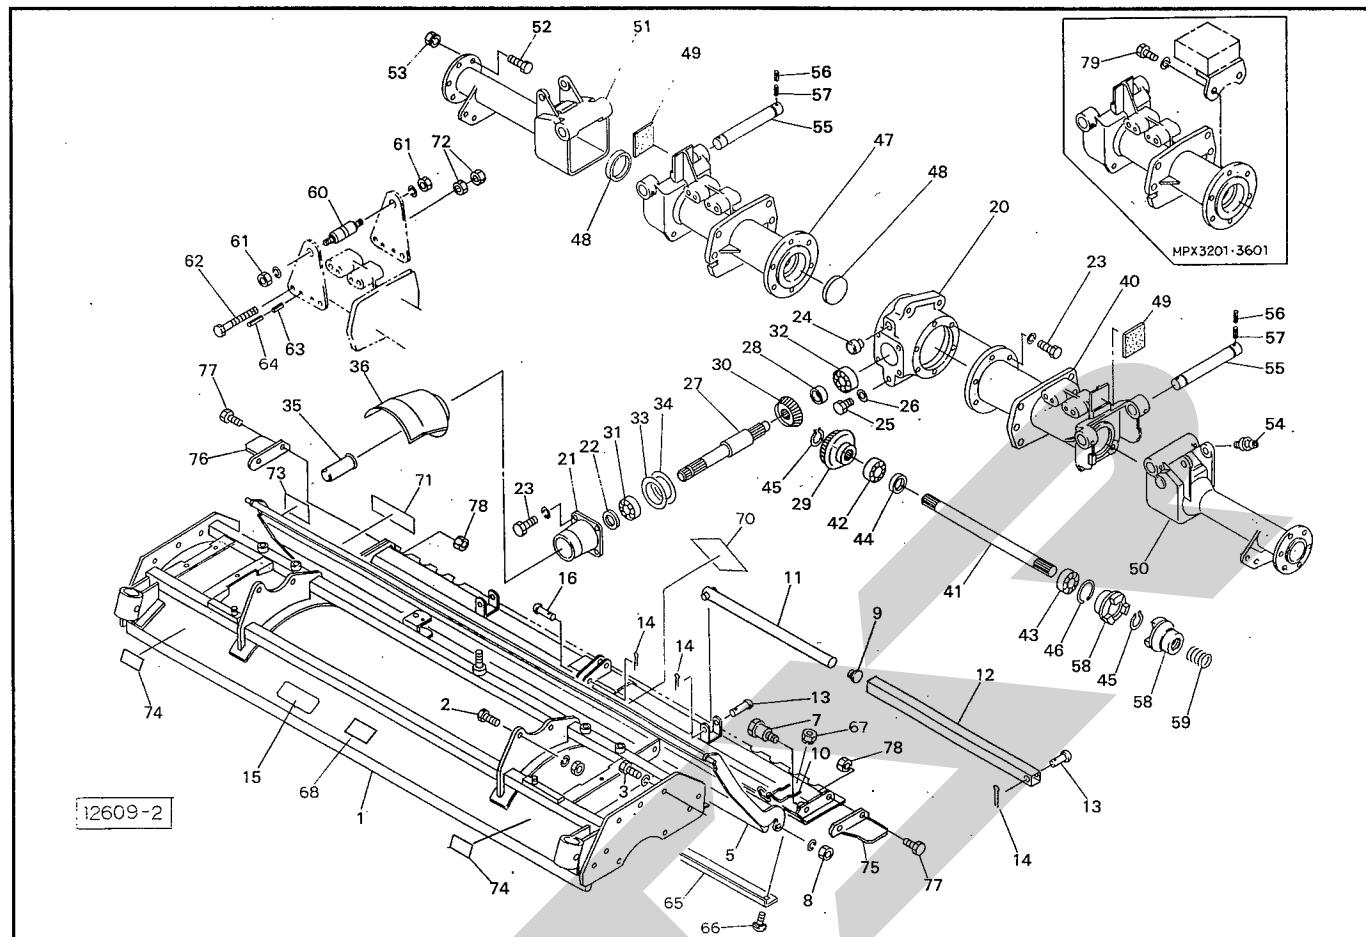


| 番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 番号 | 部品名称 | 部品名称 | 個数 |
|--------|----------|---------------------------------|----|----|------|------|----|
| 57 | PS5050 | スプリングピン (W) ; 5×50 | 4 | | | | |
| 58 | 108013 | クラッチ ; 1 | 2 | | | | |
| 59 | 103609 | スプリング | 1 | | | | |
| 60 | 104702 | ピン | 2 | | | | |
| 61 | NZ16WG | ナット ; M16 (8) | 4 | | | | |
| 62 | BZ14120G | ボルト ; M14×120 (8.8) | 4 | | | | |
| 63 | PS10025 | スプリングピン ; 10×25 | 8 | | | | |
| 64 | PS6025 | スプリングピン ; 6×25 | 8 | | | | |
| 65 | 107751 | アングル ; 600 | 2 | | | | |
| 66 | 55474 | カクネボルト ; M8×20 | 4 | | | | |
| 67 | NP08G | スプリングナット ; M8 | 4 | | | | |
| 68 | 106177 | ラベル ; ケイコク14 | 1 | | | | |
| 70 | 108039 | カタシキラベル ; MPX2800 | 1 | | | | |
| 108040 | | カタシキラベル ; MPX3200 | 1 | | | | |
| 108041 | | カタシキラベル ; MPX3201 | 1 | | | | |
| 108042 | | カタシキラベル ; MPX3601 | 1 | | | | |
| 71 | 00836 | STARマークラベル (白) ; 40 | 1 | | | | |
| 72 | NZ14G | ナット ; M14 (8) | 8 | | | | |
| 73 | 00935 | ハンシャラベル ; R-70100SQS | 2 | | | | |
| 74 | 00936 | ハンシャラベル ; Y-50100SQS | 2 | | | | |
| 75 | 49136 | アングル ; L | 1 | | | | |
| 76 | 49137 | アングル ; R | 1 | | | | |
| 77 | BZ1025G | ボルト ; M10×25 (8.8) | 4 | | | | |
| 78 | NP10G | スプリングナット ; M10 | 4 | | | | |
| 79 | BZ1035WG | ボルト ; M10×35 (8.8) MPX3201-3601 | 2 | | | | |

水田ハロー サブフレーム

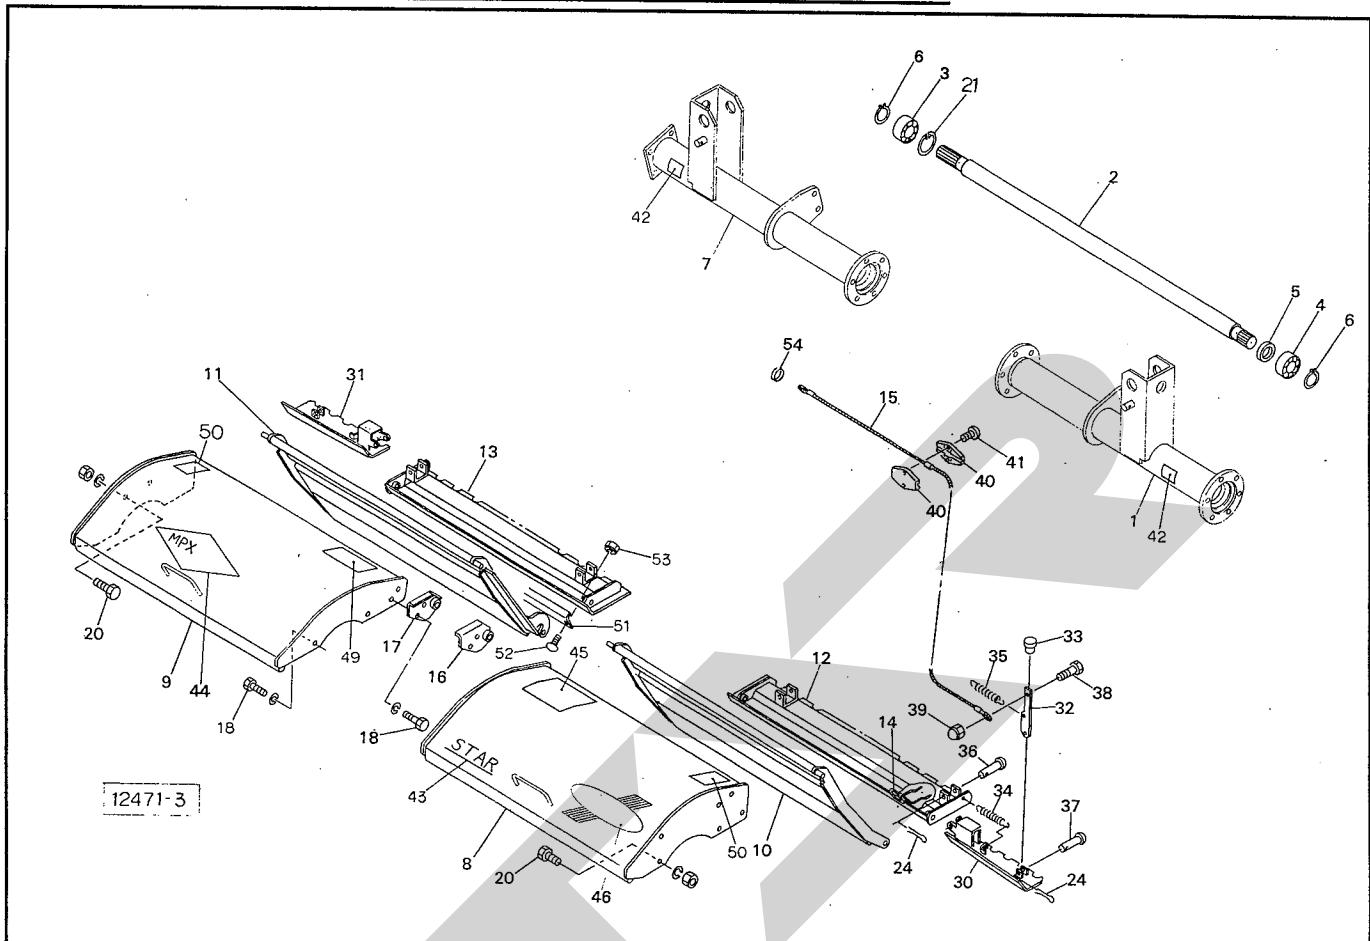

| 番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 番号 | 部品名称 | 部品名称 | 個数 |
|----|----------|-----------------|------|----|--------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 111534 | フレーム ; 2.8L | 2800 | 1 | 111320 | セイチバン ; 2.8L | 2800 |
| | 108017 | フレーム ; 3.2L | 3200 | 1 | 111318 | セイチバン ; 3.2L | 3200 |
| | 108015 | フレーム ; 3.6L | 3600 | 1 | 111316 | セイチバン ; 3.6L | 3600 |
| 2 | 102258 | ドライブシャフト ; 2.8 | 2800 | 1 | 111321 | セイチバン ; 2.8R | 2800 |
| | 102070 | ドライブシャフト ; 3.2 | 3200 | 1 | 111319 | セイチバン ; 3.2R | 3200 |
| | 104681 | ドライブシャフト ; 3.6 | 3600 | 1 | 111317 | セイチバン ; 3.6R | 3600 |
| 3 | J6307LLU | ペアリング ; 6307LLU | 1 | 14 | 99851 | タイン ; 2 | 2800 |
| 4 | J6307NR | ペアリング ; 6307NR | 1 | | 99851 | タイン ; 2 | 3200 |
| 5 | D40558 | オイルシール ; 40558 | 1 | | 99851 | タイン ; 2 | 3600 |
| 6 | DC35 | スナップリング ; S35 | 2 | 15 | 111626 | ワイヤ ; $\phi 2 \times 2100$ | 2800 |
| 7 | 111535 | フレーム ; 2.8R | 2800 | 1 | 111627 | ワイヤ ; $\phi 2 \times 2300$ | 3200 |
| | 108018 | フレーム ; 3.2R | 3200 | 1 | 111522 | ワイヤ ; $\phi 2 \times 2600$ | 3600 |
| | 108016 | フレーム ; 3.6R | 3600 | 1 | 16 | 105153 | プラケット ; 1 |
| 8 | 108010 | ロータカバー ; 2.8L | 2800 | 1 | 17 | 105152 | プラケット ; 2 |
| | 108008 | ロータカバー ; 3.2L | 3200 | 1 | 18 | BZ1020WG | ボルト ; M10×20 (8.8) |
| | 108006 | ロータカバー ; 3.6L | 3600 | 1 | 20 | BZ1025AG | ボルト ; M10×25 (8.8) |
| 9 | 108011 | ロータカバー ; 2.8R | 2800 | 1 | 21 | DHC80 | スナップリング ; H80 |
| | 108009 | ロータカバー ; 3.2R | 3200 | 1 | 24 | PC3220G | ワリピン ; 3.2×20 |
| | 108007 | ロータカバー ; 3.6R | 3600 | 1 | 30 | 107372 | ホジョセイチバン ; L |
| 10 | 111538 | キンペイバン ; 2.8L | 2800 | 1 | 31 | 107373 | ホジョセイチバン ; R |
| | 111285 | キンペイバン ; 3.2L | 3200 | 1 | 32 | 81819 | アーム |
| | 111287 | キンペイバン ; 3.6L | 3600 | 1 | 33 | 00687 | ニギリ ; 16 |
| 11 | 111539 | キンペイバン ; 2.8R | 2800 | 1 | 34 | 68847 | スプリング |
| | 111286 | キンペイバン ; 3.2R | 3200 | 1 | 35 | 78612 | スプリング |
| | 111288 | キンペイバン ; 3.6R | 3600 | 1 | 36 | 107408 | ピン |


水田ハロー
サブフレーム

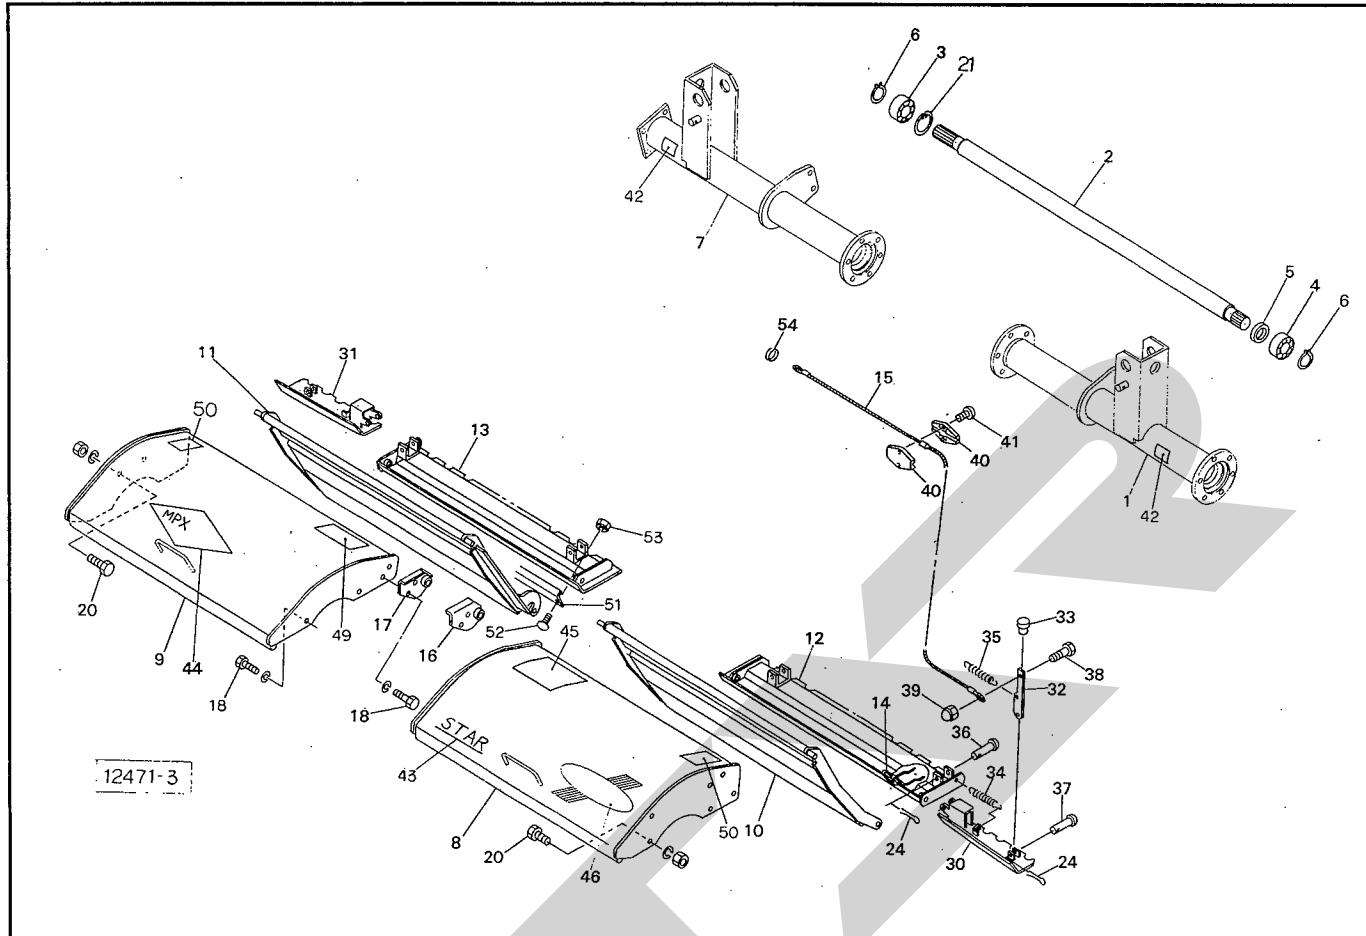

| 番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 番号 | 部品名称 | 部品名称 | 個数 |
|----|---------|--------------------|-----------|----|------|------|----|
| 37 | 64244 | 丸リベット；Φ8 | 2 | | | | |
| 38 | BZ0825G | ボルト；M8×25(8.8) | 2 | | | | |
| 39 | NN08G | ナイロンナット；M8 | 2 | | | | |
| 40 | 99505 | ニギリ | 4 | | | | |
| 41 | CP0412G | ナベコネジ；M4×12 | 4 | | | | |
| 42 | 108545 | ラベル；スプリング長さの調整(手動) | 2 | | | | |
| 43 | 00836 | STARマークラベル(白)；40 | 1 | | | | |
| 44 | 108039 | カタシキラベル；MPX2800 | 1 | | | | |
| | 108040 | カタシキラベル；MPX3200 | 1 | | | | |
| | 108041 | カタシキラベル；MPX3201 | 1 | | | | |
| | 108042 | カタシキラベル；MPX3601 | 1 | | | | |
| 45 | 108420 | ラベル；おりたみ操作要領(手動) | 1 | | | | |
| | 108421 | ラベル；おりたみ操作手順(外部油圧) | 1 | | | | |
| 46 | 102950 | ラベル；レインボーハロー | 1 | | | | |
| 49 | 106164 | ラベル；ケイコク1 | 1 | | | | |
| 50 | 106175 | ラベル；ケイコク12 | 2 | | | | |
| 51 | 107750 | アングル；360 | 2800 | 2 | | | |
| | 107751 | アングル；600 | 3200 | 2 | | | |
| | 107752 | アングル；720 | 3600 | 2 | | | |
| 52 | 55474 | カクネボルト；M8×20 | 2800,3200 | 4 | | | |
| | 55474 | カクネボルト；M8×20 | 3600 | 6 | | | |
| 53 | NP08G | スプリングナット；M8 | 2800,3200 | 4 | | | |
| | NP08G | スプリングナット；M8 | 3600 | 6 | | | |
| 54 | 45998 | リング | 1 | | | | |


水田ハロー ; MPX3201・3601

ロック ; ユアツ

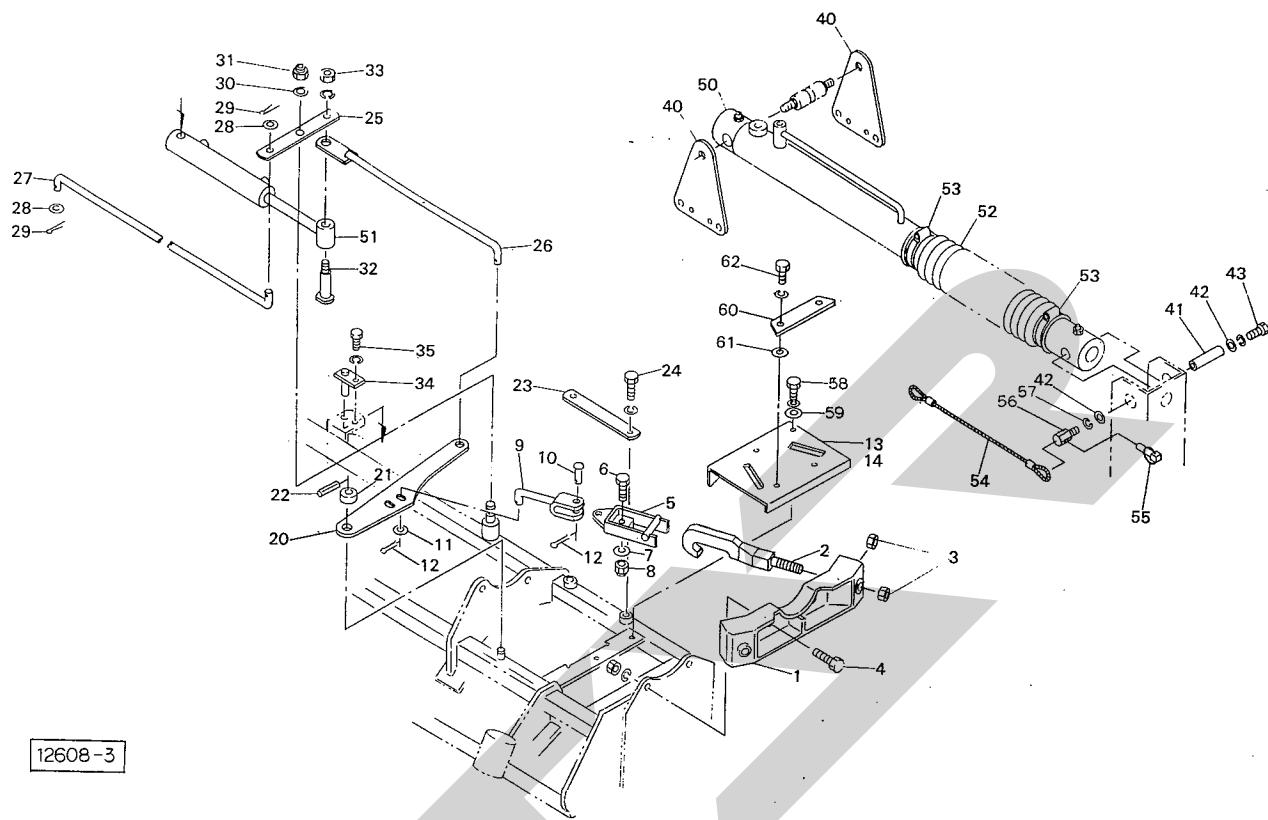

| 番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 番号 | 部品名称 | 部品名称 | 個数 |
|----|----------|------------------|----|----|----------|---------------------|----|
| 1 | 108058 | プラケット；フック | 2 | 31 | NN16G | ナイロンナット；M16 | 1 |
| 2 | 108059 | フック | 4 | 32 | 104734 | ピン | 1 |
| 3 | NZ16G | ナット；M16 (8) | 8 | 33 | NZ12WG | ナット；M12 (8) | 1 |
| 4 | BZ1450AG | ボルト；M14×50 (8.8) | 4 | 34 | 104749 | ピン | 1 |
| 5 | 108060 | ストッパー | 4 | 35 | BZ0812WG | ボルト；M8×12 (8.8) | 1 |
| 6 | BZ1245AG | ボルト；M12×45 (8.8) | 4 | 40 | 108546 | プレート | 4 |
| 7 | 40608 | ワッシャ；12 | 4 | 41 | 104820 | ピン | 2 |
| 8 | NN12G | ナイロンナット；M12 | 4 | 42 | 67931 | ワッシャ；12 | 4 |
| 9 | 108062 | ロッド | 4 | 43 | BZ1220WG | ボルト；M12×20 (8.8) | 2 |
| 10 | 108090 | ピン；φ12×32 | 4 | 50 | 104704 | シリンドラ；CWP60×320×675 | 2 |
| 11 | 42783 | ワッシャ；12 | 4 | 51 | 105170 | シリンドラ；CWP20×100×255 | 1 |
| 12 | PC3220G | ワリピン；3.2×20 | 8 | 52 | 105222 | ブーツ | 2 |
| 13 | 108064 | ストッパベース；L | 1 | 53 | 105253 | ジザイクランプ；70 | 4 |
| 14 | 108088 | ストッパベース；R | 1 | 54 | 111529 | ワイヤ；φ6.3×500 | 1 |
| 20 | 111526 | レバー；2 | 2 | 55 | 00738 | リンチピン；6 | 2 |
| 21 | 108068 | ワッシャ；16 | 2 | 56 | 108043 | ボルト；M12 | 2 |
| 22 | PS5030 | スプリングピン；5×30 | 2 | 57 | WS12G | Sワッシャ；M12 | 2 |
| 23 | 105171 | プレート | 2 | 58 | BZ1025WG | ボルト；M10×25 (8.8) | 6 |
| 24 | BZ0816WG | ボルト；M8×16 (8.8) | 4 | 59 | WRA10G | ワッシャ；M10 | 6 |
| 25 | 104733 | レバー；1 | 1 | 60 | 49121 | プレート | 2 |
| 26 | 104735 | ロッド；L | 1 | 61 | WRA12G | ワッシャ；M12 | 4 |
| 27 | 104736 | ロッド；R | 1 | 62 | BZ1035WG | ボルト；M10×35 (8.8) | 4 |
| 28 | WRA12G | ワッシャ；M12 | 3 | | | | |
| 29 | PC3220G | ワリピン；3.2×20 | 3 | | | | |
| 30 | 42322 | ワッシャ；16 | 1 | | | | |


水田ハロー ; MPX3201・3601
ユアツハイカン

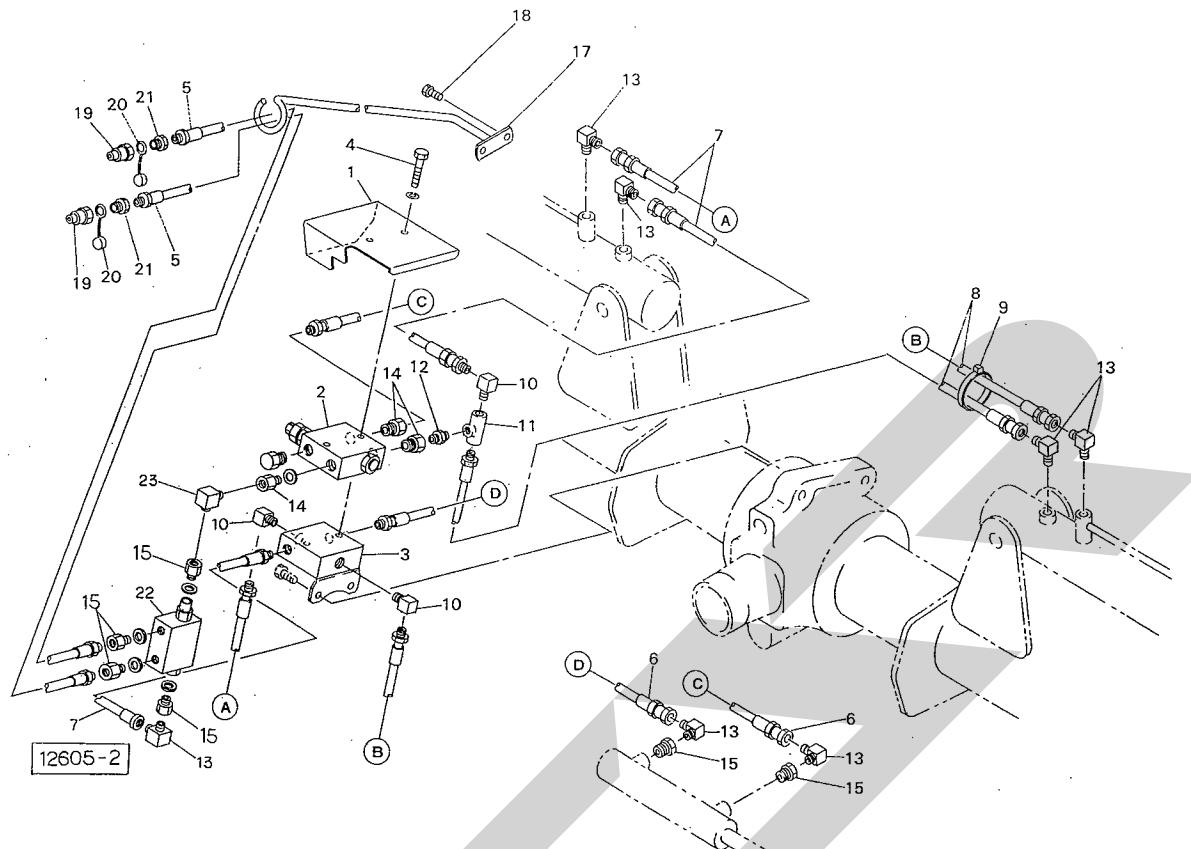

| 番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 番号 | 部品名称 | 部品名称 | 個数 |
|----|----------|---------------------|----|----|------|------|----|
| 1 | 105625 | カバー | 1 | | | | |
| 2 | 105201 | シーケンスバルブ ; 3/8 | 1 | | | | |
| 3 | 105202 | ブロック | 1 | | | | |
| 4 | BZ0640WG | ボルト ; M6×40 (8.8) | 2 | | | | |
| 5 | 71932 | ユアツホース ; 1/4×1600 | 2 | | | | |
| 6 | 105626 | ホース ; 1/4×300 | 2 | | | | |
| 7 | 73383 | ホース ; 1/4×500 | 3 | | | | |
| 8 | 79790 | ホース ; 1/4×1250 | 2 | | | | |
| 9 | ILT50R | インシュロック ; T50RT | 2 | | | | |
| 10 | KLF20 | メス、オスエルボ ; PT1/4 | 3 | | | | |
| 11 | KT20 | ティー ; PT1/4 | 1 | | | | |
| 12 | KN20 | ニップル ; PT1/4 | 1 | | | | |
| 13 | YL20 | エルボ ; PT1/4×PF1/4 | 7 | | | | |
| 14 | 102551 | ブッシング ; PF3/8×PT1/4 | 3 | | | | |
| 15 | 100970 | ブッシング ; PF1/4×PT1/4 | 6 | | | | |
| 17 | 109011 | ホースウケ | 1 | | | | |
| 18 | BZ1030G | ボルト ; M10×30 (8.8) | 2 | | | | |
| 19 | CLF30M | カプラ (オス) ; 3/8 | 2 | | | | |
| 20 | 00776 | カプラキャップ ; 3/8 | 2 | | | | |
| 21 | KB3020 | ブッシング ; PT3/8×PT1/4 | 2 | | | | |
| 22 | 100110 | パイロットチェックベン ; 1/4S | 1 | | | | |
| 23 | KLA20 | エルボ ; PT1/4 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


水田ハロー ; MPX2800・3200

ロック ; シュドウ

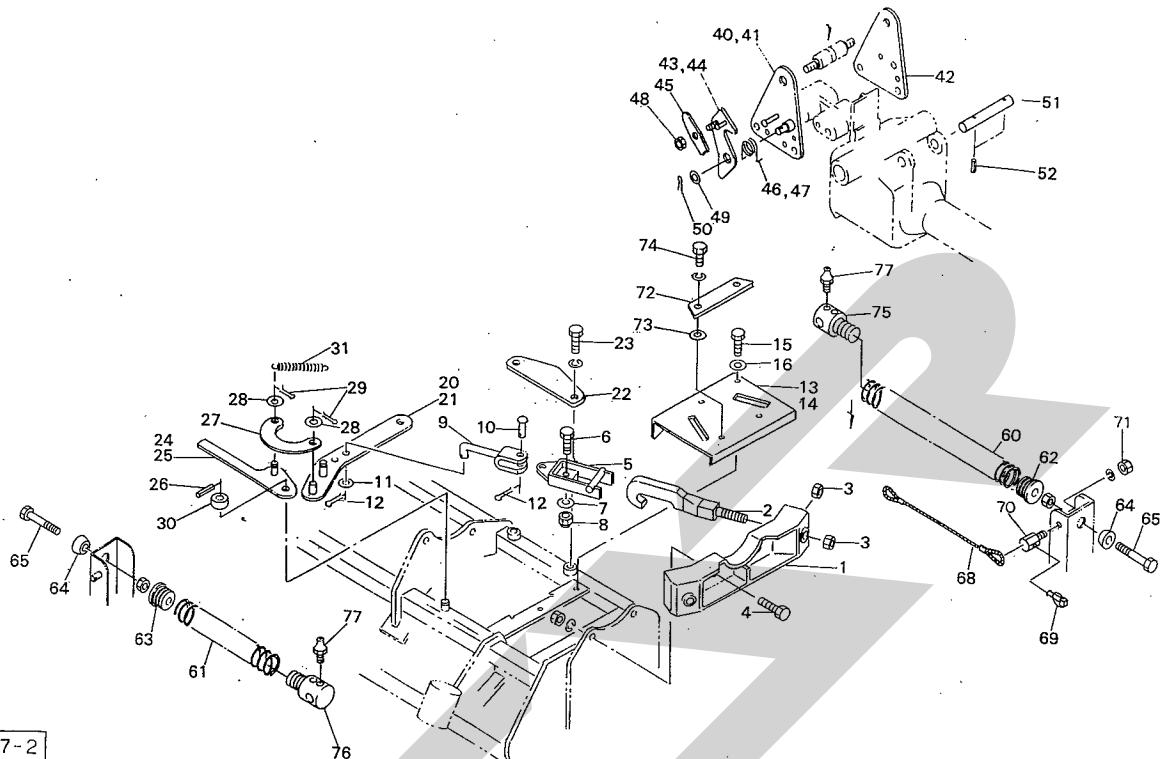


| 番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 番号 | 部品名称 | 部品名称 | 個数 |
|----|----------|-----------------|----|--------|-----------------|-----------------------|---------|
| 1 | 108058 | プラケット；フック | 2 | 29 | PC3220G | ワリピン；3.2×20 | 4 |
| 2 | 108059 | フック | 4 | 30 | 108068 | ワッシャ；16 | 2 |
| 3 | NZ16G | ナット；M16(8) | 8 | 31 | 71088 | スプリング | 2 |
| 4 | BZ1450AG | ボルト；M14×50(8.8) | 4 | 40 | 108547 | プレート；1L | 1 |
| 5 | 108060 | ストッパー | 4 | 41 | 108548 | プレート；1R | 1 |
| 6 | BZ1245AG | ボルト；M12×45(8.8) | 4 | 42 | 108549 | プレート；2 | 2 |
| 7 | 40608 | ワッシャ；12 | 4 | 43 | 104699 | ストッパー；L | 1 |
| 8 | NN12G | ナイロンナット；M12 | 4 | 44 | 104700 | ストッパー；R | 1 |
| 9 | 108062 | ロッド | 4 | 45 | 102668 | プレート | 2 |
| 10 | 108090 | ピン；Φ12×32 | 4 | 46 | 89217 | スプリング；L | 1 |
| 11 | 42783 | ワッシャ；12 | 4 | 47 | 89218 | スプリング；R | 1 |
| 12 | PC3220G | ワリピン；3.2×20 | 8 | 48 | NN08G | ナイロンナット；M8 | 2 |
| 13 | 108064 | ストッパーベース；L | 1 | 49 | WRA16G | ワッシャ；M16 | 2 |
| 14 | 108088 | ストッパーベース；R | 1 | 50 | PC4025G | ワリピン；4×25 | 2 |
| 15 | BZ1025WG | ボルト；M10×25(8) | 6 | 51 | 104814 | ピン | 2 |
| 16 | WRA10G | ワッシャ；M10 | 6 | 52 | PS4022 | スプリングピン；4×22 | 4 |
| 20 | 108070 | レバー；L | 1 | 60 | 111527 | スプリング；H8×39×552 | MPX2800 |
| 21 | 108071 | レバー；R | 1 | 49170 | スプリング；H9×44×576 | MPX3200 | 1 |
| 22 | 104728 | プラケット | 2 | 61 | 111528 | スプリング；H7×38×585 | MPX2800 |
| 23 | BZ0816WG | ボルト；M8×16(8.8) | 4 | 111527 | スプリング；H8×39×552 | MPX3200 | 1 |
| 24 | 108074 | ロックレバー；L | 1 | 62 | 111552 | スプリングホルダ；Φ8 | MPX2800 |
| 25 | 108075 | ロックレバー；R | 1 | 111551 | スプリングホルダ；Φ10 | MPX3200 | 1 |
| 26 | PS5030 | スプリングピン；5×30 | 2 | 63 | 111552 | スプリングホルダ；Φ8 | 1 |
| 27 | 104722 | アーム | 2 | 64 | 69381 | キュウメンザガネ；M16 | 2 |
| 28 | WRA12G | ワッシャ；M12 | 4 | 65 | BAAZ16160NG | ボルト；M16×160(全ネジ)(8.8) | 2 |

水田ハロー ソクバン；L, ソクバン；R, ロータ, ハウジング

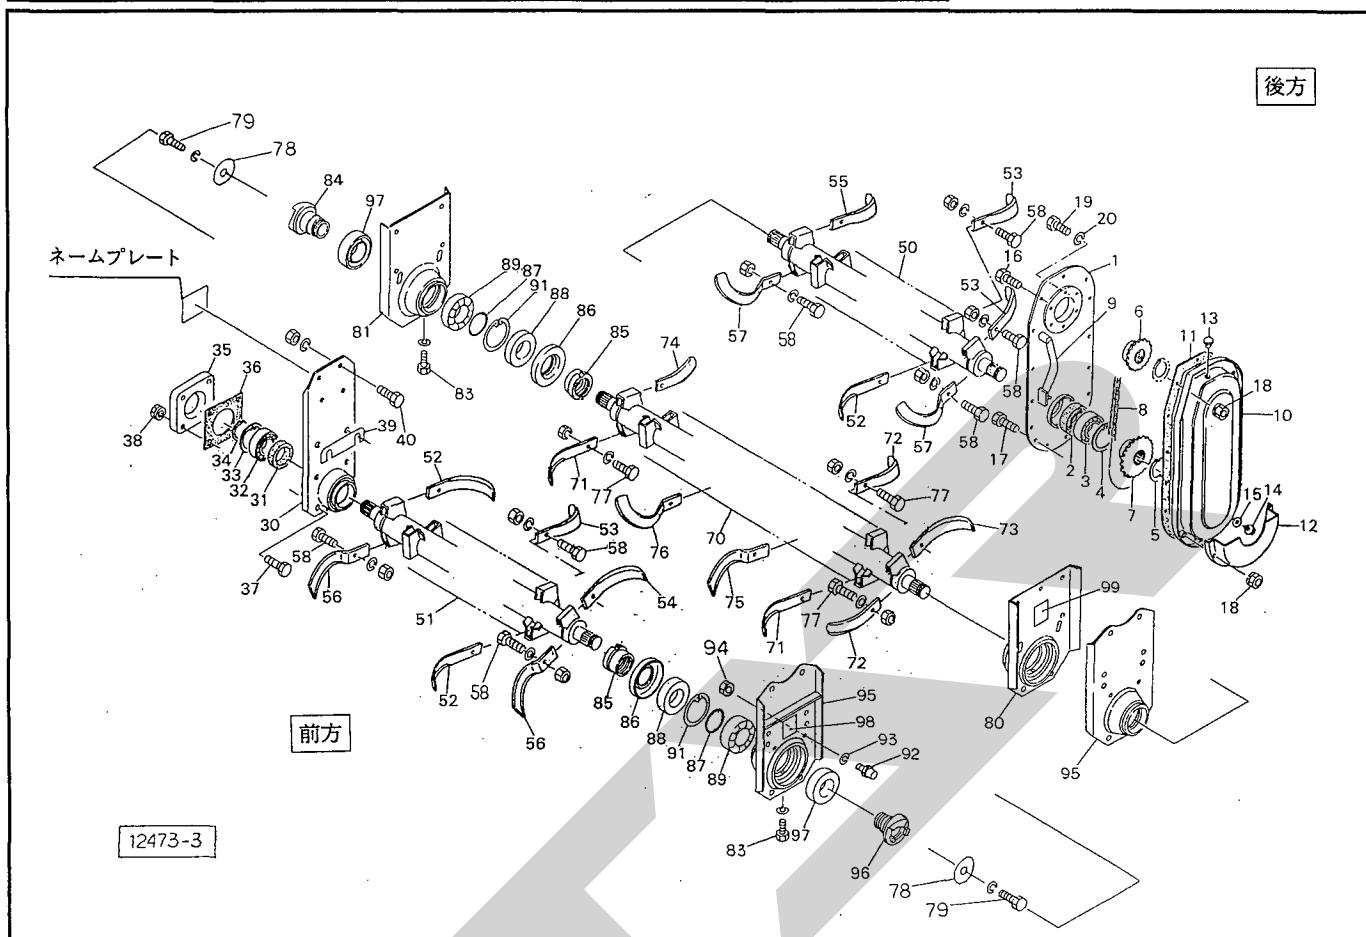


| 番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 番号 | 部品名称 | 部品名称 | 個数 |
|----|--------------|---|----|----|----------|------------------|------|
| 1 | 78568 | ソクバン；L | 1 | 32 | J6207C4 | ペアリング；6207 (C4) | 1 |
| 2 | QLF457213520 | 軸付オイルシール；QLF457213520 | 1 | 33 | DHC72 | スナップリング；H72 | 1 |
| 3 | J6308C4 | ベアリング；6308 (C4) | 1 | 34 | DC35 | スナップリング；S35 | 1 |
| 4 | DHC90 | スナップリング；H90 | 1 | 35 | 99856 | キャップ | 1 |
| 5 | DC40 | スナップリング；S40 | 1 | 36 | 75758 | パッキン | 1 |
| 6 | 78314 | スプロケット；80×13 | 1 | 37 | BZ0820G | ボルト；M8×20 (8.8) | 4 |
| 7 | 68677 | スプロケット；80×16 | 1 | 38 | NP08G | スプリングナット；M8 | 4 |
| 8 | LL8040 | ローラチェーン；80×40 (エンドレス) 2800、3200 | 1 | 39 | 68881 | シム | 1 |
| | LL8040HT | ローラチェーン (スーパー)；80×40 (エンドレス) 3600 | 1 | 40 | BZ1025AG | ボルト；M10×25 (8.8) | 4 |
| 9 | 68892 | イタバネ | 1 | 50 | 111545 | ロータ；2.8L | 2800 |
| 10 | 68824 | チェーンケース | 1 | | 111381 | ロータ；3.2L | 3200 |
| 11 | 68893 | チェーンケースパッキン | 1 | | 111379 | ロータ；3.6L | 3600 |
| 12 | 68785 | チェーンケースガード | 1 | 51 | 111546 | ロータ；2.8R | 2800 |
| 13 | 00717 | チューユセン | 1 | | 111382 | ロータ；3.2R | 3200 |
| 14 | 00338 | プラグ；M10 | 1 | | 111380 | ロータ；3.6R | 3600 |
| 15 | 00339 | パッキン；M10 | 1 | 52 | 87466 | 代搔爪；S31L | 2800 |
| 16 | BZ0820G | ボルト；M8×20 (8.8) | 9 | | 87466 | 代搔爪；S31L | 3200 |
| 17 | BZ0835G | ボルト；M8×35 (8.8) | 2 | | 87466 | 代搔爪；S31L | 3600 |
| 18 | NP08G | スプリングナット；M8 | 11 | 53 | 87467 | 代搔爪；S31R | 2800 |
| 19 | 69869 | ボルト；M10×30 (8.8) | 6 | | 87467 | 代搔爪；S31R | 3200 |
| 20 | WSA10G | Sワッシャ；M10 | 6 | | 87467 | 代搔爪；S31R | 3600 |
| 30 | 78396 | ソクバン；R | 1 | 54 | 102133 | 代搔爪；S41L | 1 |
| 31 | QLF40651118 | 軸付オイルシール；QLF40651118 | 1 | 55 | 102134 | 代搔爪；S41R | 1 |
| | | | | 56 | 87468 | 代搔爪 (曲がり)；S31SL | 2 |
| | | | | 57 | 87469 | 代搔爪 (曲がり)；S31SR | 2 |

水田ハロー
ソクバン；L, ソクバン；R, ロータ, ハウジング

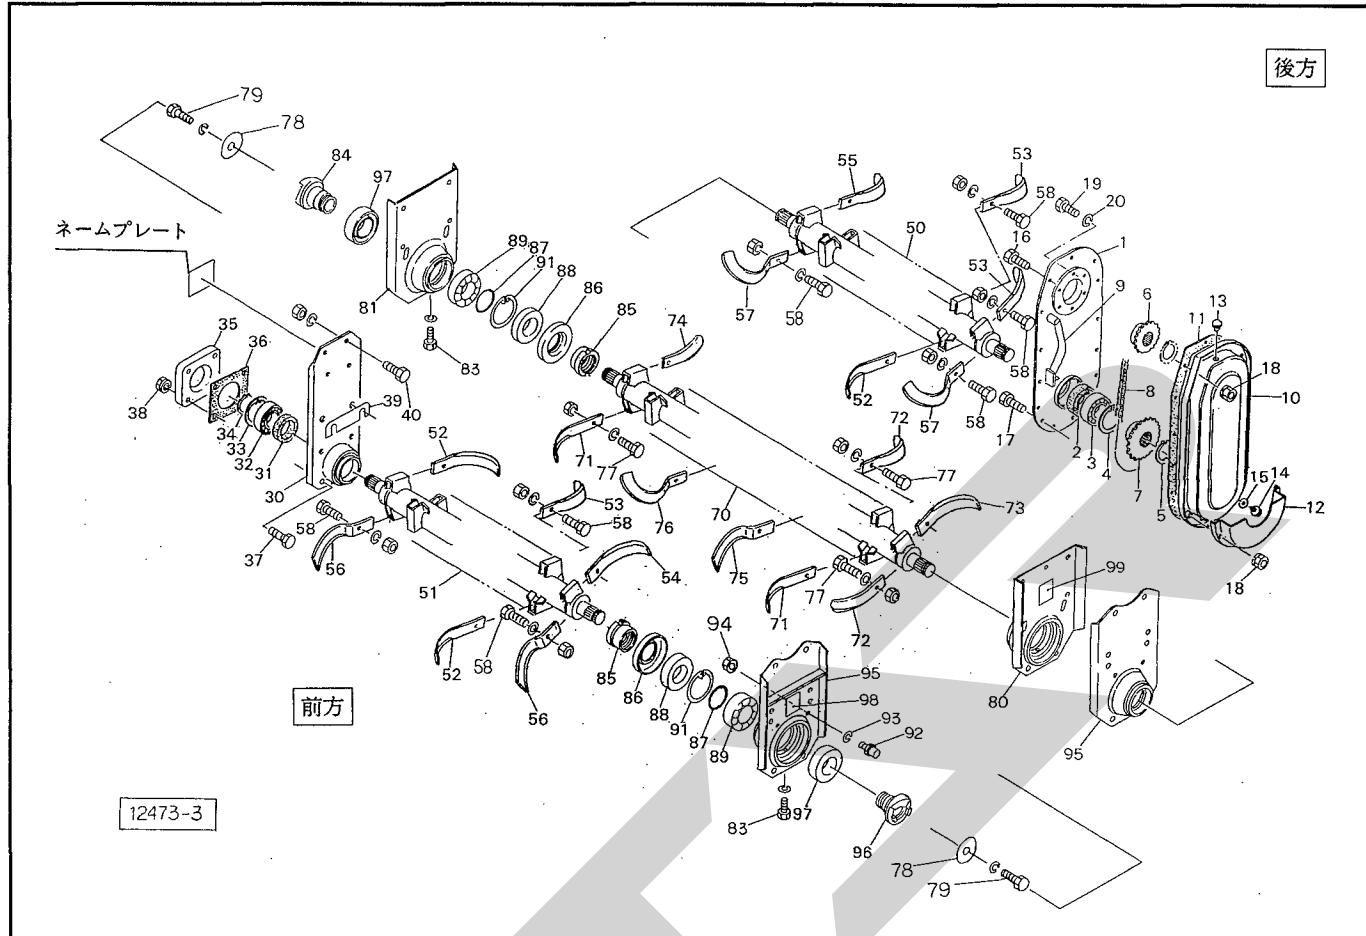

| 番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 番号 | 部品名称 | 部品名称 | 個数 | |
|----|--------------|-------------------------|------|----|-------------|------------------------|---------------|---|
| 58 | BZ1225AG | ボルト ; M12×25 (8.8) | 2800 | 28 | 93 | WS12G | Sワッシャ ; M12 | 4 |
| | BZ1225AG | ボルト ; M12×25 (8.8) | 3200 | 36 | 94 | NZ12G | ナット ; M12 (8) | 4 |
| | BZ1225AG | ボルト ; M12×25 (8.8) | 3600 | 48 | 95 | 108004 | ジクウケ ; 3.6 | 2 |
| 70 | 111378 | ロータ ; M | 1 | 96 | 108905 | クラッチ ; 3 | 油圧 | 2 |
| 71 | 87466 | 代搔爪 ; S31L | 19 | 97 | QLF60901017 | 軸受オイルシール ; QLF60901017 | | 4 |
| 72 | 87467 | 代搔爪 ; S31R | 19 | 98 | 108365 | ラベル ; クラッチ (1) | 手動 | 2 |
| 73 | 102133 | 代搔爪 ; S41L | 1 | 99 | 108368 | ラベル ; クラッチ (2) | 手動 | 2 |
| 74 | 102134 | 代搔爪 ; S41R | 1 | | | | | |
| 75 | 87468 | 代搔爪 (曲がり) ; S31SL | 1 | | | | | |
| 76 | 87469 | 代搔爪 (曲がり) ; S31SR | 1 | | | | | |
| 77 | BZ1225AG | ボルト ; M12×25 (8.8) | 42 | | | | | |
| 78 | 74900 | ワッシャ | 4 | | | | | |
| 79 | BZ1020WG | ボルト ; M10×20 (8.8) | 4 | | | | | |
| 80 | 108002 | ジクウケ ; L | 1 | | | | | |
| 81 | 108003 | ジクウケ ; R | 1 | | | | | |
| 83 | BA0610WG | ボルト ; M6×10 | 4 | | | | | |
| 84 | 108904 | クラッチ ; 2 手動 | 4 | | | | | |
| | 108904 | クラッチ ; 2 油圧 | 2 | | | | | |
| 85 | 102068 | ボス | 4 | | | | | |
| 86 | 102069 | キャップ | 4 | | | | | |
| 87 | ORG50 | Oリング ; G50 | 4 | | | | | |
| 88 | QLF609512195 | 軸受オイルシール ; QLF609512195 | 4 | | | | | |
| 89 | J6011C4 | ベアリング ; 6011 (C4) | 4 | | | | | |
| 91 | DHC90 | スナップリング ; H90 | 4 | | | | | |
| 92 | 49088 | ピン | 4 | | | | | |

水田ハロー
オートヒッチ 3P, ジョイント

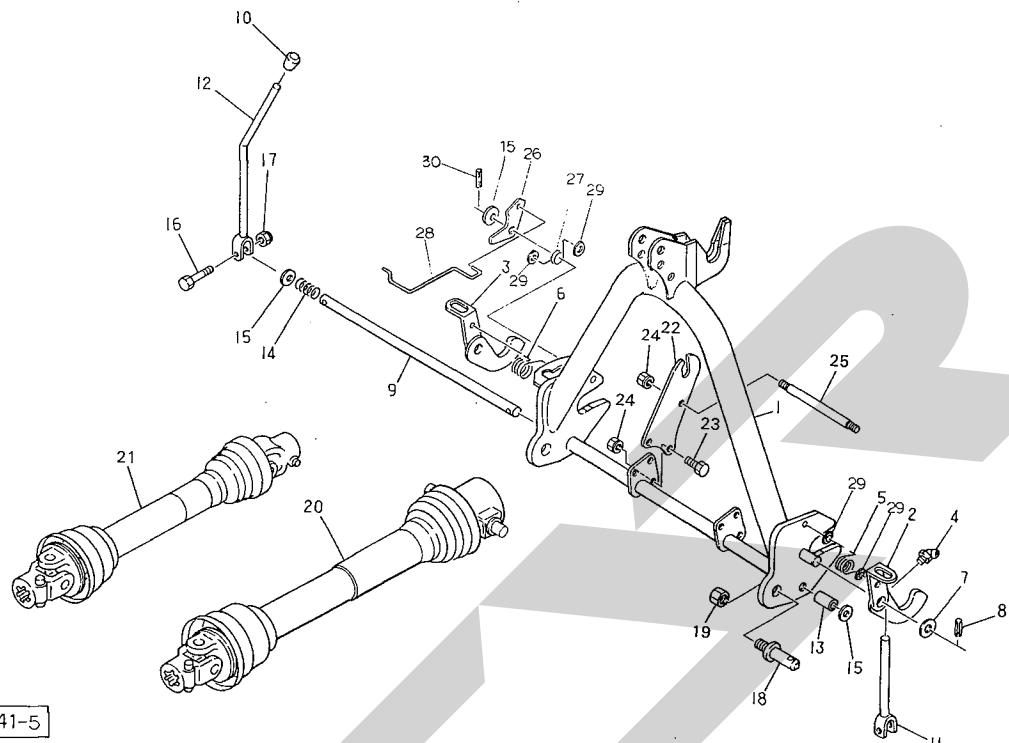

| 番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 番号 | 部品名称 | 部品名称 | 個数 |
|----|-----------|-----------------------|--------|----|--------|----------------|-----|
| 1 | 107395 | オートヒッチ ; (0.1) | ☆ 1 | 26 | 99603 | アーム | ☆ 1 |
| 2 | 99600 | フック ; L | 団4付☆ 1 | 27 | 99604 | スプリング | ☆ 1 |
| 3 | 99602 | フック ; R | 団4付☆ 1 | 28 | 99605 | ガイド | ☆ 1 |
| 4 | ONBS6 | グリースニップル ; B-M6×1F | ☆ 2 | 29 | WRA06G | ワッシャ ; M6 | ☆ 6 |
| 5 | 89217 | スプリング ; L | ☆ 1 | 30 | PS6032 | スプリングピン ; 6×32 | ☆ 1 |
| 6 | 99599 | スプリング ; R | ☆ 1 | | | | |
| 7 | WRA20G | ワッシャ ; M20 | ☆ 2 | | | | |
| 8 | PS6040 | スプリングピン ; 6×40 | ☆ 2 | | | | |
| 9 | 89219 | シャフト | ☆ 1 | | | | |
| 10 | 00722 | ニギリ ; 12 | ☆ 1 | | | | |
| 11 | 89220 | レバー ; L | ☆ 1 | | | | |
| 12 | 89221 | レバー ; R | ☆ 1 | | | | |
| 13 | 99629 | カラー | ☆ 1 | | | | |
| 14 | 89366 | スプリング | ☆ 1 | | | | |
| 15 | WRA16G | ワッシャ ; M16 | ☆ 3 | | | | |
| 16 | BZ0635G | ボルト ; M6×35 (8.8) | ☆ 2 | | | | |
| 17 | NN06G | ナイロンナット ; M6 | ☆ 2 | | | | |
| 18 | 00006 | ロワーリングピン ; O・I | ☆ 2 | | | | |
| 19 | NZ22150WG | ナット ; 22×1.5 (8) | ☆ 2 | | | | |
| 20 | 89225 | QWM型パワージョイント ; QWM-50 | ★ 1 | | | | |
| 21 | 6310-4 | パワージョイント ; WM-45 | □ 1 | | | | |
| 22 | 107399 | サポート | ★ 2 | | | | |
| 23 | BZ1025AG | ボルト ; M10×25 (8.8) | ★ 6 | | | | |
| 24 | NP10G | スプリングナット ; M10 | ★ 8 | | | | |
| 25 | 107400 | ロッド | ★ 1 | | | | |


☆ 3S・4Sタイプ ★ 4Sタイプ □ 3Sタイプ

WM-45

パワージョイント

QWM-50

パワージョイント

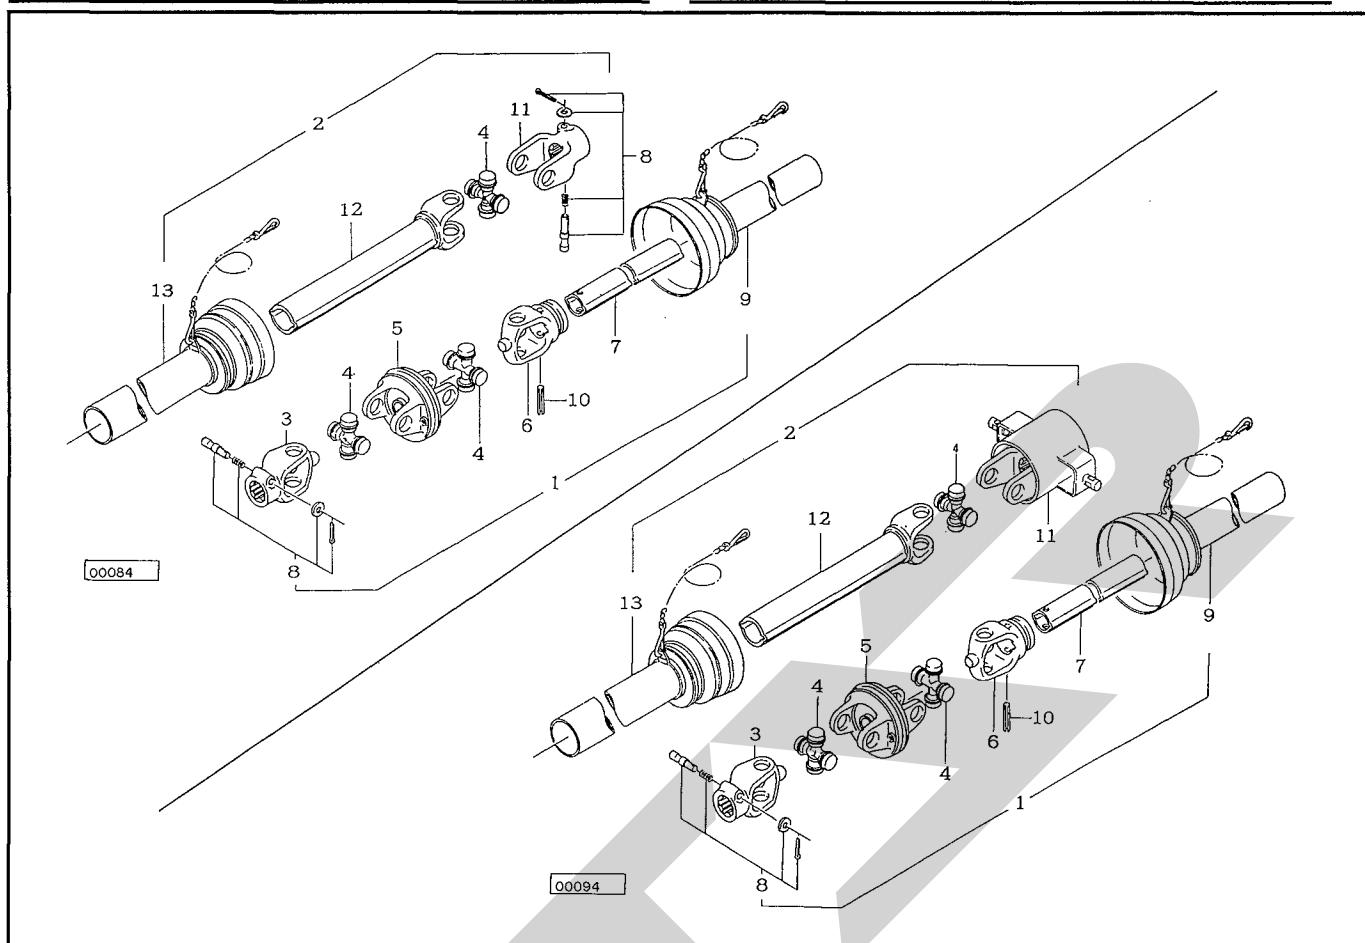

| 番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 番号 | 部品名称 | 部品名称 | 個数 |
|-----|----------|-----------------------|----|-----|----------|------------------------|----|
| ASY | 6310-4 | パワージョイント ; WM-45 | 1 | ASY | 89225 | パワージョイント ; QWM-50 | 1 |
| 1 | 6282-303 | パワージョイント(インナ) ; WM-45 | 1 | 1 | 6282-304 | パワージョイント(インナ) ; WM-50 | 1 |
| 2 | 6283-21 | パワージョイント(アウタ) ; MD-45 | 1 | 2 | 89225-1 | パワージョイント(アウタ) ; QWM-50 | 1 |
| 3 | 6226-7 | ピンツキヨーク | 8付 | 3 | 6226-7 | ピンツキヨーク | 8付 |
| 4 | 6286-3 | スペイダ ; MD | 3 | 4 | 6226-7 | スペイダ ; MD | 3 |
| 5 | 6312-1 | CV ヨーク | 1 | 5 | 6286-3 | CV ヨーク | 1 |
| 6 | 6228-7 | フィッティングヨーク | 1 | 6 | 6312-1 | フィッティングヨーク | 1 |
| 7 | 6216-301 | パイプ(インナ) | 1 | 7 | 6216-302 | パイプ(インナ) | 1 |
| 8 | 6287-1 | クランップピン | 2 | 8 | 6287-1 | クランップピン | 1 |
| 9 | 6284-56 | アンゼンカバー | 1 | 9 | 6284-55 | アンゼンカバー | 1 |
| 10 | PS10065 | スプリングピン ; 10×65 | 1 | 10 | PS10065 | スプリングピン ; 10×65 | 1 |
| 11 | 6226-3 | ピンツキヨーク | 8付 | 11 | 47112 | エンドヨーク | 1 |
| 12 | 6210-301 | パイプツキヨーク | 1 | 12 | 6210-302 | パイプツキヨーク | 1 |
| 13 | 6285-21 | アンゼンカバー | 1 | 13 | 6285-22 | アンゼンカバー | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |







調整

S-961227C

| | | |
|---------------|--------|---|
| 本 社 | 066 | 千歳市上長都 1061 番地 2 TEL 0123-26-1123 FAX 0123-26-2412 |
| 千歳営業所 | 066 | 千歳市上長都 1061 番地 2 TEL 0123-22-5131 FAX 0123-26-2035 |
| 旭川営業所 | 070 | 旭川市神楽 4 条 9 丁目 3 番 31 号 TEL 0166-61-6131 FAX 0166-62-8985 |
| 豊富出張所 | 098-41 | 天塙郡豊富町字上サロベツ 1191 番地 TEL 0162-82-1932 FAX 0162-82-1696 |
| 帯広営業所 | 080-24 | 帯広市西 22 条北 1 丁目 12 番地 TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187 |
| 北見出張所 | 090 | 北見市小泉 302 TEL 0157-24-3880 FAX 0157-61-1344 |
| 中標津営業所 | 086-11 | 標津郡中標津町北町 2 丁目 16 番 2 TEL 01537-2-2624 FAX 01537-3-2540 |
| 花巻営業所 | 025-03 | 岩手県花巻市二枚橋第三地割 333-1 TEL 0198-26-5741 FAX 0198-26-5746 |
| 仙台営業所 | 985 | 宮城県多賀城市町前 2 丁目 4 番 27 号 TEL 022-367-4573 FAX 022-367-4846 |
| 小山営業所 | 307-02 | 栃木県小山市梁 2512-1 TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560 |
| 名古屋営業所 | 480-01 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷 191 TEL 0587-93-6888 FAX 0587-93-5416 |
| 岡山営業所 | 700 | 岡山県岡山市下中野 704-103 TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269 |
| 熊本営業所 | 862 | 熊本県熊本市長嶺町 2255-429 TEL 096-381-7222 FAX 096-384-3525 |
| 都城営業所 | 885 | 宮崎県都城市都北町 3537-1 TEL 0986-38-1045 FAX 0986-38-4644 |