

STAR **小型ロールベーラ**

取扱説明書・部品表

製品コード K49252 · K49253 · K49254
型式 MRB0840 · MRB0840-0S · MRB0840-4S
部品供給型式 ARB0840-06

部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社

⚠ 安全に作業するため

安全に関する警告について

本機には、⚠ 印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて






その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。




その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。



その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを示します。

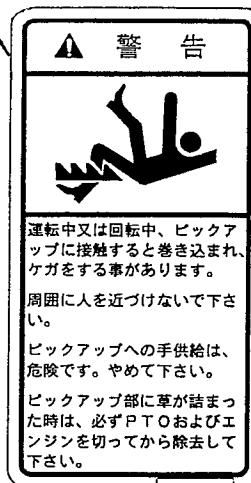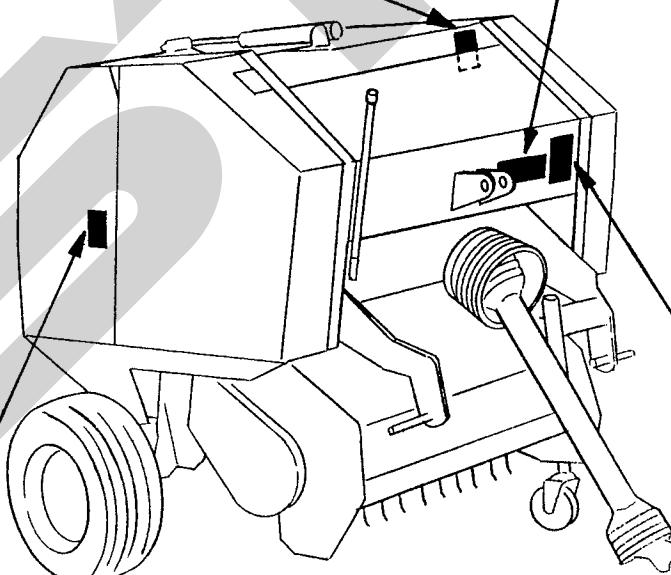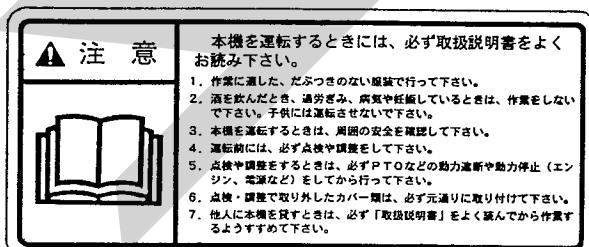

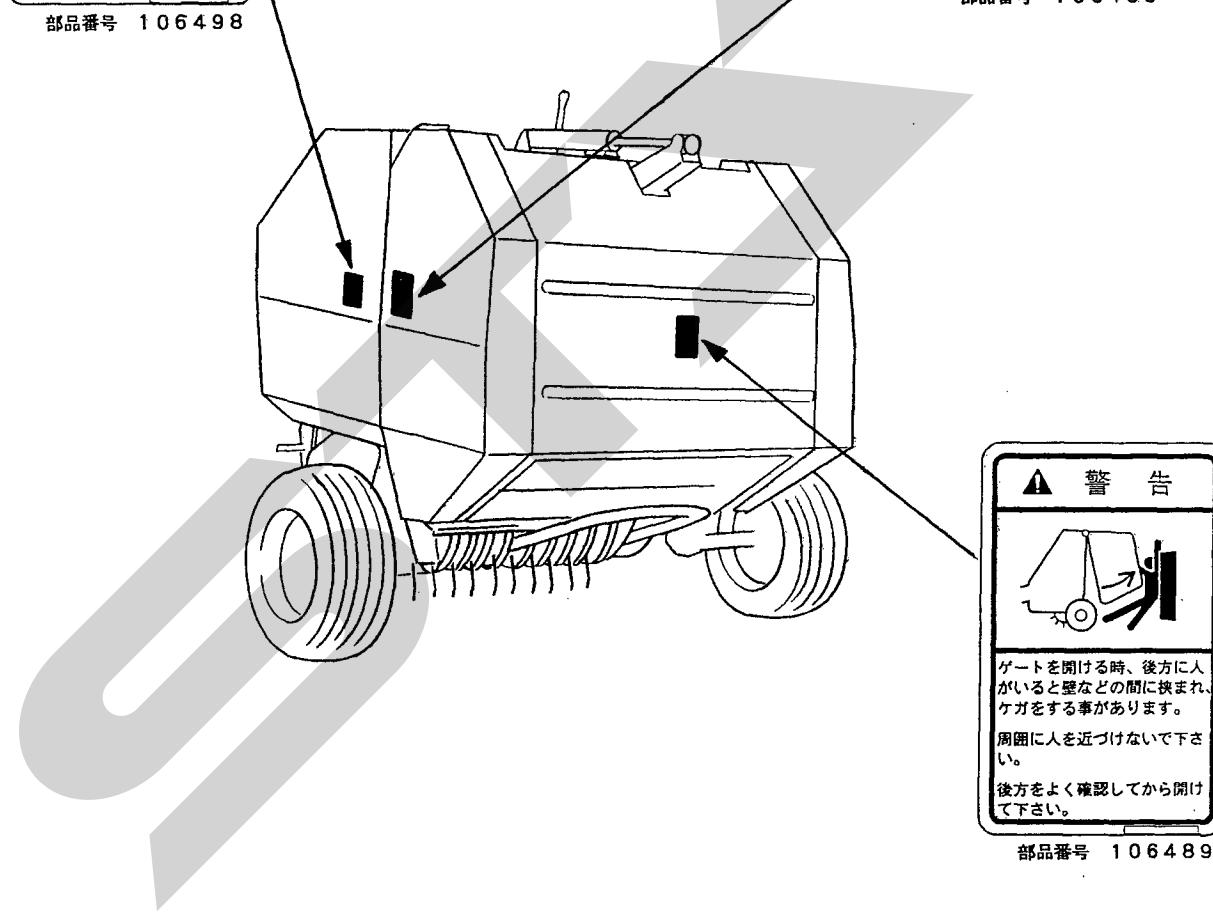

— ラベルが損傷した時は —

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大事なものです。
ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。
注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してからご使用ください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を

▲注意

- 機械の取扱いで分からぬ事故を起きた時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こしケガをすることがあります。取扱説明書は、分からぬ事故を起きた時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

▲注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起すことがあります。作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください

▲警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起すことがあります。

次の場合は、運転しないでください。

- 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
- 酒を飲んだ時。
- 機械操作が未熟な人。
- 妊娠している時。

服装は作業に適していますか

▲警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねくことがあります。

次に示す服装で作業してください。

- 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。
- ズボンや上着は、だぶつきのないもの

を着用する。

□帽子を着用する。

□はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

機械を他人に貸す時は

▲警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からぬため、思わぬ事故を起すことがあります。

取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止

▲注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねくことがあります。

機械の改造はしないでください。

アタッチメントは、当社指定製品を使用してください。

部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

始業点検の励行

▲注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねくことがあります。

作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

エンジン始動・発進する時は

▲警告

- エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行うと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをすることがあります。

運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。

- エンジンを始動する時、主变速レバーを「N」(中立)にして行わないと、变速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起すことがあります。

主变速レバーを「N」(中立)にして行ってください。

- 急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起すことがあります。周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。

- 室内で始動する時、排気ガスにより中毒になる事があります。
 - 窓、戸などを開け、十分に換気してください。
 - PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。
- PTOを切ってから始動してください。

作業機を着脱する時は

▲警告

- 作業機を着脱するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをする事があります。
- トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲注意

- 作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
 - 作業機をトラクタから切り離す時、輪止めをせずに行うと、作業機が暴走して思わぬ事故を起こす事があります。
- 切り離す時は、必ず、スタンドを接地させ、作業機の車輪に輪止めをしてください。
- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。
- トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

パワージョイントを使用する時は

▲危険

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
 - カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。
- 損傷したらすぐに取り替えてください。
- 使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。
- PTOを切り、トラクタのエンジンをとめて行ってください。
- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。
- トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

▲注意

- 最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させた時、破損しケガをする事があります。
 - 最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きる事があり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。
- 適正な重なり量で使用してください。
- パワージョイントを接続した時、クランブピンが軸の溝に納まっていると、使用中に外れ、ケガをする事があります。
- 溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめてください。

公道走行時は作業機の装着禁止

▲注意

- トラクタに作業機を装着して公道を走行すると、道路運送車両法に違反します。
- トラクタに作業機を連結しての走行はしないでください。

移動走行する時は

▲危険

- 移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねく事があります。ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

▲警告

- トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをする事があります。
- トラクタには、運転者以外の人は乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。
- 急制動・急旋回はしないでください。
- 坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こす事があります。
- 低速走行してください。
- 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こす事があります。
- 路肩は走行しないでください。
- 高低差の大きい段差を乗り越えようすると、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをする事があります。

あゆみ板を使用してください。

- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。
また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。
作業機の上には、人や物などはのせないでください。

▲注意

- 作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせる事があります。
移動走行する時は、PTOを切ってください。

作業中は

作業する時は

▲警告

- 運転中又は回転中、ピックアップに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。
ピックアップへの手供給は、危険です。やめてください。
ピックアップ部に草が詰まった時は、必ずPTOおよびエンジンを切ってから除去してください。
- 運転中または回転中、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。
ローラに触れないでください。
ローラに草が巻き付いた時は、PTO及びエンジンを切ってから除去してください。
- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。
後方をよく確認してから開けてください。
- ゲートを閉じる時、中に人がいるとゲートに挟まれ、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。
ゲートを開けて点検・調整する時は、ストップバルブをロックし、ゲートを確実に固定してください。
- 傾斜地で排出するとペールが転がり、巻き込まれてケガをする事があります。
ペールの排出は、平坦な場所で行ってください。
- トワインを収納する時およびトワインを通す時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。
PTOを切りエンジンをとめてから行ってください。
- 作業をする時、周囲に人を近づけると、機

械に巻き込まれ、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。

- 作業機指定のPTO回転速度を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをする事があります。
指定回転速度を守ってください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。
また、物を載せて作業すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。
作業機の上には、人や物などはのせないでください。

- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねく事があります。
低速で作業してください。
下り作業をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。

- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。
前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。
- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こす事があります。
しっかりとハンドルを握って運転してください。

▲注意

- 運転中又は回転中、カバーを開けると回転物に巻き込まれ、ケガをする事があります。
カバーを開けないでください。
- 機械の調整や、付着物の除去などをを行う時、PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。

トラクタから離れる時は

▲警告

- トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。
- トラクタから離れる時、作業機をあげたままにしておくと、第三者の不注意により不意に降下し、ケガをする事があります。
下限まで降ろしてからトラクタを離れてください。

作業が終わったら

機体を清掃する時は

▲注意

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをすることがあります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

終業点検の励行

▲注意

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをすることがあります。
作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

不調処置・点検・整備をする時

▲警告

- トワイン巻付装置を調整する時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。
PTOおよびエンジンを切ってから行ってください。
- ゲートを開けての点検・調整中、不意にゲートが閉まり、挟まれてケガをすることがあります。
ストップバルブをロックし、ゲートを確実に固定してください。

▲注意

- 機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、破損やケガをすることがあります。
取扱説明書に基づき行ってください。
- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをすることがあります。
トラクタロワーリングの油圧回路をロックして行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTOおよびエンジンをとめずに点検・整備をすると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルで、ケガをすることがあります。
補修もしくは部品交換してください。
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。
- 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをすることがあります。
元通りに取付けてください。

もくじ



安全に作業するため

安全に関する警告について	1	作業が終わったら	6
作業前に	3	不調処置・点検・整備をする時	6
作業中は	5		

1 トラクタへの装着

1 各部の名称とはたらき	9	3. 0S、3S、4Sタイプの装着	16
2 適応トラクタの範囲	14	4. パワーパッケージ操作ロープの取付け	18
3 組立部品	14	5. ブザーの取付け	18
1. 解梱	14	6. トワインの通し方	18
2. 組立部品の明細	14	5 パワージョイントの装着	19
3. 組立要領	14	1. 長さの確認方法	19
4 トラクタへの装着	15	2. 切断方法	20
1. 装着前の準備	16	3. 安全カバーの脱着方法	20
2. 標準タイプの装着	16	4. パワージョイントの連結	21

2 運転を始める前の点検

1 運転前の点検	22	2 エンジン始動での点検	23
1. トラクタ各部の点検	22	1. トラクタ油圧系統の点検	23
2. 連結部の点検	22	2. 作業機油圧系統の点検	23
(1) 3点リンクの連結部の点検	22	(1) ゲート開閉用油圧系統の点検	23
(2) パワージョイントの点検	22	3 給油箇所一覧表	24
3. 製品本体の点検	22		

3 作業の仕方

1 本製品の使用目的	25	4. 梱包密度の調整	26
2 作業のための調整	25	3 作業要領	27
1. ピックアップのタイン地上高の調整	25	1. ウィンドローの作り方	27
2. トワイン巻数の調整	26	2. 実作業の要領	28
3. エプロン・スカートの調整	26	4 運搬	29

4 作業が終わったら

1 作業後の手入れ	29	3 長期格納する時	30
2 トラクタからの切り離し	30		

5 点検と整備について

1 点検整備一覧表	32	3. トワインテンションの調整	33
2 各部の調整	33	4. アームテンションスプリングの調整	33
1. ローラチェーンの張り調整	33	33
(1) テンションスプリングの調整	33	5. バインディングナイフの調整	34
(2) テンションプレートの調整	33	6. 梱包密度検出リンクの調整	34
2. ピックアップのVベルトの張り調整	33	7. ピックアップの浮動調整	34

6 不調時の対応


1 不調処置一覧表	35
-----------	----

7 部品表

1 トラクタへの装着

適切な装着で安全な作業をしましょう。

1 各部の名称とはたらき

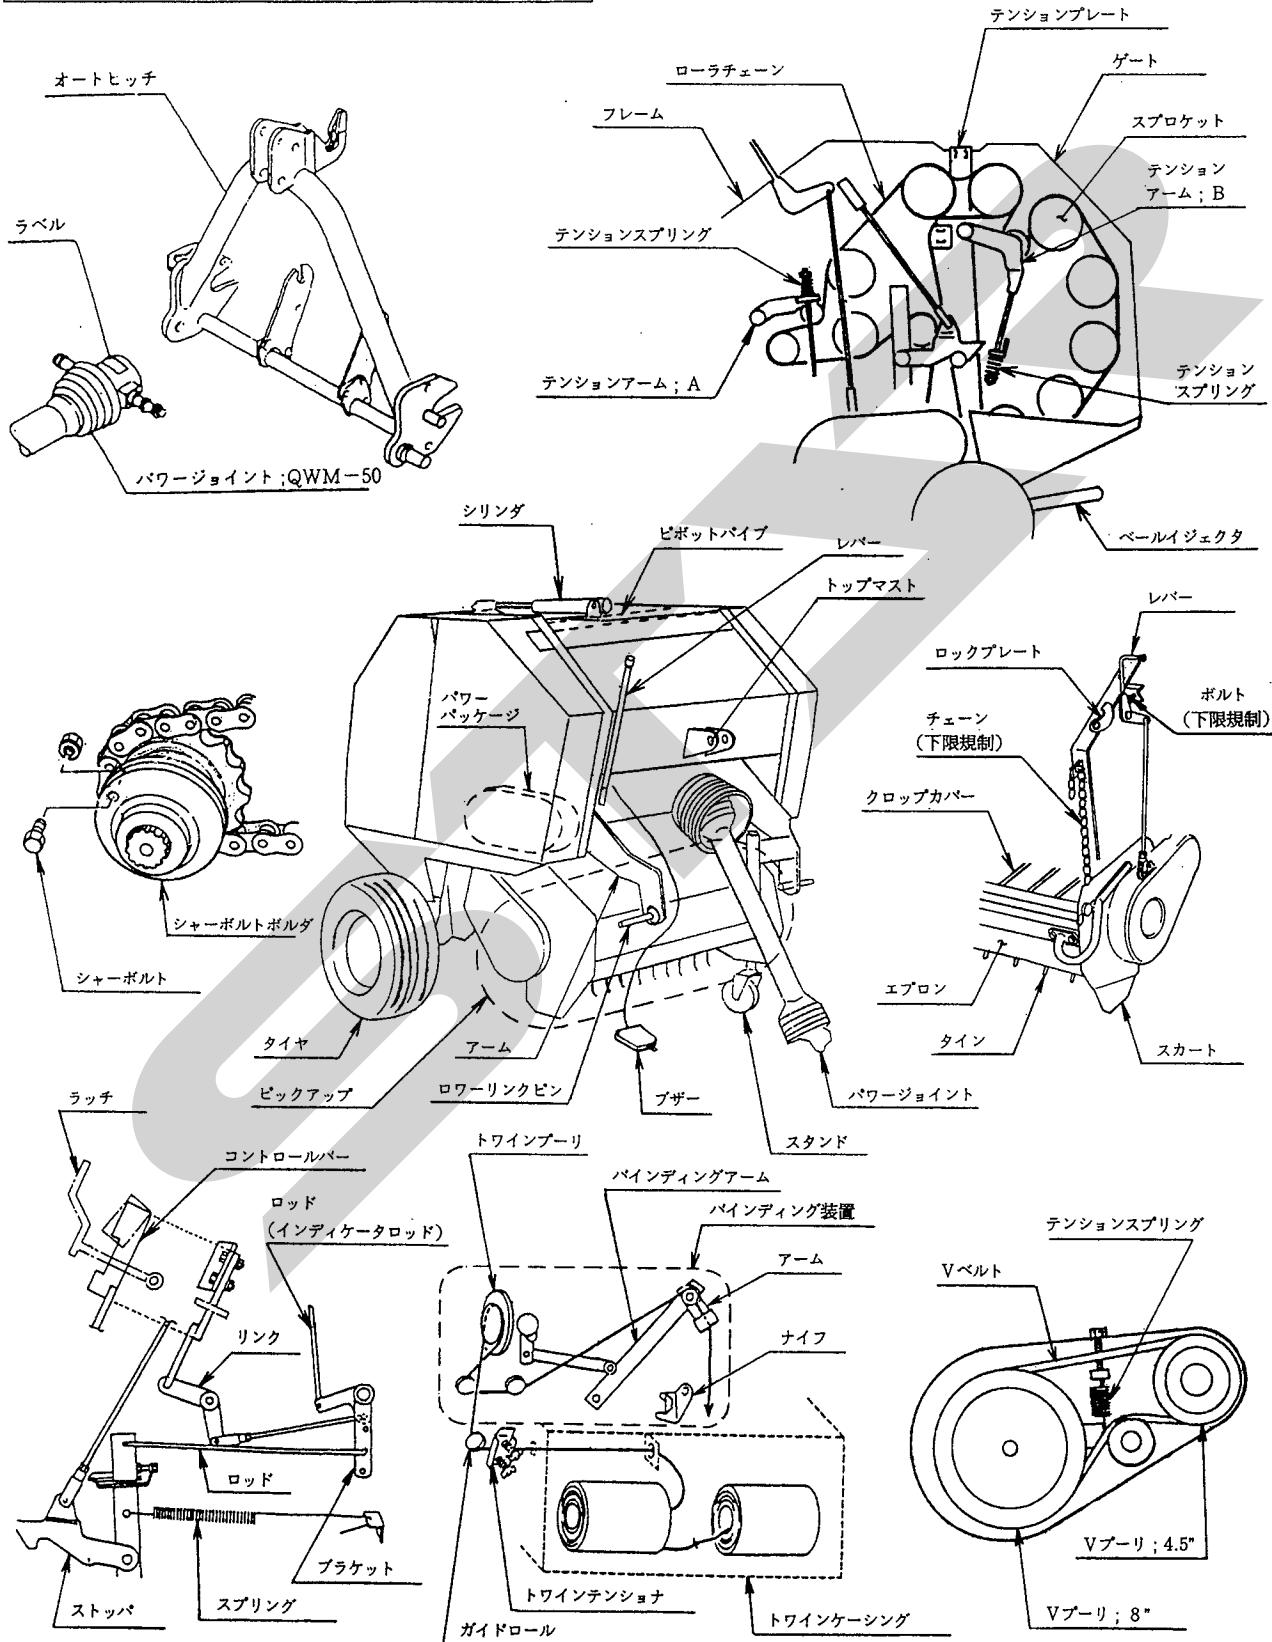

1. パワージョイント ; SG-050 (標準タイプ)

SG-060 (3Sタイプ)

本製品は3S仕様での販売はされておりませんが、3Sで使用する時は、別売のSG-060を使用してください。

2. パワージョイント ; QWM-50

4Sタイプで使用し、ロールベーラをオートヒッチで装着した時、自動的にトラクタの動力をロールベーラに伝えます。

3. オートヒッチ

注：3P・4P等、以下の説明に用いる「P」とはPoint（点）の略で夫々3点（3箇所）、4点（4箇所）の意味を表します。


(1) トラクタの3点装置（3P=ロワーリンク2P+トップリンク1P）を使用して装着（直装）する作業機を対象に、予めトラクタの3Pに作業機装着用のフレームを取付けて

おき、そのフレームに設けられた3Pと作業機側の3Pを、トラクタ3点装置を昇降することによって、自動的に脱着する方法を「オートヒッチ」と言い、予めトラクタ3Pに装着するフレームのことを「オートヒッチフレーム」と言います。（「オートヒッチ」との呼び方は、日農工の部会で申し合わされた呼称です。）

この装着状態を3Pオートヒッチ（略して「3P」）と言います。

(2) オートヒッチフレームに、作業機のPIC軸と駆動伝達が自動的に連結される駆動受部を設け、3P脱着と同時に、この1Pも同時に着脱する状態を4Pオートヒッチ（略して「4P」）と言います。

（オートヒッチフレームの駆動受部とトラクタのPTO軸とはパワージョイントで連結されます。）

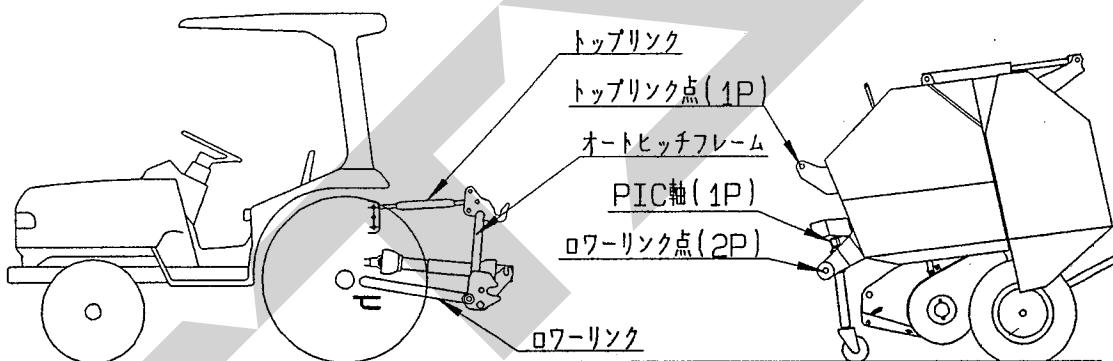

(3) JIS規格により、トラクタ3Pの寸法が規定されており、「0・I兼用」タイプと「I・II兼用タイプ」があります。オートヒッチにもこの2種類があり、一般的に「0・I兼用」タイプは「S」、「I・II兼用タイプ」は「L」で区分しています。


「0・I兼用」の3P・4Pは3S・4Sで表しています。

Sタイプのセット区分は次のようになっています。

呼び	製品セット構成に伴う装着内容
標準	オートヒッチフレームを使用せず、トラクタ3Pに作業機の3Pを直接装着。
-0S	オートヒッチフレーム、パワージョイントは標準では装備なし。他の作業機の3P・4Pヒッチで装着。
-3S	オートヒッチフレームで3P装着、ジョイント（別売のSG-060）をあとから装着。（オートヒッチは他の作業機の3Pヒッチを使用して下さい。）
-4S	オートヒッチフレームとクイックジョイント（パワージョイント；QWM-50）が標準装備で4P装着。


4. ローリングクピン、トップマスト

トラクタと小型ロールベーラ本体を連結させるものです。

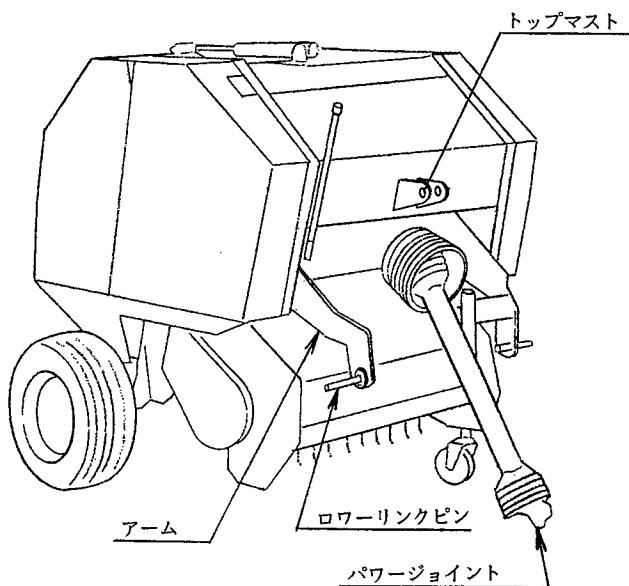


5. シャーボルト

過負荷が作用した場合にトラクタと小型ロールベーラ本体の動力の伝達を遮断し、各部の破損を最小限におさえるものです。

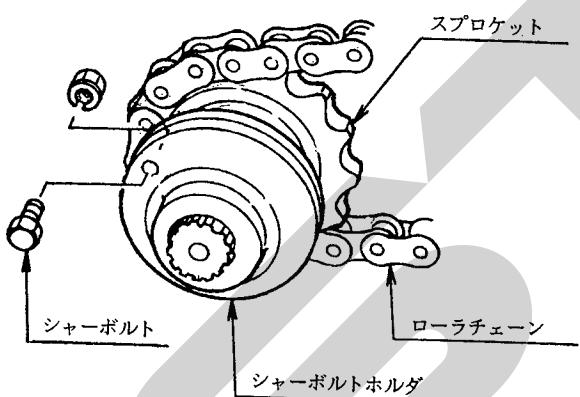


6. ピックアップ

牧草・稻ワラを拾い上げ、チャンバへ供給します。

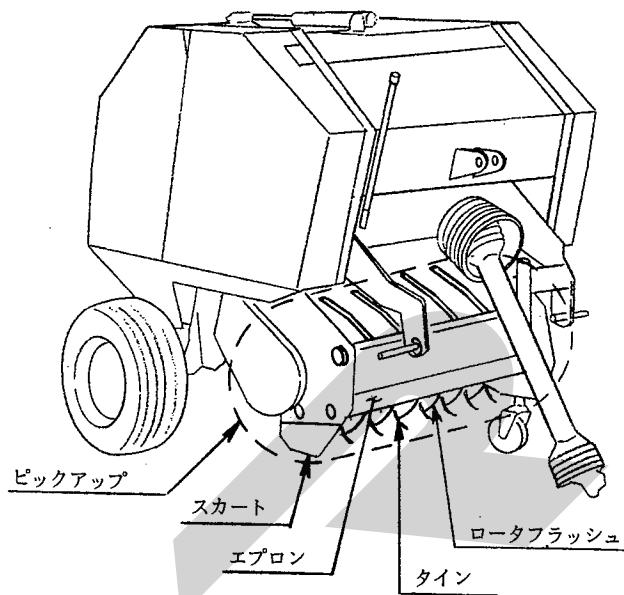


7. レバー、ロックプレート

ピックアップの移動状態・作業状態の切替えに使用します。

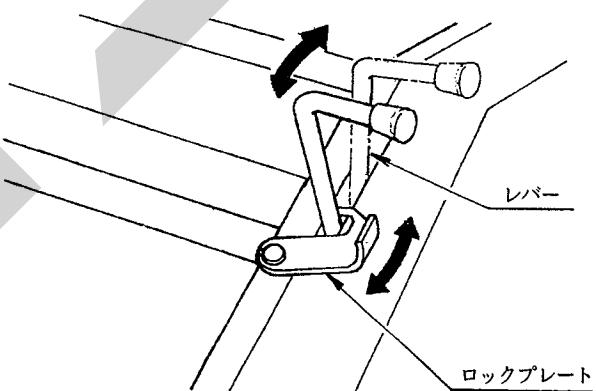


8. チェーン（下限規制）、ボルト（下限規制）


ピックアップのタイン地上高の調整に使用します。

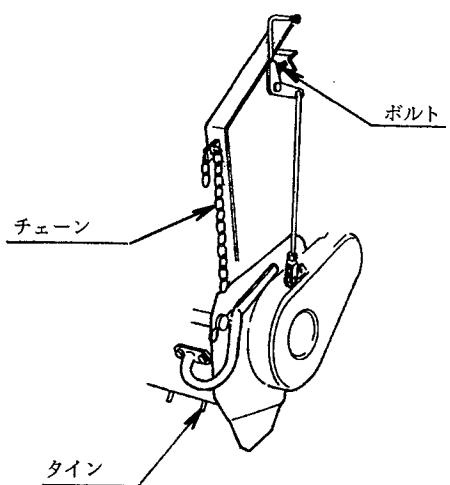


- 9. クロップカバー、エプロン、スカート**
クロップカバーは、牧草・稻ワラのチャンバへの円滑な供給を補助するものです。
エプロン、スカートは、切断ワラ等の梱包の際に取付けて、拾い上げの効率を上げるもので
す。

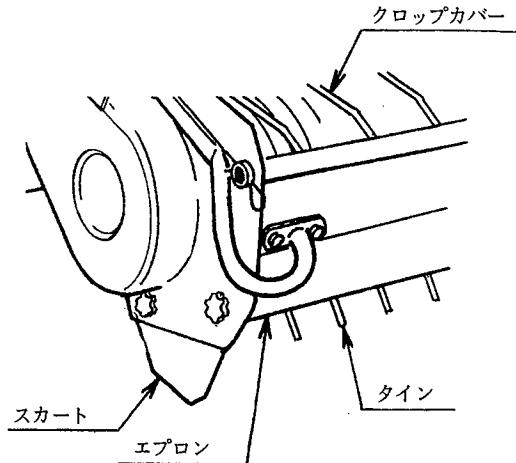


- 10. Vベルト、Vブーリ**
ピックアップへ動力の伝達を行います。過負荷が作用した場合にはすべり、ピックアップ部の破損を最小限におさえます。

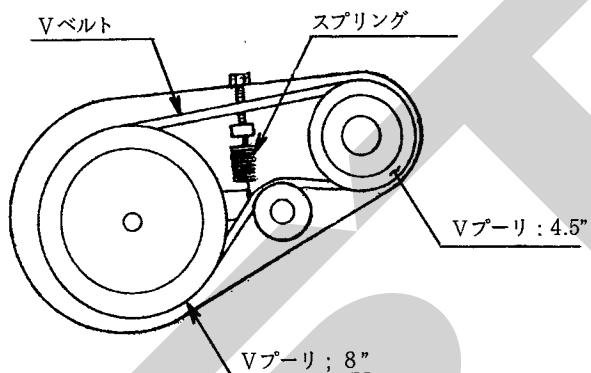

- 11. チャンバ、ロール**
チャンバは、ペールを成形する部屋です。
ロールは、牧草・稻ワラをチャンバ内で回転させながら円柱状のペールに成形させるもので
す。

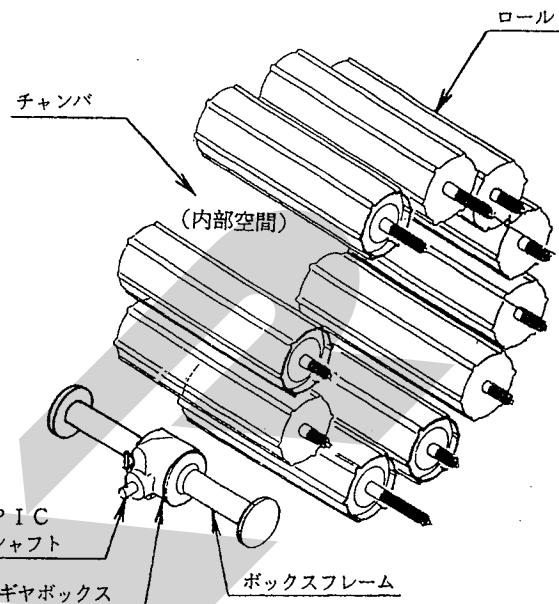


- 12. スプリング (テンションスプリング)**
ローラチェーンに適正な張りを与えるもので
す。

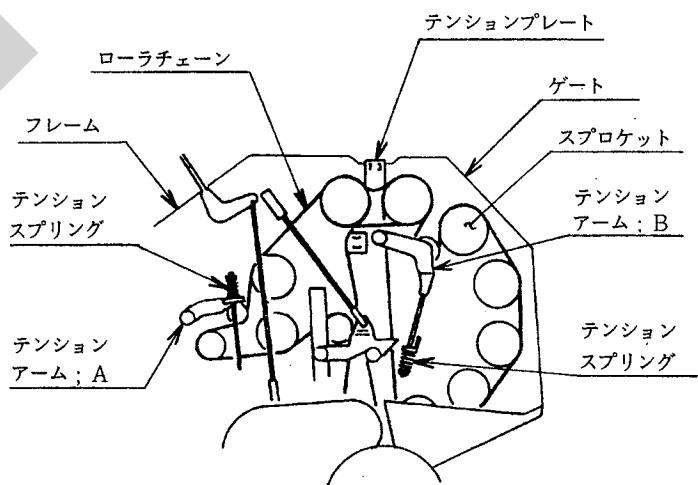


13. ロッド、ブラケット

ロッドのブラケットへの取付穴を変えて、梱包密度の調整を行います。

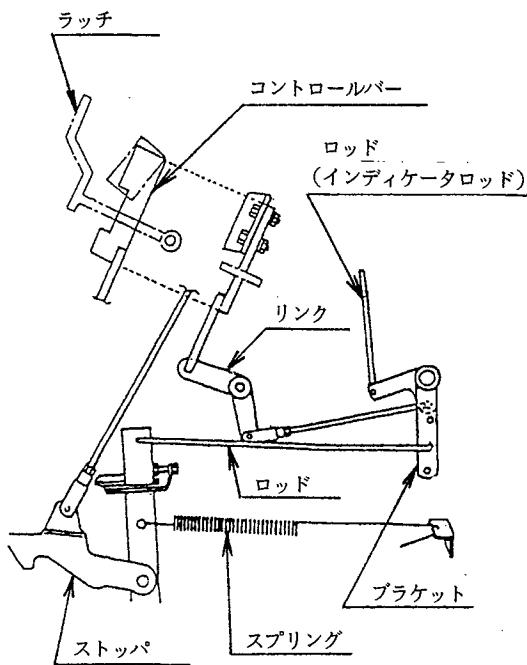


14. ロッド（インディケータロッド）

ベールの成形の進行状態をオペレータに知らせるものです。

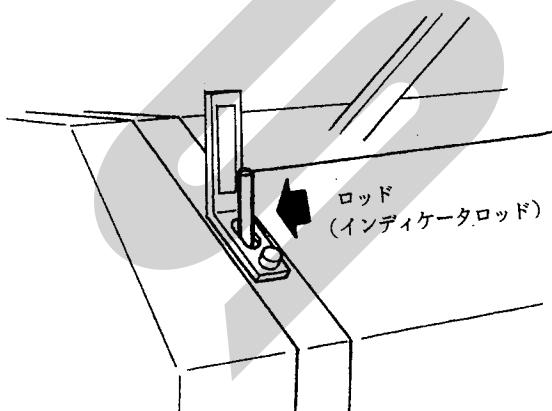


15. ブザー

ベールの成形が完了し、トワイン巻付が始まったことをオペレータに知らせるものです。

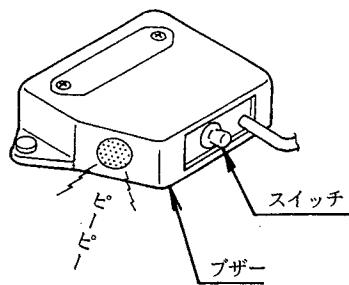


16. バインディング装置

成形が完了したベールにトワインを巻付けるものです。

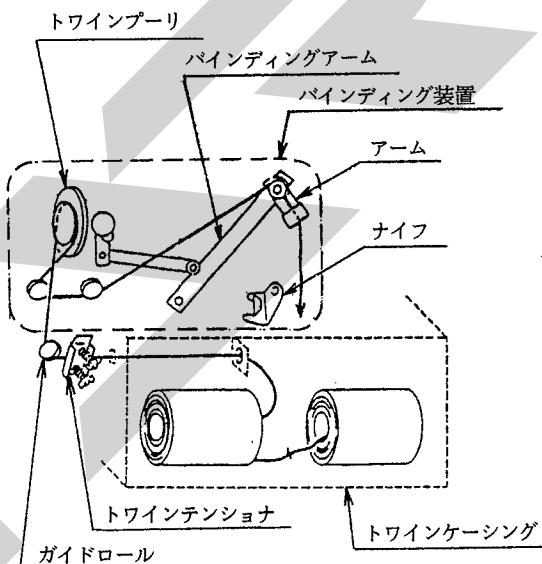


17. パワーパッケージ、レバー

シリンダを作動させてゲートの開閉・ベールの排出を行うものです。

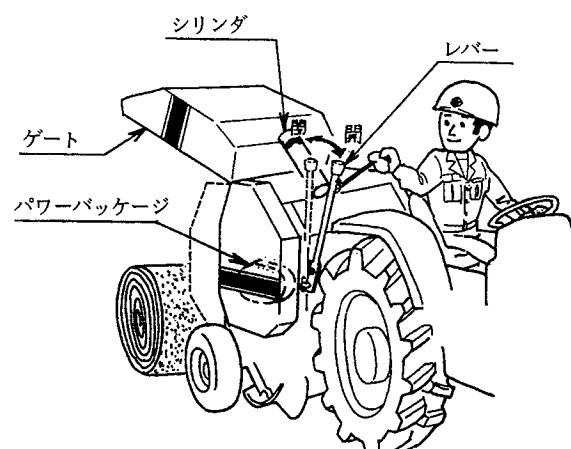

18. ベールイジェクタ

ベールの円滑な排出を補助するものです。

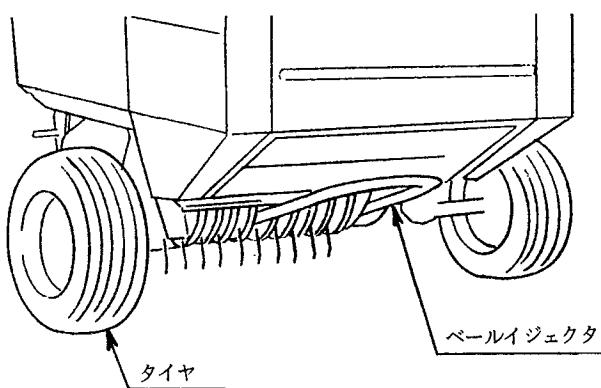

2 適応トラクタの範囲

本製品は適切なトラクタとの装着により的確に性能を発揮できるように設計されています。

不適切なトラクタとの装着によっては、本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの運転操作に著しい悪影響を及ぼすことがあります。

この製品の適応トラクタ馬力は次のとおりです。

適応トラクタ馬力
18 ~ 30 ps

本製品の適応トラクタより小さなトラクタで使用すると、負荷に対し十分なパワーがないことがあります。

逆に、適応トラクタよりも大きなトラクタでのご使用時には、過負荷に対し機体の適正値を越えたパワーが出来てしまい、作業機の破損の原因になることがあります。

3 組立部品

1. 解 框

木枠に固定している部品をほどいてください。

2. 組立部品の明細


梱包に同梱されている梱包明細に基づき、必要部品がそろっているか確認してください。

3. 組立要領


各部品の組立に必要なボルト・ナット類は、梱包明細の符号を参照してください。

- (1) タイヤを、本体にボルト・ナイロンナットで取付けます。


軟弱な場では、トラクタのタイヤ跡を避けるようにトレッドを選択してください。

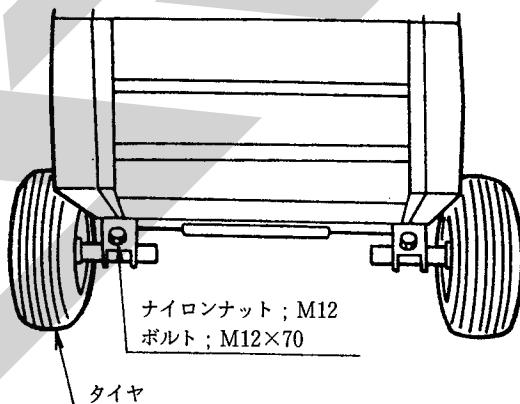


- (2) アーム；Lにスタンドを取付けます。(3 S、4 Sで使用の際は下側の穴へ、標準で使用の場合は上側の穴へ取付けます)

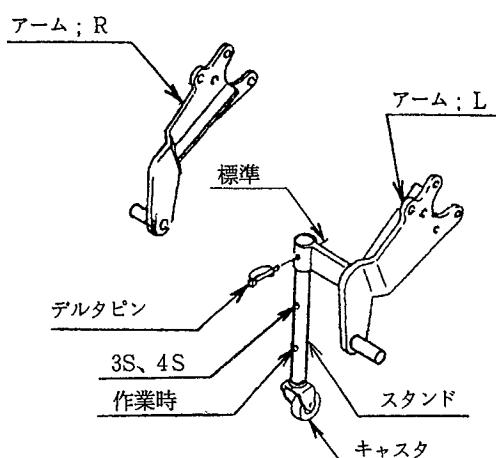

- (3) パワーパッケージのレバーをベータピン・ボルト・ロックナットで取付けます。
レバーが軽く動くようにボルトを取付けて、ロックナットを締付けてください。

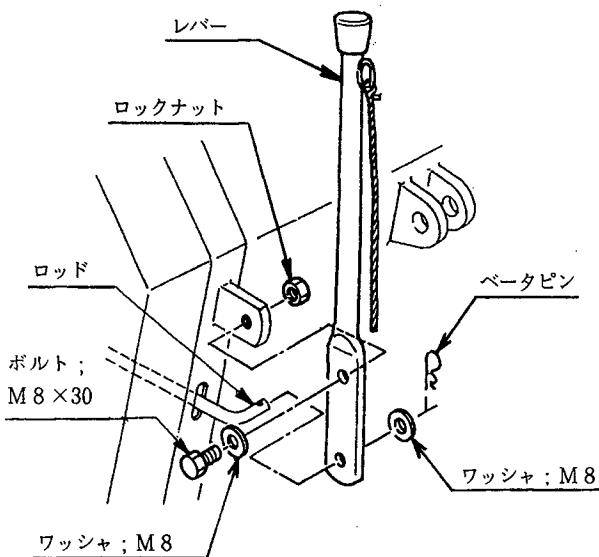


- (4) シリンダを伸し、ピボットパイプの穴と合わせて、ボルトを取り付けます。

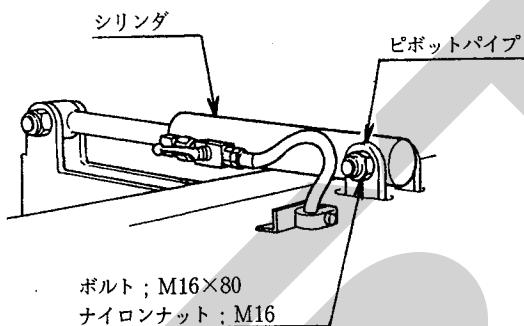

- (5) M R B 0840-4 S の場合

PICカバー；Iを引き抜き、PICカバーをギヤボックスに差し込んで、組み替えてください。

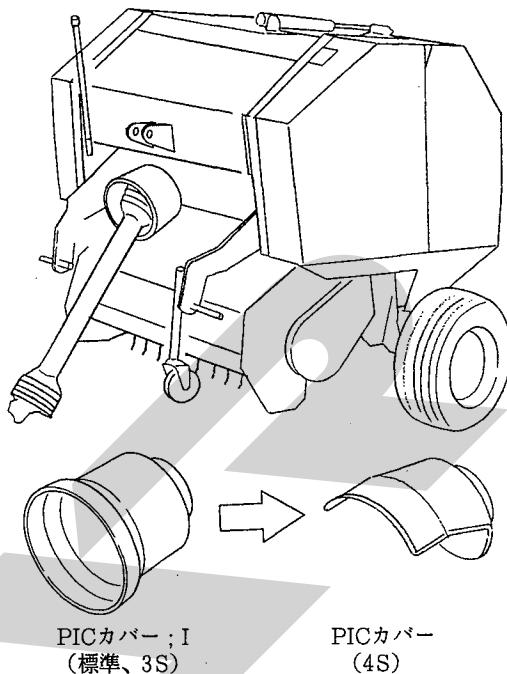

- (6) その他の部品は、部品表を参考に取付けてください。

4 トラクタへの装着

▲ 警 告

- 作業機を着脱するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをする事があります。
トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。


▲ 注 意

- 作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。
トラクタへフロントウェイトを取付け、バランスを取ってください。

1. 装着前の準備

本作業機の装着方法は、標準3点リンク式です。作業機の下がり量が不足する場合は、リフトロッドの取付穴位置をロワーリンクの前側の穴に移してください。

特殊3点リンク式のロータリーを使用している場合には、トップリンクの連結部を外し、標準3点リンク用の長いトップリンクを使用してください。

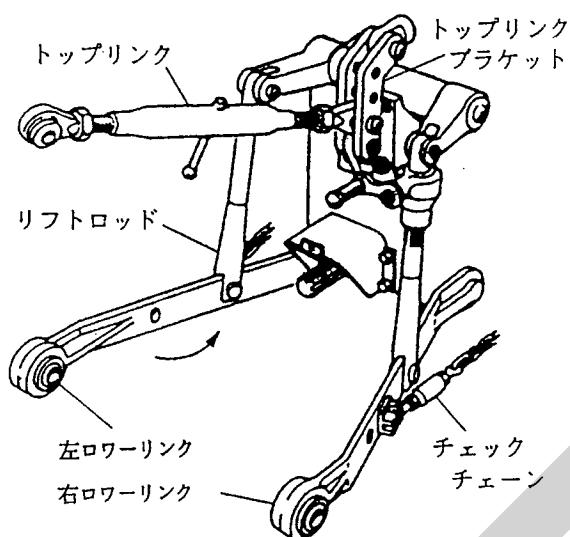

2. 標準タイプの装着

トラクタ3点リンクヘロールベーラの3点を連結します。

- (1) カテゴリー0のトラクタはロールベーラのロワーリンクピンを内向きに、カテゴリーIのトラクタは、ロワーリンクピンを外向きに取り付けてください。
- (2) トラクタのエンジンを始動して、ロワーリンク先端部がロールベーラの左右のロワーリンクピンの位置が合うまで後進して、トラクタをとめてください。

エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。

- (3) 左のロワーリンクを連結し、抜け止めにトラクタに付いているリンチピンをロワーリンクピンに差してください。

次に右のロワーリンクも同じ順序で行なってください。

- (4) トップリンクを連結し、トラクタに付いているピンで固定し抜け止めにリンチピン等を差してください。


- (5) 左右のロワーリンクが同じ高さになるように、トラクタ右側のアジャストスクリュウで調整してください。

- (6) P I C軸芯がトラクタ中心におおよそ一致するよう、チェックチェーンでセットし、ロールベーラの横振れをなくしてください。

- (7) スタンドを上げてデルタピンにて固定してください。

取り扱い上の注意

- ロワーリンクがスイッチ操作で勢いよく最上部まで自動上昇する機構を持ったトラクタがあります。手動で干渉の無いことを確認し、十分余裕をとって上がり規制を行ってください。

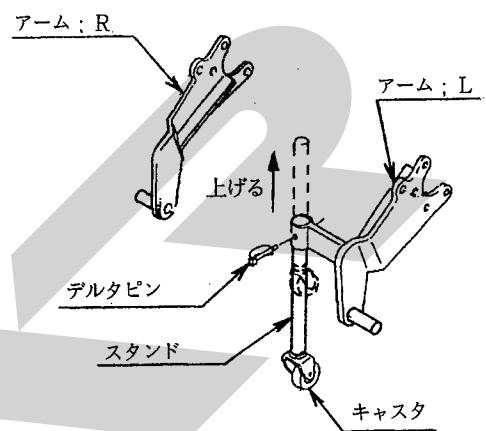

- (8) 3点リンクを下げ、作業機をおろしてください。

3. 0 S、3 S、4 Sタイプの装着

▲ 注意

- トラクタのエンジンをかけたまま、または駐車ブレーキをかけずにオートヒッチフレームをトラクタに装着すると第三者の不注意により不意にトラクタが動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。
エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて行ってください。

- (1) 本作業機のオートヒッチは日農工標準オートヒッチ0・I兼用区分Bを採用しています。

- (2) スタンドは上から2番目の取付穴にセットしてください。

- (3) 図を参考にして、ピン、カラー、ガイドをロールベーラ本体に組み付けしてください。


- (4) 0 Sの場合は、お手持ちのオートヒッチフレームをトラクタに装着し、トップリンクピン及びロワーリンクピンに抜け止めのリンチピンを差してください。

- 3 Sの場合は購入されたオートヒッチをトラクタに装着します。


- 4 Sの場合はオートヒッチフレームに図の符号7～11を組み付けてからトラクタに装着します。

- ・カテゴリーⅠのトラクタは、オートヒッチフレームのロワーリンクピンを内向きに、カテゴリーⅡのトラクタは外向きに取り付けてください。

(5) ロールベーラのトラクタへの装着をスムーズに行うため、チェックチェーンは若干ゆるめに張ってください。

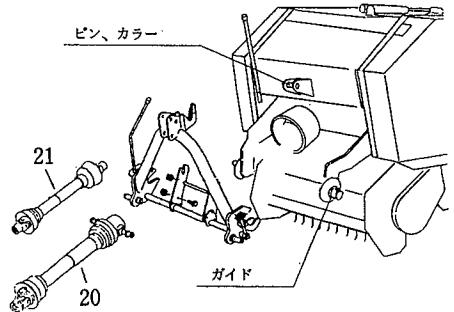


(6) ロワーリンクの地上高が40cm位で、オートヒッチフレームの姿勢が後傾5°位になるようトップリンクの長さを調整してください。

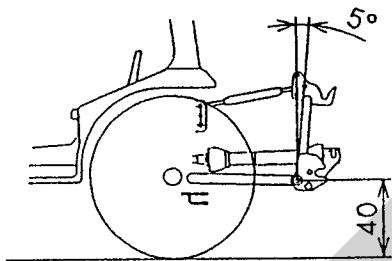

(7) パワージョイントの組み付け

- ・3Sタイプの場合、または0Sタイプでお手持ちのオートヒッチフレームが3Sタイプの場合、オートヒッチフレームにロールベーラを装着した後、符号21のパワージョイントを組み付けます。組み付けは「1-5パワージョイントの装着」を参照してください。
- ・4Sタイプの場合、オートヒッチを下限まで下げ、トラクタPTO軸に符号20のパワージョイントのピン付ヨークを、もう一方はステッカーを上にして、ユニバーサル部よりジョイントを折り曲げ、軸の細い部分からサポートの長穴にセットします。

- ・ジョイントカバーが回転しないよう、カバーのチェーンを回転しない所に連結してください。

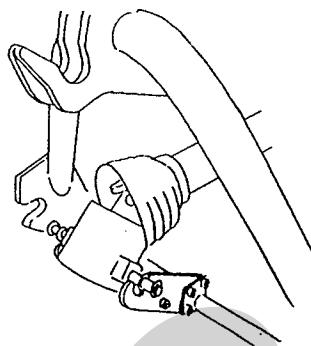

(8) オートヒッチフレーム上部ガイド（フック部）がトップリンク部をすくい上げができる位置までトラクタをロールベーラ中心に向けて、ゆっくりバックさせます。

次に油圧を上げて、オートヒッチにロールベーラを装着させます。


取扱い上の注意

- ロワーリンクがスイッチ操作で勢いよく最上部まで自動上昇する機構を持ったトラクタがあります。手動で干渉の無いことを確認し、十分余裕をとって上がり規制を行ってください。

(9) ロールベーラ装着

後、オートヒッチのレバーがロックの位置にあり、フックが掛かっていることを確認してください。

4Sタイプまたは0Sタイプでお手持ちのオートヒッチフレームが4Sタイプの場合はさらにパワージョイントが接続されていることを確認してください。

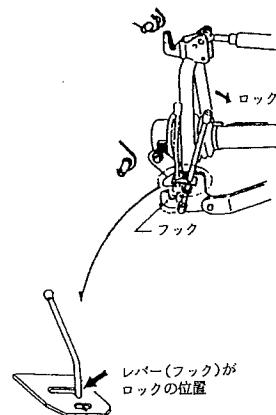


(10) PIC軸芯がトラクタ中心におおよそ一致するようにチェックチェーンでセットし、ロールベーラの横振れをなくしてください。

4. パワーパッケージ操作ロープの取付け

取扱い上の注意

パワーパッケージ操作ロープは、トラクタのタイヤ・パワージョイントに接触しない程度にたるみを持たせてください。

- (1) トラクタの運転席から操作しやすい位置に、ロープの端部を固定してください。

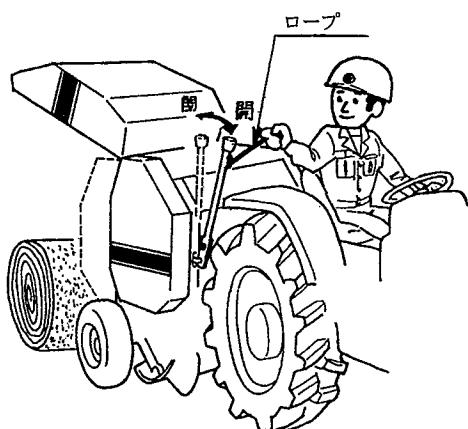

5. ブザーの取付け


取扱い上の注意

配線コードは、トラクタのタイヤ・パワージョイントに接触しない程度にたるみを持たせ、余分なたるみはトラクタ側にひもで固定してください。

使用しない時は、スイッチをOFFにしてください。

電池の極性+/-をまちがえないでください。
長期間使用しない時は、液漏れなどの恐れがありますので電池は取りはずしておいてください。

- (1) トラクタの運転席から操作しやすい位置で、できるだけ平らな面に取付けてください。
- (2) 付属の配線コードで作業機とブザーを接続してください。

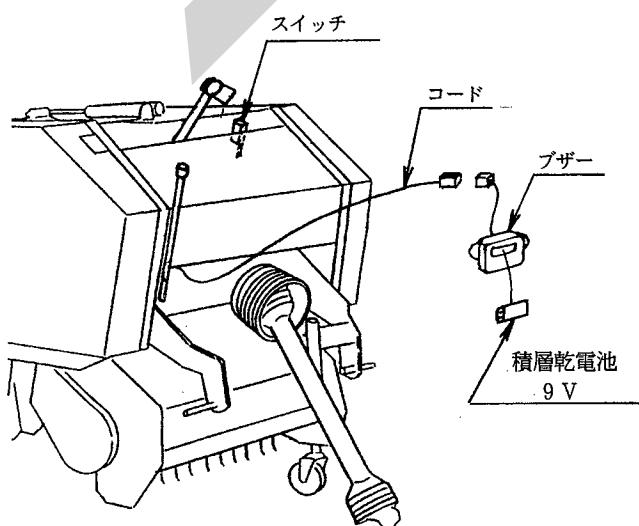

6. トワインの通し方

▲警告

- トワインを収納する時およびトワインを通す時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。
PTOを切りエンジンをとめてから行ってください。


取扱い上の注意

トワインは、スター純正の次のものを使用してください。


TG0800 (ジュート8500フィート)

TP0800 (PP11000フィート)

- (1) トワインを、トワインケーシング内に2個収納してください。
- (2) トワインFの終りとGの始めを結んでください。結び目はできるだけ小さくしてください。

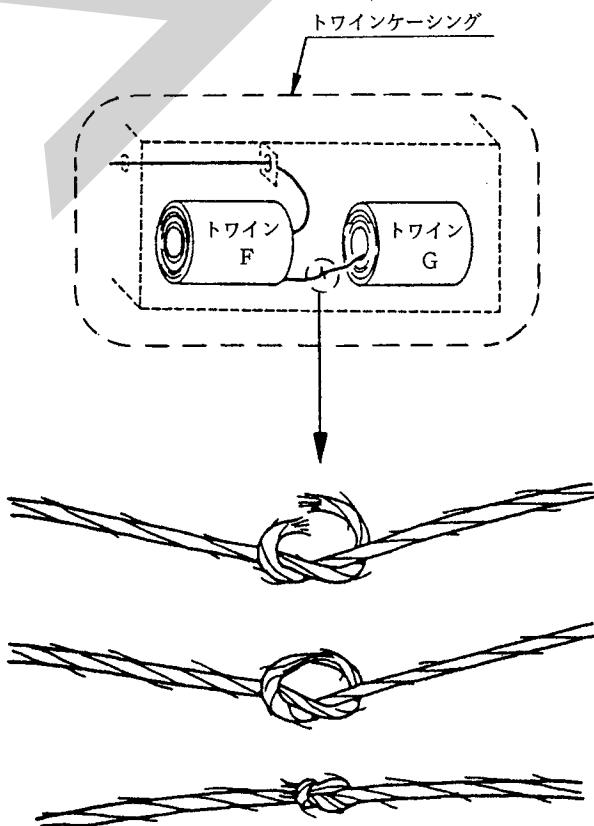


- (3) トワインプーリを矢印の方向に回し、バインディングアームを外側から内側に向うよう移動させ、アーム支点と先端ガイドロールの水平距離が150mmになる位置で止めてください。

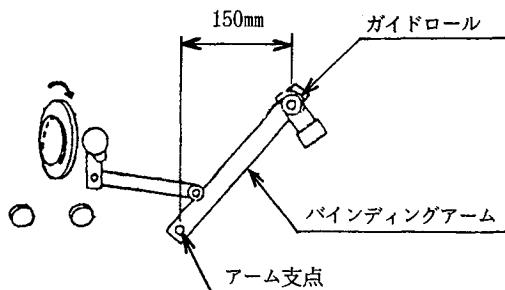

- (4) トワインFの始端部を1～9の順序で通します。通しにくい所は、トワインスレッダを使用してください。

トワインFの始端部をナイフで切り、トワイン長さが350～380mmになるようにして下げておきます。

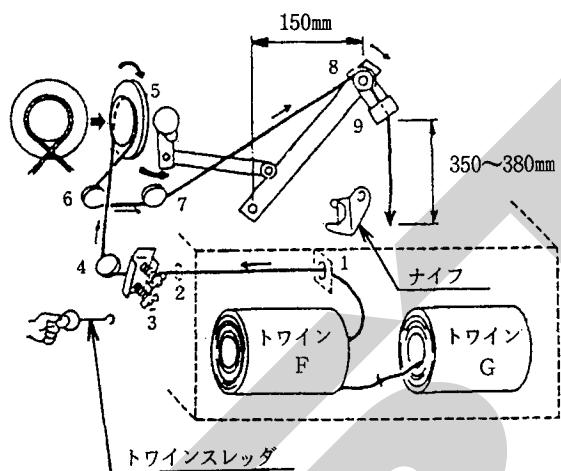

5 パワージョイントの装着

▲ 危険

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをすることがあります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをすることがあります。損傷したらすぐに取り替えてください。使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをすることがあります。

PTOを切り、トラクタのエンジンをとめて行ってください。

- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをすることがあります。トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

▲ 注意

- 最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させた時、破損しケガをすることがあります。最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きることがあり、ジョイントの破損をまねき、ケガをすることがあります。適正な重なり量で使用してください。


取扱上の注意

3点リンクで作業機を持ち上げた時、ジョイント鳴りをおこす場合にはロワーリンクの上がり規制を行ってください。


1. 長さの確認方法

(1) 標準タイプ、3Sタイプの場合

- パワージョイント（アウタ）から、パワージョイント（インナ）を引き抜いてください。
- 3点リンクを昇降させて、PTO軸とP I C軸が最も接近する位置で、昇降を停止してください。
- ピン付きヨークのクランプピンを押して PTO軸・P I C軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。
- 安全カバー同士を重ね合わせた時、安全カバー（アウタ）と安全カバー（インナ）がオーバーラップする位置に目印を付け、さらにオーバーラップした長さに25mmを加えた位置に印を付け、この印からカバー端部までの長さを切断方法の手順に従って切斷してください。

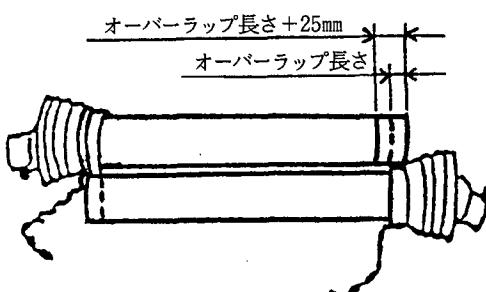


- ⑤ 3点リンクを昇降させて、PTO軸とP
IC軸が最も離れる位置で、昇降を停止し
てください。
- ⑥ 安全カバー同士を重ね合わせた時、パイ
プの重なりが100mm以下の場合は、販売店
に連絡し、長いパワージョイントと交換し
てください。

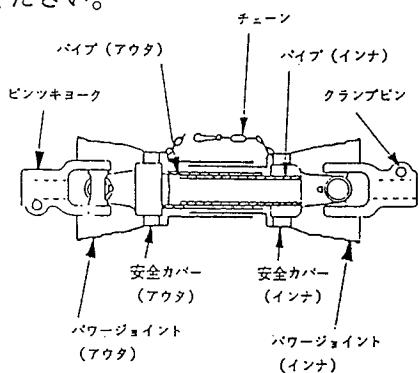


(2) 4Sタイプの場合

- ① パワージョイント単位で、最縮長時の安
全カバー(アウタ)端部位置を安全カバー
(インナ)にマーキングしてください。
- ② パワージョイント(アウタ)から、パワー
ジョイント(インナ)を引き抜いてください。
- ③ 3点リンクを昇降させて、PTO軸とP
IC軸が最も接近する位置で、昇降を停止
してください。
- ④ ピン付きヨークのクランプピンを押して
PTO軸と連結し、クランプピンがもとの
位置に出るまで押し込んでください。
エンドヨークのピン部をオートヒッチの
サポート溝に入れてください。
- ⑤ 安全カバー同士を重ね合わせた時、安全
カバー(アウタ)端部位置とマーキング位
置の間隔が25mm以下の場合は、25mmの間隔
を保つように切断方法の手順に従って切
断してください。
- ⑥ 3点リンクを昇降させて、PTO軸とP
IC軸が最も離れる位置で、昇降を停止し
てください。
- ⑦ 安全カバー同士を重ね合わせた時、パイ
プ(アウタ)とパイプ(インナ)の重なり
量が100mm以下の場合は、販売店に連絡し、
長いパワージョイントと交換してください。

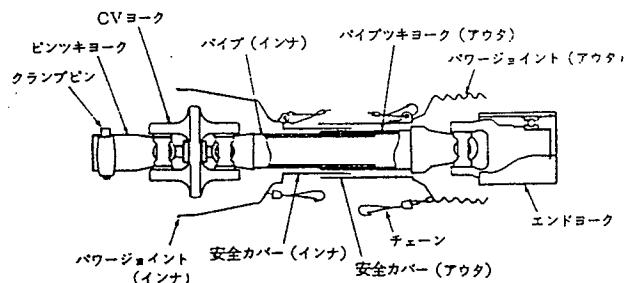


2. 切断方法

- (1) 安全カバーのア
ウタ・インナ両方
を長い分だけ切り
取ります。

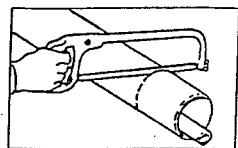

- (2) 切り取った同じ
長さをパイプの先
端から計ります。

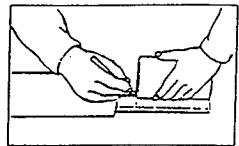

- (3) パイプのアウタ
とインナ両方を金
ノコまたはカッター
で切断します。


切断する時は、
パイプの中にウエスを詰め、パイプ内面に切
り粉が付着するのを防いでください。

- (4) 切り口をヤスリなどでなめらかに仕上げて
からパイプをよく清掃し、次にグリースを塗
布して、アウタとインナを組み合わせます。


3. 安全カバーの脱着方法

- (1) 安全カバーの分解手順


- ① 固定ネジを取り
外してください。

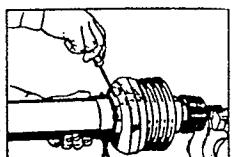


- ② 安全カバーを取
り外し位置へ回し
てください。

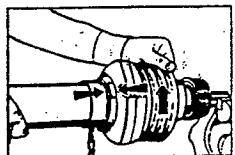

- ③ 安全カバーを引
き抜いてください。

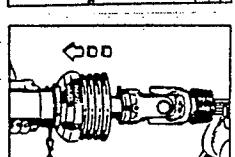


- ④ スライドリング
を取り出してください。

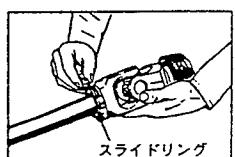


(2) 安全カバーの組立手順


- ① ヨークのスライドリング溝とパイプ（インナ）にグリースを塗ってください。

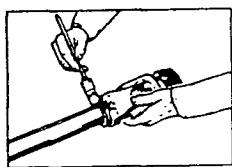


- ② スライドリングのつばをパイプ側に向け、切口を開いて溝にはめてください。

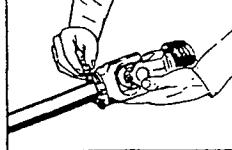

- ③ その上に安全カバーをはめてください。

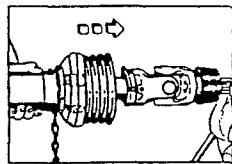

- ④ カバーをしっかりと止まるまで回してください。

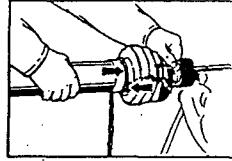

- ⑤ 固定ネジを締め付けてください。

4. パワージョイントの連結

(1) 作業機への連結

- ① 標準タイプ、3Sタイプの場合

ピン付きヨークのクランプピンを押して、P I C軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。

- ② 4Sタイプの場合

トラクタに装着したオートヒッチフレームで作業機を装着すると自動的に連結されます。

- ③ 0Sタイプの場合

お手持ちのオートヒッチフレームが4Sタイプの場合には「②4Sタイプの場合」を参照してください。

3Sタイプの場合は「①3Sタイプの場合」を参照してください。

(2) トラクタへの連結

ピン付きヨークのクランプピンを押して、P T O軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。


▲ 注意

- パワージョイントを接続したら、トラクタ P T O側及びP I C側のクランプピンがそれぞれ軸の溝に納まっている事を確認してください。それぞれの溝にきちんと納まっていないと、使用中にパワージョイントが外れ、重大な人身事故になることがあります。

(4) 安全カバーチェーンの固定

安全カバーのチェーンを固定した所に取り付け、カバーの回転を防いでください。

チェーンは3点リンクの動きに順応できる余裕を持たせ、また他への引っかかりがないように余分なたるみを取ってください。

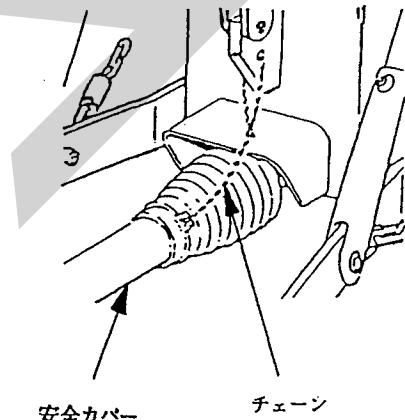

2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱説明書に基づき、点検を行ってください。

2. 連結部の点検

(1) 3点リンクの連結部点検

- ① ローリングピンのリンチピンは挿入されているか。
- ② トップリンクピンのリンチピン又はベタピンは挿入されているか。
- ③ チェックチェーンは張られているか。
- ④ 不具合が見つかった時は、「1-4 トラクタへの装着」の説明に基づき不具合を解消してください。

(2) パワージョイントの点検

- ① パワージョイントの抜け止めのクランプピンが軸の溝に納まっているか。
- ② ジョイントカバーのチェーンの取付けに余分なたるみはないか。また、適度な余裕はあるか。
- ③ ジョイントカバーに損傷はないか。
- ④ 不具合が見つかった時は、「1-5 パワージョイントの装着」の説明に基づき不具合を解消してください。

3. 製品本体の点検

(1) 各部取付けボルトに緩みはないか。

不具合が見つかった時は増し締めしてください。

(2) シャーボルトは切断していないか。

シャーボルトが切断していたら、部品表を参考にシャーボルトを交換してください。

又、シャーボルトの予備も予め準備してください。

(3) ローラチェーンの張りは適正か。

不具合が見つかった時は、「5-2-1 ローラチェーンの張り調整」の説明に基づき調整してください。

(4) 梱包密度検出リンク部は、正規の状態に調整されているか。

不具合が見つかった時は、「5-2-6 梱包密度検出リンクの調整」の説明に基づき調整してください。

(5) ピックアップのテンションスプリングは正規寸法か。

不具合が見つかった時は、「5-2-2 ピックアップのVベルトの張り調整」の説明に基づき調整してください。

(6) トワインテンションのスプリングは正規寸法か。

不具合が見つかった時は、「5-2-3 トワインテンションの調整」の説明に基づき調整してください。

(7) バインディングナイフは、トワインの切れが良いか。

不具合が見つかった時は、「5-2-5 バインディングナイフの調整」の説明に基づき不具合を解消してください。

(8) トワインは十分あるか。トワインの通し方は正しいか。バインディングアームは正規の位置になっているか。

不具合が見つかった時は、「1-4-4 トワインの通し方」の説明に基づき不具合を解消してください。

(9) タイン・ロータフラッシュに損傷がないか。損傷している時は、部品表を参考に部品を交換してください。

(10) 各部に牧草・稻ワラの詰りはないか。詰りがある時は除去してください。

(11) 各部の給油・注油・給脂は十分か。

不具合が見つかった時は、「2-3 給油箇所一覧表」の説明に基づき給油してください。

(12) タイヤの空気圧は十分か。

空気圧が不足している時は、195KPa (2.0 kg/cm²) になるよう空気を補充してください。

2 エンジン始動での点検

1. トラクタ油圧系統の点検

トラクタロワーリングを昇降する油圧レバーを操作し、ロワーリングを上昇し、作業機を持ち上げた状態で降下がなければ、異常はありません。

トラクタ油圧系統などに異常がある時は、トラクタ販売店にご相談ください。

2. 作業機油圧系統の点検

(1) ゲート開閉油圧系統の点検


▲ 警 告

- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。
後方をよく確認してから開けてください。
- ゲートを閉じる時、中に入人がいるとゲートに挟まれ、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。
ゲートを開けて点検・調整する時は、ストップバルブをロックし、ゲートを確実に固定してください。


▲ 注意

- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをする事があります。
補修もしくは部品交換してください。
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。


- ① ゲート開閉のストップバルブのレバーを「開」側に切替えます。

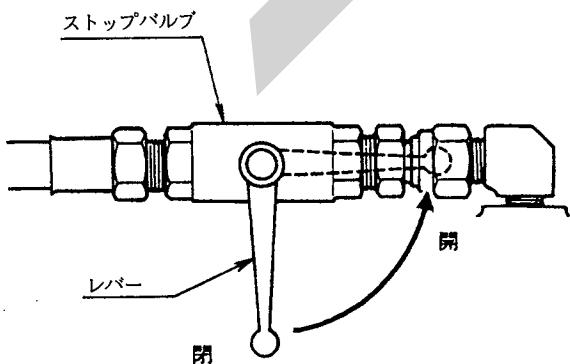

- ② トラクタのエンジンを始動させて、PTOを回しながらパワーパッケージ操作レバーをゲート開側に引きます。

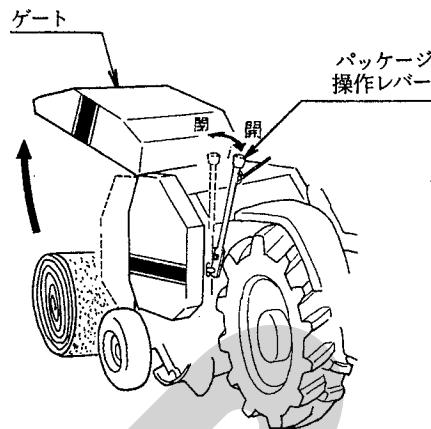


- ③ ゲートが上昇したらパワーパッケージ操作レバーを引きながらストップバルブのレバーを「閉」側に切替えます。切替えた後パワーパッケージ操作レバーをゲート閉側に戻します。

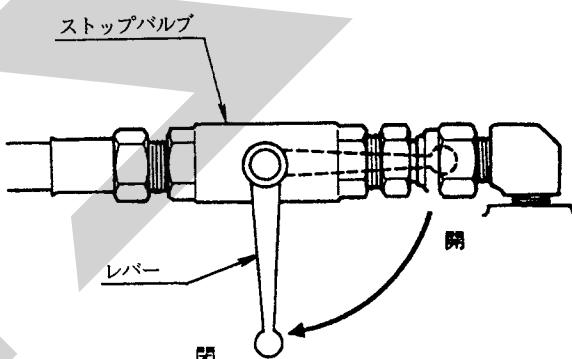

- ④ ゲートが下降しなければ、異常はありません。ゲートが下降する時は、オイル洩れ箇所を探し、補修または部品交換をしてください。

- ⑤ ストップバルブのレバーをゆっくりと「開」側に切替えて、ゲートを閉じます。


油圧ホースやシリンダ内に空気が残っている場合は、オススイベルアダプタを少し緩めてエア抜きをして、再び締めてください。

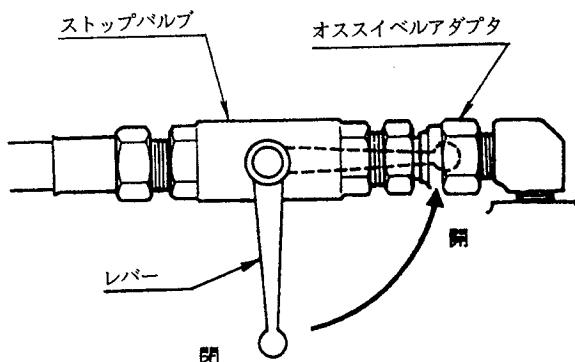


3 給油箇所一覧表

- 給油・塗布するオイルは、清浄なものを使用してください。
- グリースを給脂する場合、適量とは、古いグリースが排出され、新しいグリースが出るまでです。


① ギヤボックス

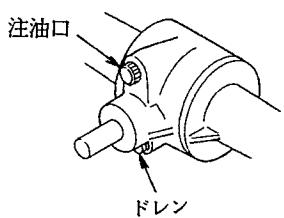


② ウォームボックス

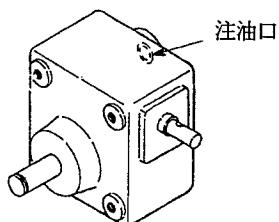


③ パワーパッケージ

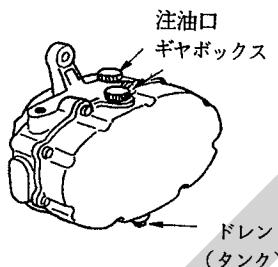


④ ハウジング

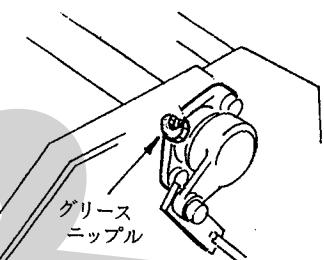


⑤ スプロケット

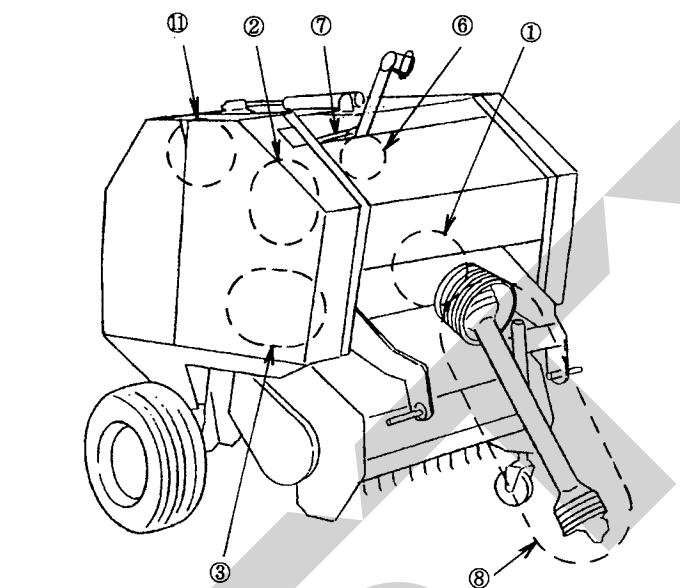


⑥ アームサポート

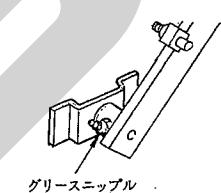



⑦ クランクバー

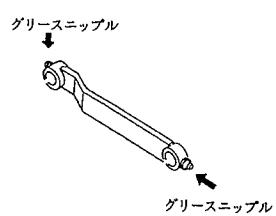


⑧ パワージョイント

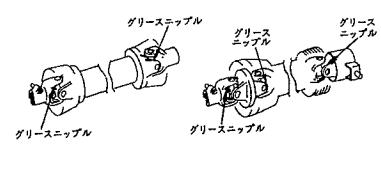


⑨ テンションアーム支点 ⑩ リンク支点

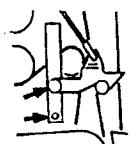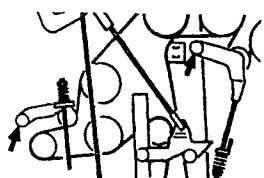


⑪ ゲート支点

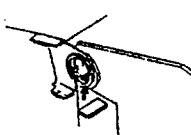

⑫ ローラチェーン

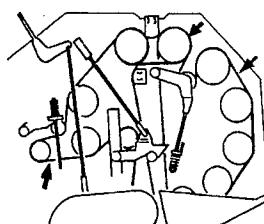

⑬ オートヒッチフレーム、⑭ フック ; L、R

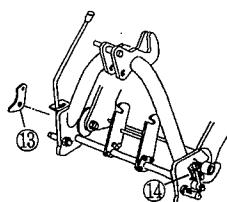

No.	給油箇所	箇所	潤滑油の種類	交換時間	給油量	備考
①	ギヤボックス	1	ギヤオイル；VG220	100時間又は 1シーズン	0.6 ℥	
②	ウォーム減速機	1	ギヤオイル；VG220	交換不要	0.15 ℥	
③	パワーパッケージ	2	ギヤオイル；VG220	100 時間	0.25 ℥	ギヤボックス
					1.9 ℥	タンク
④	ハウジング	2	グリース；2号	使用ごと	適量	グリースニップル
⑤	スプロケット	1	"	"	"	"
⑥	アームサポート	1	"	"	"	"
⑦	クラシクバー	2	"	"	"	"
⑧	パワージョイント	—	"	"	"	"
⑨	テンションアーム支点	2	オイル注油	"	"	
⑩	リンク支点	4	"	"	"	
⑪	ゲート支点	2	"	"	"	
⑫	ローラーチェーン	3	グリース塗布	"	"	
⑬	オートヒッチフレーム アーム回転中心	1	オイル注油	"	"	
⑭	オートヒッチフレーム フック；R、L	各1	グリース；2号	"	"	グリースニップル

3 作業の仕方

1 本製品の使用目的

1. 本製品は、ほ場においての牧草、稻ワラ、麦かんの梱包作業に使用します。

他の用途には、使用しないでください。

(1) 乾燥牧草の梱包は、原料水分が20%以下に低下してから行ってください。

(2) ラップサイレージの梱包は、原料水分が50～60%で行います。

2. 雨上がり直後のほ場、ぬかるみのあるほ場、湿気の高いほ場では、作業を行わないでください。


ほ場が良く乾いてから作業を行ってください。

2 作業のための調整


1. ピックアップのタイン地上高の調整

(1) ピックアップのタイン地上高Hは、制限チェーン及び下限規制ボルトで調整し、微調整はトップリングで行います。

梱包するもの	H
細断ワラ	0 mm
長ワラ、牧草	20 mm

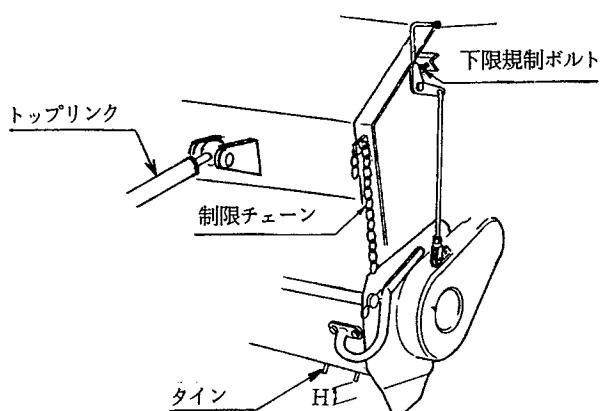


(2) ピックアップの移動状態・作業状態の切替えは、レバーとロックプレートにより行います。

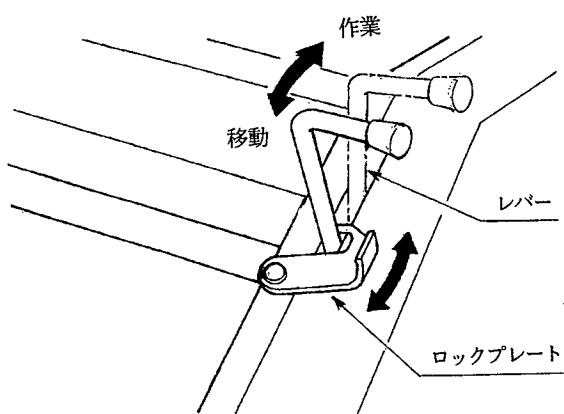

2. トワイン巻数の調整

ペールへのトワイン巻数は、梱包するものや後作業でのハンドリングの回数により調整します。

梱包対象	ハンドリング	トワインペーリ	巻数
切断ワラ 乾燥ワラ	多	大径ペーリ	10
牧草、長ワラ	少	小径ペーリ	8

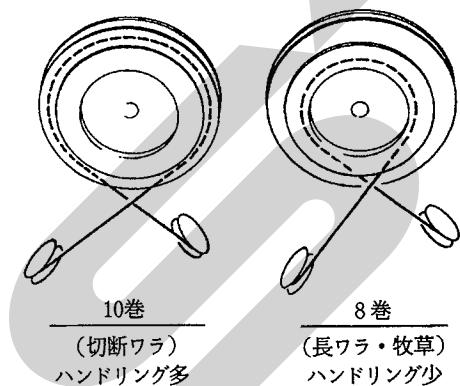


トワインの巻数は、トワインの太さにより若干変化し、トワインが太いと巻数が多くなります。

本表における巻数は、目安としてください。

3. エプロン、スカートの調整

梱包するものにより、取付けと取外しをしてください。

梱包対象	エプロン・スカート
切断ワラ	取付ける
牧草、長ワラ	取外す

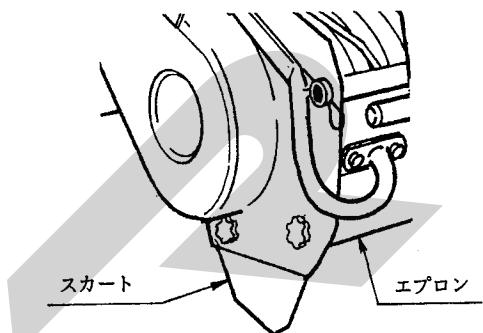

4. 梱包密度の調整


取扱い上の注意

梱包密度を高くすると、所要P.T.O馬力は大きくなります。使用するトラクタや、ほ場条件・目的に合わせて、梱包密度を調整してください。

ローラーチェーンの発熱が激しい場合は、梱包密度を低くしてください。

(1) ロッドによる調整

ロッドをブラケットの上の穴に取付けると密度は低く（軽く）なり、下の穴に取付けると密度は高く（重く）なります。

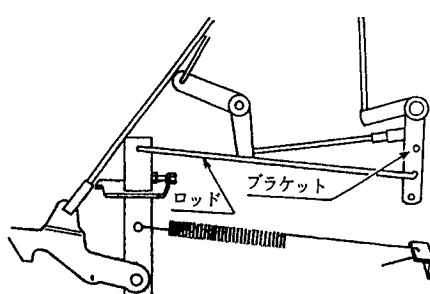

(2) 作業速度による調整

作業速度をおとすと、梱包密度は高くなります。


作業状況に合わせて、作業速度を調整してください。

3 作業要領


1. ウィンドローの作り方

本作業機を能率よく使用するために、ウインドローは均一で巾70~80cm・高さ30~40cmとなるように作ってください。

又、作業機がほ場内をスムーズに作業できるような作業効率のよいウインドローの作り方を工夫しましょう。

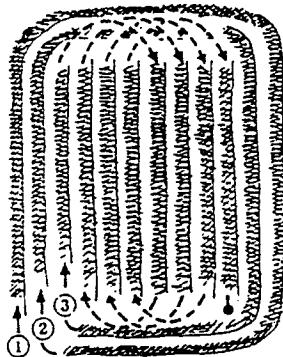

作業順序

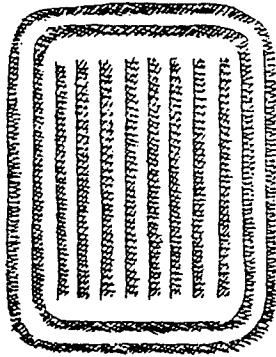

仕上り

牧草	稻(麦)の長ワラ	稻(麦)の切断ワラ
・ウインドローを作ってください。	① 3・4条刈りコンバインの直落し作業 ② 2条刈りコンバイン・ドロッパ作業 ・ウインドローを作ってください。	そのまままで拾い上げ作業ができますが……。
 	 そのまままで拾い上げるのが最適です。	 ウィンドローを作ればより能率の良い作業ができます。

2. 実作業の要領

▲ 警 告

- 運転中又は回転中、ピックアップに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
ピックアップ部に草が詰った時は、必ずPTO及びエンジンを切ってから除去してください。
- 運転中また回転中、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。
ローラに触れないでください。
周囲に人を近づけないでください。
ローラに草が巻き付いた時は、必ずPTO及びエンジンを切ってから除去してください。

- (1) ブザーのスイッチをONにし、PTOを回しウインドローをまたいで走行してください。
PTO回転速度は、梱包するものの水分・性質に応じて変えて作業してください。


梱包するものの水分・性質	PTO回転速度
標 準	540rpm
乾燥している・短かい	350～450rpm
水分が多い・ピックアップに詰る	540～600rpm

作業速度は、3～5 km/hrです。ほ場条件及びウインドローの大きさに合った速度で作業してください。

取扱い上の注意

梱包を成形中及びトワイン巻付け中はPTOの回転をとめないでください。

- (2) チャンバ内の牧草・稻ワラ等の量はインディケータでトラクタ座上から確認できます。チャンバ内の量が増えると、インディケータロッドが上ってきますので、目安にして作業してください。

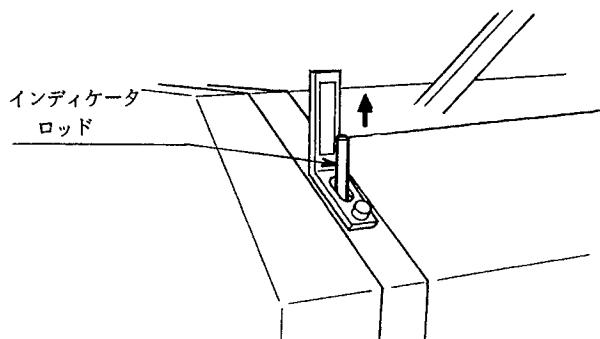


- (3) 設定梱包密度に達すると、ブザーが鳴り、トワインの巻付けが始まりますので、走行を停止してください。

取扱い上の注意

トワインがチャンバ内に入って行かないと
きは、更に1m程度走行しますと、巻付けが
始まります。

- (4) トワインの巻付けが終了し、トワインが切
断されると、バインディング装置が停止しま
すので、PTOを回しながら、パワーパッケー
ジ作動レバーに取り付けているロープを引き
ゲートを開け、ベールを排出します。

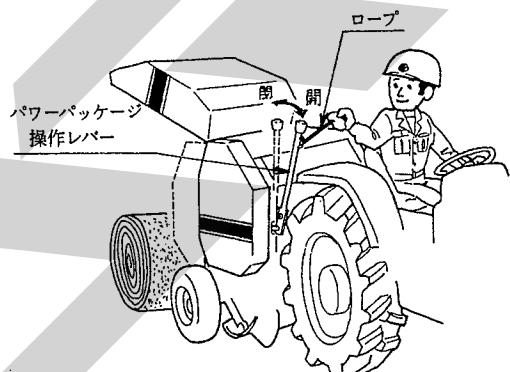

▲ 警 告


- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
後方をよく確認してから開けてください。
- 傾斜地で排出するとベールが転がり、巻き込まれてケガをする事があります。
ベールの排出は、平坦な場所で行ってください。

- (5) ベールの排出が終わったらパワーパッケー
ジ作動レバーを戻してゲートを閉め、次の作
業に入ります。

4 運搬

- PTOを切ってください。
- レバーを引いてロックプレートで固定し、移動状態にします。

- ブザーをOFFしてください。
- トラクタの油圧操作レバーを操作し、作業機を持ち上げてください。
- トラクタの3点リンクの下降を防止して移動を開始してください。

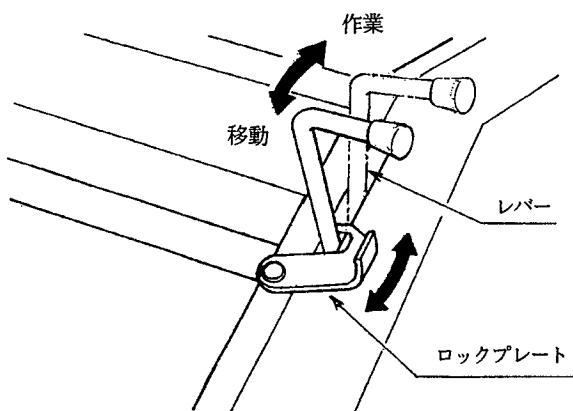

4 作業が終わったら

長持ちさせるために、手入れは必ずしましょう。

▲ 注意

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをすることがあります。PTOを切り、エンジンを止め、回転部や可動部が止まっている事を確かめて行ってください。

- 側面の駆動部に堆積したゴミなどを取り除いてください。
- 破損した部品、消耗した部品を交換・補充してください。
- 点検整備一覧表に基づき駆動部、連結部などを点検してください。
- 給油箇所一覧表に基づき油脂を補給してください。
- PTO軸・P I C軸・パワージョイントスプリイン部など、塗装されていない露出部は、さびを防ぐためにグリースを塗布してください。

1 作業後の手入れ

- ピックアップ装置部に付着した牧草などの収穫物を、ほ場の中で取り除いてください。
- バインディング部に堆積したゴミなどを取り除いてください。
- ローラに付着した牧草などの収穫物は、除去してください。

2 トラクタからの切り離し

1. 標準タイプの切り離し

- ① スタンドを降ろし、スタンドの一番上の取付穴にデルタピンで固定してください。
- ② トラクタの油圧レバーを操作しスタンドが地面に接するまでロールベーラをさげてください。
- ③ トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- ④ PTO軸からパワージョイントを外してください。
- ⑤ トップリンク、右ワローリング・左ワローリングの順でトラクタから切り離してください。


2. 3Sタイプの切り離し

- ① スタンドを降ろし、スタンドの上から2番目の取付穴にデルタピンで固定してからトラクタの油圧レバーを操作しスタンドが地面に接地しない程度にロールベーラをさげてください。
- ② トラクタPTO軸からパワージョイントを外してください。
- ③ オートヒッチフレームのレバーを解除の位置にしてください。
- ④ トラクタの油圧レバーを操作しスタンドが地面に接するまでロールベーラを静かにさげ、オートヒッチフレーム下部のフック部がワローリングピンから外れていくのを確認しながらトラクタをゆっくり前進させてください。
- ⑤ トラクタの油圧レバーを操作し、オートヒッチフレームを下までさげて、トラクタのエンジンをとめ駐車ブレーキをかけてください。
- ⑥ オートヒッチフレームからトップリンクを外し、オートヒッチフレームの上部が接地するまで後方に倒してください。
- ⑦ 右側のワローリングを外した後、左側のワローリングを外してください。

3. 4Sタイプの切り離し

- ① スタンドを降ろし、スタンドの上から2番目の取付穴にデルタピンで固定してください。
- ② オートヒッチフレームのレバーを解除の位置にしてください。
- ③ トラクタの油圧レバーを操作し、スタンドが地面に接するまでロールベーラをさげ、オートヒッチフレーム下部のフック部がワローリングピンから外れていくのを確認しながらトラクタをゆっくり前進させてください。
- ④ トラクタの油圧レバーを操作し、オートヒッチフレームを下までさげてトラクタのエンジ

- ンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- ⑤ トラクタPTO軸からパワージョイントを外してください。
 - ⑥ オートヒッチフレームからトップリンクを外し、オートヒッチフレームの上部が接地するまで後方に倒してください。
 - ⑦ 右側のワローリングを外した後、左側のワローリングを外してください。

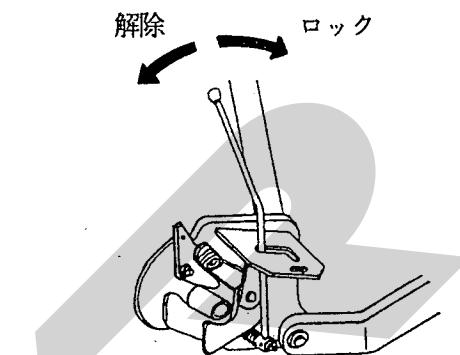

3 長期格納する時

1. 機械各部の清掃をしてください。
2. 点検整備一覧表に基づき駆動部、連結部などを点検してください。
又、破損した部品、消耗した部品を交換・補充してください。
3. 給油箇所一覧表に基づき油脂を補給してください。
回転・回動支点およびパワージョイントのクランプピンを含む摺動部には注油し、PTO軸・P I C軸・ジョイントスライド部にはグリースを塗布してください。
4. 塗装の損傷部を補修塗装するか、または油を塗布し、さびの発生を防いでください。
5. 機械は風通しの良い屋内に保管してください。
6. やむをえず屋外に保管するときは、シートを掛けてください。
7. ブザー内の積層乾電池から液漏れなどの恐れがありますので電池は取りはずしておいてください。

5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。

機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、「点検整備一覧表」に基づき、各部の点検整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

タイン、シャーボルト、ナイフ、トワインは消耗品となっています。

摩耗、折損、消耗したときは交換、補充してください。

▲ 警 告

- トワイン巻付装置を調整する時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。
P T Oおよびエンジンを切ってから行ってください。
- ゲートを開けての点検・調整中、不意にゲートが閉まり、挟まれてケガをすることがあります。
ストップバルブをロックし、ゲートを確実に固定してください。

▲ 注 意

- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。
トラクタロワーリングの油圧回路をロックして行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- P T Oおよびエンジンをとめずに点検・整備をすると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
P T Oを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

1 点検整備一覧表

時 間	チ ェ ッ ク 項 目	処 置
新品使用 1 時間	全ボルト・ナットのゆるみ ローラチェーンの張り	増し締め 「5-2-1 ローラチェーンの張り調整」に基づき調整
作 業 前	機械の清掃	
作 業 後 (又は作業前)	ピックアップタイン切損 バインディングナイフ摩耗 シャーボルト折損 トワイン消耗 ブザー電池消耗 タイヤ空気圧 ボルト・ナット・ピン類のゆるみ、脱落 駆動系の異常音・異常振動 パワージョイント・カバー・チェーンの破損 回転部・可動部の給油、注油、給脂 各調整部	交 換 交 換 交換・補充 補 充 交換（積層乾電池 9 V ; S-006P） 195KPa (2.0kg/m ²) 増し締め・部品の補充 「6-1 不調処置一覧表」に基づき処置 交 換 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき油脂補充 「5-2 各部の調整」に基づき調整
シーズン終了後	破損部 タイン等消耗部品 各部の清掃 塗装損傷部 回動支点・ピン等の摩耗	補 修 早目の部品交換 塗装または油塗布 部品交換

2 各部の調整

1. ローラチェーンの張り調整

ローラチェーンは、使用するにつれて少しづつ伸びが生じます。円滑な動力の伝達をするために、ローラチェーンの張り調整を行ってください。

特に、最初の使用では初期伸びが生じますので、使用後に必ず張り調整を行ってください。

(1) テンションスプリング調整


フレーム側、ゲート側ローラチェーンの張りは、テンションスプリングの長さを調整して行います。

スプリング長さは、次のとおりです。

尚、テンションスプリングの調整寸法は、作業機に貼ってあるラベルの中にも表示しています。

$$H_1 = 36\text{mm}$$


$$H_2 = 38\text{mm}$$

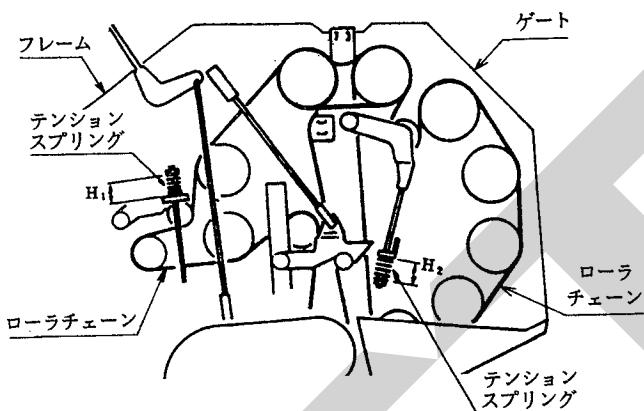

(2) テンションプレート調整

フレームとゲートのつなぎ部分のローラチェーンの張りは、テンションプレートを調整して行います。

張りの強さは、ローラチェーンの中央部を指で押して、たわみ量が3mmになるのが適正です。

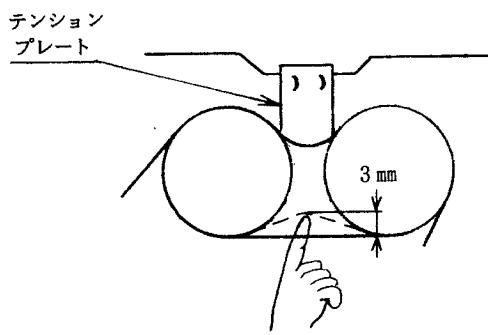


2. ピックアップのVベルトの張り調整

ピックアップのVベルトの張りは、カバーを外してテンションスプリングの長さを調整して行います。

スプリング長さは、次のとおりです。

$$L = 75\text{mm}$$

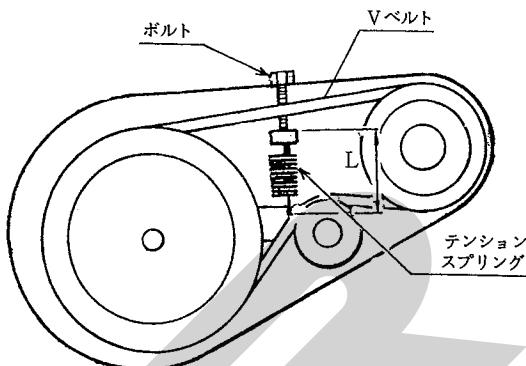


取扱い上の注意

テンションスプリングを張りすぎると、過負荷がかかった場合Vベルトがスリップしなくなり、ピックアップに無理な力がかかり故障の原因となります。

指定の寸法に調整してください。


3. トワインテンションの調整

スプリング長さを35mmに調整してください。

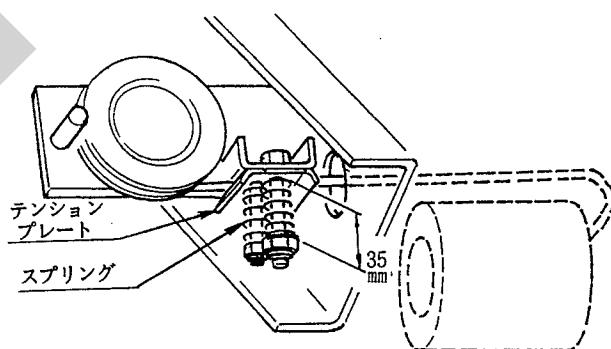


4. アームテンションスプリングの調整

スプリング長さを8mmに調整してください。

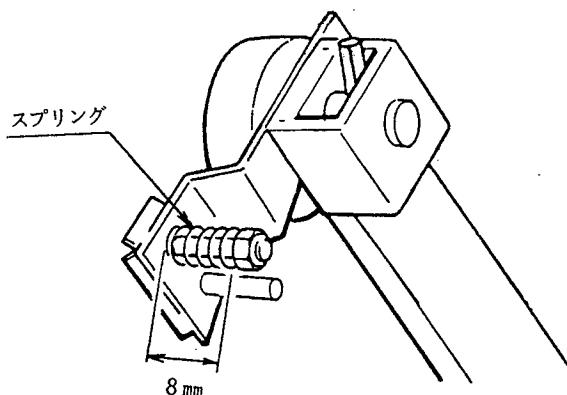

5. バインディングナイフの調整

ナイフの切れ味が落ちてきた時は、裏返して取付けてください。
裏返しても切れ味が悪い時は、部品交換してください。

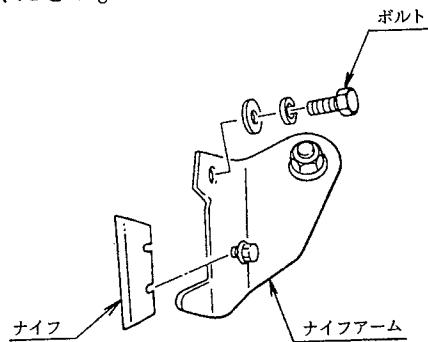


取り扱い上の注意

ナイフは、スター純正部品を使用してください。

6. 梱包密度検出リンクの調整


- (1) スtoppaとゲートのカラーのすきまをボルトで調整します。
 $L_1 = 1 \sim 2 \text{ mm}$ が適正です。
- (2) リリースロッドに付いているフォークエンドのピンを外して、リリースロッドを下方に引き、フォークエンドの穴とストッパの穴のズレをフォークエンドで調整します。
 $L_2 = 2 \text{ mm}$ が適正です。
- (3) ラッチとコントロールバーのすきまをロッドに取付けてあるフォークエンドで調整します。

$L_3 = 8 \text{ mm}$ が適正です。
高水分の牧草や稻ワラで、ペールが重過ぎる（25kg以上になる）場合は、 $L_3 = 6 \text{ mm}$ に調整してください。

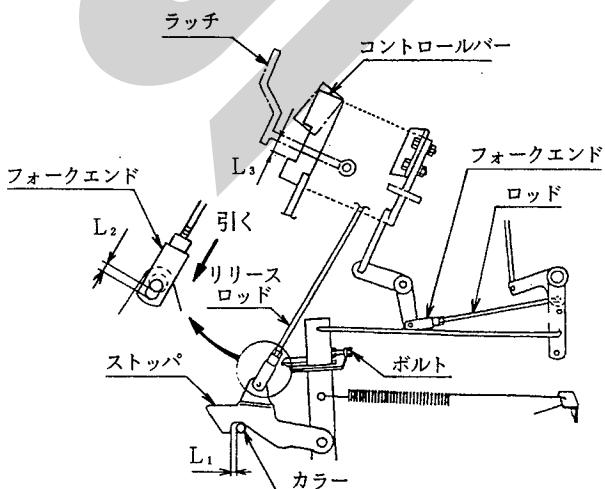

7. ピックアップの浮動調整

ピックアップの両側にあるサスペンションスプリング①は、 $L = 48 \text{ mm}$ が適正です。
ほ場条件により追従が悪い場合には、スプリングを調整してください。
調整は、左右等しく行ってください。

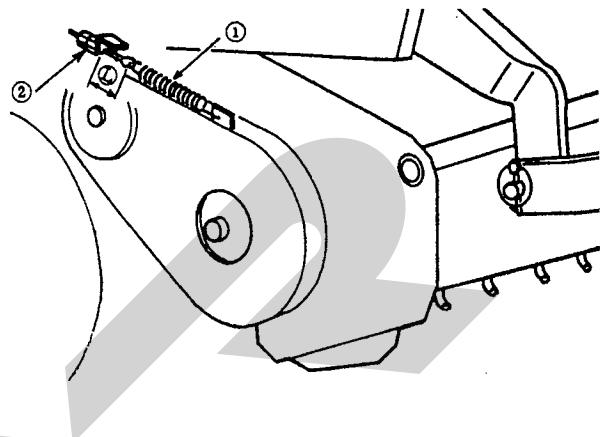

6 不調時の対応

万一、機械の調子が悪い場合は、不調処置一覧表により処置をしてください。

▲ 警 告

- トワイン巻付装置を調整する時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。
P T Oおよびエンジンを切ってから行ってください。
- ゲートを開けての点検・調整中、不意にゲートが閉まり、挟まれてケガをすることがあります。
ストップバルブをロックし、ゲートを確実に固定してください。

▲ 注 意




- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをすることがあります。
トラクタロワーリンクの油圧回路をロックして行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- P T Oおよびエンジンをとめずに点検・整備をすると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。
P T Oを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。



原因や処置の仕方がわからない場合は下記事項とともに購入先にご相談ください。

- 製品名
- 部品供給型式(型式)
- 製造番号
- 故障内容(できるだけ詳しく)

1 不調処置一覧表

	症 状	原 因	処 置
ピ ッ ク ア ッ プ 部	・異音の発生	・タインの切損 ・ロータフラッシュの破損 ・牧草・トワインの巻付き ・カムローラベアリングの破損 ・Vベルトの張り不良	・タイン交換 ・ロータフラッシュ交換 ・巻付きを除去 ・部品交換 ・「5-2-2 ピックアップのVベルトの張り調整」に基づき調整
	・牧草を拾い残す	・作業姿勢が適正でない ・車速が速い ・タインの切損	・「3-2-1 ピックアップのタイン地上高の調整」に基づき調整 ・車速を下げる ・タイン交換
	・牧草が詰る	・P T O回転速度が遅い ・エプロン、スカートを取付けている ・車速が速い ・ウインドローが大きい ・ピックアップの傾斜が大きい	・「3-3-2 実作業の要領」に基づき P T O回転速度を調整 ・「3-2-3 エプロン・スカートの調整」に基づき取外す ・車速を下げる ・「3-3-1 ウインドローの作り方」に基づき、ウインドローを作る ・トップリンクを詰め、作業機を前傾させる
	・ピックアップが回転しない	・Vベルトの張り不良 ・Vベルトが切れている	・「5-2-2 ピックアップのVベルトの張り調整」に基づき調整 ・Vベルトを交換する(B-40レッド)

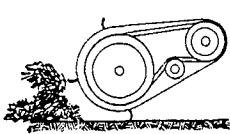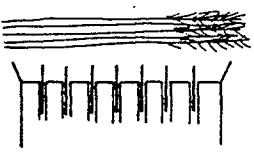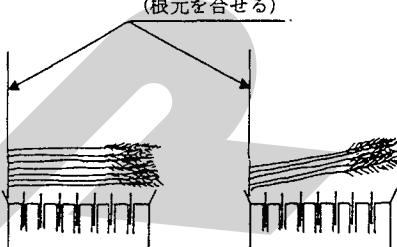	症 状	原 因	処 置
ピックアップ部	<ul style="list-style-type: none"> ピックアップが回転しない 長ワラが拾い上げられず前に押される 	<ul style="list-style-type: none"> タイン地上高が低すぎる ウインドローが大きい 下草が長い <p>① スカート・エプロンを付けている ② ピックアップの中央で拾い上げしている</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 「3-2-1 ピックアップのタイン地上高の調整」に基づき調整 「3-3-1 ウインドローの作り方」に基づきウインドローを作る ピックアップの高さを上げる 下草が残らないように刈り取る <p>① スカート・エプロンを取り外して作業する ② ピックアップの右側で拾い上げる (根元を合せる)</p> 
ローラ部	<ul style="list-style-type: none"> 異音の発生 ローラへの巻付き ローラチェーンの発熱 	<ul style="list-style-type: none"> ローラへの巻付き、詰り、泥付着 ローラチェーンの給油不足 ローラチェーンの張り不良 ローラがへこんでいる P T O回転速度が遅い ピックアップ部に牧草が詰る ローラがへこんでいる 梱包密度が高すぎる ローラチェーンの給油不足 ローラチェーンの張り不良 	<ul style="list-style-type: none"> 巻付き、詰り、泥除去 ローラチェーンにグリース塗布 「5-2-1 ローラチェーンの張り調整」に基づき調整 ローラ交換 <p>「3-3-2 実作業の要領」に基づき、P T O回転速度を調整</p> <p>不調処置一覧表の「ピックアップ部」に基づき処置</p> <ul style="list-style-type: none"> ローラ交換 <p>「3-2-4 梱包密度の調整」</p> <p>「5-2-6 梱包密度検出リンクの調整」に基づき調整</p> <ul style="list-style-type: none"> ローラチェーンにグリース塗布 「5-2-1 ローラチェーンの張り調整」に基づき調整
梱包密度検出リンク部	<ul style="list-style-type: none"> 作業中、ストッパーが外れてゲートが開く 梱包がゆるい 	<ul style="list-style-type: none"> パワーパッケージ操作ロープが張っている ブザーが鳴らないため、設定梱包密度を超えても作業している 梱包密度検出リンクの調整寸法が狂っている 設定梱包密度が低い トワイン巻数が少ない 車速が速い 	<ul style="list-style-type: none"> 「1-4-2 パワーパッケージ操作ロープの取付け」に基づき調整 不調処置一覧表の「ブザー部」に基づき処置 「5-2-6 梱包密度検出リンクの調整」に基づき調整 <p>「3-2-4 梱包密度の調整」に基づき調整</p> <p>「3-2-2 トワイン巻数の調整」に基づき調整</p> <ul style="list-style-type: none"> 車速を下げる
ブザー部	ブザーが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> スイッチがOFFになっている 電池切れ コードが正規に取付けられていない コードが断線している スイッチのレバーとバインディングアームの間隔が広い 	<ul style="list-style-type: none"> スイッチをONにする 電池交換 (積層乾電池 9 V ; S-006 P) コードを正規に取付ける コード交換 スイッチ位置を調整

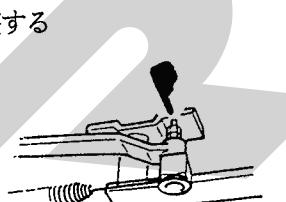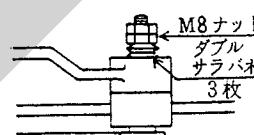	症 状	原 因	処 置
バイ イン デ イ ン グ 部	・設定梱包密度に達しても、バインディングが作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ・バインディング装置が正規の初期設定状態になっていない ・バインディング装置の給油不良 ・トワインテンションのスプリング調整不良 ・トワインペーリからトワインが外れている ・トワインのからまり、ひっかかりがある ・ペールの左側の密度が低い ・ラッチが外れても、バインディングアームが下がらない 	<ul style="list-style-type: none"> ・「1-4-4 トワインの通し方」に基づき調整 ・給油 ・「5-2-3 トワインテンションの調整」「5-2-4 アームテンションスプリングの調整」に基づき調整 ・「1-4-4 トワインの通し方」に基づき調整 ・トワインのからまり、ひっかかりを直す ・左側が多めになるように作業する ・給油、ダブルナットでアーム落下速度を調整する  <p>トワインより先にアームが落下しない様にダブルナットで落下速度を調整する</p>  <p>(B部)</p>
	・トワイン先端がチャンバ内に入っていない	・トワイン先端がチャンバ内に入っていない	<ul style="list-style-type: none"> ・ひっかかりを取り除き、チャンバ内に入れる。機体の濡れている部分をふき取る
	・設定梱包密度になる前にバインディングが作動する	<ul style="list-style-type: none"> ・バインディング装置が正規の初期設定状態になっていない ・ナイフの切れが悪く、みち糸が長くなる 	<ul style="list-style-type: none"> ・「1-4-4 トワインの通し方」に基づき調整 ・ナイフ交換「1-4-4 トワインの通し方」に基づきみち糸の長さを調整
	<ul style="list-style-type: none"> ・ペールからトワインが外れる ・トワインが切れにくい 	<ul style="list-style-type: none"> ・トワイン卷数が少ない ・トワインのテンションがゆるい 	<ul style="list-style-type: none"> ・「3-2-2 トワイン卷数の調整」に基づき調整 ・テンションプレートのナイロンナットを1～2回転締める
ゲ ー ト 開 閉 部	・ペールが排出されない	<ul style="list-style-type: none"> ・梱包密度が高すぎる ・ウインドロー巾が広すぎる ・急傾斜地で排出しようとしている 	<ul style="list-style-type: none"> ・「3-2-4 梱包密度の調整」に基づき調整 ・「3-3-1 ウインドローの作り方」に基づきウインドローを作る ・平坦な所で排出
	・ゲートが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ・ストップバルブが閉じている ・油圧系統の破損・油もれ ・ロッキングフック部の調整不良 ・排出時、PTOを止めている ・パワーパッケージのオイルが不足している 	<ul style="list-style-type: none"> ・ストップバルブを開く ・「2-2-2-1 ゲート開閉用油圧系統の点検」に基づき処置 ・「5-2-6 梱包密度検出リンクの調整」に基づき調整 ・PTOを回しながら排出 ・「2-3 給油箇所一覧表」に基づきオイル補充

	症 状	原 因	処 置
シャーボルト部	<ul style="list-style-type: none"> ・シャーボルトが切断する ・PTOの高速始動 ・ピックアップ部に牧草が詰っている ・ローラに牧草が巻いている ・車速が速い ・ウインドローが大きい ・シャーボルトのゆるみ 	<ul style="list-style-type: none"> ・低速回転で始動する ・不調処置一覧表の「ピックアップ部」の項に基づき処置 ・不調処置一覧表の「ローラ部」に基づき処置 ・車速を下げる ・「3-3-1 ウインドローの作り方」に基づきウインドローを作る ・シャーボルトのナットを十分締付ける 	
パイワンジトヨ部	<ul style="list-style-type: none"> ・異音の発生 	<ul style="list-style-type: none"> ・給油不良 ・パワージョイントのジョイント角度がつきすぎている 	<ul style="list-style-type: none"> ・パイプ（オス・メス）摺動部、スパイヤ、安全カバー取付部に給油 ・トップリンク長さ、ロワーリンクスピライザ、ロワーリンク上限の調整

7 部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称（部品表を参照してください。）
- ④ 部品番号（ “ ）
- ⑤ 個数（ “ ）

*部品供給型式は取説・部品表表紙および本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 部品名称欄に「見付」と表示している部品には、該当見出番号の部品が付属されております。

(例)

見出番号	部品番号	部分名称	個数
1	92602	シャフト	見付 2付
2	ONAS6	グリースニップル；A-M6×1F	6

このシャフトには、見出番号2のグリースニップルが取付けられている事を示します。

3. 使用型式により部品番号や個数が異なる場合は、部品名称欄に注記していますのでご注意ください。

4. ボルト・コネジ・ナット類の部品番号末尾に記載されている英文字は以下のことを表しております。

(例) BZ0815A (G)

A ; ナット・スプリングワッシャ付
D ; ナット2個付
N ; ナット付
P ; ワッシャ付
W ; スプリングワッシャ付

5. 個数欄の□・□は、以下のことを表しております。

□…シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品。


□…アセイ品に含まれる部品で、単品では供給しない部品。

補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などご相談させていただく場合もあります。

補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。


MRB0840 小型ロールベーラ フレーム、ゲート、シャリン

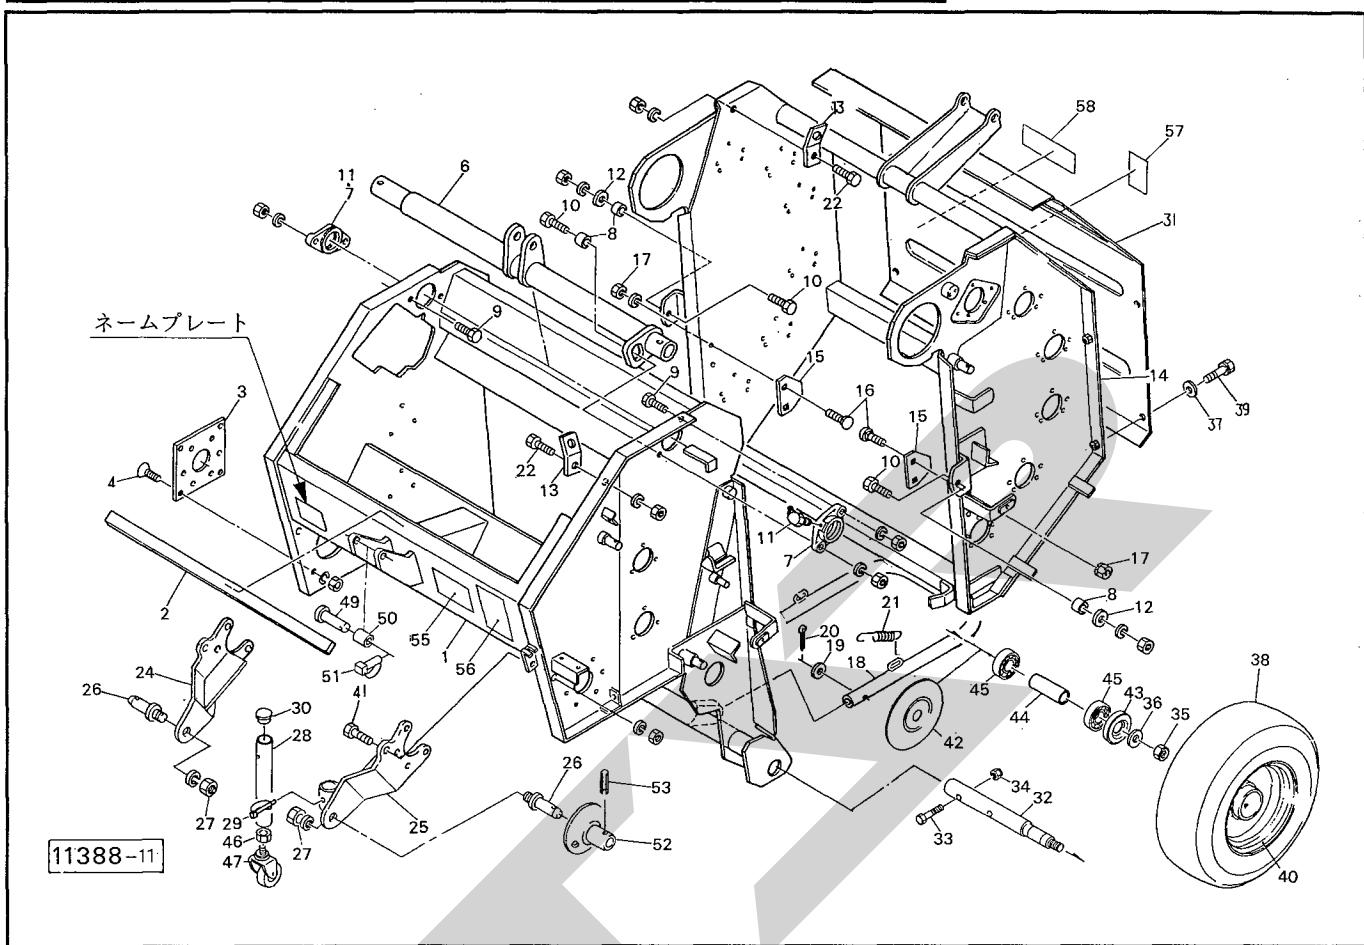

番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	79377	フレーム	1	28	111438	スタンド；450A	1
2	79378	ラバーマグネット	1	29	00453	デルタピン；9	1
3	79506	プレート	1	30	00851	キャップ；28.6	1
4	BJ1025AG	ロッカクアナサラボルト；M10×25	4	31	85308	リヤカバー	1
6	79381	ピボットパイプ	1	32	87253	シャフト	2
7	79382	ハウジング	2	33	BZ1270G	ボルト；M12×70 (8.8)	2
8	79383	カラー	3	34	NN12G	ナイロンナット；M12	2
9	BZ1230AG	ボルト；M12×30 (8.8)	3	35	NZ14WG	ナット；M14 (8)	2
10	BZ1250AG	ボルト；M12×50 (8.8)	3	36	72968	ワッシャ；14	2
11	ONBS6	グリースニップル；B-M6×1F	2	37	WRA08G	ワッシャ；M8	6
12	063467000M	ワッシャ；12.5×3.2	2	38	81224	タイヤ；16×6.50-8-4PR	2
13	42858	吊り金具	2	39	BP0820PG	スプリングボルト；M8×20	6
14	79384	ゲート	1	40	81225	ホイール；5.375I-8	2
15	79385	プレート	2	41	BZ1255AG	ボルト；M12×55 (8.8)	2
16	55032	カクネボルト；M8×15	4	42	00532	カバー	2
17	NP08G	スプリングナット；M8	4	43	79420	キャップ	2
18	79386	イジェクタ	1	44	81226	カラー	2
19	WRA10G	ワッシャ；M10	1	45	J6205LLU	ペアリング；6205LLU	4
20	PC3216G	ワリピン；3.2×16	1	ASY	81224ASY	タイヤ(クミ)；16×6.50-8-4PR	2
21	64082	スプリング	2	46	NZ20G	ナット；M20 (8)	1
22	BZ1030AG	ボルト；M10×30 (8.8)	2	47	85758	キャスター	1
24	111432	アーム；R	1	49	78615	ピン	☆ 1
25	1114351004	アーム；L	1	50	89222	カラー	☆ 1
26	00006	ロワーリンクピン；O・I 図27付	2	51	00739	リンチピン；9	☆ 1
27	NZ22150WG	ナット；M22×1.5 (8)	2	52	89223	ガイド	図53付☆ 2


☆ O S・4 S タイプ

**MRB0840 小型ロールベーラ
クドウ [I]**

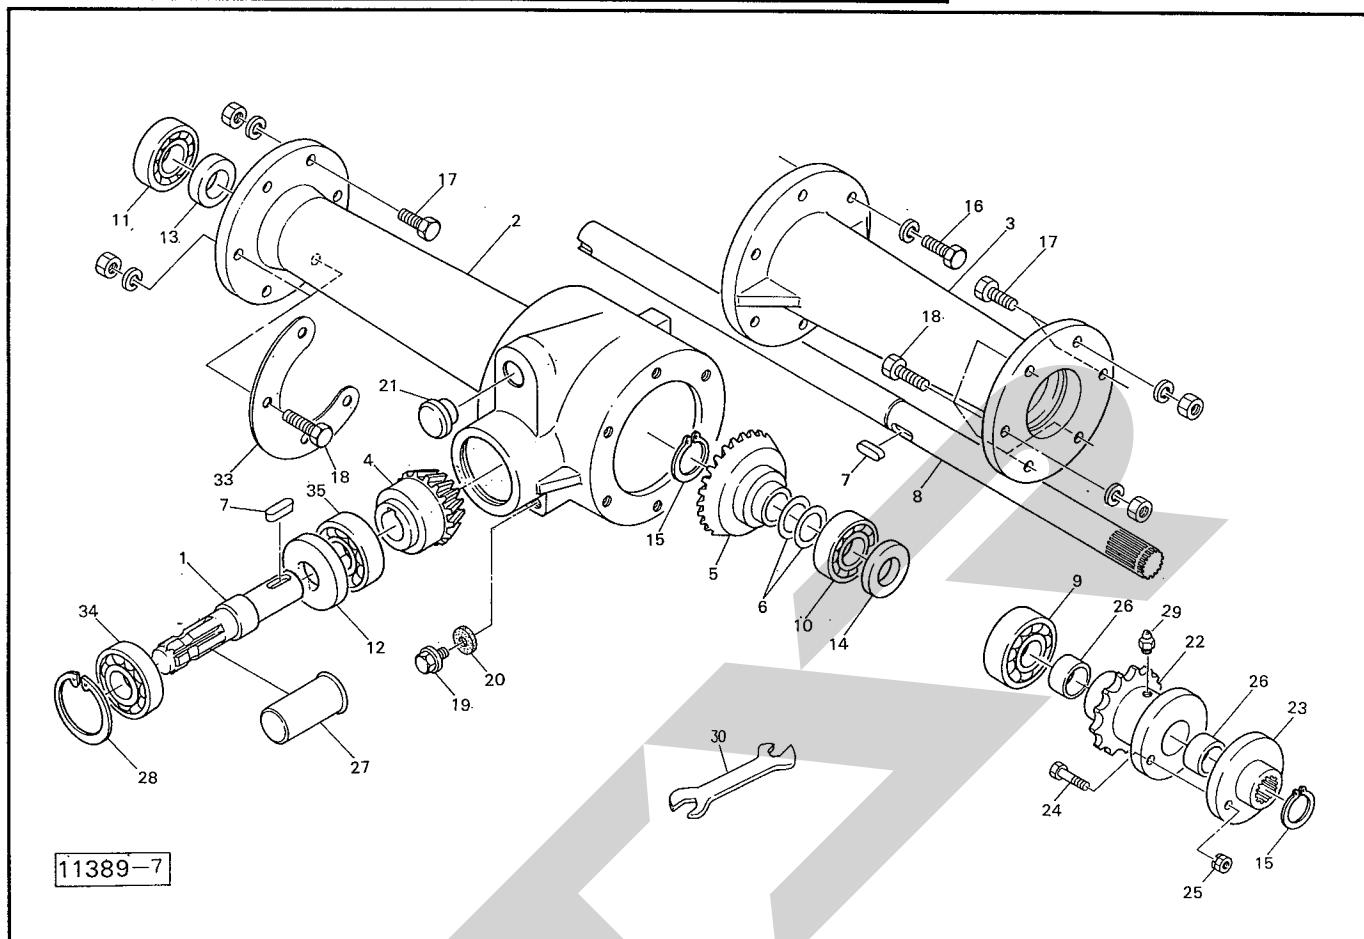


番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	111452	PIC シャフト	1	26	77447	ブッシュ	2
2	111453	ギヤボックス	1	27	00096	PIC キャップ ; 35	1
3	111454	ボックスフレーム	1	28	DHC62	スナップリング ; H62	1
4	74098	ペベルギヤ	1	29	ONAS6	グリースニップル ; A-M6×1F	1
5	74097	ペベルギヤ	1	30		両口スパナ ; 10×13	2
6	55699	シム	—	33	111458	プレート ; 4.5	1
7	KFC07070250	キー ; 7×7×25 (両丸)	2	34	J6007LLU	ペアリング ; 6007LLU	1
8	79504	シャフト	1	35	J6206	ペアリング ; 6206	1
9	J6305LLU	ペアリング ; 6305LLU	1				
10	J6305	ペアリング ; 6305	1				
11	J6205LLU	ペアリング ; 6205LLU	1				
12	D406210	オイルシール ; D406210	1				
13	D25457	オイルシール ; D25457	1				
14	D25528	オイルシール ; D25528	1				
15	DC25	スナップリング ; S25	2				
16	BZ1025WG	ボルト ; M10×25 (8.8)	6				
17	BZ1035AG	ボルト ; M10×35 (8.8)	3				
18	BZ1050AG	ボルト ; M10×50 (8.8)	6				
19	00338	プラグ ; M10	1				
20	00339	パッキン ; M10	1				
21	00717	チューセン ; 23	1				
22	79323	スプロケット	⑨付	1			
23	79793	シャーボルトホルダ	1				
24	81232	シャーボルト ; M6×30(11.9)10ヶ予備品	11				
25	NP06G	スプリングナット ; M6 10ヶ予備品	11				

MRB0840 小型ロールベーラ クドウ (II)

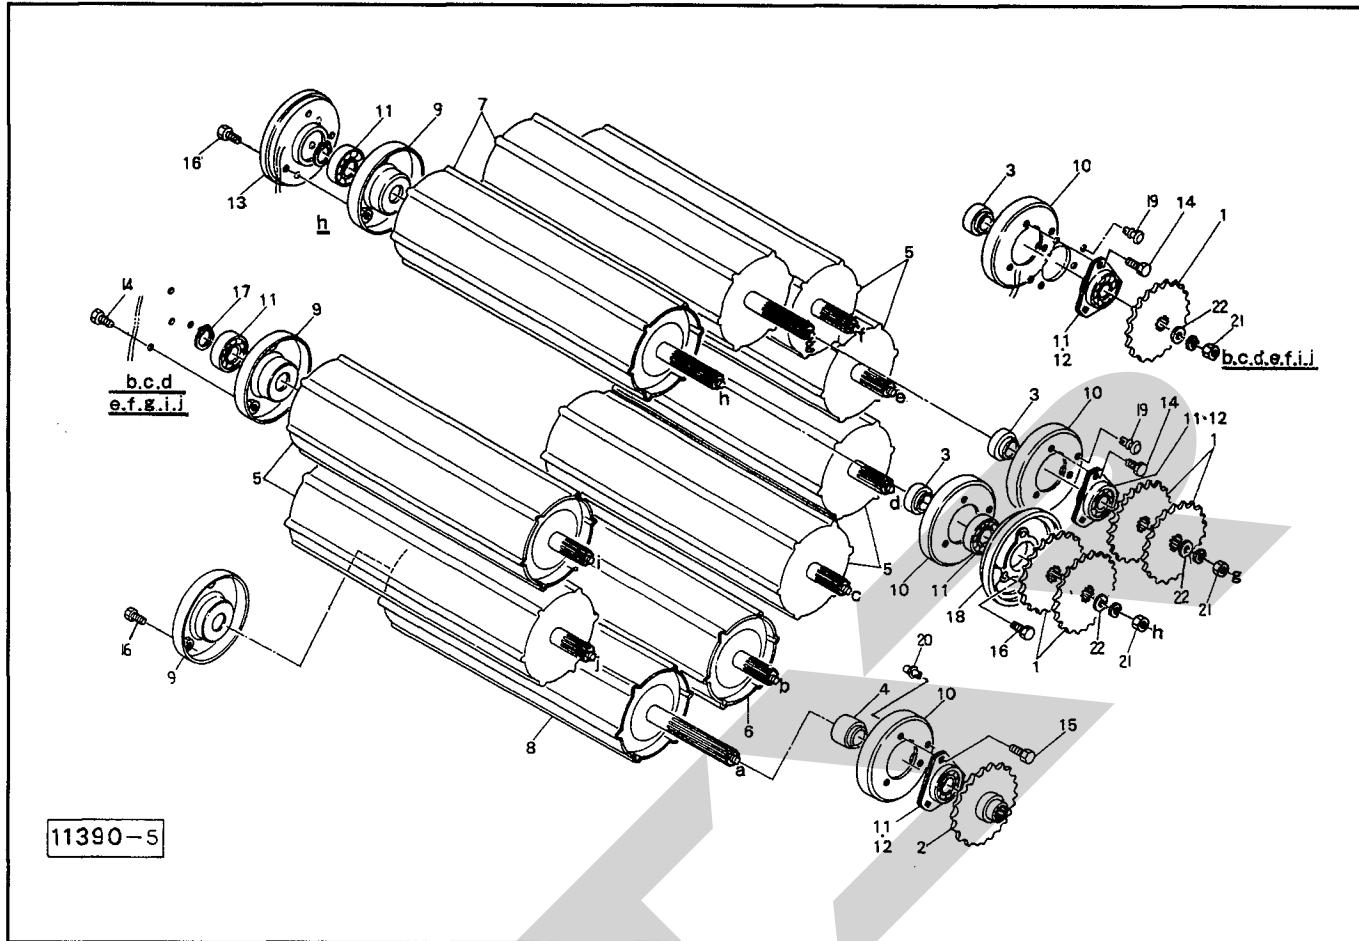

番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	79324	スプロケット	11				
2	79325	スプロケット	1				
3	79326	カラー ; A	9				
4	79327	カラー ; B	1				
5	85132	ロール ; 1	6				
6	85134	ロール ; 2	1				
7	85135	ロール ; 3	2				
8	85136	ロール ; 4	④付	1			
9	79507	フランジ	10				
10	81235	フランジ	10				
11	JCS205LLU	ペアリング ; CS205LLU	20				
12	55149	バイフランジ	18				
13	79347	ハウジング	1				
14	BP0820G	スプリングボルト ; M8×20	48				
15	BP0825G	スプリングボルト ; M8×25	3				
16	BP0830G	スプリングボルト ; M8×30	9				
17	DC25	スナップリング ; S25	10				
18	79346	ハウジング	1				
19	81525	プッシュリベット ; 6×6	18				
20	81526	プッシュリベット ; 6×10	2				
21	NZ12WG	ナット ; M12 (8)	9				
22	40608	ホルダザガネ	9				


**MRB0840 小型ロールベーラ
クドウ (III)**

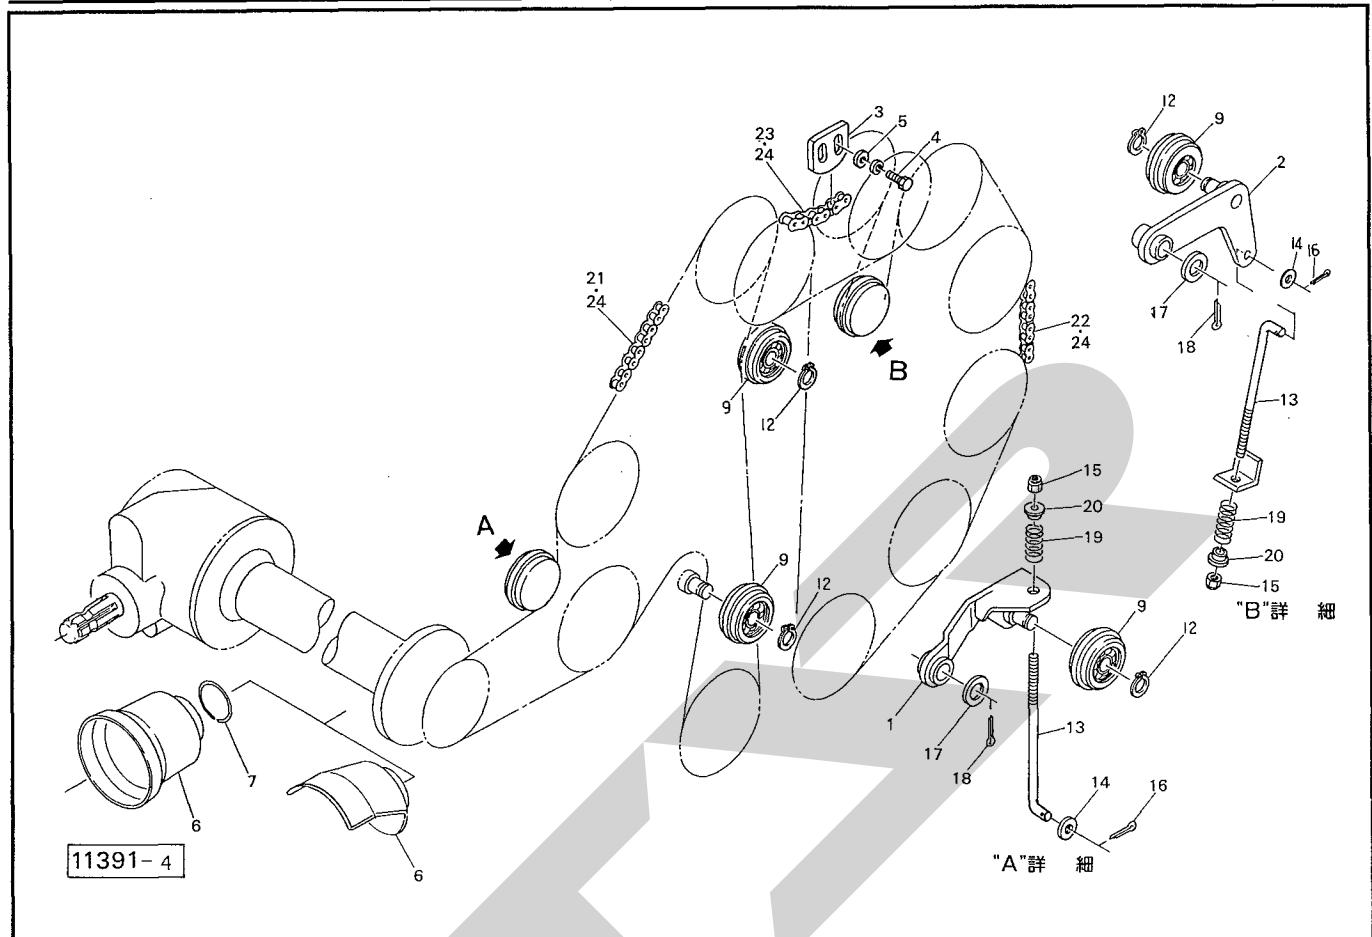

番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	79328	テンションアーム；A	1				
2	81741	テンションアーム；B （見14,16付）	1				
3	79331	テンションプレート	1				
4	BP0825G	スプリングボルト；M8×25	2				
5	44097	ワッシャ；8	2				
6	00823	PICカバー；I △	1				
	99855	PICカバー ▲	1				
7	00825	リング；S	1				
9	81267	テンションロール	4				
12	DC17	スナップリング；S17	4				
13	81742	ロッド （見15付）	2				
14	WRA10G	ワッシャ；M10	2				
15	NN10G	ナイロンナット；M10	2				
16	PC3216G	ワリピン；3.2×16	2				
17	79334	ワッシャ	2				
18	PC3232G	ワリピン；3.2×32	2				
19	85350	スプリング	2				
20	85351	カラー	2				
21	LA50144	チェーン；50×144 （見24付）	1				
22	LA50126	チェーン；50×126 （見24付）	1				
23	LA5042	チェーン；50×42 （見24付）	1				
24	AA50	ツギテ；50	3				


△ 標準・0 Sタイプ ▲ 4 Sタイプ

MRB0840 小型ロールベーラ ピックアップ (I)

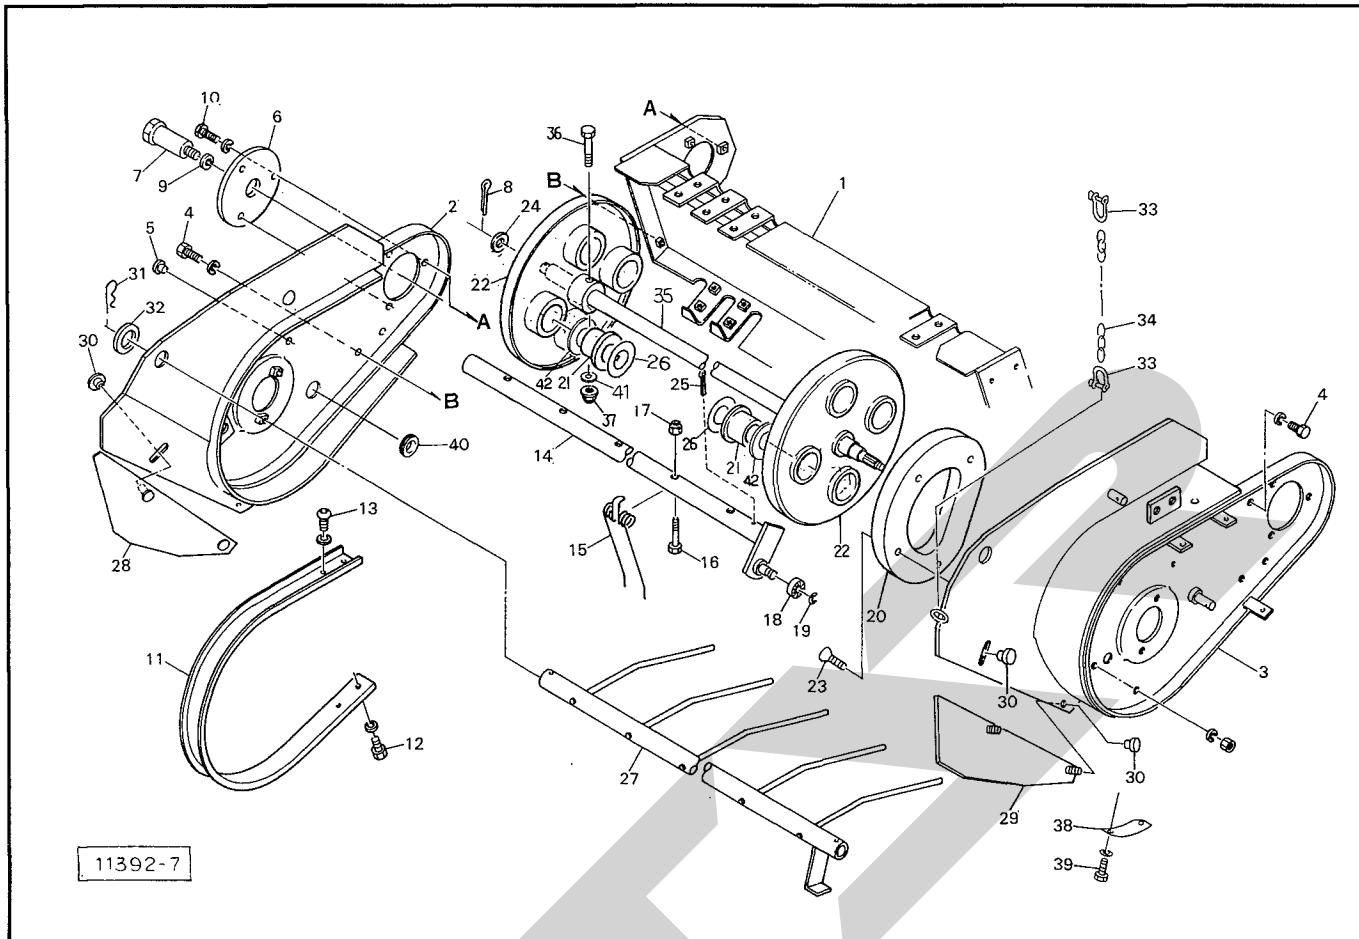


番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	85219	ピックアップフレーム	1	26	65487	シム ; 35×1.2	12
2	111449	サイドプレート ; R	1	27	85227	クロップカバー	1
3	85221	サイドプレート ; L	1	28	82240	スカート ; R	1
4	BP0820G	スプリングボルト ; M8×20	5	29	82242	スカート ; L	1
5	66452	キャップ ; M10	4	30	44289	ニギリ ; M8	4
6	79308	プレート	1	31	PM1930G	ベータピン ; 19×3	2
7	79307	シャフト	1	32	60807	ザガネ ; φ25.5×t3.2	2
8	PC5036G	ワリピン ; 5×36	1	33	SC6	シャックル ; SC6	2
9	WS14G	Sワッシャ ; M14	1	34	CZ0527021	リンクチェーン ; 5×27×21	1
10	BP0825G	スプリングボルト ; M8×25	3	35	85225	シャフト	1
11	85222	ロータフラッシュ	11	36	BZ1070G	ボルト ; M10×70 (8.8)	2
12	BP0820G	スプリングボルト ; M8×20	22	37	NN10G	ナイロンナット ; M10	2
13	RB0820WG	ボタンコネジ ; M8×20	22	38	94889	プレート	1
14	85223	タインバー	4	39	BZ0812WG	ボルト ; M8×12 (8.8)	2
15	85224	タイン	24	40	59144	グロメット ; 36	1
16	BZ0850G	ボルト ; M8×50 (8.8)	24	41	44098	ワッシャ ; 10	2
17	NN08G	ナイロンナット ; M8	24	42	103299	ワッシャ ; 42×3.2	8
18	JSB0126LLU	ペアリング ; SB×0126LLU	4				
19	DC12	スナップリング ; S12	4				
20	79282	カム	1				
21	64035	ナイロンブッシュ	8				
22	103296	タインプレート	2				
23	BJ0820AG	ロッカクアナサラボルト ; M8×20	4				
24	57788	シム	1				
25	PC5056G	ワリピン ; 5×56	8				

**MRB0840 小型ロールベーラ
ピックアップ (II)**

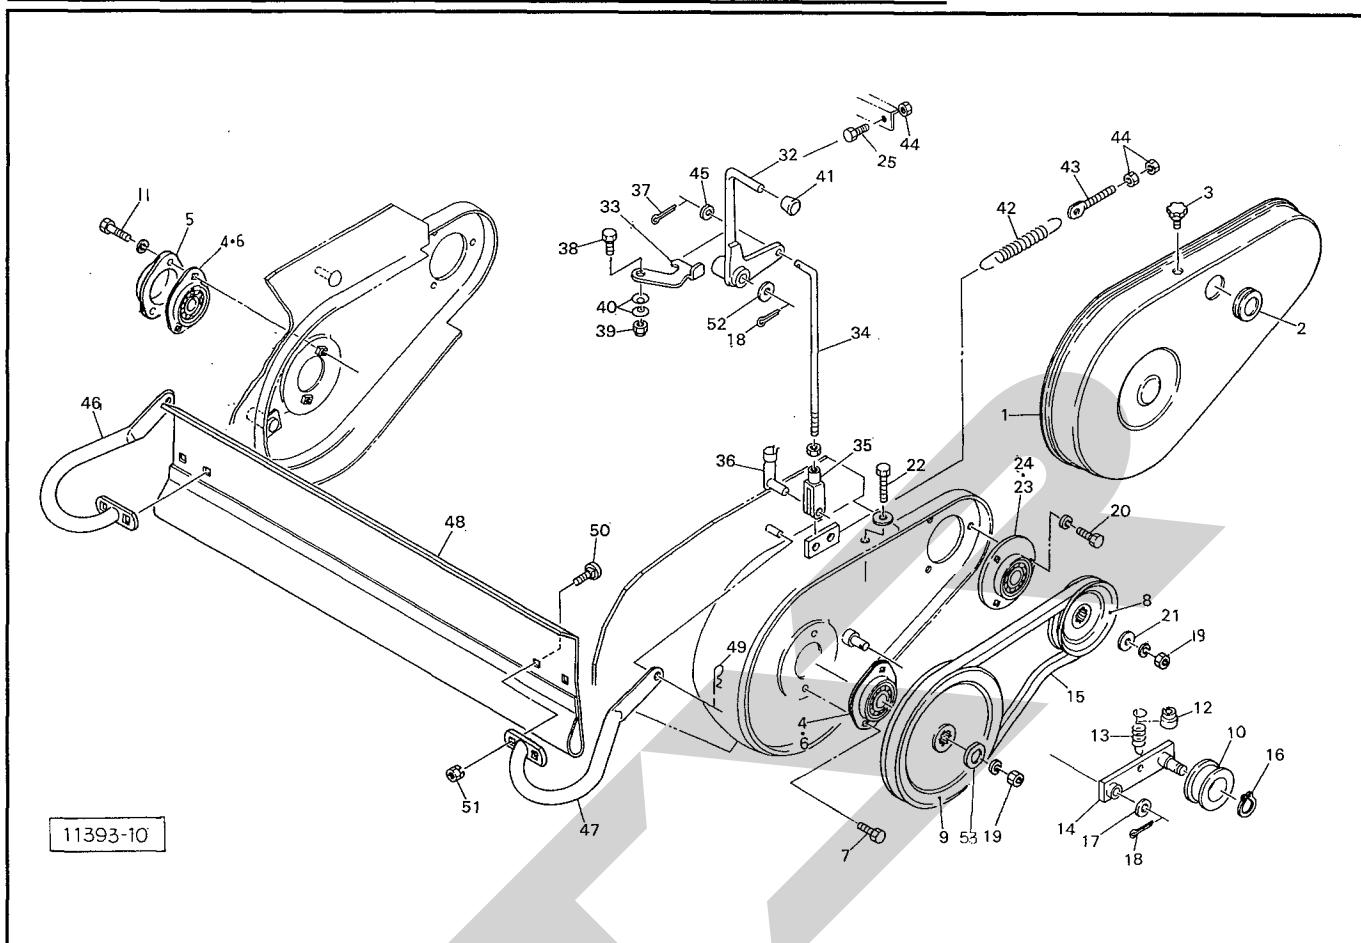

番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	79284	ピックアップカバー	1	32	105410	レバー	1
2	59144	グロメット ; 36	1	33	87493	ロックプレート	1
3	00690	ニギリ ; M8×14	3	34	105409	ロッド	(見37,45付)
4	JCS204LLU	ペアリング ; CS204LLU	2	35	79422	フォークエンド ; 10×40	1
5	85226	フランジ	1	36	79423	ピン ; 10×40	1
6	PFL204	鉄板製フランジ ; PFL204	3	37	PC3216G	ワリピン ; 3.2×16	1
7	BP0820G	スプリングボルト ; M8×20	2	38	BZ1030G	ボルト ; M10×30 (8.8)	1
8	79299	V ピーリ ; 4.5"	1	39	NN10G	ナイロンナット ; M10	1
9	79300	V ピーリ ; 8"	1	40	WC10G	サラワッシャ ; M10	2
10	00034	鉄板製ピーリ ; 22×55	1	41	00722	ニギリ ; 12	1
11	BP0825G	スプリングボルト ; M8×25	2	42	63275	スプリング	2
12	79301	ホルダ	1	43	63276	ボルト ; M10	2
13	79302	スプリング	1	44	NZ10G	ナット ; M10 (8)	5
14	79297	テンション	1	45	WRA10G	ワッシャ ; M10	1
15	VB40	V ベルト ; B-40	1	46	79303	ステー ; R	1
16	DC12	スナップスプリング ; S12	1	47	79305	ステー ; L	1
17	61847	ワッシャ	1	48	79306	エプロン	1
18	PC3232G	ワリピン ; 3.2×32	2	49	PM0816G	ベータピン ; 8×1.6	2
19	NZ12WG	ナット ; M12 (8)	2	50	BRZ0815G	カクネボルト ; M8×15 (8.8)	4
20	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	3	51	NP08G	スプリングナット ; M8	4
21	40608	ホルダザガネ	1	52	79334	ワッシャ	1
22	BAA0870PG	ボルト ; M8×70 (全ねじ)	1	53	85137	ワッシャ ; 13×3.2	1
23	JCS206LLU	ペアリング ; CS206LLU	1				
24	PF206	鉄板製フランジ ; PF206	2				
25	BAAZ1040G	ボルト ; M10×40 (8.8) 全ねじ	1				


MRB0840 小型ロールベーラ バインディング (I)

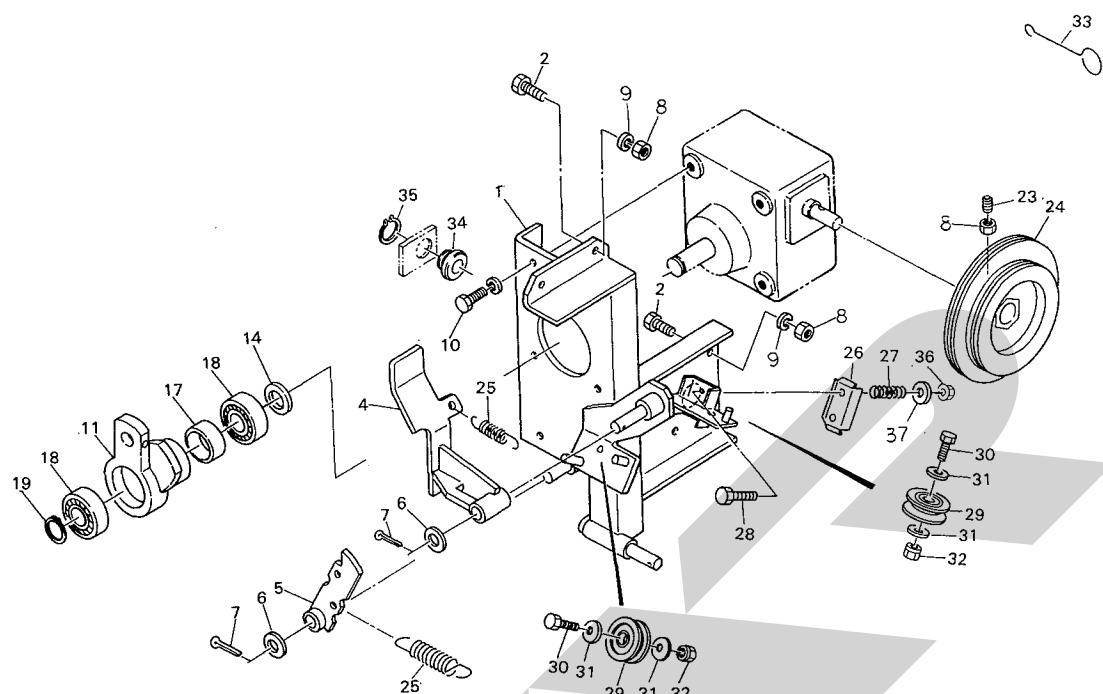

11394 - 5


番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	81227	バインディングベース ; 1	1	34	66672	トワインガイド	1
2	BZ0820G	ボルト ; M8×20 (8.8)	6	35	DC20	スナップリング ; S20	1
4	79471	ラッチ	1	36	NN06G	ナイロンナット ; M6	2
5	79472	クラッチバー	1	37	WRA06G	ワッシャ ; M6	
6	WRA12G	ワッシャ ; M12	2				
7	PC3216G	ワリピン ; 3.2×16	2				
8	NZ08G	ナット ; M8 (8)	7				
9	WSA08G	Sワッシャ ; M8	6				
10	BP0820G	スプリングボルト ; M8×20	4				
11	80976	アーム	1				
14	81222	カラー	1				
17	HF2520	ワンウェイクラッチ ; HF2520	1				
18	J6005LLU	ペアリング ; 6005LLU	2				
19	DC25	スナップリング ; S25	1				
23	MC0820N	ロッカクアナトメネジ ; M8×20	1				
24	80785	トワインプーリ	1				
25	77412	スプリング	2				
26	79495	テンションプレート	1				
27	13290	スプリング	2				
28	BZ0650PG	ボルト ; M6×50 (8.8)	2				
29	79496	ガイドロール	2				
30	BZ0830G	ボルト ; M8×30 (8.8)	2				
31	WRA08G	ワッシャ ; M8	4				
32	NP08G	スプリングナット ; M8	2				
33	79469	トワインスレッダ	1				

MRB0840 小型ロールベーラ バインディング(II)

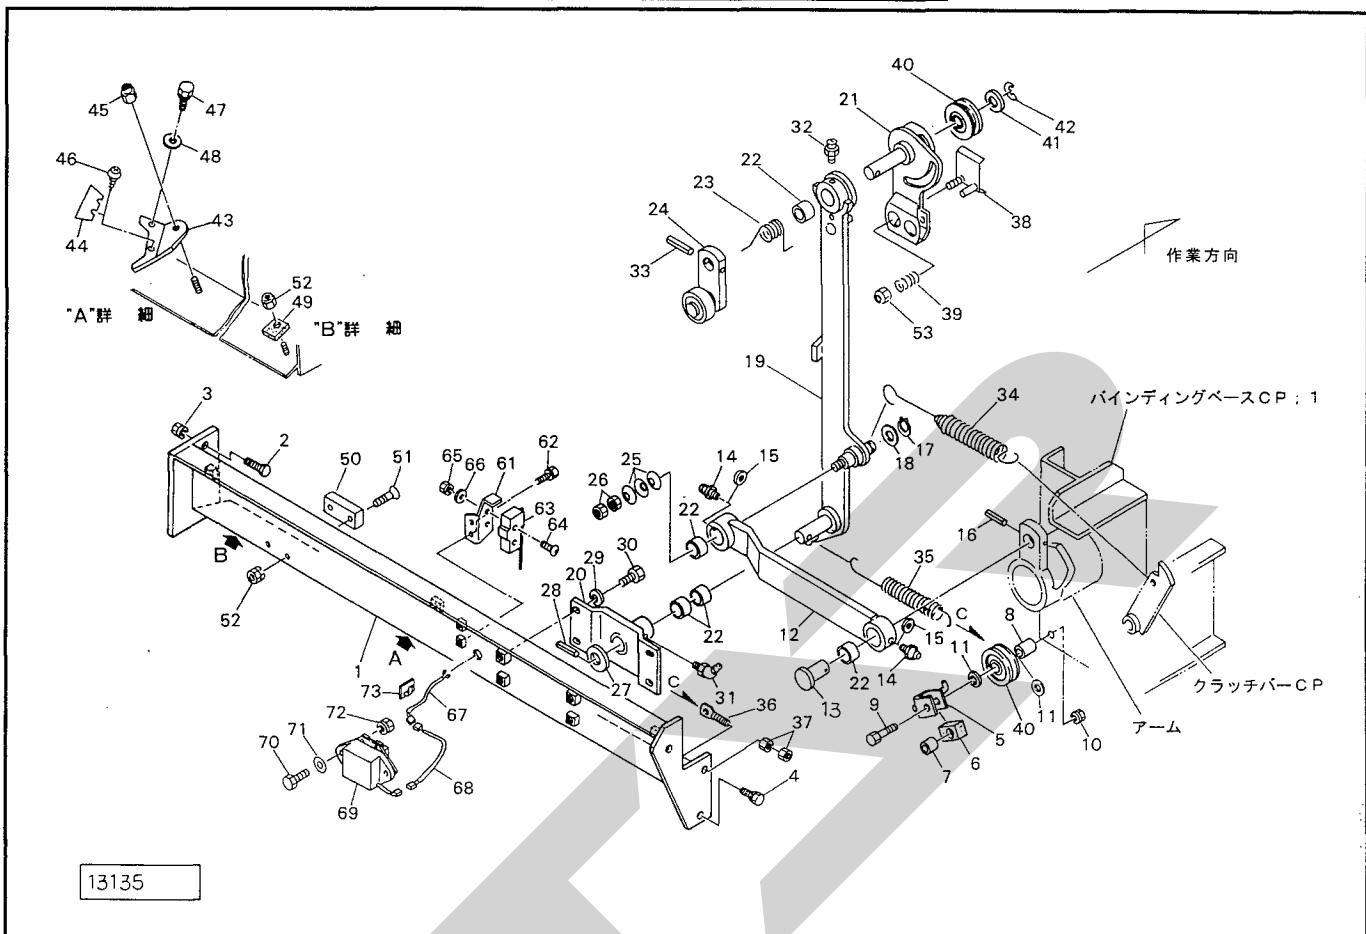

番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	1200800004	バインディングベース CP ; 2	1	26	NSZ08	コガタナット 8 2 シュ M8	2
2	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	2	27	061847000M	ワッシャ 17×1.6	1
3	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	28	PS050032	スプリングピン 5×32	1
4	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	2	29	044097200M	ワッシャ ; 8	4
5	079473300M	クッションベースCP	1	30	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	4
6	0794741000	クッションゴム	1	31	ONB6	グリースニップル B M6	1
7	079475100M	カラー	1	32	ONA6	グリースニップル A M6	1
8	079466200M	カラー	1	33	PS060036	スプリングピン 3×36	1
9	BSZ08080	コガタボルト 7 M8×80	1	34	080893000M	スプリング ; H	1
10	NPS08	コガタスプリングナット 4 M8	1	35	0794892006	スプリング ; H	1
11	WRA08	ヒラザガネ M8	2	36	080103100M	ボルト M8	1
12	079483400M	クラシックバーCP	1	37	NSZ08	コガタナット 8 2 シュ M8	2
13	079484400M	ピン	1	38	120098000M	テンションプレートCP	1
14	ONA6	グリースニップル A M6	2	39	077377100M	スプリング ; A	1
15	WRA06	ヒラザガネ M6	2	40	079496100M	ガイドロールCP	2
16	PS060036	スプリングピン 6×36	1	41	WRA08	ヒラザガネ M6	1
17	DC015	Cガタトメワジク 15	1	42	DE005	Eガタトメワ 5	1
18	061847000M	ワッシャ 17×1.6	1	43	079497100M	ナイフプレートCP	1
19	120085000M	アームCP ; 1	1	44	1020460000	ナイフ	1
20	080102700M	アームサポートCP	1	45	NNF08	フランジナilonナット M8	1
21	120090000M	アームCP ; 2	1	46	TPA03006	ナベタッピンネジ A 3×6	1
22	0774093000	ブッシュ	5	47	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	1
23	120094000M	スプリング	1	48	WRA08	ヒラザガネ M8	1
24	120095000M	アームCP ; 3	1	49	0794981000	クッションゴム	1
25	079659100M	サラバネ	3	50	1200990000	ジュシプレート	1


JRB0840 小型ロールベーラ バインディング(II)

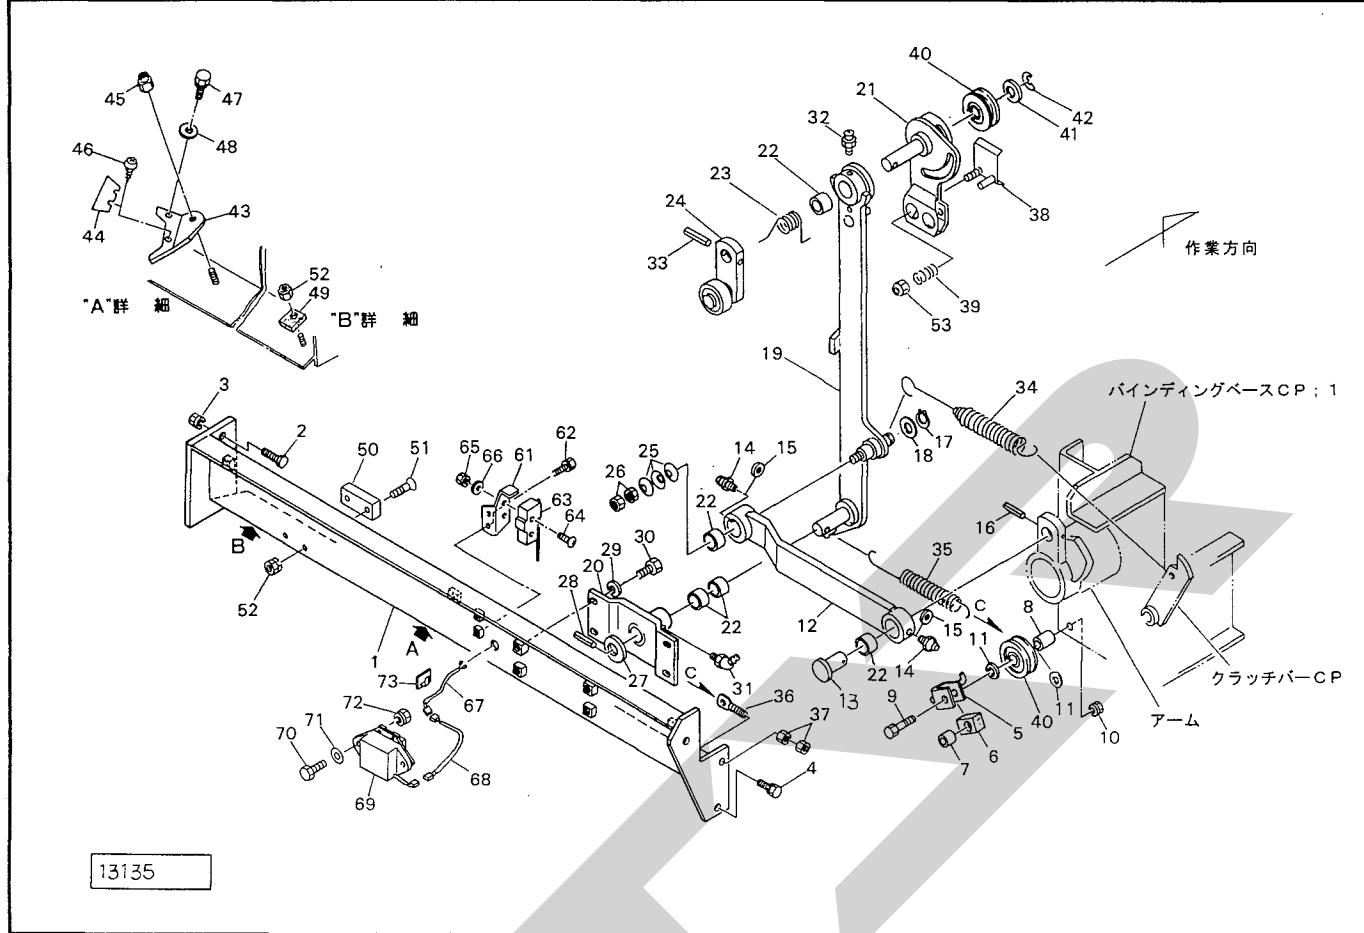

13135


番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
51	BJ08030	サラキャップB 10.9 M8×30	2				
52	NNF08	フランジナイロンナット M8	3				
53	NNF06	フランジナイロンナット M6	1				
61	080104300M	アングル	1				
62	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	1				
63	0801051000	スイッチ	1				
64	CP04030	+ナベコネジ M4×30	2				
65	NP04	スプリングナット M4	2				
66	WRA04	ヒラザガネ M4	2				
67	0853131000	ケーブル	1				
68	0853490000	ケーブル	1				
69	0853480000	ブザー	1				
70	BZ06016	ボルト 8.8 M6×16	2				
71	WRA06	ヒラザガネ M6	2				
72	NP06	スプリングナット M6	2				
73	0801070000	ケーブルクランプ	1				

MRB0840 小型ロールベーラ ウォームボックス

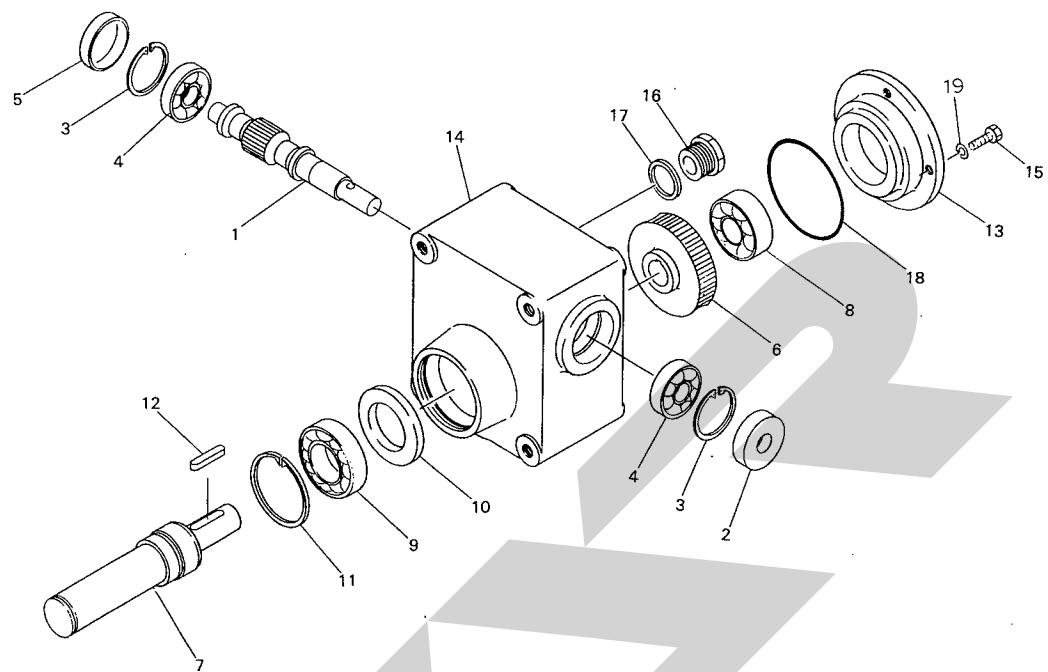


番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	104158	ウォーム	1				
2	D15358	オイルシール；D15358	1				
3	DHC35	スナップリング；H35	2				
4	J6202	ペアリング；6202	2				
5	MS3507	メクラブタ；3507	1				
6	104159	ウォームホイル	1				
7	104160	シャフト	1				
8	J6203	ペアリング；6203	1				
9	J6005LLU	ペアリング；6005LLU	1				
10	D30507	オイルシール；D30507	1				
11	DHC47	スナップリング；H47	1				
12	KFC05050250	平行キー；5×5×25（両丸）	1				
13	104161	キャップ	1				
14	104162	ウォームボックス	1				
15	BZ0616G	ボルト；M6×16 (8.8)	4				
16	00028	チュウセン；PF1/2	1				
17	00328	パッキン；30	1				
18	ORG60	O リング；G60	1				
19	WS06G	Sワッシャ；M6	4				

**MRB0840 小型ロールベーラ
インディケータ・カウンタ**

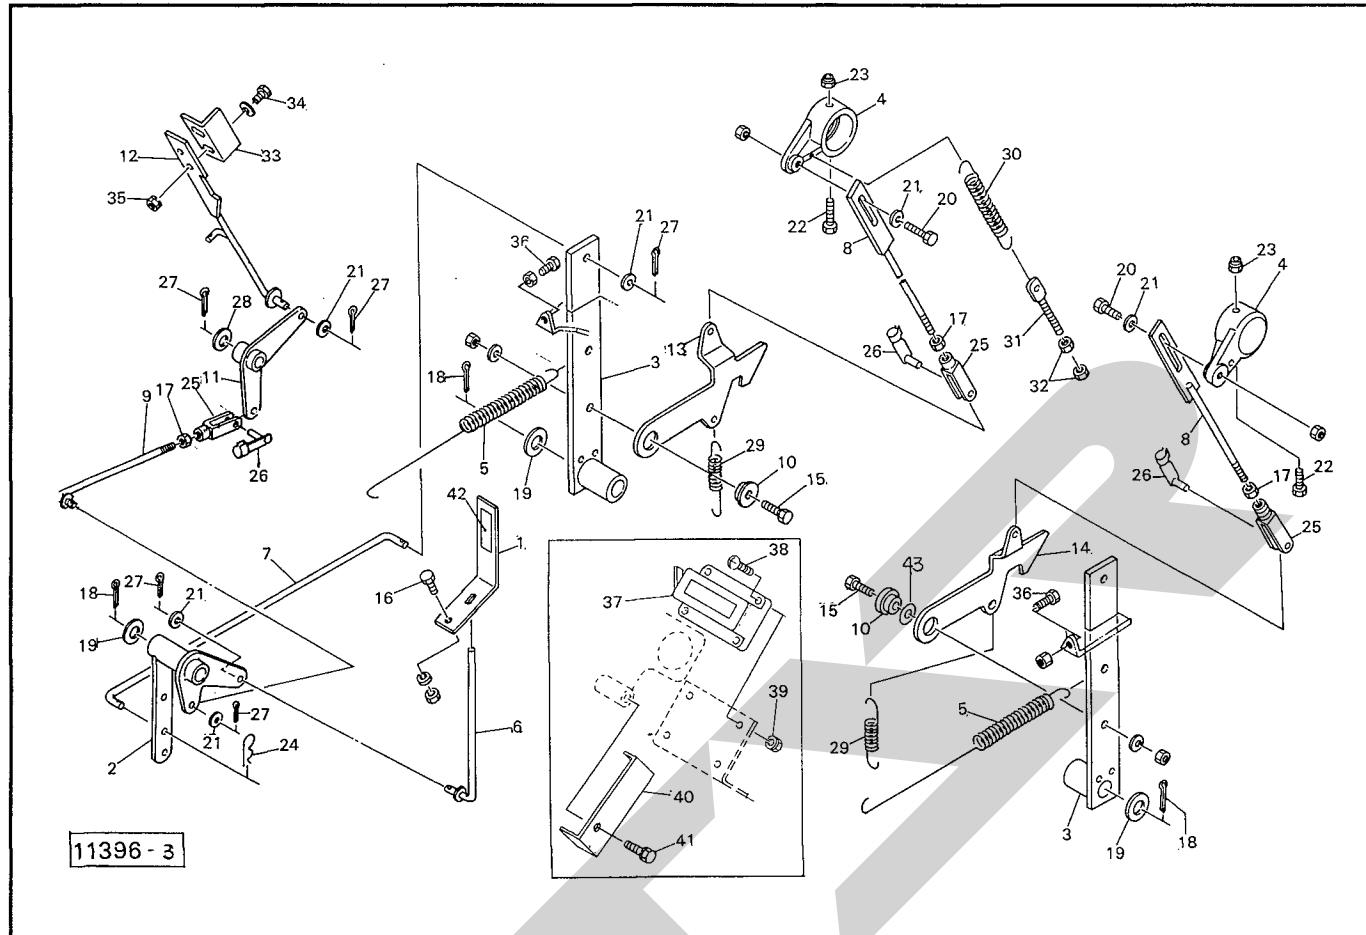


番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	79362	プレート	1	26	79425	ピン ; 8×32	3
2	105412	ブラケット	1	27	PC3216G	ワリピン ; 3.2×16	5
3	79364	レバー	2	28	WRA12G	ワッシャ ; M12	1
4	79365	ブラケット	2	29	74132	スプリング ; 2.3×18×68	2
5	79366	スプリング	2	30	79375	スプリング	1
6	79367	ロッド	21,27付	31	63276	ボルト ; M10	1
7	79368	ロッド	1	32	NZ10G	ナット ; M10 (8)	2
8	79369	リリースロッド	17付	33	79500	アングル	1
9	105411	ロッド	17,21,27付	34	BZ0620PG	ボルト ; M6×20 (8.8)	2
10	79335	カラー	2	35	NP06G	スプリングナット ; M6	2
11	79371	リンク	1	36	BAAZ1040NG	ボルト ; M10×40 (全ネジ) (8.8)	2
12	79372	コントロールバー	21,27付	ASY	80907ASY	カウンタ (組) 37~41付オプション	一
13	79373	ストッパー ; R	1	37	66891	カウンタ	1
14	79374	ストッパー ; L	1	38	CP0416G	ナベコネジ ; M4×16	4
15	BZ1035AG	ボルト ; M10×35 (8.8)	2	39	NP04G	スプリングナット ; M4	4
16	BZ0820AG	ボルト ; M8×20 (8.8)	1	40	80908	アングル	1
17	NZ08G	ナット ; M8 (8.8)	3	41	BP0816G	スプリングボルト ; M8×16	1
18	PC3232G	ワリピン ; 3.2×32	3	42	79265	マーク	1
19	79334	ワッシャ	3	43	114987	シム ; φ10.5×0.27	一
20	BZ0825NG	ボルト ; M8×25 (8.8)	2				
21	WRA08G	ワッシャ ; M8	6				
22	BZ0875G	ボルト ; M8×75 (8.8)	2				
23	NN08G	ナイロンナット ; M8	2				
24	PM0816G	ベータピン ; 8×1.6	1				
25	79424	フォークエンド ; 8×32	3				

MRB0840 小型ロールベーラ カバー

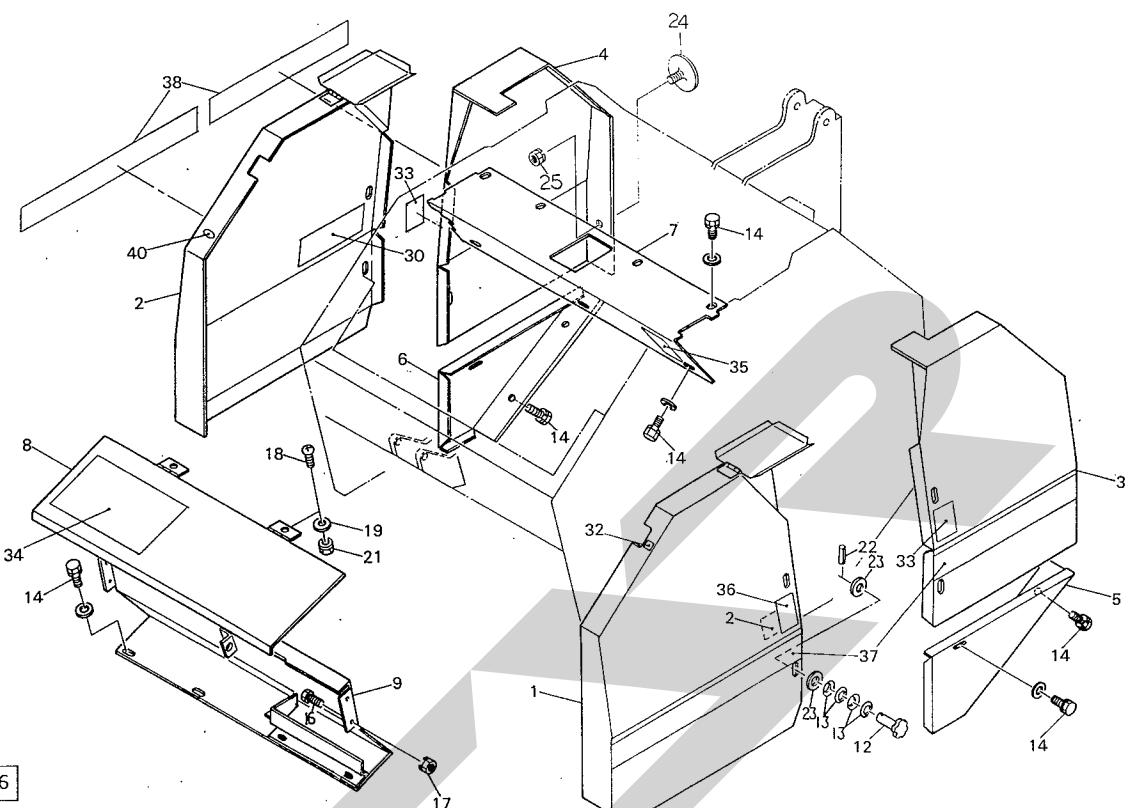


番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	79443	カバー ; L	1	34	81878	マーク ; トリアツカイ	1
2	79444	カバー ; R	1	35	106496	ラベル ; ケイコク82	1
3	79446	ゲートカバー ; L	1	36	106498	ラベル ; ケイコク84	1
4	79447	ゲートカバー ; R	1	37	111769	ラベル ; ストライプ (R)	1
5	79413	ゲートカバー ; L	1	38	111768	ラベル ; ストライプ (L)	1
6	79414	ゲートカバー ; R	1	40	91137	ラベル ; ハイカイ (タテ)	1
7	79426	カバー	1				
8	79448	トワインカバー	1				
9	79449	トワインリヤカバー	1				
12	79658	ニギリ ; 50	8				
13	79659	サラバネ	32				
14	BP0820PG	スプリングボルト ; M8×20	19				
16	BZ0820G	ボルト ; M8×20 (8.8)	4				
17	NP08G	スプリングナット ; M8	4				
18	CP0612G	ナベコネジ ; M6×12	2				
19	WRA06G	ワッシャ ; M6	2				
21	NP06G	スプリングナット ; M6	2				
22	PS4016	スプリングピン ; 4×16	8				
23	WRA08G	ワッシャ ; M8	16				
24	00931	ハンシャキ ; R-80CI	2				
25	NP05G	スプリングナット ; M5	2				
30	81879	ハリマーク ; A	1				
31	81880	ハリマーク ; B	1				
32	81881	ハリマーク ; C	1				
33	106485	ラベル ; ケイコク1	2				

MRB0840 小型ロールベーラ パワーパッケージ、ユアツ

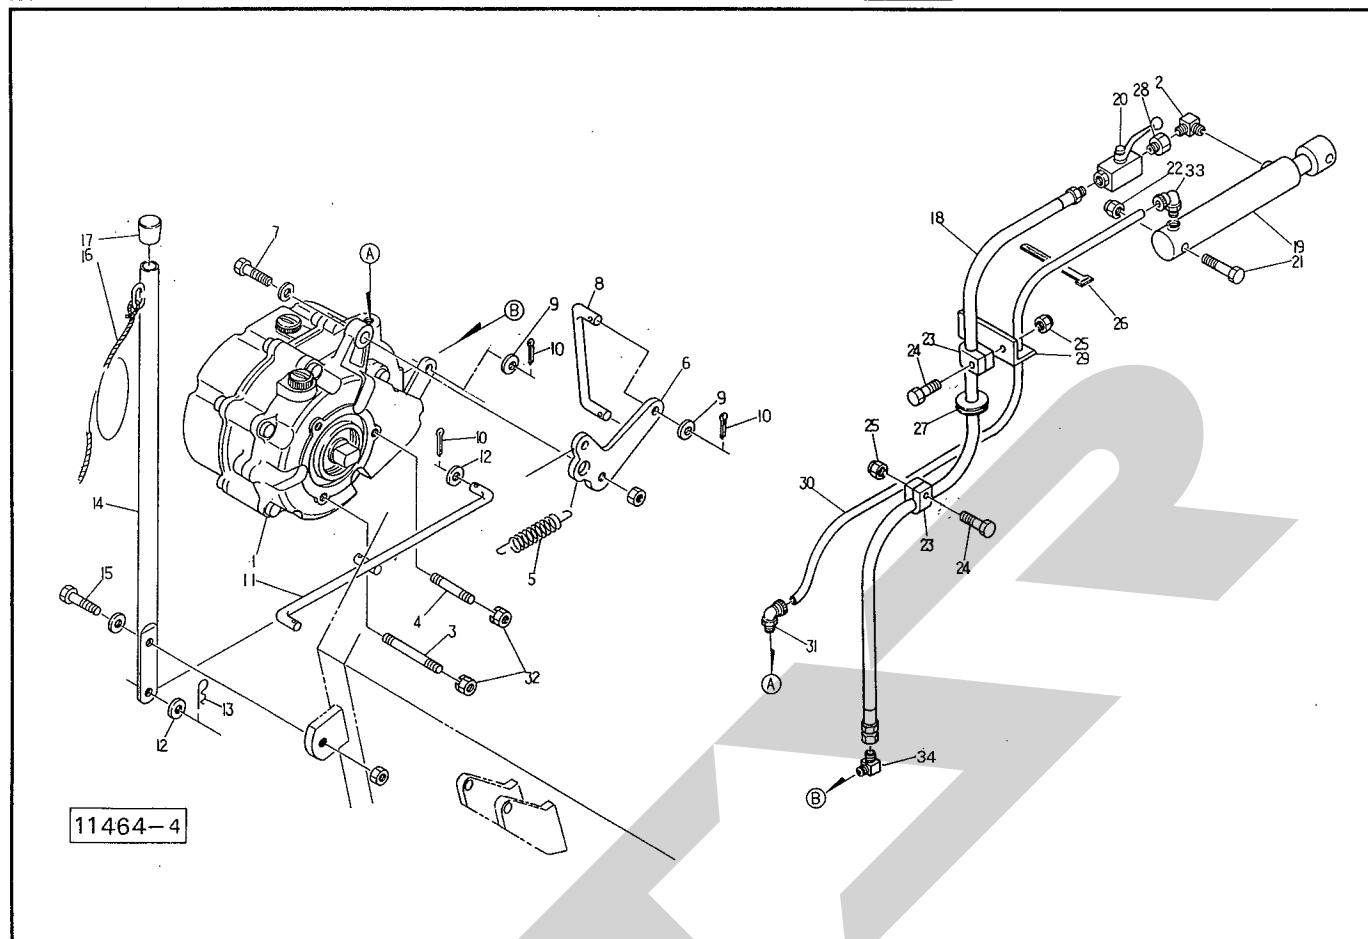

番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	80783	パワーパッケージ	1	26	ILT30R	インシュロック ; T30R	2
2	YLB2020	エルボ ; PT1/4 (90°)	1	27	79798	グルメット ; φ25	1
3	MD1065	ロッカクアナトメネジ ; M10×65	2	28	YMA20	オススイベルアダプタ ; PT1/4×PF1/4	1
4	MD1050	ロッカクアナトメネジ ; M10×50	1	29	79799	アングル	1
5	78612	スプリング	1	30	80942	ナイロンチューブ ; 1/4×900	1
6	80937	リンク	1	31	81078	オスエルボ ; PT1/4	1
7	BZ1040PNG	ボルト ; M10×40 (8.8)	1	32	NP10G	スプリングナット ; M10	3
8	80939	ロッド	1	33	85352	オスエルボ ; PT1/4	1
9	WRA06G	ワッシャ ; M6	2	34	YL20	エルボ ; 1/4 (90°)	1
10	PC3216G	ワリピン ; 3.2×16	3				
11	111456	ロッド	1				
12	WRA08G	ワッシャ ; M8	2				
13	PM0816G	ベータピン ; 8×1.6	1				
14	80941	レバー	1				
15	BZ0830PNG	ボルト ; M8×30 (8.8)	1				
16	69449	ロープ ; 6×2500	1				
17	00688	ニギリ ; 20	1				
18	81229	油圧ホース ; 1/4×1000	1				
19	80782	シリンド ; 20×35×210	1				
20	00928	ストップバルブ ; 1/4	1				
21	BA1680G	ボルト ; M16×80	2				
22	NN16G	ナイロンナット ; M16	2				
23	72183	クリップ	2				
24	BZ0845G	ボルト ; M8×45 (8.8)	2				
25	NN08G	ナイロンナット ; M8	2				

MRB0840 小型ロールベーラ オートヒッチ 3P, ジョイント

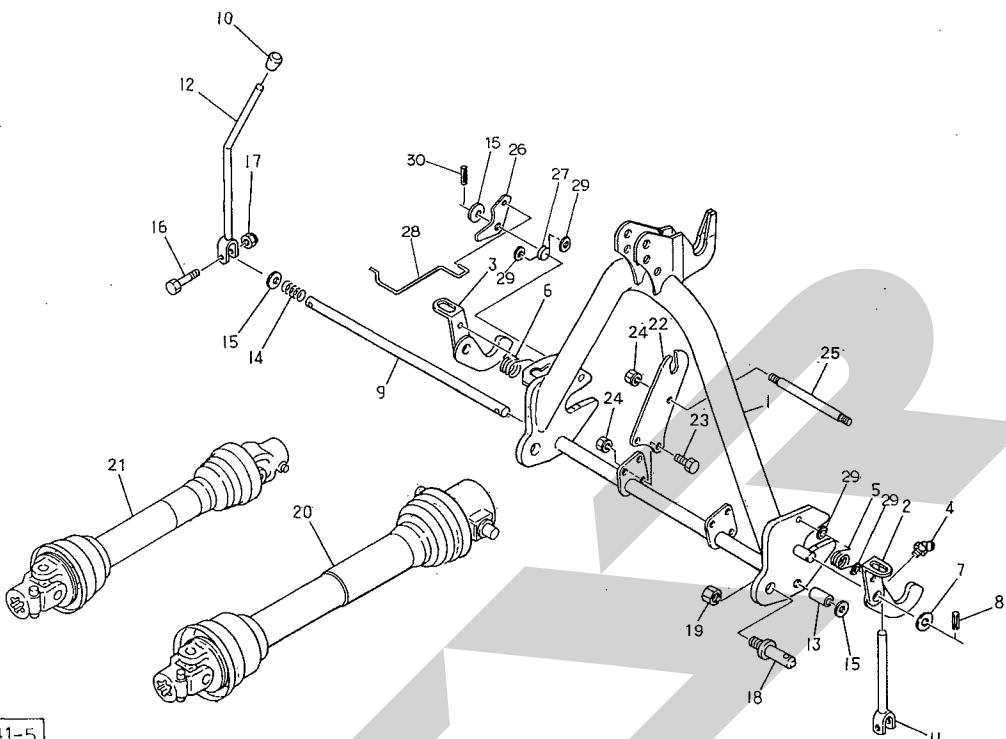

11841-5


番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	107395	オートヒッチ；(0,1)	▲ 1	25	107400	ロッド	▲ 1
2	99600	フック；L	●4付▲ 1	26	99603	アーム	▲ 1
3	99602	フック；R	●4付▲ 1	27	99604	スプリング	▲ 1
4	ONBS6	グリースニップル；B-M6×1F	▲ 2	28	99605	ガイド	▲ 1
5	89217	スプリング；L	▲ 1	29	WRA06G	ワッシャ；M6	▲ 6
6	99599	スプリング；R	▲ 1	30	PS6032	スプリングピン；6×32	▲ 1
7	WRA20G	ワッシャ；M20	▲ 2				
8	PS6040	スプリングピン；6×40	▲ 2				
9	89219	シャフト	▲ 1				
10	00722	ニギリ；12	▲ 1				
11	89220	レバー；L	▲ 1				
12	89221	レバー；R	▲ 1				
13	99629	カラー	▲ 1				
14	89366	スプリング	▲ 1				
15	WRA16G	ワッシャ；M16	▲ 3				
16	BZ0635G	ボルト；M6×35 (8.8)	▲ 2				
17	NN06G	ナイロンナット；M6	▲ 2				
18	00006	ロワーリングピン；O・I	▲ 2				
19	NZ22150WG	ナット；22×1.5 (8)	▲ 2				
20	89225	パワージョイント QWM-50	▲ 1				
21	JSE050ASY	パワージョイント SE-50	□ 1				
	JSE060ASY	パワージョイント SE-60	■ 1				
22	107399	サポート	▲ 2				
23	BZ1025AG	ボルト；M10×25 (8.8)	▲ 6				
24	NP10G	スプリングナット；M10	▲ 8				

□ 標準タイプ

■ 3Sタイプ (オプション)


▲ 4Sタイプ

SE-50・SE-60
パワージョイント

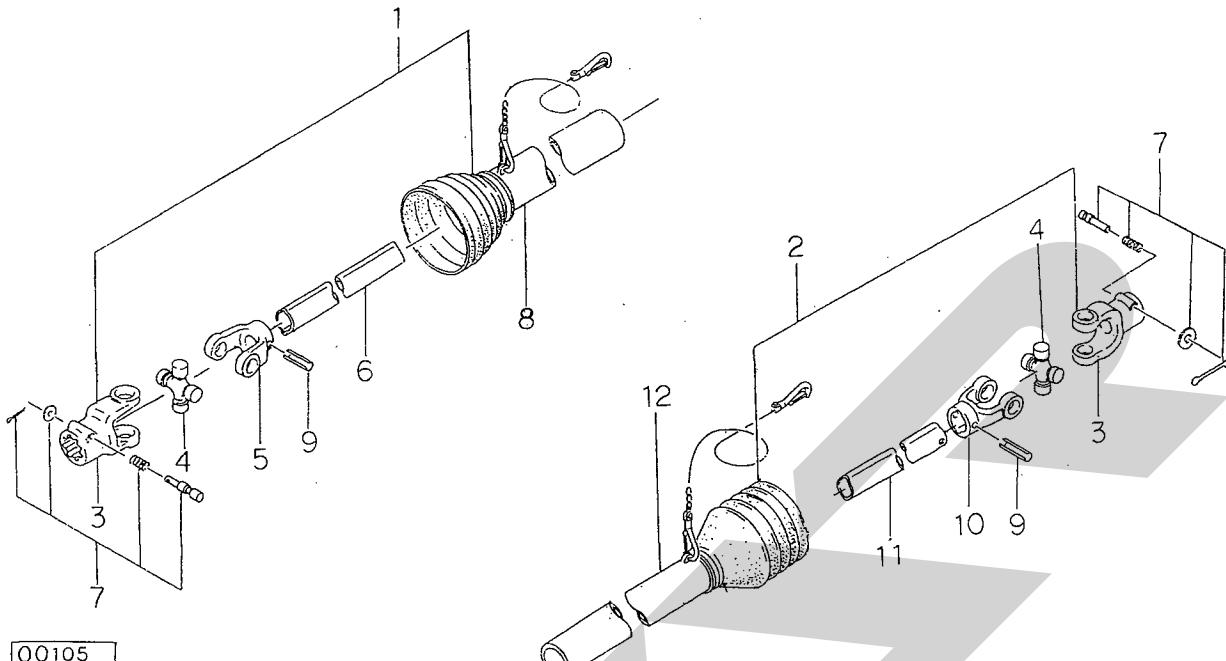


番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
SE-50 標準タイプ							
ASY	JSE050ASY	パワージョイント SE-50	1	ASY	JSE060ASY	パワージョイント SE-60	1
1	JSE0501ASY	ジョイント インナクミ SE-50	1	1	JSE0601ASY	ジョイント インナクミ SE-60	1
2	JSE0502ASY	ジョイント アウタクミ SE-50	1	2	JSE0602ASY	ジョイント アウタクミ SE-60	1
3	JPYSE	ピンツキヨーク (SE)	2	3	JPYSE	ピンツキヨーク (SE)	2
4	JSEASY	スパイダ クミ SE AS105	2	4	JSEASY	スパイダ クミ SE AS105	2
5	JFYSE1	フィッティングヨーク インナ (SE)	1	5	JFYSE1	フィッティングヨーク インナ (SE)	1
6	JSE0501	パイプ インナ SE-50	1	6	JSE0601	パイプ インナ SE-60	1
7	JPC14ASY	クランプピン クミ (14)	2	7	JPC14ASY	クランプピン クミ (14)	2
8	JSE0503	アンゼンカバー インナ SE-50	1	8	JSE0603	アンゼンカバー インナ SE-60	1
9	PS100065	スプリングピン 10×65	2	9	PS100065	スプリングピン 10×65	2
10	JFYSE2	フィッティングヨーク アウタ (SE)	1	10	JFYSE2	フィッティングヨーク アウタ (SE)	1
11	JSE0502	パイプ アウタ SE-50	1	11	JSE0602	パイプ アウタ SE-60	1
12	JSE0504	アンゼンカバー アウタ SE-50	1	12	JSE0604	アンゼンカバー アウタ SE-60	1

QWM-50 パワージョイント

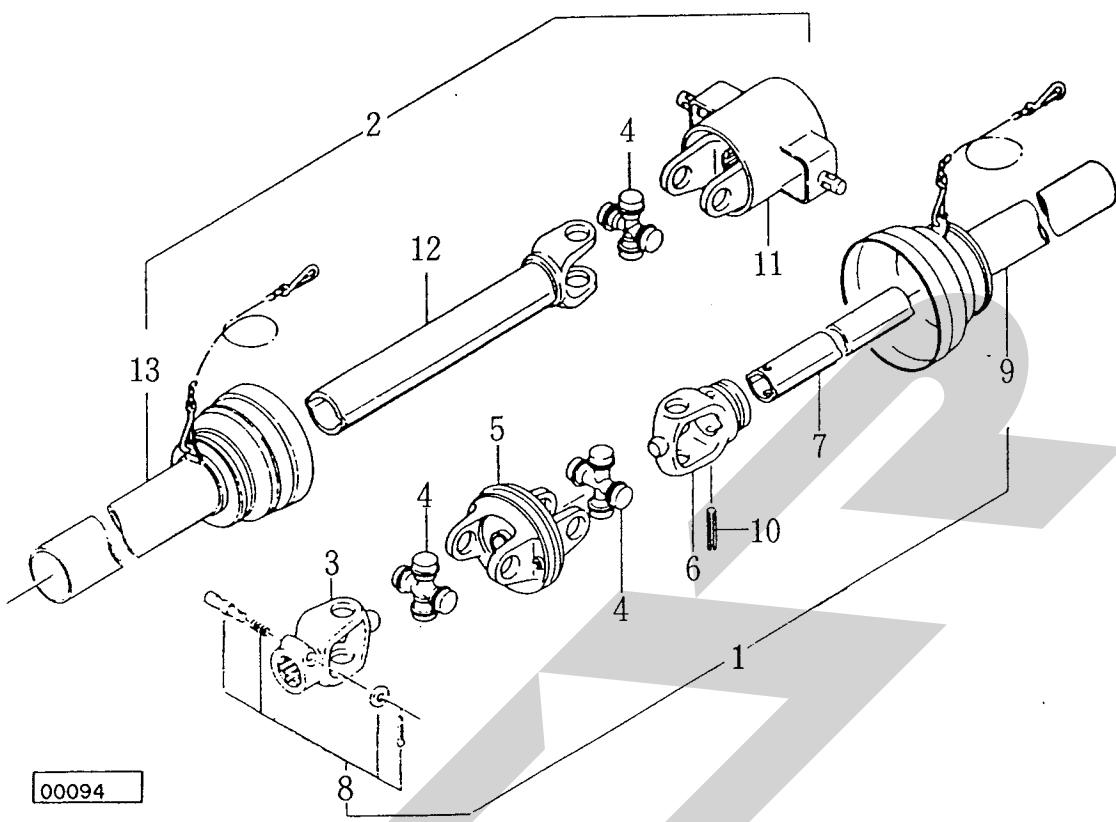

番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
QWM-50 4Sタイプ							
ASY	JQWM050ASY	パワージョイント QWM-50	1				
1	JWM0501ASY	ジョイント インナクミ WM-50	1				
2	JQWM0502ASY	ジョイント アウタクミ QWM-50	1				
3	JPYWM	ピンツキヨーク (WM)	1				
4	JMDASY	スパイダ (MD) (クミ) AS205	3				
5	JCYM	C.Vヨーク (M)	1				
6	JFYWM1	フィッティングヨーク インナ (WM)	1				
7	JMD0501	パイプ インナ MD-50	1				
8	JPC14ASY	クラシップピン クミ (14)	1				
9	JWM0503	アンゼンカバー インナ WM-50	1				
10	PS100065	スプリングピン 10×65	1				
11	0471120000	エンドヨーク	1				
12	JYPMD050	パイプツキヨーク MD-50	1				
13	JMD0504	アンゼンカバー アウタ MD-50	1				



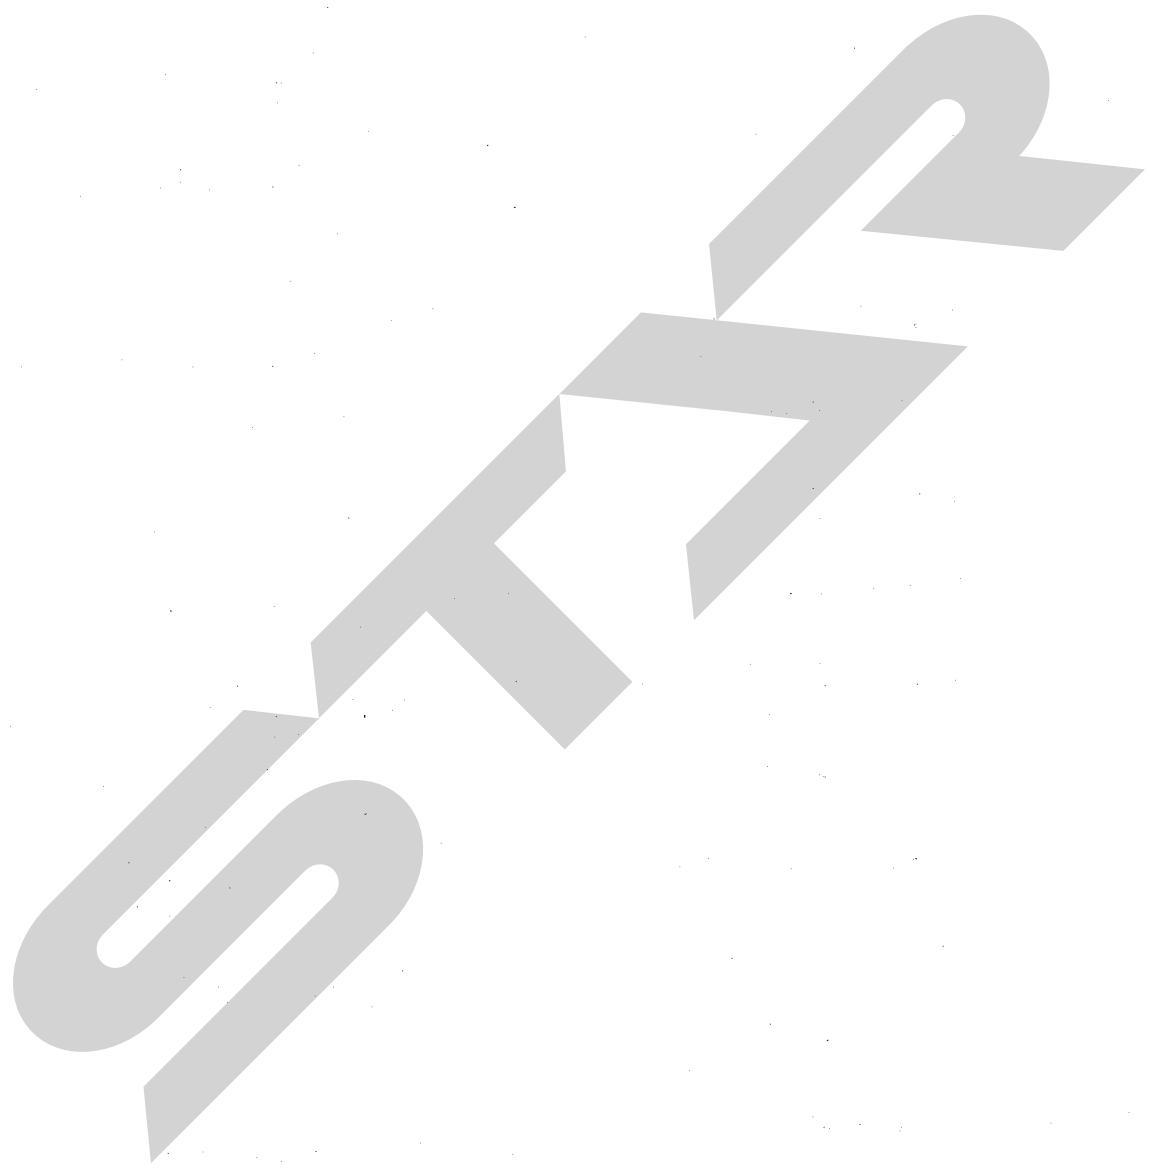

本 社	066-8555	千歳市上長都 1061番地2 TEL 0123-26-1123 FAX 0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千歳市上長都 1061番地2 TEL 0123-22-5131 FAX 0123-26-2035
旭川営業所	070-8004	旭川市神楽4条9丁目3番35号 TEL 0166-61-6131 FAX 0166-62-8985
豊富営業所	098-4100	天塙郡豊富町字上サロベツ1191番地 TEL 0162-82-1932 FAX 0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	帯広市西22条北1丁目12番地 TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187
北見営業所	090-0001	北見市小泉 302 TEL 0157-24-3880 FAX 0157-61-1344
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町2丁目16番2 TEL 01537-2-2624 FAX 01537-3-2540
花巻営業所	025-0312	岩手県花巻市二枚橋第三地割333-1 TEL 0198-26-5741 FAX 0198-26-5746
仙台営業所	985-0845	宮城県多賀城市町前2丁目4番27号 TEL 022-367-4573 FAX 022-367-4846
小山営業所	323-0158	栃木県小山市梁 2512-1 TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560
名古屋営業所	480-0102	愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191 TEL 0587-93-6888 FAX 0587-93-5416
松本出張所	399-0033	長野県松本市大字笛賀 5824-5 TEL 0263-26-5731 FAX 0263-26-5761
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市下中野 704-103 TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269
熊本営業所	862-0939	熊本県熊本市長嶺南1丁目2番1号 TEL 096-381-7222 FAX 096-384-3525
都城営業所	885-0004	宮崎県都城市都北町 3537-1 TEL 0986-38-1045 FAX 0986-38-4644