

ドリームハロー オート装置

取扱説明書

製品コード:K97005

型 式: NRY20-EG328

●適応トラクタ

ヤンマー▶ EG 326/328/330/334
EG 220/222/224/227/230
EF 116/118/120/122
EF 220/222/224/226/228/230/324/326/328
AF 116/118/120/218/220/222/224/226
AF 322/324/326/328/330
RS 240/270/300/330
US 324/328/330/334/261/301/361
AC 18/21
CT 118/122/250/280/340/226/230
ミツビシ▶ GCR 18/22
MRT 18D/21D

●適応ドリームハロー

NSY 10/20
NRY 10/20
NSM 10/20
NRM 10/20

8172-366000

△注意

この製品を安全に、また正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。

- 間違えた使い方をするとう事故を引き起こすおそれがあります。
- お読みになった後は、必ず製品の近くに保管してください。

本製品の使用目的

- このオート装置は、ハローのレーキの動きをセンサで感知し、その信号をトラクタに伝え、ハローの深さの調節を、トラクタの油圧コントロールでおこない、耕深を一定に規制するものです。使用目的以外の作業には、決して使わないでください。
- オート装置は、決められたトラクタ型式と作業機の型式に合うように設計してあります。それ以外での使用はしないでください。
- 本文中のハローの名称は、ドライブハロー、ウィングハローの両方を示します。

安全に作業をするために

△注意

- トラクタの取扱説明書「油圧コントロール」の項をよく読んでください。
- 作業機の取扱説明書をよく読んでください。
- オート装置の調整をするときは、平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢でおこなってください。
- オート装置の調整をするときは、トラクタの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にしてください。
- オート装置の調整で、作業機を上げ下げするときは、周囲の人や物に注意してください。
- オート装置の調整中に、突然作業機が上下するおそれがあります。十分注意してください。
- トラクタのまわりや作業機との間に、人が入らないようにしてください。
- オート装置の調整がすんだら、適正な工具を使い、確実にボルト・ナット類を締め付けてください。守らないと、傷害事故や機械の損傷につながります。

組立

オート装置の組付けは、部品表を参照して組立ててください。文章中の番号は部品表の番号です。

△注意

●オート装置を組付けるときは、平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢でおこなってください。守らないと、ケガや機械の損傷の原因になります。

●オート装置を組付けるときは、ハローのスタンドを使用し、レーキをフリーにしてください。

- (1)土引きハンドルを解除し、レーキをロックしないで代かき作業状態にしてください。
- (2)レーキが他のものにふれていないで、自然に垂れ下がっているようにしてください。

- ① WASシリーズのウィングハローは、中央レーキの4ページ図の位置に①止ピンHR8を取付け、②平座金③割りピンで抜け止めをします。③割りピンは●の穴へ取付けます。

補足

WBS、WGS、WRSシリーズのウィングハロー及びNSY、NRY、NSM、NRMシリーズのドリームハローには、止ピンHR8が装備されています。

- ② ハローの耕耘部カバー中央より左側にあるカラーキャップを外し、そこへ④センサアーム台を⑤ボルト⑥ばね座金で取付けます。

- ③ ⑦プッシュロッド415を①止ピンHR8へ取付け、⑧割りピンで抜け止めをし、⑦プッシュロッド415のもう一方を④センサアーム台の下記の穴へ取付け、⑫Rピンで抜け止めをします。

HRH
WAS
WBS-05
WRS-10

型ハロー



NSY
NRY
NSM
NRM

型ハロー



- ④ NSY10、NRY10、NSM10、NRM10シリーズのドライブハローは、⑭リンク取付板をヒッチアームLの内側へ、⑰ボルト⑱平座金⑥ばね座金⑲ナットで取付けます。

NSY/NRY/NSM/NRM20シリーズドリームハロー及び、WAS/WBS/WGS/WRSシリーズのウィングハローは、⑭リンク取付板をヒッチアームWA2Lの内側へ、⑳カラーをはさんで⑰ボルト㉑ボルト⑱平座金⑥ばね座金⑲ナットで取付けます。

補足

⑭リンク取付板には、⑮リンクA②平座金⑱E形止め輪を組付けてあります。

- ⑤ ⑨プッシュロッド340または㉒プッシュロッド390Aを⑮リンクAへ取付け、⑬割りピンで抜け止めをします。

補足

- ・NSY、NRY、NSM、NRM、WAS、WBS-05、WRS型ハローは⑨プッシュロッド340を、WBS-00、WGS、HRH型ハローは㉒プッシュロッド390Aを、使用してください。
- ・⑨プッシュロッド340には⑩ロッドアジャスターを、⑪ナット②平座金で組付けてあります。
- ・㉒プッシュロッド390Aを使用する場合は、⑨プッシュロッド340より⑩ロッドアジャスター等を外して組替えてください。

- ⑥ ⑩ロッドアジャスターを④センサアーム台の下記の穴へ取付け、⑱平座金⑫Rピンで抜け止めをします。

WRS-10 型ハロー




NSY
NRY
NSM
NRM

型ハロー



- ⑨プッシュロッド340または㉒プッシュロッド390Aと⑩ロッドアジャスターのA寸法を、下記の通りに仮調整します。
- ⑨プッシュロッド340または㉒プッシュロッド390Aの最終の長さ調整は、次の「調整のしかた」の②でおこなってください。

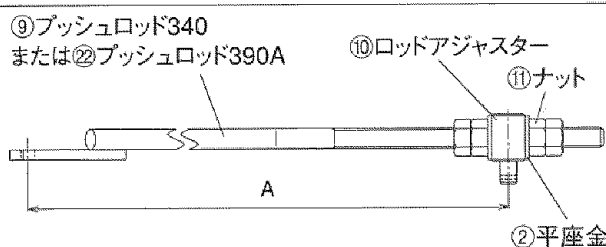

A 寸法

NSY NSM	型ハロー	275mm
NRY NRM		

WAS	WRS 型ハロー	290mm
WBS-05		

WBS-00	HRH 型ハロー	310mm
WGS		

調整のしかた

⚠注意



- トラクタの取扱説明書「各操作部のはたらき」の項をよく読んでください。守らないと、ケガや機械の損傷につながります。
- オート装置の調整をするときは、トラクタのエンジンを停止し、メインスイッチを「切」にして、おこなってください。守らないと、ケガや機械の損傷につながります。

オート装置を使用する場合の操作・調整は、トラクタの取扱説明書をよく読み、おこなってください。

① トラクタにハローを装着します。

ハローの取扱説明書をよく読み、トラクタにハローを装着してください。


- (1) トラクタのオートロータリレバーまたは深さダイヤルを、「深」位置にしてエンジンを始動します。

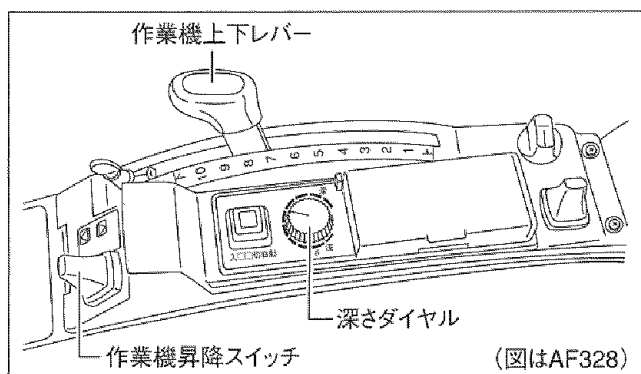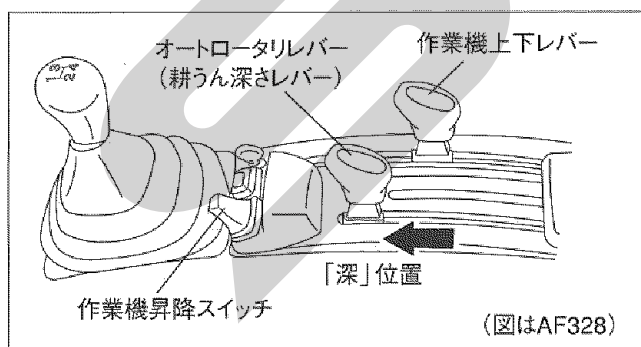

- (2) ハローのスタンドを外し、トラクタの作業機上下レバーを操作し、ハローのレーキを地面から2～3cm浮かせ、エンジンを停止します。

② プッシュロッドの長さ調整

- ⑮リンクAがクイックヒッチ側のリンクに軽く接触するように、⑨プッシュロッド340または⑳プッシュロッド390Aの長さを㉑ナットで調整します。

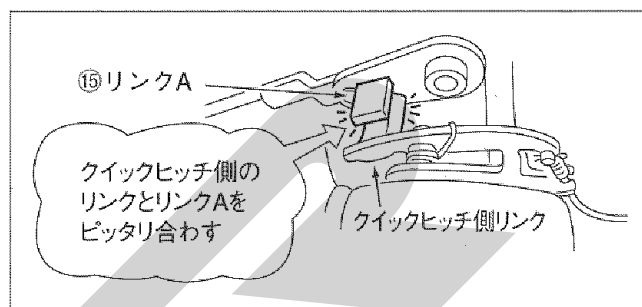

トラクタのスイッチの使い方

① メカオート仕様トラクタ

オート操作


トラクタの取扱説明書「ロータリ耕での耕深設定のしかた」の項をよく読み、操作してください。

② UFO仕様トラクタ

トラクタの取扱説明書「UFO仕様について」の項をよく読み、操作してください。

(1) 3 P 切換スイッチの位置

トラクタの機種により3 P 切換スイッチの位置は異なりますので、トラクタの取扱説明書「UFO仕様について」の項をよく読み、3 P 切換スイッチをセットしてください。

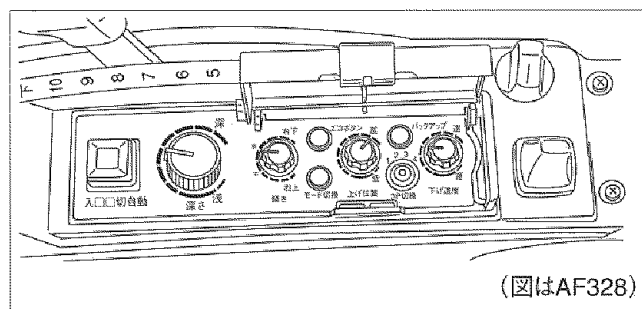


(2) オート操作

トラクタの取扱説明書「UFO仕様について」の「ロータリ作業」の項をよく読み、操作してください。

③ 保守・点検整備

作業が終了したら、オート装置の動く部分に注油し、サビを防いでください。

NSY/NRY/NSM/NRM20

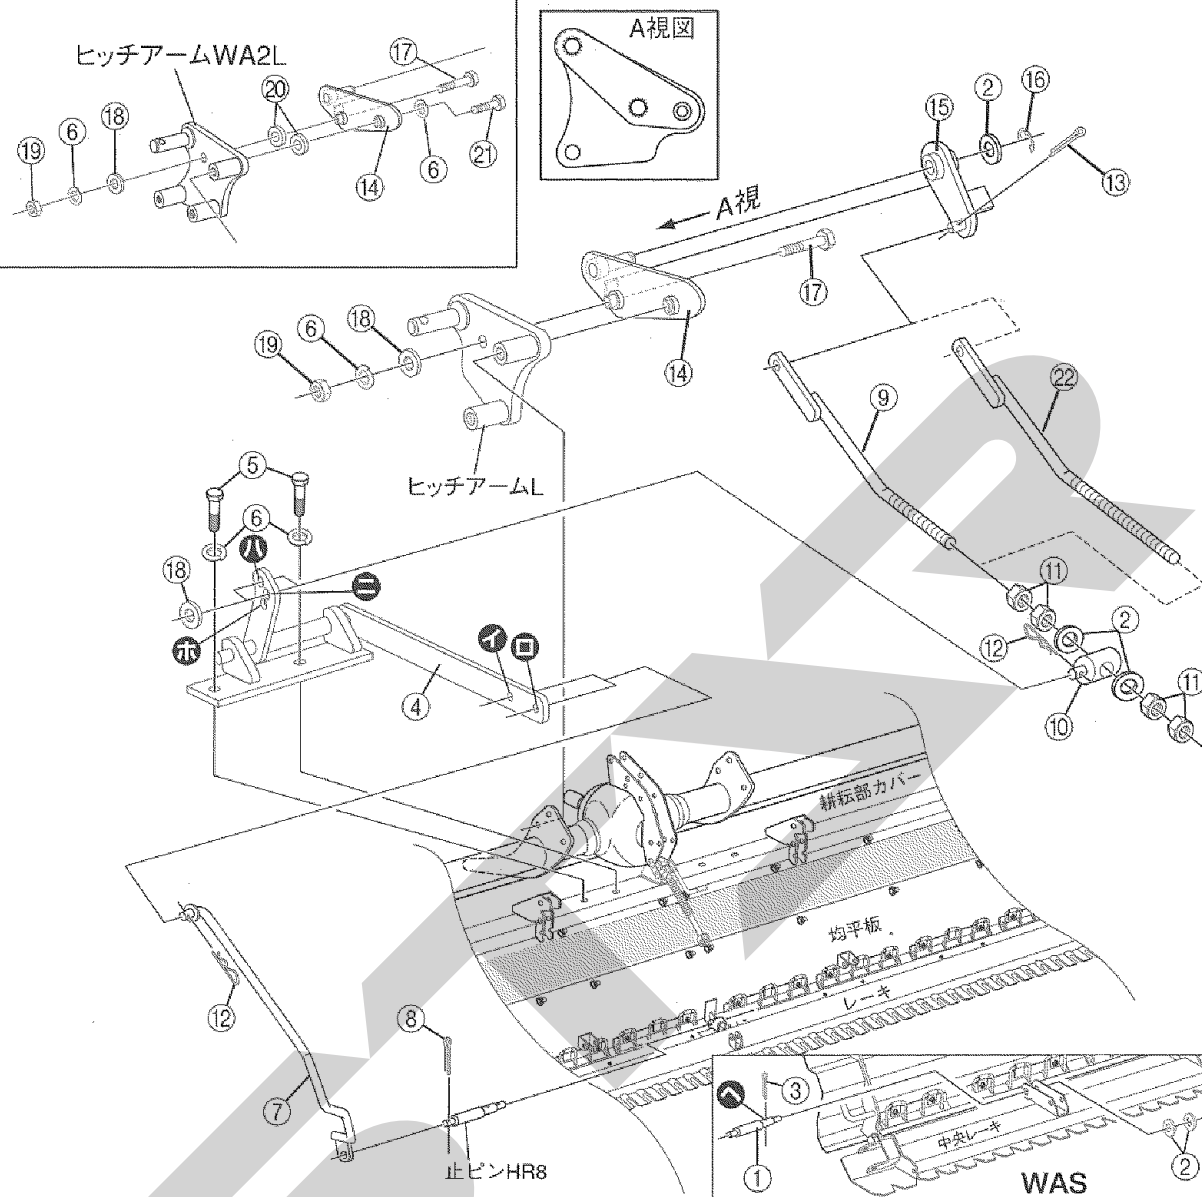

No.	部品番号	部 品 名	数量	備 考	No.	部品番号	部 品 名	数量	備 考
1	4647 121000	止ピンHR8	1		12	0832 200010	Rピン A-10	2	
2	0930 012000	平座金 M12	5		13	0832 102020	割りピン 2×20	1	
3	0832 103225	割りピン 3.2×25	1		14	8172 287000	リンク取付板	1	
4	8172 359000	センサアーム台	1		15	8172 286000	リンク A	1	
5	0310 010020	ボルト M10×20	2		16	0800 300010	E形止め輪 E-10	1	
6	0931 010000	ばね座金 M10	4		17	0310 010040	ボルト M10×40	1	
7	8172 335000	プッシュロッド415	1		18	0930 010000	平座金 M10	2	
8	0832 102520	割りピン 2.5×20	1		19	0410 010001	ナット M10	1	
9	8172 360000	プッシュロッド340	1		20	8172 251000	カラー	2	
10	1290 510000	ロッドアジャスター	1		21	0310 010030	ボルト M10×30	1	
11	0410 012001	ナット M12	4		22	8172 361000	プッシュロッド390A	1	

※部品注文の際には、部品番号の頭にESをつけてご注文お願い致します。 例) No.1 ES4647121000