

STAR



フォレンジブローワ


製品コード 50054・50055・50056

型 式—S F B 1010・1220・1520

フォレンジブローワ用パイプセット

製品コード 50033

MODEL—ABT23A

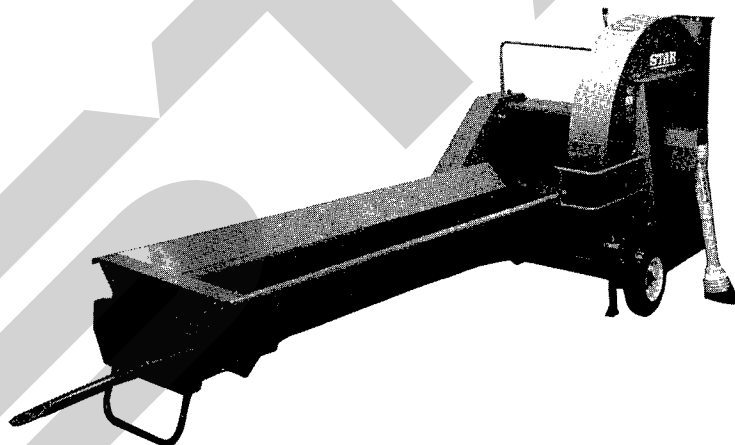

取扱説明書 部品表

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

STAR FARM MACHINERY MFG.CO., LTD.

SPAR

ご購入の皆様へ

このたび当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は、正しい取扱方法と正しい調整点検について説明してあります。よくお読みいただき、日常の作業の安全に又この機械の末永いご使用のためにお役立てください。

安全作業のために、これだけはぜひ守りましょう

安全作業のお願い

- 1・各部の点検・調整・給油・清掃などを行う時は、トラクタ（テイラー）エンジンを完全に止めてから始めてください。
- 2・作業内容に合った正しい服装と、保護具を着用してください。
- 3・作業の前には各部を点検し、調整・給油・整備を十分に行ってください。
- 4・取扱説明書に示す、正しい取扱方法によらない使い方をして、機械の損傷を招いたり、使用者が過失を起こしても、当社では、責任を負いかねます。

部品の注文について

1・部品のご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 機械名
- ② 型式名
- ③ コードNo.
- ④ 部品番号
- ⑤ 部品名称
- ⑥ 個数

2・部品の納期については、部品表のNO. 欄に次の表示をしております。参考にしてください。

（例●2、○10、13）

●……市販部品（材料店、金物店で購入してください）。

○……納期のかかる部品（2～6か月）

無……納期のかからない部品（即納～1か月）

3・部品番号の末尾に符号が記入されているものは下記の部品が含まれています。

（例BA0815A）

A；ナット・Sワッシャ

D；ダブルナット

N；ナット

P；ワッシャ

W；Sワッシャ

（G；メッキ仕上げ）

組立方法

1. 本体にコンベヤ組立品を組込み、プレート・ブラケット①②を取付けてください。(図-1)
2. スプロケットに芯ズレがないことを確認し、チェーンを張り、カバーを取付けてください。(図-1)
3. コンベヤのヒッチ側下部にパイプを取付け、上方に折りたたみます。
パイプにスプリング・ステーを差込み、ピンで本体に取付けてください。(図-2)

*SFB1220・1520型は、ステー内側にも、スプリングが挿入されます。
“必ず、ステーにピンを差込み、固定してください。”

点検と給油

作業前後の点検、及び給油は、作業性能を向上させ、事故故障の防止、さらに耐用年数を延ばすことになりますので、常に行うようにしてください。(図-3)

1. 各軸受部・チェーン部には、適時給油を行ってください。
2. 各部のボルト・ナット類の締付けを確認してください。
3. タイヤ空気圧 4.00-8-6PR; 5.0Kg/cm²

作業方法

<作業前の注意事項>

1. パワージョイントのスライドバー外筒・内筒の重なりは、100mm以上になるように調整してください。
2. エンジン回転が低速の状態、無負荷運転を行い、各部に異状がないか確認してください。
3. 標準PTO回転数を超えると危険です。注意してください。
4. 本機吐出口（内径φ230）と吹上げパイプとの接続は、ブローケーシング部のバックルを緩め、角度を変えて調整し、接続してください。
調整後は、ケーシング溝部にケーシング側板が納まっていることを確認し、バックルを締付けてください。
5. 供給物の荷降し作業時に、コンベヤ側板に乗上がるのは、危険ですので止めて下さい。

<作業>

1. エンジン回転が低速の状態、PTOを入れ、標準回転数(SFB1010→900~1000rpm; SFB1220, 1520→540~600rpm)まで上げてください。
2. 据付場所が軟弱で本機が安定しない場合は、スタンドで本機を上げ、タイヤを外し、スタンドで地面に据付けることができます。(図-4)
*移動時には、スタンドをBのように格納してください。

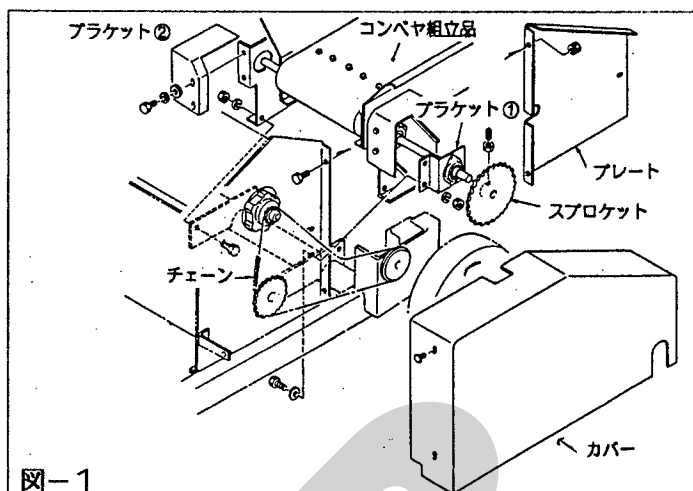


図-1

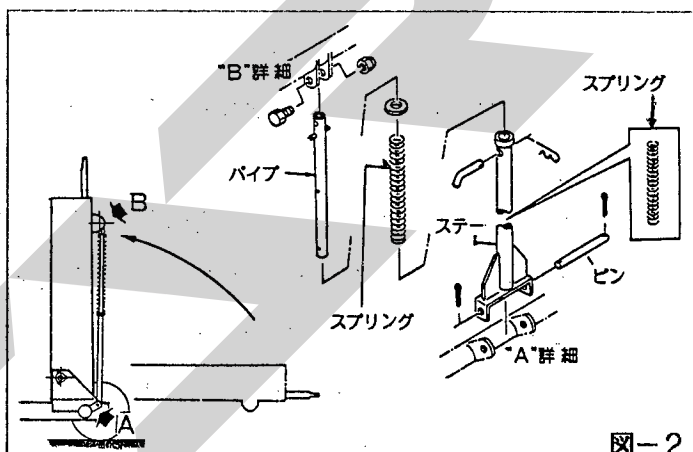


図-2

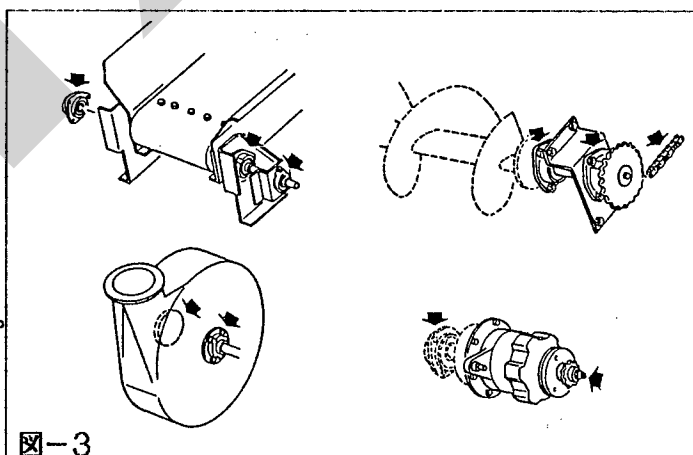


図-3

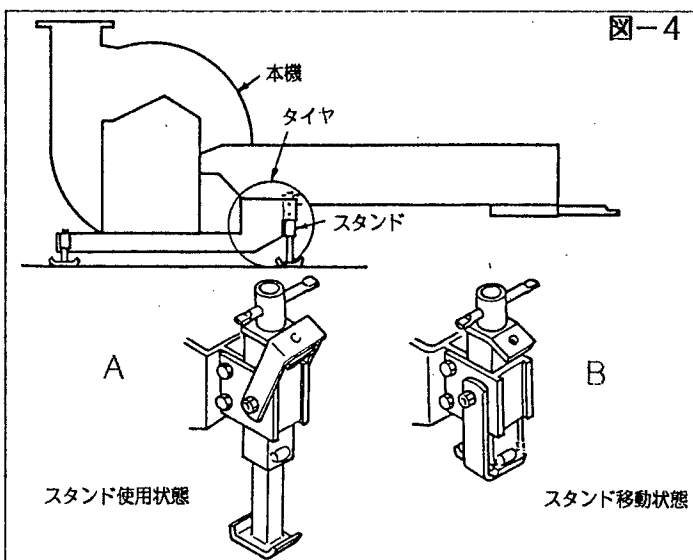


図-4

3. 本機を移動する時は、コンベヤを上方に上げ、途中でピン穴が一致したら、ピンを差込み、コンベヤ側ヒッチを下げ、トラクタに連結、けん引することができます。

コンベヤをさらに上方に上げると、ピン穴があります。ピンを差込み、ステーを固定すると、コンベヤを上方に折りたたむことができます。

※必ず、ピンをステーに差込んでください。(図-5)

<調整>

1. クラッチのききが悪くなった時は、フェーシングプレート⑤、インナーディスク⑥、アウターディスク⑦、が摩耗しているので部品を交換してください。(図-6)

※コンベヤ上に、吹上げ供給物を満載してクラッチを入れたり、クラッチが完全に入らない状態で断続的に使用するとフェーシングプレート関係の摩耗を早めるので、行わないでください。

※クラッチ板関係の新規組替時の注意、確認事項

- I) 各クラッチ板関係のスキマは、0.1mm程度(クラッチOFFの状態で各クラッチ板が軽く動く程度)にシム④にて、調整してください。
- II) スナッピング③が、確実に軸溝部に納まっている事を確認する。
- III) 座金の②の入れ忘れは、故障の原因となりますので必ず入れてください。
- IV) ベアリングナット①の絞め付けは、工場出荷段階で調整されておりますので増絞めは絶対行わないでください。

2. コンベヤベルトの張り具合は、テンションボルトを回し、調整することができます。(図-7)

※張り過ぎるとコンベヤベルトの破損等につながるので、注意して下さい。

アイドルロールに廃物をためると、コンベヤの搬送能力が低下するので、カバープレートを外し、定期的に清掃してください。(図-7)

3. 風切りプレートは、吹上げ能力に影響するので、補修・分解等で取り外した時は、フライホイール羽根先端とのスキマが2~3mmになるように、調整してください。(図-8)

※調整後は必ず、ボルト・ナットを、完全に締付けてください。

オプション

1. ABT23Aブローフ用パイプセット

吹上げを、より効果的に行えるように、本機吐出口に接続できる各種のパイプを用意してあります。

最寄りの販売店、又は、当社営業所にご相談ください。

2. SFB1010用増速装置

限界PTO回転数が、540~600rpmのトラクタに増速装置を取付け、使用することができます。

<装着方法>

本体フライホイール軸のカバーを外し、増速装置組立品を本体フライホイール軸に差込み、カラー・ボルト・ナットで本体に固定してください。(図-9)

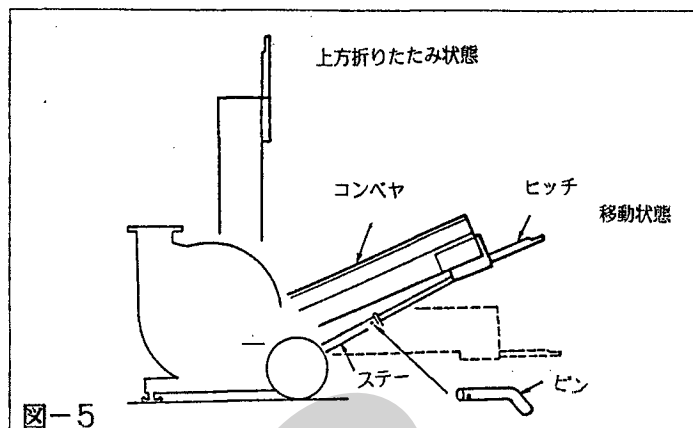


図-5

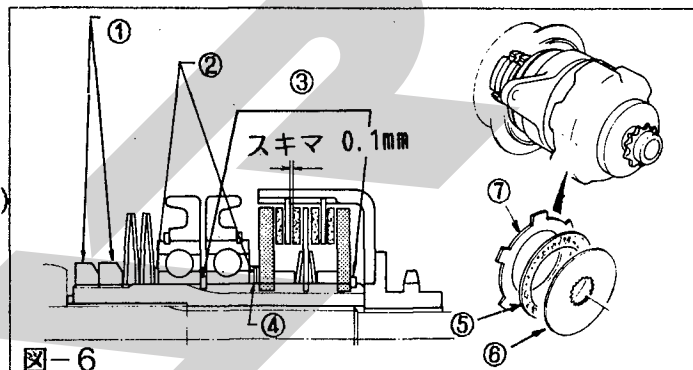


図-6

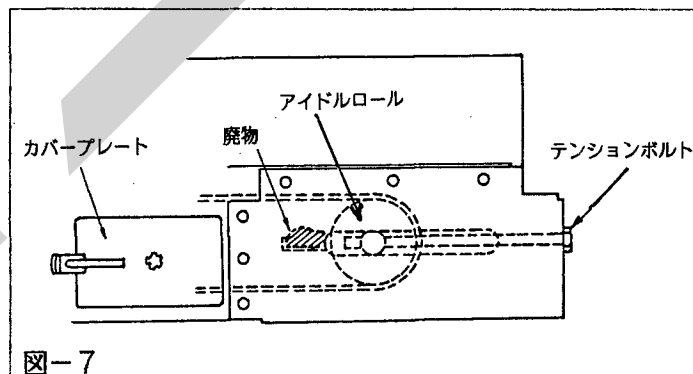


図-7

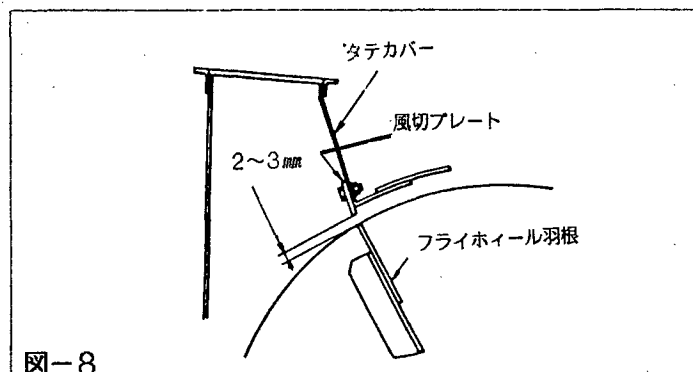


図-8


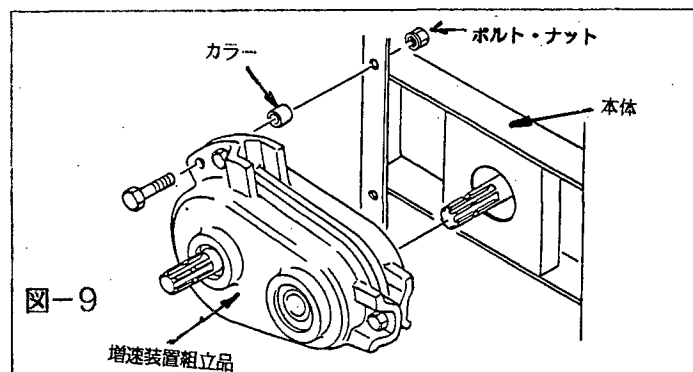


図-9

SFB1010, 1220, 1520 フォレンジブローワ (フレーム, スタンド)

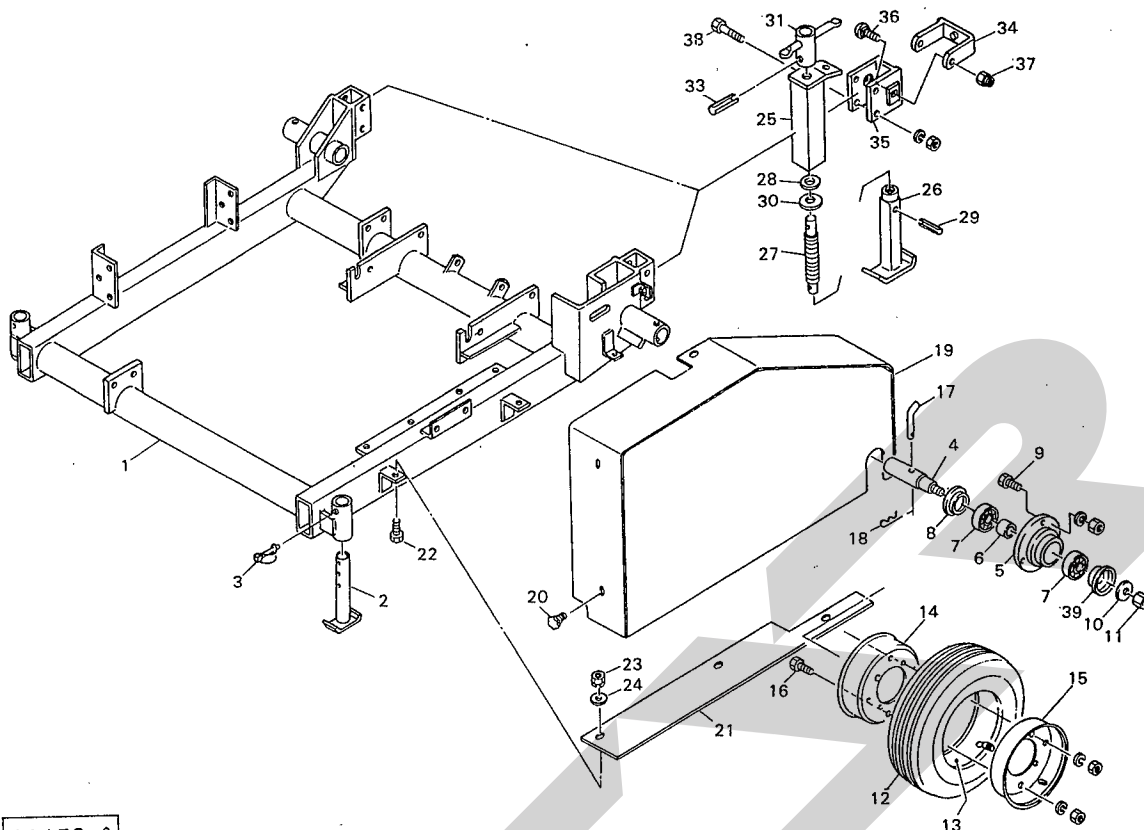


11153-2

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数
○ 1	76841	メインフレーム SFB1010	1	21	73961	ボトムプレート SFB1010	1
	76842	メインフレーム SFB1220			78653	ボトムプレート *	
	76845	メインフレーム SFB1520		●22	BZ0820G	ボルト; M8x20 (8.8) SFB1010	3
2	73932	スタンド	2		BZ0820G	ボルト; M8x20 (8.8) *	4
3	00453	デルタピン; 9	2	●23	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	3
4	85520	シャフト	2		NP08G	スプリングナット; M8 *	4
5	00522	ハブ	2	24	44097	ワッシャ; 8 SFB1010	3
6	69467	カラー	2		44097	ワッシャ; 8 *	4
●7	J6206LLU	ベアリング; 6206LLU	4	ASY	73916Asy	スタンド (組) 罫25~33付	2
8	70433	キャップ	2	25	73916	スタンドブラケット	2
●9	BZ1030AG	ボルト; M10x30 (8.8)	8	26	73917	リフトブラケット	2
10	26970	ワッシャ; 14	2	27	73918	スピンドル	2
●11	NCR14G	センターロックナット; M14	2	28	72860	ワッシャ	2
12	57678	タイヤ; 4.00-8-6PR	2	●29	PS8025	スプリングピン; 8x25	2
13	57679	チューブ; 4.00-8	2	30	58616	ザガネ	2
ASY	57677Asy	ホイール; 3.00D-8DT (組)	2	31	73919	バックル	2
14	57677-1	ホイール; 3.00D-8DT	2				
15	57677-2	ホイール; 3.00D-8DT (バルブ穴付)	2	●33	PS8032	スプリングピン; 8x32	2
●16	BZ0820AG	ボルト; M8x20 (8.8)	8	34	75341	ハンドル	2
17	73756	ピン	2	35	75342	ブラケット	2
18	00086	ベータピン; 12x2	2	36	00452	カクネボルト; M12x30 (8.8)	4
○19	73935	カバー SFB1010	1	●37	NW12G	ナイロンナット; M12	4
	73953	カバー SFB1220		●38	BZ1290AG	ボルト; M12x90 (8.8)	4
	73956	カバー SFB1520		39	00523	キャップ	2
20	00690	ニギリ; M8x14 SFB1010	4				
	00690	ニギリ; M8x14 *	5				

注) *: SFB1220, 1520用です。


SFB1010, 1220, 1520 フォレンジブローワ (マスト, ケーシング)

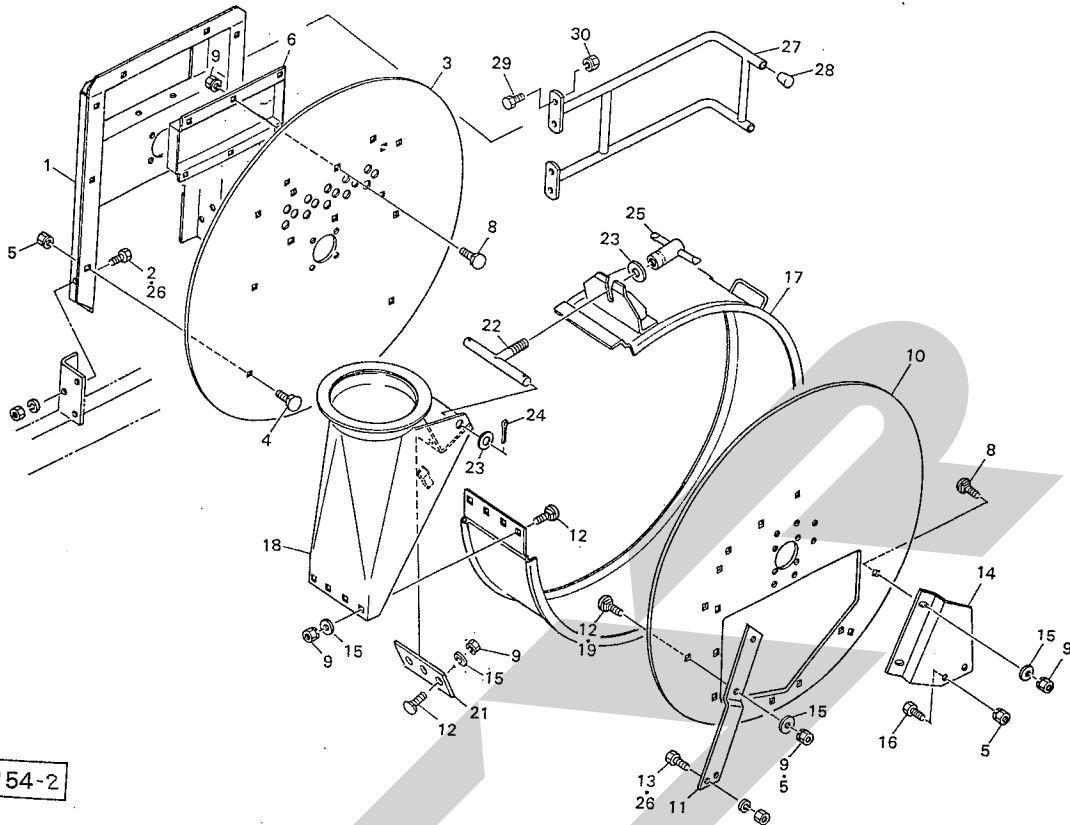

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	73801	マスト SFB1010	1	12	59483	カクネボルト; M8X25 (8.8) SFB1010	9
	73809	マスト SFB1220					
	73816	マスト SFB1520					
● 2	BZ1230AG	ボルト M12X30 (8.8) SFB1010	6	● 13	BZ1030AG	ボルト; M10X30 (8.8) SFB1010	2
3	73802	サイドプレート; L SFB1010	1	14	73807	ブラケット SFB1010	1
	73810	サイドプレート; L SFB1220			73813	ブラケット *	
	73817	サイドプレート; L SFB1520					
4	00451	カクネボルト; M10X25 (8.8) SFB1010	8	15	44097	ワッシャ; 8 SFB1010	11
					44097	ワッシャ; 8 *	10
	00451	カクネボルト; M10X25 (8.8) *		● 16	BZ1025AG	ボルト; M10X25 (8.8)	2
● 5	NP10G	スプリングナット; M10 SFB1010	10	17	63026	ケーシング SFB1010	1
	NP10G	スプリングナット; M10 SFB1220	10		55016	ケーシング SFB1220	
	NP10G	スプリングナット; M10 *	11		55241	ケーシング SFB1520	
6	76831	ケーシングカバー SFB1010, 1220	1	18	63031	タテカバー SFB1010	1
	76832	ケーシングカバー SFB1520			55022	タテカバー SFB1220	
					55244	タテカバー SFB1520	
8	55474	カクネボルト; M8x20(8.8) SFB1010	8	19	43067	カクネボルト; M10X30 (8.8) *	2
	55474	カクネボルト; M8x20(8.8) *					
● 9	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	17	21	55256	プレート	1
	NP08G	スプリングナット; M8 *	16		55013	テンションバー	1
				● 23	WRA20G	ワッシャ; M20	3
10	73805	サイドプレート; R SFB1010	1	● 24	PC3232G	ワリピン; 3.2X32	2
	73811	サイドプレート; R SFB1220		25	55027	バックル	1
	73820	サイドプレート; R SFB1520		● 26	BZ1240AG	ボルト; M12X40 (8.8) *	10
11	73806	ステー SFB1010	1	27	76770	ガード	1
	73812	ステー *		28	00688	ニギリ; 20	2
				● 29	BZ0825G	ボルト; M8x25 (8.8)	4
				● 30	NP08G	スプリングナット; M8	4

注) *SFB1220, 1520用です。


SFB1010, 1220, 1520 フォレンジブローワ (フライホイール)

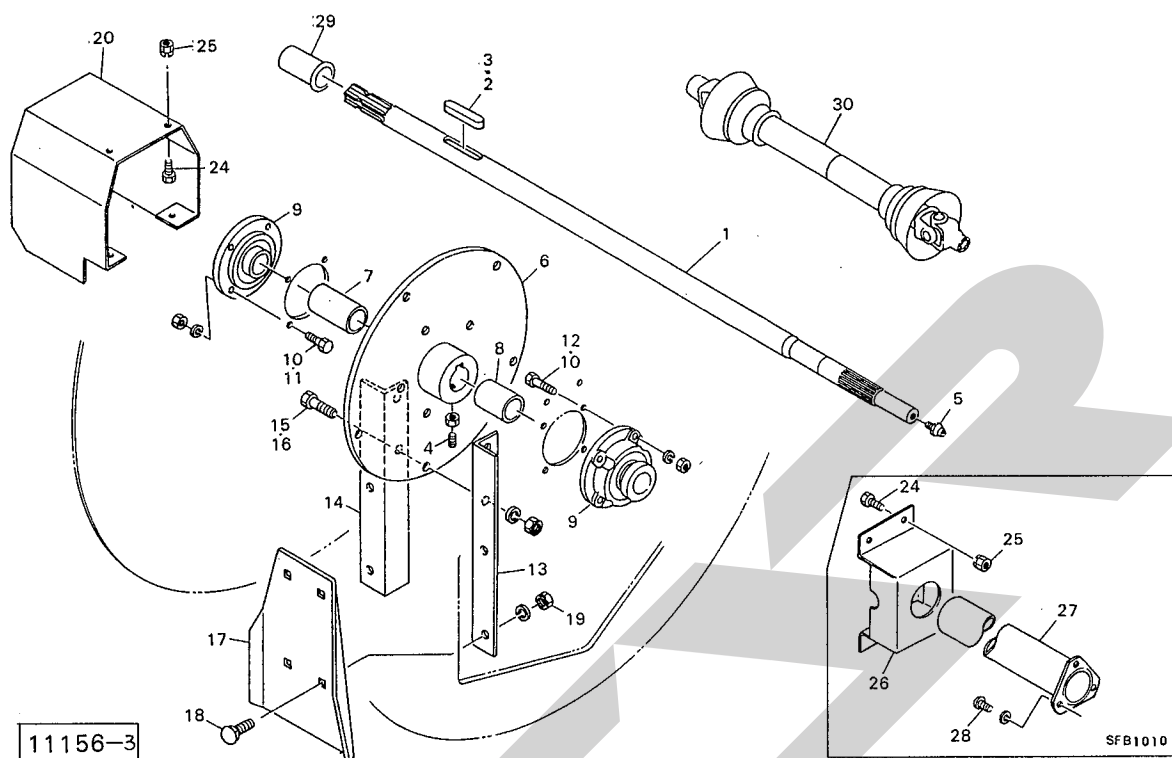

見出番号	部品番号	部 品 名 称		個数	見出番号	部品番号	部 品 名 称		個数
1	73891	フライホイールジク	SFB1010	1	13	73895	アングル; A	SFB1010	5
	73902	フライホイールジク	SFB1220			73907	アングル; A	SFB1220	6
	73910	フライホイールジク	SFB1520			73912	アングル; A	SFB1520	
● 2	KFC10080700	キー; 10x8x70 (両丸)	SFB1010	1	14	73896	アングル; B	SFB1010	5
● 3	KFC12080900	キー; 12x8x90 (両丸) *		1		73908	アングル; B	SFB1220	6
● 4	MD1245NG	ロッククアナトメネジ; M12x45		1		73913	アングル; B	SFB1520	
● 5	ONAS1	グリースニップル; A-PT1/8		1	● 15	BZ1450AG	ボルト; M14x50 (8.8)	SFB1010	10
ASY	73892ASY	フライホイール (組) ● 4, 6, 13~19付	SFB1010	1	● 16	BZ1650AG	ボルト; M16x50 (8.8) *		12
6	73892	フライホイール	SFB1010	1	17	73897	ブレード	SFB1010	5
ASY	73903ASY	フライホイール (組) ● 4, 6, 13~19付	SFB1220	1		73897	ブレード	SFB1220	6
6	73903	フライホイール	SFB1220	1		73914	ブレード	SFB1520	
ASY	73911ASY	フライホイール (組) ● 4, 6, 13~19付	SFB1520	1	18	00452	カクネボルト; M12x30(8.8)	SFB1010	20
6	73911	フライホイール	SFB1520	1		00452	カクネボルト; M12x30(8.8) *		24
7	73893	カラー	SFB1010	1		● 19	NZ12WG	ナット; M12 (8)	SFB1010
8	73905	カラー	*	1	20	NZ12WG	ナット; M12 (8)	*	24
	73894	カラー	SFB1010	1		76689	カバー		1
	73906	カラー	*			● 24	BZ0820G	ボルト; M8x20 (8.8)	SFB1010
● 9	JUELFC207DI	ユニットベアリング; UELFC207DI	SFB1010		2	● 25	BZ0820G	ボルト; M8x20 (8.8) *	
	JUELFC209DI	ユニットベアリング; UELFC209DI	*	NP08G		スプリングナット; M8	SFB1010	8	
				NP08G		スプリングナット; M8	*		4
● 10	BZ1250AG	ボルト; M12x50 (8.8)	SFB1010	8	26	73899	カバー	SFB1010	1
● 11	BZ1460AG	ボルト; M14x60 (8.8)	*	4	27	73900	カバー	SFB1010	1
● 12	BZ1450AG	ボルト; M14x50 (8.8)	*	4	● 28	CP0612WG	ナベコネジ; M6x12	SFB1010	3
					29	00096	PIC キャップ; 35	SFB1010, 1220	1
					30	00623	パワージョイント; ME-070	SFB1010	1
						00633	パワージョイント; LB-070	SFB1220	
						00651	パワージョイント; PB-060	SFB1520	

注) *: SFB1220, 1520用です。


SFB1010, 1220, 1520 フォレージプロワー (クラッチ, オーガ)

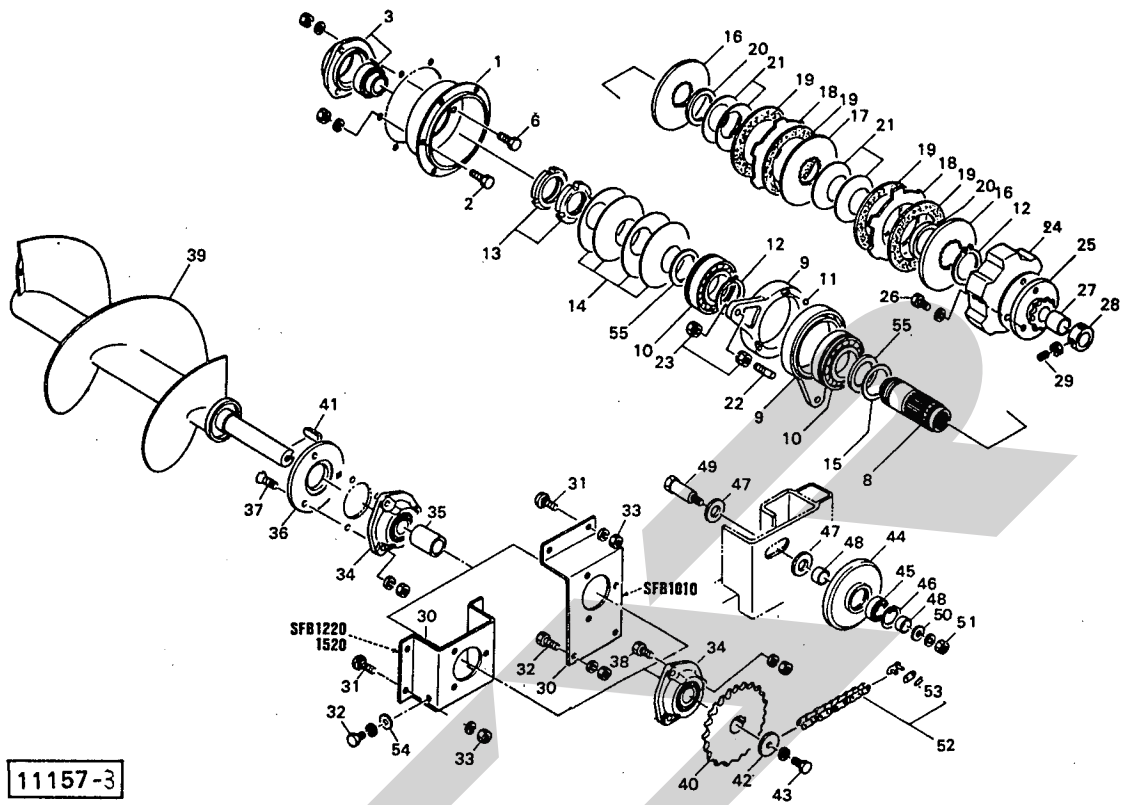

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
1	73844	ブラケット	1	25	78711	スプロケット; 13T 見27付 *	1
● 2	BZ0820AG	ボルト; M8X20 (8.8)	6	● 26	BZ0816WG	ボルト; M8x16 (8.8)	3
3	00732	メタル; 30	1	27	70B-2535	ドライメットブッシュ; 70B-2535	1
				28	73856	カラー	1
				● 29	MD0825NG	ロッククアナトメネジ; M8X25	2
● 6	BZ1025AG	ボルト; M10X25 (8.8)	3	30	73857	ブラケット SFB1010	1
			3		73870	ブラケット *	
● 8	78709	ボス	1		55474	カクネボルト; M8X20 (8.8) SFB1010	2
9	73847	ホルダ	2		59483	カクネボルト; M8X25 (8.8) *	4
● 10	J6210NR	ベアリング; 6210NR	2	● 32	BZ0825AG	ボルト; M8X25 (8.8) SFB1010	2
11	SB375	スチールボール; 15/32"	3		BZ0825WG	ボルト; M8X25 (8.8) *	2
● 12	DC50	スナップリング; S50	2	● 33	NZ08WG	ナット; M8 (8) SFB1010	2
● 13	NJAN10	ベアリングナット; AN10	2		NZ08WG	ナット; M8 (8) *	4
14	73848	サラバネ	4	34	00730	メタル; 30	2
15	62919	シム; 0.4		35	73858	カラー	1
16	73849	インナーディスク; A	2	36	73859	オーガホルダー	1
17	73850	インナーディスク; B	1	● 37	BM1040AG	サラボルト; M10X40	3
18	73851	アウターディスク	2	● 38	BZ1030AG	ボルト; M10X30 (8.8)	3
19	43248	フェーシングプレート	4		73860	オーガ SFB1010	1
20	73852	カラー	2	○ 39	73871	オーガ *	
21	73853	サラバネ	4		73866	スプロケット; 35T SFB1010	1
22	43388	ブレーキシユロッド	1	40	83874	スプロケット; 20T *	1
● 23	NP10G	スプリングナット; M10	2	● 41	KFB08070250	キー; 8X7X25 (片丸)	1
24	73854	ドラム	1	42	67931	ワッシャ; 12	1
25	78710	スプロケット; 13T 見27付 SFB1010	1	● 43	BZ1225WG	ボルト; M12X25 (8.8)	1
				44	63105	テンションロール	1


注) *: SFB1220, 1520用です。

SFB1010, 1220, 1520 フォレンジブローワ (クラッチ, オーガ)

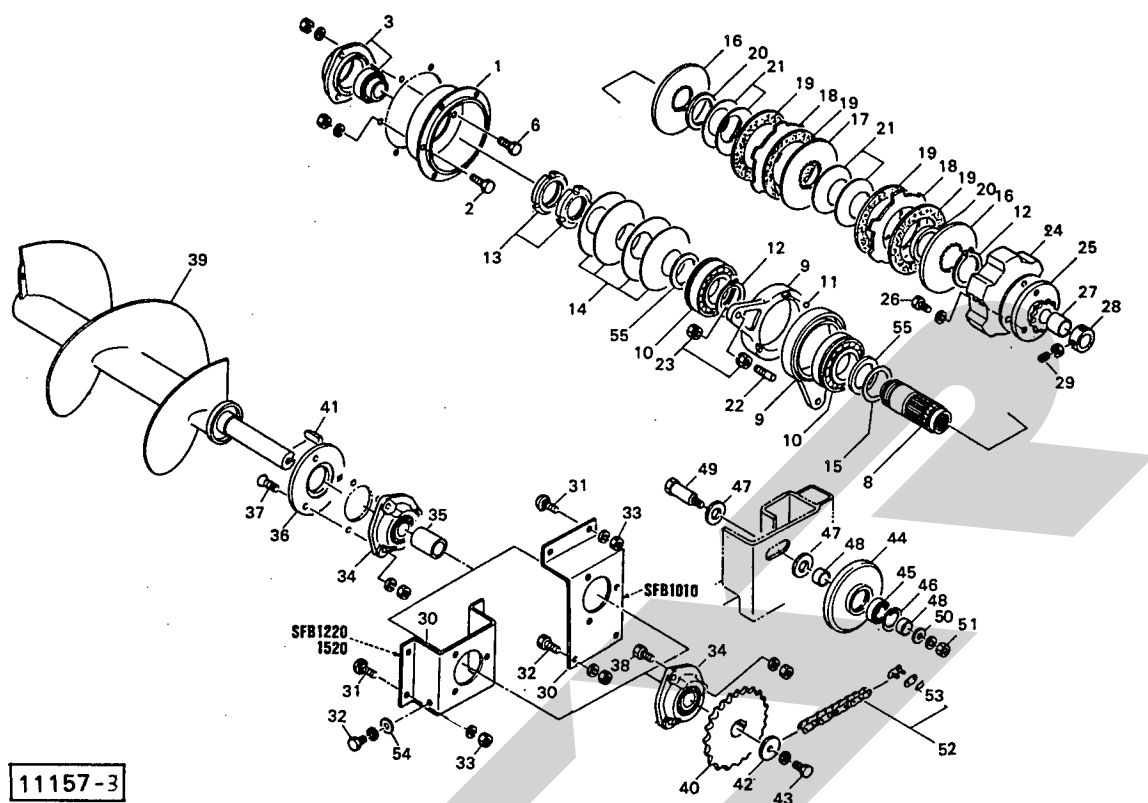[illegible]

注) *SFB1220, 1520用です。


SFB1010, 1220, 1520 フォレンジブローワ (オーガボックス)

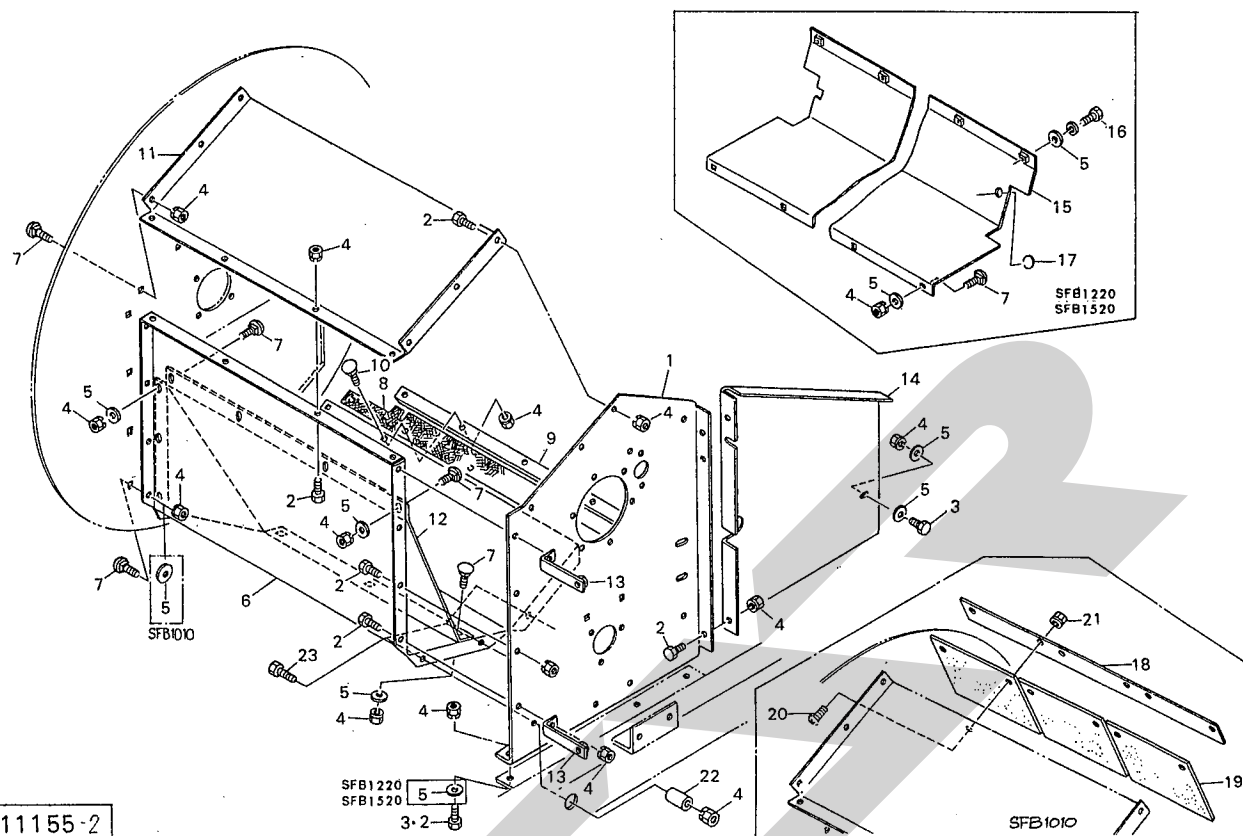


見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	76741	サイドブラケット SFB1010	1	9	73834	アングル *	1
	76742	サイドブラケット SFB1220		10	59483	カクネボルト ; M8X25 (8.8)	5
	76743	サイドブラケット SFB1520		○ 11	73826	トッププレート SFB1010	1
● 2	BZ0820G	ボルト ; M8X20 (8.8) SFB1010	21		73835	トッププレート *	
	BZ0820G	ボルト ; M8X20 (8.8) SFB1220	16	12	73827	ブラケット SFB1010	1
	BZ0820G	ボルト ; M8X20 (8.8) SFB1520			73837	ブラケット *	
● 3	BZ0825G	ボルト ; M8X25 (8.8) SFB1010	1	13	73828	ステー SFB1010	2
	BZ0825G	ボルト ; M8X25 (8.8) SFB1220	5		73828	ステー *	4
	BZ0825G	ボルト ; M8X25 (8.8) SFB1520		14	76849	プレート SFB1010	1
● 4	NP08G	スプリングナット ; M8 SFB1010	48		76850	プレート *	
	NP08G	スプリングナット ; M8 SFB1220	55	15	73836	ブラケット SFB1220	1
	NP08G	スプリングナット ; M8 SFB1520	56		73842	ブラケット SFB1520	
5	44097	ワッシャ ; 8 SFB1010	23	● 16	BZ0820WG	ボルト ; M8X20 (8.8) *	4
	44097	ワッシャ ; 8 SFB1220	24	17	59144	グロメット ; 36 *	1
	44097	ワッシャ ; 8 SFB1520		18	75499	プレート SFB1010	1
○ 6	73823	ボトムプレート SFB1010	1	19	75500	ゴムプレート SFB1010	3
	73832	ボトムプレート SFB1220		● 20	CP0616G	ナベコネジ ; M6x16 SFB1010	6
	73841	ボトムプレート SFB1520		● 21	NP06G	スプリングナット ; M6 SFB1010	6
7	55474	カクネボルト ; M8X20 (8.8) SFB1010	25	22	78707	カラー *	3
	55474	カクネボルト ; M8X20 (8.8) SFB1220	26	● 23	BZ0880G	ボルト ; M8x80 (8.8) *	3
	55474	カクネボルト ; M8X20 (8.8) SFB1520	27				
8	73824	ゴムプレート SFB1010	1				
	73833	ゴムプレート *					
9	73825	アングル SFB1010	1				

注) *SFB1220, 1520用です。

SFB1010, 1220, 1520 フォレージブローワ (クラッチレバー)

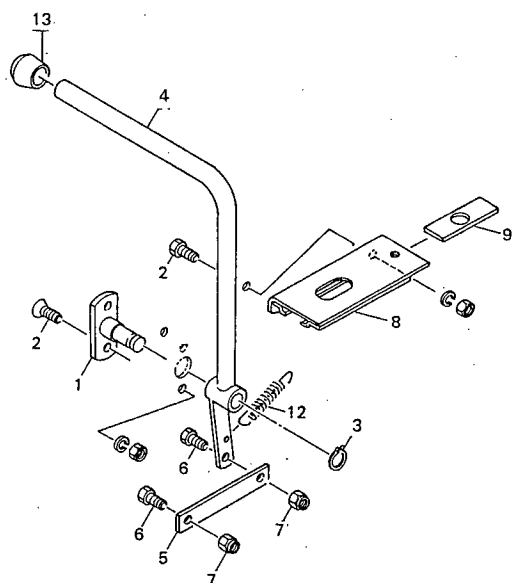

SFB1010

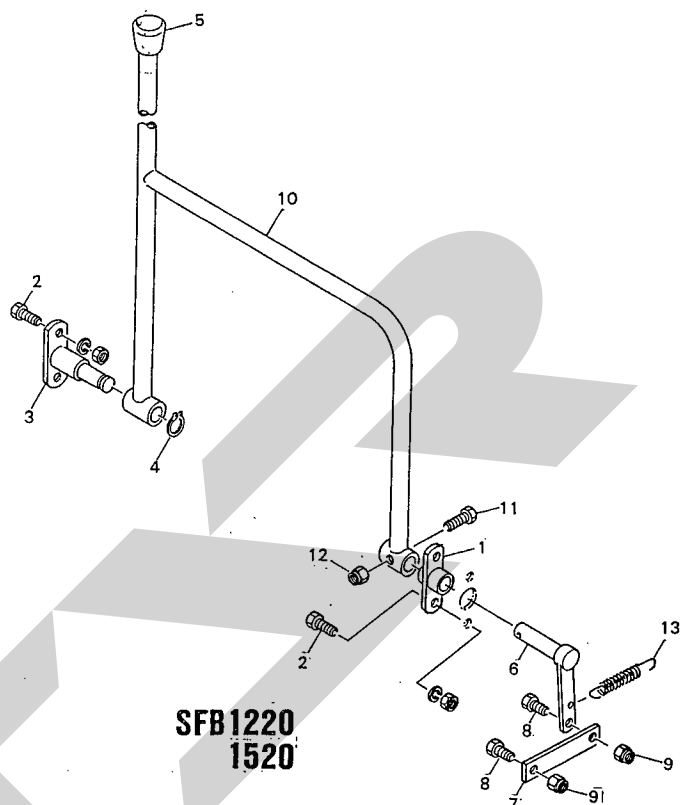


SFB 1220
1520

11158-1

[illegible]

SFB1010, 1220, 1520 フォレージブローワ (コンベアドライブ)

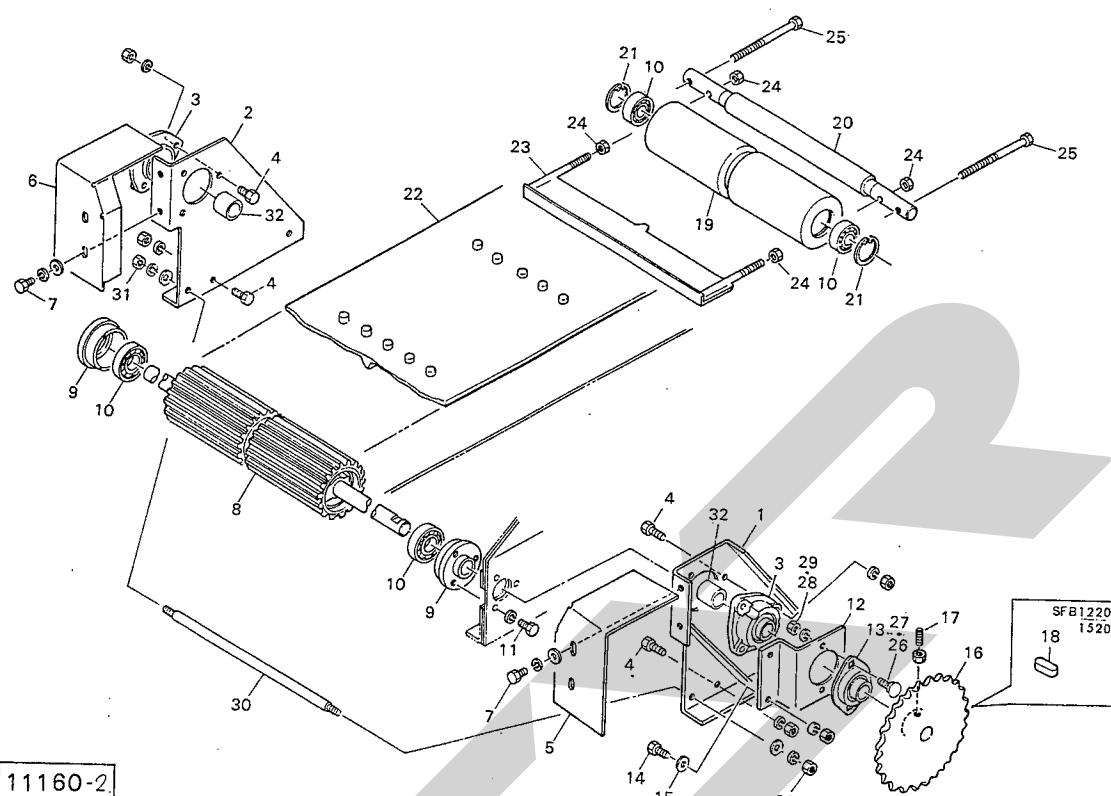


11160-2

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	76833	コンベアブラケット; L SFB1010	1	15	44097	ワッシャ; 8	2
	76837	コンベアブラケット; L *		16	73770	スプロケット; 70T SFB1010	1
○ 2	76834	コンベアブラケット; R SFB1010	1		73721	スプロケット; 45T *	1
	76838	コンベアブラケット; R *		● 17	MD0825N	ロックカアナトメネジ; M8x25	1
3	00731	メタル; 25 SFB1010	2	● 18	KFC08070400	キー; 8x7x40 (両丸) *	1
	00730	メタル; 30 *		ASY	63118ASY	ロール; アイドル (組) SFB1010 見 10, 19~21付	1
● 4	BZ1030AG	ボルト; M10x30 (8.8) SFB1010	10	19	63118	ロール; アイドル SFB1010	1
	BZ1030AG	ボルト; M10x30 (8.8) *	12	ASY	73722ASY	ロール; アイドル (組) *	1
5	73795	カバー; L SFB1010	1			見 10, 19~21付	
	73760	カバー; L *		19	73722	ロール; アイドル *	1
6	73796	カバー; R SFB1010	1	20	63119	シャフト; アイドル SFB1010	1
	73762	カバー; R *			73723	シャフト; アイドル *	1
● 7	BZ0820PWG	ボルト; M8x20 (8.8)	4	● 21	DHC52	スナップリング; H52 SFB1010	2
8	73764	ドライブロール SFB1010	1		DHC62	スナップリング; H62 *	1
	78651	ドライブロール *		22	63120	コンベアベルト SFB1010	1
9	73768	メタル SFB1010	2		73724	コンベアベルト *	1
	73719	メタル *		23	63125	ロールスクレーパ SFB1010	1
● 10	J6205LLU	ベアリング; J6205LLU SFB1010	4		73725	ロールスクレーパ *	1
	J6206LLU	ベアリング; J6206LLU *		● 24	NZ08G	ナット; M8 (8)	4
● 11	BZ0820WG	ボルト; M8x20 (8.8)	6	25	61406	ボルト; M12x250	2
	73769	ブラケット SFB1010		26	55474	カクネボルト; M8x20(8.8) SFB1010	2
12	73720	ブラケット *	1	27	00451	カクネボルト; M10x25(8.8) *	2
	JASPF1205	ユニットベリング; ASPFL205 SFB1010		● 28	NZ08WG	ナット; M8(8) SFB1010	2
● 13	JASPF1206	ユニットベリング; ASPFL206 *	1	● 29	NZ10WG	ナット; M10(8) *	2
	BZ0820AG	ボルト; M8x20 (8.8)		30	76835	ピン SFB1010	1
● 14			2		76839	ピン *	1

注) *SFB1220, 1520用です。


SFB1010, 1220, 1520 フォレンジブローワ (コンベアフレーム)

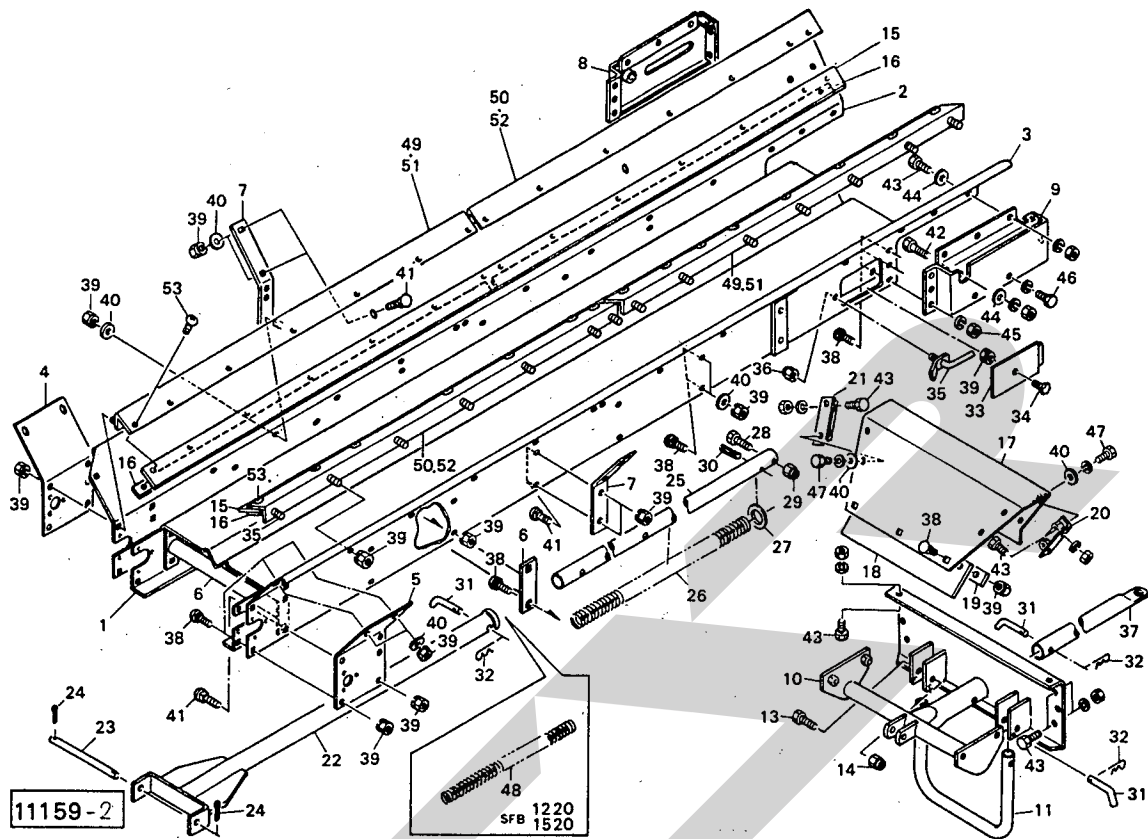

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	73772	コンベアフレーム SFB1010	1	16	73784	プレート; 1 SFB1010	4
	75343	コンベアフレーム *			73743	プレート; 1 *	
○ 2	73773	サイドフレーム; R SFB1010	1	17	73785	リヤカバー SFB1010	1
	75344	サイドフレーム; R *			73744	リヤカバー *	
○ 3	73774	サイドフレーム; L SFB1010	1	18	73786	ゴムプレート; 2 SFB1010	1
	75345	サイドフレーム; L *			73745	ゴムプレート; 2 *	
○ 4	73775	フレームブラケット; R SFB1010	1	19	73787	プレート; 2 SFB1010	1
	73731	フレームブラケット; R *			73746	プレート; 2 *	
○ 5	73776	フレームブラケット; L SFB1010	1	20	73747	ブラケット; 1	2
	73732	フレームブラケット; L *		21	73748	ブラケット; 2	2
6	73777	ブラケット SFB1010	3	○ 22	73788	サポートパイプ SFB1010	1
	73733	ブラケット *	4		73749	サポートパイプ *	
7	76687	ステー SFB1010	4	23	73751	ピン	1
	76688	ステー *	6	● 24	PC3232G	ワリピン; 3.2x32	2
○ 8	73779	テンションブラケット; R SFB1010	1	○ 25	73789	パイプ SFB1010	1
	75346	テンションブラケット; R *			73752	パイプ *	
○ 9	73780	テンションブラケット; L SFB1010	1	26	73790	スプリング SFB1010	1
	75347	テンションブラケット; L *			73754	スプリング; 2 *	
○ 10	76681	ヒッチブラケット SFB1010	1	27	73791	ワッシャ SFB1010	1
	76684	ヒッチブラケット *			73755	ワッシャ *	
11	76685	スタンド SFB1010	1	● 28	BZ1280G	ボルト; M12X80 (8.8) SFB1010	1
	76686	スタンド *			BZ1690G	ボルト; M16X90 (8.8) *	
● 13	BZ1060G	ボルト; M10x60 (8.8)	2	● 29	NN12G	ナイロンナット; M12 SFB1010	1
● 14	NN10G	ナイロンナット; M10	2		NN16G	ナイロンナット; M16 *	
15	73783	ゴムプレート; 1 SFB1010	2	● 30	PS8050	スプリングピン; 8X50 SFB1010	1
	73742	ゴムプレート; 1 *			PS10070	スプリングピン; 10X70 *	
				31	73756	ピン	3


注) *SFB1220, 1520用です。

SFB1010, 1220, 1520 フォレンジブローワ (コンベアフレーム)

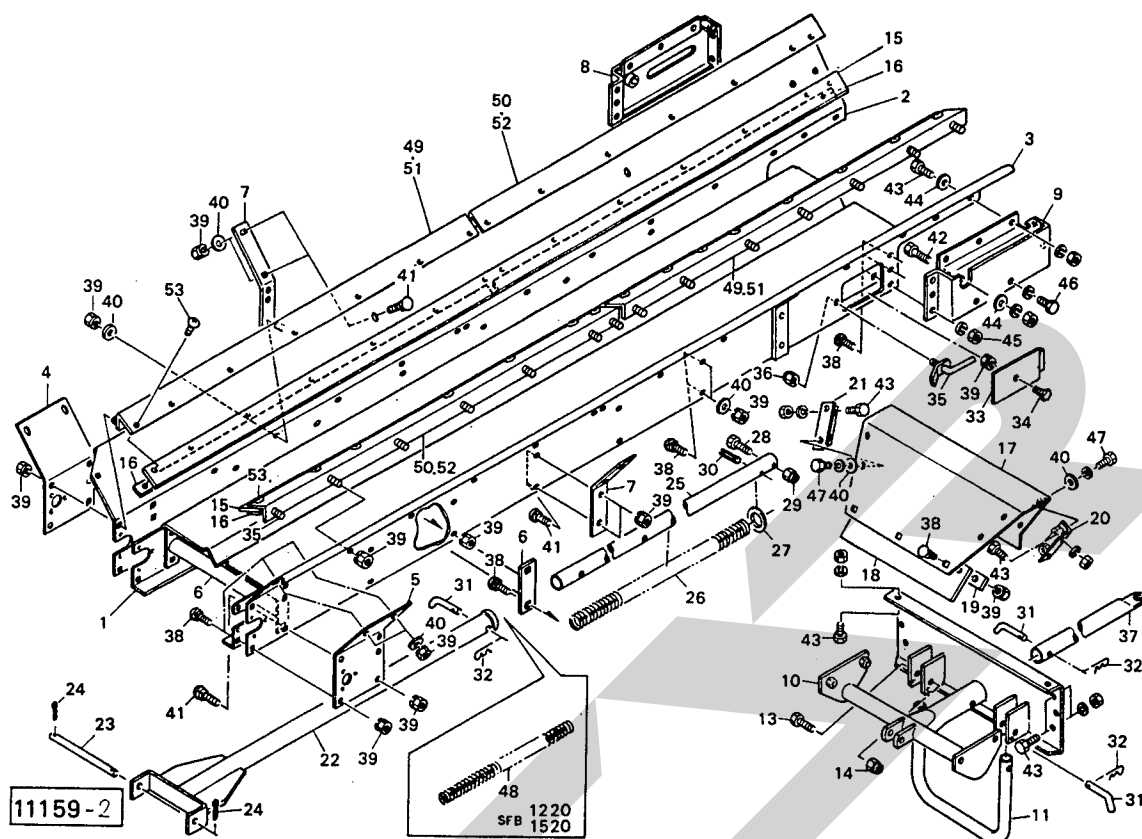

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
32	00086	ベータピン; 12X2	3				
33	27001	キャブプレート	2				
34	00690	ニギリ; M8x14	2				
35	27002	キャブロック	2				
●36	NN08G	ナイロンナット; M8	2				
37	73757	ヒッチ	1				
38	55474	カクネボルト; M8X20(8.8) SFB1010	23				
	55474	カクネボルト; M8X20(8.8) *	24				
●39	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	75				
	NP08G	スプリングナット; M8 *	92				
●40	WRA08G	ワッシャ; M8 SFB1010	52				
	WRA08G	ワッシャ; M8 *	62				
41	59483	カクネボルト; M8X25(8.8) SFB1010	28				
	59483	カクネボルト; M8X25(8.8) *	40				
●42	BZ0845AG	ボルト; M8X45 (8.8)	2				
●43	BZ0820AG	ボルト; M8X20 (8.8)	16				
44	44097	ワッシャ; 8	2				
●45	NZ08WG	ナット; M8(8)	6				
●46	BZ1030WG	ボルト; M10X30 (8.8)	4				
●47	BZ0820WG	ボルト; M8X20 (8.8)	8				
48	73753	スプリング; 1 *	1				
49	74805	ブラケット; 1 SFB1010	2				
50	74806	ブラケット; 2 SFB1010	2				
51	74807	ブラケット; 1 *	2				
52	74808	ブラケット; 2 *	2				
●53	CP0816G	ナベコネジ; M8x16 SFB1010	28				
	CP0816G	ナベコネジ; M8x16 *	32				


注) *SFB1220, 1520用です。

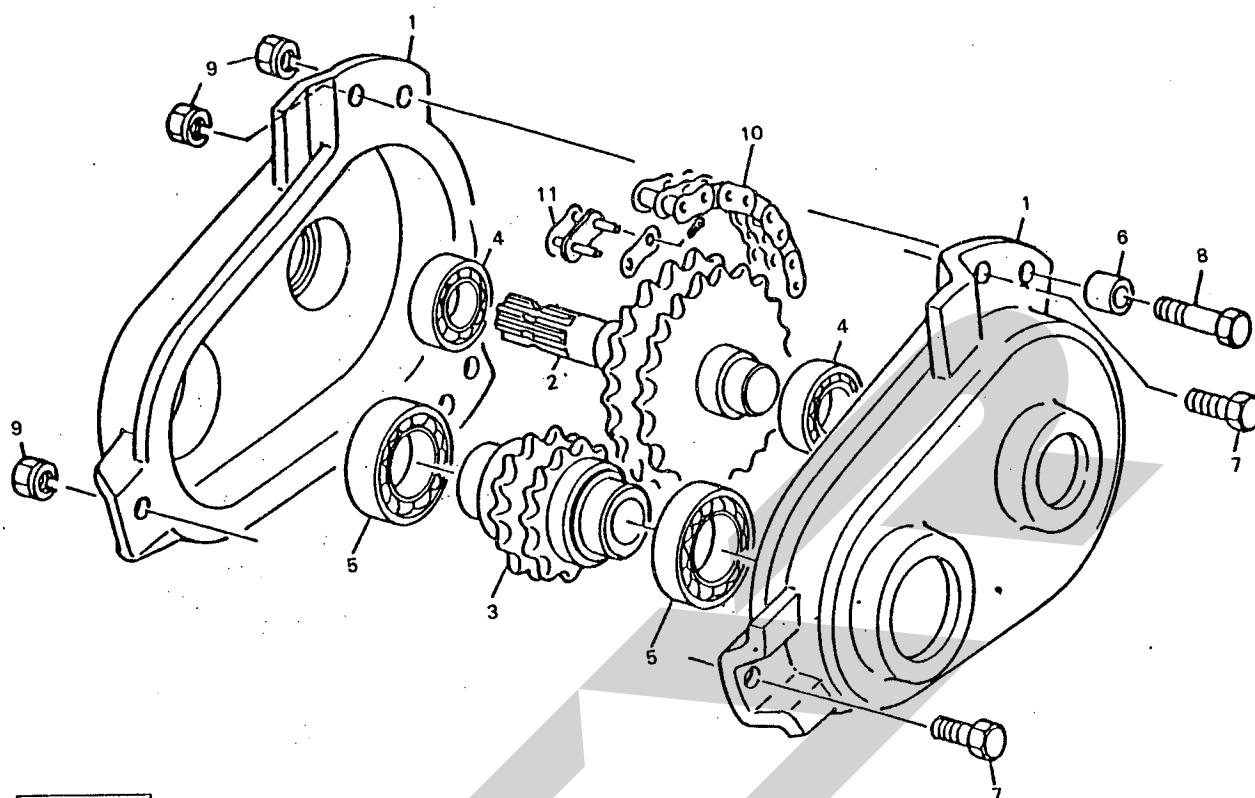

11171

[illegible]

ABT23A パイプセット (オプション)

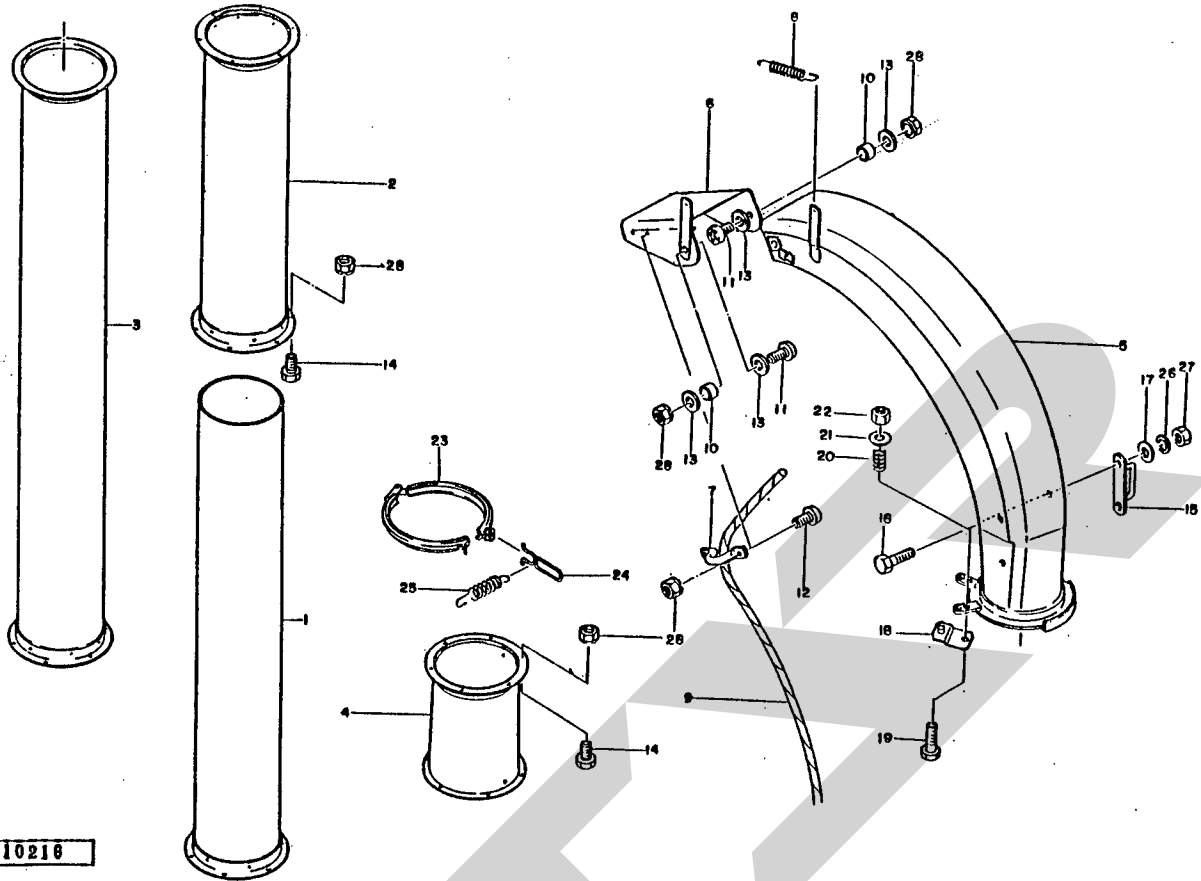

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
1	27453	カウンタパイプ 見14付	1	●27	NA10G	ナット; M10	2
2	27440	パイプ; 900	1	●28	NP08G	スプリングナット; M8	34
3	27441	パイプ; 1800	3				
4	27442	ピポットパイプ	1				
ASY	43878ASY	エルボ (組) 見 5~ 22, 26~28付	1				
5	43878	エルボ	1				
6	43879	ダクト	1				
7	27446	ロープフック	1				
8	27445	ダクトスプリング	1				
9	27447	ロープ	1				
10	27448	ダクトカラー	2				
●11	CP0830G	ナベコネジ; M8X30	2				
●12	CP0816G	ナベコネジ; M8X16	2				
●13	WRA08G	ワッシャ; M8	4				
●14	BA0820G	ボルト; M8X20	30				
15	42664	エルボハンドル	1				
●16	BA1025	ボルト; M8X25	2				
●17	WRA10	ワッシャ; M10	2				
18	26598	フリクションプレート	2				
●19	BA0860G	ボルト; M8X60	2				
20	26599	ダクトバネ	2				
●21	WRA08G	ワッシャ; M8	2				
●22	NA08G	ナット; M8	2				
23	56588	パイプクランプ	2				
24	56589	クランクレバー	2				
25	56590	クランプスプリング	2				
●26	WS10	Sワッシャ; M10	2				

SPAR



本社・営業本部 066 千歳市上長都 1061番地2
 TEL 0123-26-1123
 FAX 0123-26-2412
 本州事業所 307-02 栃木県小山市梁2512-1
 TEL 0285-49-1400
 FAX 0285-49-1410
 千歳センター 066 千歳市上長都 1061番地2
 TEL 0123-26-1126
 FAX 0123-23-0517
 関東センター 307-02 栃木県小山市梁2512-1
 TEL 0285-49-1430
 FAX 0285-49-1440
 札幌営業所 066 千歳市上長都 1061番地2
 TEL 0123-22-5131
 FAX 0123-26-2035
 旭川営業所 070 旭川市神楽4条9丁目
 TEL 0166-61-6131
 FAX 0166-62-8985
 豊富営業所 098-41 天塩郡豊富町駅前通り
 TEL 0162-82-1932
 FAX 0162-82-1696
 浜頓別出張所 098-57 枝幸郡浜頓別町字智福ホクレン宗谷機械センター内
 TEL 01634-2-3177
 FAX 01634-2-4118
 帯広営業所 080-24 帯広市西22条北1丁目12番地
 TEL 0155-37-3080
 FAX 0155-37-5187
 北見営業所 090 北見市小泉302
 TEL 0157-24-3880
 FAX 0157-61-1344
 中標津営業所 086-11 標津郡中標津町西6条北2丁目
 TEL 01537-2-2624
 FAX 01537-3-2540
 盛岡営業所 020-01 岩手県盛岡市みたけ2丁目4番7号
 TEL 0196-41-4811
 FAX 0196-41-5529
 青森出張所 034 青森県十和田市東12番町18番31号
 TEL 0176-22-9151
 FAX 0176-22-9152
 仙台営業所 985 宮城県多賀城市町前2丁目87番地
 TEL 022-367-4573
 FAX 022-367-4846
 関東営業所 307-02 栃木県小山市梁2512-1
 TEL 0285-49-1500
 FAX 0285-49-1560
 東関東出張所 301 茨城県竜ヶ崎市南中島町112-6高島ビル1F
 TEL 0297-66-5911
 FAX 0297-66-5436
 松本営業所 399-65 長野県松本市大字芳川村井町高畑942-2
 TEL 0263-58-2850
 FAX 0263-58-1195
 名古屋営業所 480-01 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191
 TEL 0587-93-6888
 FAX 0587-93-5416
 岡山営業所 700 岡山県岡山市下中野704-103
 TEL 0862-43-1147
 FAX 0862-43-1269
 熊本営業所 862 熊本県熊本市長嶺町2255-429
 TEL 096-381-7222
 FAX 096-384-3525
 鳥栖出張所 841 佐賀県鳥栖市真木町字長田1764-1
 TEL 0942-85-3717
 FAX 0942-85-3726
 南九州営業所 885 宮崎県都城市都北町3537-1
 TEL 0986-38-1045
 FAX 0986-38-4644