


STAR

ヘーベーラ

製品コード 49098

型 式-THB2030

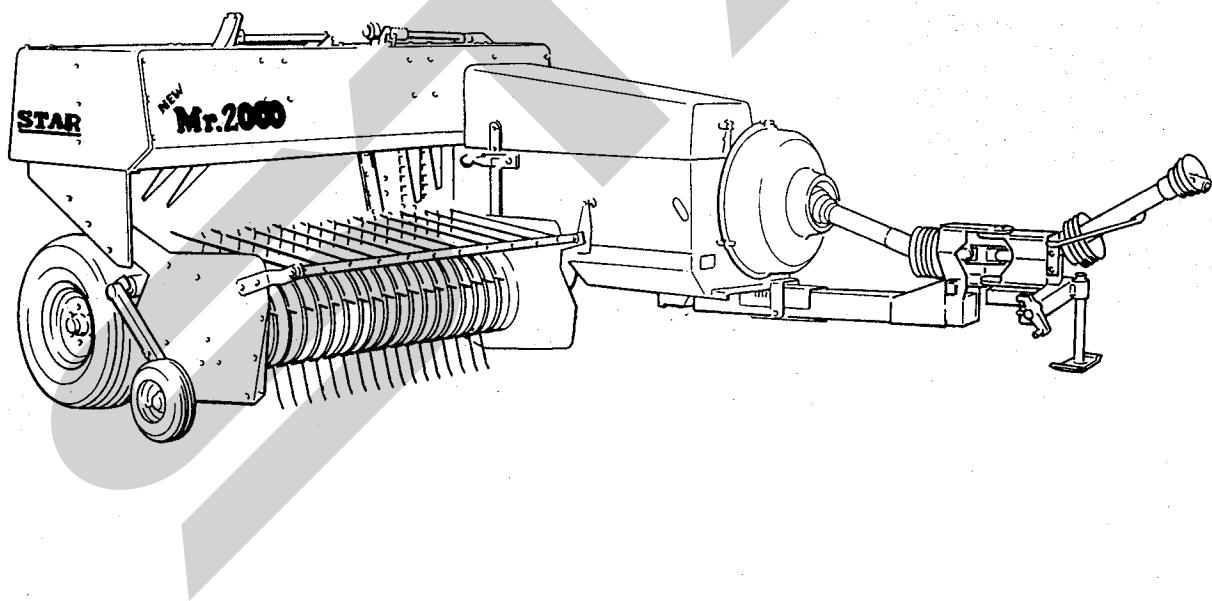

取扱説明書 部品表

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社



1 目 次

2 ご購入の皆様へ

3 安全作業のため
これだけはぜひ守りましょう

4 部品の注文について

5 使用の前に
“これだけは知っておこう！”

- 1 各部の名称
- 2 フライホイール部
- 3 メインギヤボックス
- 4 ピックアップ部（拾い上げ）
- 5 フィードフォーク（供給部）
- 6 梱包密度
- 7 梱包長さ
- 8 トワインについて（知識）
- 9 トワインの通し方
- 10 結束の確認（テスト）
- 11 ノッタの安全装置

6 トラクタへの装着

7 上手な運転をするために

8 性能と耐久性を維持するために
給油と手入れについて9 ● “知っておきたいこと！”
点検と調整（調整基準値）

- 1 ノッタ各部名称
- 2 ビルフックの点検と調整
- 3 トワインディスクの点検と調整
- 4 トワインホルダの点検と調整
- 5 ナイフアームの点検と調整
- 6 トワインフィンガの点検と調整
- 7 ノッタブレーキの調整
- 8 プランジャストッパーの点検と調整
- 9 プランジャナイフとチャンバナイフ
- 10 プランジャナイフとガイドレール
- 11 ニードルの調整
- 12 ローラチェーンの張りの点検と調整
- 13 タイミングの点検と調整
(プランジャとインナフォーク)
(インナフォークとアウタフォーク)
(プランジャとニードル)

10 ● 故障診断

故障が発生したら……

- 1 結束ミスの原因と処置
- 2 梱包（ベール）重量が不良
- 3 梱包（ベール）形状が不良
- 4 草の拾い上げが不良
- 5 チャンバへの供給不良
- 6 安全クラッチ不良
- 7 ニードルが作動しない、折損する
- 8 シャーボルトの切断の原因

2 ご購入の皆様へ

このたびは、ヘーベーラをご購入いただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、ヘーベーラの正しい取扱い方法と正しい調整・点検について説明しております。

よくお読みいただいたうえ、いつまでもすぐれた性能が発揮できるように、本書を充分に生かして使用してください。

なお、工場完成時に充分な試運転・検査を重ねてから、出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮できるかどうかについては、その取扱い方法と、作業前後の点検・調整・給油などの良し悪しに大きく影響されます。

3 安全作業のためにこれだけはぜひ守りましょう！

ヘーベーラは、安全な作業を確保するため安全カバーなどには、充分な配慮がなされておりますが、ご使用に当っては次の事項および本書の注意内容について細心の注意をはらってください。

安全作業のお願い

1. 取扱説明書はよく読んで理解する。
2. 各部の点検・調整・給油・清掃など行なう時は、トラクタエンジンを完全に停止させてから行なう。
3. トラクタから降りたり離れたりする時は、エンジンおよびP T Oを完全に停止させ、駐車ブレーキをかける。
4. 運転前は、手で軽くまわし異常がないか確認する。
5. 機械に巻込まれない服装にする。服装のみだれは事故のもとです！
頭の保護 ……ヘルメットの着用（J I S規格）
巻込まれの防止…裾・服のバンド・タオル・長髪は危険です。
足の保護 ……安全靴の着用（J I S規格）
6. 運転操作中、特に旋回・後退時には周囲に気をつけ、人はそばに近づけないこと。特に子供に気をつける。


4 部品の注文について

1. 部品のご注文の際は、下記項目をご連絡ください。
 - ① 機械名
 - ② 型式名
 - ③ コードNo.
 - ④ 部品番号
 - ⑤ 部品名称
 - ⑥ 個数
2. 部品の納期については、部品表のNo.欄に次の表示をしております。参考にしてください。
(例 . 2 . 1 0 . 1 3)
 - ……市販部品（材料店、金物店で購入してください。）
 - ……納期のかかる部品（2～6ヶ月）
 - 無……納期のかからない部品（即納～1ヶ月）
3. 部品番号の末尾に符号が記入されているものは下記の部品が含まれています。
(例 BA 0 8 1 5 A)
A ; ナット・Sワッシャ
D ; ダブルナット
N ; ナット
P ; ワッシャ
W ; Sワッシャ
(G ; メッキ仕上げ)
4. 個数の欄に 又は が記入されているものは、次の通りです。
 - ……シム等、組込まれている個数が不明な部品。
 - ……Assy品に含まれていて、単品では支給しない部品。


5

使用前にこれだけは知っておこう！

1. 各部の名称 “装備されている部分名称をよく理解の上本書をお読みください”

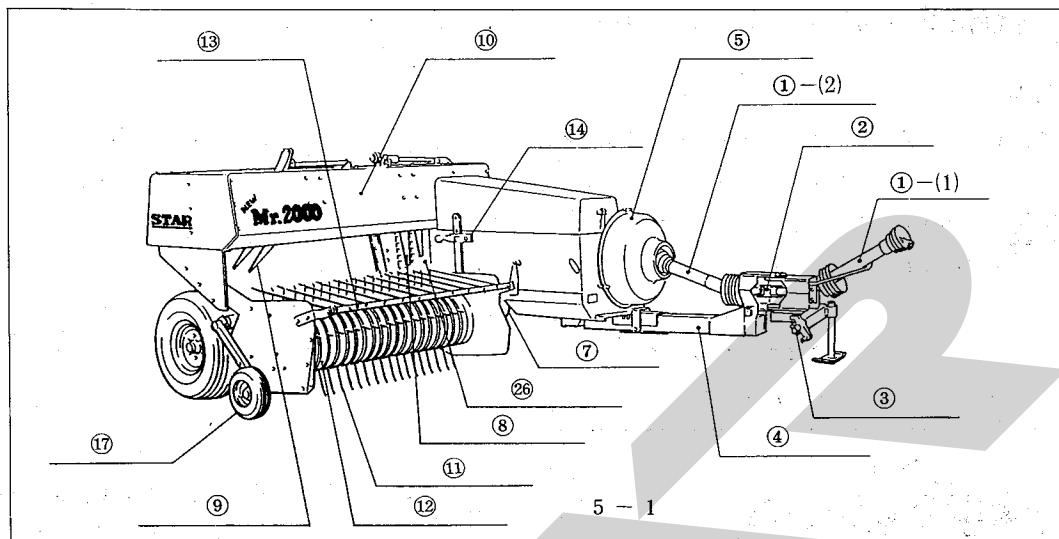

- ① パワージョイント(1)ME-040
② ME-060
- ② Hヨークユニット
- ③ 2Pフレーム
- ④ ドローバ
- ⑤ フライホイール、クラッチ
- ⑥ メインギヤボックス
- ⑦ ピックアップドライブ
- ⑧ インナーフォーク
- ⑨ アウターフォーク
- ⑩ フィードハウジング
- ⑪ ピックアップタイン
- ⑫ ロータフラッシュ
- ⑬ クロップカバー
- ⑭ ピックアップロック
- ⑮ タイヤ 10/80-12-6PR
- ⑯ タイヤ 7.00-12-6PR
- ⑰ ゲージホイール

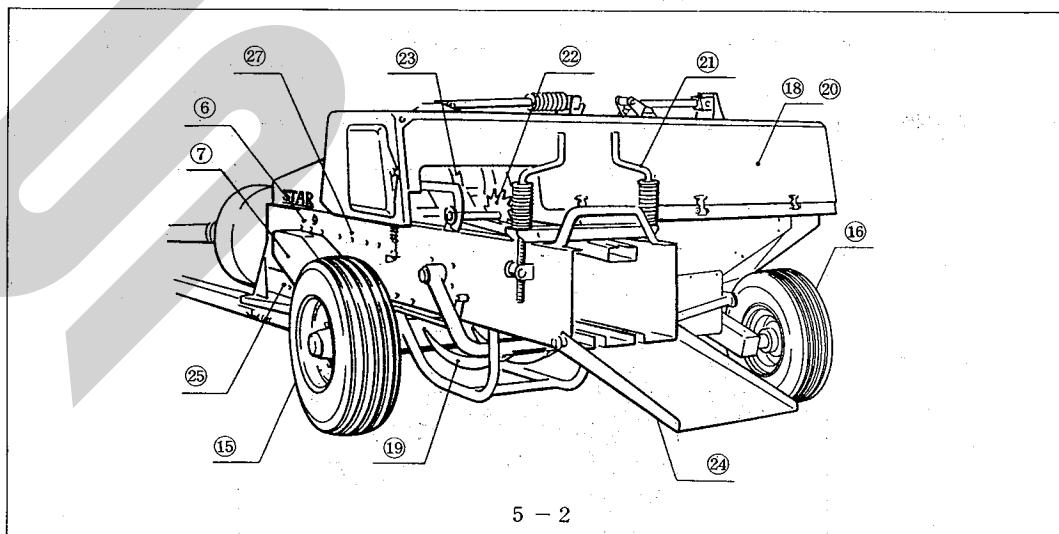

- ⑯ リヤカバー
- ⑰ ニードル
- ⑱ トワインボックス
- ⑲ ベールプレスハンドル
- ㉒ メジャー ホイール
- ㉓ ノッタ
- ㉔ テールゲート
- ㉕ プランジャストッパー

2. フライホイール部

☆ トランクタ P T O 回転数は作業時 500~540 rpm の範囲を絶対守ろう。

注意 P T O は 1 分間 500~540 回転で、フライホイールの効果が最高となり、500 回転以下では、シャーボルトの破断や故障の原因となり更に本来の性能が出ません。

注意 作業時の P T O 500~540 rpm になるようスロットルレバーで調整する。

☆ 安全装置


ワンウェイクラッチ P T O を停止させた時フライホイールの回転力は、ここでしゃ断されます。

シングルクラッチ方式の P T O を持つトランクタでのプッシングを防止します。

注意 ワンウェイクラッチへの給油は忘れずに。

スリップクラッチ オーバーロード（過負荷）による損傷を防止します。

スリップクラッチが何度か作動するとライニングの摩耗により標準トルクを伝達しないことがあります。その時は A のナットを締込み 50~55 kg·m のトルクでスリップするように調整してください。

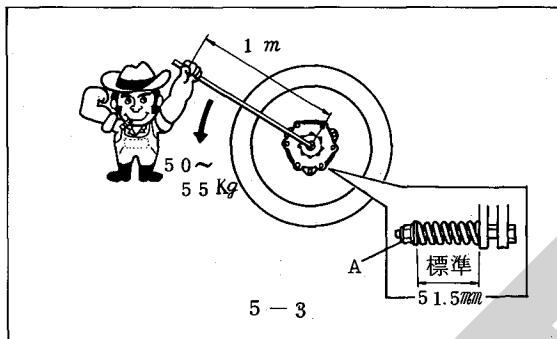


注意 ●スリップクラッチは 50~55 kg·m のトルクでスリップし、それ以上の力が伝達されないように設計されています。（スプリング標準長さ 51.5 mm）
●ライニングへの注油は絶対させてください。

シャーボルト 一定以上の過負荷が発生したり、タイミングに狂いが発生した場合、ボルトの破断で本機の動きが停止します。

一度にたくさんの電気製品を使うと、ヒューズやブレーカーが切れます。これに相当するものがシャーボルトです。

シャーボルトが切断したら、その原因を取除き、ボルトを交換して再び作業ができます。

◎ シャーボルトの交換 付属品としてシャーボルト (M10×55、特殊高張力ボルト) が 5 本ありますので、それを使用してください。シャーボルトが切断したら、ボルトの交換をしてください。

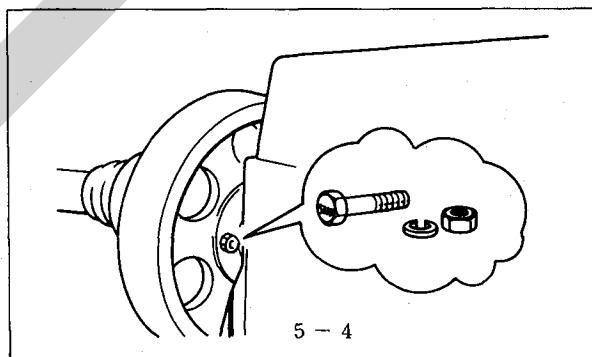

注意 ●ボルトを交換したらシャーボルト切断の原因を取り除き再び作業を開始してください。

●ナットの締付けは十分行なってください。

●シャーボルトが切断しボルトの交換をしたら必ずシャーピンホルダーへグリースアップをしてください。


注意 このシャーボルトは、S T A R 純正部品を必ず使用してください。付属のボルトが少なくなったら早目に販売元か当社営業所へ注文してください。他のボルトの使用による破損や故障については、保証できませんのでご注意ください。

3. メインギヤボックス

オイルの交換は1回目20時間又は梱包2,000ペール時に、2回目以降は100時間毎又は梱包10,000ペール毎に行なってください。

- ・使用オイル………ギヤオイル#90
- ・容　　量………1.5ℓ

注意 ギヤボックス内部の調整は必要ありませんが、ギヤボックス関係のボルトの締め付けは時々行なってください。

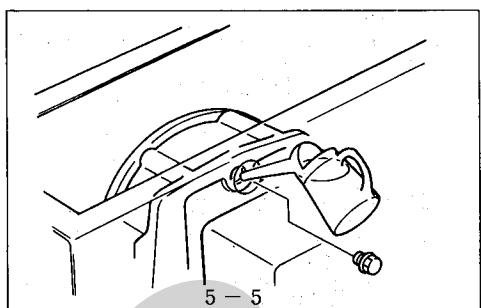


4. ピックアップ部

☆ゲージホイール

ピックアップタインが地上より2cm位の位置(牧草地のとき)になるようゲージホイールにて調整します。

ゲージホイールステーについているノブを矢印の方向へ引くとロックがはずれます。(図5-6)

注意 ハーベラを移動する場合は、ゲージホイールを一番上の穴位置にロックしてください。

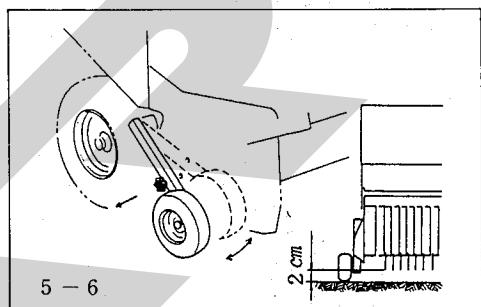


☆ピックアップの上下

5-7図に示すように移動時には、ピックアップユニットを持ち上げてロックします。

作業時はピックアップユニットが上下に浮動(凹凸への順応作用)するようにします。

下限の規制は、ボルトの位置を変えることによって行ない(図5-7)、ピックアップタインが地上より2cm位の位置(牧草地のとき)になるよう調整します。(図5-6)

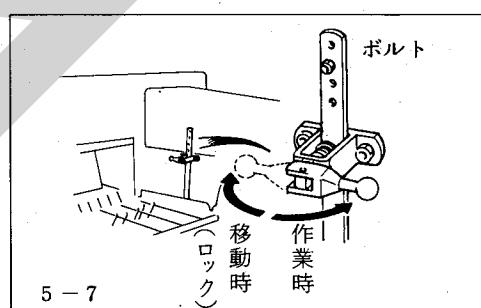


☆ピックアップユニット浮動(フローティングアクション凹凸順応作用)

ピックアップ部、チャンバ側に取付けてあるサスペンションスプリングにより浮動作用をします。


ピックアップ部を8~10kgで持ち上がる程度に調整します。(図5-8)

注意 サスペンションスプリングを引っぱりすぎると、草の拾い残しが出たり、必要以上の浮動をします。

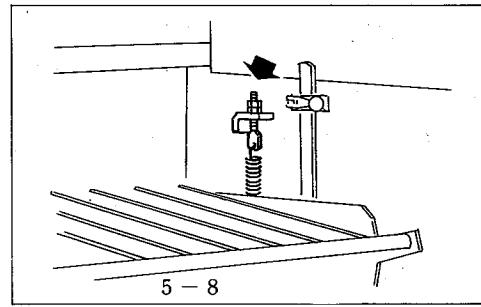

☆安全装置

多量の草を拾い上げたり、ピックアップに過大な負荷が発生した時Vベルトのテンションの作動で、Vベルトがスリップし、破損や故障を未然に防止します。(図5-9)

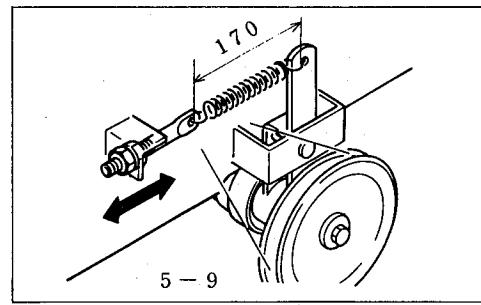


5. フィードフォク (供給部)

チャンバ(圧縮室)へ草の送り込みをするフォークの動きは、梱包の成形状態に大きく影響します。

☆変形梱包が発生した時の対処、調整方法

〔梱包の状況〕


(1)

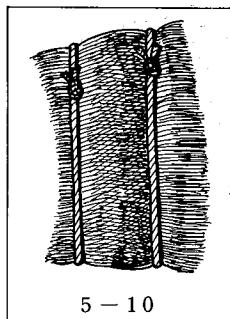

5-10


ベーラ本体の後方から見て右側の密度が高く、左側の密度が低く、図5-10のように変形が発生する。

(長い草やワラに多く発生する)

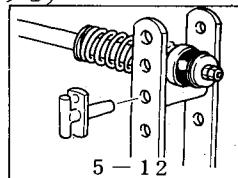

5-12

(2)

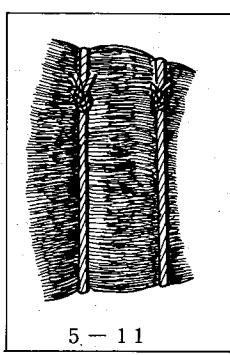

5-11


ベーラ本体の後方から見て左側の密度が高く、右側の密度が低く、図5-11のように変形が発生する場合

(短い草や水分の高い場合に発生する)

なおかつ調整しきれない高水分の牧草の場合には、フォークをAの穴からBの穴へと取付けを変える事でさらに調整できます。(図5-15)


〔対策〕

フォークロットを下にする

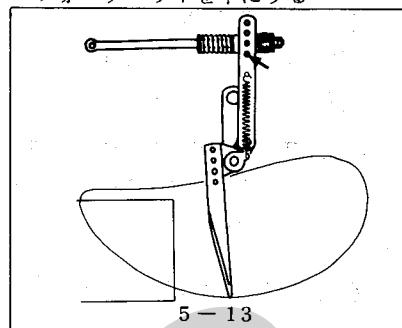


5-13

フォークロットを上にする

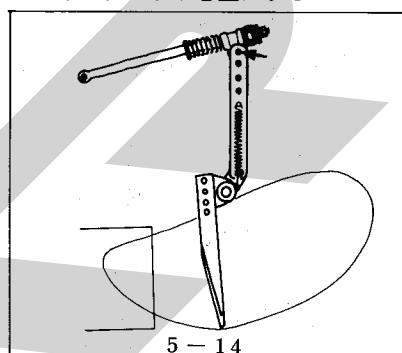

5-14

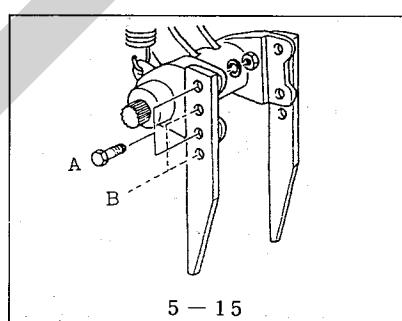

5-15

注意 フォークロットを調整しても正常ならない時は、P T O回転、作業速度、集草状態のいずれかが原因です。

☆安全装置

一度に多量の草や、異物(木株等)の混入によって、過負荷が加わると、インナーフォークは、シャーボルトによりフリーの状態になり、アウターフォークはリーフスプリングの働きによって自動的にフォークが逃げます。

アウターフォークのフォークは自動的に作動の位置にもどります。

(図5-16、5-17)


付属品としてシャーボルト(M 8×45 特殊高張力ボルト)が3本ありますのでそれを使用ください。

注意 STAR純正部品を使用ください。他のボルトによる破損や故障は保証できませんのでご注意ください。

シャーボルト

過負荷 →

5-16(インナ)

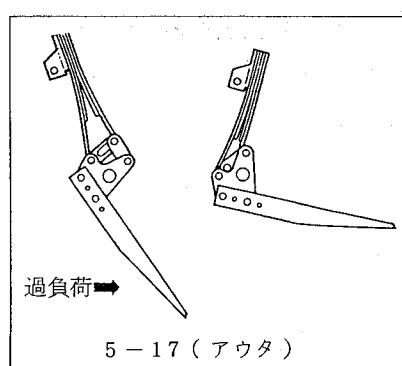

過負荷 →

5-17(アウタ)

6. 梱包密度

☆やわらかい梱包・硬い梱包の調整

- 硬い梱包を作るには、ペールプレスハンドルを右（時計回り方向）へ回す。
 - やわらかい梱包を作るには、ペールプレスハンドルを左（反時計回り方向）へ回す。
- ※水分20%の牧草で70~180kg/m³の梱包をつくることができます。

注意 硬い梱包をつくるため梱包密度をあげ過ぎると結束ミスの原因となるばかりでなく、故障や破損の原因にもなります。また湿った草や生草の梱包の場合ペールプレスプリングはゆるくし密度を低くする必要があります。

7. 梱包の長さ


☆梱包の長さは30~100cmまで目的に応じた長さにできます。

目的の長さにするには、アジャステングストッパーの位置を上にあげれば、長い梱包となり、下へさげると短い梱包になります。

※長さが不均一の場合、次の内容について確認してください。


- 作業速度が不均一でないか。（クラッチ操作がひんぱんにされている。）
- 集草列の草量が不均一でないか。
- 集草列の草量が多過ぎないか。
- トリップアームスプリングの調整が不良でないか。

注意 切断ピッチがまちまちの場合、不良梱包の原因、梱包の長さが不均一になるばかりか梱包が不整形になりやすくなる。

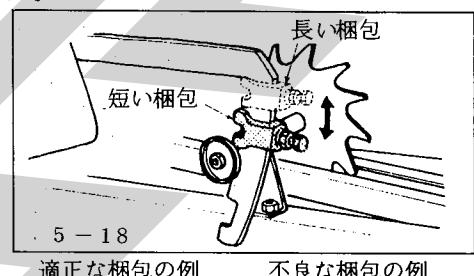

適正な梱包の例

不良な梱包の例

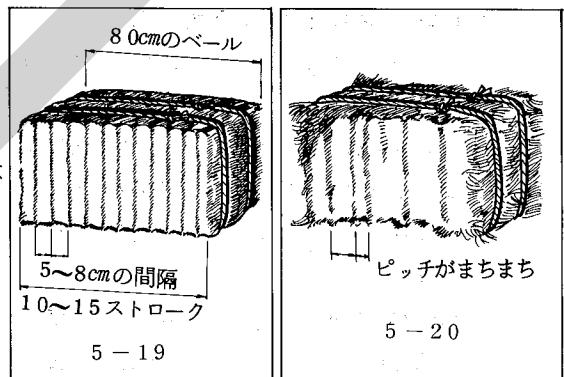


8. トワイン(紐)について

使用するトワインは、STAR純正品を使用してください。

不良トワインは結束性能に悪影響を与えます。

☆良質トワインの条件

- イ、麻製のものがノッタに適しています。（4,500~6,000フィート）
 - ロ、太さやヨリが均一であること。
 - ハ、ケバ立ちの少ないものであること。
- ニ、油がダンボール又は、包装紙ににじむ程度のものであること。
- ホ、玉が硬く簡単にくずれないこと。（重量9kg/1玉）
- ヘ、製造してから3~4ヶ月経過したもので2年以内のものであること。

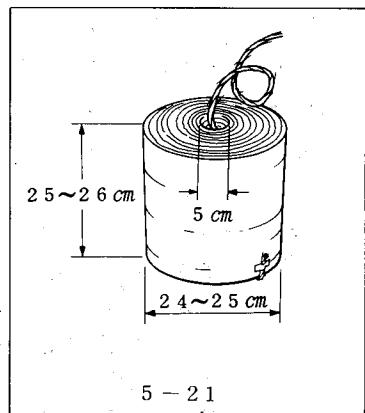

5-21

☆P・Pトワイン使用の方へお願い

P・P（ポリプロピレン製）トワインも使用できます。しかしヘーベーラに不適合なトワインも市販されていますので、ご購入に当っては充分注意してください。

9. トワインの通し方

☆ トワインの取出し方


トワインを取りヘーベーラのトワインボックスには、↑・上・TOP等のマークを上にしてセットします。

☆ トワインのつなぎ方

トワインは A B が 1 組 C D が 1 組となるように A の外端と B の内端、 C の外端と D の内端を各々に結びます。




☆ トワインの結び方

結び目はできるだけ小さくします。

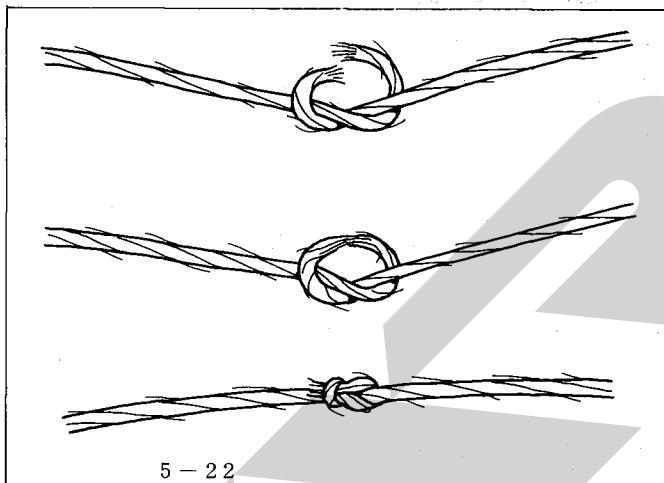

☆ トワインガイドへの通し方

- ① トワインボックスに入れたトワインの A の内端をトワインボックスのふたのすぐ上のガイド A-1 の穴に通し、次に C の内端を同じく C-1' を通し C-1 の穴に通します。
- ② A トワインはトワインボックス上段のガイドの左側 (A-2) を通しトワインテンショナを通し、更に A-3 のガイドへ通します。
- ③ C トワインはトワインボックス上段のガイドの右側 (C-2) を通しトワインテンショナを通し、更に C-3 のガイドへ通します。
- ④ A 及び C トワインは 2 本まとめて、ニードルヨーク部 (A-4, C-4) へ交差しないように通します。
- ⑤ A トワインはニードルガードの下を通し左ニードル下のガイド A-5 へ通しニードルの穴へ通します。
- ⑥ C トワインはニードルガードの下を通し右ニードル下のガイド C-5 へ通しニードルの穴へ通します。
- ⑦ A・C のトワインをそれぞれのニードルへ通し終ったら、トワインの端をニードルガードへ結びつけます。

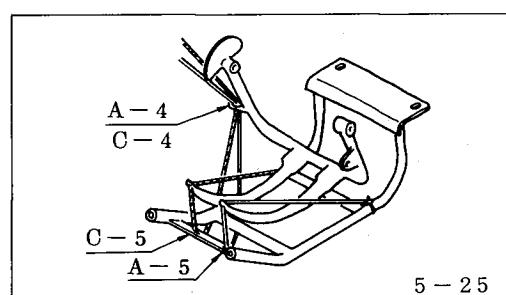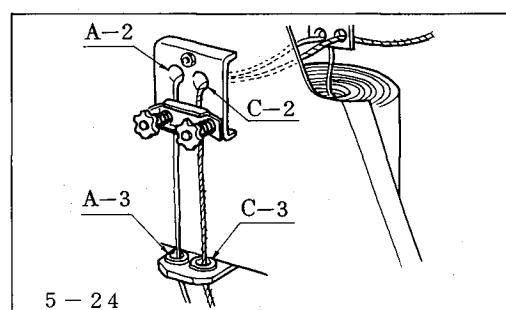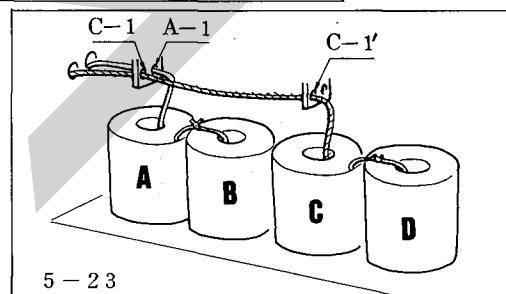


注意 トワインの各ガイドへの通し方は、①～⑦に従がって順序よく行ない、トワインが交差したり、からんだりしないよう注意してください。

ニードルガードとニードルの間にはトワインを通さないでください。トワインが切断したりトラブルの原因となります。

適当にトワインを各ガイドへ通したり、ガイドに通さなかったりすると結束ミスの原因になります。

☆トワインのノッタ（トワインホルダ）へのセットの仕方


- トワインを通し終ったら次にはトワインをノッタ（トワインホルダ）へ保持させる必要があります。
- ① メジャーhoイールを回して、ノッタクラッチレバーを上げノッタを作動状態にします。
- ② フライhoイールを手で回しノッタを作動させるとニードルはゆっくりと上昇しノッタのトワインホルダへ、トワインを入れます。更にニードルがもとの位置へ戻るまでフライhoイールを回してください。

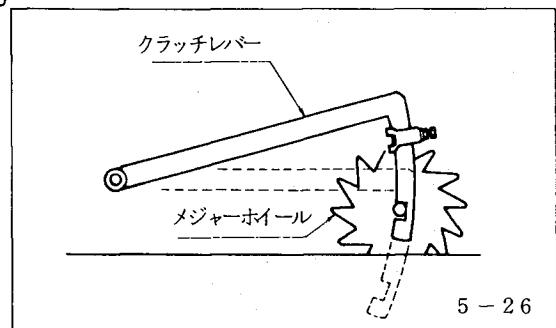

5-26

- 注意
- この作業は必ず手でフライhoイールをまわしながら行ってください。※（トラクタPTOで行なうと危険が伴います。注意してください。）
 - この作業が終ったらノッタのビルフックなどにからんだトワインとニードルガートへ結んだトワインの端は必ず取除いてください。
 - ビルフックやトワインディスク・トワインホルダに付着している油やグリースは、洗油またはシンナー等で洗い流してください。

10. 結束の確認（ノッタの結束テスト）

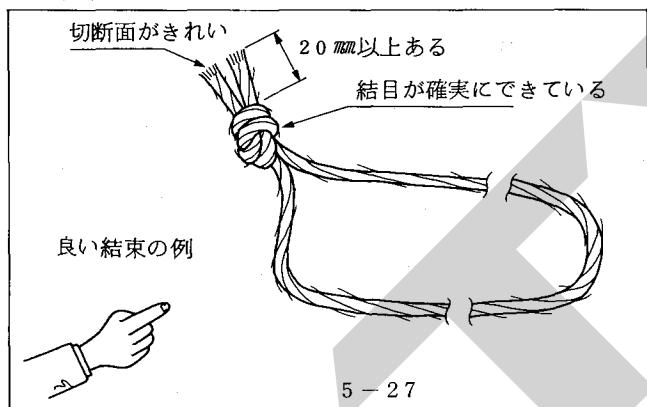


5-27

☆結束テストの方法……空運転

- ① トワインを後方へ引きチャンバ内へ草が入った時と同じ状態とします。トワインがゆるんだり、すべらないよう両手でしっかりと握り後方へ引く。
- ② ノッタクラッチを作動させる。
- ③ フライhoイールをゆっくり手で回しノッタを作動させてください。

- 注意
- ニードルが作動しますので、足元に注意してください。
 - トラクタで行なう場合危険が伴うので細心の注意を払ってください。

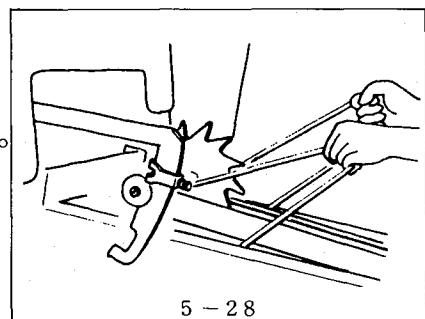


5-28

11. ノッタの安全装置

☆ノッタシャーボルト

ノッタ及びニードルなどの結束装置に異常が発生したり、また何らかの過負荷が発生した場合ノッタドライブのシャーボルトが切断し故障や破損を未然に防止します。

- 注意
- 付属品としてシャーボルト（M8×32 特殊高張力ボルト）が3本ありますのでご使用ください。
 - S T A R純正部品を使用ください。
 - 他のボルトの使用による破損や故障は保証できませんのでご注意ください。
 - ノッタシャーボルト切断時には、フライhoイールのシャーボルトも同時に切断する場合がありますので確認してください。
 - シャーボルトの交換時は必ずノッタシャーボルトホルダヘグリスアップをしてください。

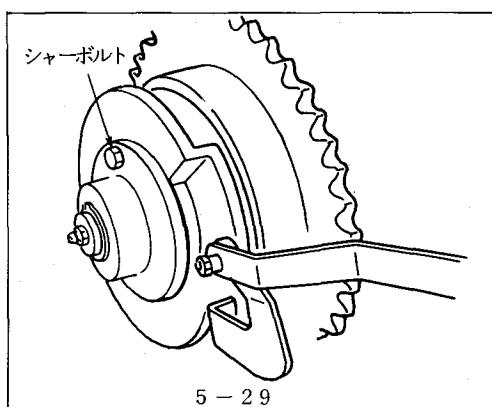

5-29

トラクタへの装着

☆ベーラのドローバができるだけ水平となるように2Pフレームで調整し装着してください。


☆2Pフレームのロワーリングピンの地上高は350mmが標準です。

☆ドローバの上下調節がトラクタ油圧のコントロールにより自由にでき便利です。(障害物をさけたり畦越えに有利です。)



注意 油圧を上げすぎるとパワージョイントを破損させますので必ず油圧上限を規制してください。

☆パワージョイントが長い場合、切断してください。切断した時は、切断面をヤスリで仕上げ、グリースを塗布してください。

注意 作業時のパワージョイントの重なりは、100mm以上必要です。重なりが短かい場合には、パワージョイントを破損させる原因になります。適正なパワージョイントを購入してください。

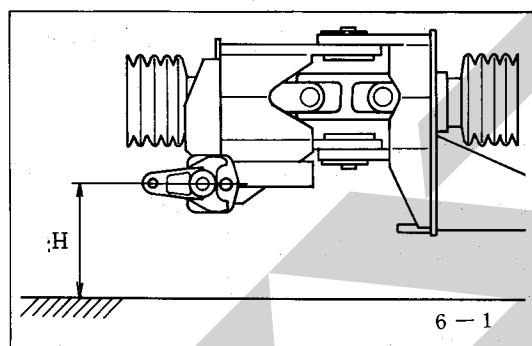

☆作業時と移動時のドローバの切り換はドローバのチャンバ側に取付けてあるレバーでロックをはずし、作業位置又は移動位置になるようにベーラを動かしてください。

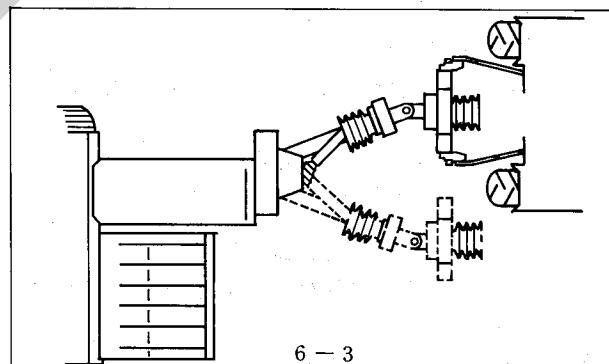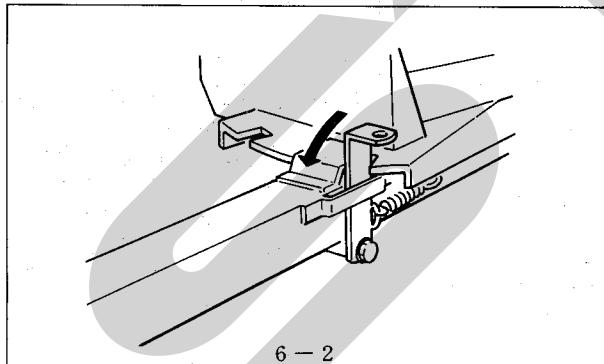

注意 移動状態でトラクタPTOは絶対駆動させないでください。

上手な運転をするために

☆新品の使い初めにはならし運転を、エンジン回転1,000 rpm程度で5~6分行なってください。異常な発熱、異常音がないか点検してください。

異常音がなければPTO回転500~540 rpmで約5分位い空運転をしてください。

☆ウインドロー(集草列)は均一で少な目とし、トラクタの車速をアップして行なうのがコツです。

- ウインドローの巾は60~80 cmとし間隔は、2~2.5 mが理想です。

- 変速ギヤは(3・4速)(4~6 Km/hr)

- ウインドローが不均一な時は、作業速度を調整し、ベーラがなるべく一定負荷で作業できるようにします。

注意 牧草、稻わら以外の異物はナイフの破損を招くだけでなく各部に影響します。作業中、異物の混入に注意してください。


☆むやみに重い梱包をつくってあと作業が困難にならないように注意してください。

⑤-6、7を読んで適正な梱包密度と大きさに調整してください。

☆トラクタPTO回転は常に500~540 rpmで作業を行なってください。

500 rpmより低すぎるとフライホイール部のシャーボルトの負荷が増し、破断しやすくなるばかりでなく、本来の性能を発揮できません。

☆80~90 cmの長さの梱包が12~15回のプランジャ圧縮で梱包されるのが、バランスのとれた理想的な作業です。作業速度とウインドローの大きさを調整して無理のない作業をしてください。

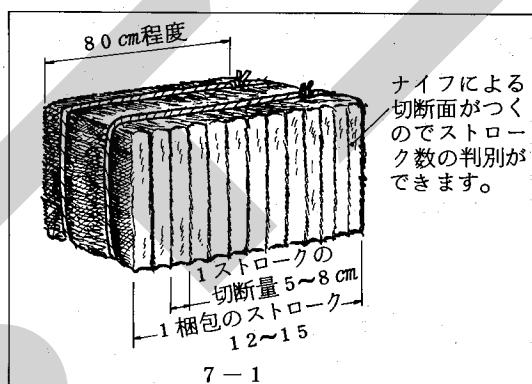


☆ベーラが圃場内をスムーズに作業できるような作業効率のよいウインドローのつくり方を工夫しましょう。

注意 バインダでの作業後の結束された稻わらを梱包すると切断時の抵抗が増し、機械の寿命を短かくするばかりでなく梱包形状も安定せず、トワインがはずれたりもします。

また結束部のトラブルの要因ともなります。

◦コンバインでの作業後の切断された稻わら梱包作業では切断長が約8 cm以下になると拾い上げ時、またはチャンバー内への送り込み時に流れが停滯する事があり能率が低下したり梱包形状も良いものができないことがあります。

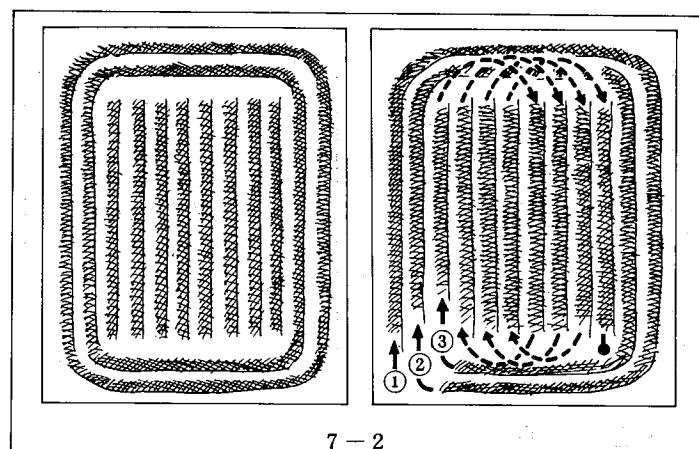

給油と手入れについて

ベーラを能率よく使用し、耐久性を維持するために定められた時間に従って給油が必要です。

☆オイル交換

オイル交換はメインギヤボックス1箇所です。1回目20時間又は2000ペール時2回目以後100時間毎又は10,000ペール毎に行って下さい。

⑤-3参照


・ギヤオイル #90

・容量 1.5 ℥

☆グリースアップ

500~1000梱包毎又は、5時間毎にグリースアップを行なってください。

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ① フライホイールクラッチ、フライホイール(図8-1) | ⑦ プランジャー(図8-7) |
| ② プランジャースッパ(図8-2) | ⑧ ノッタ(図8-8) |
| ③ ノッタシャボルト(図8-3) | ⑨ ニードルヨーク、ドライブクランク(図8-9) |
| ④ インナフォーク(図8-4) | ⑩ ロワーリングブラケット(図8-10) |
| ⑤ アウタフォーク(図8-5) | ⑪ Hヨークユニット(図8-11) |
| ⑥ ジョイント(図8-6)、ピックアップドライブ | |

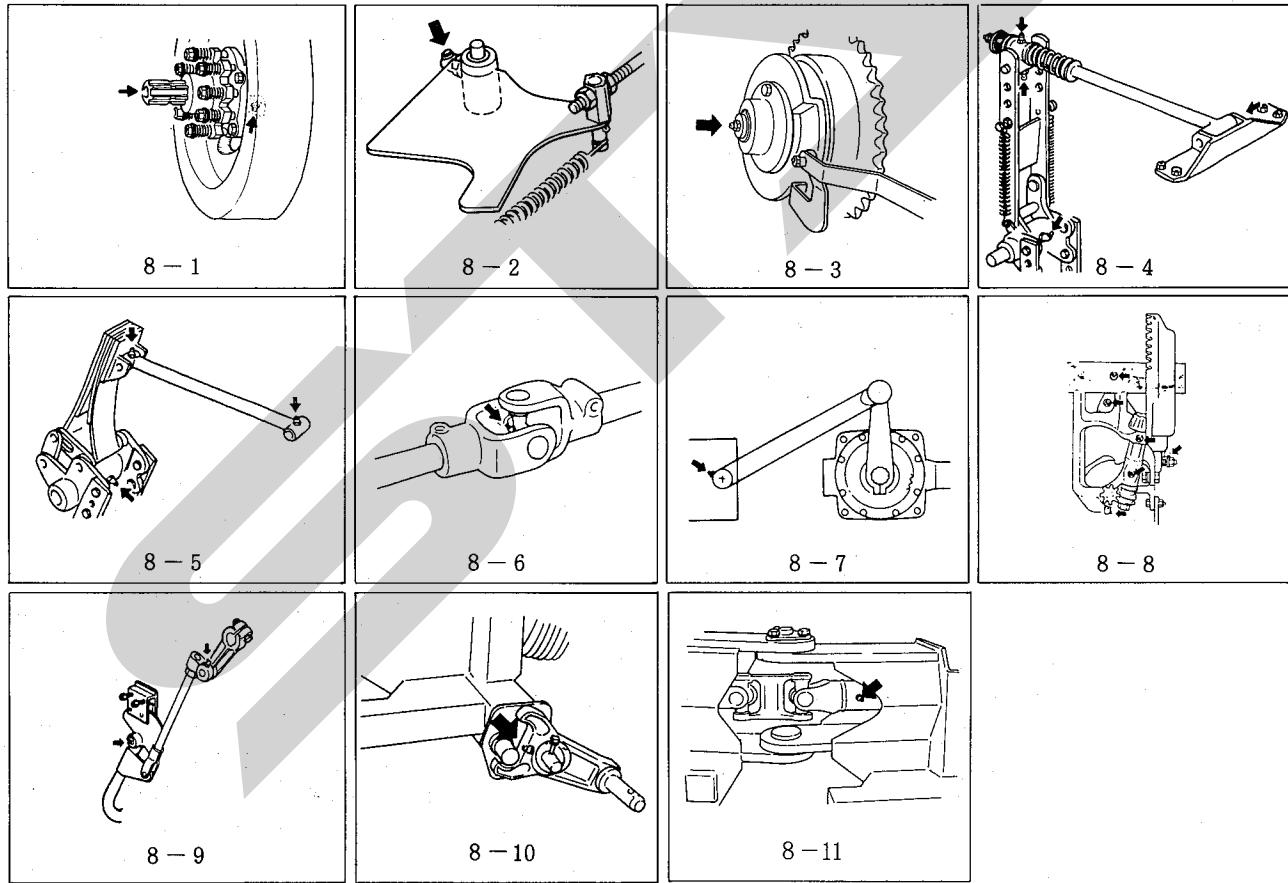

☆注 油

次の部分へは適宜に注油しスムーズに作動するようにしてください。

- ① メジャー ホイール
- ② トップドックおよびボトムドック軸受部

☆シーズンが終ったら点検して保管しましよう

- ・フードフォーク部やノッタ部やチャンバ内側等の牧草やはこりを取除いてください。
- ・錆止めのためにノッタ部、プランジャナイフ、チャンバナイフ、チャンバ内部、ペールプレスおよびテールゲート部は必ずグリース又は、オイル等を塗布してください。
- ・ベーラは、乾燥した場所に格納してください。

注意 ・屋外に置く時はシートで覆ってください。

・風雨にさらすと性能・耐久性を著しく阻害しますので注意しましょう。

- ・シーズンが終って破損部品、摩耗損傷部分あるいはシャーボルトの不足等があった場合、来シーズンの作業のために交換、修理をしておきましょう。
- ・部品の購入や交換については農協・販売元にお問合せください。

☆シーズンが来たら仕業点検を忘れずに行ないましよう

- ・錆止めグリース、オイル等をふきとってください。
- ・タイヤ空気圧を点検してください。

適正空気圧は

	ゲージホイール	チャンバ側	ピックアップ側
タイヤサイズ	13×5.00-6-4 PR	10/80-12-6 PR	7.00-12-6 PR
空 気 圧	2.8 kg/cm ²	2.6 kg/cm ²	3.5 kg/cm ²


ゲージホイールのタイヤは2.8kg/cm²です。

- ・ギヤボックスのオイルを点検してください。
- ・各ボルト、ナットがゆるんでいないかを点検してください。
- ・各部のグリースアップと注油を行なってください。
- ・作業に入る前には試運転（エンジン回転数1000 rpm程度）を約10分間行なってください。
- ・異常の有無を確認してから作業に入りましょう。


9

点検と調整（調整の基準）

1. ノッタ各部名称

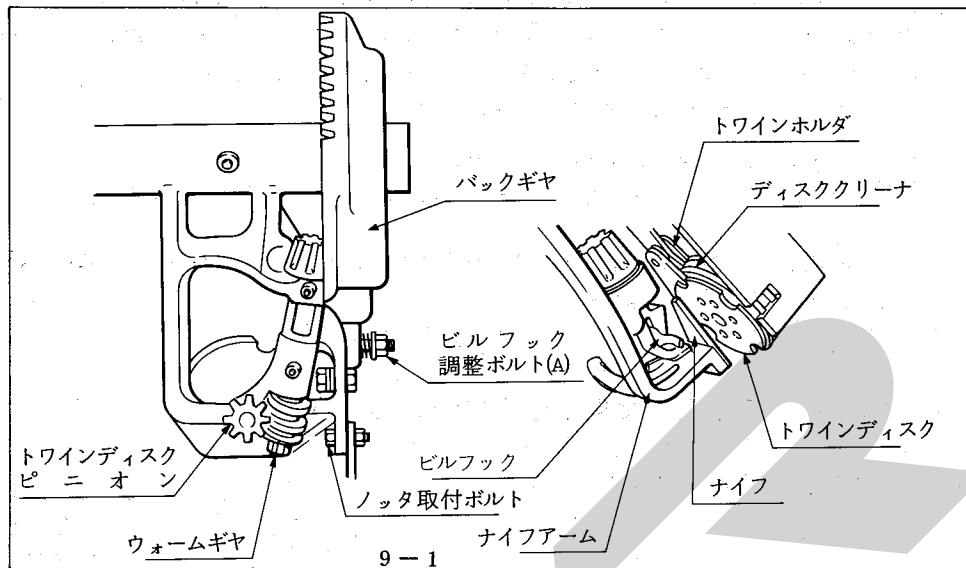

2. ビルフック

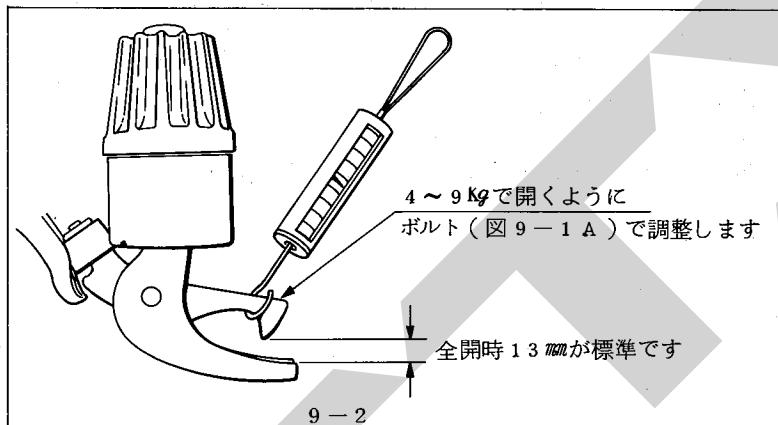

☆結び目を作る部分です。


3. トワインディスク

☆トワインを受け入れる部分です。

- トワインがない状態でトワインホルダとトワインディスクのノッチ部の重なりが $2 \sim 3 \text{ mm}$ が標準です。

調整は

- ボトルAを緩めます。
- ウォームギヤ端Bを軽くたたいてゆるめます。
- 適正位置にします。
- ペベルギヤ端Cを軽くたたきながらボルトAをしめます。
- この時ペベルギヤの軸方向のクリアランスは 0.4 mm であることを確めてください。

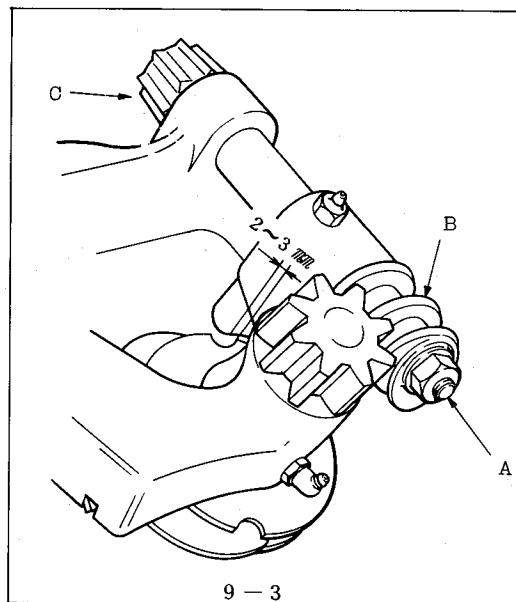


4. トワインホルダ

☆トワインを保持する部分です。

図の状態でトワインを引張った時32~45Kgで
ぬけるのが標準です。トワインの保持力は弱すぎ
ても強すぎてもいけません。

調整は、ナットAをゆるめボルトBで調整します。


注意 ホルダ圧力はトワインの種類や梱包密度に応
じて調節の必要があります。

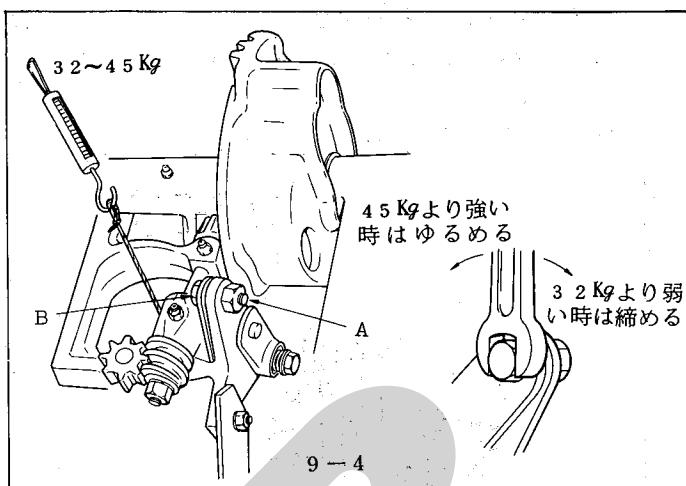

5. ナイフアーム

☆ビルフックからトワインをはずす部分です。

- ビルフックに軽く接触して作動します。
- 間隔がある時は調整してください。
- ノッタスプリング、ノッタ取付ボルトをはずし、ノッタを上
へ押し上げます。
- ビルフックとスクレーパが軽く接触する様ハンマーでたたき
曲げます。
- ノッタ取付ボルトを締めつけノッタスプリングを取り付けま
す。
- ナイフの切れが悪くなったときは刃を研磨してください。

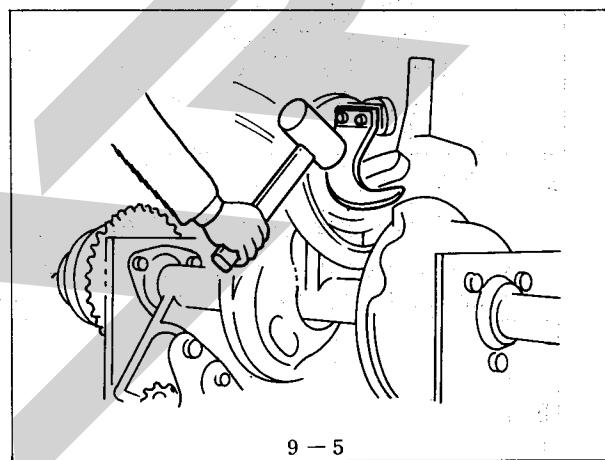

6. トワインフィンガ

☆トワインをビルフックへ寄せる部分です。

- ノッタを作動状態にしフライホイールを手
で回しトワインフィンガがニードルに最も
近づいた時、フィンガ先端とニードルの間
隔は4~5mmが標準です。

●調整要領


フィンガ取付ブラケットの前・後の取付ボ
ルトを緩め、ブラケットを前又は後へスラ
イドさせニードルとの間隔を調整する。

- ノッタ停止状態でトワイン
フィンガーの停止位置はニ
ードル溝から6~7mm又は
フィンガブラケット右端と
同一が標準です。

●調整要領


フィンガーロッドの長さを
調整ナットにより調整する。

- トワインフィンガーがノッ
タのカムにより最高に作動
した時下図のようになるか
又所定の位置に戻るか確認
してください。

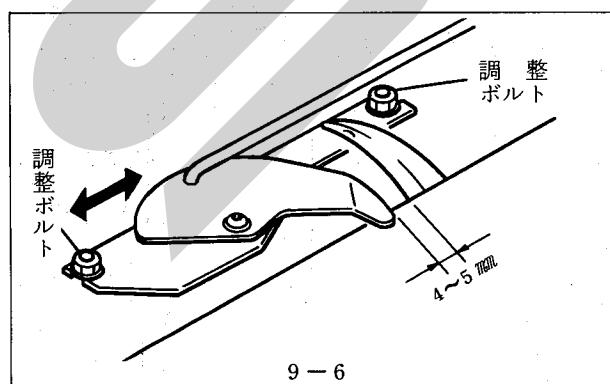

注意

- 塗料やゴミ等によってスムーズに作動しない事があ
りますので給油や清掃は時々行なってください。
- ノッタスプリングのはずれやスプリングの伸びは結
束ミスの原因になります。

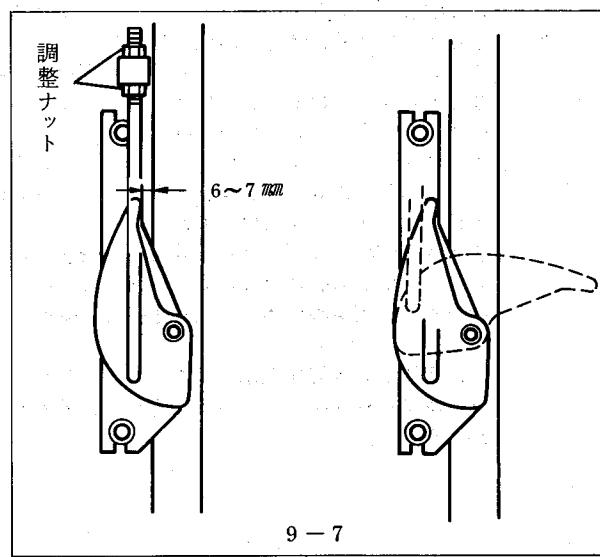


7. ノッタブレーキの調整

☆ノッタを円滑に動かし所定の位置に止め固定するものです。


●常に適度に作用していなければなりません。

調整要領

ノッタを作動状態とし、図の位置までニードルを作動させ、ニードルヨークを手で動かして約10～15Kg程度の力で動くようにブレーキ調整ナットにより調整します。

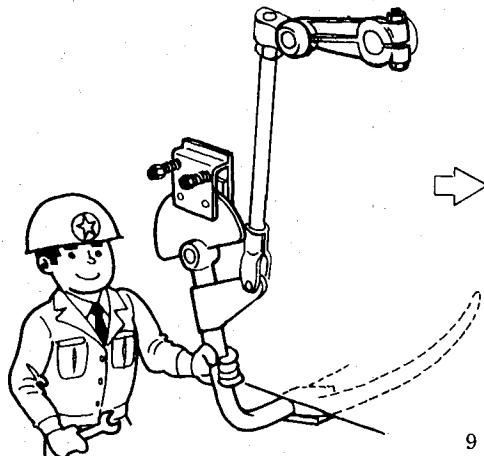

9-8

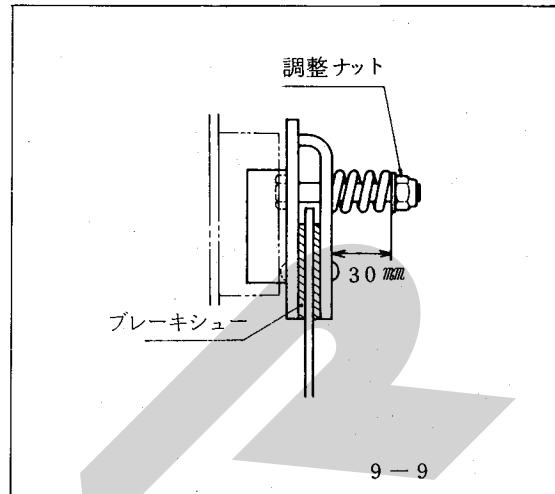


9-9

8. プランジャストッパー


☆ニードルの破損を防止するものです。

○ニードルが完全に戻った状態でチャンバ側面と25～30mmの間隔があるのが標準です。

○調整は、ナットをゆるめて、ロットの長さで調整してください。

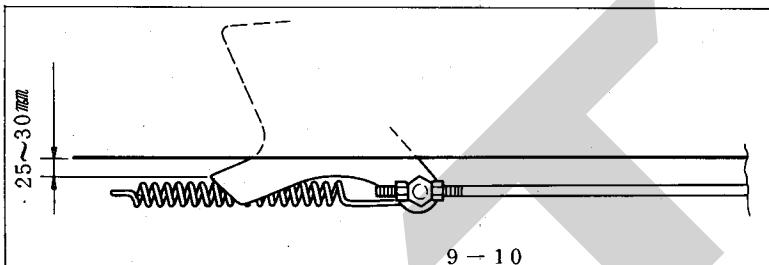

9-10

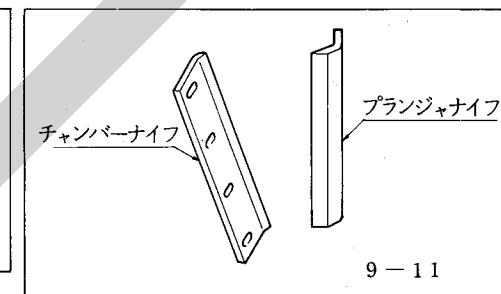

9-11

9. プランジャナイフとチャンバナイフ

☆牧草、稻わら等を切断して成形の良いベールを作るための部分です。

○プランジャナイフとチャンバナイフの切味は、ナイフとナイフの間隔で左右されます。


ナイフを研磨した場合、およびプランジャレールを調整した場合プランジャナイフとチャンバナイフにぶつからないようにするため必ず調整してください。

チャンバナイフのボルトをゆるめガイドレールより0～0.3mmさがっていることを確認して、チャンバ側面と平行になるよう合せしっかりと締付けます。


つぎにプランジャナイフのボルトをゆるめ、チャンバナイフとの間隔が0.8～1.4mm（約ハガキ3～5枚）に調整してしっかりと締付けてください。

○ナイフの切味が低下したら余分な動力を必要とするばかりでなく機械の破損事故にもつながります。約5000梱包ごとに刃を図の角度と面を維持して研磨してください。


またナイフの予備品を備えておくことにより、ふいのトラブルにも時間をついやすることがなく、スムーズな作業ができます。

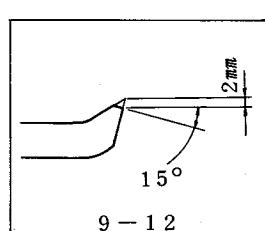

9-12

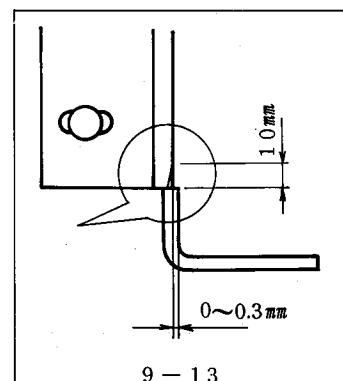

9-13

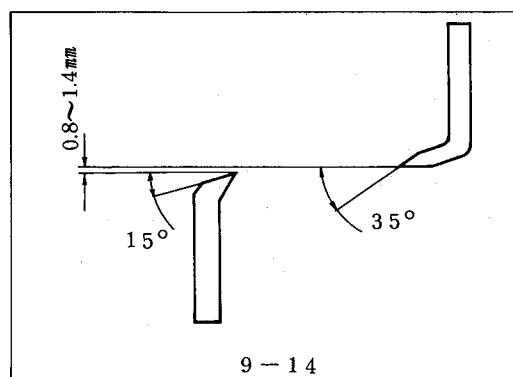


9-14

10. プランジャとガイドレール

☆長期間使用のためプランジャに遊びが生じて梱包がきれいに分離されない場合に調整します。

出荷時点に於てプランジャとレールの調整には万全を期しておりますので、通常ではこの関係の調整は必要ありません。

- ガイドレールの調整は次のように行ってください。
ナットA、Bをゆるめプランジャローラが当るまでボルトCを締め込んでください。
このとき必ずプランジャを動かし、ローラの位置のボルトを締め込んでください。
その後A、Bのナットを締めつけてください。

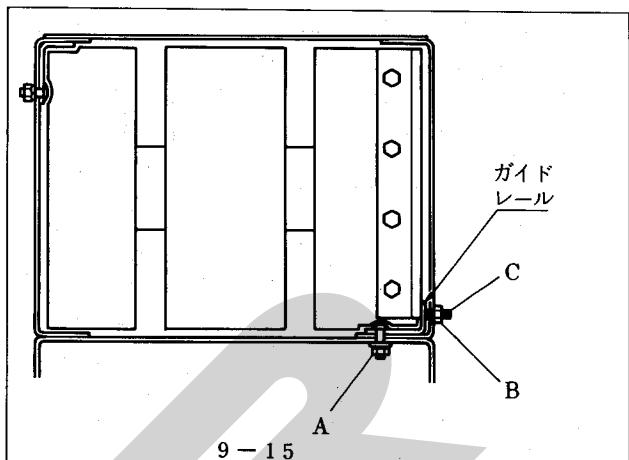

9-15


11. ニードルの調整

- ニードルを作動状態にしフライホイールを手回します。
- ニードルが完全に上った時、穴の端とトワインディスクとの間隔は85~95mmが標準です。


またニードルは上った状態でノッタフレームに軽く接触しトワインディスクとの間隔は5mmが標準です。

調整は、


- コネクチングロッドのピン(図9-17のA)をぬきナット(図9-17のB)をゆるめて調整します。
この時ニードルが完全に戻った時ニードルの先端がチャンバ内にないことを確認します。
- ニードルとトワインディスクとの間隔等はニードルの取付部のボルトの調整で行ないます。
(図9-18参照)

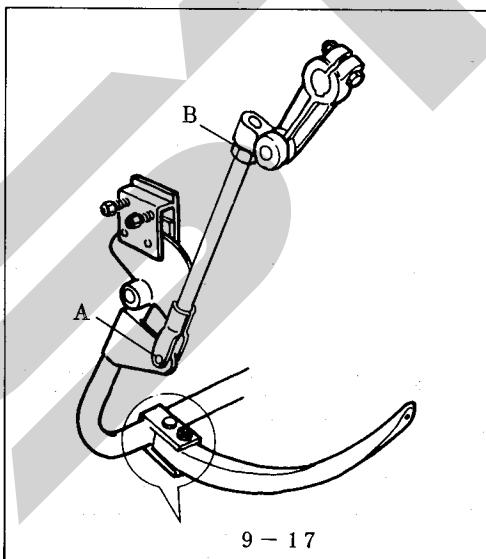

9-17

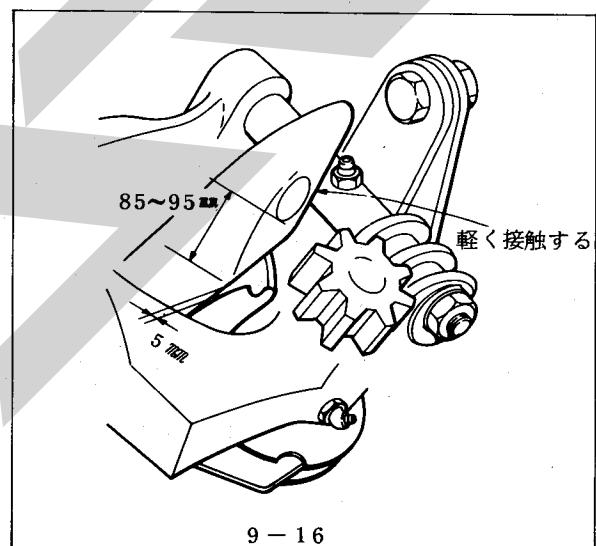

9-16

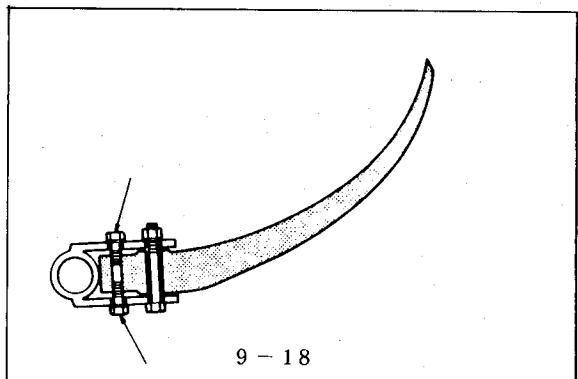

9-18


12. ローラチェーンの張りの点検と調整

ローラチェーンは、一定時間使用すると伸びが出ます。

使用始め1時間後と30時間ごとに、ローラチェーンの張りを点検してください。

ローラチェーンの張りの緩みが5~10mmになるよう、テンションボルト①及び、テンションローラ②によって張りを調整してください。

注意 ローラチェーンの張りが適正でない場合、各部のタイミングがずれる場合があります。

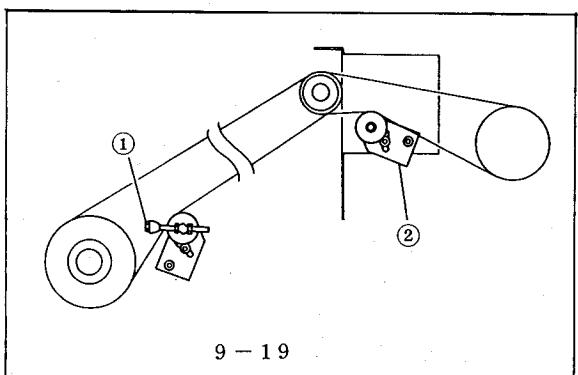

9-19

13. タイミングの点検と調整

各部のタイミングが正しいかどうかは、ペーラを使用する上で最も重要なポイントになります。万一の故障などによって駆動系統の部品（ギヤ、シャフトなど）を交換した場合などの時、次の要領に従って点検と調整を行なってください。

A. プランジャとインナフォークのタイミング

クランクアーム（図9-19）が下向きに垂直な位置にあるときにインナフォークのフォークリテナセンタ（図9-19）がフィードハウジング上面より45～55mmになるよう調整してください。

注意 タイミングが適正でない場合、インナフォークとプランジャが衝突し各部を破損する場合があります。

☆タイミングの調整要領


① フライホイールを手で回しクランクアームを図9-19のように下向きに垂直にします。

② カウンタジク；1とスプロケットを固定しているボルト（2本）をはずします。


注意 固定ボルトをはずすとき、アウタ及びインナフォーク クランクが自由になるので注意してください。

③ インナフォークのフォークリテナセンタを図9-19の寸法に合わせ固定ボルトを締めてください。


注意 カウンタジク；1には10ヶ所、スプロケットには12ヶ所の穴があいています。ボルト穴は2ヶ所しか合いません。

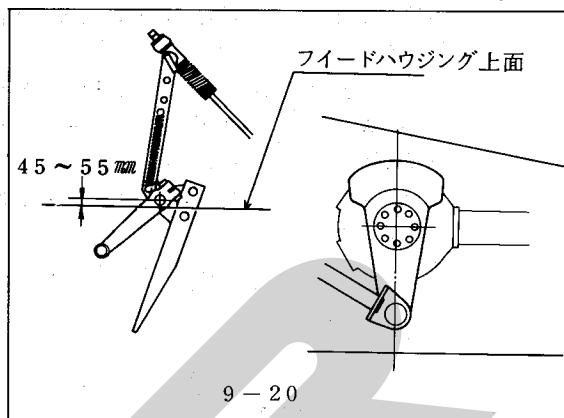


9-20

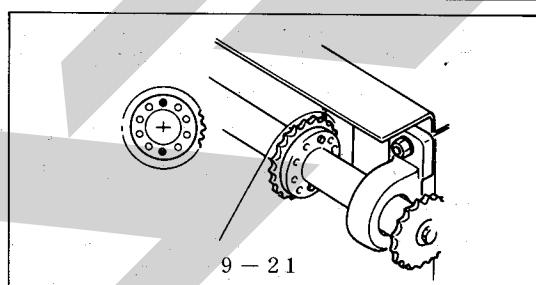

9-21

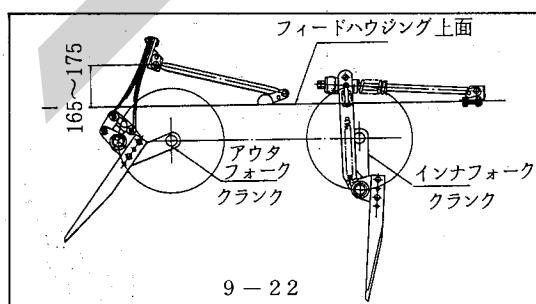

9-22

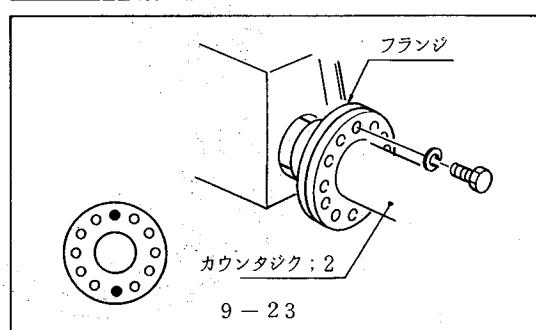


9-23

C. プランジャーとニードル


ニードルがチャンバ下面から 2.5mm 出ている位置（トワインフォーマと同一の高さ）にある時、プランジャー先端（圧縮行程）との重なりが $4.5\sim7.5\text{mm}$ （ 6.0mm が標準）になるよう調整してください。

☆ タイミングの調整要領


- ① メジャホイールを手で回し、ノッタを作動状態にします。
 - ② フライホイールを手で回し、ニードル先端をチャンバ下面から 2.5mm （トワインフォーマと同一の高さ）の位置にします。
 - ③ 図9-24のチェーンをはずしてください。
 - ④ フライホイールを手で回し、プランジャーの先端がニードル先端から $4.5\sim7.5\text{mm}$ すぎた位置で止めてください。
- 注意 この調整は必ずプランジャーの圧縮行程で行ってください。
- ⑤ ノッタスプロケットを手で矢印の方向に回し、止まったところでチェーンを合せてください。
 - ⑥ もう一度ノッタ作動状態にして、タイミングを確認してください。
 - ⑦ テンションローラによってチェーンをはってください。

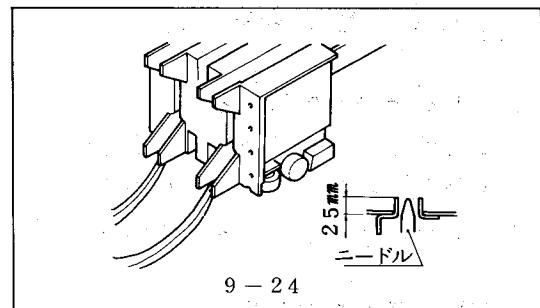

9-24

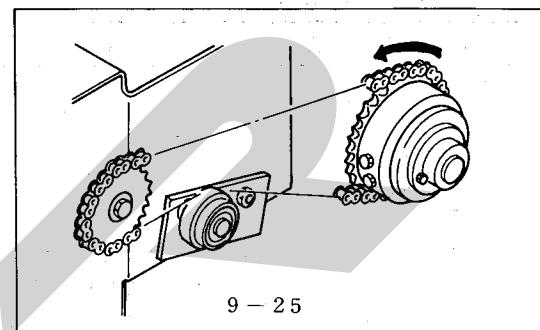

9-25

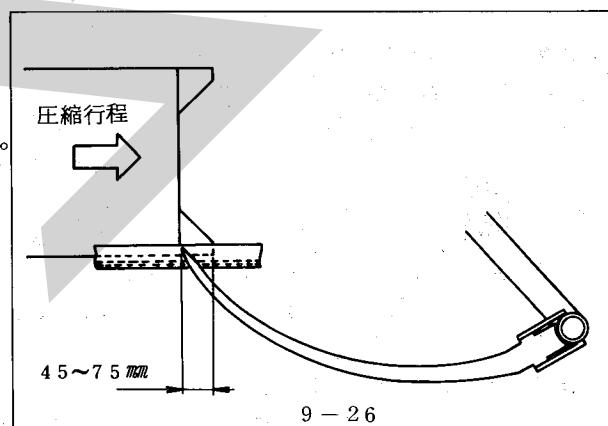

9-26




☆もし故障が発生したら……

もし使用中に不具合が、発生した場合、各部の調整が取扱説明書や点検整備要領に従って、正しく行なわれているかどうかを点検しなくてはいけません。

不具合の状況をはっきりつかみ、その原因を明確にし正しい処置をするようにしてください。

1. 結束ミスの原因と処置

不具合	原因	処置
ホルダ側（上糸）だけ結び目を作り片側が抜ける。	<ul style="list-style-type: none"> ① トワインボックスからニードルまでの通し方がまちがい。 ② トワインテンショナが緩い。 ③ 草押えドッグのスプリングが切損しているか、へたりを生じている。 ④ トワインフィンガがトワインを正しくビルフックに寄せていない。 ⑤ ニードルとトワインディスクとが離れ過ぎている。 	<ul style="list-style-type: none"> ① 正しく通し直す。 ② トワインテンショナのノブナットを僅か締込む。 ③ スプリングを新品と交換する。 ④ トワインフィンガを正しく調整する。 ⑤ ニードルを正しく調整する。
結び目は出来るがゆるい。	<ul style="list-style-type: none"> ① ビルフックの爪の破損または摩耗 ② ベール固さが低い。 ③ トワインホルダ圧が高い ④ ノッタの摩耗 ⑤ トワインディスク調整不良 	<ul style="list-style-type: none"> ① ビルフックを交換する ② ベール固さを調整する ③ 圧力を下げる ④ ノッタを交換する ⑤ トワインディスクを調整する
トワイン切れ目不良	<ul style="list-style-type: none"> ① ナイフの刃が摩耗している 	<ul style="list-style-type: none"> ① ナイフを研磨する
ニードル側（下糸）だけ結び目を作り片側が抜ける。	<ul style="list-style-type: none"> ① トワインホルダのスプリングが弱い。 ② 梱包密度が高過ぎる。 	<ul style="list-style-type: none"> ① 調整ナットを僅か締込む。 ② ベールプレス・スプリングを弛める。
兩側とも結び目を作らない。	<ul style="list-style-type: none"> ① トワインホルダのスプリングが強過ぎる。 ② ビルフックカムおよびローラの摩耗 ③ ビルフックタングの曲損か切損 ④ トワインディスク・トワインホルダが粗い。 ⑤ ビルフックピニオンピンが切損している。 	<ul style="list-style-type: none"> ① 調整ナットを僅か緩める。 ② 新品と交換する。 ③ 修理又は新品と交換する。 ④ サンドペーパーで磨く。 ⑤ ピンを交換

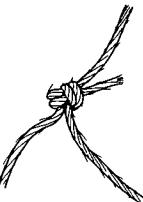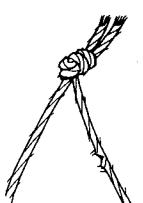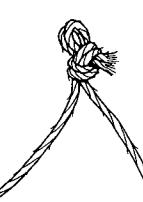不具合	原因	処置
 結び目の方が他方より長い。	① トワインナイフの切味が低下している。 ② トワインホルダのスプリングが弱い。	① ナイフを研磨するか、新品と交換する。 ② 調整ナットを僅か締込む。
 結び目から 12 cm 程のところではぐれたり切れたりする。	① ビルフックとナイフアームとの間隔が狭過ぎる。 ② 梱包密度が高過ぎる。	① ナイフアームを曲げる。 ② ベールプレススプリングをゆるめる。
トワイン 2重結び 	① ビルフックに対するナイフアームの移動量不足 ② ビルフックのスプリング張力不足	① ナイフアームの形状不良なので、修正または交換 ② ビルカムススプリングの調整ナットを修正する。
トワインの片側 2重結び 	① ナイフアームの動き量不足 ② ビルフックのビルカムススプリングがゆるい。 ③ ナイフの切味不良 ④ トワインホルダの圧力不足	① ナイフアーム曲り ② ビルカムススプリングを締める。 ③ ナイフの研磨をする。 ④ トワインホルダ圧力を調整する。
 結び目から 20 ~ 30 cm 程のところではぐれたり切れたりする。	① ビルフックが回転する際に、紐がビルフックと、ナイフアームの間ではさまれ、結び目より 20 ~ 30 mm で切れる。 ② ナイフアーム表面が、滑らかでなく、結び目より 20 ~ 30 mm で切れる。 ③ ノッタブレーキが強すぎると。	① ナイフアームが曲り、ビルフックが自由に回転しない。 ナイフアームの溝と、ビルフックの後端関係を点検修正する。 ② ナイフアーム表面を滑らかに修正する。 ③ ノッタブレーキの圧力を調整する。
ビルフックローラにトワインがからむ。	① ニードルとトワインディスクが離れ過ぎている。 ② トワインディスクピニオンピンがベベルギヤピニオンピンの切損 ③ トワインテンショナが緩い。	① ニードルを正しく調整する。 ② ピンの交換 ③ トワインテンショナのノブナットを僅か締め込む。

不具合	原因	処置
タングにトワインがからむ。	① トワインフィンガがトワインを正しくビルフックに寄せていない。	① トワインフィンガを正しく調整する。
ビルフックへのトワインの巻付き	① 梱包密度が低過ぎる。 ② 前の結束時トワインが巻き付いている。	① ベールプレスハンドルを回わし所定の密度に上げる。 ② からんだトワインを取除く。
ビルフックよりトワインがはずれない。	① ビルフックの圧力過大 ② ナイフアーム溝と、ビルフックの位置が不良 ③ ナイフアームの上り不足 ④ ビルフック爪が滑かでない。 ⑤ ビルフックの曲り、または摩耗 ⑥ トワインテンションが強過ぎる。 ⑦ 梱包密度が高過ぎる。	① ビルフックの圧力調整 ② ナイフアームの形状修正（対ビルフック） ③ ビルフックの爪を滑かに修正 ④ ビルフック交換 ⑤ " ⑥ トワインテンションを弛める。 ⑦ ベールプレススプリングを弛める。

2. ベール重量が不良

不具合	原因	処置
ベールが軽すぎる	ベールプレススプリングがゆるいウェジブロックを外した	ベールプレススプリングを締める。ウェジブロックをつける
ベールが重すぎる	ベールプレススプリングが締めすぎ。ウェジブロックを取付けた	ベールプレススプリングをゆるめる。ウェジブロックを外す
ベールプレススプリングを、ゆるめてもベールが重い	草の水分が多い	乾燥させる
ベールが長すぎる	メジャホイールが、梱包している草に十分接しない	ベールプレススプリングを締付ける。ベール重量が良い時は、ベール寸法を調整する。
ベールが短かすぎる	ホイルアームのアジャステングストップの調整不良	正常に作動するよう調整

3. ベール形状不良

不具合	原因	処置
草がベール内に平均して入っていない	① インナフォークの調整不良 ② 走行速度が遅すぎるか、ウィンドローが小さすぎる ③ ベールがやわらかすぎる ④ 草が極端に軽すぎる	① インナフォークを調整する ② 走行速度を上げるか、ウィンドローを大きくする ③ ベールプレススプリングを締める
ベール長が不規則	① ホイルアームがはね上がる	① メジャホイルとブーリーの間にワッシャ (厚さ 0.15mm、内径 10mm、外径 25mm) を入れる ② ホイルアームのスプリングの調整不良
外側形状が悪い	① ナイフが鈍くなっている ② 草(稻わら)が硬いあるいは長い場合は形状が悪くなることがあります、これは機械のせいではありません	① ナイフを研磨する

4. 草の拾い上げが不良

不具合	原因	処置
ピックアップが回らない。	① Vベルトがすべる	① 調整スプリングを増締めする
拾い残しがある	① ピックアップユニットの位置が不良 ② ピックアップタインの損傷 ③ ピックアップタインのセット位置が高い ④ 走行速度が早すぎる ⑤ 集草不良 ⑥ ウィンドローが小さい ⑦ サスペンションスプリングが強すぎる	① ピックアップのサスペンションスプリングを調整する ② ピックアップタインを交換する ③ ピックアップロックにて調整する ④ 走行速度を遅くする ⑤ ウィンドローをきれいにつくる ⑥ ウィンドローを大きくする ⑦ サスペンションスプリングの張りを調整する

5. チャンバへの供給不良

不具合	原因	処置
プランジャと、インナフォークが当る	タイミング調整不良	タイミング調整する
プランジャが圧縮行程で止まる	① ナイフが鈍い ② プランジャヘッド調整不良 ③ ベールが硬すぎる ④ プランジャヘッドに異物の噛み込み ⑤ 供給量が多すぎる	① ナイフを研磨する ② ナイフのすきまを調整する ③ ベールプレススプリングをゆるめる ④ 異物を取り除く ⑤ ウィンドローと作業速度を調整する
ベーラが、ベール圧縮行程で止まった後、再始動ができない	プランジャに異物の噛み込み 上記原因による	フライホイールを2~3回転、時計方向に回して、PTOクラッチを入れる

注意 フライホイールを手で回す時は、ニードルが停止位置にあることを確認してください。

6. 安全クラッチ不良

不具合	原因	処置
正常な使用状態でスリップクラッチが滑る	ペールが硬すぎる ペールの馬力のとりすぎ ① ナイフが鈍い ② ナイフスキマが大きい ③ スリップクラッチの調整不良	ペールプレススプリングをゆるめる ① ナイフを研磨する ② ナイフスキマの調整 ③ 規定トルクに調整する
ショック負荷に対して、スリップクラッチが作動せずに、ショックがまともにトラクタエンジンに伝わる	スリップクラッチの調整不良	規定トルクに調整する

7. ニードルが作動しないおよび折損する

不具合	原因	処置
トリップカムレバーが動かない	トリップカムレバースプリングの切損か、トリップアームスプリングのはずれ トリップカムレバーの錆付	切損あるいは、紛失したスプリングを交換する グリース、オイルの給油
ニードルの折損	① ニードルの通る溝が固体物で詰っている ② ニードルがノッタフレームにぶつかる ③ ニードルとプランジャのタイミングの狂い ④ ニードルが不死点に達してもチャンバ内に先端が残る ⑤ ノッタディスクブレーキの緩み ⑥ プランジャストッパが作動しない	① 固体物の除去 ② ニードルを正しく調整する ③ タイミングを正しく調整する ④ ニードルを正しく調整する ⑤ スプリングを適度に締める ⑥ 異物の除去

8. シャーボルトの切断の原因

不具合	原因	処置
フライホイールシャーボルトの切断	① プランジャナイフとチャンバナイフとの間隔が大き過ぎる ② 梱包密度が高過ぎる ③ シャボルトの緩み ④ プランジャストッパの調整不良 ⑤ ノッタディスクブレーキのゆるみ又は汚れ ⑥ PTOスリップクラッチの調整が強過ぎる ⑦ タイミングの狂い ⑧ プランジャストッパの作用	① 間隔を 0.8 ~ 1.4 mm に調整する ② 梱包密度調整スプリングを緩める ③ 新しいボルトで十分ロックする ④ 正しく調整する ⑤ 汚れを落し、適切に調整する ⑥ スプリング長さを正しく調整する ⑦ 正しいタイミングに調整する
ノッタシャボルトの切断	① ノッタディスクブレーキの詰まりによる作動不能 ② ビルブックに結び目がからみつく ③ シャボルトの緩み ④ ニードルの調整不良	① ブレーキを正しく調整する ② 結び目を完全に取り再調整する ③ 新しいボルトで十分ロックする ④ 調整を正しくする
インナフォークシャボルトの切断	① 供給量が多過ぎる ② 牧草内に異物が混入している ③ シャボルトの緩み ④ インナフォークとプランジャのタイミングの狂い	① 作業速度を落すか、ウィンドローを適切な大きさにする ② 異物の除去 ③ 新しいボルトで十分ロックする ④ 正しいタイミングに調整する

別売品の取扱いについて

A、サポートホイール（記号、名称については部品表を参照してください）

農道の巾を考慮し、他社製品に比べ車輪間隔を狭くしてありますが、なおかつ狭い農道の走行時の為に別売品としてサポートホイールが用意されていますので、御利用ください。

●取付方法

ヘーベーラの車軸に固定用のアングルが溶接されています。この位置にサポートホイールフレームをUボルトで固定すると終りです。

●注意

- 1) サポートホイールを常時作動させていると旋回時に無理がかかり車輪の寿命を短くしたりバーストの原因ともなります。
- 2) 長時間使用しない時は車輪を浮しておいてください。
- 3) サポートホイールのタイヤ空気圧は 7.0 kg/cm^2 (5.0 0 - 9 - 8 PR) が適正です。

B、ダブルタイヤ（記号、名称については部品表を参照してください）

軟弱地での作業を考慮し他社製品に比べ広巾車輪を標準装備していますが、なおかつ支障をきたすような軟弱地での作業の為に別売品としてダブルタイヤが用意されているので御利用ください。

●取付方法

- 1) ダブルタイヤは左側（チャンバー側）に装着します。左側車輪をジャッキアップしてください。
- 2) ハブナット、ハブボルト、スプリングワッシャを取りはずし、イクステンションチューブを取り付け、取りはずしたハブボルト、スプリングワッシャをイクステンションチューブ側から締付けます。ハブナットは使用しません。
- 3) 外側車輪をイクステンションチューブに取付け、ダブルタイヤについてきたボルト、スプリングワッシャで締付けます。
- 4) ダブルタイヤの空気圧は 3.5 kg/cm^2 (7.0 0 - 12 - 6 PR) が適正です。

C、カウンター（記号、名称については部品表を参照してください）

梱包の成形数が、一目で把握できるように、カウンターが用意されていますのでご利用ください。

D、エプロン（記号、名称については、部品表を参照してください）

切断ワラ梱包作業時に、ピックアップの前へ切断ワラがはき出されるのを防ぎ、拾い上げを良くするため、別売品としてエプロンが用意されていますので御利用ください。


●注意

長ワラ・牧草の梱包作業時には、エプロンを取り外して作業をしてください。

●取付方法


- 1) クロップカバーを取付けているボルト（両側1本ずつ）を外し、内側からナット、ブラケット（#46529）、スプリング、ボルト（M10 × 60、全ネジ）の順に取付けます。
- 2) クロップカバーを利用して、ブラケット（#46530）、カラー、エプロンを取付けます。
- 3) エプロンの両側の穴とブラケット（#46529）の穴をあわせ、頭付ピン、ベータピンで固定します（作業状態にあわせ、エプロンの取付け角度を変えてください）。

THB2030 ヘーベーラ
2Pフレーム・ドローバ

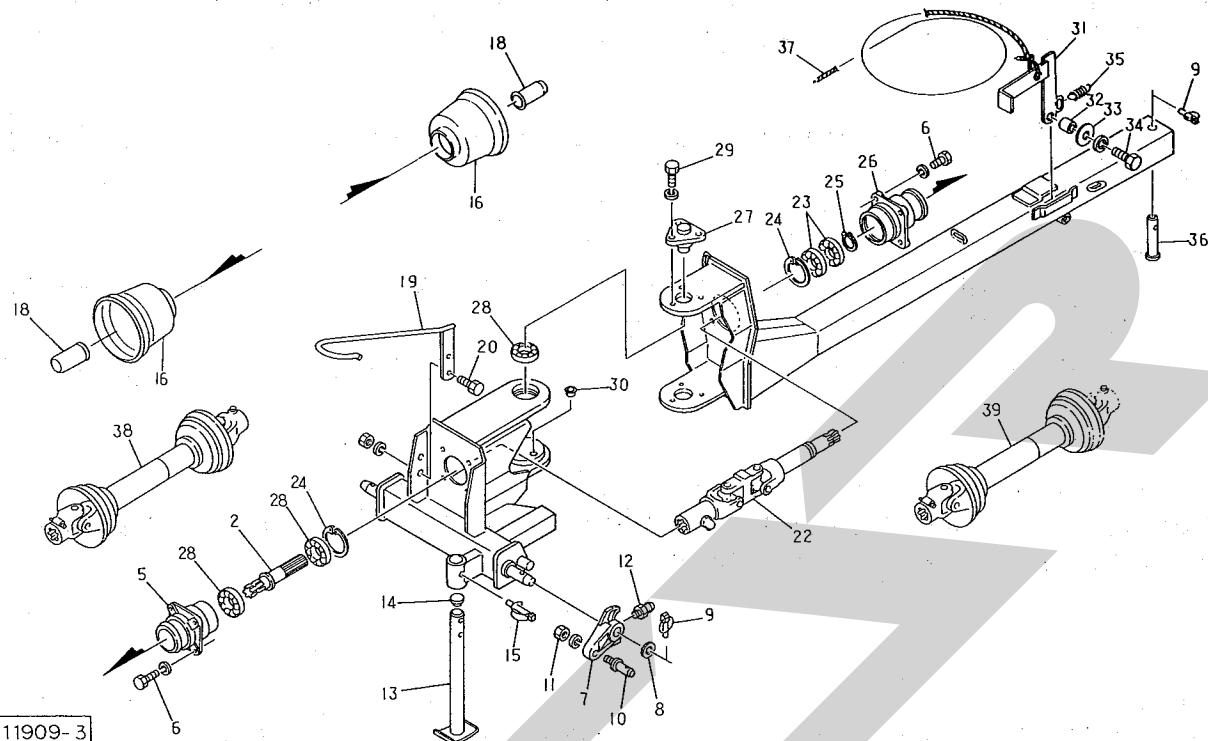

見出番号	部品番号	部品名 称	個数	見出番号	部品番号	部品名 称	個数
2	90675	PICシャフト	1	•28	J6307LLU	ベアリング; 6307LLU	4
				•29	BZ1025WG	ボルト; M10×25 (8.8)	6
				30	73354	キャップ; M14	4
5	92260	フランジ; F	1	31	71746	レバー	1
•6	BZ1030WG	ボルト; M10×30 (8.8)	8	32	71747	カラー	1
7	90677	ロワーリンクブラケット (O.D.12付)	2	33	42783	ワッシャ; 12	1
8	90678	ワッシャ; 30×4.5	2	•34	BZ1235WG	ボルト; M12×35 (8.8)	1
9	00739	リンチピン; 9	3	35	66783	スプリング	1
10	00006	ロワーリンクピン; O·I (O.D.11付)	2	36	71745	ピン	1
•11	NZB22150WG	ナット; M22×1.5 (8)	2	37	66784	ロープ; 8×6500	1
•12	ONAS6	グリースニップル; A-M6×1F	2	38	00620	パワージョイント; ME-040	1
13	00702	スタンド; 350	1	39	00622	パワージョイント; ME-060	1
14	00458	キャップ; 29	1				
15	00453	デルタピン; 9	1				
16	00823	PICカバー; I	2				
18	00096	PICキャップ; 35	2				
19	90679	ジョイントサポート	1				
•20	BZ1035AG	ボルト; M10×35 (8.8)	2				
22	90579	Hヨークユニット (O.D.12付)	1				
•23	J6208LLU	ベアリング; 6208LLU	2				
•24	DHC80	スナップリング; H80	2				
•25	DC40	スナップリング; S40	1				
26	92261	フランジ; Re	1				
27	90691	ピポット	2				

THB2030 ヘーベーラ
クラッチ・フライホイール

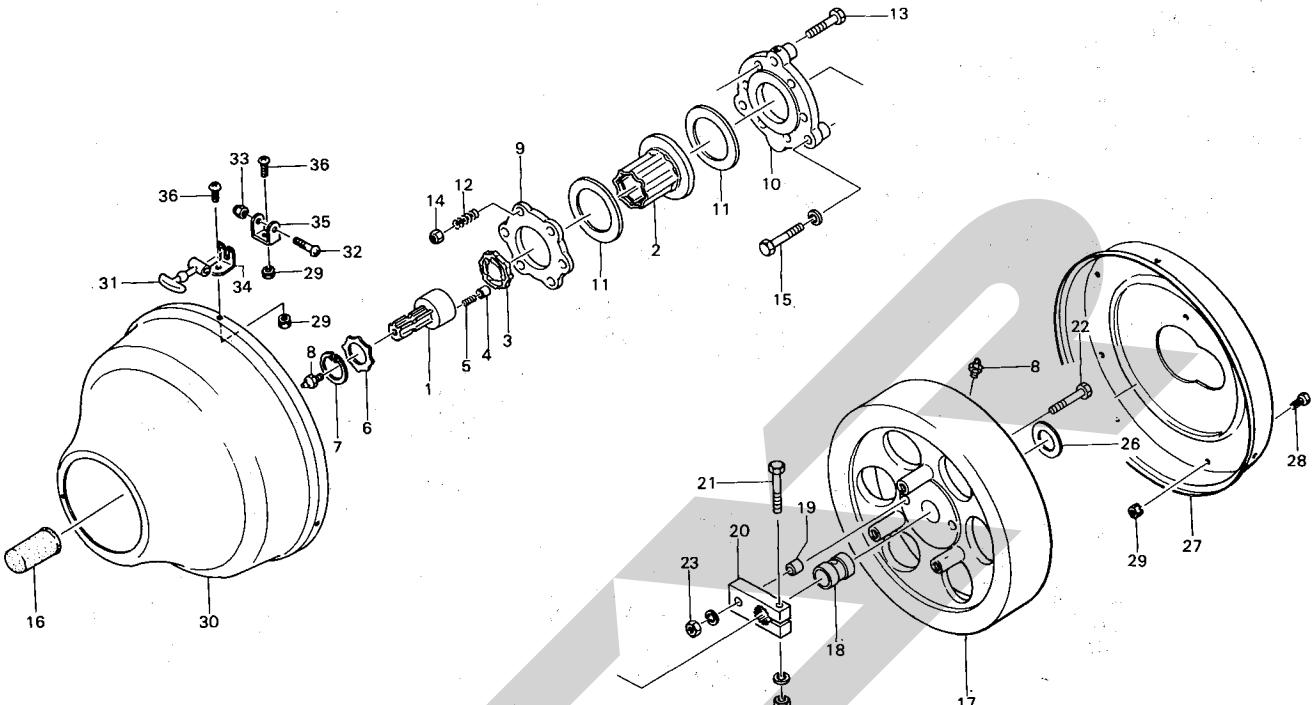


10994-2

見出番号	部品番号	部品名 称	個数	見出番号	部品番号	部品名 称	個数
1	66537	クラッチブロック	1	26	35145	ワッシャ; $\Phi 60$	1
2	66540	クラッチハウジング	1	O27	66629	フライホイールカバー; R E	1
3	66543	クラッチプレート	1	●28	BZ0820G	ボルト; M 8 × 20 (8.8)	4
4	26960	ピン	6	●29	NP08G	スプリングナット; M 8	10
5	26961	スプリング	6	O30	66628	フライホイールカバー; F	1
6	66547	クラッチワッシャ	1	31	66556	ボンネットキャッチ	3
●7	DHC80	スナップリング; H 80	1	●32	CP0635G	ナベコネジ; M 6 × 3.5	3
●8	ONAS1	グリースニップル; A-P T 1/8	2	●33	NN06G	ナイロンナット; M 6	3
9	72330	クラッチフロントプレート	1	34	43000	カバーロック; 1	3
10	42988	リヤプレート	1	35	43001	カバーロック; 2	3
11	42992	クラッチフェーシング	2	●36	CP0816G	ナベコネジ; M 8 × 1.6	6
12	66546	スプリング	6				
●13	BA12110G	ボルト; M 12 × 110	6				
●14	NN12G	ナイロンナット; M 12	6				
●15	BZ1260WG	ボルト; M 12 × 60 (8.8)	3				
16	00096	P I C キャップ	1				
O17	71716	フライホイール(8、18、19付)	1				
18	71730	ブッシュ	1				
19	71731	シャーボルトブッシュ	2				
20	71732	シャーボルトホルダ	1				
●21	BZ1060AG	ボルト; M 10 × 60 (8.8)	1				
22	44028	シャーボルト	5ヶ予備品	6			
●23	NZ10WG	ナット; M 10 (8)	5ヶ予備品	6			


THB2030 ヘーベーラ

ギヤボックス

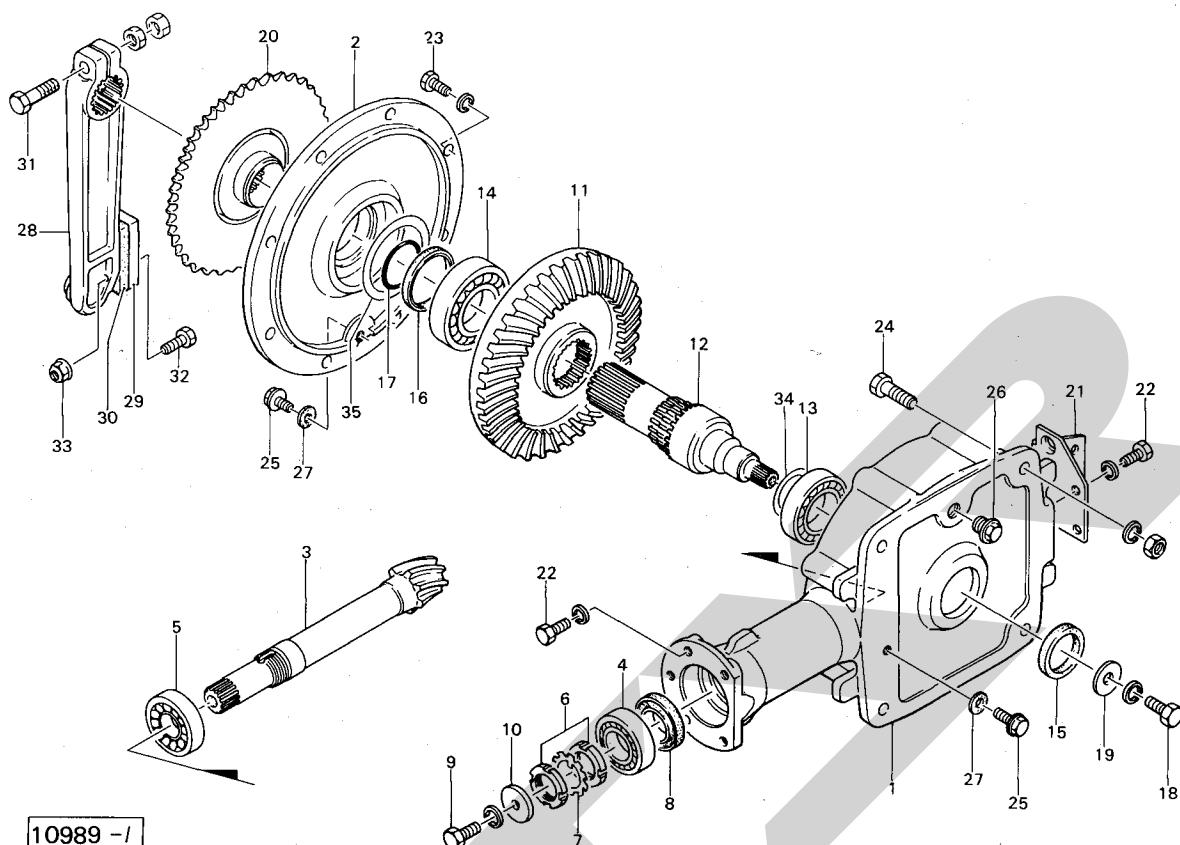

見番号	部品番号	部品名	個数	見番号	部品番号	部品名	個数
○ 1	71717	ギヤボックス	1	26	59133	チェックプラグ; PF 1/2	1
2	71718	サイドカバー	1	27	00339	パッキン; M 10	2
3	71711	ビニオシシャフト	1	○28	71719	クランクアーム	1
● 4	J6208LLU	ベアリング; 6208 LLU	1	29	66594	プレート	1
● 5	J30208	テーパーベアリング; 30208	1	30	66595	ゴムプレート	1
● 6	NJAN08	ベアリングナット; AN08	2	●31	BZ1690DG	ボルト; M 1.6×90 (8.8)	1
● 7	WAW08	ベアリングワッシャ; AW08	1	●32	BZ1060G	ボルト; M 1.0×60 (8.8)	2
● 8	AD40727	オイルシール; AD40727	1	●33	NN10G	ナイロンナット; M 10	2
● 9	BZ1430WG	ボルト; M 1.4×30 (8.8)	1	34	64025	シム	—
10	66592	ワッシャ	1	35	72333	シム	—
11	71712	ペベルギヤ	1				
12	71713	シャフト	1				
●13	J6210	ベアリング; 6210	1				
●14	J6212	ベアリング; 6212	1				
●15	AD50659	オイルシール; AD50659	1				
●16	KD75906	オイルシール; KD75906	1				
●17	ORG60	Oリング; G60	1				
●18	BZ1225WG	ボルト; M 1.2×25 (8.8)	1				
19	67931	ワッシャ; 12	1				
20	71733	スプロケット	1				
21	71734	アングル	1				
●22	BZ1025WG	ボルト; M 1.0×25 (8.8)	9				
●23	BZ1030WG	ボルト; M 1.0×30 (8.8)	8				
●24	BZ1440AG	ボルト; M 1.4×40 (8.8)	4				
25	00338	プラグ; M 10	2				


THB2030 ヘーベーラ
プランジャ

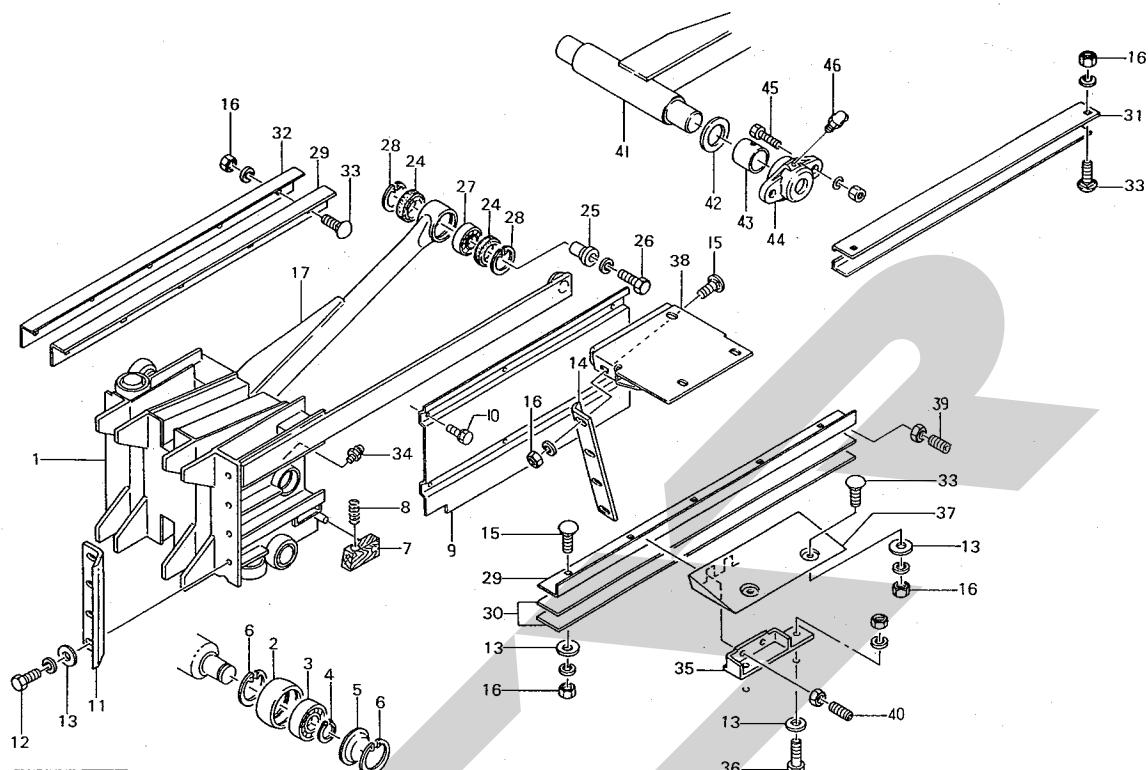

基番	部品番号	部品名稱	個数	基番	部品番号	部品名稱	個数
O 1	92023	プランジャ	1	• 26	BZ1480WG	ボルト; M14×80(8.8)	1
2	67029	ローラ; 62	5	• 27	J2207	ベアリング; 2207	1
• 3	J6204LLU	ベアリング; 6204LLU	5	• 28	DHC72	スナップリング; H72	2
• 4	DC20	スナップリング; S20	5	29	67090	ガイドレール; 1	2
5	67030	シールハウジング	5	30	67091	シム	3
• 6	DHC47	スナップリング; H47	10	31	67092	ガイドレール; 2	1
7	67031	スクレーパ	1	32	71837	シム	1
8	67032	スプリング	1	33	00451	カクネボルト; M10×25	9
9	71831	プランジャカバー	1	• 34	ONASI	グリスニップル; A-PT1/8	2
• 10	BP0820G	スプリングボルト; M8×20	5	35	67093	ピース	1
11	67082	プランジャナイフ	1	• 36	BZ1030AG	ボルト; M10×30(8.8)	3
• 12	BZ1035WG	ボルト; M10×35(8.8)	4	37	67095	ガイドシールド	1
13	44098	ワッシャ; 10	15	38	46413	プラケット	1
14	67083	チャンバナイフ	1	39	MD1025NG	ロッカクアナトメネジ; M10×25(10.9)	1
15	00443	カクネボルト; M10×35	9	40	MD1030NG	ロッカクアナトメネジ; M10×30(10.9)	3
• 16	NZ10WG	ナット; M10(8)	21	41	92024	コネクティングロッド; 1	1
O17	92024	コネクティングロッド; 1	1	42	35145	ワッシャ; φ60	2
				43	92029	ブッシュ	2
				44	92028	メタル; 1	2
				• 45	BZ1235AG	ボルト; M12×35(8.8)	4
				• 46	ONBS6	グリースニップル; B-M6×1F	2
• 24	KD50725	オイルシール; KD50725	2				
25	71836	アダプタ	1				

THB2030 ヘーベーラ


チャンバ

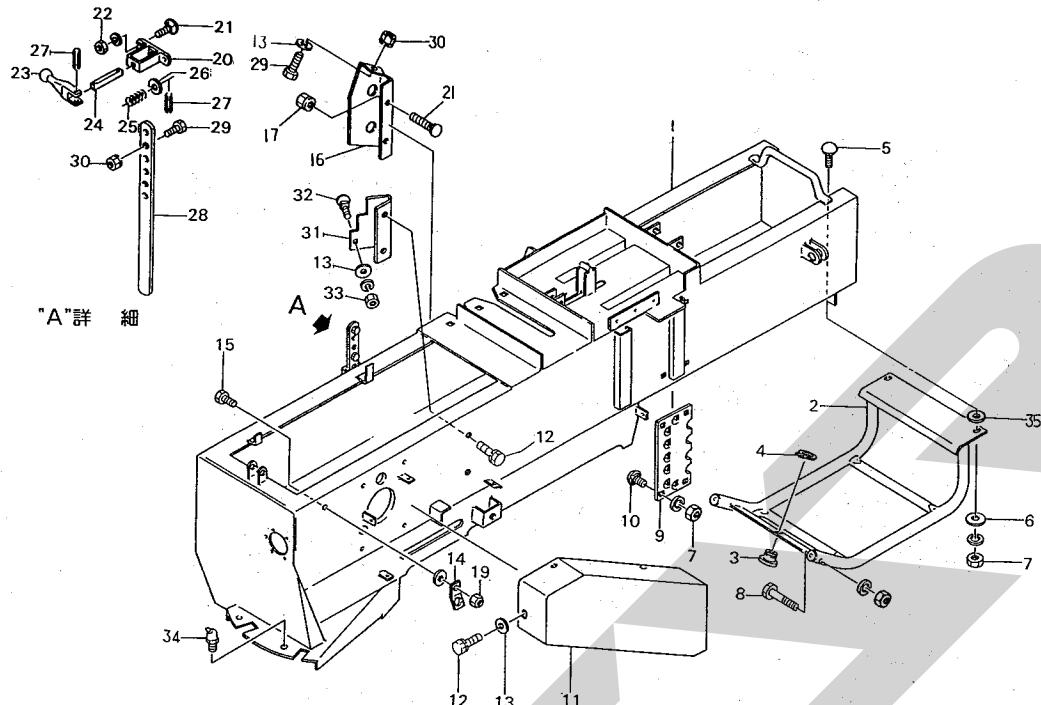

11963-2

見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
O 1	73605	チャンバ	1	•26	WRA16G	ワッシャ; M 16	1
O 2	67466	ニードルガード	1	•27	PS5025	スプリングピン; 5×25	2
3	66672	ガイド	2	28	68313	ステー	1
• 4	DC20	スナップリング; S 20	2	•29	BZ0820G	ボルト; M 8×20 (8.8)	2
5	00443	カクネボルト; M 10×35	2	•30	NP08G	スプリングナット; M 8	2
6	44098	ワッシャ; 10	2	31	72635	カバー	1
• 7	NZ10WG	ナット; M 10 (8)	10	32	55474	カクネボルト; M 8×20	1
• 8	BZ1260AG	ボルト; M 12×60 (8.8)	2	•33	NZ08WG	ナット; M 8 (8)	1
9	43062	レジスタプレート	2	34	ONBS1	グリースニップル; B-PT1/8	2
10	00450	カクネボルト; M 10×20	8	35	75290	ワッシャ; 10	1
11	71877	カバー	1				
•12	BP0820G	スプリングボルト; M 8×20	5				
13	44097	ワッシャ; 8	5				
14	67426	プラケット	2				
•15	BZ1230PG	ボルト; M 12×30 (8.8)	2				
16	71137	カバー	1				
•17	NP10G	スプリングナット; M 10	2				
•19	NN10G	ナイロンナット; M 10	2				
O20	44143	リフトロッドプラケット	1				
21	00451	カクネボルト; M 10×25	4				
•22	NZ10WG	ナット; M 10 (8)	2				
23	68317	レバー	1				
24	68318	バー	1				
25	43234	ラッチスプリング	1				


**THB2030 ヘーベーラ
プランジャストッパ**

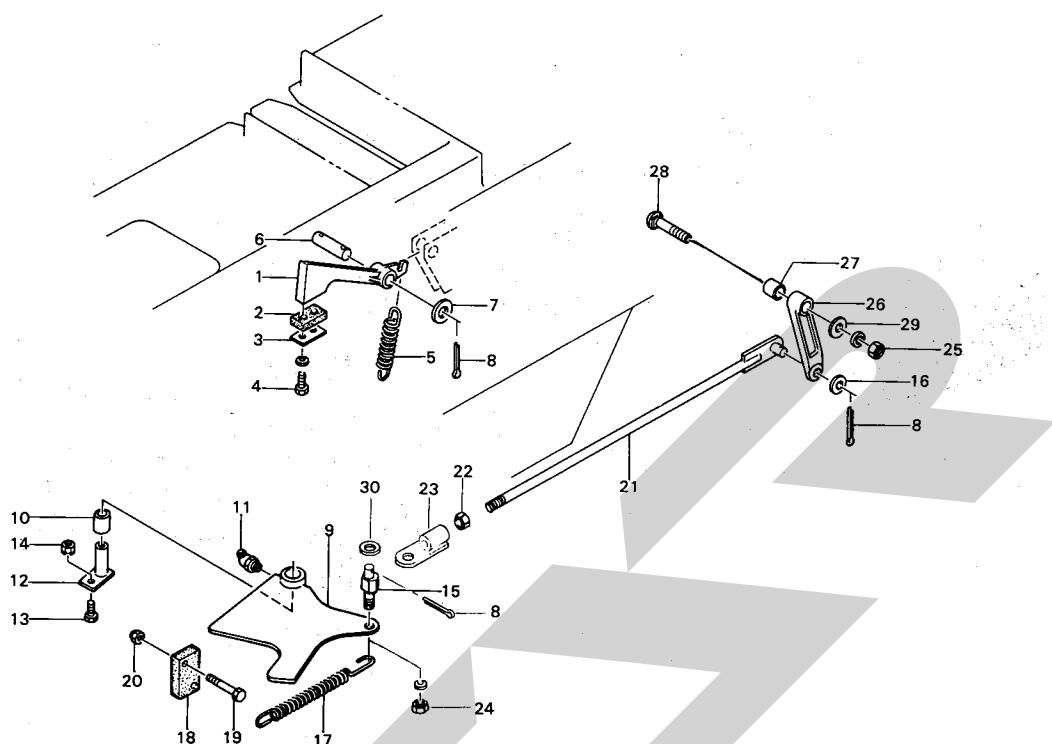

10988-2

見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
1	66900	ボトムドック	1	26	71767	レバー	1
2	66901	ゴムプレート	1	27	71769	カラー	1
3	66902	プレート	1	•28	BRZ1050G	カクネボルト; M10×50 (8.8)	1
•4	BZ0820WG	ボルト; M8×20 (8.8)	2	29	44098	ワッシャ; 10	1
5	66903	スプリング	1	30	WRA16G	ワッシャ; M16	1
6	66667	ピン	1				
•7	WRA16G	ワッシャ; M16	2				
•8	PC3232G	ワリピン; 3.2×32	4				
9	71762	ストッパー 見10付	1				
10	71003	ブッシュ	1				
•11	ONBS1	グリースニップル; B-PT 1/8	1				
12	71763	ピン	1				
•13	BZ1030G	ボルト; M10×30 (8.8)	1				
•14	NP10G	スプリングナット; M10 (8)	1				
15	75989	ピン	1				
•16	WRA12G	ワッシャ; M12	1				
17	66986	スプリング	1				
18	67180	ゴムプレート	1				
•19	BZ0845G	ボルト; M8×45 (8.8)	2				
•20	NN08G	ナイロンナット; M8 (8.8)	2				
21	75991	ロット	1				
•22	NZ12G	ナット; M12 (8)	1				
23	75990	ブラケット	1				
•24	NZ16WG	ナット; M16 (8)	1				
•25	NZ10WG	ナット; M10 (8)	1				


**THB2030 ヘーベーラ
ピックアップドライブ**

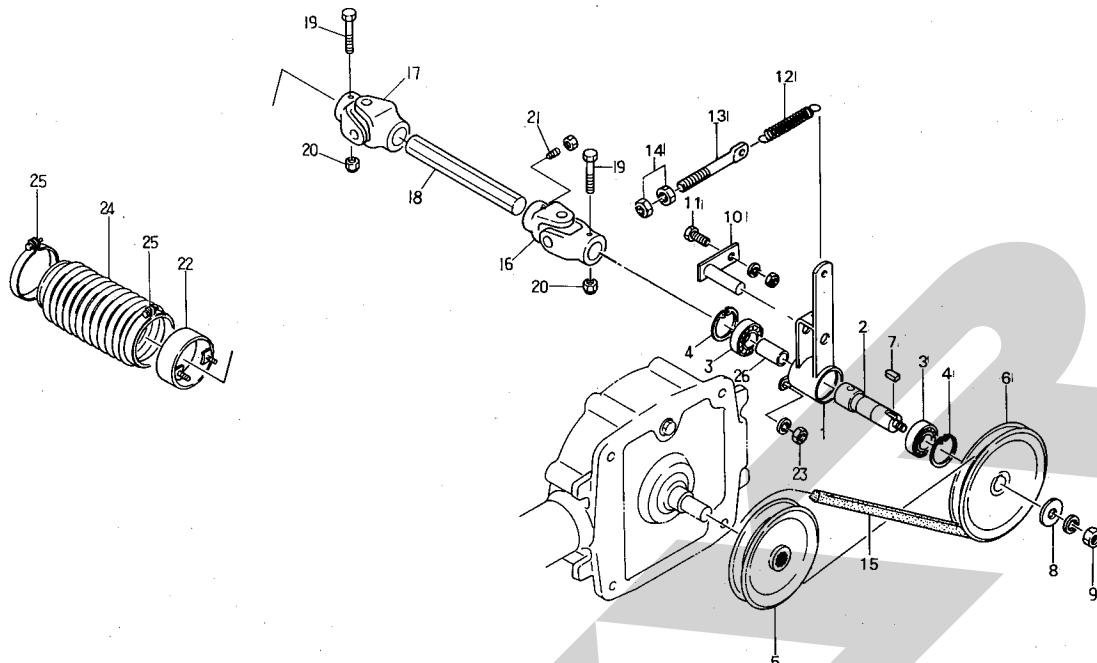

11962

番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	71838	ブラケット	1	26	91090	カラー	1
2	91089	シャフト	1				
● 3	J 6205 LLU	ベアリング； 6205 LLU	2				
● 4	DHC 52	スナップリング； H 52	2				
5	71840	ブーリ； 7"	1				
6	71841	ブーリ； 8"	1				
● 7	KFD0807200	キー； 8×7×20 片丸	1				
8	72968	ワッシャ； 14	1				
● 9	NZ 14WG	ナット； M 14	1				
10	71842	ピン	1				
● 11	BZ 1025 AG	ボルト； M 10×25 (8.8)	1				
12	63275	スプリング	1				
13	43341	スプリングステー	1				
● 14	NA 12G	ナット； M 12	2				
● 15	VRB 67	Vベルト； B-67 (レッド)	1				
16	71006	ジョイント； 3	1				
17	71007	ジョイント； 4	1				
18	91091	シャフト	1				
● 19	BZ 1070 G	ボルト； M 10×70 (8.8)	2				
● 20	NN 10 G	ナイロンナット； M 10	2				
● 21	MD1025NG	ロッカクアナトメネジ； M 10×25(10.9)	1				
22	72332	ブラケット	1				
● 23	NZ 10WG	ナット； M 10	2				
24	66960	ブーツ	1				
25	66961	ジザイクランプ； 150	2				


THB2030 ヘーベーラ
リール

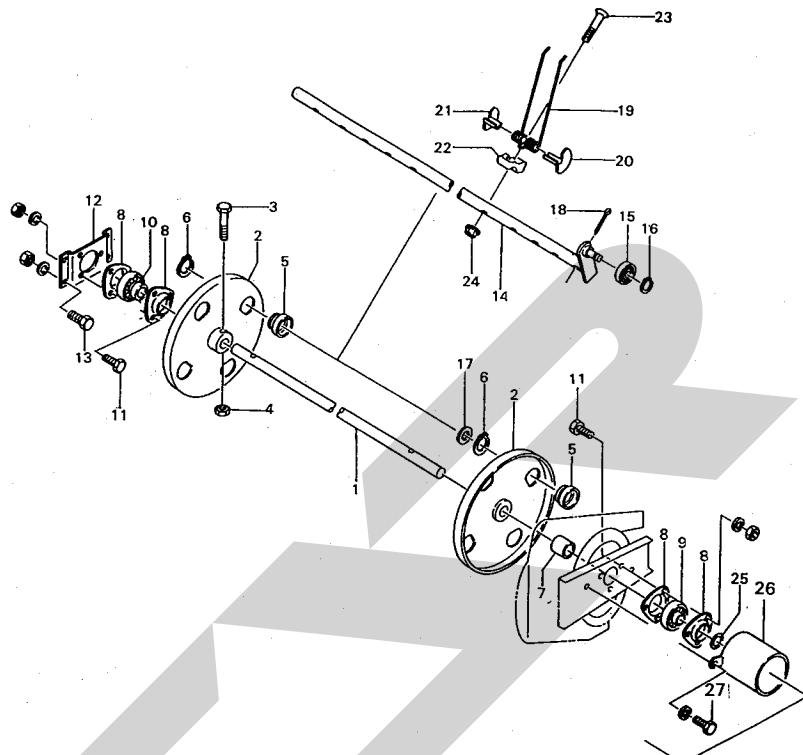

見番号	部品番号	部品名 称	個数	見番号	部品番号	部品名 称	個数
1	71005	シャフト	1	26	66971	ブラケット	1
2	66965	タインプレート	2	27	BZ1025WG	ボルト; M10×25(8.8)	2
● 3	BZ1060G	ボルト; M10×60(8.8)	2				
● 4	NN10G	ナイロンナット; M10	2				
5	66941	メタル	8				
● 6	DC50	スナップリング; S50	8				
7	66942	カラー	1				
● 8	JPF206	バイフランジ; PF206	4				
● 9	JAS206	ユニットペアリング; AS206	1				
● 10	JAEL206	ユニットペアリング; AEL206	1				
● 11	BZ1025AG	ボルト; M10×25(8.8)	6				
12	66943	ブラケット	1				
● 13	BZ1030AG	ボルト; M10×30(8.8)	4				
14	66967	タインバー	4				
● 15	JSBX0126LLU	ペアリング; SBX0126LLU	4				
● 16	DC12	スナップリング; S12	4				
17	58256	ワッシャ	4				
● 18	PC5056G	ワリピン; 5×56	4				
19	66948	タイン	32				
20	66949	タインシュー; 1	32				
21	66950	タインシュー; 2	32				
22	66951	ホルダ	32				
23	66952	ボルト	32				
● 24	NN08G	ナイロンナット; M8	32				
25	66861	シム	1				


THB2030 ヘーベーラ

ロータフレーム

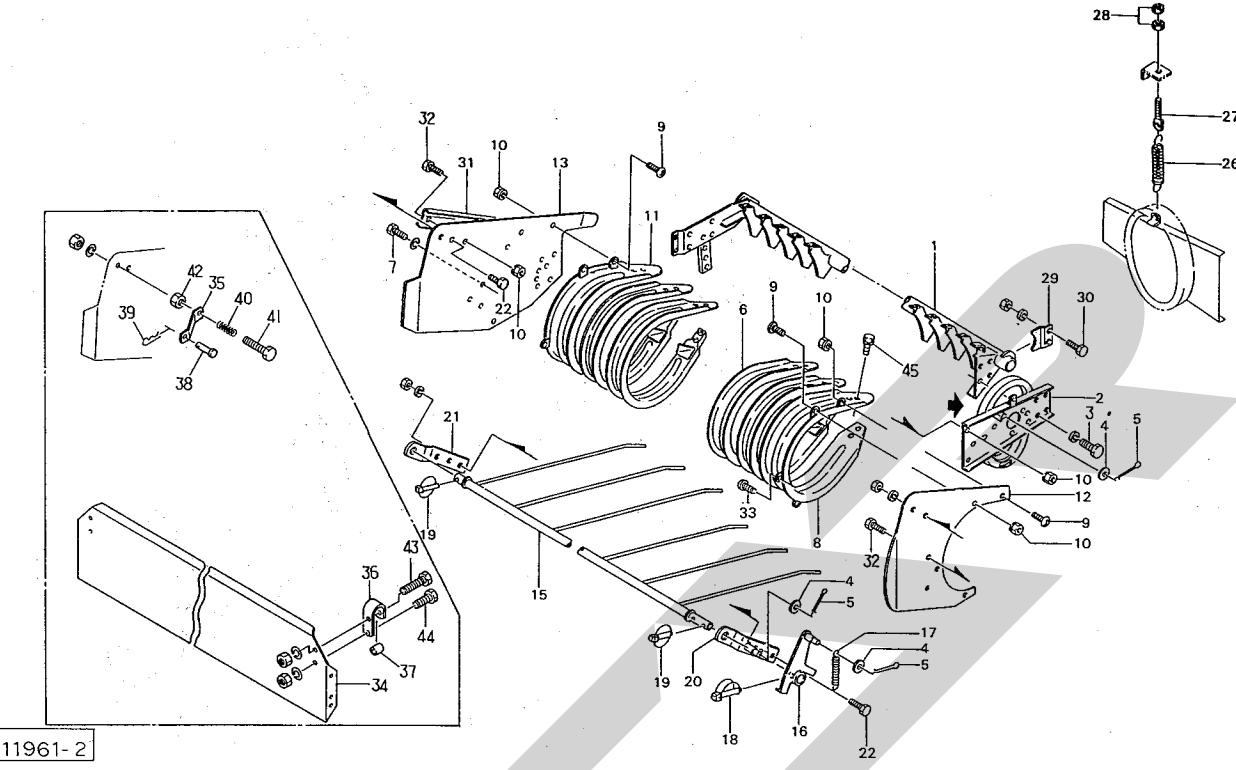

品番	部品番号	部品名称	個数	品番	部品番号	部品名称	個数
○ 1	67321	ロータフレーム	1	● 30	BZ1030AG	ボルト；M 10×30 (8.8)	2
2	67328	カム	1	○ 31	68312	ブラケット	1
● 3	BZ1225WG	ボルト；M 12×25 (8.8)	4	● 32	BZ0816C	ボルト；M 8×16 (8.8)	5
● 4	WRA14G	ワッシャ；M 14	3	● 33	CP0820G	ナベコネジ；M 8×20	1
● 5	PC3232	ワリピン；3.2×32	3	Asy	46534Asy	エプロン組) オプション(見34~44Asy	1
6	67332	ロータフラッシュ；M	15	34	46528	エプロン オプション	1
● 7	BZ0816WG	ボルト；M 8×16 (8.8)	3	35	46529	ブラケット	2
8	67334	ロータフラッシュ；L	1	36	46530	ブラケット	2
● 9	CP0816G	ナベコネジ；M 8×16	8	37	46531	カラー	2
● 10	NP08G	スプリングナット；M 8	14	38	00062	頭付ピン；12×3.5	2
11	67336	ロータフラッシュ；R	1	39	00087	ベータピン；16×2.3	2
○ 12	67337	プレート；L	1	40	40883	スプリング	2
○ 13	67338	プレート；R	1	● 41	BAAZ1060AG	ボルト；M 10×60 (8.8)(全ネジ)	2
○ 15	67339	クロップカバー	1	● 42	NZ10G	ナット；M 10(8)	2
16	67302	ブラケット	1	● 43	BZ1070AG	ボルト；M 10×70 (8.8)	2
17	67305	スプリング	1	● 44	BZ1020AG	ボルト；M 10×20 (8.8)	2
18	00453	デルタピン；9	1	● 45	BP0816G	スプリングボルト；M 8×16	68
19	00739	リンチピン；9	2				
20	67306	ブラケット	1				
21	67307	ブラケット	1				
● 22	BZ1025AG	ボルト；M 10×25 (8.8)	4				
26	67341	スプリング	1				
27	43341	スプリングステー	1				
● 28	NZ12G	ナット；M 12 (8)	2				
29	67314	ブラケット	1				


THB2030 ヘーベーラ
フィードハウジング

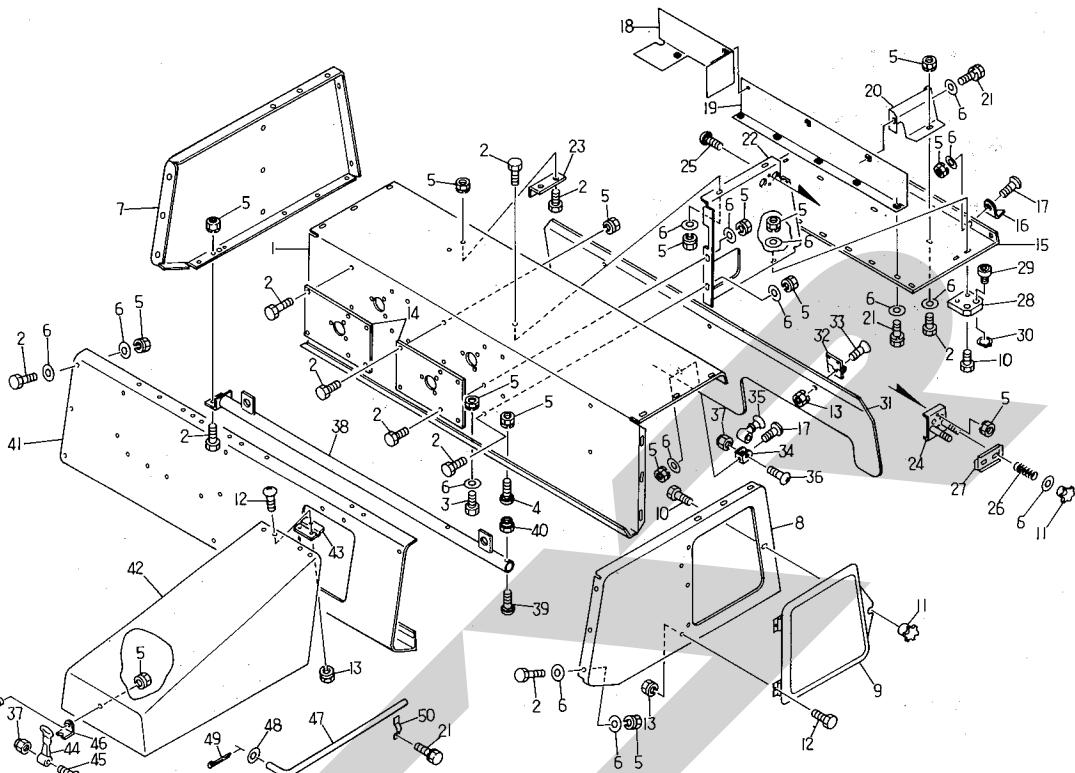

品番号	部品番号	部品名	個数	品番号	部品番号	部品名	個数
1	91093	フィードハウジング	1	26	67118	スプリング	2
● 2	BZ 0820 G	ボルト; M 8 × 20 (8.8)	69	27	67119	テンションプレート	1
● 3	BZ 0845 G	ボルト; M 8 × 45 (8.8)	1	28	67120	プレート	1
4	55474	カクネボルト; M 8 × 20	2	29	66672	ガイド	2
● 5	NP 08 G	スプリングナット; M 8	81	● 30	DC 20	スナップリング; S 20	2
6	44097	ワッシャ; 8	77	31	91097	リヤカバー	1
7	71779	サイドプレート; L	1	32	67122	チョウバン	3
8	71780	サイドプレート; R	1	● 33	CM 0616 G	サラコネジ; M 6 × 16	9
9	67105	カバー	1	34	43001	カバーロック; 2	2
● 10	BZ 0825 G	ボルト; M 8 × 25 (8.8)	3	35	66556	ボンネットキャッチ	2
11	44289	ニギリ; M 8	3	● 36	CP 0635 G	ナベコネジ; M 6 × 35	2
● 12	CP 0616 G	ナベコネジ; M 6 × 16	8	● 37	NN 06 G	ナイロンナット; M 6	3
● 13	NP 06 G	スプリングナット; M 6	17	38	67150	ヘーガイド	1
14	71778	プレート	2	39	58275	カクネボルト; M 12 × 60	2
15	91094	ボトムカバー	1	● 40	NN 12 G	ナイロンナット; M 12	2
16	43000	カバーロック; 1	2	41	91098	フロントプレート	1
● 17	CP 0820 G	ナベコネジ; M 8 × 20	5	42	71787	クランクカバー	1
18	91126	ツールボックス	1	43	67139	チョウバン	2
19	91095	トワインプレート; Re	1	44	67138	ハンドルラバー	1
20	91096	トワインプレート; S	3	● 45	CP 0645 G	ナベコネジ; M 6 × 45	1
● 21	BP 0820 G	スプリングボルト; M 8 × 20	13	46	67136	プラケット	1
22	71783	トワインプレート	1	47	72343	ステー	1
23	67115	ガイドプレート	2	● 48	WRA 08 G	ワッシャ; M 8	1
24	67116	トワインテンショナ	1	● 49	PC 2516 G	ワリピン; 2.5 × 16	1
25	59483	カクネボルト; M 8 × 25	2	50	44086	ステー・ホルダー	1


THB2030 ヘーベーラ

タイヤ

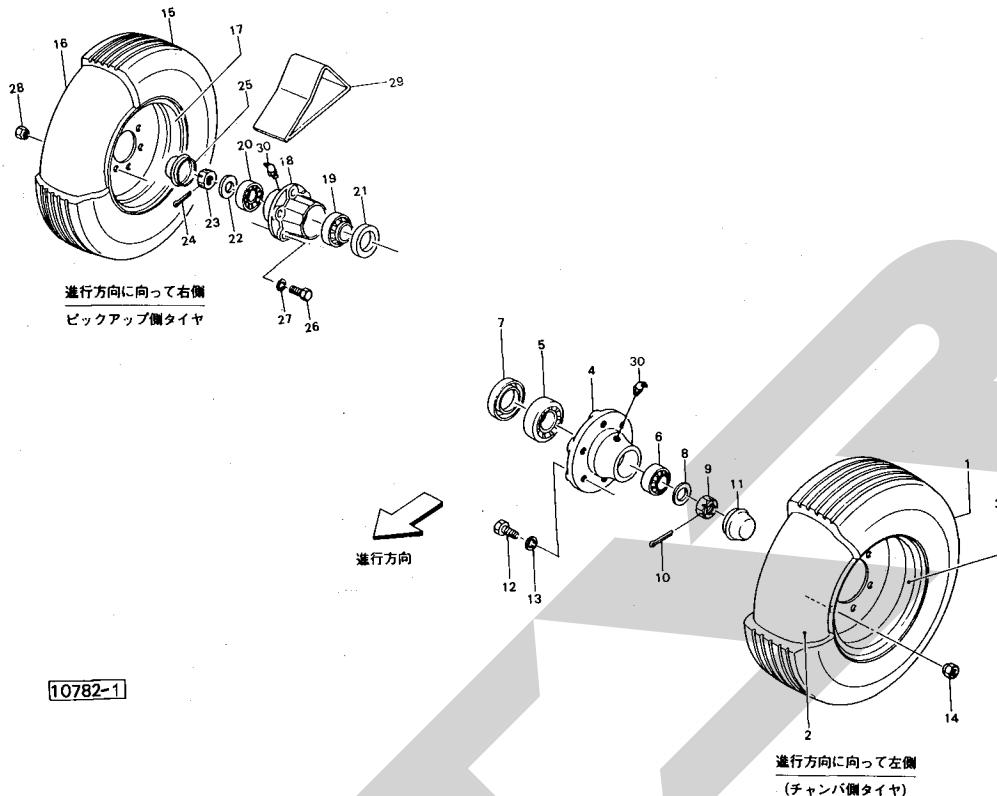

見番号	部品番号	部品名 称	個数	見番号	部品番号	部品名 称	個数
1	00379	タイヤ；10/80-12-6 PR	1	26	00421	ボルト；M12×1.5×4.5	6
2	00386	チューブ；10/80-12	1	●27	WS12G	Sワッシャ；M12	6
3	00483	ホイール；7.00×12	1	28	00424	ホイールナット；M12×1.5	6
4	00407	ハブ；A62×80	1	29	68296	ブロック	1
●5	J30208	テーパーベアリング；30208	1	●30	ONBS1	グリースニップル；B-PT 1/8	2
●6	J30206	テーパーベアリング；30206	1				
7	00501	シールワッシャ；40×80	1				
●8	WRA24G	ワッシャ；M24	1				
9	00417	キャッスルナット；M24×1.5	1				
●10	PC4032G	ワリピン；4×32	1				
11	00415	キャップ；62	1				
12	00421	ボルト；M12×1.5×4.5	6				
●13	WS12G	Sワッシャ；M12	6				
14	00424	ホイールナット；M12×1.5	6				
15	00378	タイヤ；7.00-12-6 PR	1				
16	00385	チューブ；7.00-12	1				
17	00482	ホイール；5J×12	1				
18	00406	ハブ；A52×72	1				
●19	J30207	テーパーベアリング；30207	1				
●20	J30205	テーパーベアリング；30205	1				
21	00500	シールワッシャ；35×72	1				
●22	WRA24G	ワッシャ；M24	1				
23	00417	キャッスルナット；M24×1.5	1				
●24	PC4032G	ワリピン；4×32	1				
25	00414	キャップ；52	1				


THB2030 ヘーベーラ
フォークドライブ

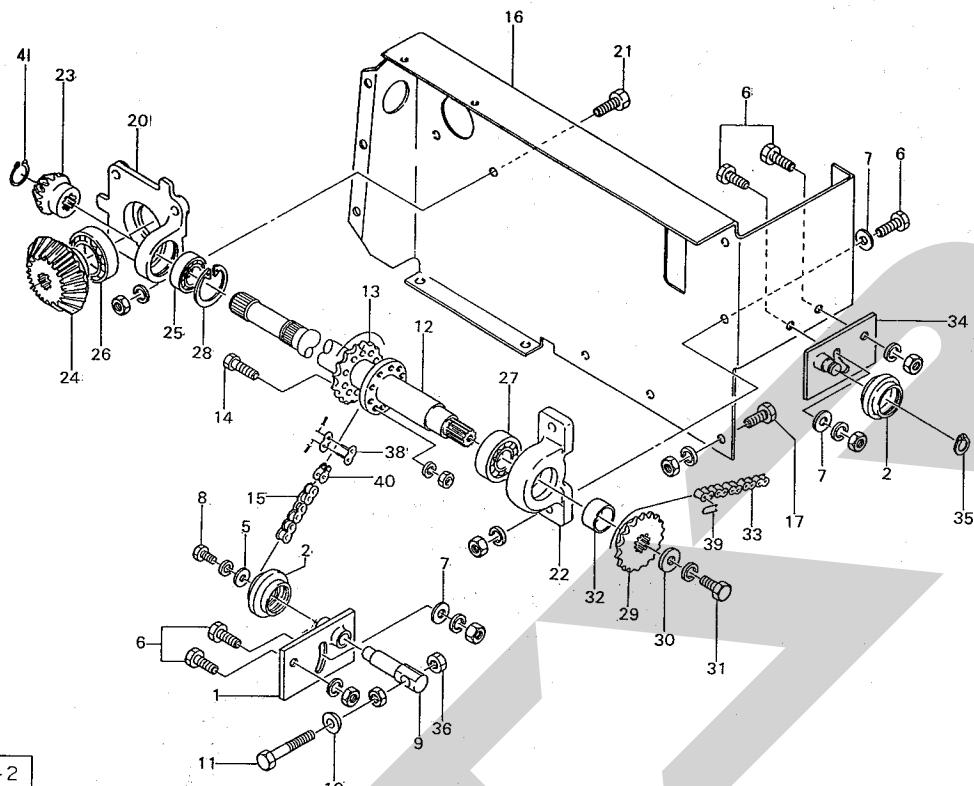

見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
1	71735	テンションアーム	1	•26	J6209LLU	ベアリング；6209LLU	1
2	81267	テンションローラ	2	•27	J6207LLU	ベアリング；6207LLU	1
				•28	DHC62	スナップリング；H62	1
				29	71739	スプロケット	1
5	44097	ワッシャ；8	1	30	67931	ワッシャ；12	1
•6	BZ1235AG	ボルト；M12×35(8.8)	6	•31	BZ1225WG	ボルト；M12×25(8.8)	1
7	42783	ワッシャ；12	4	32	71740	カラー	1
•8	BZ0816WG	ボルト；M8×16(8.8)	1	•33	LA5092	チェーン；RS50×92ℓ (見39付)	1
9	71736	ピン	1	34	71741	テンションアーム	1
10	25266	キュウメンザガネ	1	•35	DC17	スナップリング；S17	1
•11	BAA12150G	ボルト；M12×150(全ネジ)	1	•36	NZ12G	ナット；M12(8)	2
12	91103	カウンタジク；1	1	•38	AB60	ツギテ；60	1
13	71738	スプロケット	1	•39	AA50	ツギテ；50	1
•14	BZ1040AG	ボルト；M10×40(8.8)	2	•40	AD60	オフセットリンク；60	1
•15	LD60112	チェーン；RS60×112ℓ (見38付)	1	•41	DC30	スナップリング；S30	1
O16	71775	ブレケット	1				
•17	BZ1025AG	ボルト；M10×25(8.8)	3				
20	71720	ハウジング	1				
•21	BZ1030AG	ボルト；M10×30(8.8)	4				
22	71721	ジクウケ	1				
23	78472	ベベルピニオン	1				
24	78473	ベベルギア	1				
•25	J6206LLU	ベアリング；6206LLU	1				

THB2030 ヘーベーラ


インナーフォーク

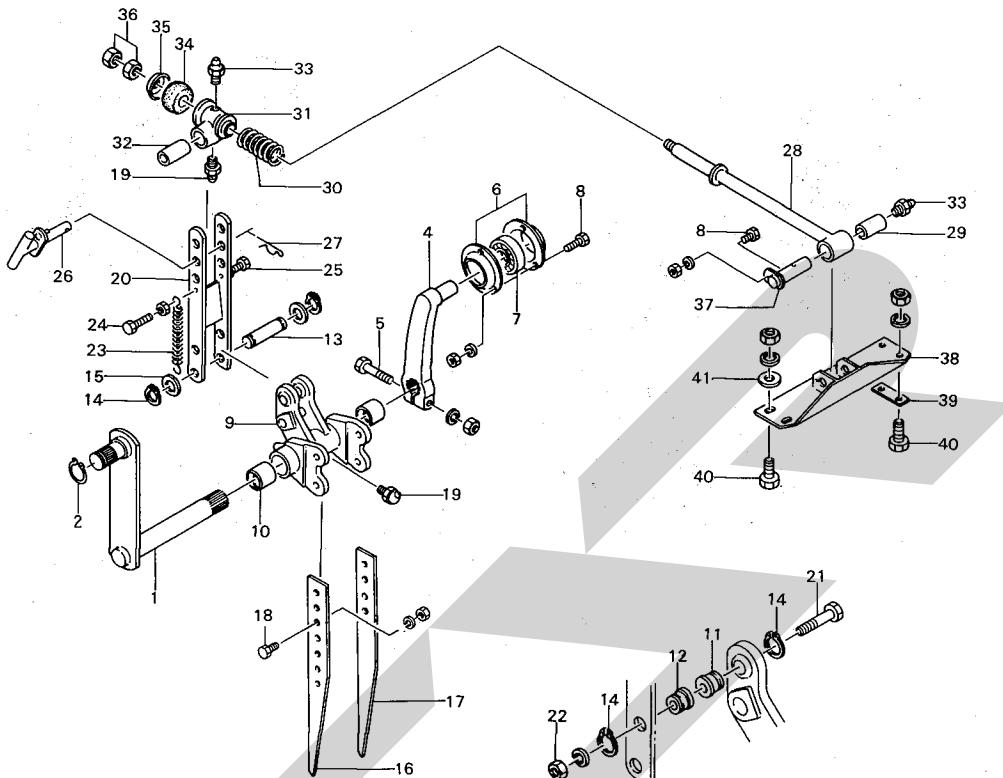

11958

番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	91102	クランク	1	26	67204	ピン	1
● 2	DC30	スナップリング；S 3 0	1	27	32910	ベータピン；19×5	1
				28	67208	フォークロット ④29付	1
4	71729	アーム	1	29	67212	ブッシュ	1
● 5	BZ1060AG	ボルト；M 10×60 (8.8)	1	30	44070	インナースプリング	1
● 6	JPF204	バイフランジ；PF 204	2	31	67213	コネクタ ④32.33付	1
● 7	JAS204	ユニットベアリング；AS 204	1	32	67214	ブッシュ	1
● 8	BZ0820AG	ボルト；M 8×20 (8.8)	4	●33	ONAS1	グリースニップル；A-PT 1/8	2
9	72150	リテーナ ④1.0.1.9付	1	34	43156	クッションカラー	1
10	71770	ブッシュ	2	35	67215	キャップ	1
11	67195	シャーブッシュ	1	●36	NA16G	ナット；M 16	2
12	67203	シャーブッシュ	1	37	67216	ピン	1
13	67198	ピン	1	○38	71772	ブラケット	1
●14	DC20	スナップリング；S 2 0	4	39	67223	プレート	1
15	57788	シム	2	●40	BZ0825AG	ボルト；M 8×25 (8.8)	4
16	72721	フォーク；4	1	41	44097	ワッシャ；8	2
17	67229	フォーク；3	1				
●18	BZ1235AG	ボルト；M 12×35 (8.8)	4				
●19	ONBS1	グリースニップル；B-PT 1/8	2				
20	72148	フォークアーム	1				
21	62969	シャーボルト 3ヶ予備品	4				
●22	NZ08WG	ナット；M 8 (8) 3ヶ予備品	4				
23	44646	ホールドスプリング	2				
●24	BZ0840NG	ボルト；M 8×40 (8.8)	1				
●25	BZ0830NG	ボルト；M 8×30 (8.8)	1				


THB2030 ヘーベーラ
アウターフォーク

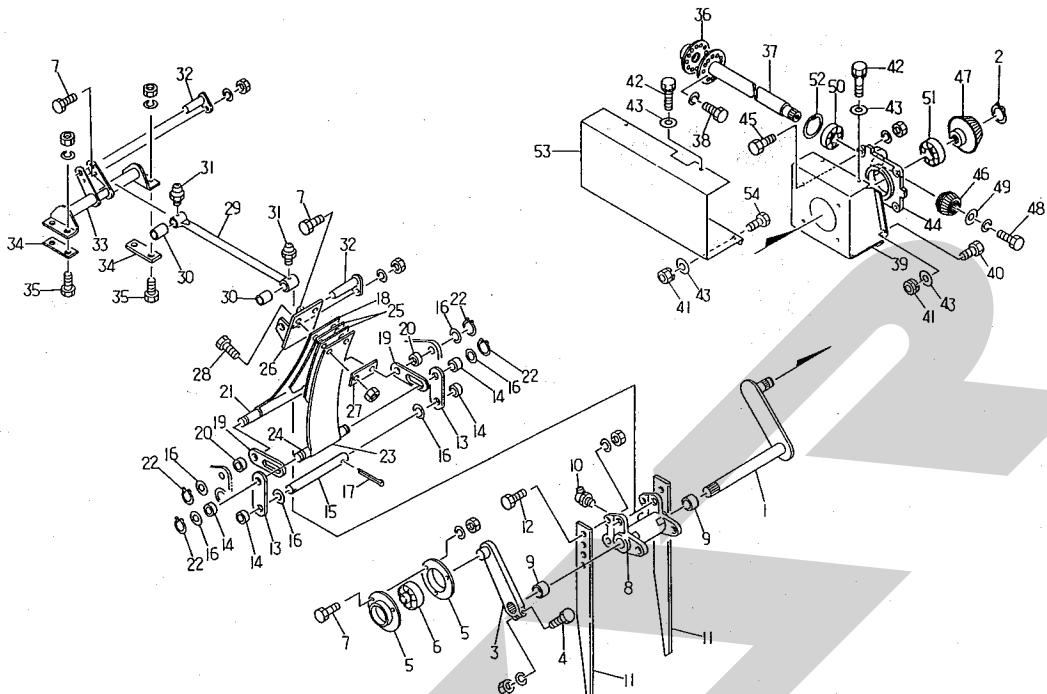

見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
1	91108	クランク；2	1	26	67265	プラケット	1
● 2	DC 30	スナップリング；S 30	1	27	67249	プレート	1
3	90967	アーム	1	● 28	BZ 1245 NG	ボルト；M 12 × 45 (8.8)	2
● 4	BZ 1060 AG	ボルト；M 10 × 60 (8.8)	1	29	67266	フォークロット	1
● 5	JPF 204	バイフランジ；PF 204	2	30	67253	ブッシュ	2
● 6	JAS 204	ユニットペアリング；AS 204	1	● 31	ONAS 1	グリースニップル；A-PT 1/8	2
● 7	BZ 0820 AG	ボルト；M 8 × 20 (8.8)	5	32	67254	ピン	2
8	67236	リテーナ	1	33	91110	アウタープラケット	1
9	71770	ブッシュ	2	34	67223	プレート	2
● 10	ONBS 1	グリースニップル；B-PT 1/8	1	● 35	BZ 0825 AG	ボルト；M 8 × 25 (8.8)	4
11	67196	フォーク；1	2	36	91104	フランジ	1
● 12	BZ 1235 AG	ボルト；M 12 × 35 (8.8)	4	37	91105	カウンタジク；2	1
13	67237	プレート	2	● 38	BZ 1025 WG	ボルト；M 10 × 25 (8.8)	2
14	701-11-2012	ドライメットブッシュ；701-11-2012	4	39	91106	プラケット	1
15	67238	ピン	1	● 40	BZ 0820 G	ボルト；M 8 × 20 (8.8)	4
16	57788	シム	6	● 41	NP 08 G	スプリングナット；M 8	6
● 17	PC 5036 G	ワリピン；5 × 36	2	● 42	BP 0820 G	スプリングボルト；M 8 × 20	4
18	67239	スプリング	1	43	44097	ワッシャ；8	10
19	67240	プレート	2	44	71720	ハウジング	1
20	56872	カラー	2	● 45	BZ 1030 AG	ボルト；M 10 × 30 (8.8)	4
21	67241	ピン	1	46	78472	ベベルピニオン	1
● 22	DC 20	スナップリング；S 20	4	47	78473	ベベルギヤ	1
23	67242	スプリング	1	● 48	BZ 1225 WG	ボルト；M 12 × 25 (8.8)	1
24	67243	ピン	1	49	67931	ワッシャ；12	1
25	67244	スプリング	2	● 50	J 6206 LLU	ペアリング；6206 LLU	1


THB2030 ヘーベーラ

ノッタドライブ

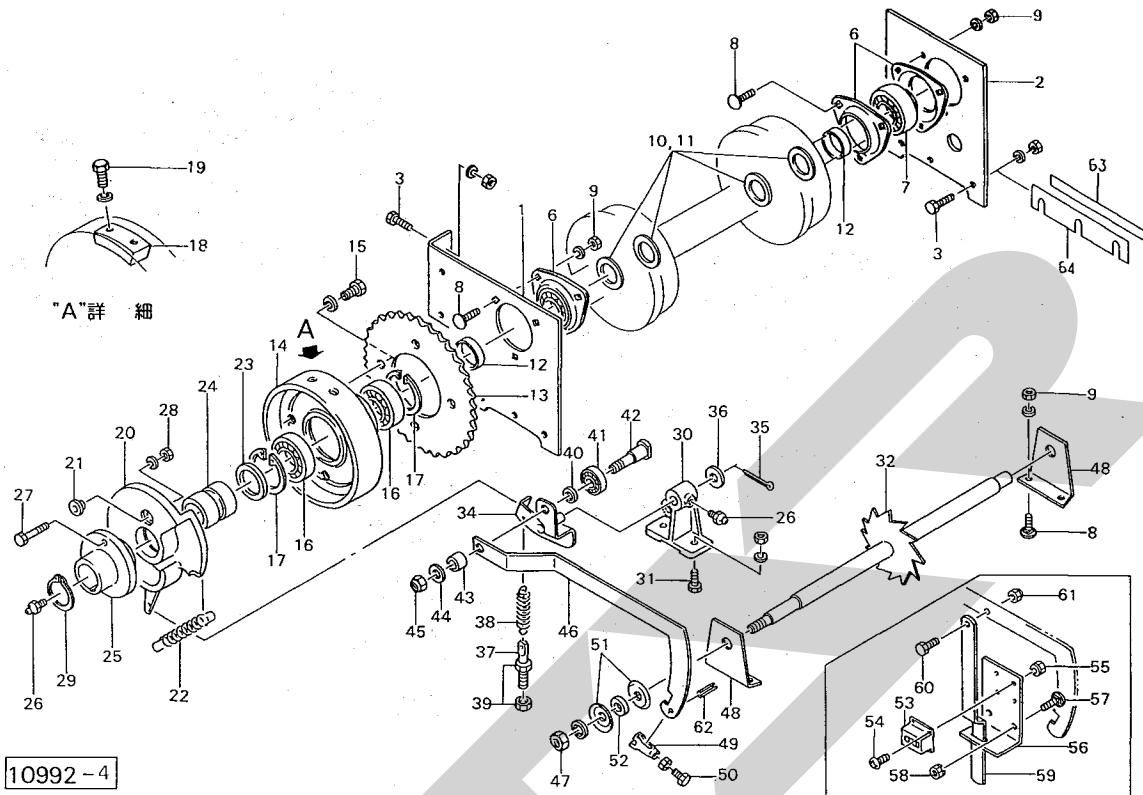

部品番号	部品名	個数	部品番号	部品名	個数
○ 1	71748	1	• 26	ONAS1	2
○ 2	72338	1	27	44691	1
● 3	BZ1030AG	8	● 28	NZ08WG	1
			● 29	DC30	1
			30	66874	1
● 6	JPF206	4	● 31	BZ1030AG	2
● 7	JAS206	2	32	71754	1
8	00451	10	● 34	71751	1
● 9	NZ10WG	10	● 35	PC3232G	1
10	66860	1	● 36	WRA16G	1
11	66861	1	37	43341	1
12	66650	2	38	43343	1
13	71749	1	● 39	NA12G	2
14	71724	1	40	66879	1
● 15	BZ1025WG	4	● 41	J6201LLU	1
● 16	J6206LLU	2	42	66878	1
● 17	DHC62	2	● 43	43360	1
18	43136	1	● 44	WRA10G	1
● 19	BZ0820WG	2	● 45	NN10G	1
20	71725	1	46	71753	1
21	66870	1	● 47	NZ12WG	1
22	43345	1	48	71755	2
23	66871	1	49	66892	1
24	66872	1	● 50	BZ0830NG	1
25	71750	1			


THB2030 ヘーベーラ フィンガー

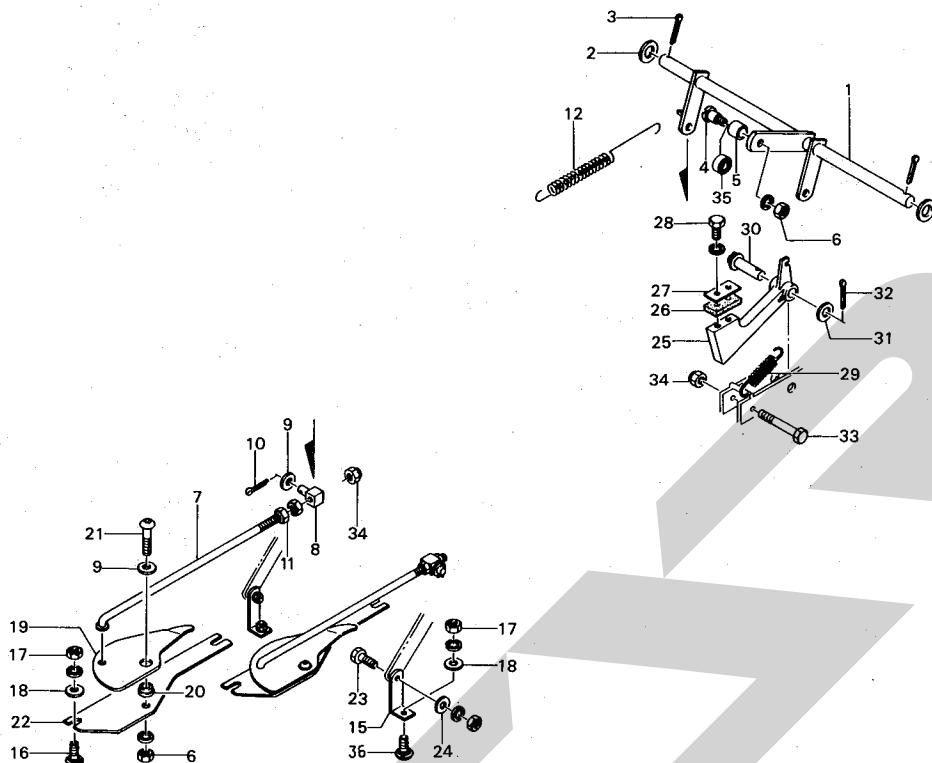

10999 -1


品番号	部品番号	部品名称	個数	品番号	部品番号	部品名称	個数
1	66976	フィンガーシャフト	1	•28	BZ0820WG	ボルト; M8×20(8.8)	2
2	57788	シム	—	29	66903	スプリング	1
•3	PC5036G	ワリピン; 5×36	2	30	66667	ピン	1
4	70958	ボルト	1	•31	WRA16G	ワッシャ; M16	2
5	70959	カラー	1	•32	PC3232G	ワリピン; 3.2×32	2
•6	NZ10WG	ナット; M10(8)	3	•33	BZ0860G	ボルト; M8×60(8.8)	1
7	66983	ロット	2	•34	NN08G	ナイロンナット; M8	3
8	66985	ブロック	2	•35	J6200LLU	ベアリング; 6200LLU	1
•9	WRA10G	ワッシャ; M10	4	36	59483	カクネボルト; M8×25	2
•10	PC3216G	ワリピン; 3.2×16	2				
•11	NZ08G	ナット; M8(8)	4				
12	66986	スプリング	1				
15	66987	ブラケット	2				
16	55474	カクネボルト; M8×20	4				
•17	NZ08WG	ナット; M8(8)	6				
18	00353	ワッシャ; 8	6				
19	66988	トワインフィンガー	2				
20	66989	カラー	2				
•21	73624	ボタンコネジ; M10×30(10.9)	2				
22	66990	ブラケット	2				
•23	BZ1035AG	ボルト; M10×35(8.8)	2				
24	44098	ワッシャ; 10	2				
25	66991	トップドック	1				
26	66901	ゴムプレート	1				
27	66902	プレート	1				

THB2030 ヘーベーラ
ニードルドライブ

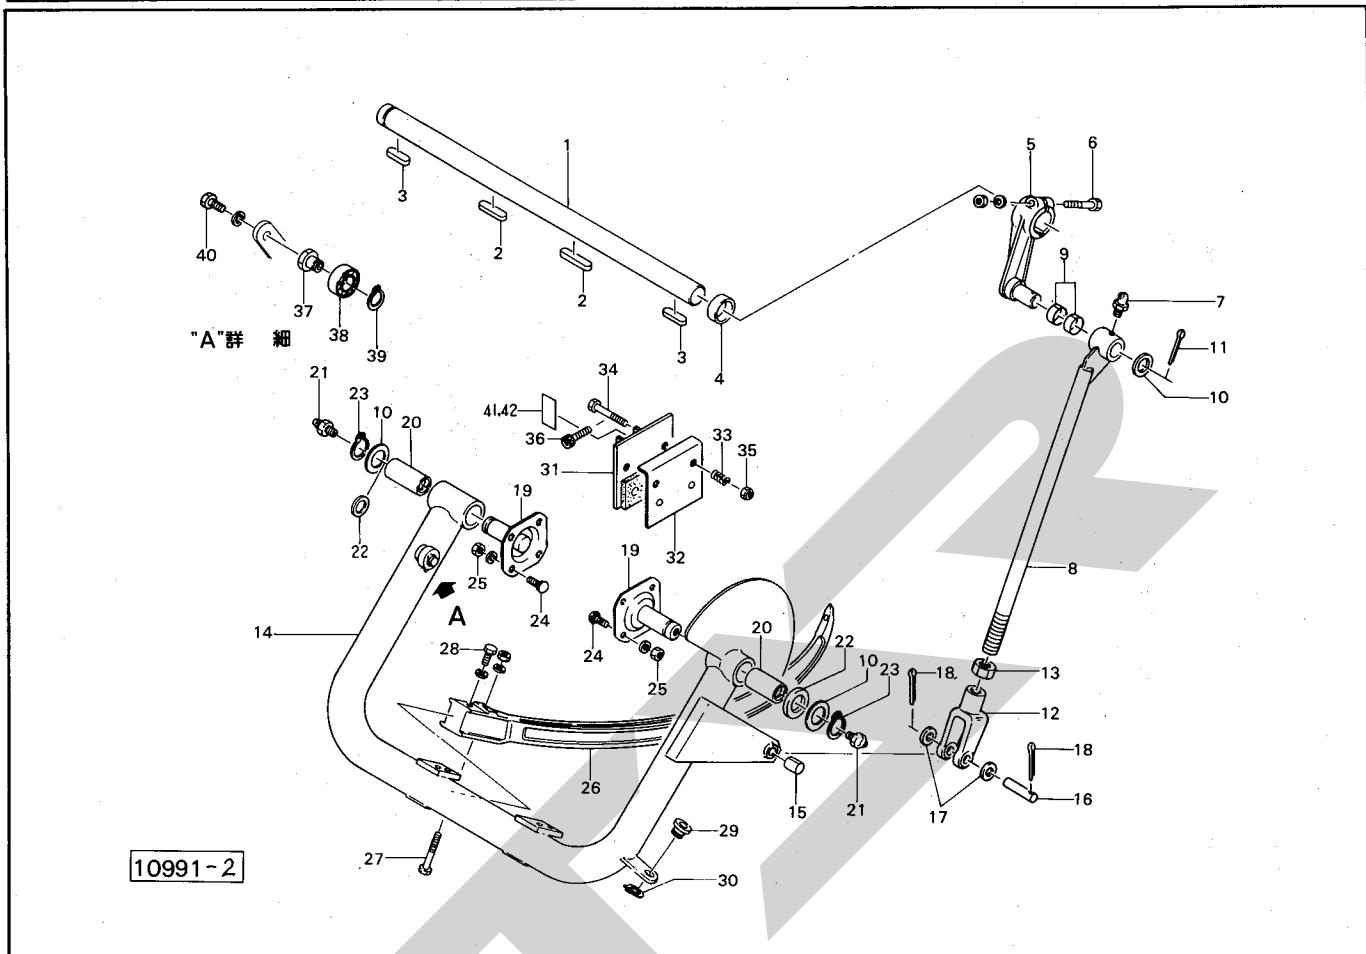

見出番号	部品番号	部品名名称	個数	見出番号	部品番号	部品名名称	個数	
1	71742	シャフト；ノッタ	1	26	66690	ニードル	2	
2	66649	キー	2	•27	BZ1080AG	ボルト；M10×80(8.8)	2	
•3	KFC10080350	キー；10×8×35(両丸)	2	•28	BZ1035WG	ボルト；M10×35(8.8)	4	
4	66650	カラー	1	29	66672	ガイド	1	
5	71722	ドライブクランク	1	•30	DC20	スナップリング；S20	1	
•6	BZ1260AG	ボルト；M12×60(8.8)	1	31	66673	ブレーキシュー；1	1	
•7	ONCS1	グリスニップル；C-PT1/8	1	32	66677	ブレーキシュー；2	1	
8	88300	ロッド	(見)7.9付	1	33	66679	スプリング	2
9	701-11-2515	ドライメットブッシュ；701-11-2515	2	•34	BA1070G	ボルト；M10×70	2	
10	60807	ザガネ；Φ2.5.5×3.2	3	•35	NN10G	ナイロンナット；M10	2	
•11	PC5036G	ワリピン；5×3.6	1	•36	BH0815G	ロッカクアナボレット；M8×15(10.9)	1	
12	66657	フォークエンド；M20	1	37	71822	アダプタ	1	
•13	NAB20G	ナット；M20	1	•38	J6203LLU	ペアリング；6203LLU	1	
14	71743	ニードルヨーク	(見)15.20付	1	•39	DC17	スナップリング；S17	1
15	701-11-1620	ドライメットブッシュ；701-11-1620	1	•40	BZ1025WG	ボルト；M10×25(8.8)	1	
16	66667	ピン	1	41	72197	シム	—	
•17	WRA16G	ワッシャ；M16	2	42	72198	シム	—	
•18	PC3232G	ワリピン；3.2×3.2	2					
19	66668	ブラケット	(見)21付	2				
20	66691	ブッシュ	2					
•21	ONAS1	グリスニップル；A-PT1/8	2					
22	44214	ワッシャ	2					
•23	DC25	スナップリング；S25	2					
24	00450	カクネボルト；M10×20	8					
•25	NZ10WG	ナット；M10(8)	8					


THB2030 ヘーベーラ
ノッタ

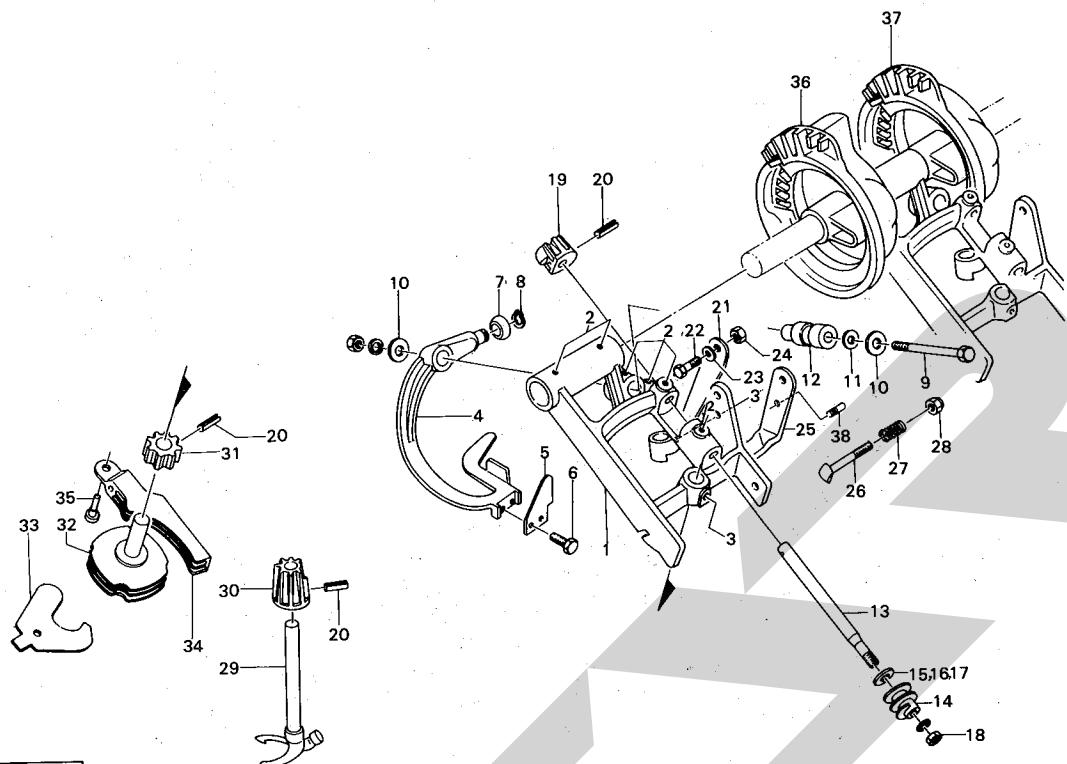

11000

品番	部品番号	部品名称	個数	品番	部品番号	部品名称	個数	
Asy	55329Asy	ノッタ(組)	(見)1~35付	2	•23	WRA10G	ワッシャ; M10	2
1	55329	ノッタフレーム		2	•24	NZ10G	ナット; M10 (8)	2
• 2	ONAS1	グリースニップル; A-PT 1/8	12	25	55348	ビルカム	2	
• 3	ONCS1	グリースニップル; C-PT 1/8	4	26	55351	ビルカムボルト	2	
Asy	55344Asy	ナイフアーム(組)	(見)4~12付	2	27	55349	ビルカムスプリング	2
4	55344	ナイフアーム		2	•28	NNF08	フランジナイロンナット; M8	2
5	55346	トワインナイフ		2	29	61511	ノッタビル	2
• 6	BA040712G	ボルト; M4×0.7×12	4	30	55336	ベベルピニオン	2	
7	55345	ナイフアームローラ		2	31	55342	トワインディスクピニオン	2
• 8	DC14	スナップリング; S14	2	32	64451	トワインディスク	2	
• 9	BZ0880AG	ボルト; M8×80 (8.8)	2	33	64456	ディスククリーナ	4	
10	44098	ワッシャ; 10	4	34	64447	ホルダ	2	
11	57745	シム	—	35	55332	ホルダピン	2	
12	55347	ビボットピン	2	36	55327	バックギヤ(カムツキ)	1	
Asy	55338Asy	シャフト(組)	(見)13~18付	2	37	55328	バックギヤ(カムナシ)	1
13	55338	シャフト	2	38	55330	ビルカムピン	2	
14	55337	ウォームギヤ	2					
15	55339	シム	—					
16	57742	シム	—					
17	57743	シム	—					
• 18	NZ10125WG	ナット; M10×1.25 (8)	2					
19	55340	ベベルピニオン	2					
• 20	PS5022	スプリングピン; 5×22	6					
21	55350	ノッタテンションスプリング	2					
• 22	BZ1030G	ボルト; M10×30 (8.8)	2					


**THB2030 ヘーベーラ
プレスバー・テールゲート、ゲージホイール**

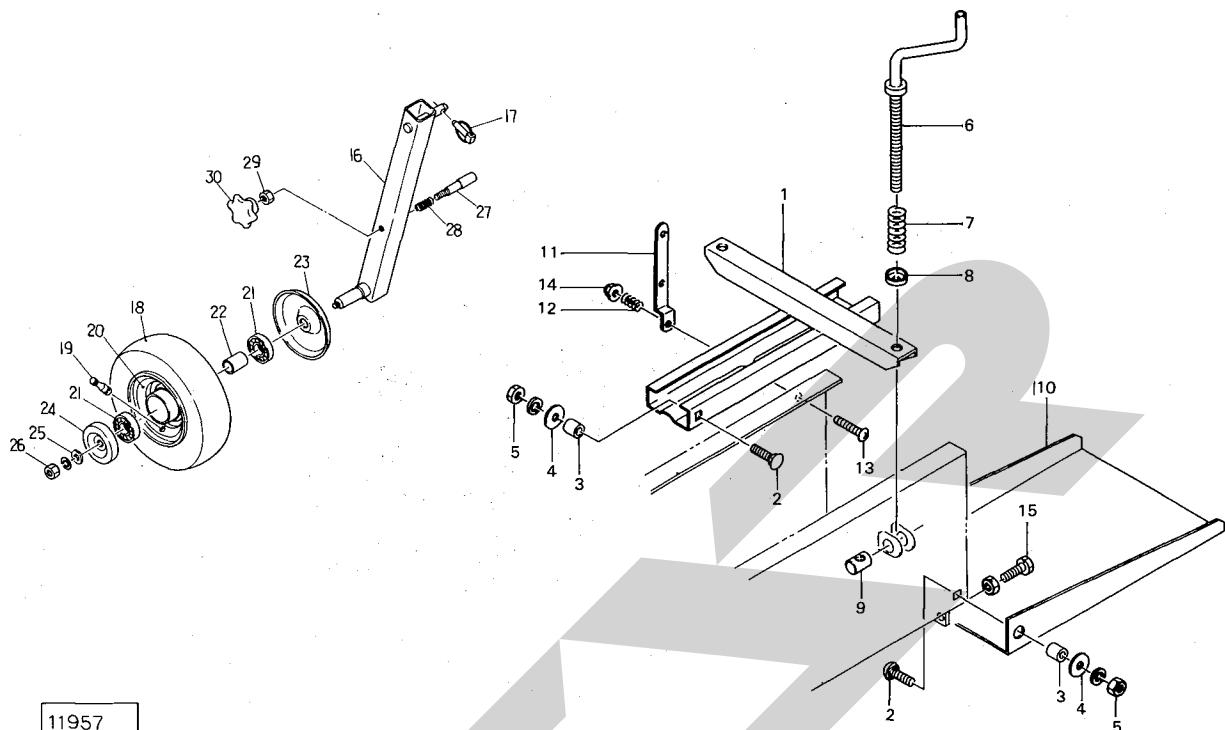

見出番号	部品番号	部品名稱	個数	見出番号	部品番号	部品名稱	個数
1	71756	ペールプレス	1	25	72968	ワッシャ；12	1
2	43067	カクネボルト；M 10 × 30	4	● 26	NZ 14WG	ナット；M 14 (8)	1
3	65257	カラー	4	27	66739	ロックピン	1
4	44098	ワッシャ；10	4	28	67032	スプリング	1
● 5	NZ 10WG	ナット；M 10 (8)	4	● 29	NAB 12G	ナット；M 12	1
6	70791	プレスハンドル	2	30	24050	ニギリ；M 12	1
7	70792	スプリング	2				
8	71246	プレート	2				
9	70793	ピン	2				
10	68321	テールゲート	1				
11	66923	プレート	1				
12	40883	スプリング	1				
● 13	CP 0845 G	ナベコネジ；M 8 × 45	1				
● 14	NN 08 G	ナイロンナット；M 8	1				
● 15	BAAZ1260NG	ボルト；M 12 × 60 (全ねじ) (8.8)	2				
A sy	87248Asy	ゲージホイール(組) (16~30 付)	1				
16	87248	ホイールシャフト	1				
17	00739	リンチピン；9	1				
18	00509	タイヤ；13×5.00-6-4 PR	1				
● 19	RTR413	リムバルブシステム；TR 413	1				
20	00504	ホイール；3.50 A × 6 DC	1				
● 21	J 6205 LLU	ペアリング；6205 LLU	2				
22	81226	カラー	1				
23	00525	キャップ	1				
24	00762	キャップ	1				

ABW5010

サポートホイール(オプション)

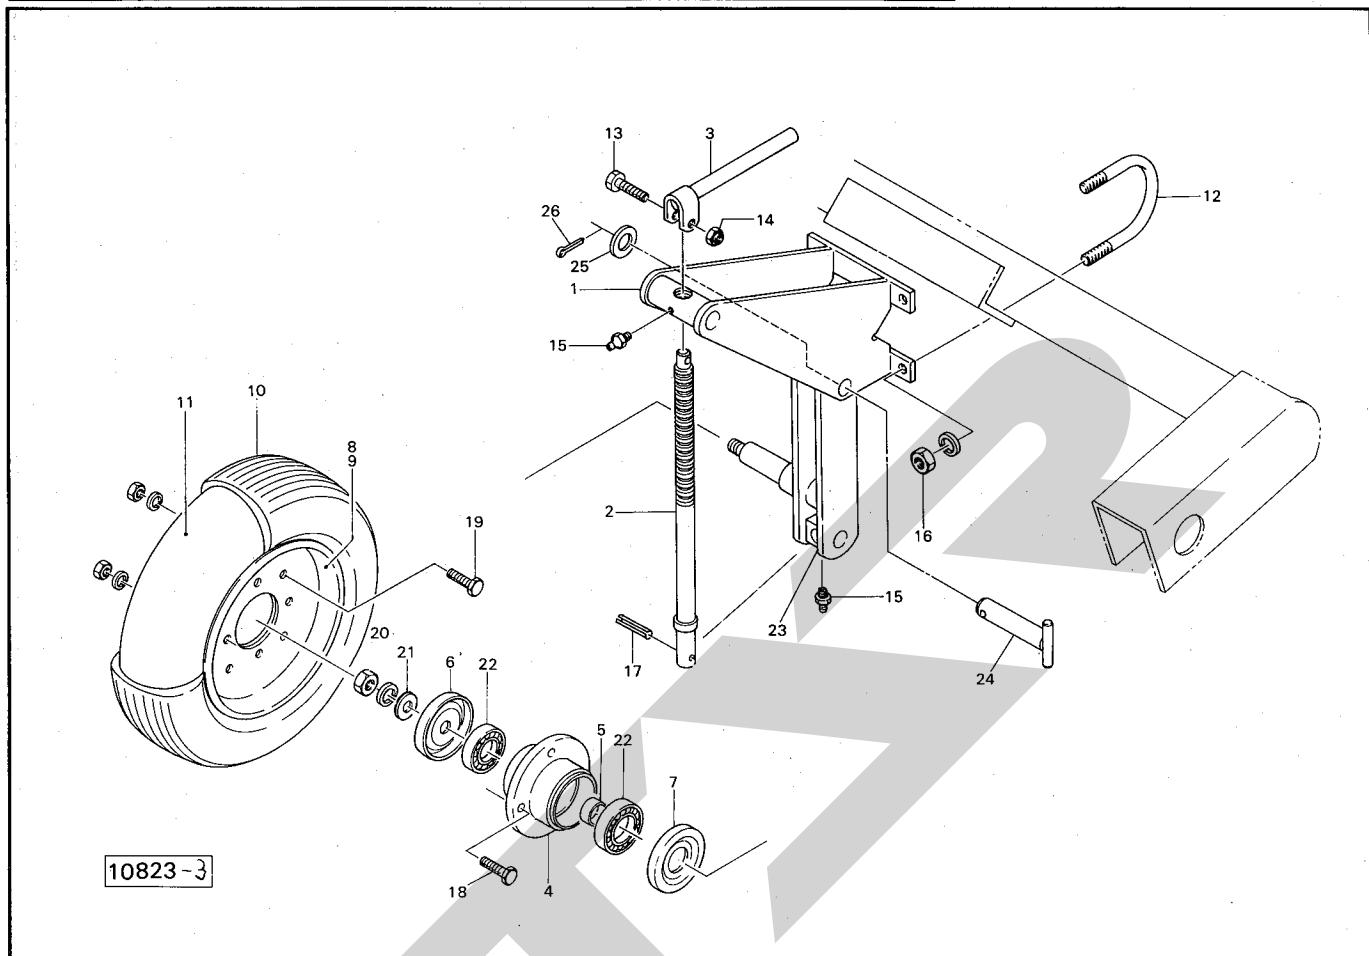

見出番号	部品番号	部品名 称	個数	見出番号	部品番号	部品名 称	個数
1	78714	フレーム	1	●26	PC5036G	ワリピン；5×36	1
2	70471	スピンドル	1				
3	70473	ハンドル	1				
4	00522	ハブ	1				
5	69467	カラー	1				
6	00764	キャップ	1				
7	70433	キャップ	1				
8	00448	ホイール；3.00D-9 DT (●付)	1				
9	00449	ホイール；3.00-9 DT (バルブ穴付)	1				
10	57940	タイヤ；5.00-9-8 PR	1				
11	57941	チューブ；5.00-9	1				
12	44738	Uボルト	2				
●13	BZ0850G	ボルト；M8×50(8.8)	1				
●14	NN08G	ナイロンナット；M8	1				
●15	ONAS6	グリースニップル；A-M6×1F	2				
●16	NZ16WG	ナット；M16(8)	4				
●17	PS10040	スプリングピン；10×40	1				
●18	BZ1030AG	ボルト；M10×30(8.8)	4				
●19	BZ1025AG	ボルト；M10×25(8.8)	6				
●20	NZ16WG	ナット；M16(8)	1				
21	00761	ワッシャ；16	1				
●22	J6206LLU	ペアリング；6206LLU	2				
23	87273	プラケット	1				
24	44673	サポートホイールピン；1	1				
●25	WRA24G	ワッシャ；M24	1				







調整

S-910213C



本社・営業本部 066 千歳市上長都 1061番地2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

本州営業統括部 307-02 栃木県小山市梁2512-1
TEL 0285-49-1400
FAX 0285-49-1410

千歳センター 066 千歳市上長都 1061番地2
TEL 0123-26-1126
FAX 0123-23-0517

関東センター 307-02 栃木県小山市梁2512-1
TEL 0285-49-1430
FAX 0285-49-1440

札幌営業所 066 千歳市上長都 1061番地2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

旭川出張所 070 旭川市神楽4条9丁目
TEL 0166-61-6131
FAX 0166-62-8985

豊富営業所 098-41 天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

浜頓別出張所 098-57 枝幸郡浜頓別町字智福ホクレン宗谷機械センター内
TEL 01634-2-3177
FAX 01634-2-4118

帯広営業所 080-24 帯広市西22条北1丁目12番地
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

北見営業所 090 北見市小泉302
TEL 0157-24-3880
FAX 0157-61-1344

中標津営業所 086-11 標津郡中標津町北町2丁目16番2
TEL 01537-2-2624
FAX 01537-3-2540

盛岡営業所 020-01 岩手県盛岡市みたけ2丁目4番7号
TEL 0196-41-4811
FAX 0196-41-5529

仙台営業所 985 宮城県多賀城市町前2丁目87番地
TEL 022-367-4573
FAX 022-367-4846

関東営業所 307-02 栃木県小山市梁2512-1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東関東出張所 301 茨城県竜ヶ崎市南中島町112-6 高島ビル1F
TEL 0297-66-5911
FAX 0297-66-5436

前橋出張所 371 群馬県前橋市総社町総社1070
TEL 0272-53-8536
FAX 0272-53-8796

名古屋営業所 480-01 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191
TEL 0587-93-6888
FAX 0587-93-5416

松本出張所 399 長野県松本市芳野14番10号
TEL 0263-27-0897
FAX 0263-27-1449

岡山営業所 700 岡山県岡山市下中野704-103
TEL 0862-43-1147
FAX 0862-43-1269

熊本営業所 862 熊本県熊本市長嶺町2255-429
TEL 096-381-7222
FAX 096-384-3525

鳥栖出張所 841 佐賀県鳥栖市江島町1696番地1
TEL 0942-85-3717
FAX 0942-85-3726

南九州営業所 885 宮崎県都城市都北町3537-1
TEL 0986-38-1045
FAX 0986-38-4644