

STAR

ハイダンプワゴン

取扱説明書・部品表

製品コード K54316 · K54335
型式 THW3520 · THW3530
部品供給型式 AHW3500-07

製品コード K54444 · K54445
型式 THW6060 · THW6070
部品供給型式 THW6060-07

ハイボディアタッチ

製品コード K54337
型式 AOB3500

アウトリガー延長アタッチ

製品コード K54340
型式 AOE3500

延長板アタッチ

製品コード K54338 · K54339
型式 AEB3500 · AEB6000

- ・部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡下さい。
- ・補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社



安全に作業するため

安全に関する警告について

本機には、**⚠**印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて

⚠ 危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。

⚠ 警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

⚠ 注意



その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを示します。

⚠ 注意

本機を運転するときには、必ず取扱説明書をよくお読み下さい。

1. 作業に満した、だぶつきのない服装で行って下さい。
2. 酒を飲んだとき、過労ぎみ、病気や妊娠しているときは、作業をして下さい。子供には運転させないで下さい。
3. 本機を運転するときは、周囲の安全を確認して下さい。
4. 運転前には、必ず点検や調整をして下さい。
5. 点検や調整をするときは、必ずPTOなどの動力遮断や動力停止（エンジン、電源など）をしてから行って下さい。
6. 点検・調整で取り外したカバー類は、必ず元通りに取り付けて下さい。
7. 他人に本機を貸すときは、必ず「取扱説明書」をよく読んでから作業するようすすめて下さい。

部品番号 106164

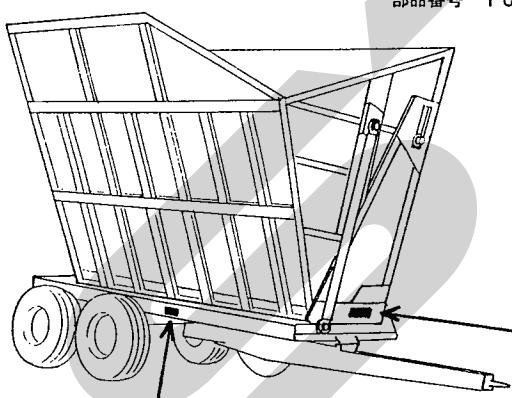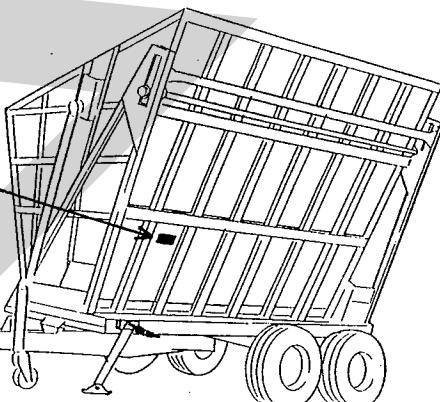

⚠ 危険

上がったバケットの下に入ると急に降下し、ケガをすることがあります。

周囲に人を近づけないで下さい。

部品番号 106469

⚠ 注意

傾斜地や強風時に昇降すると本機が転倒し、ケガをする事があります。

平坦地で行って下さい。

強風時は、行わないで下さい。

昇降時は、周囲に人を近づけないで下さい。

部品番号 106471

— ラベルが損傷した時は —

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大事なものです。

ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。

注文の際には、この図に示す「部品番号」をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してからご使用ください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を

▲注意

- 機械の取り扱いで分からぬ事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していくため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こしケガをする事があります。取扱説明書は、分からぬ事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

▲注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください

▲警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。
次の場合には、運転しないでください。
 - 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
 - 酒を飲んだ時。
 - 機械操作が未熟な人。
 - 妊娠している時。

服装は作業に適していますか

▲警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。
次に示す服装で作業してください。
 - 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。
 - ズボンや上着は、だぶつきのないもの

を着用する。

ヘルメットを着用する。

はしまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

機械を他人に貸す時は

▲警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からぬため、思わぬ事故を起こす事があります。

取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止

▲注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。

機械の改造はしないでください。

アタッチメントは、当社指定製品を使用してください。

部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

始業点検をする時は

▲注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。
作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

エンジン始動・発進する時は

▲警告

- エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行うと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。
運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- トラクタのエンジンを始動する時、主変速レバーを「N」(中立)にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。
主変速レバーを「N」(中立)にして行ってください

作業機を着脱する時は

▲警告

- 作業機を着脱するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいる

と、挟まれてケガをする事があります。
トラクタと作業機の間に人を近づけないで
ください。

▲注意

- 作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業機をトラクタから切り離す時、輪止めをせずに行うと、作業機が暴走して思わぬ事故を起こす事があります。
切り離す時は、スタンドを接地させ、作業機の車輪に輪止めをしてください。
- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。
トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

●旋回する時、内輪差により周囲の人を作業機に巻き込み、ケガをさせる事があります。
周囲の人や障害物との間に十分な間隔を保ってください。

●側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こすことがあります。

路肩は走行しないでください。

●高低差の大きい段差を乗り越えようすると、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをすることがあります。
あゆみ板を使用してください。

●作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。
作業機の上には、人を乗せないでください。

●バケットを降下させずに移動走行すると、障害物などにぶつかりケガをする事があります。
降下させて、移動してください。

公道走行時は作業機の装着禁止

▲注意

- トラクタに作業機を装着して公道を走行すると、道路運送車輌法に違反します。
トラクタに作業機を連結しての走行はしないでください。

移動走行する時は

▲危険

- 移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねく事があります。
ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

▲警告

- トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをする事があります。
トラクタには、運転者以外の人は乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。
急制動・急旋回はしないでください。
- 坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こす事があります。
低速走行してください。

作業中は

作業する時は

▲危険

- 上がったバケットの下に入ると急に降下し、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。
また、物を載せて作業すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。
作業機の上には、人や物などはのせないでください。
- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねく事があります。
低速で作業してください。
下り作業をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。
- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。
前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。
- 手放し運転すると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こす事があります。しっかりとハンドルを握って運転してください。

▲注意

- 傾斜地や強風時に昇降すると作業機が転倒しケガをする事があります。平坦地で行ってください。強風時は行わないでください。
昇降時は周囲に人を近づけないでください。

トラクタから離れる時は

▲警告

- トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。
- トラクタから離れる時、バケットをあげたままにしておくと、第三者の不注意により不意に降下し、ケガをする事があります。
下限まで降ろしてからトラクタを離れてください。

作業が終わったら

機体を清掃する時は

▲注意

- エンジンをとめずに付着物の除去作業などを行うと、トラクタが不意に動き出して思わぬ事故を起こす事があります。
エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- バケットをあげた状態のまま下で清掃すると、不意にバケットが降下しケガをすることがあります。
棒などで降下防止をして行ってください。

終業点検の励行

▲注意

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。
作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。
- バケットを上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、バケットが不意に降下し、ケガをする事があります。
棒などで降下防止をして行ってください。

不調処置・点検・整備をする時

▲注意

- エンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意にバケットが昇降し、思わぬ事故を起こす事があります。
エンジンをとめて行ってください。
- 機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、破損やケガをする事があります。
取扱説明書に基づき行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- バケットをあげた状態のまま下で不調処置・点検・整備をすると、不意に降下し、ケガをする事があります。棒などで降下防止をして行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをする事があります。
補修もしくは部品交換を行ってください。
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。

もくじ



安全に作業するため

安全に関する警告について	1	作業が終わったら	4
作業前に	2	不調処置・点検・整備をする時	4
作業中は	4		

1 トラクタへの装着

1 各部の名称	7	5 トラクタへの装着	10
2 適応トラクタの範囲	7	1. ドローバへの連結	10
3 組立部品	8	2. トラクタ外部油圧の取出し	10
4 オプション品	8		

2 運転を始める前の点検

1 運転前の点検	11	2 エンジン始動での点検	11
1. トラクタ各部の点検	11	1. 油圧系統の点検	11
2. 連結部の点検	11	3 給油箇所一覧表	13
3. 製品本体の点検	11		

3 作業の仕方

1 本製品の使用目的	14	2 作業要領	14
------------	----	--------	----

4 作業が終わったら

1 作業後の手入れ 15	3 長期格納する時 15
2 トラクタの切離し 15		

5 点検と整備について

1 点検整備一覧表 16
-----------	----------

6 不調時の対応


1 不調処置一覧表 17	2 各部の調整 18
-----------	----------	---------	----------

7 部品表

19

1 トラクタへの装着

1 各部の名称

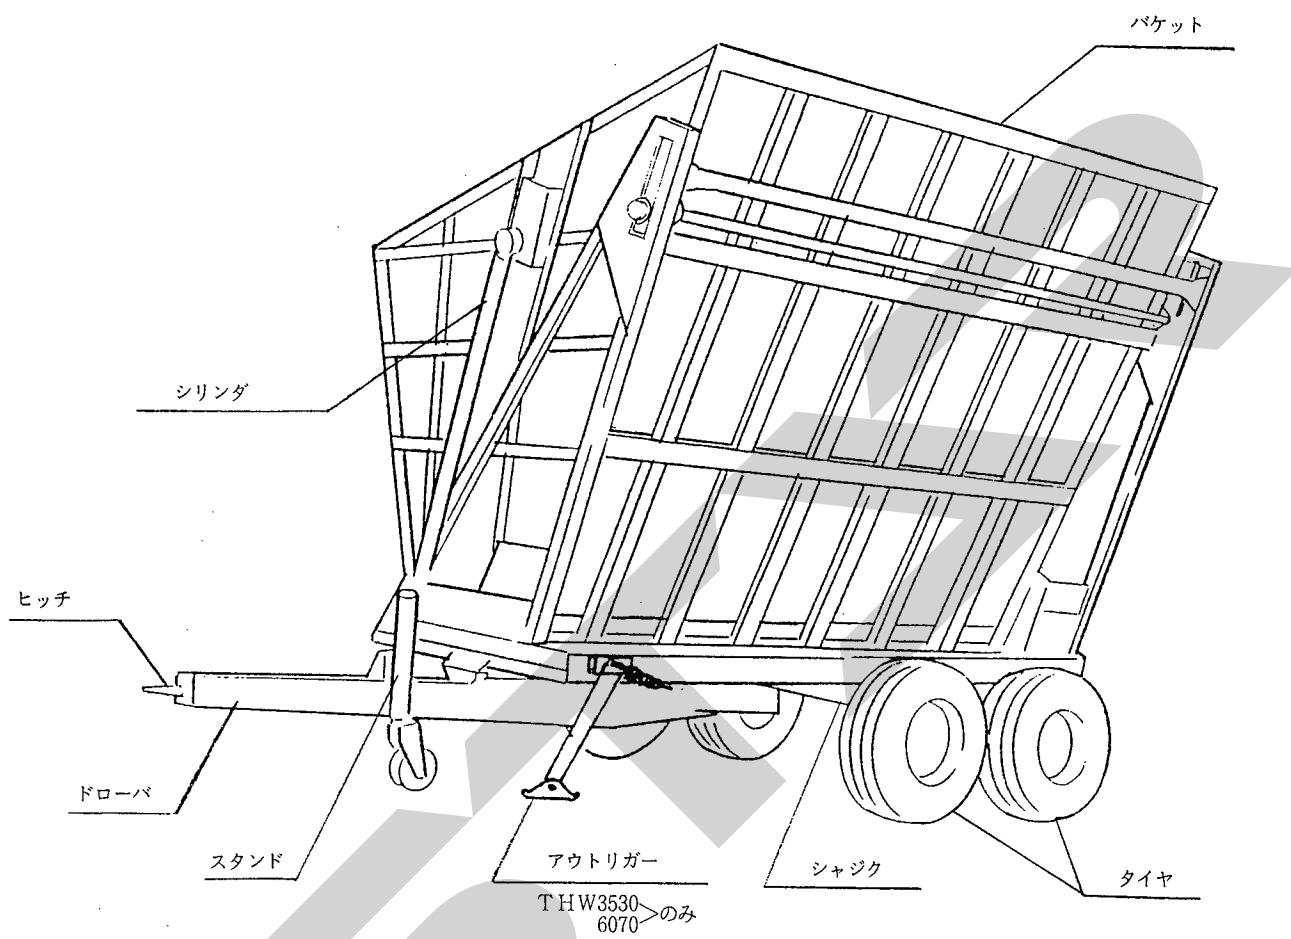

2 適応トラクタの範囲

本製品は適切なトラクタとの装着により的確に性能を発揮できるように設計されています。


不適切なトラクタとの装着によっては、本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの運転操作に著しい悪影響を及ぼすことがあります。

この製品は適応トラクタ馬力と最大積載量は次のとおりです。

型式	適応トラクタ	最大積載量
THW3520	40~80PS (29.5~59kW)	3,500kg
THW3530		
THW6060	55PS~ (40.5kW~)	6,000kg
THW6070		

3 組立部品

1. アウトリガーの組立<THW3530のみ>

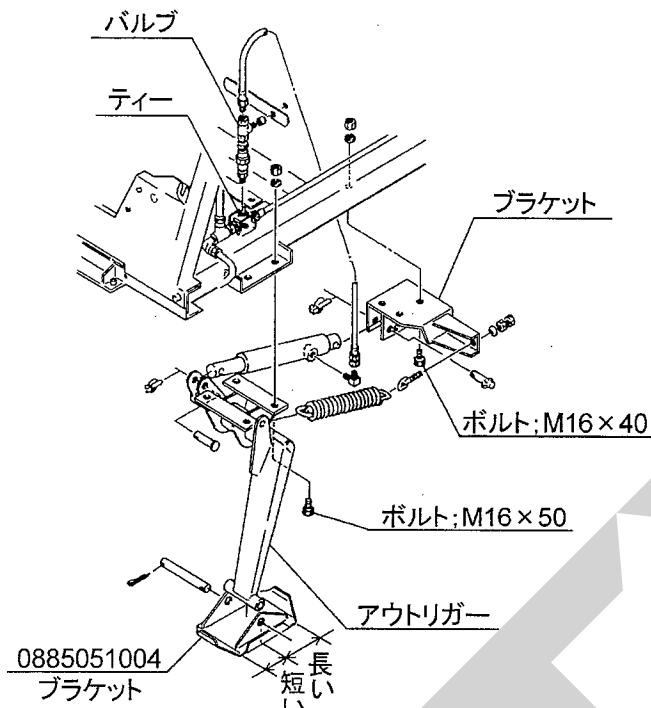


① ブラケット ② アウトリガーをそれぞれフレームにボルトで取り付け、油圧シリンダ、スプリング及び油圧の配管を行ってください。

また、0885051004 ブラケットは本図の向きになるように取付けて下さい。

1) シリンダの取付位置はBの穴に組付けてください。




2) スプリングの張りは、アウトリガーが上がった状態で480~500mmが標準寸法です。

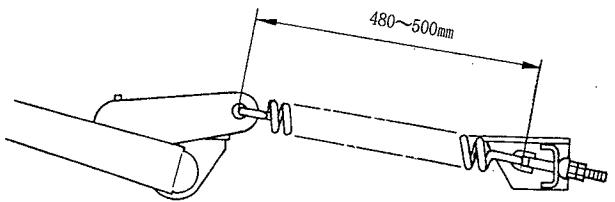


3) バルブの取付け

① ティーについているプラグを抜き、バルブを組付けてください。バルブのつまみの位置がフレームから 170 ± 5 mmとなるよう締め付けてください。

② セットボルトは約35mmに組付けてください。

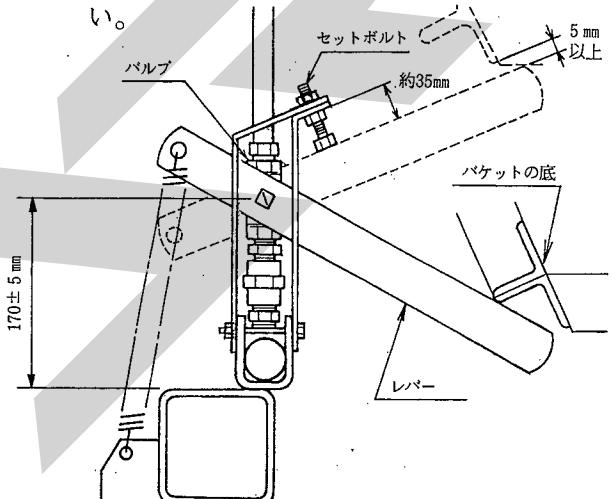

③ レバーは、バケットが降りているとき、つまみを“開”的状態にして組み付けてください。

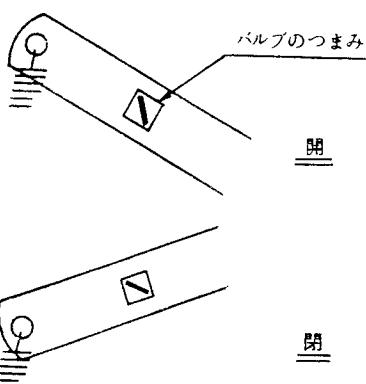

4 オプション品


1. 延長油圧ホース<THW3530のみ>

本作業機は直結型ハーベスタでの作業に適する油圧ホースが標準です。

けん引型ハーベスタでのワンマン作業を行う時は、延長用として4mの油圧ホースを用意していますのでご利用ください。

	部品番号	部品名称
①	K S40G	ソケット； $\frac{1}{2}$
②	88416	ユアツホース； $\frac{1}{2} \times 4,000$

(1) 取付方法

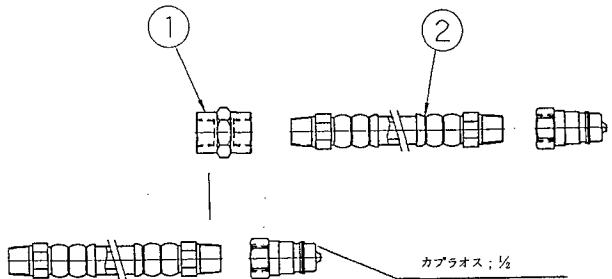

本作業機についているカプラオス； $\frac{1}{2}$ をはずし、①ソケット、②ユアツホースを取り付け、その先にカプラオス； $\frac{1}{2}$ を取り付けてください。

取扱い上の注意


取り付けの際には必ずシールテープを巻いて取り付けてください。

2. 延長ヒッチ

<THW3520、3530>

ヒッチの長さを4段階（標準は2段階）に調節できる部品を用意しております。「6-2 各部の調整」に基づき取り付けてください。


部品番号	部品名称
68518	ヒッチカン

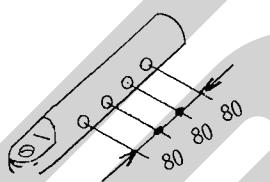

<THW6060、6070>

ヒッチの長さが200mm長い部品を用意しております。


部品番号	部品名称
1244780004	ヒッチカン



3. ハイボディアタッチ AOB3500


ダンプ作業においてアオリの高い運搬車へ積み換えを可能にするため、バケットを30cm上方へ移動させるアタッチメントです。

(1) 取付方法

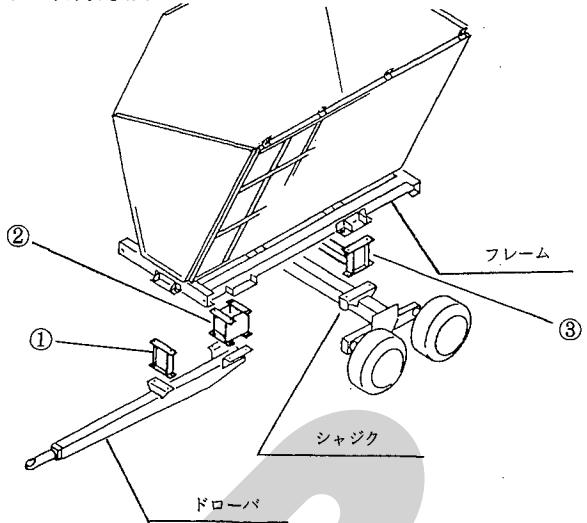

上図のようにドローバおよびシャシクとフレームの間に①②③のブラケットを、はさみ込み、ボルトで固定してください。


③ブラケットは下図のように角パイプが下方にくるように取り付けてください。

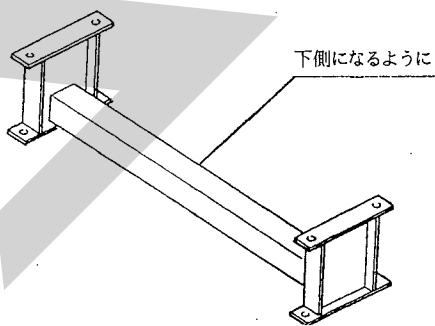

4. アウトリガーエクステンションアタッチ AOE3500

<THW3530
6070のみ>

ハイボディアタッチを装着した際、アウトリガーアジャスト用として必要になるアタッチメントです。

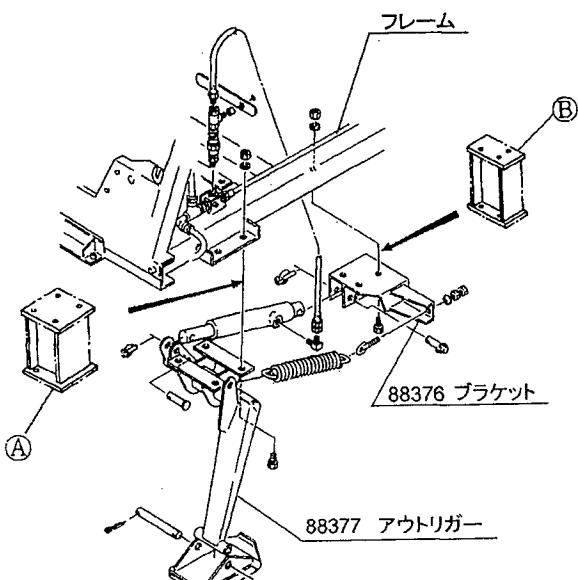


ⒶⒷのブラケットをフレームと88377アウトリガー、88376ブラケットの間にそれぞれはさみ込み、ボルトで固定してください。

5. 延長板アタッチ • A E B3500 • A E B6000


ダンプ作業時のこぼれ防止用として用意しております。

(1) 取付方法

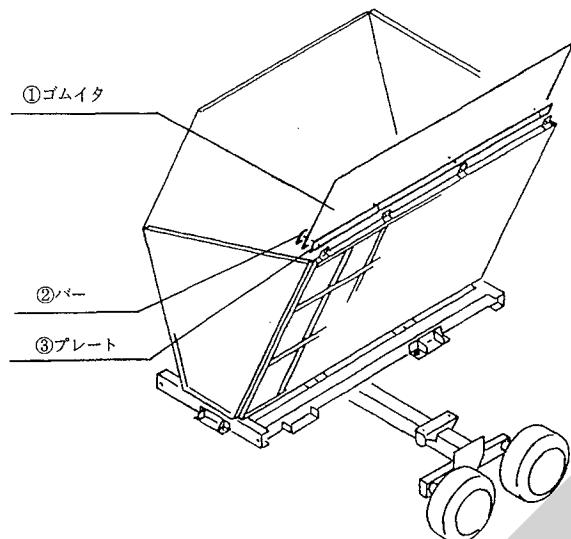

図のように③プレート、①ゴムイタ、②バーの順に本体へボルトで固定してください。

*幅の広い方が、プレートです。(下図参照)

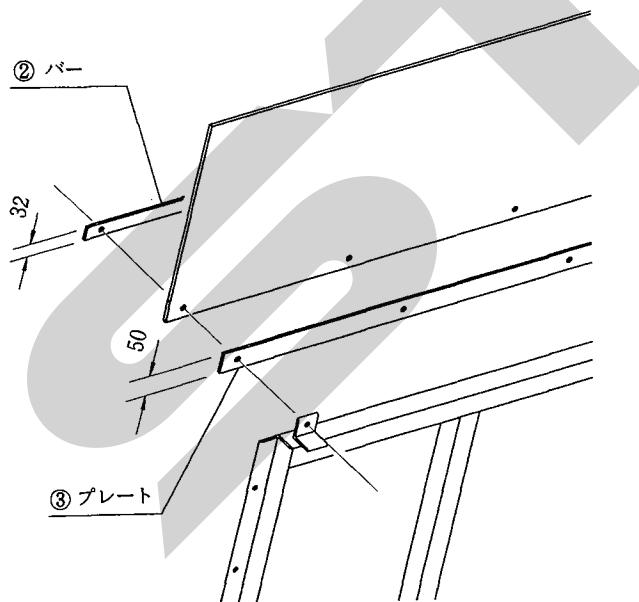

5 トラクタへの装着

1. ドローバへの連結

▲ 警 告

- 作業機を連結するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをする事があります。トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲ 注 意

- 作業機をトラクタに連結する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。必ず平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

(1) 作業機のスタンドハンドルを回し、トラクタのけん引ヒッチ高さに作業機のヒッチ高さを合わせてください。

(2) トラクタのエンジンを始動し、静かに後進させ、トラクタのけん引ヒッチおよび作業機のヒッチの連結点の穴を合わせて、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。

(3) トラクタ付属のヒッチピンを通して、リングピンなどで抜け止めをしてください。

(4) スタンドハンドルを回し最縮位置まで上げ、折りたたんでください。

2. トラクタ外部油圧の取出し

作業機の油圧シリンダは単動1系統でカプラは $\frac{1}{2}$ オスとなっています。

作業機のカプラをトラクタ油圧取出口のカプラに接続してください。

2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

- (1) トラクタの取扱説明書に基づき、点検を行ってください。

(2) トラクタ油圧オイルの点検

本作業機はトラクタの外部油圧取出装置を利用して作業を行います。油圧シリンダを作動させるために必要な油圧オイルは下表の通りです。

型 式	T H W ³⁵²⁰ 3530	T H W ⁶⁰⁶⁰ 6070
オイルの量	8.0 ℥	11.0 ℥

2. 連結部の点検

(1) ヒッチ部の点検

トラクタのけん引ヒッチと作業機のヒッチはトラクタ付属のヒッヂピンで連結され、リンクピン等で抜け止めがされているか。

不具合が見つかった時は「1-5 トラクタへの装着」の説明に基づき不具合を解消してください。

(2) 油圧接続の点検

油圧カプラがきちんとトラクタ側カプラに接合されているか。

3. 製品本体の点検

(1) 油圧配管部からのオイル漏れがないか確認してください。

不具合が見つかった時は「6-1 不調処置一覧表」に基づき不具合を解消してください。

(2) 各部ボルト・ナット類にゆるみがないか確認してください。

不具合が見つかった時は増し締めしてください。

(3) 各部に損傷部品、脱落部品がないか確認してください。

不具合が見つかった時は補修もしくは部品交換してください。

(4) 各部の給脂は充分か確認してください。

不具合が見つかった時は「2-3 給油箇所一覧表」に基づき油脂を補充してください。

(5) タイヤの空気圧は正常か確認してください。標準空気圧は下表の通りです。

不具合が見つかった時は下表に基づき空気圧を調整してください。

型 式	T H W ³⁵²⁰ 3530	T H W ⁶⁰⁶⁰ 6070
タイヤサイズ	11L-15-8PR	12.5L-15-8PR
空 気 圧	295KPa (3.0kgf/cm ²)	275KPa (2.8kgf/cm ²)

2 エンジン始動での点検


▲ 危険

- 上ったバケットの下に入ると急に降下しけがをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。

▲ 注意

- 傾斜地や強風時に昇降すると、作業機が転倒し、ケガをする事があります。
平坦地で行ってください。
強風時は行わないでください。
昇降時は周囲に人を近づけないでください。

※危険ですので下記状態にてハイダンプ作業は行なわないでください。

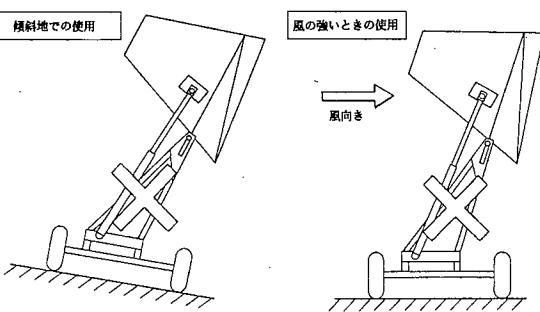

1. 油圧系統の点検

(1) T H W3520、6060の点検

トラクタエンジン回転を低速にしてから外部油圧操作レバーを操作し、油圧シリンダが最も伸びた状態になるまでバケットを上昇させ、操作レバーを中立位置にしてください。

この状態でバケットが降下するなど油圧系統に不具合が見つかった時は「6-1 不調処置一覧表」の説明に基づき不具合を解消してください。

(2) THW3530、6070の点検


- ① トランクエンジン回転を低速にしてから外部油圧操作レバーを操作し、バケットが回転を始める直前までバケットを上昇させてください。

この時ア utri g ガーが接地し、レバーがバケットの底部と 5 mm 以上のスキマを保っているか確認してください。

ア utri g ガーが接地していないかったりバケット底部とレバーのスキマが 5 mm 以下の場合は「1-3-1 ア utri g ガーの組立」に記載された通りに組立られているか点検し不具合が見つかった時はその説明に基づき不具合を解消してください。

- ② 外部油圧操作レバーを操作し油圧シリンダが最も伸びた状態になるまでバケットを上昇させ、操作レバーを中立位置にしてください。この状態でバケットが降下するなど油圧系統に不具合が見つかった時は「6-1 不調処置一覧表」の説明に基づき不具合を解消してください。


- ③ 外部油圧操作レバーを操作し油圧シリンダを縮めバケットを降下させてください。バケットが降り切る前にア utri g ガーが収納位置に戻る場合は「1-3-1 ア utri g ガーの組立」に記載された通り組立られているか点検し、不具合が見つかった時はその説明に基づき不具合を解消してください。尚、油モレの現象が無く、しかもバルブが図示された 170 ± 5 mm の範囲に位置しない時は販売店にご連絡願います。

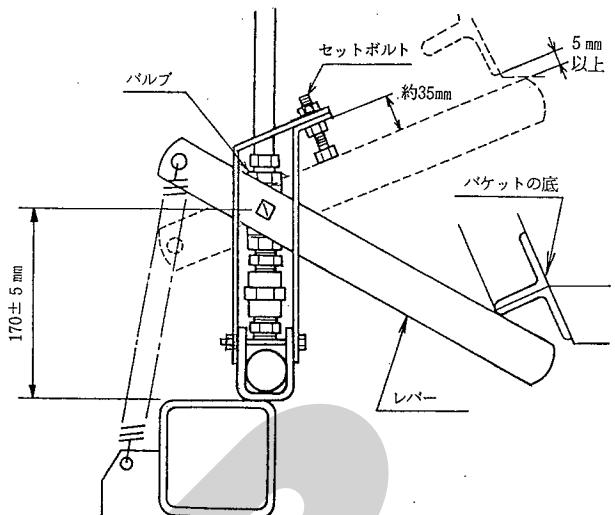

3 給油箇所一覧表

○給油、塗布するオイルは清浄なものを使用してください。

○グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され新しいグリースが出るまでです。

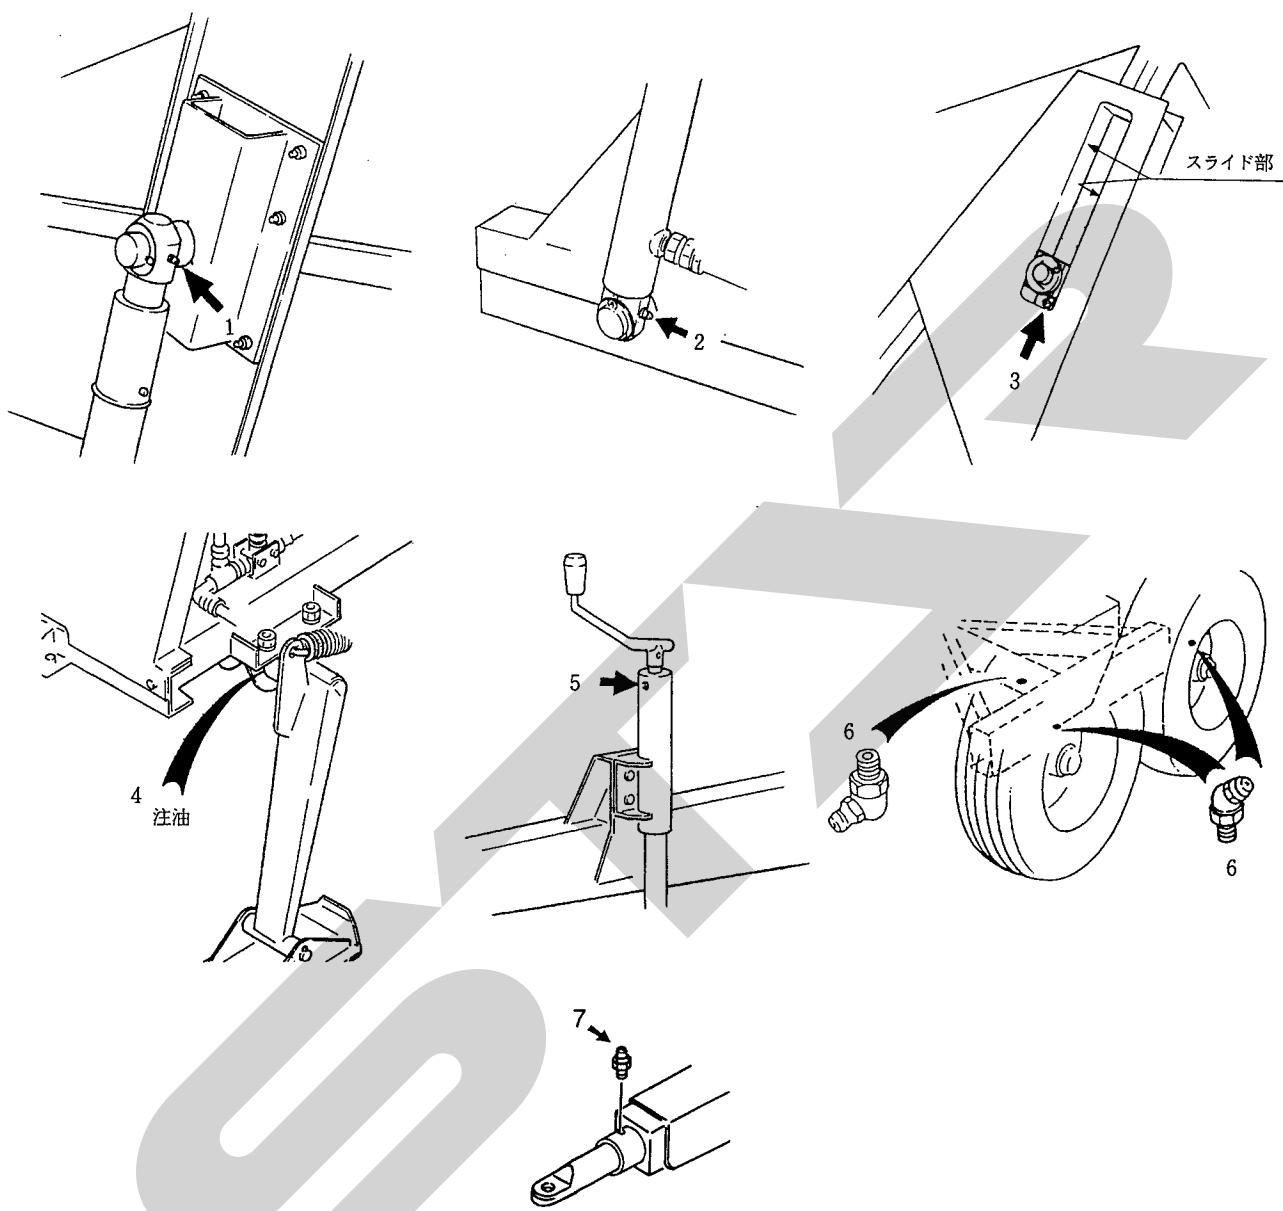

No.	給脂場所	箇所	潤滑油の種類	交換時間	給油量	備考
1	シリンドラ先端	2	グリース	使用毎	適量	給脂
2	シリンドラ根本	2	"	"	"	"
3	ダンプ支点	2	"	"	"	"
	ダンプ支点スライド部	2	"	"	"	"
4	アウトリガー支点	1	オイル	"	"	給油
5	スタンド	1	グリース	"	"	給脂
6	シャジク	2	"	"	"	"
	ハブ	4	"	"	"	"
7	ヒッチ	1	"	"	"	THW6060、6070

3 作業の仕方

1 本製品の使用目的

本製品は牧草、長穀作物等の収穫物の積みこみ及び荷降ろしに使用するものです。
他の用途には使用しないでください。

2 作業要領

1. 左右がほぼ均等になるようにバケットの後部から順次前方に向けて収穫物を積載してください。
2. バケットがほぼいっぱいになったらエンジン回転を低速にしてから外部油圧操作レバーを操作し、バケットをゆっくり上昇させながら作業機の側方に位置する運搬車に収穫物を移してください。


▲ 危険

- 上ったバケットの下に入ると急に降下しがすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。

▲ 注意

- 傾斜地や強風時に昇降すると、作業機が転倒し、ケガをする事があります。
平坦地で行ってください。
強風時は行わないでください。
昇降時は周囲に人を近づけないでください。


※危険ですので下記状態にてハイダンプ作業は行なわないでください。

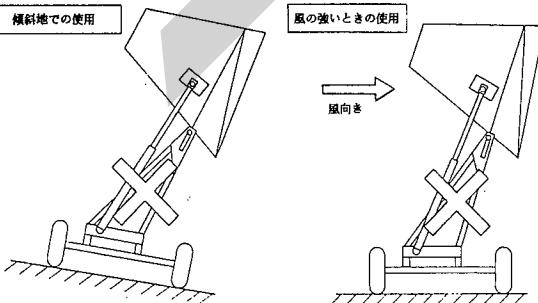

取扱い上の注意

バケットが上っている時、バルブに取り付けられたレバーを下げる時、アウトリガーが上昇します。

バケットが上っている時は、レバーを下げないでください。

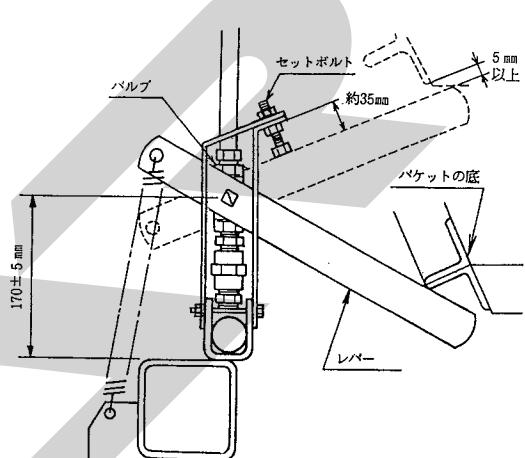


3. バケット内の収穫物を運搬車に移し終えたら、外部油圧操作レバーを逆方向に操作し、バケットが降りきるまで降下させてから積込作業を始めてください。

尚、アウトリガーを装備した作業機はアウトリガーが上昇しきってから積込作業を始めてください。

取扱い上の注意

フレーム上部のスライド部に収穫物が詰まるとバケットの昇降時、ガイドがローラからはずれたり反転時バケットがねじれる等の破損につながります。

スライド部端面に詰まった収穫物を取り除いてから作業してください。

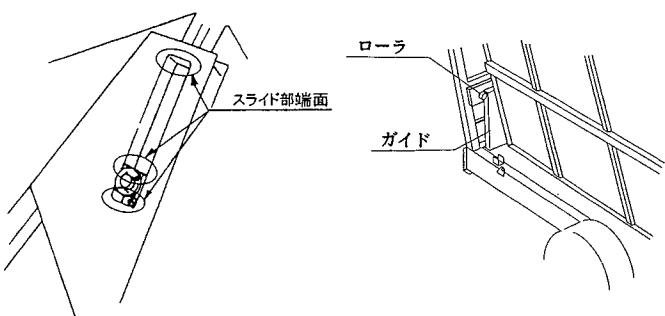

4 作業が終わったら

1 作業後の手入れ

機械を長持ちさせるため、清掃、手入れは必ず行いましょう。

▲ 注意

- エンジンをとめずに付着物の除去作業などを行うと、トラクタが不意に動き出して思わぬ事故を起こすことがあります。
エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- バケットをあげた状態のまま下で清掃、手入れをするときバケットが不意に降下し、ケガをすることがあります。棒などで降下防止をして行ってください。

1. 機械に付着している収穫物等は、きれいに取り除いてください。
2. ボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落がないか、破損部品がないか確認してください。
異常があればボルトの増締め、部品の交換をしてください。
3. 各部給油箇所は「2-3 納入箇所一覧表」に基づき給油してください。

2 トラクタの切り離し

▲ 注意

- 作業機をトラクタから切り離す時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動きだし、思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業機をトラクタから切り離す時、輪止めをせずに行うと、作業機が暴走して思わぬ事故を起こすことがあります。
切り離す時は、必ず、スタンドを接地させ、作業機の車輪に輪止めをしてください。

1. トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
2. 作業機の車輪に輪止めをしてください。

3. バケットを下限までさげて、トラクタの外部油圧回路をロックし、カプラ部から切り離してください。

切り離した油圧ホースを束ねて、ホースウケにかけてください。

取扱い上の注意

カプラ部の切り離しをする時、バケットを上げたまま切り離すと、接続する時に、カプラに圧力がかかっているため、接続できなくなります。

バケットを下限まで下げて、油圧回路内に残圧がかからないようにして行ってください。

4. 作業機のスタンドを立て、ヒッチがトラクタのけん引ヒッチから浮き上がるまで、スタンドハンドルを回してください。
5. ヒッチピンの抜け止めピンを外し、ヒッチピンを抜いてください。
6. トラクタのエンジンを始動し、静かに前進させ、けん引ヒッチから作業機のヒッチを外してください。
7. 取り外したヒッチピンは、抜け止めピンとともに、保管してください。

3 長期格納する時

1. 機械各部の清掃をしてください。
2. 摩耗した部品、破損した部品は交換してください。
3. 納入箇所一覧表に基づき油脂を補給してください。
4. 塗装損傷部を塗装または油を塗布し、さびの発生を防いでください。
5. 格納は風通しの良い屋内に保管してください。
6. 格納場所は平坦な所で、タイヤに輪止めをかけて、保管してください。

5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。

機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、「点検整備一覧表」に基づき、各部の点検整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

▲注意

- エンジンを止めずに作業すると、第三者の不注意により、不意にバケットが昇降し、思わぬ事故を起こす事があります。エンジンを止めて行ってください。
- バケットを上げて作業する時、第三者の不注意により、不意に降下しケガをする事があります。棒・枕木等で降下防止をして、行ってください。

1 点検整備一覧表

時 間	点 檢 項 目	処 置
新品使用 1時間	全ボルト・ナットのゆるみ	増し締め
使 用 每 (始業終業点検)	<ul style="list-style-type: none">・機械の清掃・各部ボルト・ナットの緩み・各部の給油・給脂・各部の損傷、部品脱落・油圧ホース接続部からのオイル漏れ・油圧カップリング部からのオイル漏れ・タイヤの空気圧	<ul style="list-style-type: none">増し締め「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油・給脂部品交換、取付増し締め、またはシールテープの交換カップリングの再結合、または部品の交換「2-1 運転前の点検」に基づきチェック
シーズン終了後	<ul style="list-style-type: none">・機械の清掃・各部ボルト・ナットの緩み・各部給油・給脂・油圧配管部からのオイル漏れ・塗装損傷部	<ul style="list-style-type: none">増し締め「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油・給脂増し締め、またはシールテープの交換塗装または油塗布

取扱い上の注意

本製品は、トラクタの外部油圧を利用して作業する機械です。

トラクタ油圧関係の点検（オイルの量は確保されているか、オイルが劣化していないか等）も合わせて行ってください。

6 不調時の対応

トラブルが発生したら「不調時一覧表」に基づき、エンジンを止めてから処置してください。

▲ 注意

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動きだして、思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。

- エンジンを止めずに作業すると、第三者の不注意により不意にバケットが昇降し思わず事故を起こす事があります。
エンジンを止めて行ってください。
- バケットを上げて作業する時は、第三者の不注意により不意に降下しケガをする事があります。棒・枕木等で降下防止をして行ってください。

1 不調処置一覧表

	症 状	原 因	処 置
油压配管部	オイル漏れ	接続部の締め込み不足	増し締め
		シールテープの劣化	シールテープの交換
		カップリング接合部が完全に接続になっていない。	再接合
		カップリングの規格が合っていない	同規格のオス・メスのカップリングに交換
		油圧ホースの損傷	部品の交換
ダンプ部	ダンプしない	油圧カップリングが接合されていない	カップリングを接合
		油圧カップリングの規格が合っていない	同規格のオス・メスのカップリングに交換
アウトリガー	接地しない	スプリングの張りが強い	「3-2 各部の調整」に基づき調整
	もどらない	スプリングの張りが弱い	「3-2 各部の調整」に基づき調整
	バケットが戻る前にアウトリガーが戻る	バルブの調整不良	「3-2 各部の調整」に基づき調整


不調時の原因や処置の仕方がわからない場合は下記事項とともに購入先にご相談ください。

- 製品名
- 部品供給型式（型式）
- 製造番号
- 故障内容（できるだけ詳しく）

2 各部の調整

1. ヒッチ長さの調節《THW3520、3530のみ》

作業機はヒッチ長さを変える事ができます。ヒッチを縦にして、ドローバの下側の穴にドライバー等を差し込みヒッチピンを抜いてください。ヒッチ側に穴が2箇所ありますので適当な穴を選び、ヒッチピンでドローバに取り付けてください。

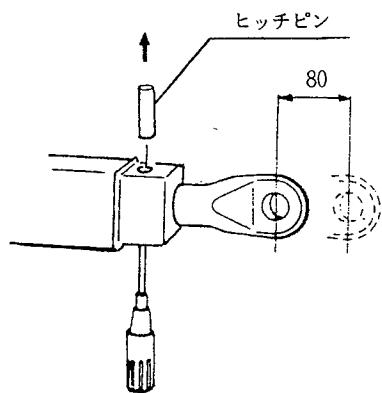


2. 車軸位置の調整《THW6060・6070のみ》

本作業機は車軸位置を、前後に移動することができます。

ハーベスターとの連結状態などにより、前後に組替えて作業してください。

出荷時の車軸の位置は中央部に組み付けてあります。

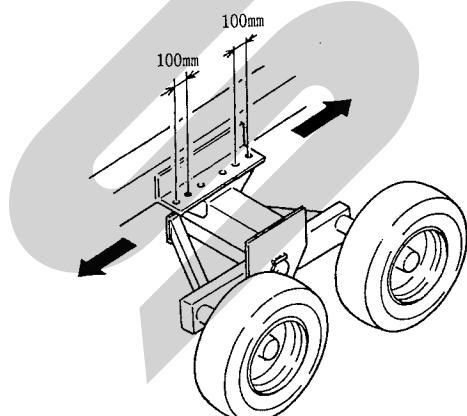

3. ターンバックルの調整

バケットが上昇する際、水平に上昇しない場合、以下の調整を行ってください。



- ・バケットの前側が下がって上昇する場合

フロントサポートCPを支持するターンバックルを締めてください。

- ・バケットの後ろ側が下がって上昇する場合

リヤサポートCPを支持するターンバックルを締めてください。

ターンバックルは両側ともたるみなく、均等に張ってください。ターンバックルの締めつけトルクは1000kgf・cmです。調整終了後、ロックナットでしっかりと固定してください。

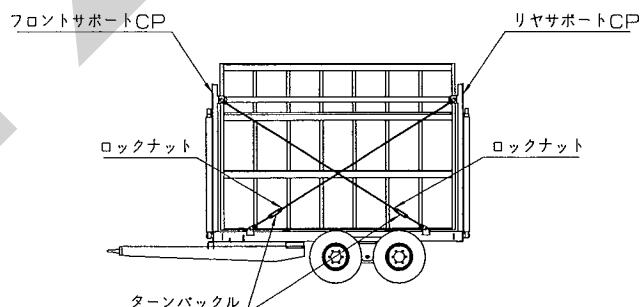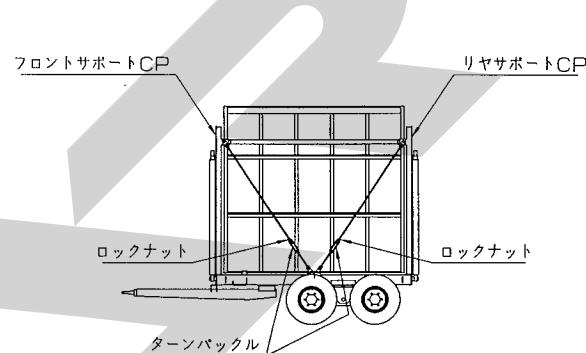

7 部品表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称（部品表を参照してください。）
- ④ 部品番号（ “ ” ）
- ⑤ 個数（ “ ” ）

*部品供給型式は取説・部品表表紙および本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 部品名称欄に「付」と表示している部品には、該当見出番号の部品が付属しております。

(例)


見出番号	部品番号	部分名称	個数
1	92602	シャフト  付	2
2	ONAS6	グリースニップル；A-M6×1F	6

このシャフトには、見出番号2のグリースニップルが取り付けられている事を示します。

3. 使用型式により部品番号や個数が異なる場合は、部品名称欄に注記していますのでご注意ください。

4. ボルト・コネジ・ナット類の部品番号末尾に記載されている英文字は以下のことを表しております。

(例) BZ0815A (G)

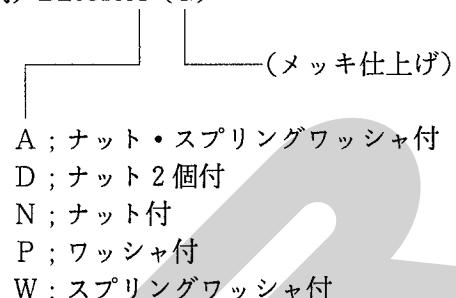
A ; ナット・スプリングワッシャ付
D ; ナット2個付
N ; ナット付
P ; ワッシャ付
W ; スプリングワッシャ付

5. 個数欄の□・□は、以下のことを表しております。

□…シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品。


□…アッセイ品に含まれる部品で、単品では供給しない部品。

補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

THW 3520・3530・6060・6070 ハイダンプワゴン ドローバ・シャジク・スタンド

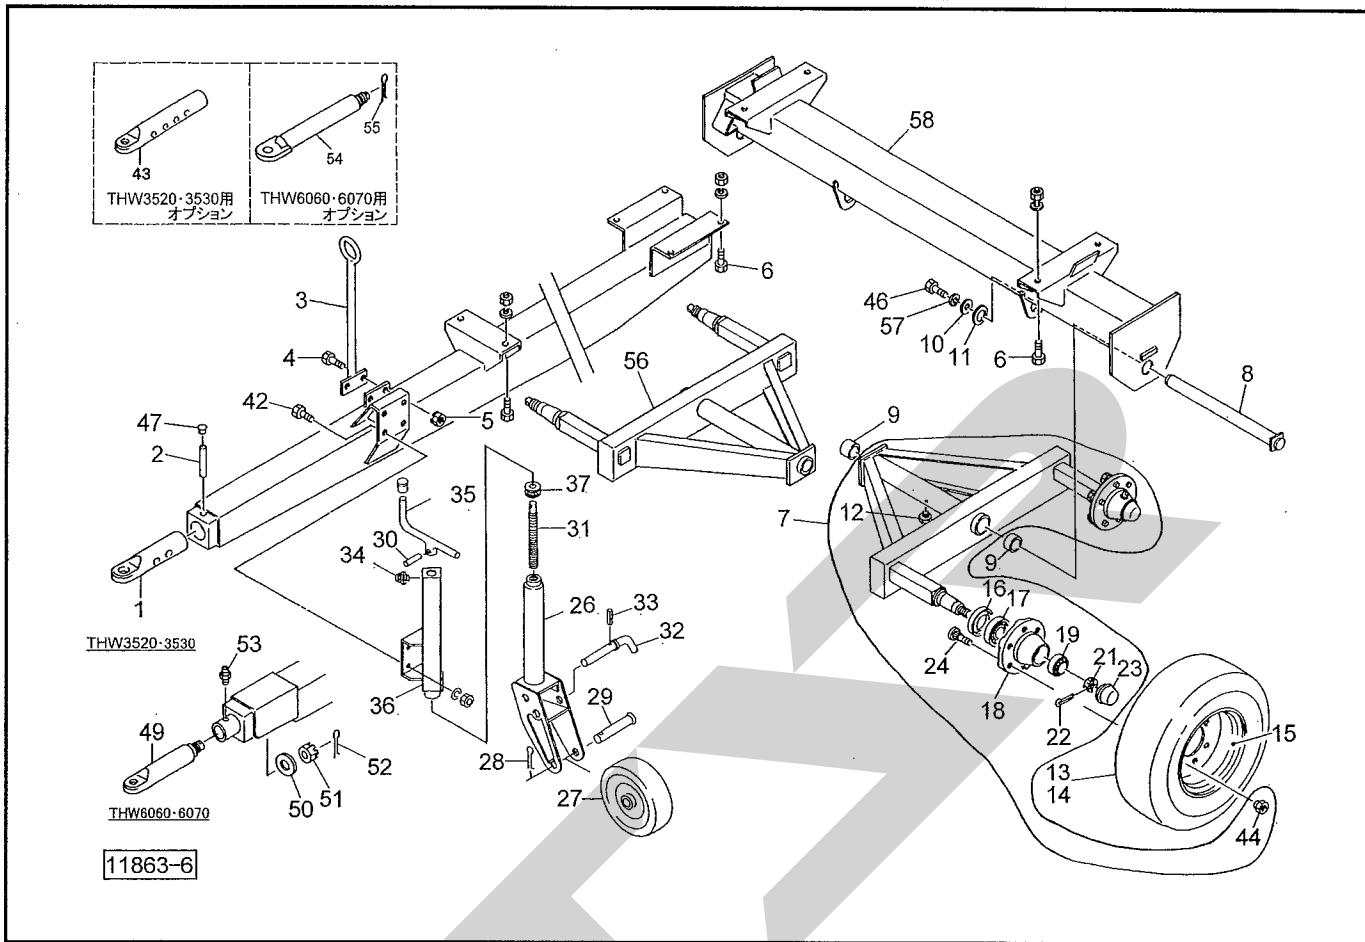


番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	66323	ヒッチカン；φ60 THW3520・3530	1	26	0009030004	リフトブレケットCP；L	1
2	78718	ピン "	1	27	0009040004	ホィールCP；L	1
3	087024100M	ホースサポート	1	28	PC040050	ワリピン 4×50	1
4	BZ1035G	ボルト；M10×35 (8.8)	2	29	0009050004	パイプ	1
5	NP10G	スプリングナット；M10	2	30	PS060032	スプリングピン 6×32	1
6	BZ1640AG	ボルト；M16×40 (8.8)	10	31	0009070002	シャフト；L	1
7	1172250004	ハヅツキシャジクCP；980L	1	32	0009060004	ピンCP	1
8	0754681004	ピン	2	33	PS050022	スプリングピン 5×22	1
9	0730921000	メタル	4	34	ONAS1	グリースニップル A PT1/8	1
10	128113000M	ワッシャ；21×65	2	35	0009080004	ハンドルCP；L	1
11	066208100M	ワッシャ；φ51	2	36	0009090004	ブラケットサブCP	1
12	ONBS1	グリースニップル；B-PT1/8	2	37	J51205	スラストベアリング 51205	1
13	00384	タイヤ；11L-15-8PR THW3520、3530	4				
	00382	タイヤ；12.5L-15-8PR THW6060、6070	4	42	BZ1230AG	ボルト；M12×30 (8.8)	4
14	00389	チューブ；11L-15 THW3520、3530	4	43	0685181004	ヒッチカン THW3520・3530用オプション	1
	00388	チューブ；12.5L-15 THW6060、6070	4	44	00884	ホィールナット；M18×1.5	24
15	102973	ホィール；10J×15	4	46	BZ20045	ボルト 8.8 M20×45	2
16	00881	リティニングリング	4	47	MS17	穴用メクラキャップ；φ17 THW3520・3530	1
17	J30213	テーパベアリング；30213	4	48	58640	バネ	1
18	00880	ハブ；F90×120	4	49	0906571004	ヒッチカン；φ60 THW6060、6070	1
19	J30210	テーパベアリング；30210	4	50	090658100M	プレート "	1
21	00882	キャッスルナット；M39×2.0	4	51	000714000M	キャッスルナット；M36×1.5 "	1
22	PC6356G	ワリピン；6.3×56	4	52	PC063056	ワリピン；6.3×56 "	1
23	00883	キャップ；90	4	53	ONAS1	グリースニップル A PT1/8 "	1
24	00878	ボルト；M18×1.5×49	24	54	1244780004	ヒッチカン；φ60 THW6060、6070用オプション	1

THW 3520・3530・6060・6070 ハイダンプワゴン ドローバ・シャジク・スタンド

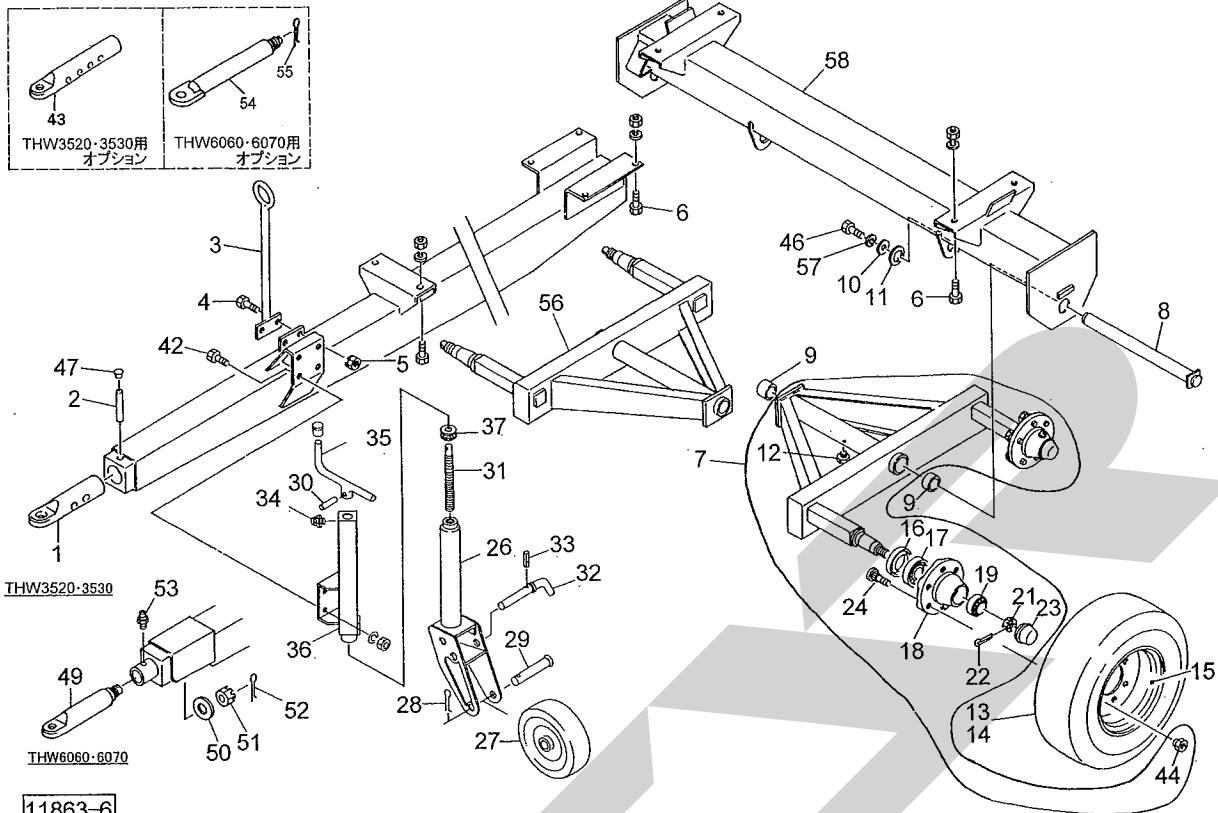


番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
55	PC063056	ワリピン ; 6.3×56 THW6060、6070用オプション	1				
Asy	00862Asy	タイヤ ; 11L-15-8PR (クミ) THW3520、3530 [13~15付]	4				
		タイヤ ; 12.5L-15-8PR (クミ) THW6060、6070 [13~15付]	4				
56	1172280004	ハブツキシャジクCP ; 980R	1				
57	WSA20	バネザガネ 3ゴウ M20	2				
58	0883445004	シャジクCP	1				
<hr/>							
ASY	0009140004	スタンド (クミ) ; L					
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							

THW3520・3530・6060・6070 ハイダンプワゴン AOB3500 (オプション)
フレーム・サポート・ハンシャキ ハイボディアタッチ

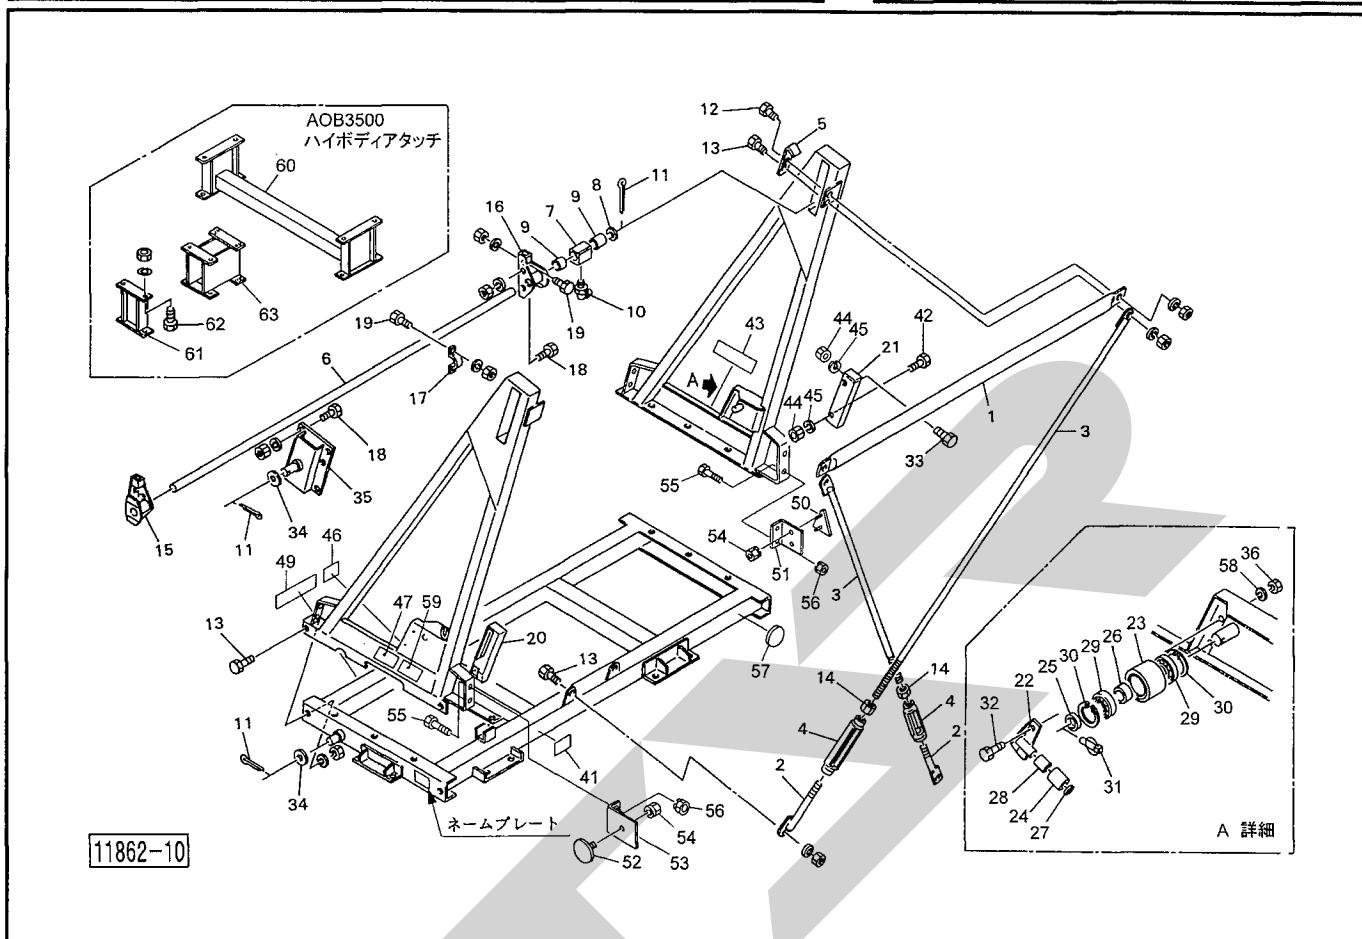


番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	88367	ステー THW3520, 3530	1	21	090289300M	ガイド ; Re	1
	88350	ステー THW6060, 6070	1	22	0883581003	ピン	2
2	088503200M	ロッド ; L	2	23	129927000M	ローラ ; 1	2
3	088477200M	ロッド ; R THW3520, 3530 (見)14付	2	24	088360100M	ローラ ; 2	2
	103136100M	ロッド ; R THW6060, 6070 (見)14付	2	25	056846100M	カラー ; 35×6	2
4	88502	ターンバックル ; M16	2	26	129928000M	カラー ; 35.7×32	2
5	91812	アングル	2	27	058125200M	ワッシャ	2
6	88353	シャフト THW3520, 3530	1	28	75127	カラー	2
	88352	シャフト THW6060, 6070	1	29	J6207LLU	ペアリング ; 6207LLU	4
7	88474	パイプ (見)9、10付	2	30	DHC72	スナップリング ; H72	4
8	066080100M	ワッシャ ; φ41	2	31	00739	リンチピン ; 9	2
9	404430	ドライメットブッシュ ; 404430	4	32	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	4
10	ONCS1	グリースニップル ; C-PT1/8	2	33	BZ12035	ボルト 8.8 M12×35	4
11	PC8063G	ワリピン ; 8×63	6	34	066208100M	ワッシャ ; φ51	4
12	BZ1650AG	ボルト ; M16×50 (8.8)	2	35	0883612003	プラケット (見)11、34付	2
13	BZ1640AG	ボルト ; M16×40 (8.8)	14	36	NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	4
14	NZ16G	ナット ; M16 (8)	2	41	106470	ラベル ; ケイコク56 THW3530, 6070	1
15	0883541003	プラケット ; F	1	42	BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	4
16	0883551003	プラケット ; Re	1	43	1232800000	STARマークラベル ; 40	1
17	66142	クランプ THW3520, 3530	2	44	NZ12	ナット 8 2シュー M12	8
	66142	クランプ THW6060, 6070	4	45	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	8
18	BZ1230AG	ボルト ; M12×30 (8.8)	16	46	106469	ラベルケイコク55	1
19	BZ1235AG	ボルト ; M12×35 (8.8) THW3520, 3530	8	47	106471	ラベル ; ケイコク57	1
	BZ1235AG	ボルト ; M12×35 (8.8) THW6060, 6070	12				
20	090288300M	ガイド ; F	1	49	103295	ラベル ; 6000 (シロ) THW6060, 6070	1

THW3520・3530・6060・6070 ハイダンプワゴン AEB3500・6000(オプション)
パネル 延長板アタッチ

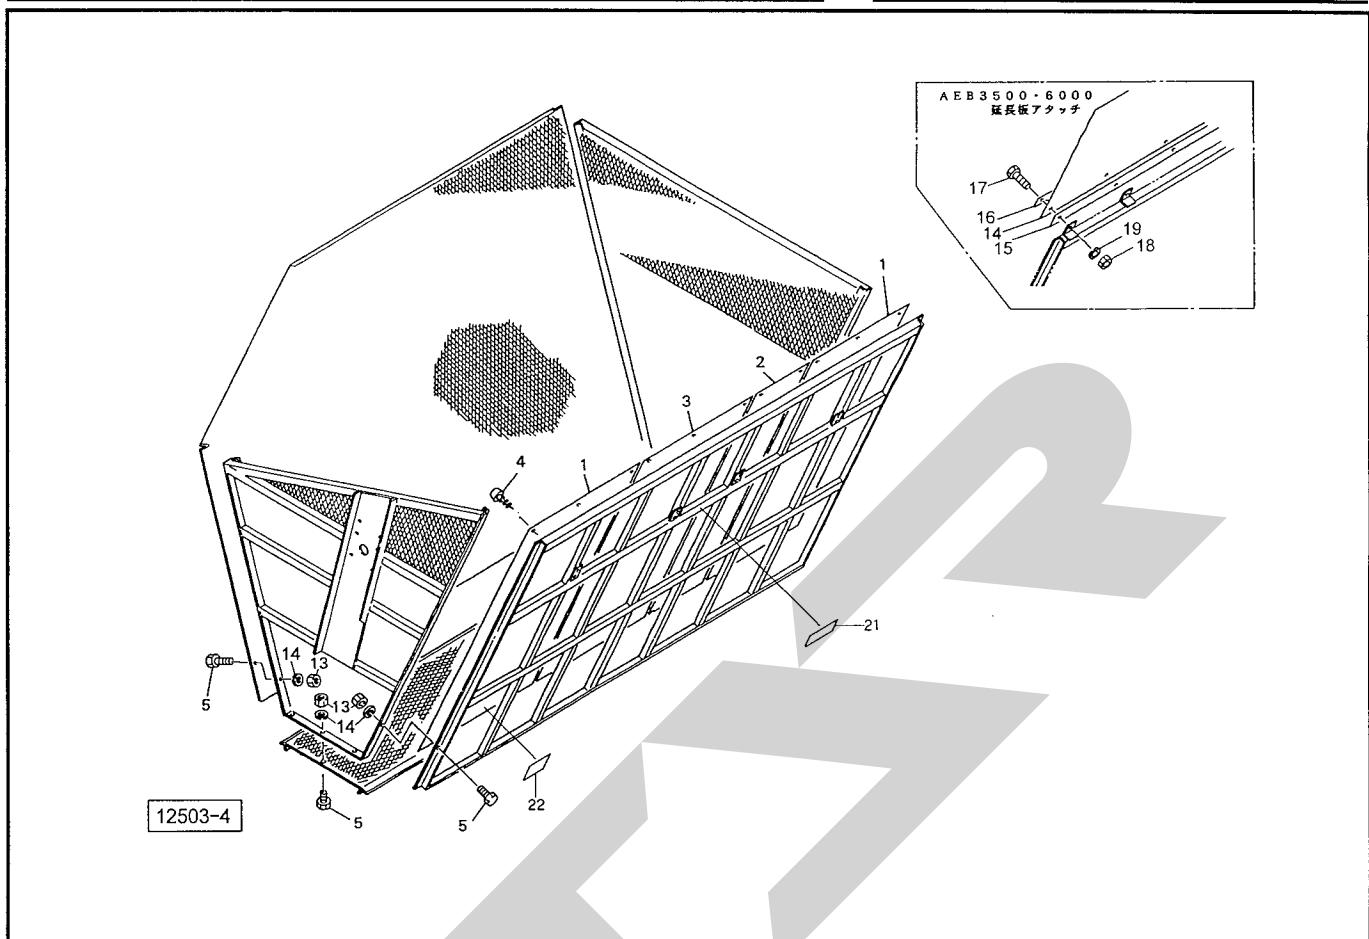


番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	0884041000	プレート THW3520,3530	2				
	0884391000	プレート THW6060,6070	2				
2	0884082000	プレート THW3520,3530	1	14	47028	ゴムイタ THW3520,3530用オプション	1
	0884402000	プレート THW6060,6070	1		47080	ゴムイタ THW6060,6070用オプション	1
3	0883942000	プレート THW6060,6070	1	15	47029	プレート THW3520,3530用オプション	1
4	TV0612G	タッピングネジ・ナベ；M6×12 (3種) THW3520,3530	42		47081	プレート THW6060,6070用オプション	1
	TV0612G	タッピングネジ・ナベ；M6×12 (3種) THW6060,6070	58	16	47030	バー THW3520,3530用オプション	1
5	BZ12030	ボルト 8.8 M12×30 THW3520,3530	48		47082	バー THW6060,6070用オプション	1
	BZ12030	ボルト 8.8 M12×30 THW6060,6070	54	17	BZ1040G	ボルト；M10×40 (8.8) THW3520,3530用オプション	7
13	NZ12	ナット 8 2ショ M12 THW3520,3530	48		BZ1040G	ボルト；M10×40 (8.8) THW6060,6070用オプション	9
	NZ12	ナット 8 2ショ M12 THW6060,6070	54	18	NSZ10	コガタナット 8 2ショ M10 THW3520,3530用オプション	7
14	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12 THW3520,3530	48		NSZ10	コガタナット 8 2ショ M10 THW6060,6070用オプション	9
	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12 THW6060,6070	54	19	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10 THW3520,3530用オプション	7
21	1232800000	STARマークラベル；40	1		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10 THW6060,6070用オプション	9
22	106164	ラベル；ケイコク1	1				

THW 3520・3530・6060・6070 ハイダンプワゴン ユアツハイカン

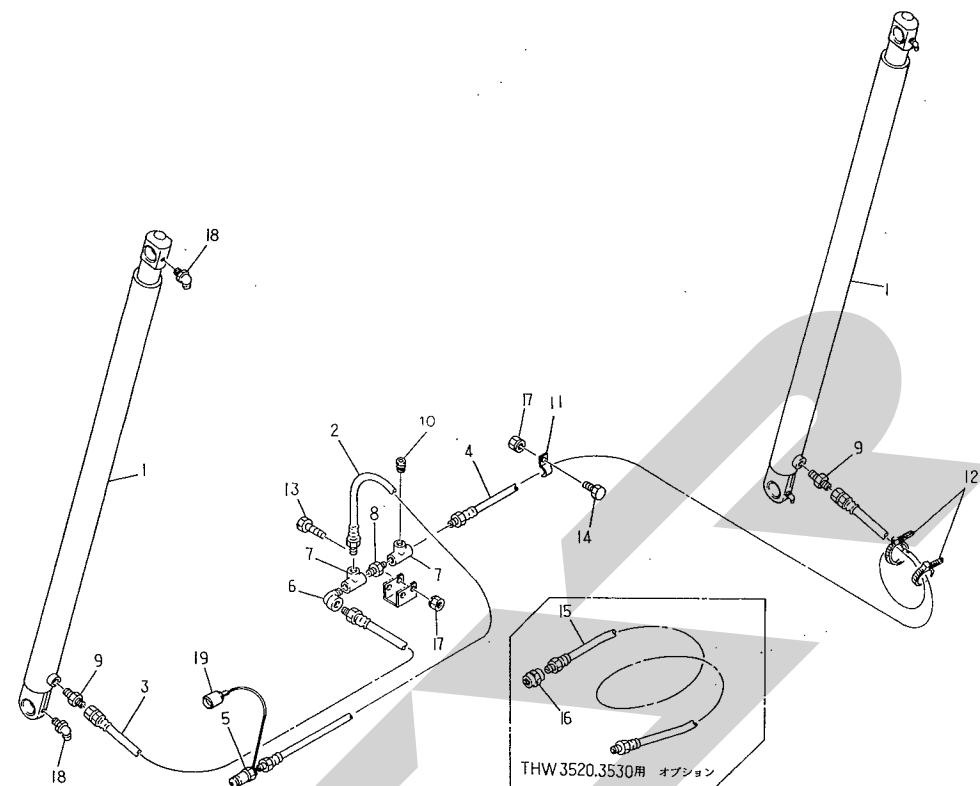

番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	88000	シリンド；CSO55×1630×1900 THW3520、3530	2	15	88416	ユアツホース；1/2×4000 THW3520、3530オプション	1
	88001	シリンド；CSO65×1630×1900 THW6060、6070	2	16	KS40G	ソケット；1/2 THW3520、3530オプション	1
2	88416	ユアツホース；1/2×4000 THW3520、3530	1	17	NP08G	スプリングナット；M8 THW3520、3530	6
	88401	ユアツホース；1/2×8000 THW6060、6070	1		NP08G	スプリングナット；M8 THW6060、6070	7
3	66214	ホース；メインシリンド	1	18	ONBS1	グリースニップル；B-PT1/8	4
4	78749	ユアツホース；1/2×4000 THW3520、3530	1	19	00778	カプラキャップ；1/2	1
	88420	ユアツホース；1/2×5000 THW6060、6070	1				
5	CLF40M	カプラオス；1/2	1				
6	KLF40G	メスオスエルボ；1/2	1				
7	KT40G	ティー；1/2	2				
8	KN40G	ニップル；1/2	1				
9	YNP40G	ニップル；PT1/2×PF1/2	2				
10	PD40G	ロッカクプラグ；1/2 THW3520、3530	1				
11	66082	クランプ；A THW3520、3530	4				
	66082	クランプ；A THW6060、6070	5				
12	ILT50R	インシュロック；T50R	2				
13	BZ0870G	ボルト；M8×70 (8.8)	2				
14	BZ0820G	ボルト；M8×20 (8.8) THW3520、3530	4				
	BZ0820G	ボルト；M8×20 (8.8) THW6060、6070	5				

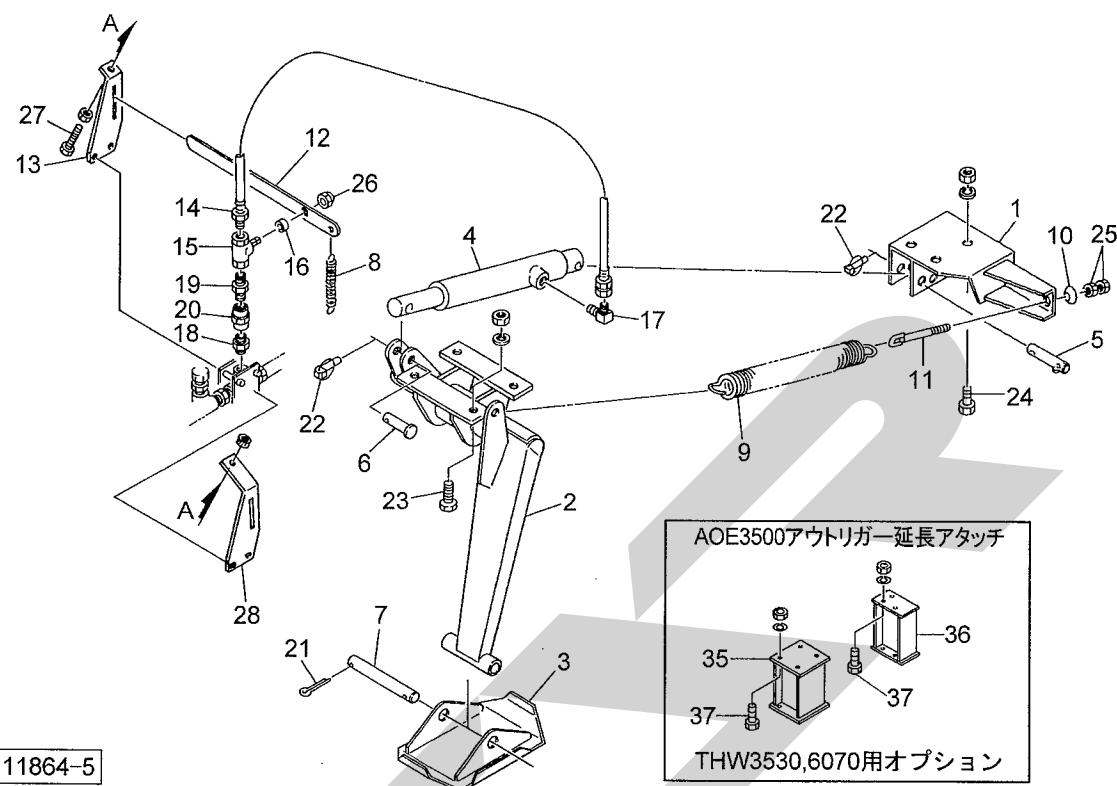

番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数	
1	88376	ブラケット	1	26	NBC06G	フクロナット ; M6	1	
2	0883772004	アウトリガー	1	27	BZA1060DG	ボルト ; M10×60 (全ネジ) (8.8)	1	
3	0885051004	ブラケット	1	28	100532	ガイド	1	
4	88507	シリング ; CSO40×145×445	1	<AOE3500アウトリガー延長アタッチ>				
5	66205	ピン ; φ25×77	1	35	47019	ブラケット ; アウトリガー オプション	1	
6	84228	ピン	1	36	47020	ブラケット ; アウトリガー オプション	1	
7	88506	ピン (φ21付)	1	37	BZ1650AG	ボルト ; M16×50 (8.8) オプション	10	
8	088508200M	スプリング	1					
9	72671	スプリング	1					
10	25266	球面座金	1					
11	033526200M	スプリングテンションロッド (L) (φ25付)	1					
12	0883801004	レバー	1					
13	0883791004	ガイドプレート	1					
14	KH0601250AP	ユアツホース 3/8×1250	1					
15	61144	ボールバルブ ; 3/8 (φ26付)	1					
16	88378	カラー ; φ16.1×8	1					
17	YL30G	エルボ ; PT3/8×PF3/8	1					
18	KN40G	ニップル ; 1/2	1					
19	KN4030G	ニップル ; 1/2×3/8	1					
20	KS40G	ソケット ; 1/2	1					
21	PC6356G	ワリピン ; 6.3×56	2					
22	00739	リンチピン ; 9	2					
23	BZ1650AG	ボルト ; M16×50 (8.8)	4					
24	BZ1640AG	ボルト ; M16×40 (8.8)	3					
25	NZ12G	ナット ; M12 (8)	2					

本 社 066-8555 千歳市上長都1061番地2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都1061番地2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

旭川営業所 070-8004 旭川市神楽4条9丁目3番35号
TEL 0166-61-6131
FAX 0166-62-8985

豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 带広市西22条北1丁目12番地
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

北見営業所 090-0001 北見市小泉302
TEL 0157-24-3880
FAX 0157-61-1344

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町2丁目16番2
TEL 01537-2-2624
FAX 01537-3-2540

花巻営業所 025-0312 岩手県花巻市二枚橋第三地割333-1
TEL 0198-26-5741
FAX 0198-26-5746

仙台営業所 985-0845 宮城県多賀城市町前2丁目4番27号
TEL 022-367-4573
FAX 022-367-4846

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁2512-1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

名古屋営業所 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191
TEL 0587-93-6888
FAX 0587-93-5416

松本出張所 399-0033 長野県松本市大字笛賀5824-5
TEL 0263-26-5731
FAX 0263-26-5761

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市下中野704-103
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 862-0939 熊本県熊本市長嶺南1丁目2番1号
TEL 096-381-7222
FAX 096-384-3525

都城営業所 885-0004 宮崎県都城市都北町3537-1
TEL 0986-38-1045
FAX 0986-38-4644