

STAR **ハイダンプワゴン**

取扱説明書・部品表

製品コード

K54557

型

式 THW7010

部品供給型式

THW7010-02

- ・部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡下さい。
- ・補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社



安全に作業するため

安全に関する警告について

本機には、印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて

危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。

警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。


注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを示します。

注意


- 本機を運転するときには、必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
1. 作業に適した、だぶつきのない服装で行って下さい。
 2. 酒を飲んだとき、過労ぎみ、病気や妊娠しているときは、作業をしないで下さい。子供には運転させないで下さい。
 3. 本機を運転するときは、周囲の安全を確認して下さい。
 4. 運転前には、必ず点検や調整をして下さい。
 5. 点検や調整をするときは、必ずPTOなどの動力遮断や動力停止（エンジン、電源など）をしてから行って下さい。
 6. 点検・調整で取り外したカバー類は、必ず元通りに取り付けて下さい。
 7. 他人に本機を貰うときは、必ず「取扱説明書」をよく読んでから作業するようすすめて下さい。

部品番号 106164

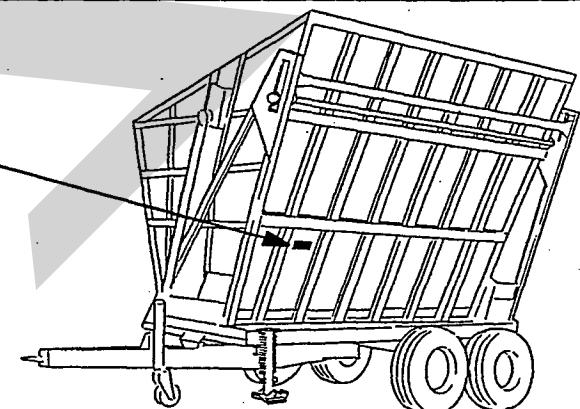

注意

傾斜地や強風時に昇降すると本機が転倒し、ケガをする事があります。

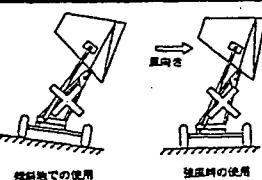

平坦地で行って下さい。

強風時は、行わないで下さい。
昇降時は、周囲に人を近づけないで下さい。

部品番号 106471

危険

上がったバケットの下に入ると急に降下し、ケガをすることがあります。

周囲に人を近づけないで下さい。

部品番号 106469

— ラベルが損傷した時は —

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大事なものです。

ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。

注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解をしてからご使用ください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を

▲ 注意

- 機械の取り扱いで分からぬ事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。
取扱説明書は分からぬ事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

▲ 注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。
作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください

▲ 警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。次の場合は、運転しないでください。
 - 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
 - 酒を飲んだ時。
 - 機械操作が未熟な人。
 - 妊娠している時。

服装は作業に適していますか

▲ 警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。
次に示す服装で作業してください。
 - 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。

- ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
- ヘルメットを着用する。
- はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

機械を他人に貸す時は

▲ 警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からぬため、思わぬ事故を起こす事があります。
取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止

▲ 注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。
機械の改造はしないでください。
アタッチメントは、当社指定製品を使用してください。部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

始業点検の励行

▲ 注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。
作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

エンジン始動・発進する時は

▲ 警告

- エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行うと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。
運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- トラクタのエンジンを始動する時、主変速レバーを「N」(中立)にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。
主変速レバーを「N」(中立)にして行ってください。

作業機を着脱する時は

▲ 警告

- 作業機を着脱するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをする事があります。トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲ 注意

- 作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業機をトラクタから切り離す時、輪止めをせずに行うと、作業機が暴走して思わぬ事故を起こす事があります。
切り離す時は、スタンドを接地させ、作業機の車輪に輪止めをしてください。
- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。
トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

公道走行時は作業機の装着禁止

▲ 注意

- トラクタに作業機を装着して公道を走行すると、道路運送車両法に違反します。
トラクタに作業機を装着しての走行はしないでください。

移動走行する時は

▲ 危険

- 移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねく事があります。
ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

▲ 警告

- トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをする事があります。トラクタには、運転者以外の人は乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。
急制動・急旋回はしないでください。
- 坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こす事があります。
低速走行してください。
- 旋回する時、内輪差により周囲の人を作業機に巻き込みケガをさせる事があります。
周囲の人や対向物・障害物との間に十分な間隔を保ってください。
- 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こす事があります。
路肩は走行しないでください。

- 高低差の大きい段差を乗り越えようすると、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをする事があります。
あゆみ板を使用してください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。
作業機の上には、人を乗せないでください。
- バケットを降下させずに移動走行すると、障害物などにぶつかりケガをする事があります。
降下させて移動してください。

作業中は

作業する時は

▲ 危険

- 上がったバケットの下に入ると急に降下し、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。

▲ 警告

- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。
また、物を載せて作業すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。
作業機の上には、人や物などはのせないでください。
- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねく事があります。
低速で作業してください。
下り作業をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。
坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。
- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。
前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。
- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こす事があります。
しっかりとハンドルを握って運転してください。

▲ 注意

- 傾斜地や強風時に昇降すると作業機が転倒しケガをする事があります。
平坦地で行ってください。
強風時は行わないでください。
昇降時は周囲に人を近づけないでください。

トラクタから離れる時は

▲ 警告

- トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。
- トラクタから離れる時、バケットを上げたままにしておくと、第三者の不注意により不意に降下し、ケガをする事があります。
下限まで降ろしてからトラクタを離れてください。

作業が終ったら

機体を清掃する時は

▲ 注意

- エンジンをとめずに、付着物の除去作業などをすると、トラクタが不意に動き出して思わぬ事故を起こす事があります。
エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- バケットを上げた状態のままで清掃すると、不意にバケットが降下しケガをする事があります。
棒・枕木等で降下防止をして行ってください。

終業点検の励行

▲ 注意

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。
作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。
- バケットを上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、バケットが不意に降下し、ケガをする事があります。
棒・枕木等で降下防止をして行ってください。

不調処置・点検・整備をする時

▲ 注意

- エンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意にバケットが昇降し、思わぬ事故を起こす事があります。
エンジンをとめて行ってください。
- 機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、破損やケガをする事があります。
取扱説明書に基づき行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- バケットを上げた状態のまま、下で不調処置・点検・整備をすると、不意に降下し、ケガをする事があります。
棒・枕木等で降下防止をして行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをする事があります。
補修もしくは部品交換してください。
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。

もくじ

A 安全に作業するために

安全に関する警告について	1	作業が終わったら	4
作業前に	2	不調処置・点検・整備をする時	4
作業中は	3		

1 トラクタへの装着

1 各部の名称	7	3 トラクタへの装着	8
2 適応トラクタの範囲	8	1. ドローバへの連結	8
		2. トラクタ外部油圧の取り出し	8
		4 オプション品	8

2 運転を始める前の点検

1 運転前の点検	9	2 エンジン始動での点検	9
1. トラクタ各部の点検	9	1. 油圧系統の点検	9
2. 連結部の点検	9	3 給油箇所一覧表	10
3. 製品本体の点検	9		

3 作業の仕方

1 本製品の使用目的	11	3 作業要領	11
2 最大積載量	11		

4

作業が終わったら

1 作業後の手入れ 13	3 長期格納する時 13
2 トラクタからの切り離し 13		

5

点検と整備について

1 点検整備一覧表 14
-----------	----------

6

不調時の対応


1 不調処置一覧表 15	2 各部の調整 16
		1. タイヤの空気圧 16
		2. 車軸位置の調整 16

7

部品表

1 トラクタへの装着

1 各部の名称

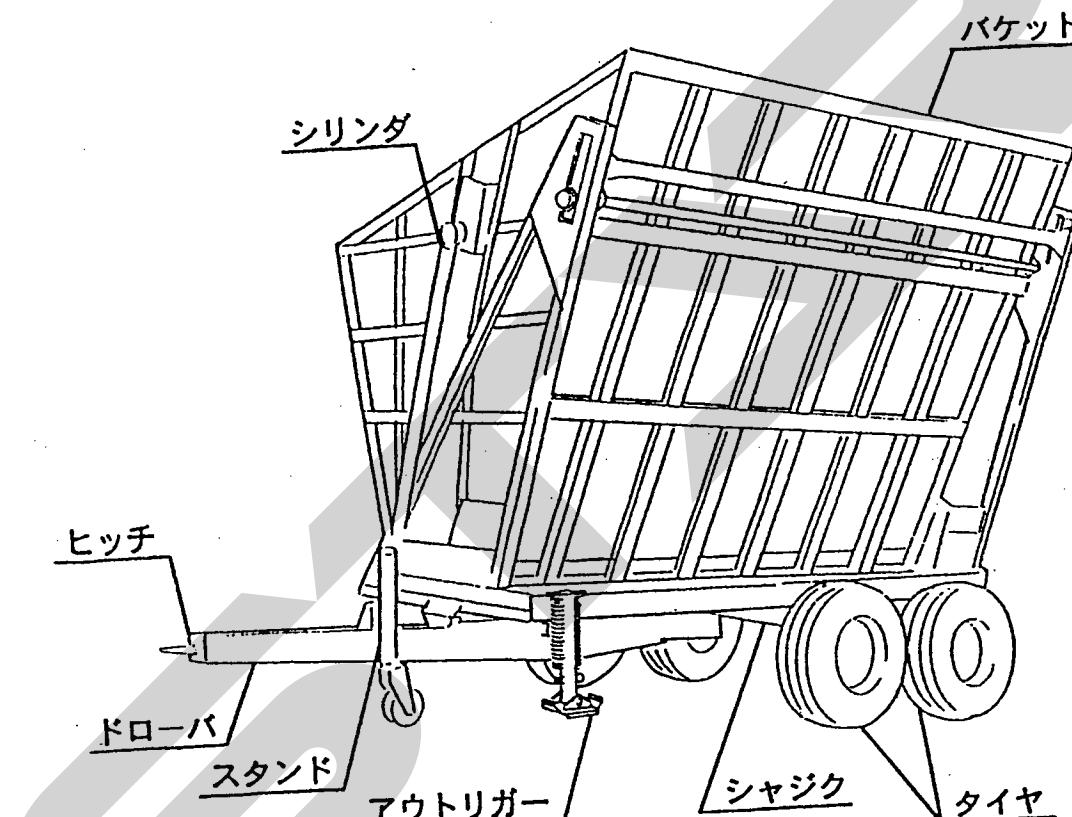

2 適応トラクタの範囲

本製品は、適切なトラクタとの装着により的確に性能を發揮できるように設計されています。

不適切なトラクタとの装着によっては本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの運転操作に著しい悪影響を及ぼすことがあります。

この製品の適応トラクタ馬力は次のとおりです。

適応トラクタ kW(PS)

41(55)以上

3 トラクタへの装着

1. ドローバへの連結

▲ 警告

- 作業機を連結するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいるとき、挟まれてケガをすることがあります。
トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲ 注意

- 作業機をトラクタに連結する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こすことがあります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねくことがあります。
トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

- 作業機のスタンドハンドルを回し、トラクタのけん引ヒッチ高さに作業機のヒッチ高さを合わせてください。
- トラクタのエンジンを始動し、静かに後進させ、トラクタのけん引ヒッチおよび作業機のヒッチの連結点の穴を合わせて、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- トラクタ付属のヒッチピンを通して、リンチピンなどで抜け止めをしてください。
- スタンドハンドルを回し最縮位置まで上げ、折りたたんでください。

2. トラクタ外部油圧の取出し

作業機の油圧シリンダは単動1系統でカプラは1/2オスとなっています。

作業機のカプラをトラクタ油圧取出口のカプラに接続してください。

4 オプション品


1. 延長油圧ホース

本作業機は直結型ハーベスターでの作業に適する油圧ホースが標準です。

けん引型ハーベスターでのワンマン作業を行う時は、延長用として3mの油圧ホースを用意していますのでご利用ください。

	部品番号	部品名称
①	2096-08	ソケット;PT1/2
②	KH0803150AP	ユアツホース;1/2×3150 1-4
③	1013-08	ホースニップル PF1/2×PT1/2

(1) 取付方法

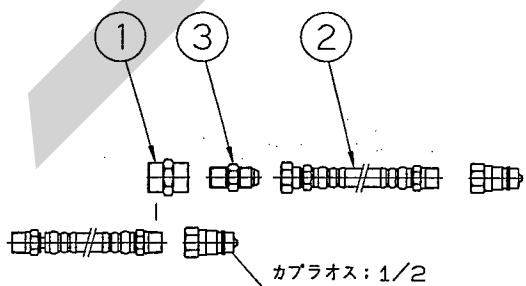

本作業機についているカプラオフス；1/2をはずし、①ソケット、②ユアツホース、③ホースニップルを図のように取り付け、その先にカプラオフス；1/2を取り付けてください。


取扱い上の注意

取付の際には必ずシールテープを巻いて取り付けてください。

2. 延長ヒッチ

ヒッチの長さが200mm長い部品を用意しております。

部品番号	部品名称
1244780004	ヒッチカン



2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

(1) トラクタの取扱説明書に基づき点検を行ってください。

(2) トラクタ油圧オイル量の点検

本作業機はトラクタ外部油圧取出装置を利用して作業を行います。

油圧シリングを作動させるために必要な油圧オイル量は下表の通りです。

オイルの量
16.0 ℥

2. 連結部の点検

(1) ヒッチ部の点検

トラクタのけん引ヒッチと作業機のヒッチはトラクタ付属のヒッチピンで連結され、リンチピン等で抜け止めがされているか。

不具合が見つかった時は、「1-3 トラクタへの装着」に基づき不具合を解消してください。

(2) 油圧接続の点検

油圧カプラがきちんとトラクタ側カプラに接合されているか。

3. 製品本体の点検

(1) 油圧配管部からのオイル漏れがないか確認してください。

不具合が見つかった時は「6-1 不調処置一覧表」に基づき不具合を解消してください。

(2) 各部ボルト・ナット類にゆるみがないか確認してください。

不具合が見つかった時は増し締めしてください。

(3) 各部に損傷部品、脱落部品がないか確認してください。

不具合が見つかった時は補修もしくは部品交換してください。

(4) 各部の給脂は充分か確認してください。

不具合が見つかった時は「2-3 給油箇所一覧表」に基づき油脂を補充してください。

(5) タイヤの空気圧は正常か確認してください。

不具合が見つかった時は「6-2-1 タイヤの空気圧」に基づき空気圧を調整してください。

2 エンジン始動での点検

▲ 危険


●上がったバケットの下に入ると急に降下し、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。

▲ 注意


●傾斜地や強風時に昇降すると、作業機が転倒し、ケガをする事があります。
平坦地で行ってください。
強風時は行わないでください。
昇降時は周囲に人を近づけないでください。

*危険ですので下記状態にてハイダンプ作業は行わないでください。

傾斜地での使用

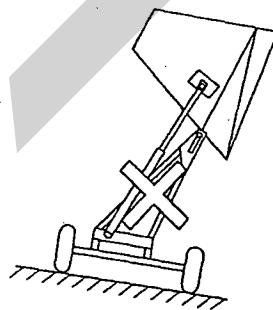

風の強いときの使用

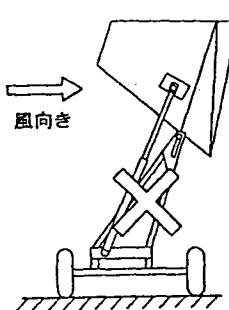

1. 油圧系統の点検

(1) トラクタエンジン回転を低速にしてから外部油圧操作レバーを操作し、バケットが回転を始める直前までバケットを上昇させてください。

この時、アウトリガーが降下する事を確認してください。

尚、バケット内に収穫物を積載していない状態ではアウトリガーは接地しません。


(2) 外部油圧操作レバーを操作し、油圧シリングが最も伸びた状態になるまでバケットを上昇させ、操作レバーを中立位置にしてください。

この状態でバケットが降下するなど油圧系統に不具合が見つかった時は「6-1 不調処置一覧表」の説明に基づき不具合を解消してください。

(3) 外部油圧操作レバーを操作し、油圧シリングを縮め、バケットを降下させてください。

3 給油箇所一覧表

- 給油・塗布するオイルは清浄なものを使用してください。
- グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され、新しいグリースが出るまでです。

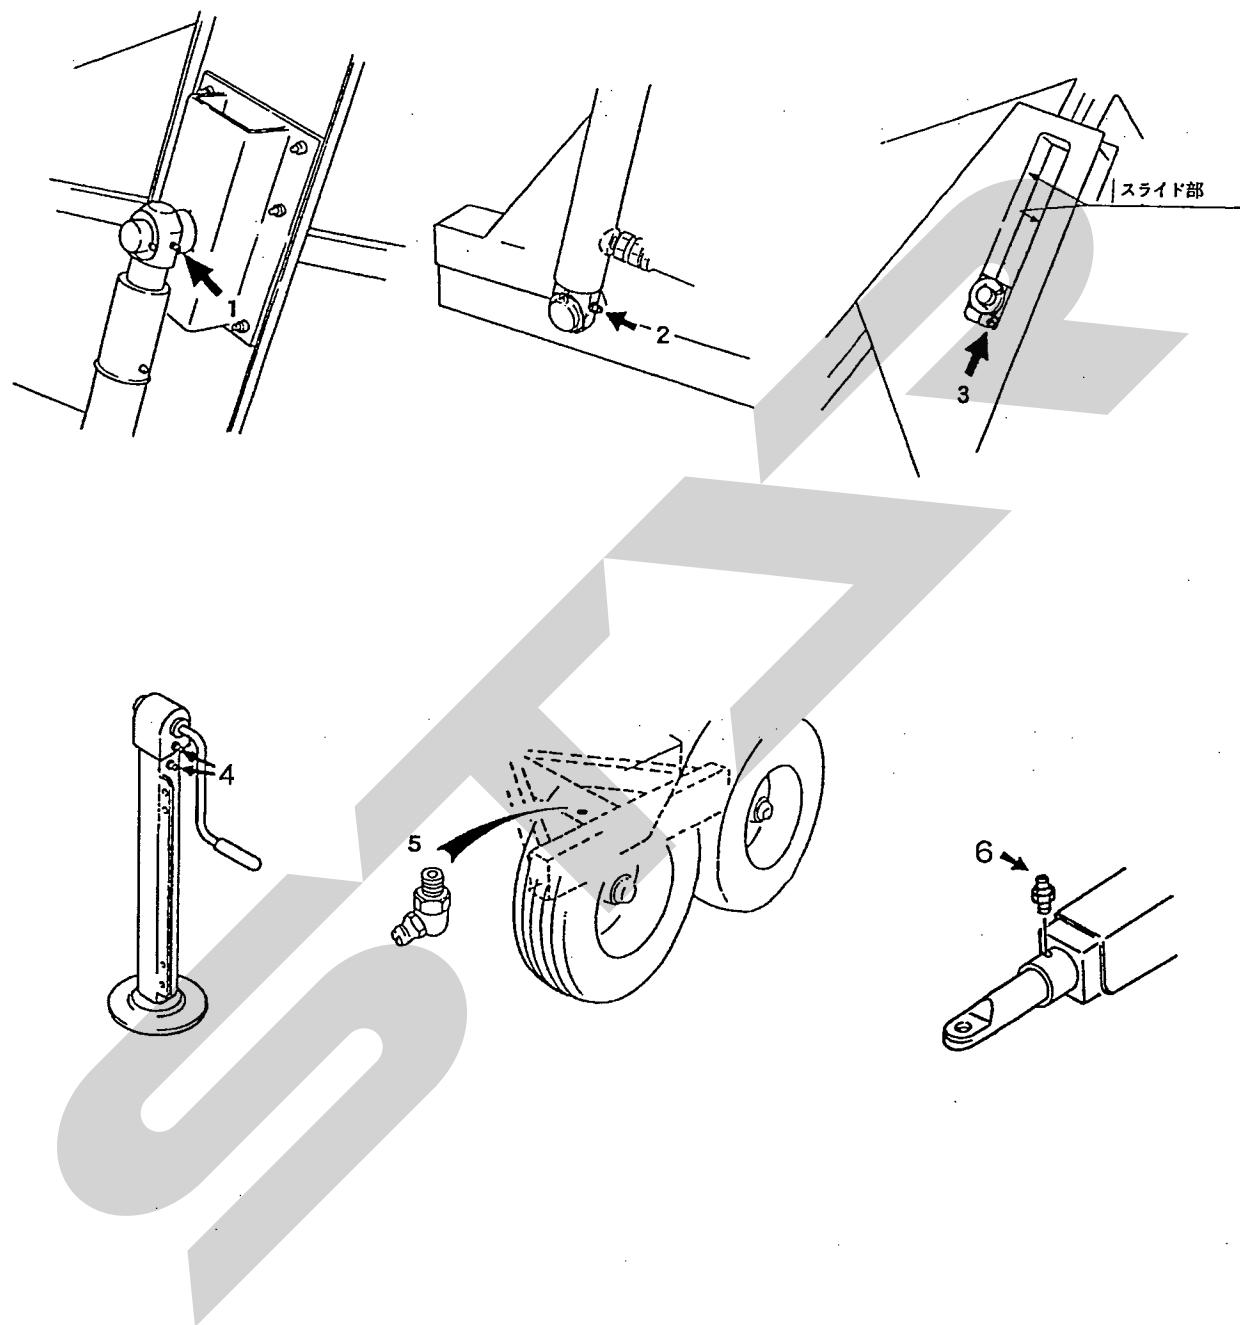

No.	給油場所	箇所	潤滑油の種類	交換時間	給油量	備考
1	シリンドラ先端	2	グリース	使用毎	適量	給脂
2	シリンドラ根本	2	"	"	"	"
3	ダンプ支点	2	"	"	"	"
	ダンプ支点スライド部	2	"	"	"	"
4	スタンド	2	"	"	"	"
5	シャジク	2	"	"	"	"
6	ヒッチカン	1	"	"	"	"

3 作業の仕方

安全を確認して、慎重に作業してください。

1 本製品の使用目的

本製品は牧草、長穀作物等の収穫物の積み込み及び荷降ろしに使用するものです。
他の用途には使用しないでください。

2 最大積載量

最大積載量
7000kg

▲ 注意

- 過積載あるいは片荷積載をすると、作業時あるいは移動時、作業機が転倒し、ケガをすることがあります。
指定された積載量以上の積載はしないでください。
ほぼ平坦になるように積載してください。

3 作業要領

- 左右がほぼ均等になるようにバケットの後部から順次前方に向けて収穫物を積載してください。
- バケットがほぼいっぱいになつたらエンジン回転を低速にしてから外部油圧操作レバーを操作し、バケットをゆっくり上昇させながら作業機の側方に位置する運搬車に収穫物を移してください。

▲ 危険


- 上がったバケットの下に入ると急に降下し、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。

▲ 注意


- 傾斜地や強風時に昇降すると、作業機が転倒し、ケガをすることがあります。
平坦地で行ってください。
強風時は行わないでください。
昇降時は周囲に人を近づけないでください。

※危険ですので下記状態にてハイダンプ作業は行わないでください。

傾斜地での使用

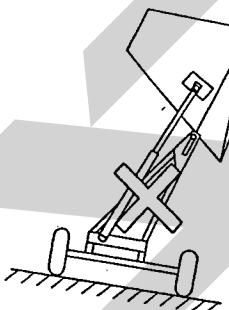


風の強いときの使用

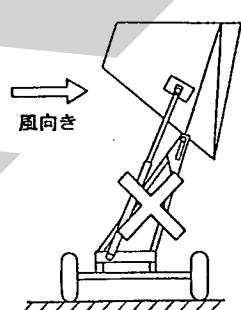

取扱い上の注意

バケットが上がっている時、バルブに取り付けられたレバーを下げる時、アウトリガーが上昇します。

バケットが上がっている時は、レバーを下げないでください。

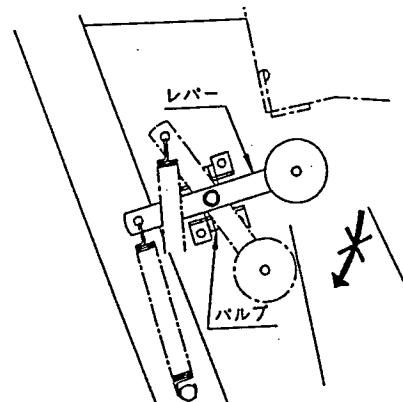



3. パケット内の収穫物を運搬車に移し終えたら、外部油圧操作レバーを逆方向に操作し、パケットが降りきるまで降下させてから積み込み作業を始めてください。

尚、アウトリガーが上昇しきってから積み込み作業を始めてください。

取扱い上の注意

フレーム上部のスライド部に収穫物が詰まるとパケットの昇降時、ガイドがローラからはずれたり、反転時パケットがねじれる等の破損につながります。

スライド部端面に詰まった収穫物を取り除いてから作業してください。

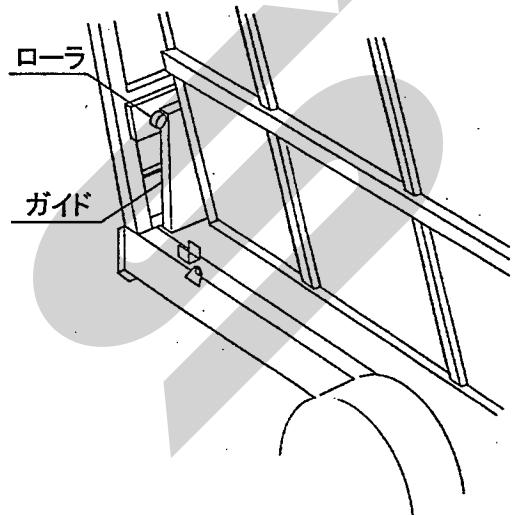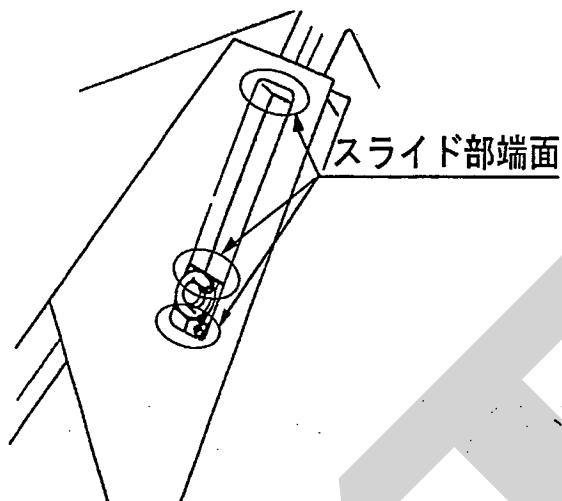

4 作業が終わったら

1 作業後の手入れ

長持ちさせるために、清掃・手入れは必ずしましょう。

▲注意

- エンジンをとめずに付着物の除去作業などを行うと、トラクタが不意に動き出して思わぬ事故を起こすことがあります。
エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- バケットを上げた状態のまま下で清掃、手入れをする時、バケットが不意に降下し、ケガをすることがあります。
棒・枕木等で降下防止をして行ってください。

1. 機械に付着している収穫物等は、きれいに取り除いてください。
2. ボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落がないか。又、破損部品がないか確認してください。
異常があれば、ボルトの増し締め、部品の交換をしてください。
3. 各部給油箇所は「2-3 納入箇所一覧表」に基づき給油してください。

2 トラクタの切り離し

▲注意

- 作業機をトラクタから切り離す時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業機をトラクタから切り離す時、輪止めをせずに行うと、作業機が暴走して思わぬ事故を起こす事があります。
切り離す時は、スタンドを接地させ、作業機の車輪に輪止めをしてください。

1. トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
2. 作業機の車輪に輪止めをしてください。
3. バケットを下限まで下げて、トラクタの外部油圧回路をロックし、カプラ部から切り離してください。
切り離した油圧ホースを束ねて、ホースウケにかけてください。

取扱い上の注意

カプラ部の切り離しをする時、バケットを上げたまま切り離すと、接続する時に、カプラに圧力がかかっているため、接続できなくなります。
バケットを下限まで下げて、油圧回路内に残圧がかかるないようにして行ってください。

4. 作業機のスタンドを立て、ヒッチがトラクタのけん引ヒッチから浮き上がるまでスタンドのハンドルを回してください。
5. ヒッチピンの抜け止めピンを外し、ヒッチピンを抜いてください。
6. トラクタのエンジンを始動し、静かに前進させ、けん引ヒッチから作業機のヒッチを外してください。
7. 取り外したヒッチピンは、抜け止めピンとともに、保管してください。

3 長期格納する時

1. 機械各部の清掃をしてください。
2. 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
3. 「2-3 納入箇所一覧表」に基づき、油脂を補給してください。
4. 塗装損傷部を補修塗装、または、油を塗布し、錆の発生を防いでください。
5. 格納は風通しの良い屋内に保管してください。
6. 格納場所は平坦な所で、タイヤに輪止めをかけて保管してください

5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。
機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、
「点検整備一覧表」に基づき、各部の点検整備を行い、
機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにし
てください。

▲注意

- エンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意にバケットが昇降し、思わぬ事故を起こす事があります。
エンジンをとめて行ってください。
- バケットを上げて作業する時、第三者の不注意により、不意に降下しケガをする事があります。
棒・枕木等で降下防止をして行ってください。

1 点検整備一覧表

時 間	チェック項目	処 置
新品使用1時間	全ボルト・ナットのゆるみ	増し締め
使 用 每 (始業終業点検)	<ul style="list-style-type: none">・機械の清掃・各部ボルト・ナットの緩み・各部の給油・給脂・各部の損傷、部品脱落・油圧ホース接続部からのオイル漏れ・油圧カッピング部からのオイル漏れ・タイヤの空気圧	<p>増締め 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油・給脂 部品交換、取り付け</p> <p>増し締め、またはシールテープの交換 カッピングの再結合、または部品の交換 「6-2-1 タイヤの空気圧」に基づき調整</p>
シーズン終了後	<ul style="list-style-type: none">・機械の清掃・各部ボルト・ナットの緩み・各部給油・給脂・油圧配管部からのオイル漏れ・塗装損傷	<p>増し締め 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油・給脂 増し締め、またはシールテープの交換</p> <p>塗装又は油塗布</p>

取扱い上の注意

本製品は、トラクタの外部油圧を利用して作業する機械です。
トラクタ油圧関係の点検（オイルの量は確保されているか、オイルが劣化していないか等）も合わせて行ってください。

6 不調時の対応

トラブルが発生したら「6-1 不調処置一覧表」に基づきエンジンをとめてから処置してください。

▲注意

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- エンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により不意にバケットが昇降し思わぬ事故を起こす事があります。
エンジンをとめて行ってください。
- バケットを上げて作業する時は、第三者の不注意により不意に降下しケガをする事があります。
棒・枕木等で降下防止をして行ってください。

1 不調処置一覧表

	症 状	原 因	処 置
油圧配管部	オイル漏れ	接続部の締め込み不足	増し締め
		シールテープの劣化	シールテープの交換
		油圧カップリング接合部が完全に接続になっていない	再接合
		油圧カップリングの規格が合っていない	同規格のオス・メスのカップリングに交換
		油圧ホースの損傷	部品の交換
ダンプ部	ダンプしない	油圧カップリングが接合されていない	カップリングを接合
		油圧カップリングの規格が合っていない	同規格のオス・メスのカップリングに交換
		トラクタの油圧オイル量が不足している	トラクタ油圧オイルを補充する
アウトリガー	接地しない	油圧カップリングが接合されていない	カップリングを接合
		油圧カップリングの規格が合っていない	同規格のオス・メスのカップリングに交換
		内筒のパイプが変形している	部品交換
		油圧シリンダに異物がかみ込んでいる	異物を取り除く
	戻らない	スプリングの張りが弱い	更にスプリングを張る
		ストップバルブの不良	部品交換
	バケットの回転途中にアウトリガーが戻る	ストップバルブの不良	部品交換
		バルブの開閉レバーおよびスプリングの不良	部品交換

不調時の原因や処置の仕方がわからない場合は下記事項とともに購入先にご相談ください。

1. 製 品 名
2. 部品供給型式(型式)
3. 製 品 番 号
4. 故 障 内 容(できるだけ詳しく)

2 各部の調整

1. タイヤの空気圧


標準空気圧 400kPa(4.1kgf/cm²)

2. 車軸位置の調整

本作業機は車軸位置を前後に移動する事ができます。


ハーベスターとの連結状態などにより、前後に組み替えて作業してください。

出荷時の車軸の位置は中央部に組み付けてあります。

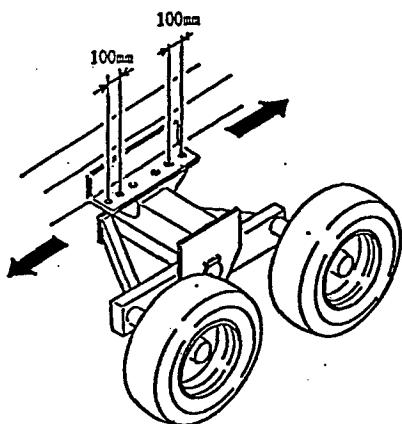

3. ヒッチ高さの調整

本作業機はヒッチ高さを2段階に変えることができます。

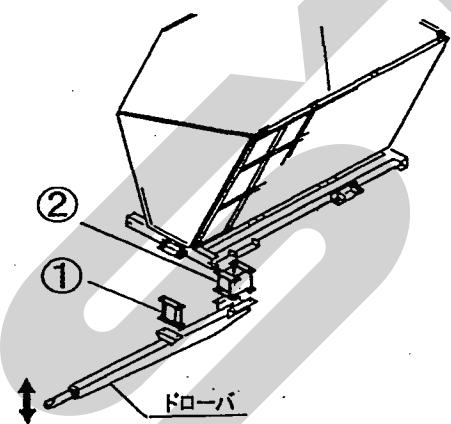

出荷時のヒッチ高さは520mmです。上図の①②の
プラケットを取り外すことでヒッチ高さを670mmに
することができます。

4. ターンバックルの調整

バケットが上昇する際、水平に上昇しない場合、以下の調整を行ってください。


- ・バケットの前側が下がって上昇する場合

フロントサポートCPを支持するターンバックルを締めてください。

- ・バケットの後ろ側が下がって上昇する場合

リヤサポートCPを支持するターンバックルを締めてください。

ターンバックルは両側ともたるみなく、均等に張つてください。ターンバックルの締めつけトルクは1000kgf·cmです。調整終了後、ロックナットでしっかりと固定してください。

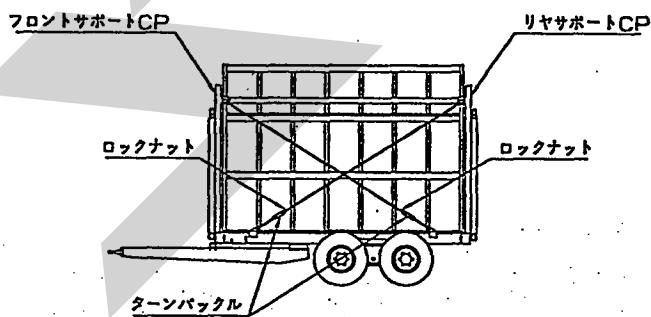

7 部品表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称（部品表を参照してください。）
- ④ 部品番号（部品表を参照してください。）
- ⑤ 個 数（部品表を参照してください。）

※ 部品供給型式は取扱説明書・部品表表紙および本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。


- … シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品
- … アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部

補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

THW7010 ハイダンプワゴン ドローバ・シャジク・スタンド

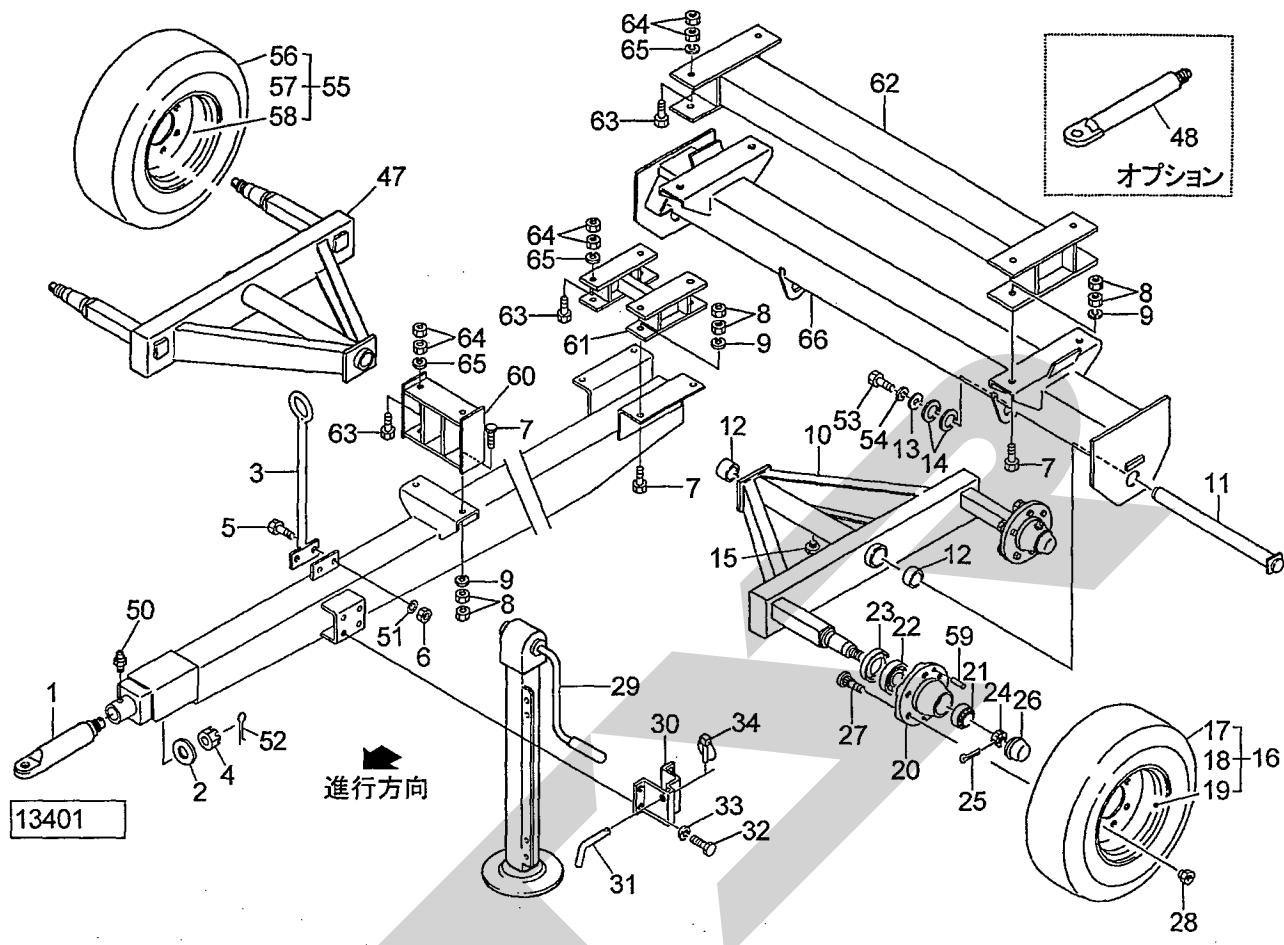


品番	部品番号	部品名称	個数	備考
1	090657100D	ヒッチカン；φ60	1	
2	090658100M	プレート	1	
3	087024100M	ホースサポートCP	1	
4	000714000M	キャッスルナット；M36×1.5	1	
5	BSZ10035	コガタボルト 7 M10×35	2	
6	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	2	
7	BZ16060	ボルト 8.8 M16×60	10	
8	NZ16	ナット 8 2シュ M16	20	
9	WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	10	
10	800066100D	ハブツキシャジクCP；1300L	1	
11	075468100D	ピンCP	2	
12	0730921000	メタル	4	
13	128113000M	ワッシャ；21×65	2	
14	066208100M	ワッシャ；φ51	4	
15	ONBS1	グリースニップル B PT1/8	2	
16	1131570000	タイヤAS；20.0/70-508 12PR L	2	⑩ 17~19組立品
17	1130340000	タイヤ；20.0/70-508 12PR	2	
18	1131750000	チューブ；20.0/70-508	2	
19	1130350000	ホイール；14×20.0	2	
20	1131520020	ハブ	4	
21	J32211	テーパローラベアリング；32211	4	
22	J32215	テーパローラベアリング；32215	4	
23	1131520050	リティニングリング	4	
24	1131520060	クラウンナット	4	
25	1131520070	スプリットピン	4	

THW7010 ハイダンプワゴン ドローバ・シャジク・スタンド

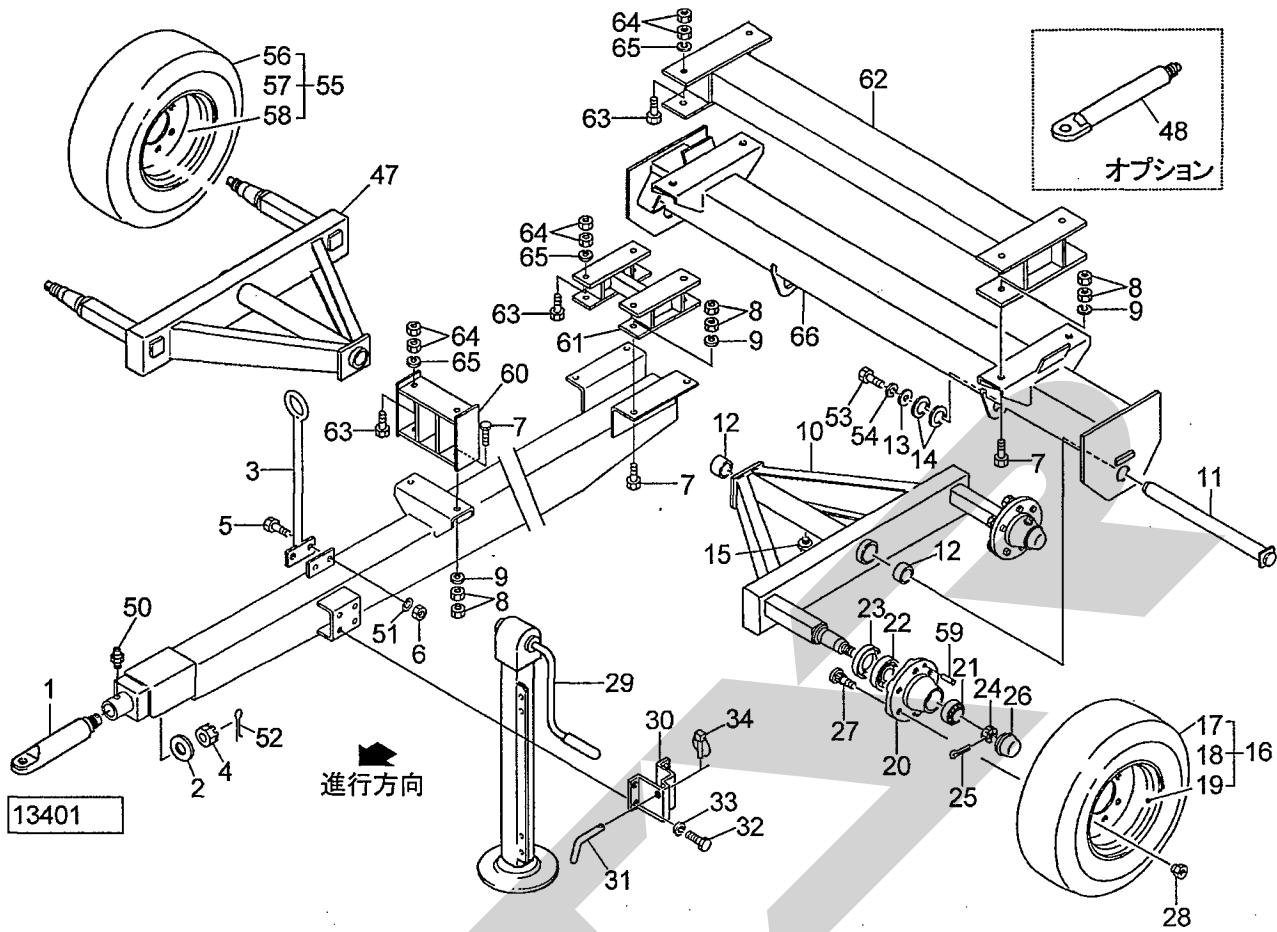


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	1131520080	ハブキャップ	4	
27	1131520090	ホイールスタッド；M18×1.5	32	
28	1131520100	ホイールナット；M18×1.5	32	
29	113075000D	スタンドCP	1	
30	113078000D	ブラケットCP	1	
31	044615100M	ウィンドローゲージピン	1	
32	BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	4	
33	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	4	
34	000739000M	リンチピン；9	1	
47	800067100D	ハブツキシャジクCP；1300R	1	
48	124478000D	ヒッチカン；Φ60	1	オプション
50	ONAS1	グリースニップル A PT1/8	1	
51	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
52	PC063056	ワリピン 6.3×56	1	
53	BZ20045	ボルト 8.8 M20×45	2	
54	WSA20	バネザガネ 3ゴウ M20	2	
55	1133520000	タイヤAS；20.0/70-508 12PR R	2	(見)56~58組立品
56	1130340000	タイヤ；20.0/70-508 12PR	2	
57	1131750000	チューブ；20.0/70-508	2	
58	1130350000	ホイール；14×20.0	2	
59	1131520110	ドラムネイル	4	
60	800355100D	ブラケットCP；ドローバF	1	
61	800407000D	ブラケットCP；ドローバR	1	
62	800359000D	ブラケットCP；シャジク	1	
63	BZ16060	ボルト 8.8 M16×60	10	

THW7010 ハイダンプワゴン ドローバ・シャジク・スタンド

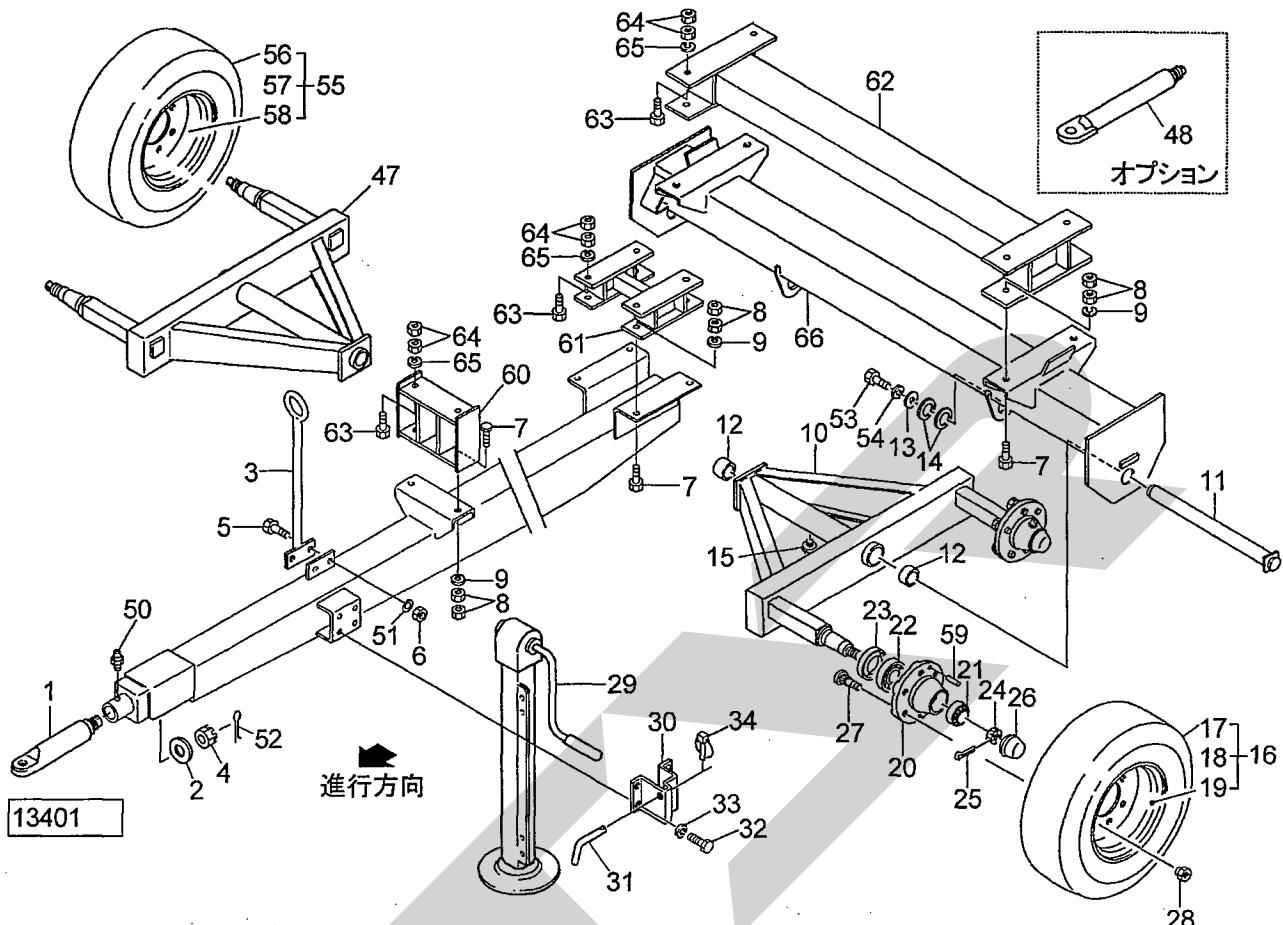


THW7010 ハイダンプワゴン
フレーム・サポート・ハンシャキ

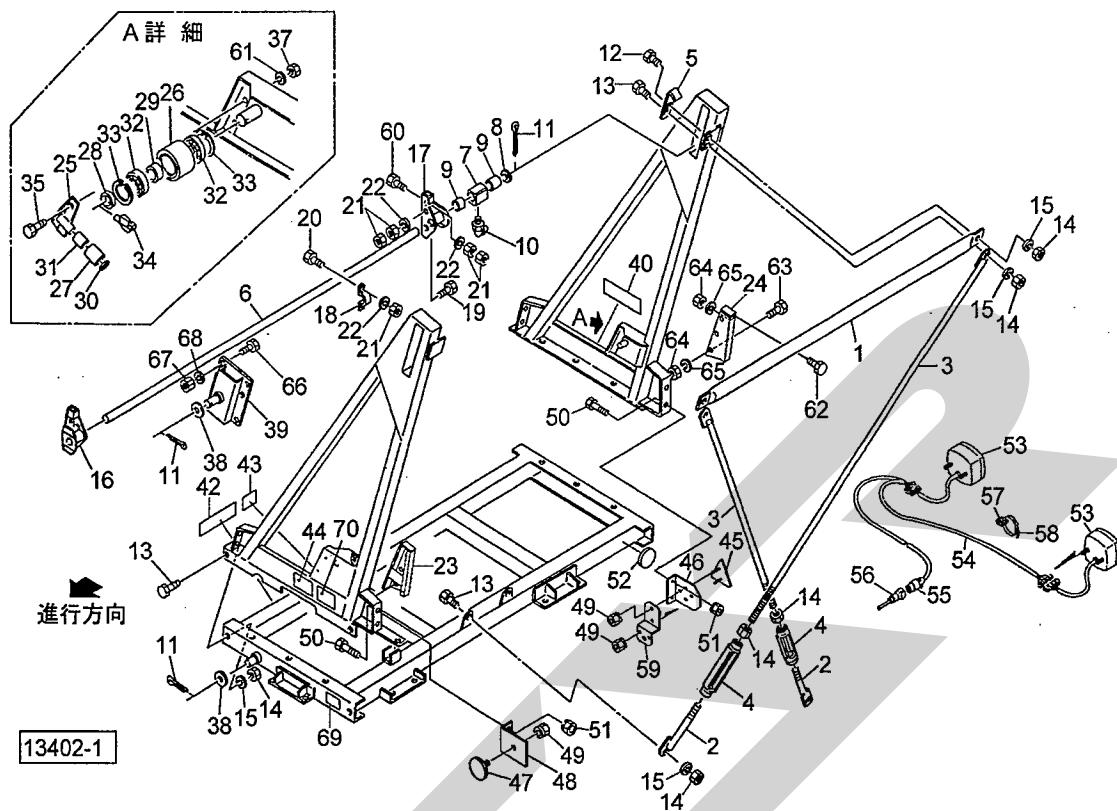

部品番号	部品名	個数	備考
1	ステーCP	1	
2	ロッドCP; L	2	
3	ロッドCP; R	2	
4	ターンバックル; M16	2	
5	アングル	2	
6	シャフト	1	
7	パイプ	2	
8	ワッシャ; φ41	2	
9	70B-4030 ドライメットブッシュ 40×44×30	4	
10	ONCS1 グリースニップル C PT1/8	2	
11	ワリピン 8×63	6	
12	ボルト 8.8 M16×80	2	
13	ボルト 8.8 M16×40	14	
14	ナット 8.2シュー M16	18	
15	WSA16 バネザガネ 3ゴウ M16	16	
16	0883541007 ブラケットCP; F	1	
17	0883551007 ブラケットCP; RE	1	
18	066142000M クランプ	4	
19	BZ12040 ボルト 8.8 M12×40	4	
20	BZ12035 ボルト 8.8 M12×35	8	
21	NZ12 ナット 8.2シュー M12	24	
22	WSA12 バネザガネ 3ゴウ M12	16	
23	117747100M ガイドCP; F	1	
24	117752100M ガイドCP; RE	1	
25	0883581007 ピンCP	2	


THW7010 ハイダンプワゴン
フレーム・サポート・ハンシャキ

THW7010 ハイダンプワゴン
パネル

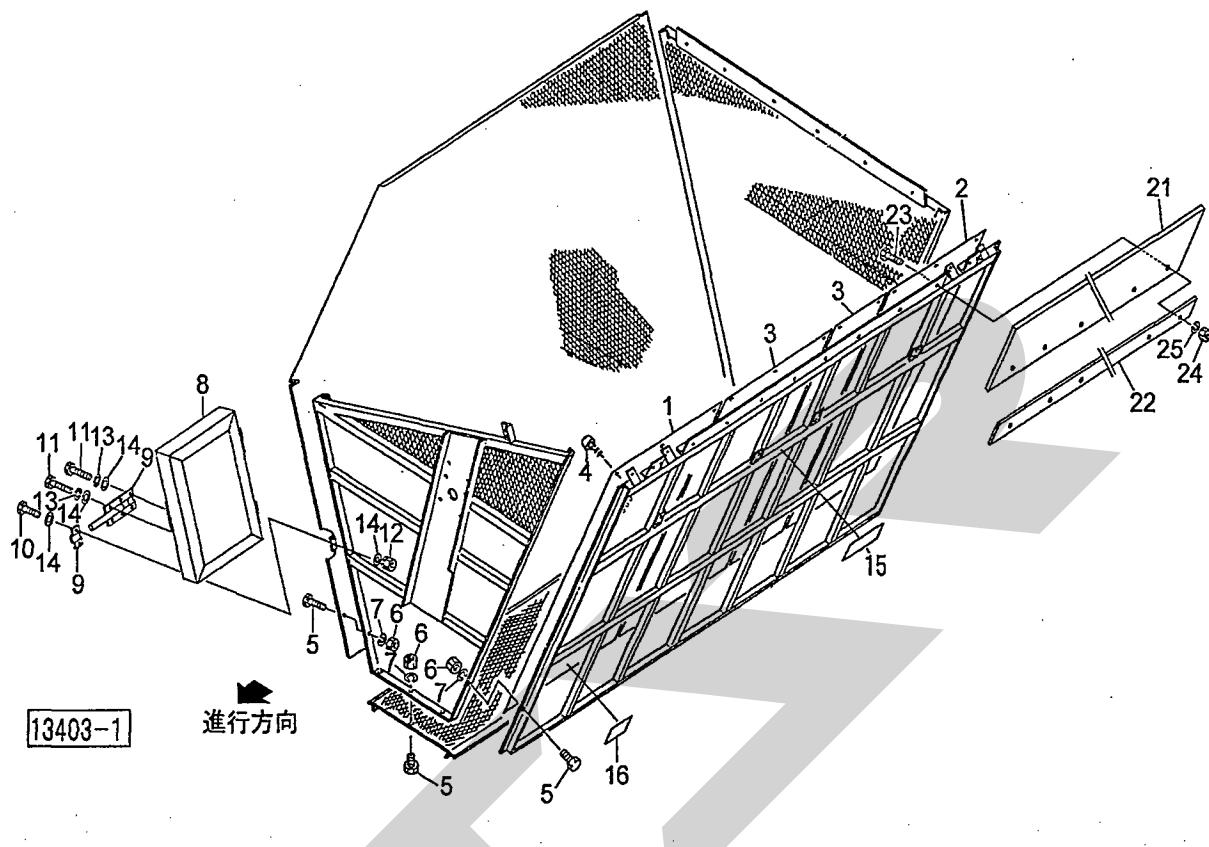


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1280890000	プレート；F	1	
2	1280900000	プレート；R	1	
3	0883942000	プレート	2	
4	TPB06012	ナベタッピンネジ B-1 6×12	66	
5	BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	60	
6	NZ12	ナット 8.2シュー M12	60	
7	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	60	
8	8006660007	ドアCP	1	
9	1281240000	ラッチ	1	
10	CP05016	+ナベコネジ M5×16	2	
11	CP05012	+ナベコネジ M5×12	4	
12	NP05	スプリングナット M5	2	
13	WSA05	バネザガネ 3ゴウ M5	4	
14	WRA05	ヒラザガネ M5	8	
15	1232800000	STARマークラベル；40	1	
16	1061640000	ラベル；ケイコク1	1	
21	8006500000	ゴムプレート	1	オプション
22	8006490007	プレート	1	"
23	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	10	"
24	NSZ10	コガタナット 8.2シュー M10	10	"
25	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	10	"

THW7010 ハイダンプワゴン
ユアツハイカン

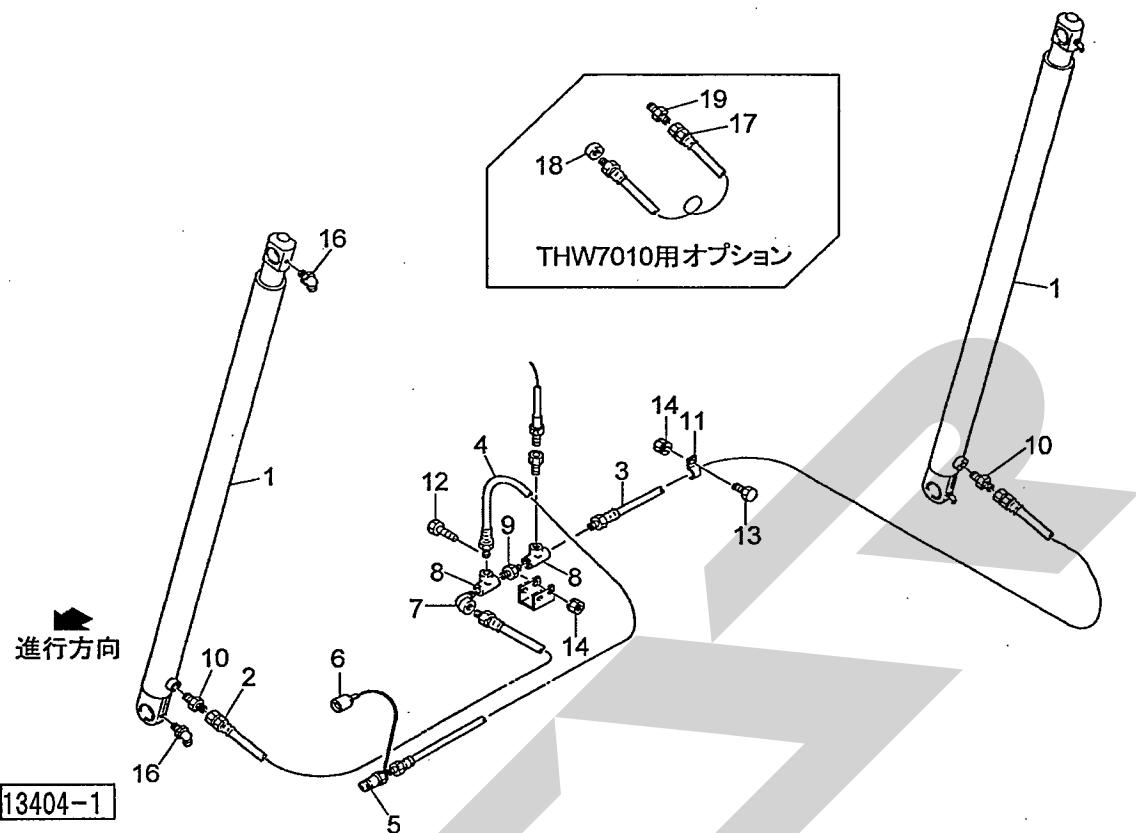


記番	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1177910000	シリンド CSO 75×1740×2010	2	
2	KH0801350AP	ユアツホース 1/2×1350 1-4	1	
3	KH0805000AP	ユアツホース 1/2×5000 1-4	1	
4	KH0805000AB	ユアツホース 1/2×5000 1-S1	1	
5	CLF40M	カプラ オス PT 1/2	1	
6	0007781000	カプラキャップ; 1/2	1	
7	2088-08	メスオスエルボ PT 1/2	1	
8	2091-08	ティー PT 1/2	2	
9	2083-08	ニップル PT 1/2	1	
10	1013-08	ホースニップル PF 1/2×PT 1/2	2	
11	066082000M	クランプ; A	5	
12	BSZ08060	コガタボルト 7 M8×60	2	
13	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	5	
14	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
16	ONBS1	グリースニップル B PT 1/8	4	
17	KH0803150AP	ユアツホース 1/2×3150 1-4	1	オプション
18	2096-08	ソケット; PT 1/2	1	オプション
19	1013-08	ホースニップル PF 1/2×PT 1/2	1	オプション

THW7010 ハイダンプワゴン
アウトリガー

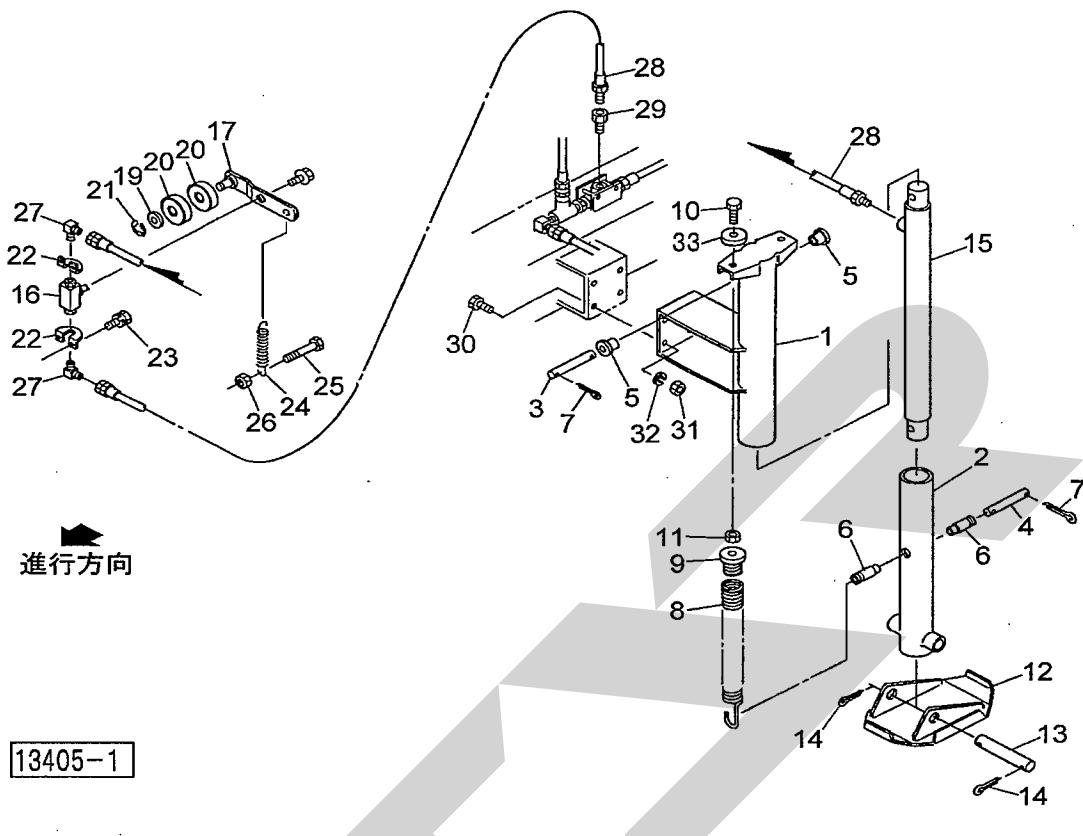

部品番号	部品名稱	個数	備考
1	117792000D ガイトウCP	1	
2	800372000D ナイトウCP	1	
3	117801000M ピン	1	
4	117802000M ピン	1	
5	117803000M カラー	2	
6	117804000M カラー	2	
7	PC050040 ワリピン 5×40	4	
8	1178050000 スプリング; H6×38×440	2	
9	108248000M スプリングホルダ	2	
10	BXI12190 ボルト 10.9 ゼン M12×190	2	
11	NZ12 ナット 8 2シュー M12	2	
12	088505100D ブラケットCP	1	
13	088506000M ピン	1	
14	PC063056 ワリピン 6.3×56	2	
15	0775173000 シリンダ; CSO40×400×570	1	
16	0009280000 ストップバルブ; 1/4	1	
17	117806100M レバーCP	1	
19	026970100M ワッシャ; 14	1	
20	1167080000 ガイドローラ	2	
21	DE010 Eガタトメワ 10	1	
22	117809100M ブラケット	2	
23	BSPZ08020 コガタSWツキボルト 7 M8×20	4	
24	088508200M スプリング	1	
25	BSZ10080 コガタボルト 7 M10×80	1	
26	NSZ10 コガタナット 8 2シュー M10	1	

THW7010 ハイダンプワゴン アウトリガー

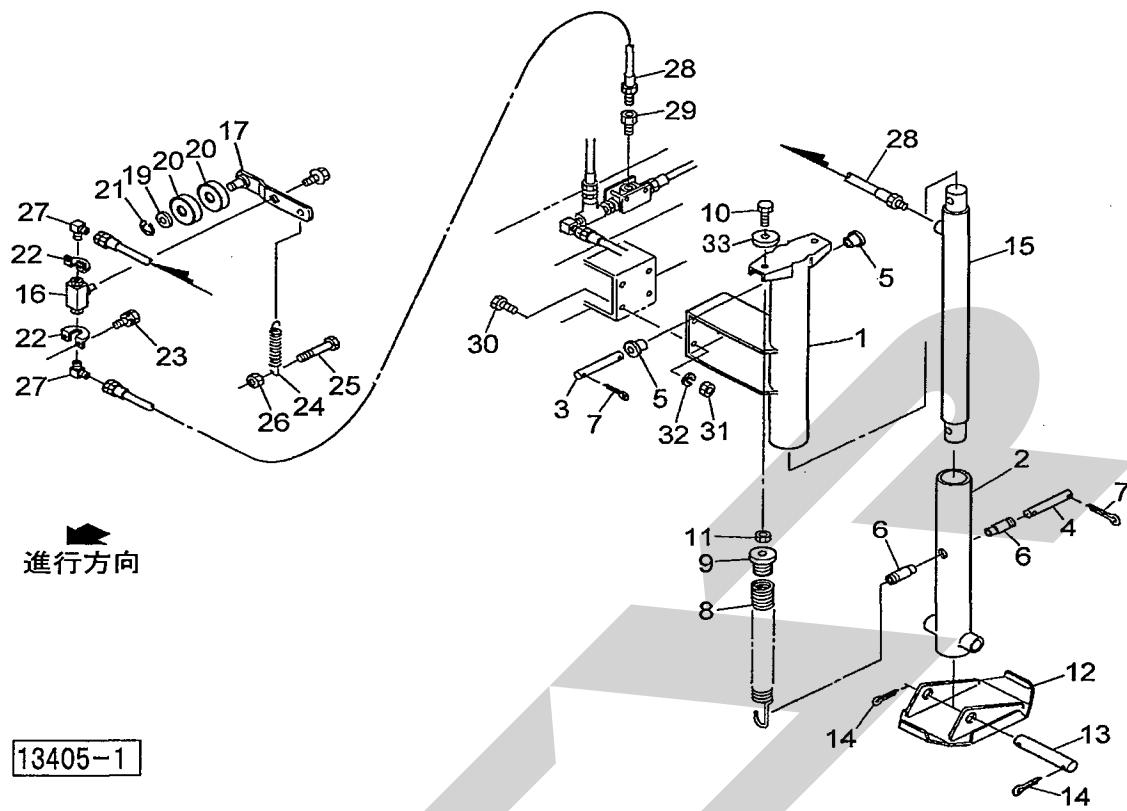

調整

S-020408B

本 社	066-8555	千歳市上長都 1061 番地 2 TEL 0123-26-1123 FAX 0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千歳市上長都 1061 番地 2 TEL 0123-22-5131 FAX 0123-26-2035
旭川営業所	070-8004	旭川市神楽 4 条 9 丁目 3 番 35 号 TEL 0166-61-6131 FAX 0166-62-8985
豊富営業所	098-4100	天塩郡豊富町字上サロベツ 1191 番地 TEL 0162-82-1932 FAX 0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	帯広市西 22 条北 1 丁目 12 番地 TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187
北見営業所	090-0001	北見市小泉 302 TEL 0157-24-3880 FAX 0157-61-1344
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町 2 丁目 16 番 2 TEL 01537-2-2624 FAX 01537-3-2540
花巻営業所	025-0312	岩手県花巻市二枚橋第三地割 333-1 TEL 0198-26-5741 FAX 0198-26-5746
仙台営業所	985-0845	宮城県多賀城市町前 2 丁目 4 番 27 号 TEL 022-367-4573 FAX 022-367-4846
小山営業所	323-0158	栃木県小山市梁 2512-1 TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560
名古屋営業所	480-0102	愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷 191 TEL 0587-93-6888 FAX 0587-93-5416
松本出張所	399-0033	長野県松本市大字笛賀 5824-5 TEL 0263-26-5731 FAX 0263-26-5761
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市下中野 704-103 TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269
熊本営業所	862-0939	熊本県熊本市長嶺南 1 丁目 2 番 1 号 TEL 096-381-7222 FAX 096-384-3525
都城営業所	885-0004	宮崎県都城市都北町 3537-1 TEL 0986-38-1045 FAX 0986-38-4644