

STAR

汎用トレーラ

取扱説明書・部品表

製品コード	K55072	K55073
型式	TMT4010 · TMT5010	
部品供給型式	TMT4010-07 · TMT5010-07	
製品コード	K55083	K55084
型式	TMT4010S · TMT5010S · TMT5010ST	K55085
部品供給型式	TMT4010S-07 · TMT5010S-07 · TMT5010ST-07	
製品コード	K55074	K55075
型式	TMT6010 · TMT7010	
部品供給型式	TMT6010-07 · TMT7010-07	

部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社

⚠ 安全に作業するために

安全に関する警告について

本機には、⚠ 印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて




その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。




その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。



その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを示します。

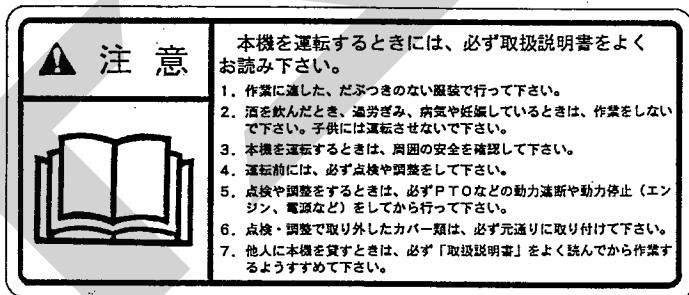

部品番号 106164

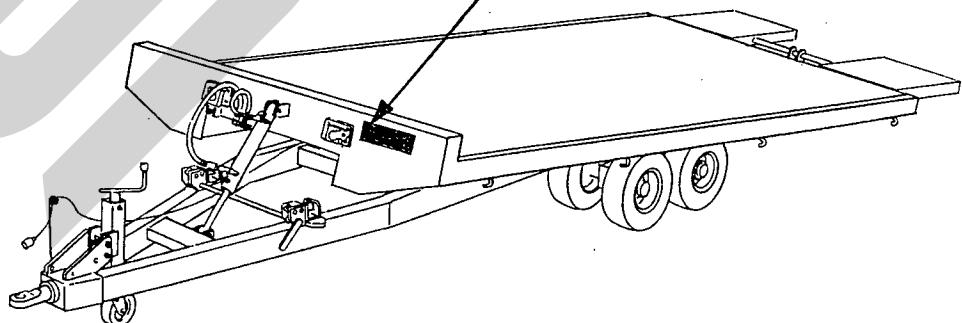

— ラベルが損傷した時は —

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大事なものです。
ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。
注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解をしてからご使用ください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を――

▲注意

- 機械の取り扱いで分からぬ事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こしケガをする事があります。
取扱説明書は、分からぬ事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を――

▲注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。
作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください――

▲警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。
次の場合は、運転しないでください。
 - 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
 - 酒を飲んだ時。
 - 機械操作が未熟な人。
 - 妊娠している時。

服装は作業に適していますか――

▲警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。
次に示す服装で作業してください。
 - 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。

- ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
- 帽子を着用する。
- はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

機械を他人に貸す時は――

▲警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からぬため、思わぬ事故を起こす事があります。
取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止――

▲注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。
機械の改造はしないでください。
アタッチメントは、当社指定製品を使用してください。
部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

始業点検の励行――

▲注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。
作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

エンジン始動・発進する時は――

▲警告

- エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行うと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。
運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- エンジンを始動する時、主変速レバーを「N」（中立）にして行わないで、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。
主変速レバーを「N」（中立）にして行ってください。

- 急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。
周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。

- 室内で始動する時、排気ガスにより中毒になることがあります。
窓、戸などを開け、十分に換気してください。

一作業機を着脱する時は一

● 警告

- 作業機を連結するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、狭まれてケガをすることがあります。
　　トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

△注意

- 作業機をトラクタに連結する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。必ず平坦で地盤のかたい所で行ってください。

- 作業機をトラクタから切り離す時、駐車ブレーキをせずにいると、作業機が暴走して思わぬ事故を起こすことがあります。

- 連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねくことがあります。
トラクタヘフロントウェイトを取り付け、バランスを取ってください。

一公道走行時は作業機の装着禁止

A 注意

- トランクタに作業機を連結して公道を走行すると、道路運送車両法に違反します。
トランクタに作業機を連結しての走行はしないでください。

→移動走行する時は

八 危險

- 移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねくことがあります。ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

A 警告

- 移動走行する時は、慣性ブレーキを解除したまま走行しないでください。ブレーキが効かず、思わぬ事故を起こす事があります。

- トラブルに運転者以外の人を乗せると、トラブルから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをすることがあります。
トラブルには、運転者以外の人は乗せないでください。

- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こすことがあります。
急制動・急旋回はしないでください。

- 運搬走行時、重心の位置が高くなり、坂道・凹凸地・カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こすことがあります。
低速走行してください。

- 旋回する時、内輪差により周囲の人を作業機に巻き込み、ケガをさせることがあります。
周囲の人や障害物との間に十分な間隔を保ってください。

- 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こすことがあります。
路肩は走行しないでください。

- 高低差が大きい段差を乗り越えようとするとき、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをすることがあります。あゆみ板を使用してください。

- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをすることがあります。
作業機の上には、人を乗せないでください。

-荷物を積載する時は-

△ 注意

- 過積載あるいは片荷積載をすると、旋回時、作業機が転倒し、ケガをすることがあります。
また、トラクタの操縦が不安定となり、思わぬ事故をまねく事があります。
指定された最大積載量を超えないでください。

作業中は

作業する時は

▲警告

- 作業機をトラクタに連結しないで、積み込みあるいは荷降ろし作業を行うと、転倒や暴走などにより、思わぬ事故を起こす事があります。トラクタに連結させて行ってください。
トラクタ及び作業機の駐車ブレーキをかけ、エンジンを停止させ、主変速レバー、副変速レバー共、低速位置にいれてから行ってください。
- 作業をする時、周囲に人を近づけると、機械に巻き込まれ、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。

▲注意

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで積み込み作業あるいは荷降ろし作業を行うと、積載するトラクタやコンバインなどが脱輪や転倒し、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 積み込み作業や荷降ろし作業をする時、アユミ上やボディー上でハンドル操作をすると、脱輪や転落など、思わぬ事故を起こす事があります。
アユミおよび作業機ボディーに対し、まっすぐに移動ができないときは、もう一度やりなおしてください。

不調処置・点検・整備をする時

▲注意

- 機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、破損やケガをする事があります。
取扱説明書に基づき行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業機をあげた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをする事があります。
下に入る時は、台などで降下防止をして行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいはボディの急な降下で、ケガをする事があります。
補修もしくは部品交換してください。
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。

トラクタから離れる時は

▲警告

- トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。

作業が終わったら

終業点検の励行

▲注意

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。
作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

もくじ



安全に作業するため

安全に関する警告について	.. 1	作業が終わったら	.. 4
作業前に	.. 2	不調処置・点検・整備をする時	.. 4
作業中は	.. 4		

1

トラクタへの装着

1 各部の名称とはたらき	.. 7	3. 電装の接続 9
2 適応トラクタの範囲	.. 8	5 車輪どめの組立(オプション)	.. 10
3 ステーの組立	.. 8		
4 トラクタへの装着	.. 8		
1. ドローバへの連結 8		
2. スタンドのたたみ方 8		

2

運転を始める前の点検

1 運転前の点検	.. 1 1	2 エンジン始動での点検	.. 1 1
1. トラクタ各部の点検 1 1	1. トレーラの電装がトラクタと正しく連動するか	.. 1 1
2. 連結部の点検 1 1	3 給油箇所一覧表	.. 1 1
1) トラクタのドローバとヒッチカンの 連結部点検 1 1		
2) 電装コネクタの点検 1 1		
3. 製品本体の点検 1 1		

3

作業の仕方

1 積み込み作業	.. 1 2	3 荷降ろし作業	.. 1 3
2 運搬作業	.. 1 3	4 アユミの角度調整	.. 1 4

4

作業が終わったら

1 作業後の手入れ	.. 1 5	2 長期格納する時	.. 1 5
-----------	--------	-----------	--------

5

点検と整備について

1 電球の交換 ··· 1 6

2 油圧装置の調整方法 ··· 1 6

3 点検整備一覧表 ··· 1 6

6

不調時の対応

1 不調処置一覧表 ··· 1 7

7


部品表

1 8

1 トラクタへの装着


適切な装着で安全な作業をしましょう。

1 各部の名称とはたらき


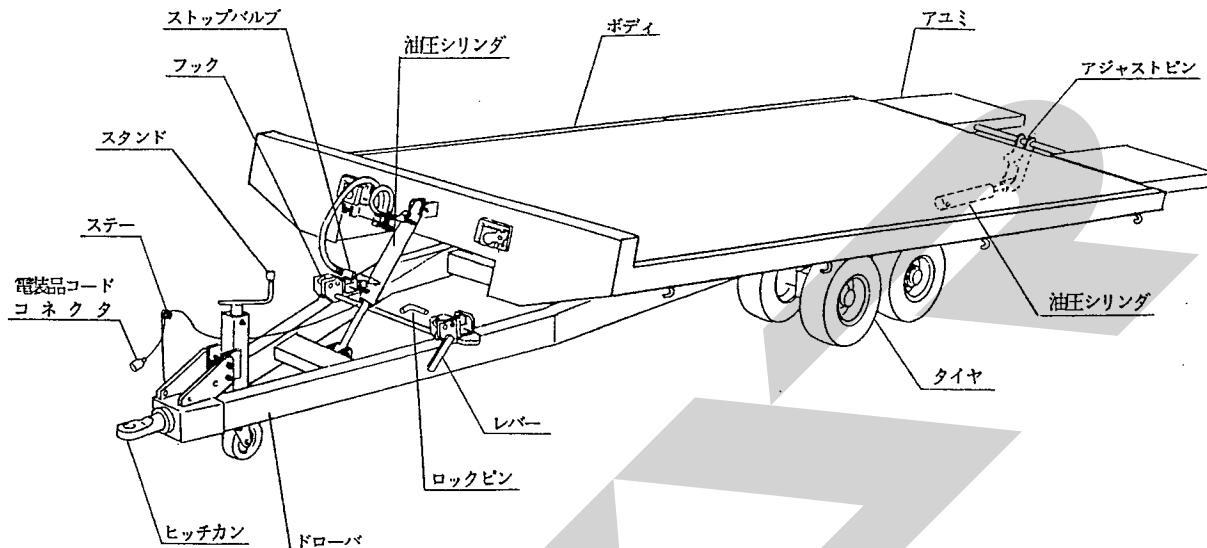


1. ヒッチカン：トラクタに連結し、けん引します。
2. アユミ：トラクタやコンバインの積み降ろしに使用します。ボディに連動して昇降します。
3. スタンド：作業機をトラクタからはずしたときに使用します。高さ調整はハンドルで行います。
4. ピン：ボディをドローバに固定します。
5. アジャスト：ピンの差し換えとボルト; M20×300 ピン のネジ調整を行うことによりアユミ収納時の角度を変えることができます
6. 油圧シリンダ：ボディとアユミの昇降速度調整に使用します。油圧回路は閉回路になっているのでトラクタ油圧は必要ありません。
7. ストップバルブ：ボディ昇降時の油圧回路の開閉及び昇降速度の調整に使用します。

※ ボディ傾斜：ボディが傾斜はじめると運動してアユミが下がり、積み込み・荷降ろし状態になります。

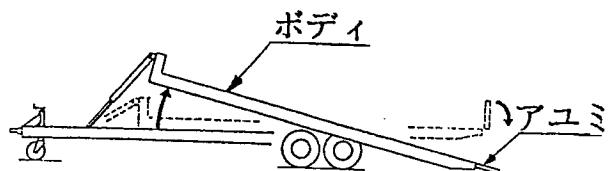

※ ボディ水平：ボディが水平になりはじめると運動してアユミが上がり、運搬状態になります。

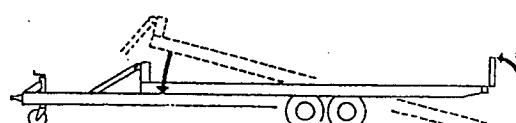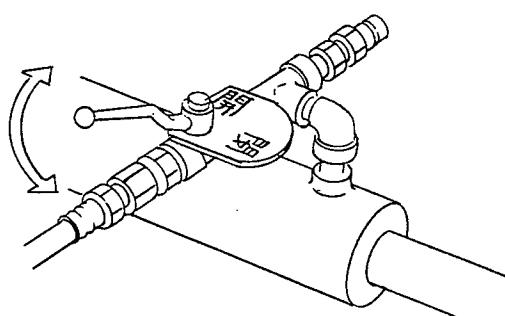

2 適応トラクタの範囲

本製品は、適切なトラクタとの装着により的確に性能を発揮できるよう設計されています。

不適切なトラクタとの装着によっては本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの運転操作に著しい悪影響を及ぼすことがあります。

この製品の最大積載量及び適応トラクタ馬力は次のとおりです。


型 式	最大積載量	トラクタ馬力
TMT 4010	4000kg	50Ps以上
TMT 5010	5000kg	
TMT 6010	6000kg	60Ps以上
TMT 7010	7000kg	

取扱い上の注意

指定された最大積載量を超えた積載物を運搬した場合は、保証の対象にはなりませんのでご注意ください。

3 ステーの組立

- (1) ステーをドローバにボルトで固定してください。
- (2) 電装品コードをステーのリングに通してください。

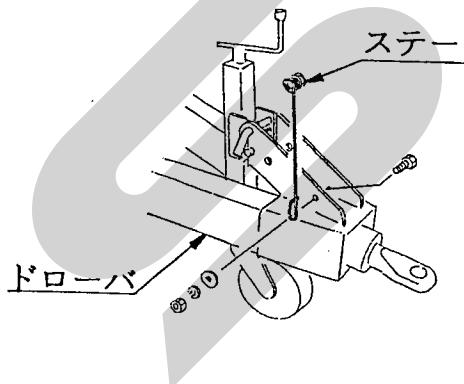

4 トラクタへの装着

1. ドローバへの連結

▲ 警 告

●作業機を連結するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをすることがあります。トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲ 注意

●作業機をトラクタに連結する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。

平坦で地盤のかたい所で行ってください。

●連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故を起こす事があります。

トラクタへフロントウエイトを取付け、バランスを取ってください。

- (1) トラクタのドローバの高さに作業機のヒッチの高さを合わせてください。
(スタンドのハンドルで調整してください。)
- (2) トラクタのエンジンを始動して、トラクタを後進させ、ドローバの連結点に作業機のヒッチカンの穴をあわせて、エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- (3) トラクタ付属のヒッチピンを通し連結してください。


取扱い上の注意

ヒッチピンには抜け止めのため、リンチピンあるいはベータピンを取り付けてください。

- (4) スタンドのハンドルを回してスタンドの車輪をいっぱいまで上げ、スタンドをたたんでください。
- (5) トレーラ側の電装コネクタをトラクタ側のコネクタに装着してください。

2. スタンドのたたみ方

- (1) スタンドのハンドルを回して車輪をいっぱいまで上げてください。
- (2) スタンドのピン;1をAの穴から抜きスタンドを90°回転させてください。
- (3) ピンをBの穴に挿入し抜け止めにリンチピンを差してください。

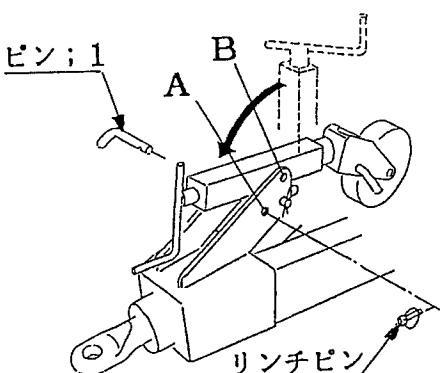

取扱い上の注意

トラクタの外部油圧は使用しませんので油圧ホースはトラクタの外部油圧取り出しがに接続しないでください。

3. 電装の接続

取扱い上の注意

トラクタに電装品の結線をする時、エンジンキーをOFFにして行うとショートする事があります。


エンジンキーをOFFにして行ってください。

作業機にはトラクタと連動するテールランプを装備しています。

電装はトラクタとコネクタで接続します。
トラクタ側の外部電装品取り出し口がDIN規格
7Pコネクタで装備されている場合は、そのまま
トレーラ側コネクタをトラクタ側コネクタに接続
してください。

又、作業機には6Pコネクタ（オスコネクタ、
メスコネクタ）、8Pコネクタに対応した中間ハーネスを装備しています。

トラクタ側の外部電装品取り出し口が6Pコネクタ（オスコネクタ、メスコネクタ）、8Pコネクタで装備されている場合は、中間ハーネスを使用して接続してください。


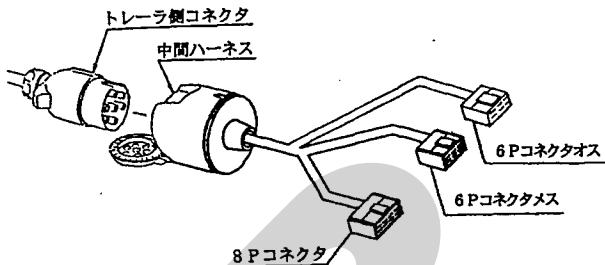


【電装コネクタメーカー別対応表】

	6Pコネクタ		8Pコネクタ		7Pコネクタ(DIN規格)	
	メスコネクタ	オスコネクタ	配線差替え必要	配線差替え不要なし		
井関農機			TA210 TG21 T5010 TA230 TG23 T5020 TA250 TG25 T6010 TA270 TG27 T6020 TA290 TG29 T625 TA295 TG31 T7010 TA320 TG33 T7020 TA325 TG37 T725 TA337 TG43 T8010 TA340 TG48 T8020 TA345 TG53 T825 TA357 T885 TA370 T9510 TA375 T9520 TA410 T985 TA415 T10510 TA417 T10520 TA435 T1085 TA437 TA450 TA455 TA467 TA505 TA527 TA607	TG233 TG253 TG273 TG293 TG313 TG333	TR55 TR63	T70 T750 T80 T850 T88 T883 T950 T953 T98 T105 T1053 T115 T1153 T125 T1253
三菱		配線差替え必要 MT43 MT48	※配線一覧表 参照			
クボタ	Lトラ系 L1-33 GL-268 L1-345 GL-338 L1-38 GL-35 L1-38S GL-350 L1-43 GL-368 L1-435 GL-40 L1-45 GL-400 L1-455 GL-418 GL-43 GL-430 GL-46 GL-470 GL-53 GL-530 GL-600	Mトラ系 M-4830 M1-46 MD-77 M-7530 M1-55 MD-87 M-8030 M1-60 MD-97 M-4950 M1-65 MD-107 M-5950 M1-75 MD-117 M-6950 M1-85 M-7950 M1-100 M-9550 M1-115 M-4970 M-5270 M-6970 M-7970 M-9570 M-10570	Lトラ系 L-46 GL-277 GL-337 GL-367 GL-417 GL-467			
ヤンマー		AF-250J US-32 F395 AF-250JR US-32R F475 AF-270J US-36 F535 AF-270JR US-36R AF-290J US-40 AF-290JR US-40R AF-310J US-46 AF-330J US-46R AF-33 JR US-50 AF-350J US-50R AF-35 JR AF-400J	AF-520R PF-82 AF-620R PF-92 AF-720R		ジョンディア	
輸入トラクタ						ニューホーランド FIAT


【配線一覧表】

コネクタ型 (D I N規格)	7Pコネクタ (D I N規格)	8Pコネクタ		6Pコネクタ			スター配線色	スター摘要
		ヤンマー クボタ ヰセキ	※ ヰセキ	ヤンマー	※ 三菱	クボタ		
メーカー	スター標準							
端子番号	1/L	3	6	1	2	4	緑	方向指示左
	6/54	4	5	3	4	5	赤	ブレーキランプ
	5/58R	6	2	5	3	1	黄	テールランプ
	4/R	5	1	6	5	6	白	方向指示右
	3/31	1	8				黒	アース

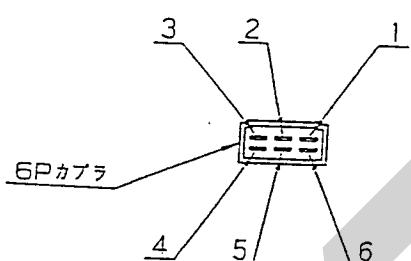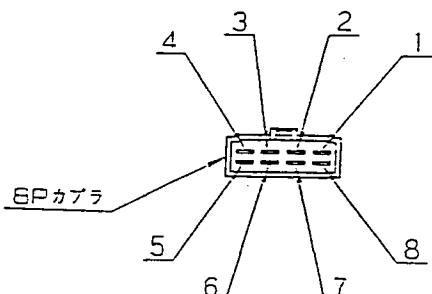


※は配線の差し替えが必要です。
コネクタは接続面方向から見ています。


トラクタ側に外部電気品取り出し口が装備されていない場合は、トラクタ側コネクタの電気配線が必要となります。

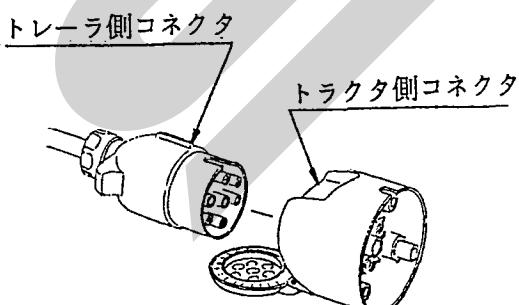

作業機の電気配線は下図の通りです。

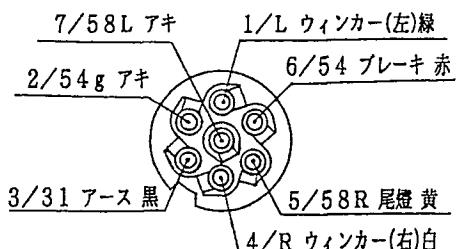

- (1) トラクタ側コネクタのキャップを持ち上げ、トレーラ側コネクタから抜いてください。
- (2) トラクタ側コネクタの爪をはずし、反時計まわりにまわすとコネクタがカバーからはずれます。
- (3) マイナス (-) ドライバーでネジを緩め、それぞれの端子にコードを配線し、締め付けてください。
- (4) 再度、カバーにはめ込み、時計回りにまわし、爪を掛けてください。

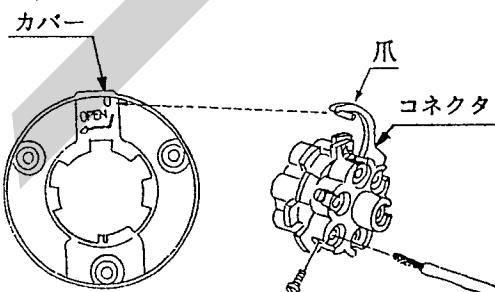


- (5) コネクタ(炎)はトレーラと連結したとき接続しやすい場所に取り付けてください

5 車輪どめの組立

やむをえず傾斜のある場所に保管する場合、オプションの車輪どめを購入してご使用ください。

- (1) ボディの前側の左右にキャリアを取り付けてください。
- (2) スプリングをはずしてホイールロックを取りはずしてください。
- (3) 登り傾斜ではタイヤの後ろ側、下り傾斜ではタイヤの前側にホイールロックを装着してください。

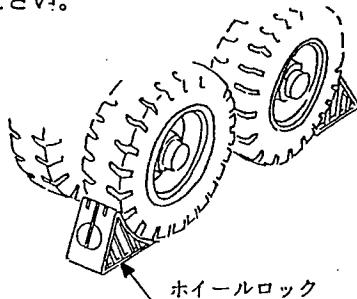

2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱い説明書に基づき点検を行ってください。

2. 連結部の点検

(1) トラクタのドローバとヒッチカンの連結部点検

- ① ヒッチピンのリンチピンまたはベータピンは確実に挿入されているか。
- ② スイングドローバはしっかりと固定されているか。
- ③ 不具合が見つかった時は、「1-4-1 ドローバへの連結」の説明に基づき不具合を解消してください。


(2) 電装コネクタの点検

- ① トラクタの電装コネクタと確実に接続されているか。
- ② 電装コードに余分なたるみはないか、また、適度な余裕があるか。

3 給油箇所一覧表

図は給脂箇所を示します。表に基づき給脂してください。

No	給脂箇所	箇所	潤滑油の種類	給油間隔	備考
1	スタンド	1	グリース	使用ごと	全型式
2	シャジク	2			TMT5010ST, 6010, 7010

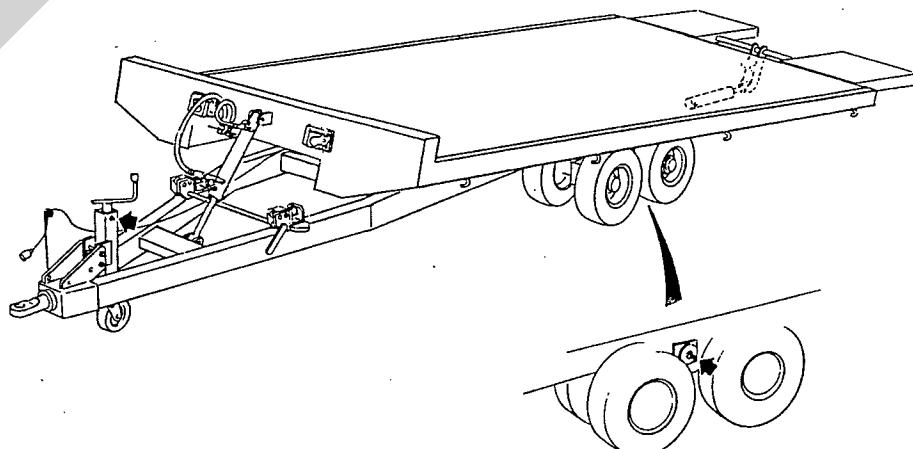

3. 製品本体の点検

- (1) シャジク取付ボルトにゆるみはないか。
- (2) ハブボルトにゆるみはないか。
- (3) 油圧系統に油漏れはないか。
- (4) 各部の給油、注油、給脂は十分か。
- (5) タイヤの亀裂、損傷がないか。
- (6) タイヤとタイヤの間に石、その他の異物がはさまっていないか。
- (7) タイヤの溝深さは適正か。また、異常摩耗していないか
- (8) タイヤの空気圧は十分か

型 式	タイヤサイズ	空 気 圧
TMT4010(S)	6.00-9-10PR	680kPa (7.0kg/cm ²)
TMT7010		
TMT5010(S)	6.50-10-10PR	
TMT5010ST	5.00-9-8PR	
TMT6010		

2 エンジン始動での点検

1. トレーラの電装がトラクタと正しく連動するか
　　トラクタのブレーキ、ウィンカーの操作をして、
　　トレーラのテールランプが正しく連動するか確認
　　してください。

不調箇所が見つかった時は、「6-1 不調処置一覧表」に基づき処置してください。

トラクタ油圧系統などが不調な時は、トラクタ販売店にご相談ください。

3 作業の仕方

1 積み込み作業


▲ 警告

- 作業機をトラクタに連結しないで、積み込み作業を行うと、作業機の転倒や暴走などにより思わぬ事故を起こすことがあります。トラクタに連結させて行ってください。トラクタの駐車ブレーキをしっかりとかけ、エンジンを停止させ、主変速レバー、副変速レバー共、低速位置に入れてから行ってください。
- 過積載あるいは片荷積載をすると、旋回時に作業機が転倒し、ケガをすることがあります。また、トラクタの操縦が不安定となり、思わぬ事故をまねくことがあります。指定された最大積載量を超えないでください。


▲ 注意

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで積み込み作業を行うと、積載するトラクタやコンバインなどが脱輪や転倒し、思わぬ事故を起こすことがあります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 積み込み作業をする時、アユミ上やボディ上でハンドル操作をすると、脱輪や転落など、思わぬ事故を起こすことがあります。アユミおよび作業機ボディに対し、まっすぐに積み込みができるときは、もう一度やりなおしてください。


(4) レバーを下げ、ピンを抜いてください。

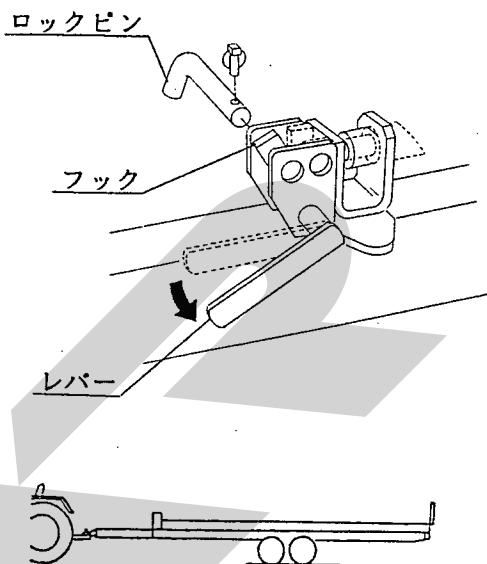


(5) フロント部を持ち上げ、ボディを傾斜させます。
その時アユミもいっしょにさがります。

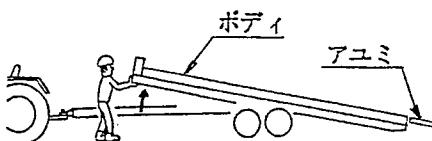

- (1) トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- (2) トレーラ前方のストップバルブを全開にしてください。

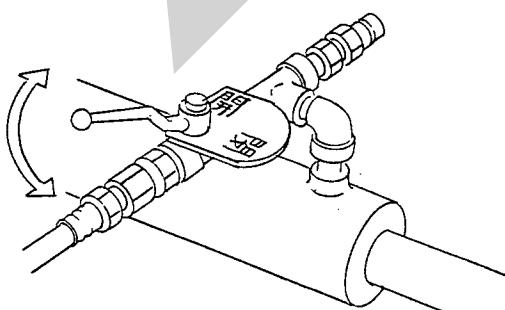


(6) ストップバルブを「作業」の位置にしてください。

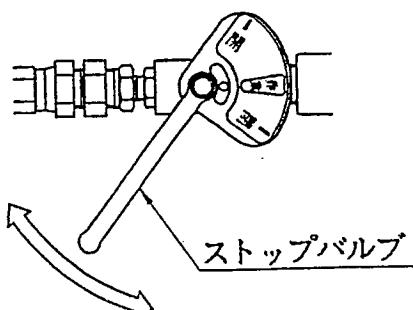


- (3) ロックピンを抜いてください。
外したピンはドローバーに取り付けておいてください。

(7) 積載するトラクタやコンバインを積み込んでください。
積み込みはできるだけ後進でゆっくり積み込んでください。


- (8) 積載するトラクタやコンバインの重心位置がトレーラの支点位置を越えるとボディが水平になりますはじめ、運動してアユミが上がりはじめます。

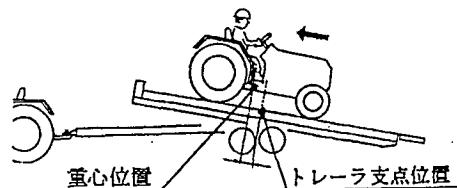

- (9) ボディが水平になりましたら一度トラクタやコンバインを停止してください。

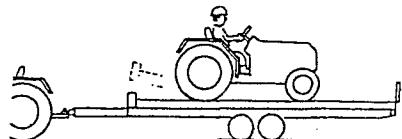

- (10) 完全に水平になったら、10~20cmドローバー側に移動し停止してください。エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけ、ギヤを1速に入れてください。
- (11) フックがかかっていることを確認してロックピンを挿入し、抜け止めにリンチピンを差してください。
- (12) ストップバルブを全閉にしてください。
- (13) ロープフックを利用して積み荷をしっかりとしばりボディに固定してください。

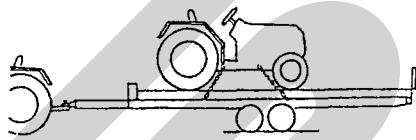

取扱い上の注意

作業機のヒッチ点荷重は最大750kgに設定されています。ヒッチ点荷重が設定最大値をオーバーしますとトラクタの前後バランスが悪くなり、走行が不安定になります。設定値をオーバーしないでください。

2 運搬作業

▲ 警告

- 運搬走行時、重心位置が高くなり、坂道・凹凸地・カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こす事があります。低速で走行してください。

3 荷降ろし作業


▲ 警告

- 作業機をトラクタに連結しないで、荷降ろし作業を行うと、作業機の転倒や暴走などにより、思わぬ事故を起こす事があります。トラクタに連結させて行ってください。トラクタの駐車ブレーキをしっかりとかけ、エンジンを停止させ、主変速レバー、副変速レバー共、低速位置に入れてから行ってください。


▲ 注意

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで荷降ろし作業を行うと、積載するトラクタやコンバインなどが脱輪や転倒し、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 荷降ろし作業をする時、アユミ上やボディ上でハンドル操作をすると、脱輪や転落など、思わぬ事故を起こす事があります。アユミおよび作業機ボディに対し、まっすぐに移動ができないときは、もう一度やりなおしてください。


- (1) トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- (2) しばったロープをほどいてください。
- (3) ストップバルブを「作業」の位置にしてください。

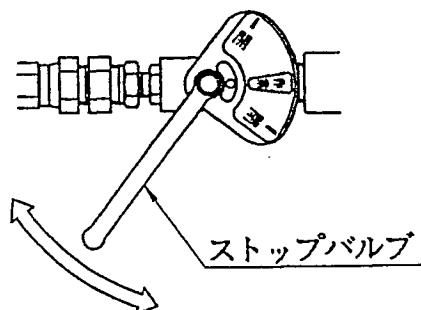


- (4) ロックピンを抜いてください。はずしたピンはドローバーに取り付けておいてください。
- (5) レバーを下げ、ピンを抜いてください。

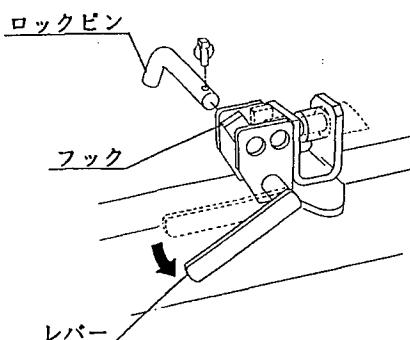


- (6) 積載したトラクタやコンバインをゆっくり動かしてください。

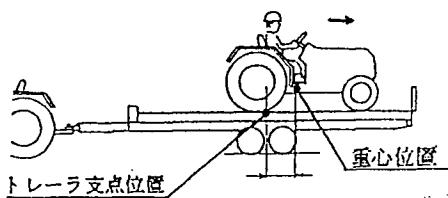


- (7) 積載したトラクタやコンバインの重心位置がトレーラの荷台支点位置を越えると、ボディが傾斜し、アユミがさがりはじめます。その位置で一度トラクタを停止してください。

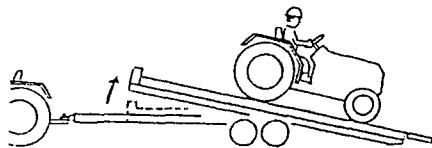

- (8) アユミが地面についたら、再び、積載したトラクタやコンバインを動かし、トレーラから降ろしてください。

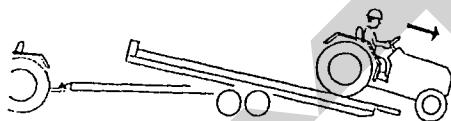

- (9) ストップバルブを全開にしてください。
(10) アユミを持ち上げ、ボディを水平にします。



- (11) フックが掛かっていることを確認してロックピンを挿入し、抜け止めにリンチピンを差してください。




4 アユミの角度調整


積み込むトラクタやコンバインによっては、アユミが上まで上がっていると、じゃまな場合や重心移動ができない場合があります。

その場合はアユミの角度を $30^{\circ} \sim 90^{\circ}$ まで、4段階に調整できます。

- (1) フックはロックした状態で、アユミ側のシリンドラを押しているbolt; M20X300をゆるめてください。

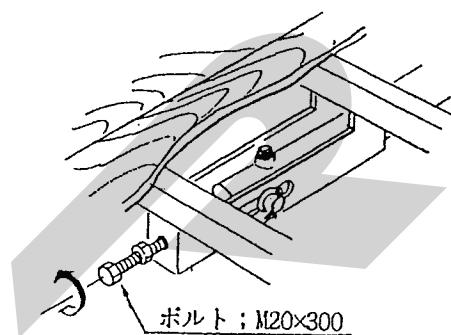

- (2) アユミが降下しはじめますので所望の角度の位置にアジャストピンを入れ替え、抜け止めにベータピンを差してください。

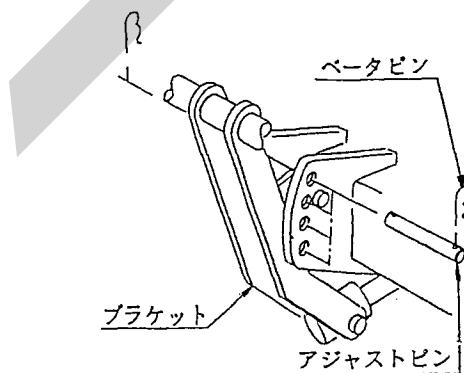

- (3) ブラケットがアジャストピンに当たりアユミがガタつかなくなるまでbolt; M20X300をしめ、ナットで固定してください。

- (4) ロックピン及びフックをはずし、ボディの上げ降ろしをして異常がないことを確認してください。

4 作業が終わったら

1 作業後の手入れ

- (1) ボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落がないか。又、破損部品がないか確認してください。異常があれば、ボルトの締め直し、部品の交換をしてください。
- (2) トラクタから作業機をはずす時は、スタンドをたててから行ってください。
また、電装品のコネクタも忘れずにはずしてください。

2 長期格納する時

- (1) 機械各部の清掃をして下さい。
- (2) 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
- (3) 「2-3 純正部品一覧表」に基づき、油脂を補給して下さい。
また、電装コネクタの端子には市販の防錆剤をスプレーして下向きに保管してください。
- (4) 塗装損傷部を補修塗装、または、油を塗布し、さびの発生を防いでください。
- (5) 地盤のかたい平坦な場所に保管してください。
やむをえず傾斜のある場所に保管する場合は、オプションの車輪止めを購入して使用してください。
- (6) 格納は風通しの良い屋内に保管してください。
- (7) やむをえず屋外に保管する時は、シートをかけてください。

5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、「点検整備一覧表」に基づき、各部の点検整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

1 電球の交換

テールランプの電球を交換する際はレンズを取り外して行ないます。

電球は当社推奨の規格を使用してください。


	定 格	タル-品番(参考)
ウィンカー	12V 21W S25	BP4575B
尾 灯	12V 21W/5W S25	BP4875B
制 動 灯		

2 油圧装置の調整方法

取扱い上の注意

油圧装置は工場出荷時に調整しています。
油漏れや油圧部品の交換等のトラブルが発生したとき以外はいじらないでください。


- (1) ストップバルブは全開にしてください。
- (2) ボディは水平状態でロックしてください。
- (3) アジャストピンをはずし、アユミ昇降用シリンダを押しているボルト;M20×300をいっぱいにゆるめ、アユミを下げてください。
- (4) 油モレの修理や油圧部品の交換を実施してください。

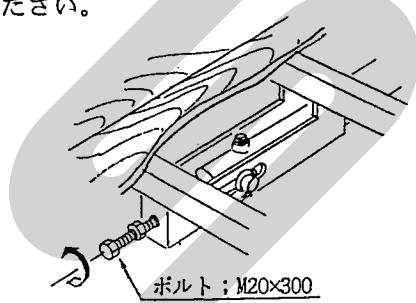

3 点検整備一覧表

時 間	点 検 項 目	処 置
新品使用 1 時間	全ボルト・ナットのゆるみ	増し締め
作業前 作業後	①機械の清掃 ②油圧系統油漏れ ③タイヤ空気圧 ④ボルト・ナット・ピン類のゆるみ、脱落	継手部はシールで補修 680 kPa (7.0 kg/cm ²) 増し締め、部品補給
シーズン終了後	①破損部 ②各部の清掃 ③塗装損傷部 ④回動支点、ピン等の摩耗	補修 塗装または油塗布 部品交換

- (5) ボディ昇降用のシリンダのドローバ側のピンをはずしてください。

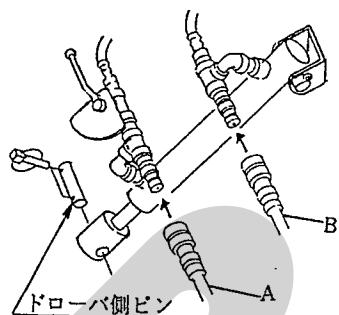

- (6) 油圧カプラのキャップをはずし、別の油圧ホースでトラクタの複動用カプラと接続してください。
- (7) トラクタのエンジンを始動してください。
- (8) トラクタの油圧レバーを操作してシリンダを3~4回伸縮し、エアを完全に除去してください。
- (9) 両方のシリンダが伸びきった状態でストップバルブを全閉してください。
- (10) トラクタの油圧レバーを操作して前側のシリンダを完全に縮めてください。
- (11) トラクタのエンジンをとめ、油圧ホースをカプラからはずし、カプラキャップをはめてください。
- (12) ストップバルブを全開してください。
- (13) (5) ではずした油圧シリンダを取り付けてください。
- (14) アジャストピンを取付け、ブラケットがピンに当たりアユミがガタつかなくなるまでボルト;M20×300をしめ、ナットで固定してください。
- (15) レバーを下げる、フックをはずし、ボディの上げ降ろしをして、異常がないか確認してください。

6 不調時の対応

エンジンをとめてから点検してください。

▲ 注意

- 点検調整する時、不意にトラクタが動きだし、挟まれてケガをすることがあります。エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてから行ってください。

トラブルが発生したら「6-1 不調処置一覧表」に基づき処置してください。

機械の調子が悪いときは、表を参考にし、エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてから処置してください。

1 不調処置一覧表

症 状	原 因	処 置
走行中ハンドルを取られる。 ふらつく。	片荷になっている。 タイヤのパンク。 シャジク、ハブボルトのゆるみ。 積荷のしづり方が不十分 タイヤの空気圧が低い。	左右均等になるよう積み直しをする。 パンク修理する。 増しじめする。 しづりなおす。 空気圧を上げる。
ボディの昇降スピードが制御できない。	ストップバルブ不良。 油圧系統にモレがある。	部品交換。 修理。

機械の調子が悪いとき、「6-1 不調処置一覧表」に基づき点検、処置しても、なお不具合があるときは、下記の点を明確にしてお買い上げいただいた販売店、農協、お近くの当社支店までご連絡ください。

<連絡していただきたい内容>

- 型式名と製造番号
- ご使用状況は?
(どんな作業をしていたときに)
- どのくらい使用されましたか?
(約□□時間使用後)
- 不具合の発生したときの状況をできるだけ詳しくお教えください。

7 部品表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ①製品名
- ②部品供給型式（型式）
- ③部品名称（部品表を参照してください。）
- ④部品番号（部品表を参照してください。）
- ⑤個数（部品表を参照してください。）

※ 部品供給型式は取説・部品表表紙および本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 部品名称欄に「○付」と表示している部品には、該当見出番号の部品が含まれております。

例

見出番号	部品番号	部品名称	個数
1	92602	シャフト	○2付
2	ONAS6	グリースニップル; A-M6×1F	6

このシャフトには、見出番号2のグリースニップルが取り付けられている事を示します。

3. 使用型式により部品番号や個数が異なる場合は、部品名称欄に注記していますのでご注意ください。

4. ボルト・コネジ・ナット類の部品番号末尾に記載されている英文字は以下のことを表しております。

(例) B Z 0 8 1 5 A (G)

（メッキ仕上げ）

A ; ナット・スプリングワッシャ付

D ; ナット2個付

N ; ナット付

P ; ワッシャ付

W ; スプリングワッシャ付

5. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。


… シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

… アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品


補修部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。

補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

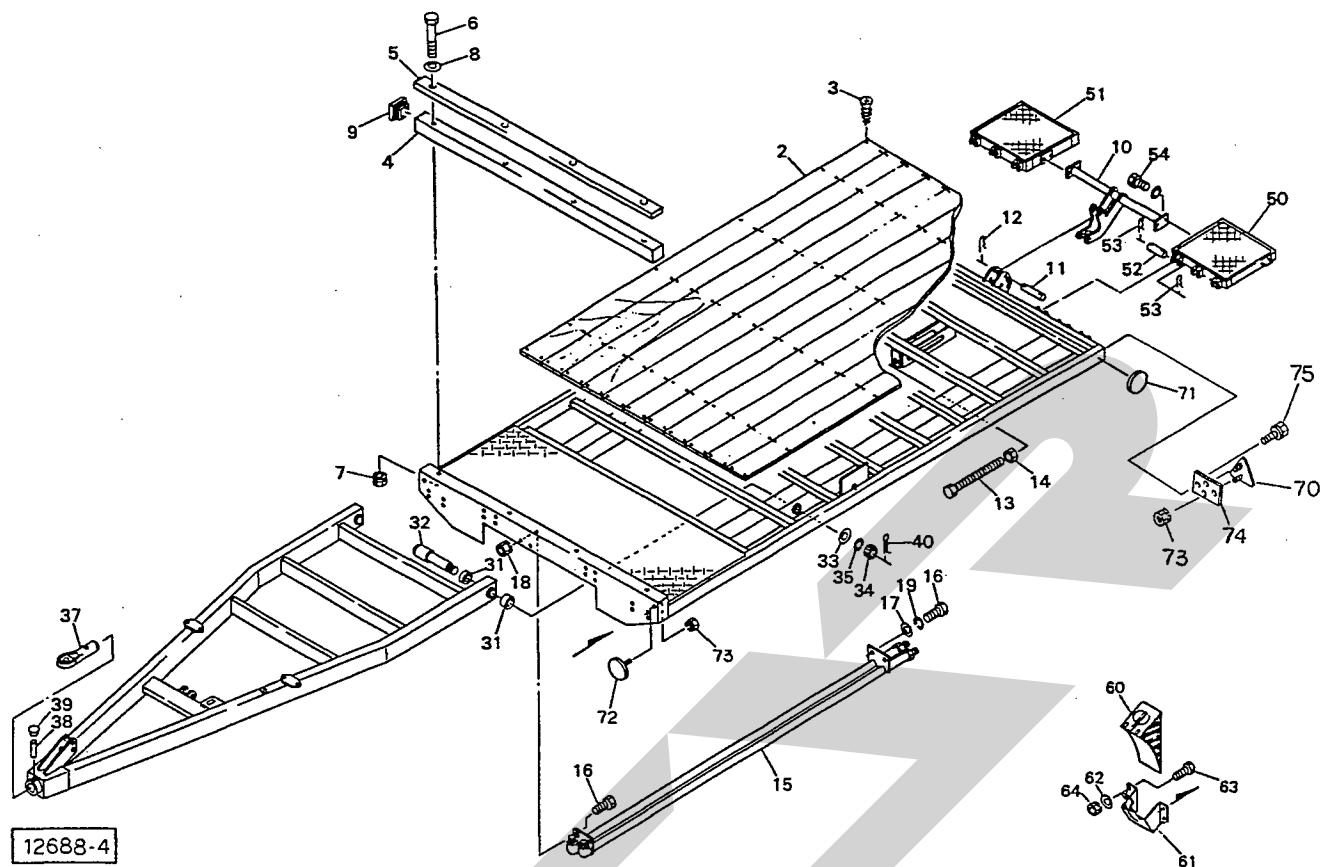


部品番号	部品名称	数	部品番号	部品名称	数
2	107131 ユカイタ TMT4010, 5010	1	31	KBB45500A ドライベアリング ; KBB4550-0A	4
	107092 ユカイタ TMT6010, 7010	1			
3	TX0660G 十字穴付タッピンネジ(サ2箇) ; M6×60 TMT4010, 5010	88	32	107157 シャフト TMT4010, 5010	2
				107101 シャフト TMT6010, 7010	2
4	TX0660G 十字穴付タッピンネジ(サ2箇) ; M6×60 TMT6010, 7010	104	33	WRA30G ワッシャ ; M30	2
				00713 キャスルナット ; M30×1.5	2
5	107132 パイプ TMT4010, 5010	1	35	WS30G Sワッシャ ; M30	2
	107093 パイプ TMT6010, 7010	1			
6	107133 バンパ TMT4010, 5010	1	37	78717 ヒッチカン	1
	107094 バンパ TMT6010, 7010	1		78718 ピン	1
7	BZ10160G ボルト ; M10×160(8.8)	4	39	MS17 穴用メクラキャップ ; φ17	1
	NP10G スプリングナット ; M10	4		PC5036G ワリピン ; 5×36	2
8	44098 ワッシャ ; 10	4			
9	107218 キャップ ; 100	2	50	107109 ブリッジ ; L TMT4010, 5010	1
10	107134 ブラケット	1		108541 ブリッジ ; L TMT6010, 7010	1
11	107096 ピン ; φ16×140	2	51	107110 ブリッジ ; R TMT4010, 5010	1
12	00087 ベータピン ; 16×2.3	4		108542 ブリッジ ; R TMT6010, 7010	1
13	BAAZ20300G ボルト ; M20×300(8.8)(全ネジ)	1	52	107097 ピン ; φ16×104	6
14	NZ20G ナット ; M20(8)	1	53	00087 ベータピン ; 16×2.3	12
15	107135 パイプ TMT4010, 5010	1	54	BZ1220WG ボルト ; M12×20(8.8)	4
	107098 パイプ TMT6010, 7010	1			
16	BZ1020G ボルト ; M10×20(8.8)	4	60	102737 ホイールロック	2
17	WRA10G ワッシャ ; M10	2	61	102889 キャリア	2
18	NP10G スプリングナット ; M10(8)	2	62	44297 ワッシャ ; 8	8
19	WSA10G Sワッシャ ; M10	2	63	BZ0816G ボルト ; M8×16(8.8)	8
			64	NP08G スプリングナット ; M8	8

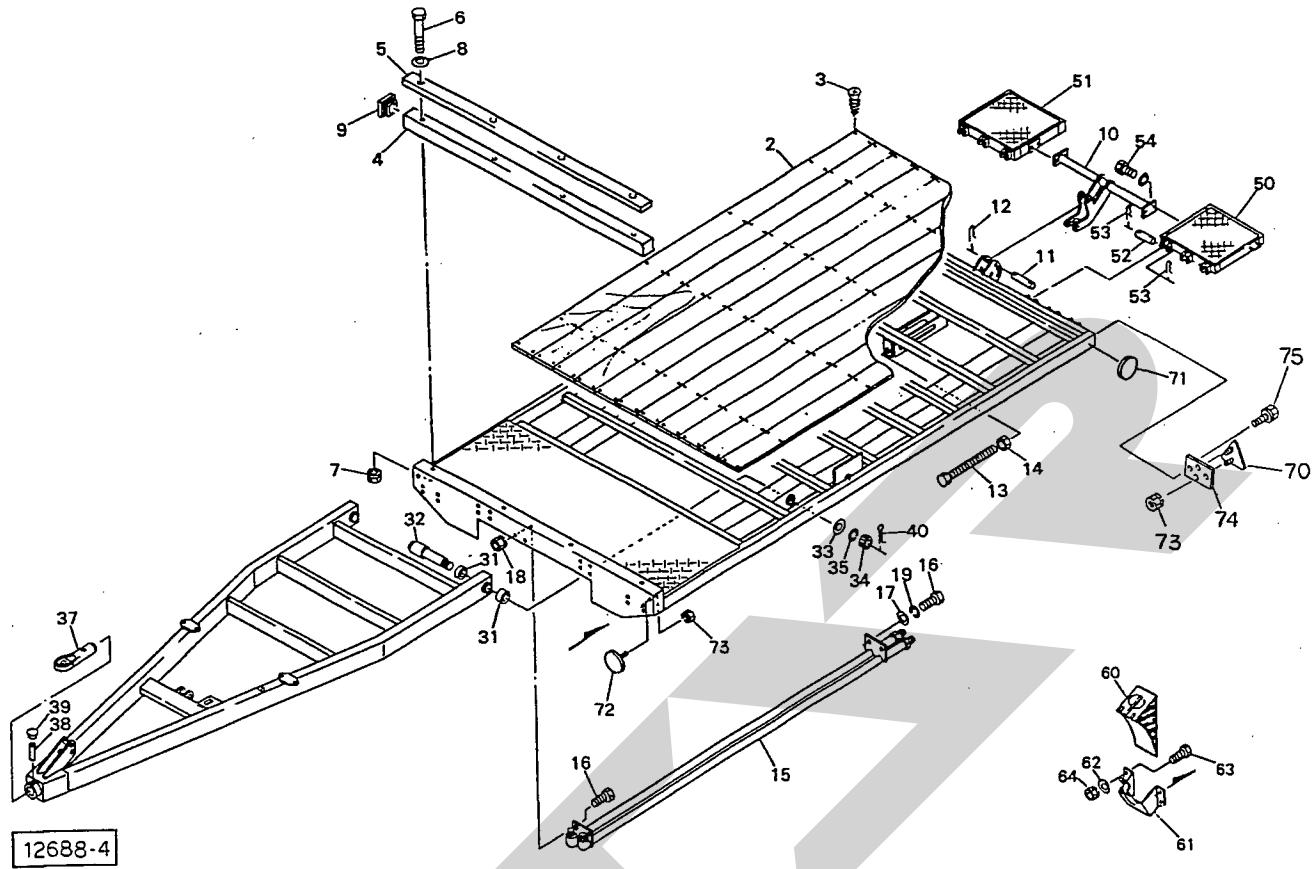

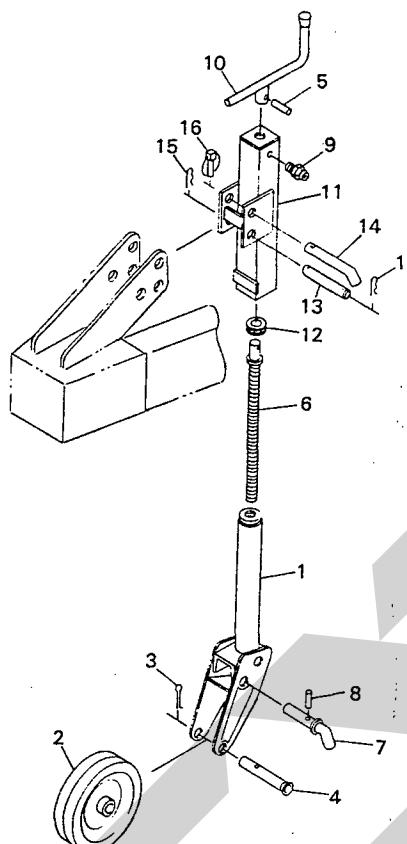


12689

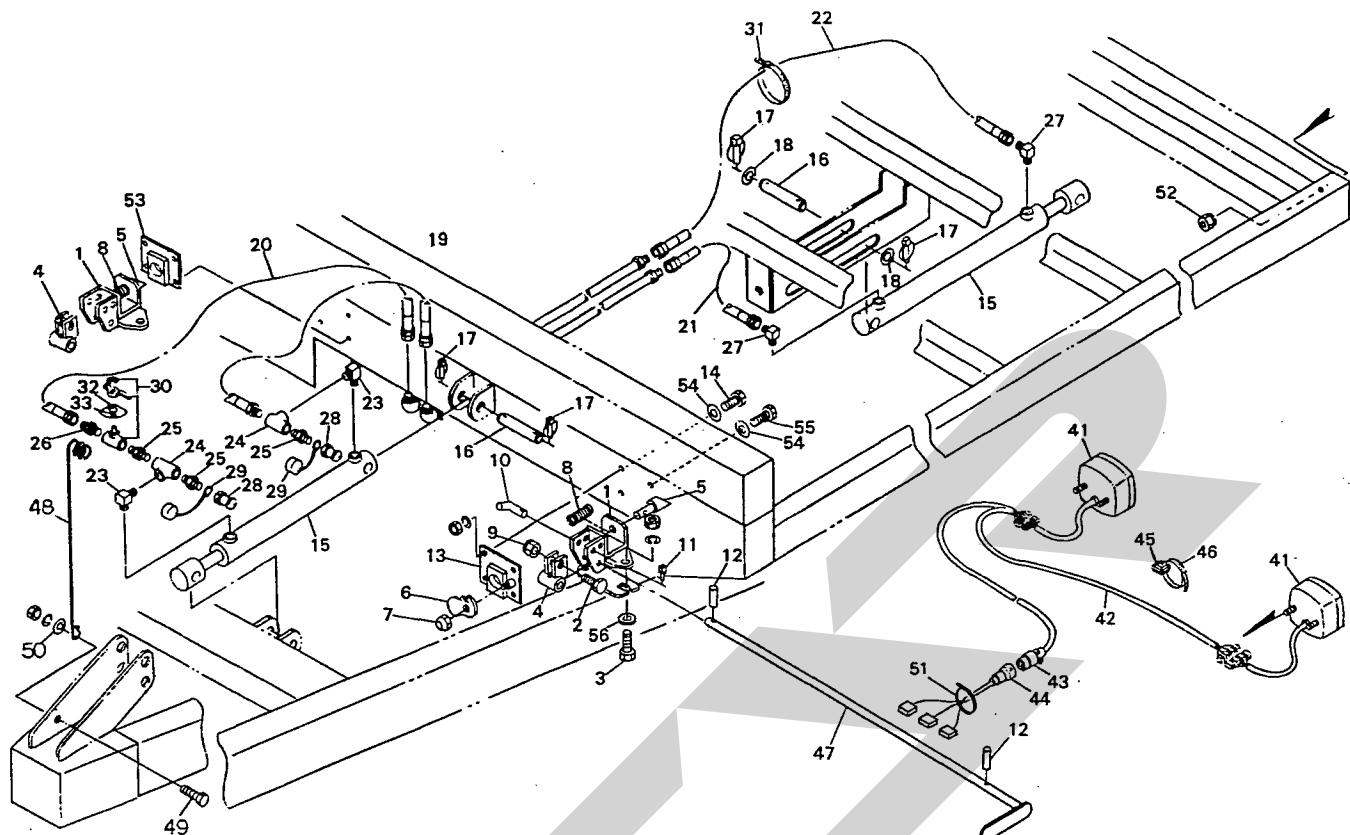

12690-4


見出番号	部品番号	部品名称	量	見出番号	部品番号	部品名称	量
1	111123	ブラケット	2	27	YL40	エルボ ; PT1/2×PF1/2	2
2	BZ0845G	ボルト ; M8×45	2	28	CLF30M	カプラ (オス) ; 3/8	2
3	BZ1650AG	ボルト ; M16×50 (8.8)	4	29	00776	カプラキャップ ; 3/8	2
4	111125	ブラケット	2	30	114789	ストップバルブ ; 3/8	1
5	111120	ピン	2	31	ILT50R	インシュロック ; T50R	2
6	111121	プレート	1	32	109838	プレート	1
7	NN12G	ナイロンナット ; M12	1	33	107296	ラベル ; カイ	1
8	57897	スプリング	2				
9	NN08G	ナイロンナット ; M8	2				
10	107069	ピン ; φ20	1	41	112552	リヤランプ ; 3F	2
11	00087	リンチピン ; 6	1	42	112553	コード ; 9000×2500	1
12	PS8032	スプリングピン ; 8×32	2	43	112554	7ポールピン ; 12V	1
13	111122	ブラケット ; L	1	44	117273	チュウカンハーネス	1
14	BZ1235AG	ボルト ; M12×35 (8.8)	7	45	103875	コンベックスベース	14
15	107119	シリング ; CWP50×435×650	2	46	ILT30R	インシュロック ; T30R	16
16	107120	ピン ; φ25	4	47	111196	ロッド TMT4010, 5010	1
17	00738	リンチピン ; 6	8		111197	ロッド TMT6010, 7010	1
18	WRA24G	ワッシャ ; M24	2	48	107215	ステー	1
19	107121	ユアツホース ; 1/2×400	1	49	BZ1230AG	ボルト ; M12×30 (8.8)	1
20	107122	ユアツホース ; 1/2×750	1	50	42783	ワッシャ ; 12	1
21	102523	ユアツホース ; 1/2×1600	1	51	ILT50L	インシュロック ; T50L	1
22	107123	ユアツホース ; 1/2×2000	1	52	NP05G	スプリングナット ; M5	4
23	KLA40	エルボ ; PT1/2	2	53	111152	ブラケット ; R	1
24	KT40	ティー ; PT1/2	2	54	42783	ワッシャ ; 12	8
25	KN4030	ニップル ; PT1/2×PT3/8	3	55	BZ1240AG	ボルト ; M12×40 (8.8)	1
26	YNP3040	ニップル ; PT3/8×PF1/2	1	56	00761	ワッシャ ; 16	4

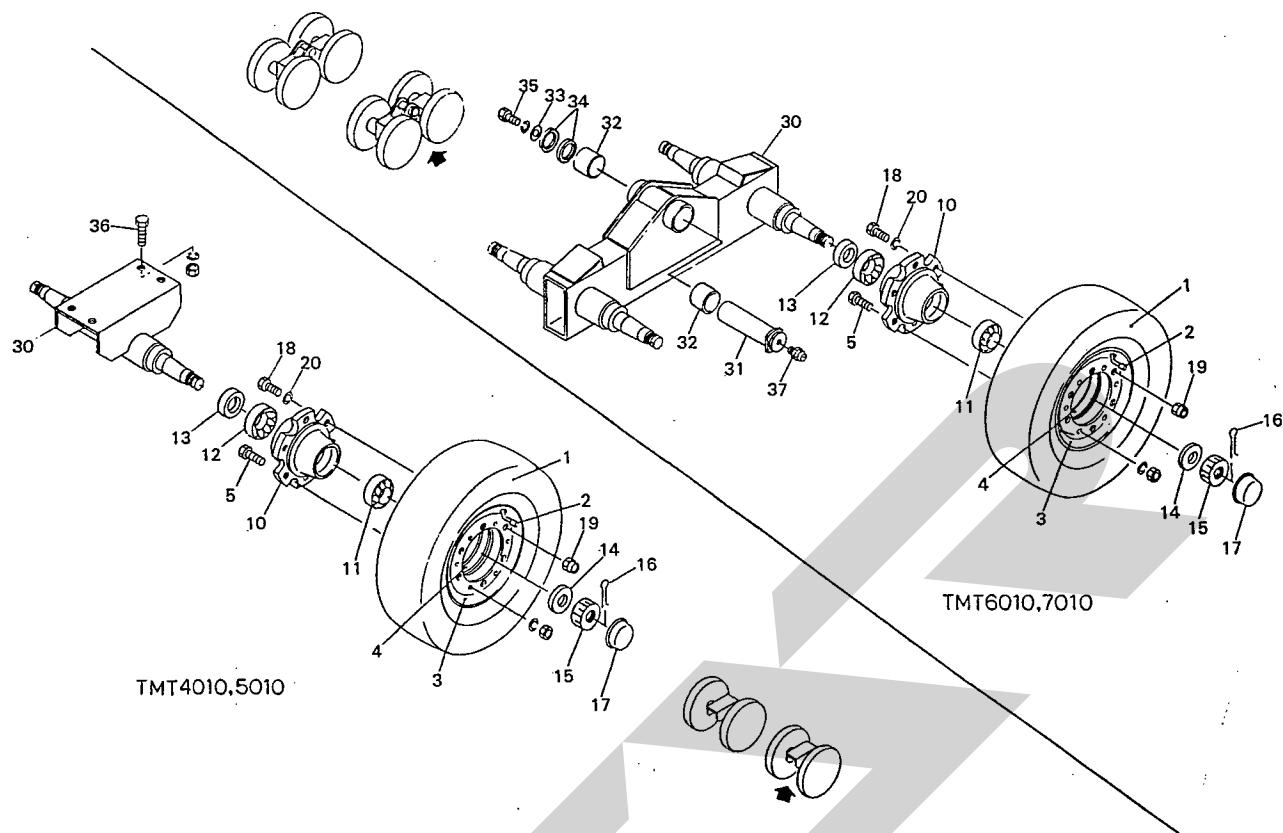

12691

販番号	部品番号	部品名称	歯	販番号	部品番号	部品名称	歯
1	55529	タイヤ；6.00-9-10PR TMT4010(S)	4	4	107054	ホイール；3.50D×9DT バルブ穴付 TMT5010ST, 6010	8
	107060	タイヤ；6.50-10-10PR TMT5010(S)	4		107058	ホイール；4.00E×9DT バルブ穴付 TMT7010	8
	57940	タイヤ；5.00-9-8PR TMT5010ST, 6010	8		BZ1225AG	ボルト；M12×25(8.8) ☆	24
	55529	タイヤ；6.00-9-10PR TMT7010	8		BZ1225AG	ボルト；M12×25(8.8) ★	48
2	55530	チューブ；6.00-9 TMT4010(S)	4	10	111169	ハブ；A72×85-1	☆ 4
	107061	チューブ；6.50-10 TMT5010(S)	4		111169	ハブ；A72×85-1	★ 8
	107052	チューブ；5.00-9 TMT5010ST, 6010	8	11	J30207	テーパベアリング；30207 ☆	4
	55530	チューブ；6.00-9 TMT7010	8		J30207	テーパベアリング；30207 ★	8
3	107057	ホイール；4.00E×9DT ④付 TMT4010(S)	4	12	J30209	テーパベアリング；30209 ☆	4
	107062	ホイール；5.00F×10DT ④付 TMT5010(S)	4		D659013	オイルシール；D659013 ☆	4
	107053	ホイール；3.50D×9DT ④付 TMT5010ST, 6010	8	13	D659013	オイルシール；D659013 ★	8
	107057	ホイール；4.00E×9DT ④付 TMT7010	8		WRA30G	ワッシャ；30	☆ 4
4	107058	ホイール；4.00E×9DT バルブ穴付 TMT4010(S)	4	14	WRA30G	ワッシャ；30	★ 8
	107063	ホイール；5.00F×10DT バルブ穴付 TMT5010(S)	4		00713	キャスルナット；M30×1.5 ☆	4
				15	00713	キャスルナット；M30×1.5 ★	8
					PC5036G	ワリピン；5×36	☆ 4
				16	PC5036G	ワリピン；5×36	★ 8
					00416	キャップ；80	☆ 4
				17	00416	キャップ；80	★ 8
					107208	ボルト；M16×1.5×55(8.8) ☆	4
				18	107208	ボルト；M16×1.5×55(8.8) ★	8

☆TMT4010(S)・5010(S) ★TMT5010ST・6010・7010

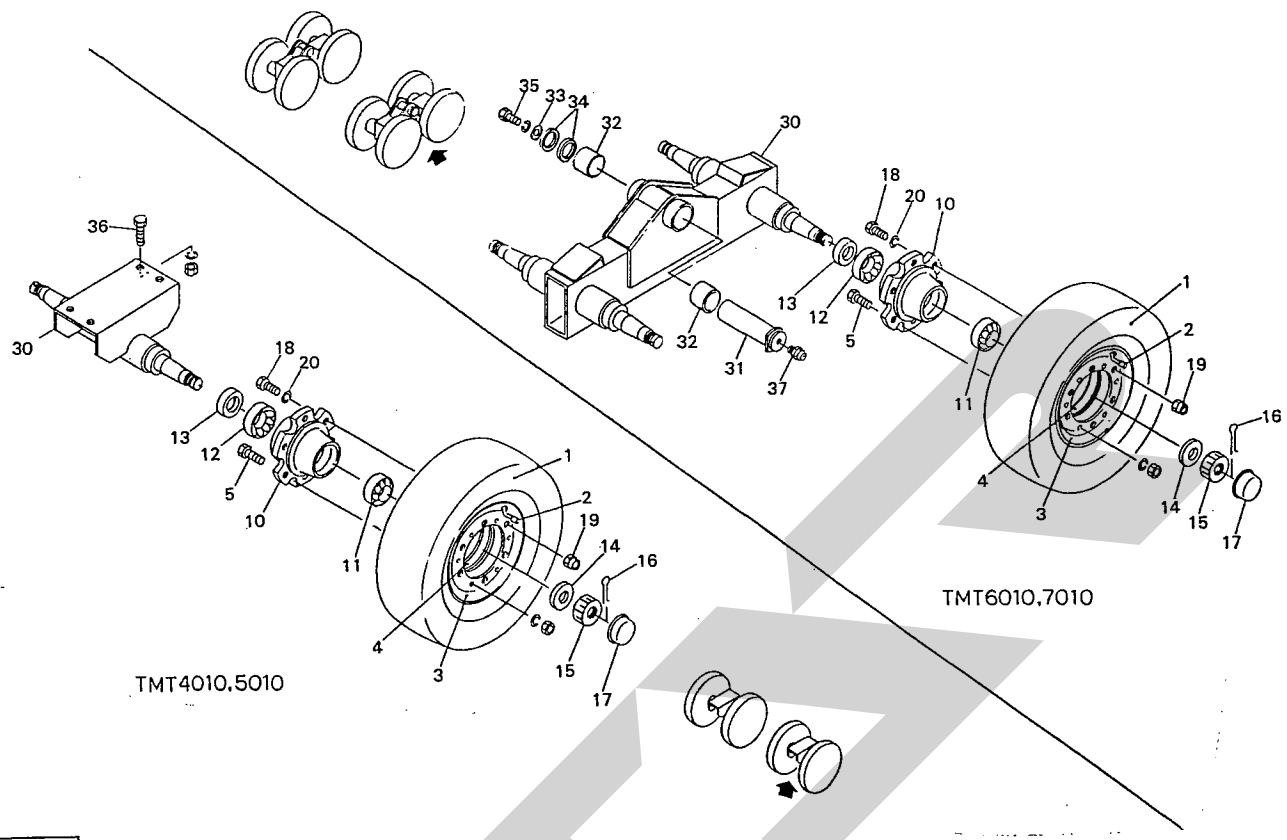

12691





本 社 066-8555 千歳市上長都1061番地2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都1061番地2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

旭川営業所 070-8004 旭川市神楽4条9丁目3番35号
TEL 0166-61-6131
FAX 0166-62-8985

豊富営業所 098-4100 天塙郡豊富町字上サロベツ1191番地
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西22条北1丁目12番地
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

北見営業所 090-0001 北見市小泉302
TEL 0157-24-3880
FAX 0157-61-1344

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町2丁目16番2
TEL 01537-2-2624
FAX 01537-3-2540

花巻営業所 025-0312 岩手県花巻市二枚橋第三地割333-1
TEL 0198-26-5741
FAX 0198-26-5746

仙台営業所 985-0845 宮城県多賀城市町前2丁目4番27号
TEL 022-367-4573
FAX 022-367-4846

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁2512-1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

名古屋営業所 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191
TEL 0587-93-6888
FAX 0587-93-5416

松本出張所 399-0033 長野県松本市大字笹賀5824-5
TEL 0263-26-5731
FAX 0263-26-5761

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市下中野704-103
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 862-0939 熊本県熊本市長嶺南1丁目2番1号
TEL 096-381-7222
FAX 096-384-3525

都城営業所 885-0004 宮崎県都城市都北町3537-1
TEL 0986-38-1045
FAX 0986-38-4644