

STAR

GPSナビキャスタ

/ナビライナー

取扱説明書

製品コード	K34821
型 式	EGL3100

レシーバユニット

製品コード	K34823
型 式	AGP3100

カヘンセヒユニット

製品コード	K34822
型 式	AGN3100

部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上、
部品供給型式を必ずご連絡下さい。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIアグリテック

GPSナビキャスト組合せ型式一覧表

型式 コード	規格 リットル	ベース ユニット	オートアジャスト コントローラ	レシーバ ユニット	カヘンセヒ ユニット	メインホッパ ユニット	サブホッパ ユニット	プロキャスト パーツユニット	プロキャスト パーツユニット	プロキャスト スタンドユニット	オートヒッチ ユニット	ジョイント ユニット	備考		
MGC200PN 34834	200	UBU200P 34688	ACB3100S 34824	AGP3100 34823	AGN3100 34822	UBM2020 32798	UBE3020 32799			ULC0080 32737		SSB-050 49358	スバウト GPS電動 経路誘導 可変施肥		
MGC300PN 34835	300														
MGC400PN 34836	400					UBM4010 32139									
MGC200PN-0S 34837	200					UBM2020 32798		ABA200P 34691 U2型	UBC2000 34689		AAF3010-S 26900			SSB-060 49359	
MGC200PN-3S 34838														AUJ2010 26550	
MGC200PN-4S 34839															
MGC300PN-0S 34840															
MGC300PN-3S 34841	300					UBE3020 32799				AAF3010-S 26900	SSB-060 49359				
MGC300PN-4S 34842											AUJ2010 26550				
MGC300PN-0L 34843															
MGC400PN-0S 34844															
MGC400PN-3S 34845	400					UBM4010 32139				AAF3010-S 26900	SSB-060 49359				
MGC400PN-4S 34846											AUJ2010 26550				
MGC400PN-0L 34847															
MGC200PNA1 34848															
MGC200PNA2 34849	200					UBM2020 32798		ABA200PA1 34698 ABA200PA2 34699 ABA200PB 34700 ABA200PAK 34701 ABA200PBY 34702 ABA200PKT 34703	UBC2000 34689						
MGC200PNB 34850															
MGC200PNAK 34851															
MGC200PNBY 34852															
MGC200PNKT 34853	300					UBE3020 32799				UBC2000 34689					
MGC300PNA1 34854															
MGC300PNA2 34855															
MGC300PNB 34856															
MGC300PNAK 34857	400					UBM4010 32139				UBC2000 34689					
MGC300PNBY 34858															
MGC300PNKT 34859															
MGC400PNA1 34860															
MGC400PNA2 34861															
MGC400PNB 34862															
MGC400PNAK 34863															
MGC400PNBY 34864															

型式 コード	規格 リットル	ベースユニット	オートアジャスト コントローラ	レシーバ ユニット	カヘンセヒ ユニット	サブホッパ ユニット	パワージョイント /パーツユニット	備考
MGC452PN 34826	450	UBU451P 34770	ACB3100S 34824	AGP3100 34823	AGN3100 34822		SSB-060 49359	スバウト GPS電動 経路誘導 可変施肥
MGC602PN 34827	600	UBU601P 34771						
MGC1202PN 34828	1200	UBU451P 34770						
MGC452PN-0L 34829	450	UBU601P 34771						
MGC602WN 34831	600	UBU602W 34806	ACB3100W 34789				SE-070 30782	2スピナー GPSダブル電動 経路誘導 可変施肥
MGC602WN-0L 34832							ABA6030-0L 34459	
MGC1202WN 34833	1200						UBE12000 34124	

GPSナビライナー組合せ型式一覧表

型式 コード	レシーバ ユニット	カヘンセヒ ユニット	備考
EGL3100 34821	AGP3100 34823	AGN3100 34822	経路誘導 対応する弊社ブロードキャストとの併用で 可変施肥が可能になります

はじめに

本書について

本書は、GPSナビキャスタ、GPSナビライナーの取扱説明書です。GPSナビキャスタとGPSナビライナーでは使用方法に異なる場合があるため、お買い上げの製品をお確かめのうえ本書をお読みください。

本製品について

GPSナビライナーはGPS^{*1}、MSAS^{*2}からの測位信号をもとに得られる位置情報を用いて、最初の走行を記憶し、一定間隔離れたラインへ誘導するシステムです。

また、GPSナビキャスタは、GPSナビライナーと連動し散布量を自動調整できるブロードキャスタです。

ナビゲータの画面表示に合わせて、走行するには慣れが必要となります。

本説明書を理解し、十分に動作確認をした上で、作業してください。

ナビゲータの画面表示のみを見て作業すると、思わぬ事故を起こすことがあります。前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。

作業出来ない圃場について

- 近くに大きな建物のある圃場
- 防風林の傍や樹木に囲まれた圃場
- 高圧電線の傍
- 山間地

等のGPS電波の受信ができないところでは作業出来ません。

※本システムは、GPSおよびMSASからの電波を受信し利用しています。これらの衛星の電波が停止している状態や、故意に精度を落とされた状態では作業できません。

※時間経過に伴い、誘導位置がずれることがあります。

*1 GPS：米国の国防総省によって運用される衛星測位システム

*2 MSAS：運輸多目的衛星用衛星航法補強システム

使用地域について

日本国内で使用してください。

安全に作業するために

安全に関する警告について

 印付きの警告マークは安全上、特に重要な項目を示しています。
警告を守り、安全な作業を行ってください

危険

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

警告

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

注意

その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してからご使用ください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を

注意

- 機械の取り扱いで分からない事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。
取扱説明書は分からない事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。
作業を始める時は、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください

警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。
次の場合は、運転しないでください。
 - ☐ 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
 - ☐ 酒を飲んだ時。
 - ☐ 機械操作が未熟な人。
 - ☐ 妊娠している時。

機械を他人に貸す時は

警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こす事があります。
取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

エンジン始動・発進する時

警告

- エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行くと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。
運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- エンジンを始動する時、主変速レバーを「N」(中立)にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。

主変速レバーを「N」（中立）にして行ってください。

- 急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
- 室内で始動する時、排気ガスにより中毒になる事があります。窓、戸などを開け、十分に換気してください。

移動走行する時は

⚠ 危険

- 移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねく事があります。ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

⚠ 警告

- トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをする事があります。トラクタには、運転者以外の人を乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。急制動・急旋回はしないでください。
- 坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こす事があります。低速走行してください。
- 旋回する時、内輪差により周囲の人を作業機に巻き込み、ケガをさせる事があります。周囲の人や障害物との間に十分な間隔を保ってください。
- 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こす事があります。路肩は走行しないでください。
- 高低差の大きい段差を乗り越えようとすると、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをする事があります。あゆみ板を使用してください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。作業機の上には、人や物などはのせないでください。
- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねく事があります。低速で走行してください。

下り走行をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。

坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。

- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。作業機の上には、人や物などはのせないでください。
- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねく事があります。低速で走行してください。下り走行をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。
- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。前方や周囲へ十分に注意を払いながら運転してください。
- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こす事があります。しっかりとハンドルを握って運転してください。

作 業 中 は

作業する時は

⚠ 警告

- ナビゲータの画面表示のみを見て作業すると、思わぬ事故を起こすことがあります。前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。

トラクタから離れる時は

⚠ 警告

- トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。

も く じ

はじめに

本書について	1
本製品について	1
使用地域について	1



安全に作業するために

1 作 業 前 に	2
2 作 業 中 は	3

1 トラクタへの装着

1 取 付 位 置	6	3 配 線 方 法	9
2 取 付 方 法	6	1. GPSナビキャスタの配線	9
		2. GPSナビライナーの配線	12

2 初期設定

1 型 式 登 録	13	2 ゼ ロ 点 登 録	14
1. スパウトタイプ	13	1. スパウトタイプ	14
2. 2スピナータイプ	13	2. 2スピナータイプ	15

3 装置の説明

1 コントロールボックス	16	3 GPS レシーバ	19
1. スパウトタイプ	16	1. GPSレシーバ各部の名称	19
2. 2スピナータイプ	17	4 受信・連動状態について	20
2 ナビゲータ	18	1. ナビゲータの受信状態表示	20
1. ナビゲータ各部の名称	18	2. コントロールボックスの連動状態表示 ..	21
2. 誘導画面の表示について	19	3. GPSレシーバの受信状態表示	21
3. ガイドランプについて	19	5 肥料流動測定器	22
4. 誘導音について	19		

4 GPSナビキャスタとして使用する

1 搭載機能	23	6 施肥マップ連動可変施肥	35
2 作業前設定	24	1. 施肥マップ連動可変施肥について	35
3 基本作業	26	2. ISO形式	35
1. 隣接散布	27	3. KML形式	35
2. 外周散布後内工程散布	28	4. KML形式施肥マップ作成上の注意	37
3. フリーラン	30	7 作業ログ	38
4 応用機能	31	1. 作業履歴	38
1. ブレークリターンシステム	31	2. 作業ログ	39
5 作業時の注意	32		
1. 外周作業後内工程作業可能な圃場形状	32		
2. 旋回時の注意	34		
3. 旋回半径が大きい時の注意	34		

5 GPSナビライナーとして使用する

1 搭載機能	40	4 応用機能	46
2 作業前設定	41	1. ブレークリターンシステム	46
3 基本作業	42	2. 同じ基準線でもう一度誘導作業する	46
1. 隣接作業	42	3. シフトジョブシステム	47
2. 外周作業後内工程作業	43	5 作業時の注意	47
3. フリーラン	45		

6 不調処置一覧表


1 不調処置一覧表	48
-----------	----

7 配線図

1 GPSナビキャスタ（スパウトタイプ）	50
2 GPSナビキャスタ（2スピナータイプ）	51
3 GPSナビライナー	52

1 トラクタへの装着

1 取付位置

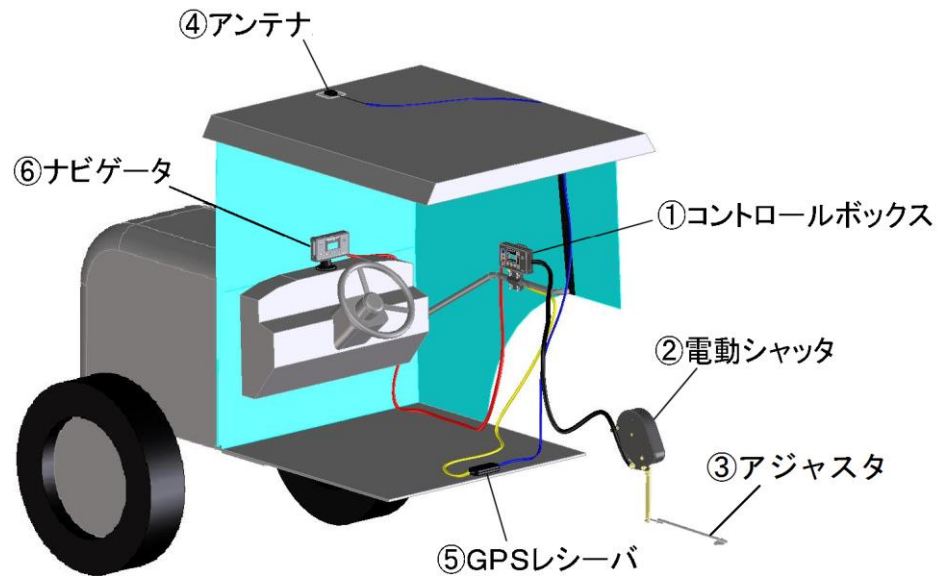

2 取付方法

ACB3100の取付

①コントロールボックス

コントロールボックスをトラクタ運転席の操作しやすい場所に取付けてください。

オプションのブラケット；クミ使用の場合は右ドア取っ手に、ブラケット；クミを取付けてください。コントロールボックスはブラケット；クミに取付けてください。（マグネット固定）

取扱い上の注意

運転の邪魔にならない所に取付けてください。




②電動シャッタユニット

フレームにボルト、ナット、バネザガネ、コガタナット ; M10で固定してください。

③アジャスタ

スパウトタイプは、アジャスタとプレートCPをディスクプレート穴に取付け、ロッドエンドをレバー（下の穴に図示の方向より）に取付けてください。

2スピナータイプは、フォークエンドをアームCPに取付けロッドをレバーに取付けてください。

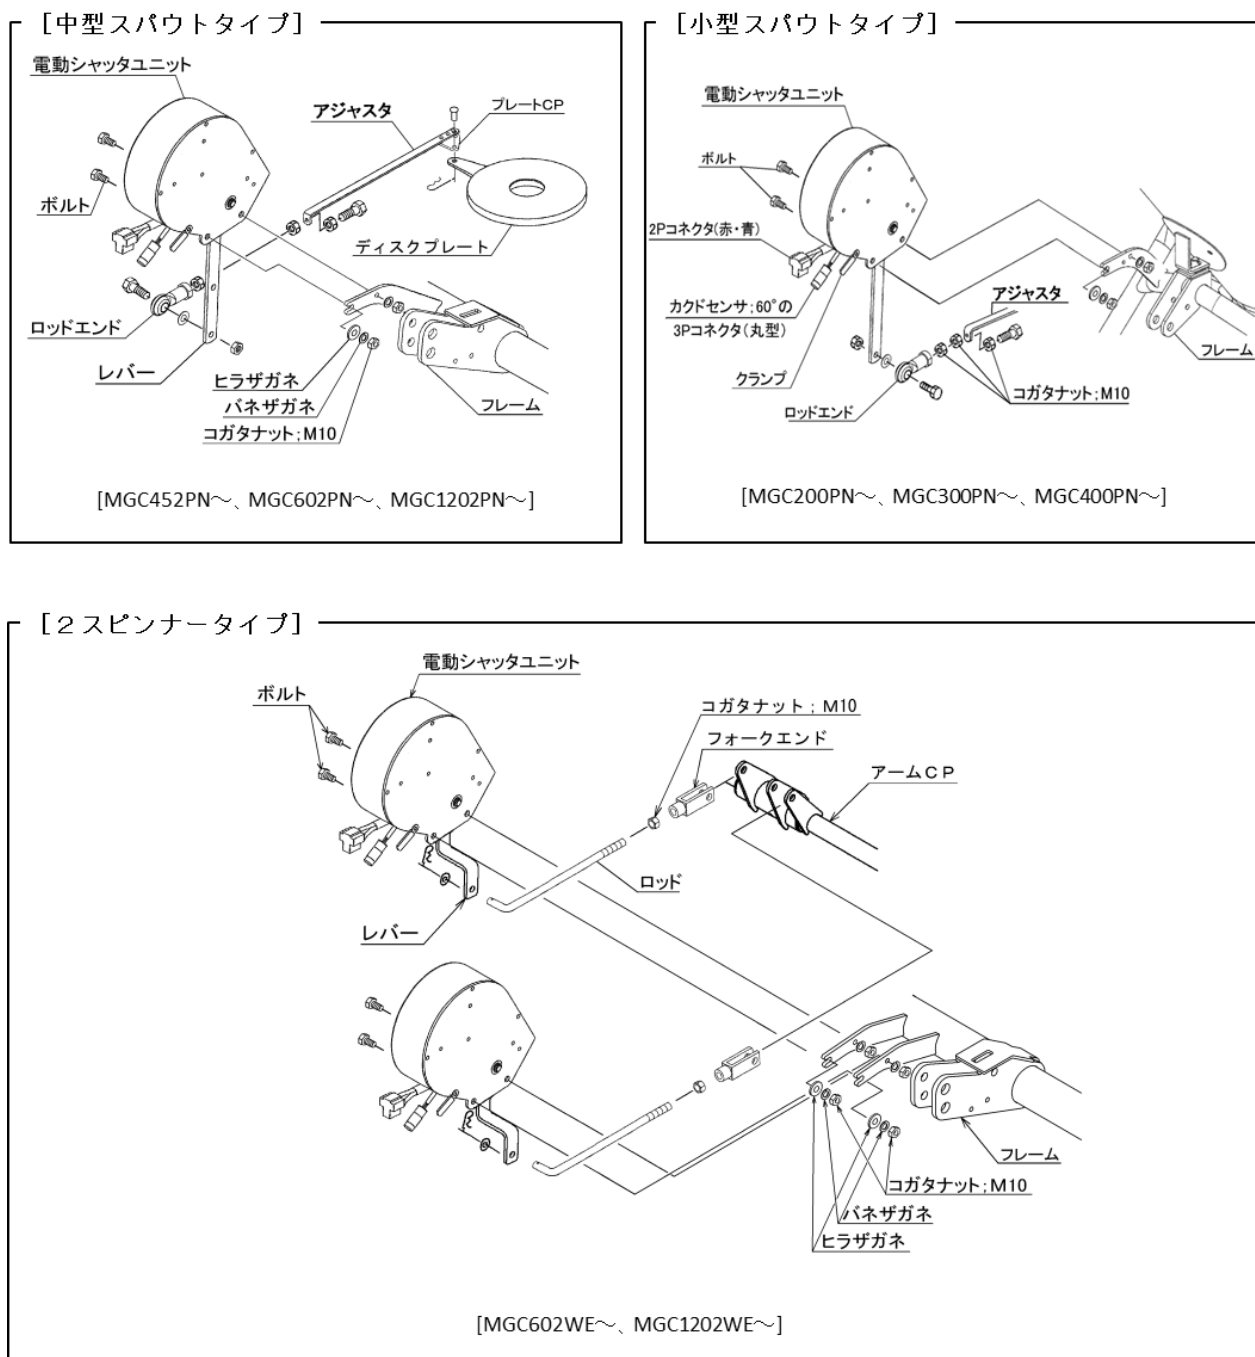



AGP3100の組付

④アンテナ

キャビン上中央部にアンテナベースを取付けてください。(両面テープ固定)
アンテナを取付けてください。(マグネット固定)

取扱い上の注意

- 接着面に汚れがあると外れる恐れがあるので、きれいに清掃後に取付けてください。
- 配線を通す際ドア等に挟むと断線の恐れがあるため、挟まないように注意してください。
- トラクタのボンネット上に設置すると、電波が正常に受信できないことがあります。必ずキャビン上に取付けてください。

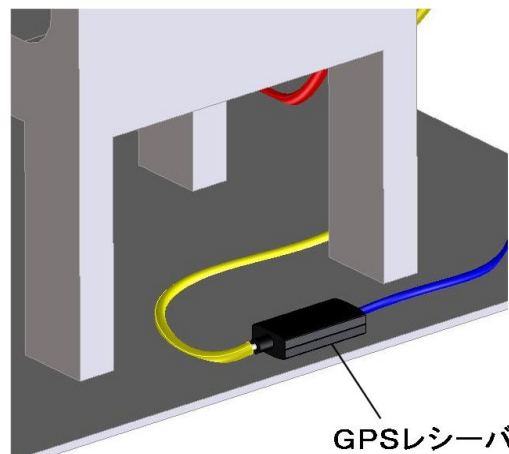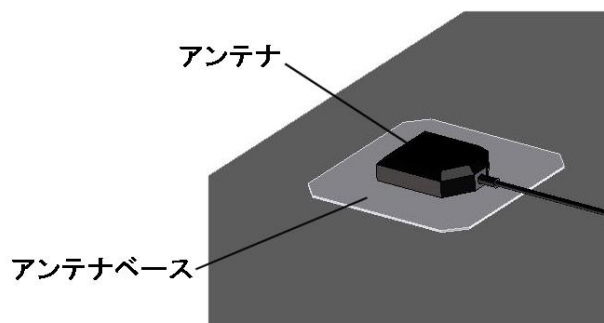

⑤GPSレシーバ

座席横・後等に設置してください。

取扱い上の注意

運転の邪魔にならない所を取付けてください。


AGN3100の取付

⑥ナビゲータ

キュウバンキダイをダッシュボード上を取付けてください。(吸盤固定)
ナビゲータを設置してください。(はめ込み固定)

取扱い上の注意

- 接着面に汚れがあると外れる恐れがあるので、きれいに清掃後に取付けてください。

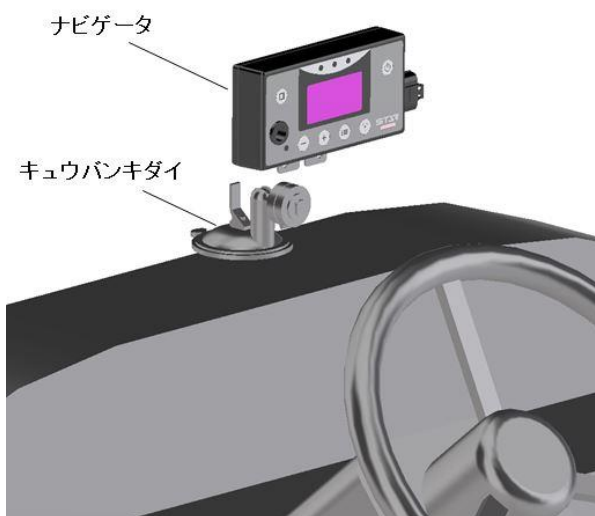

取扱い上の注意

- 本製品は防水仕様ではありません。GPSアンテナ受信部分以外をトラクタキャビン外に設置する場合は、水分や薬液等のかからない場所へ設置してください。

3 配線方法

⚠ 注意


- 電源スイッチを入れるときは、作業機の周囲に人がいないことを確認してください。不意に電動モーターが作動し、思わぬ事故を起こす可能性があります。
- バッテリーからバッテリーコードを外すときは⊖側から外し、取り付けるときは⊕側から行ってください。もし、逆にすると作業中工具がトラクタに接触した時火花が生じ、火災事故の原因になります。
- コード；3500（電源コード）をバッテリーに取付ける時、コントロールボックス・ナビゲータ・GPSレシーバから切離したコード；3500 単体で行ってください。
コード；3500 がコントロールボックスに接続され、電動シャッタユニットまで接続した状態で行うと、誤作動する事があります。

取扱い上の注意

- 2Pコネクタを接続する際には、必ずコード色を確認してください。誤って接続するとコントロールボックス・ナビゲータ・GPSレシーバを破損する恐れがあります。
- 作業終了後は、必ず電源ボタンを押して電源を切り、長時間使用しない時は、コントロールボックス・ナビゲータ・GPSレシーバを取り外してください。
バッテリーあがりの原因となります。
- 各スイッチを同時に操作しないでください。
- コントロールボックス・ナビゲータ・GPSレシーバは、水濡れ厳禁です。
- 使用後、また長時間使用しない時はコントロールボックス・ナビゲータ・GPSレシーバを取り外して、屋内で保管してください。バッテリーあがり、結露の原因となります。


1. GPSナビキャスタの配線

- ・スパウトタイプの場合 [MGC200PN、MGC300PN、MGC400PN、MGC452PN、MGC602PN、MGC1202PN]
GPSナビキャスタ（スパウトタイプ）として用いる場合は以下の配線を行ってください。

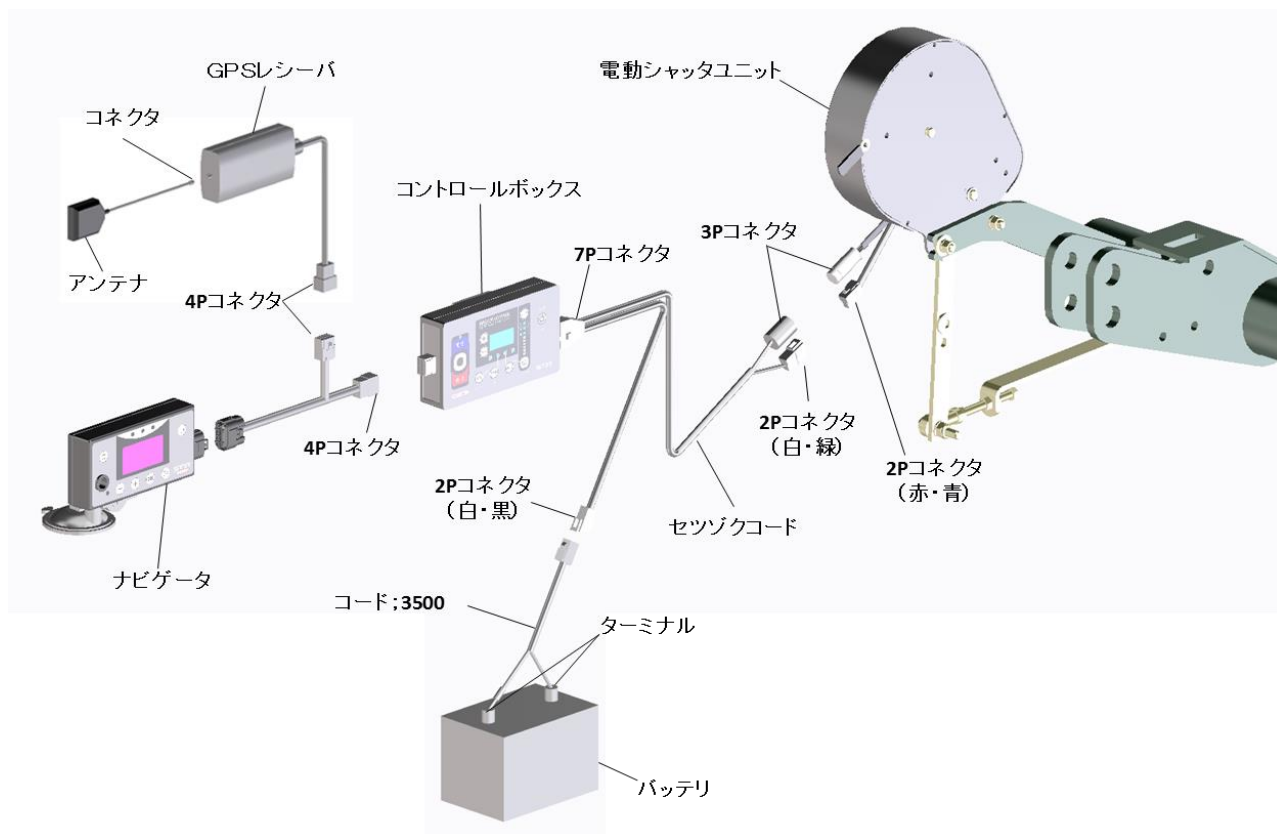

ACB3100Sの配線

- ①コード ; 3500 (電源コード) をバッテリーターミナルへ取付けてください。(トラクタ運転席に電源がある場合は、電源コードは不要です。)コード ; 3500 (電源コード) のターミナルは、バッテリーターミナルを止めているボルトと共締めにしますので、バッテリーから⊕、⊖共にコードを外してください。
コードを外す時は、⊖側から外してください。
トラクタのバッテリーコードのナットを外し、コード ; 3500 (電源コード) のターミナルを取付け、ナットを締付けてください。
バッテリーターミナルへ取付けるときは、⊕側から取付けてください。(電源コードは、赤色が⊕、黒色が⊖です。)
- ②セツゾクコードの2 Pコネクタ (T字、コード色 白・緑) と、3 Pコネクタ (丸型) を電動シャッタユニットのコネクタにそれぞれ取付けてください。
カドセンサ ; 60° の3 Pコネクタ (丸型) の接続は、ツメがツメ穴部に引っかかるまで挿し込んでください。硬い時は、下図の矢印方向にコネクタを少し押しつぶしながら強く挿し込んでください。少量の油脂を塗布するとスムーズにはまり込みます。

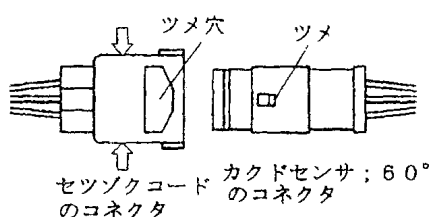

- ③セツゾクコードの2 Pコネクタ (T字、コード色 白・黒) とコード ; 3500 (電源コード) 又はトラクタ内の電源に取付けてください。
- ④セツゾクコードの7 Pコネクタを、コントロールボックスに取付けてください。

AGP3100の配線


- ①アンテナのコネクタ (ねじ込み式) をGPSレシーバに取付けてください。
- ②GPSレシーバの4 Pコネクタを、ナビゲータの4 Pコネクタに取り付けてください。

AGN3100の配線

- ① ナビゲータの4 Pコネクタをコントロールボックスに取付けてください。


・ 2スピナータイプの場合 [MGC602WN、MGC1202WN]

GPSナビキャスタ（2スピナータイプ）として用いる場合は以下の配線を行ってください。

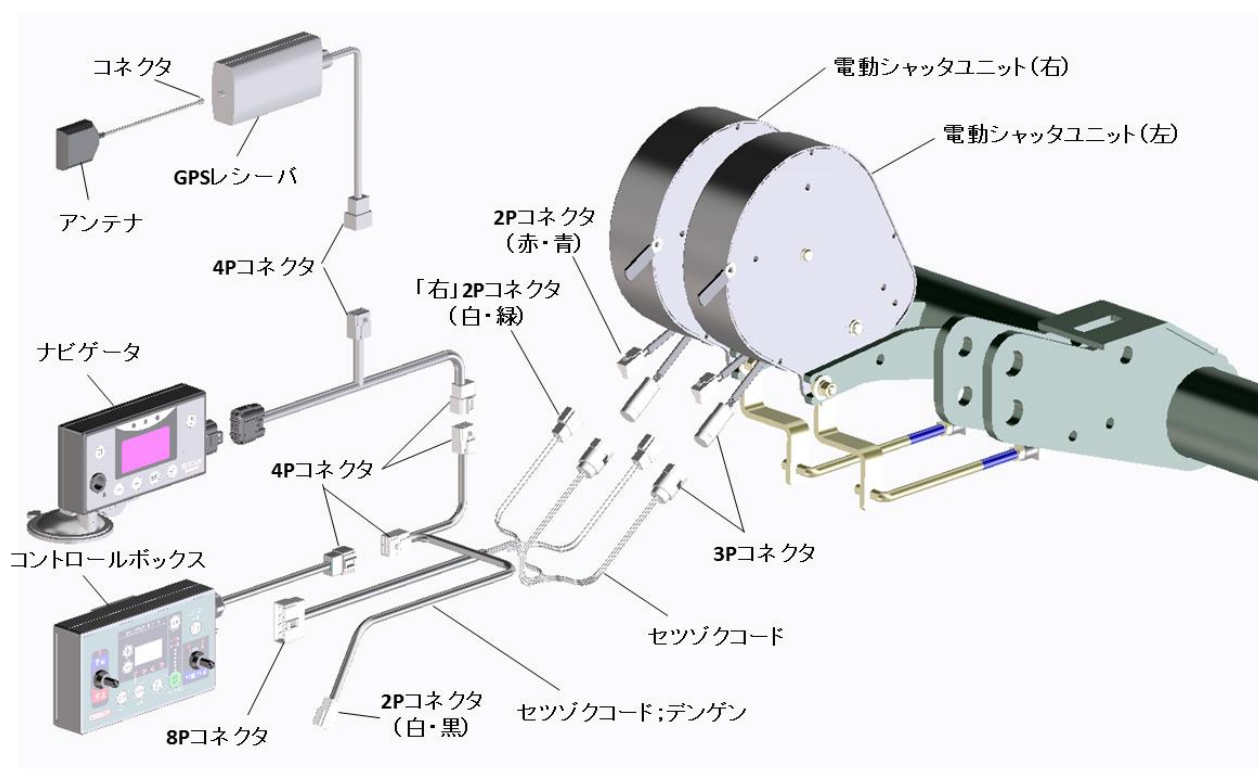

ACB3100Wの配線

- ①セツゾクコードの2 Pコネクタ（T字、コード色 白・緑）と、3 Pコネクタ（丸型）を電動シャッターユニットのコネクタにそれぞれ取付けてください。
カドセンサ；60° の3 Pコネクタ（丸型）の接続は、ツメがツメ穴部に引っかかるまで押し込んでください。硬い時は、下図の矢印方向にコネクタを少し押しつぶしながら強く押し込んでください。少量の油脂を塗布するとスムーズにはまり込みます。

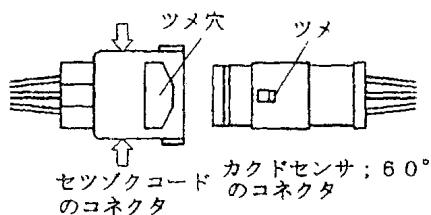

セツゾクコードには「右」と書かれたラベルが付いています。「右」と書かれたラベルが付いた2 Pコネクタと3 Pコネクタには進行方向に向かって右側の電動シャッターユニットに、ラベルが無い方は進行方向に向かって左側の電動シャッターユニットに取付けてください。

- ②セツゾクコードの8 Pコネクタを、コントロールボックスに取付けてください。
セツゾクコード；デンゲンの4 Pコネクタをコントロールボックスに取付けてください。
セツゾクコード；デンゲンの2 Pコネクタ（T字、コード色 白・黒）をトラクタ内の電源取出し12VDCに取付けてください。

※トラクタ側に日農工規格の電源コネクタが出力されていない場合は、バッテリーから電源を取出すコード（コード；3500 部品番号1345440000）が別途必要になります。

AGP3100の配線


- ①アンテナのコネクタ（ねじ込み式）をGPSレシーバに取付けてください。
- ②GPSレシーバの4Pコネクタを、ナビゲータの4Pコネクタに取り付けてください。

AGN3100の配線

- ② ナビゲータの4Pコネクタをセツゾクコード；デンゲンの4Pコネクタに取付けてください。

2. GPSナビライナーの配線

GPSナビライナーとして用いる場合は以下の配線を行ってください。

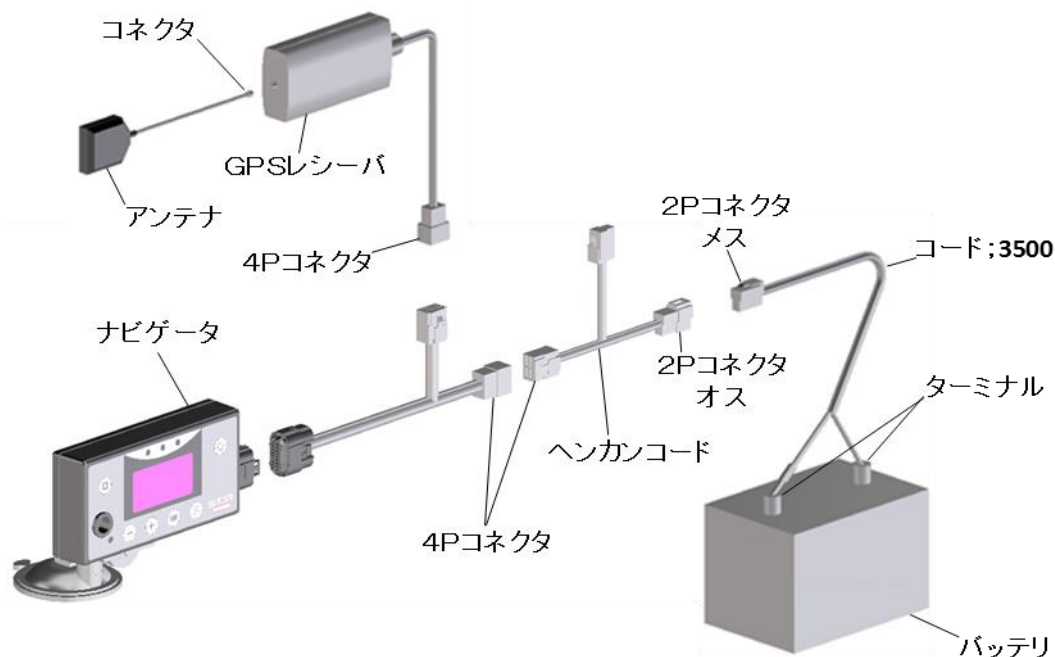

AGN3100の配線

- ①コード；3500（電源コード）をバッテリーターミナルへ取付けてください。（トラクタ運転席に電源がある場合は、電源コードは不要です。）コード；3500（電源コード）のターミナルは、バッテリーターミナルを止めているボルトと共締めにしますので、バッテリーから⊕、⊖共にコードを外してください。
コードを外す時は、⊖側から外してください。
トラクタのバッテリーコードのナットを外し、コード；3500（電源コード）のターミナルを取付け、ナットを締付けてください。
バッテリーターミナルへ取付けるときは、⊕側から取付けてください。（電源コードは、赤色が⊕、黒色が⊖です。）
- ②ヘンカンコードの2Pコネクタ（T字）とコード；3500（電源コード）又はトラクタ内の電源に取付けてください。
- ③ナビゲータの4Pコネクタをヘンカンコードの4Pコネクタに取付けてください。

AGP3100の配線


- ①アンテナのコネクタ（ねじ込み式）をGPSレシーバに取付けてください。
- ②GPSレシーバの4Pコネクタを、ナビゲータの4Pコネクタに取り付けてください。

2 初期登録

1 型式登録

1. スパウトタイプ

スパウトタイプの場合、下記手順に従って型式登録を行ってください。

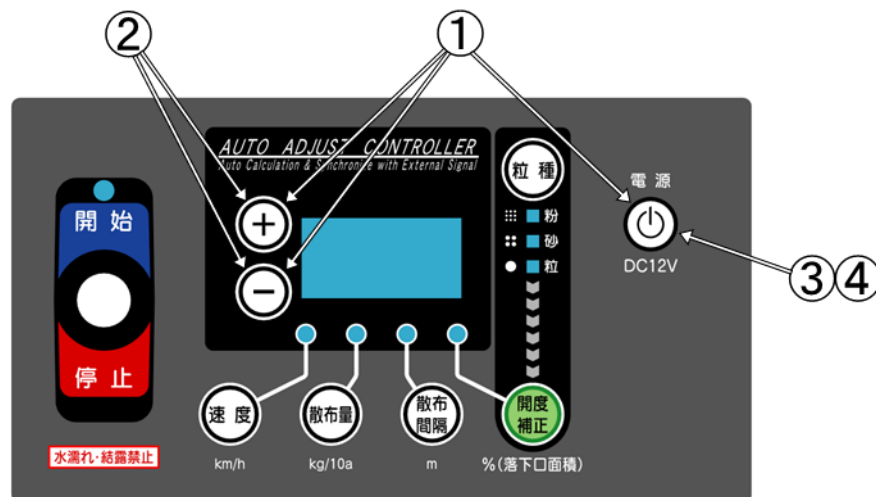

- ① 「+」と「-」ボタンを同時に押しながら「電源」ボタン押し、「電源」ボタンを先に離した後、「+」と「-」ボタンを離して電源を入れてください。
- ② 下表を参照し、「+」「-」ボタンを押して設定値を選択してください。

製品型式	設定値	製品型式	設定値
MGC200PN～	320	MGC452PN～	620
MGC300PN～		MGC602PN～	
MGC400PN～		MGC1202PN～	

- ③ 「電源」ボタンを押して、一度電源を切ってください。
 - ④ 「電源」ボタンを押して、再度電源を入れてください。
- 電源投入時に表示部に設定値が表示されます。設定値が異なる場合は、①～③の操作を行い再度登録してください。

※出荷状態は、設定値「620」が登録されています。

※型式登録は、ご購入後一度登録すると記憶されますので2回目以降の作業時に、再登録する必要はありません。

2. 2スピナータイプ

2スピナータイプの場合、型式登録は必要ありません。

取扱い上の注意


- 型式登録をしないと、肥料の散布量が大きく異なります。
必ず作業前に型式登録を行ってください。

2 ゼロ点登録


取扱い上の注意

- ゼロ点を登録しないと、肥料の散布量が大きく異なります。また、シャッタが正常に開閉しないことがあります。必ず作業前にゼロ点登録を行ってください。

1. スパウトタイプ

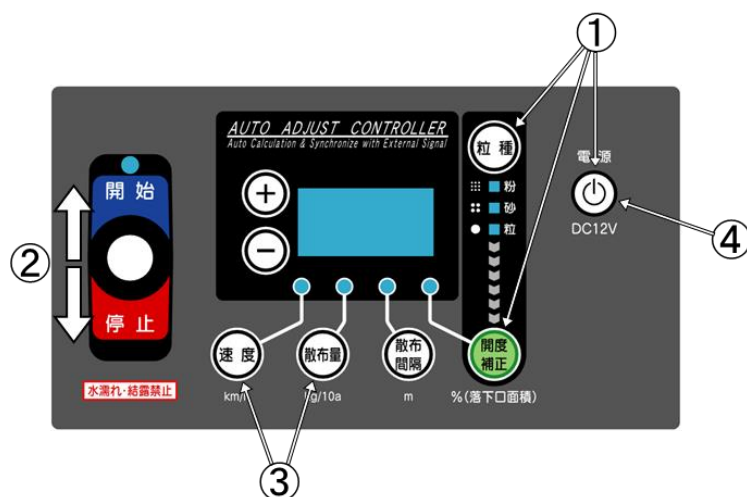


- ①「粒種」と「開度補正」ボタンを同時に押しながら「電源」ボタンを押し、「電源」ボタンを先に離した後、「粒種」と「開度補正」ボタンを離して電源を入れてください。
- ②レバースイッチを「開始」側に倒し、シャッタを少し開いてください。
「+」ボタンを押しながら操作すると、早く開きます。
レバースイッチを「停止」側に倒し、全ての落下口が塞がるまでシャッタを閉じてください。
※落下口が閉じきらない場合は、シャッタとレバーのリンク長さを調整してください。

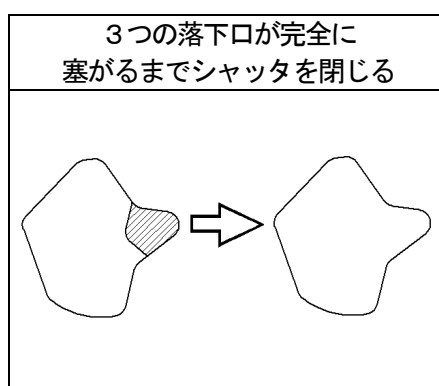


- ③「速度」ボタンと「散布量」ボタンを同時に押してください。速度ランプと散布量ランプが点灯したら終了です。
※表示されている数値が「96～196」の範囲で速度ランプと散布量ランプが点灯します。
その範囲で落下口が閉じきらない場合は、シャッタとレバーのリンク長さを調整してください。
- ④「電源」ボタンを押して電源を切ってください。
※ゼロ点登録は、ご購入後一度登録すると記憶されますので2回目以降の作業時に、再登録する必要はありません。

2. 2スピナータイプ

ダブル電動シャッターユニットのゼロ点登録は、右側シャッターと左側シャッターでそれぞれ行う必要があります。進行方向を向いて、右が右側シャッター、左が左側シャッターになります。

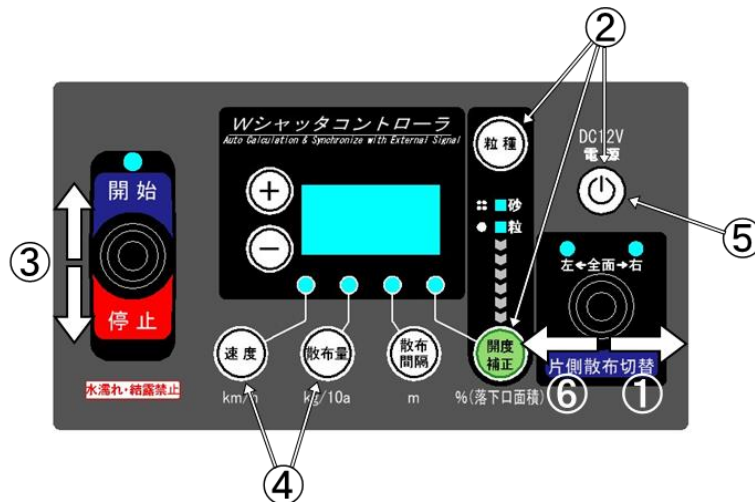

- ①片側散布切替スイッチを「右」側に倒してください。
- ②「粒種」と「開度補正」ボタンを同時に押しながら「電源」ボタンを押し、「電源」ボタンを先に離した後、「粒種」と「開度補正」ボタンを離してください。電源が入ります。
片側散布切替スイッチを倒し忘れた場合は、「電源」ボタンを押して電源を切って、再度初めからやり直してください。
- ③レバースイッチを「開始」側に倒し、シャッターを少し開いてください。 右側シャッターのみ動きます。
「+」ボタンを押しながら操作すると、早く開きます。
レバースイッチを「停止」側に倒し、落下口が完全に塞がるまで右側シャッターを閉じてください。
※落下口がとじきらない場合は、右側シャッターとレバーのリンク長さを調整してください。
※左側シャッターが動く場合は、配線が左右逆になっています。「1-3 配線方法」に基づき、再度、配線をしてください。

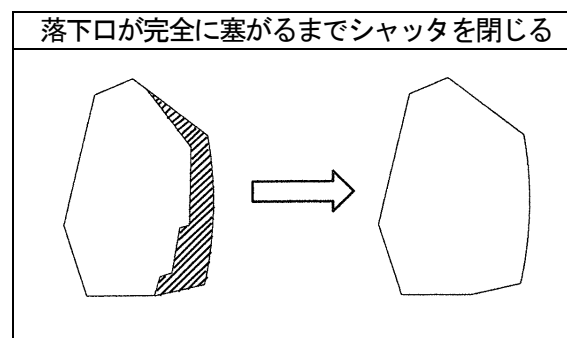


- ④「速度」ボタンと「散布量」ボタンを同時に押してください。速度LEDと散布量LEDが点灯したら右側シャッターのゼロ点登録は終了です。
※表示されている数値が「96～196」の範囲で速度LEDと散布量LEDが点灯します。その範囲で落下口が閉じきらない場合は、シャッターとレバーのリンク長さを調整してください。
- ⑤「電源」ボタンを押して電源を切ってください。
- ⑥片側散布切替スイッチを「左」側に倒してください。
- ⑦ ②～⑤と同様の手順で左側シャッターのゼロ点登録を行ってください。
※左側電動シャッターのゼロ点登録の時は、数値に右側電動シャッターの登録と見分けるために、小数点が表示されます。
※ゼロ点登録は、ご購入後一度登録すると記憶されますので2回目以降の作業時に、再登録する必要はありません。

3 装置の説明

1 コントロールボックス

1. スパウトタイプ

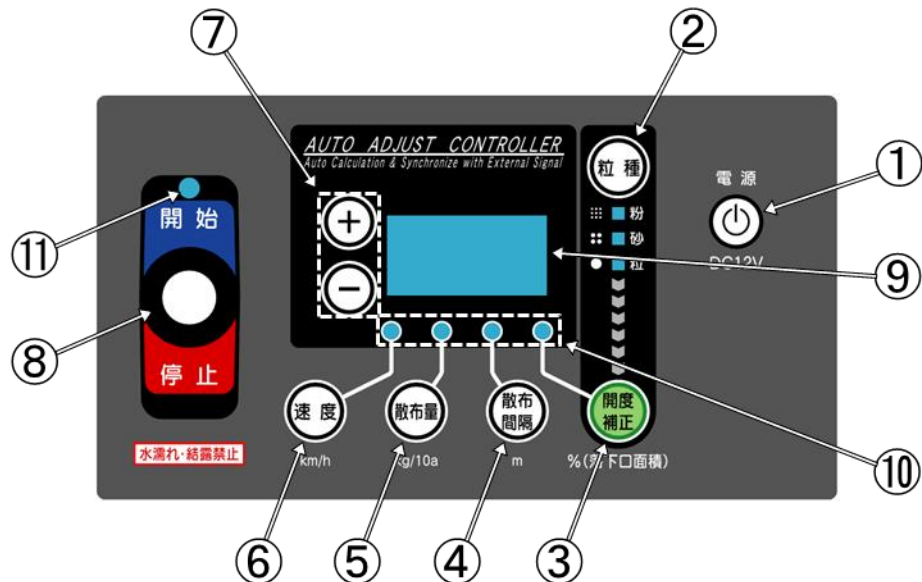

①電源ボタン

装置の電源の入切に使用します。

②粒種ボタン

肥料の粒種を設定します。
ボタンを押すごとに粒→砂・・・と変わります。
LEDが点灯します。
※型式登録が「620」の時は、粉状の選択は出来ません。

③開度補正ボタン

シャッタ開度を調整します。50%～200%の間で設定可能な数値に応じて肥料の落下口の面積が補正されます。
→値を小さくすると、散布量は少なくなります。
→値を大きくすると、散布量は多くなります。

④散布間隔ボタン

作業時の散布間隔 (m) を設定します。

⑤散布量ボタン

散布量 (kg/10a) を設定します。

⑥速度ボタン

作業時の速度 (km/h) を設定します。

⑦「+」「-」ボタン

③～⑥の設定時に使用します。
ボタンを長押しすると高速で増減します。

⑧シャッタ開閉レバースイッチ

散布開始時には、レバーを上側、
散布停止時には、レバーを下側に操作します。

⑨表示部

設定項目値が数字で表示されます。


⑩設定LED

各種設定ボタンを押すと設定LEDが点灯します。

⑪運転状態LED

運転中に緑色LEDが点灯します。
散布停止中に赤色LEDが点灯します。

2. 2スピナータイプ

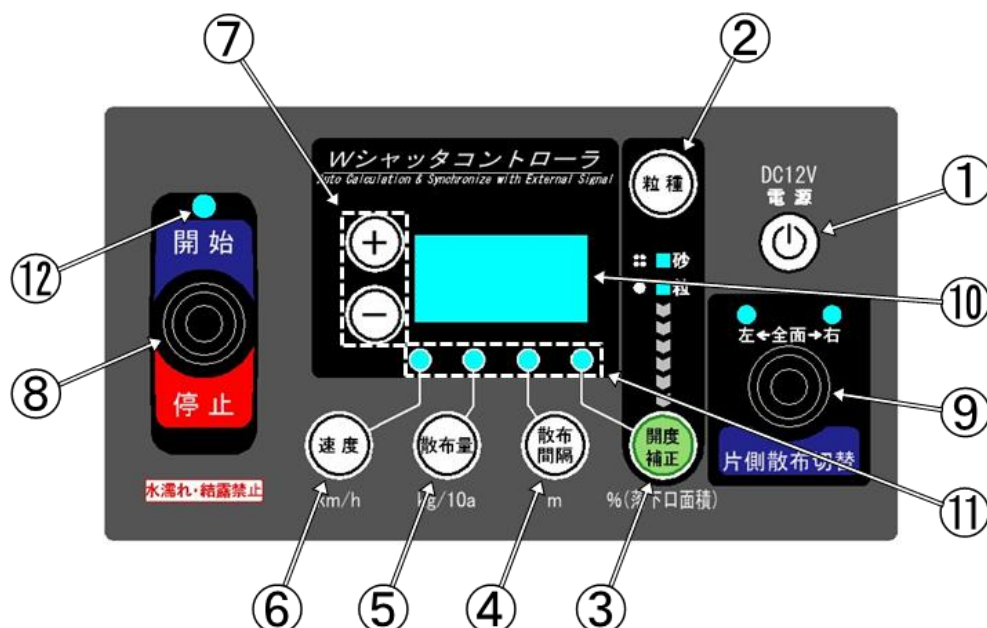

①電源ボタン

装置の電源の入切に使用します。

②粒種ボタン

肥料の粒種を設定します。
ボタンを押すごとに粒→砂・・・と変わります。
LEDが点灯します。

③開度補正ボタン

シャッター開度を調整します。50%～200%の間で設定可能な数値に応じて肥料の落下口の面積が補正されます。
→値を小さくすると、散布量は少なくなります。
→値を大きくすると、散布量は大きくなります。

④散布間隔ボタン

作業時の散布間隔 (m) を設定します。

⑤散布量ボタン

散布量 (kg/10a) を設定します。

⑥速度ボタン

作業時の速度 (km/h) を設定します。

⑦「+」「-」ボタン

③～⑥の設定時に使用します。
ボタンを長押しすると高速で増減します。

⑧シャッター開閉レバースイッチ

散布開始時には、レバーを上側、
散布停止時には、レバーを下側に操作します。

⑨片側散布切替スイッチ

右片側散布する時は、レバーを右側、
左片側散布する時は、レバーを左側に倒します。
全面散布・・・右、左LED点灯
右片側散布・・・右LED点滅
左片側散布・・・左LED点滅

⑩表示部

設定項目値が数字で表示されます。

⑪設定LED


各種設定ボタンを押すと設定LEDが点灯します。

⑫運転状態LED

運転中に緑色LEDが点灯します。
散布停止中に赤色LEDが点灯します。

2 ナビゲータ

1. ナビゲータ各部の名称

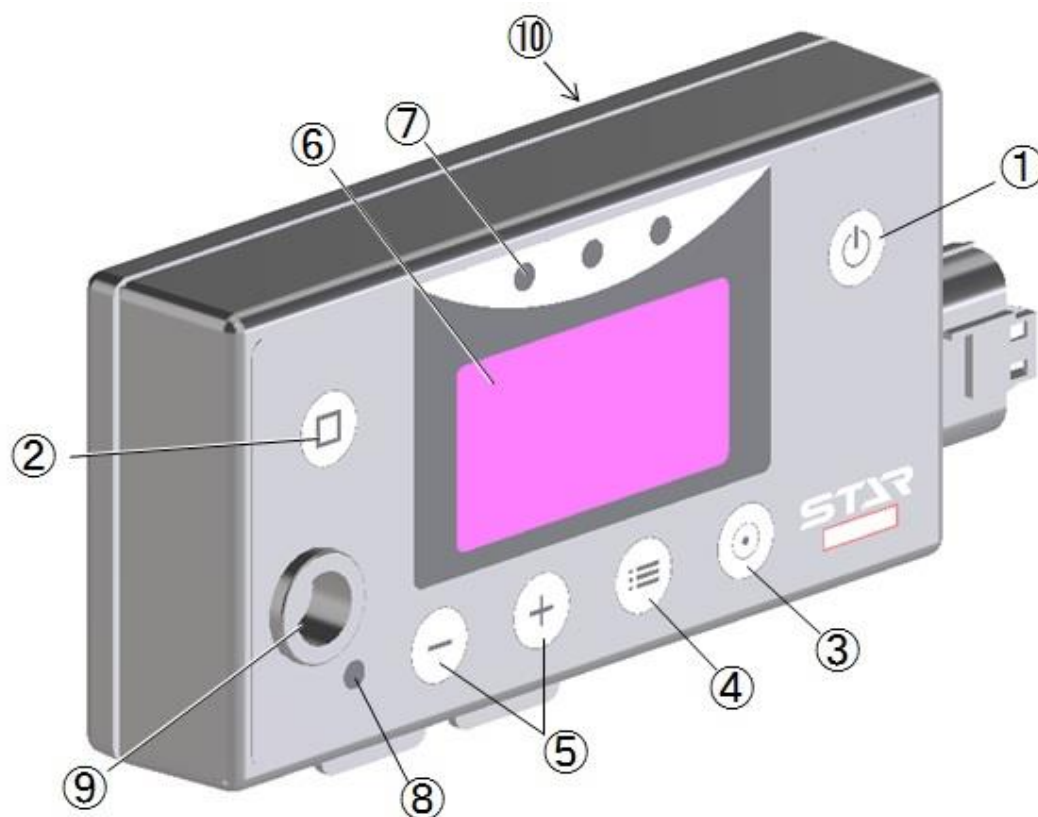

①電源ボタン

装置の電源の入切に使用します。

②終了ボタン

作業の終了時に使用します。

③開始ボタン

誘導開始時の基準点を記憶します。

④メニューボタン

各種設定を行います。

ボタンを押すごとに切替ります。

⑤上下ボタン

④の設定時に使用します。

+ …「上」ボタン

- …「下」ボタン

⑥表示部

ガイド等を表示します。

⑦ガイドランプ

作業開始前はGPS受信状態の表示、作業中はガイド表示を行います。

⑧フィールドランプ

現在位置が作業圃場内かどうかを表示します。
(施肥マップ使用時)

⑨ブザー

ビープ音が鳴ります。

⑩USBポート

USBメモリを差し込むことで施肥マップの読み込み、ログの作成ができます。

取扱い上の注意

- ボタン操作の際、キュウバンキダイの吸盤部に大きな力が加わらないように、ナビゲータの背面部に手を添えて操作してください

2. 誘導画面の表示について

①目標ライン

誘導する目標ラインです。

②トラクタ位置

トラクタ位置（画面中央）

③誘導間隔メモリ

1メモリ＝約1.5m

④走行ライン工程数

最初の走行ライン（基準線）に対して、1本隣はL1、
2本隣はL2・・・。

⑤誘導間隔



右図は設定900cmの場合

⑥散布量

ACB3100接続時には散布量（kg/10a）が表示されます。

⑦旋回表示

旋回時には、自動で画面が切替り、目標ラインへの
カウントダウン表示になります。

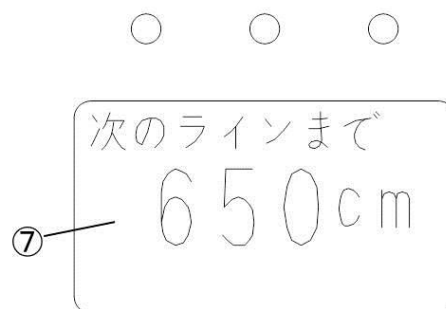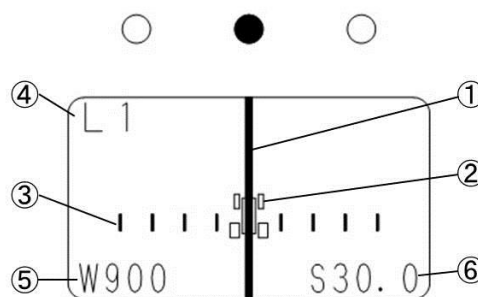



3. ガイドランプについて

目標ライン上では中央緑LEDが点灯します。

50cmずれると中央赤LEDが点灯します。

100cm以上ずれ、かつ目標ラインから外れる方向に進むと、
赤色LED三つが目標ライン方向にスクロール点灯します。

赤スクロール

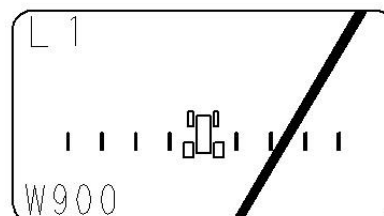

4. 誘導音について

・旋回開始タイミング音

旋回時に次の目標ラインの設定距離前でブザー音が鳴ります。

・直進判定音

目標ライン上に進入するとブザー音が鳴ります。

3 GPSレシーバ


1. GPSレシーバ各部の名称

①GPSアンテナ

GPS情報を受信します。

②GPSレシーバ

受信したGPS情報を処理し、
ナビゲータに伝達します。

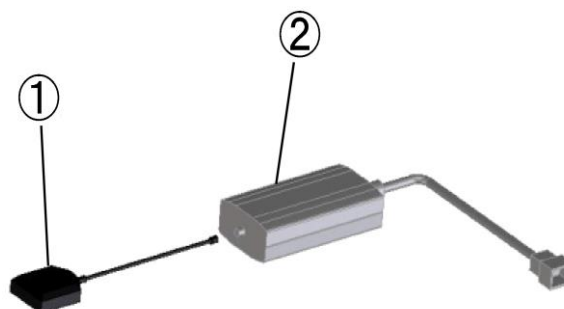

4 受信状態について

1. ナビゲータ受信状態表示

「電源」ボタンを押して電源を入れてください。
表示部で受信状態が確認できます。

①受信機接続待ち

「受信機接続待ち」と表示されます。
ガイドランプ中央が赤に点灯します。

受信機接続待ち	P				
N	0	E	0	G	0

②GPS探索中

「GPS探索中」と表示されます。
ガイドランプ中央が赤に点灯します。

GPS探索中	P				
(-) -> Read Map					
Map not found					
N	0	E	0	G	0

③GPS受信時

「MSAS探索中」と表示されます。
ガイドランプ中央が橙に点灯します。

MSAS探索中	P				
(-) -> Read Map					
Map not found					
N	0	E	0	G	0

④MSAS受信時

開始スタンバイ画面が表示されます。
ガイドランプ中央が緑に点灯します
受信時にブザー音が鳴ります。
受信状態が良好となり、運転を開始できます。

[開始]でスタート	P				
(-) -> Read Map					
Map not found					
N	42	E	120	G	6

※画面右上のアルファベットは、弊社ブロードキャストとの連動状態を示します。

P：スパウトタイプ

W：2スピナータイプ

※画面最下行のNは緯度、Eは経度、GはGPS衛星の受信数を示します。


取扱い上の注意

- 作業開始前にガイドランプが緑以外に点灯している場合、受信状態が不安定になっています。受信状態が不安定な時は作業を開始しないでください。

2. コントロールボックス連動状態表示

- ①「電源」ボタンを押してコントロールボックスの電源を入れてください。
- ②「速度」ボタンを押して、速度を表示させてください。速度ランプの点灯で連動状態が確認できます。

速度ランプが点滅し、静止状態で「0.0」が表示されている場合はナビゲータと連動しています。

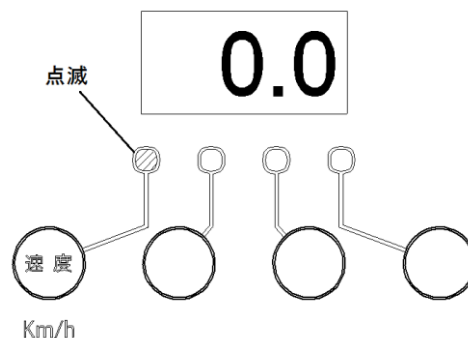

3. GPSレシーバ受信状態表示

GPSレシーバのケーシングの半透明プレート部から内部を目視してください。
GPSレシーバ内のランプの点灯で受信状態が確認できます。

①GPS探索中

赤ランプ 1個 点灯

②GPS受信時

赤ランプ 1個 点灯


橙ランプ 2個 点灯

③MSAS受信時

赤ランプ 1個 点灯

橙ランプ 2個 点灯

緑ランプ 1個 点灯

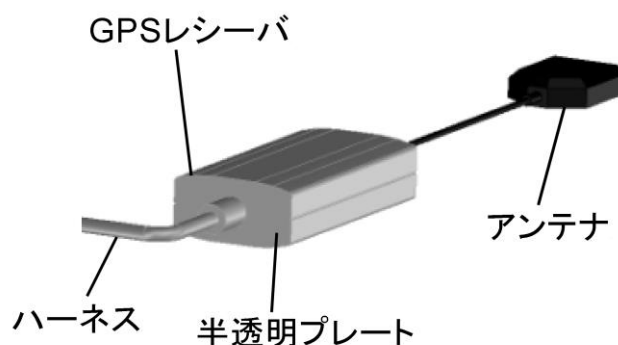

取扱い上の注意

- バッテリー電源投入からMSAS受信までに数分かかります。
MSASを受信しないと、正しい誘導が行えません。
必ずMSAS受信を確認の上、作業を開始してください。
- GPS・MSAS受信できないところでは、作業できません。
- 本製品は受信状態が良好な場合は、誤差が約50cmの精度で動作します。
開始スタンバイ画面になった後、1～2分待つて運転を開始すると、より精度が向上します。

5 肥料流動測定器


肥料種の違いによる落下量の差異を補正する為に、肥料流動測定値を測定します。肥料流動測定値は肥料（20kg）の落下時間（秒）を肥料流動測定器（オプション：1488550000）で測定した値です。

※肥料形状・水分等により正確に補正されない肥料があります。

計測方法

肥料投入⇒落下時間の計測を2回に分けて行い、合計落下時間（測定値）を入力してください。

ストップウォッチ等の時間計測機能を用いて落下時間（秒）を計測します。

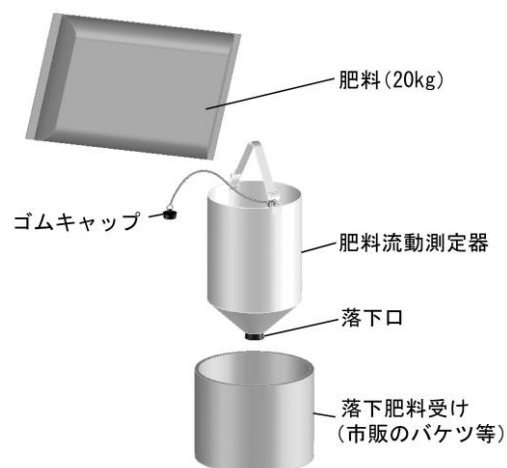

①測定1回目

- ①肥料流動測定器の内側から落下口にゴムキャップをはめ込んでください。
 - ②肥料袋の肥料を半分（10kg程度）肥料流動測定器に投入してください。
 - ③ゴムキャップを引抜いて時間計測を開始し、上から覗き込んで落下口から地面がみえるまでの時間（秒）を計測してください。
- ※右図を参照し、正しいタイミングで計測を終了してください。



②測定2回目

- ①肥料流動測定器の内側から落下口にゴムキャップをはめ込んでください。
 - ②肥料袋の残りの肥料を、肥料流動測定器に投入してください。
 - ③ゴムキャップを引抜いて時間計測を開始し、上から覗き込んで落下口から地面がみえるまでの時間（秒）を計測してください。
- ※右図を参照し、正しいタイミングで計測を終了してください。



③肥料流動測定値入力

- ・「4-2 作業前設定」に基づき、ナビゲータに肥料流動測定値（二回の計測時間の合計）を入力してください。



取扱い上の注意

- 計測時間の入力単位は、秒です。計測時間が1分30秒では、「90」と入力してください。
- 必ず20kg（1袋）の肥料を測定してください。計測量が異なると、散布量が正確に補正されません。

※肥料形状・水分等により正確に補正されない肥料があります。

肥料が多く散布される場合は、過剰散布分の割合を肥料流動測定値から減らして作業してください。

例：肥料流動測定値70で10%多く散布された。⇒ $70 \times (100 - 10) \div 100 = 63$ に修正

4 GPSナビキャストとして使用する

1 搭載機能

GPSナビキャストは以下の機能を使用できます。

GPSナビキャスト搭載機能	
GPS車速連動シャッタ開閉	○
バック走行時の自動散布停止	○
隣接作業	○
外周作業後内工程作業	○
内工程作業時の枕地シャットオフ	○
走行中の設定変更	×
ブレークリターンシステム	○
同じ基準でもう一度誘導	×
シフトジョブシステム	×
施肥マップの使用	○
作業ログの作成	○

2 作業前設定

取扱い上の注意

- 「2 初期設定」を参照し、コントロールボックスの型式登録・ゼロ点登録を行ってから散布作業を開始して下さい。登録を行わないと、肥料の散布量が大きく異なったり、シャッタが正常に開閉しないことがあります。
- GPS信号が正常に受信されていることを確認してください。受信状態が悪いと誤動作を起こします。
- 使用するUSBメモリは荷重のかかりにくいもの（軽量で小型なもの、ストラップ等のついていないもの）を用いてください。荷重がかかると、走行中の振動でUSBメモリが抜ける可能性があります。
- 本製品で用いることができるUSBメモリは、USB 2. 0もしくはUSB 3. 0です。ただし、USB 3. 0を用いた場合でも通信速度はUSB 2. 0と同等です。

- ①コントロールボックスとナビゲータ、それぞれの「電源」ボタンを押して、電源を入れてください。
※施肥マップが入ったUSBメモリを差し込んだ状態で電源を入れると、自動で施肥マップ読込が行われます。
- ②コントロールボックスの接続状態を確認してください。
コントロールボックスの「速度」ボタンを押してください。
速度ランプが点滅し、静止状態で「0. 0」が表示されている場合はナビゲータと連動しています。
※ナビゲータと連動しない場合は、GPS信号が受信されていません。
「6-1 不調処置一覧表」の「ナビゲータの誘導が始まらない」を参照してください。
- ③コントロールボックスの「散布間隔」ボタンを押して、散布間隔を設定してください。
値の入力は「+」「-」ボタンで行ってください。
※ナビゲータとコントロールボックスが連動しているときは、ナビゲータの誘導間隔設定は表示されません。
- ④施肥マップを使用する場合は、施肥マップが入ったUSBメモリをナビゲータに取り付け、「下」ボタンを押してください。施肥マップの読込が行われ、再度開始スタンバイ画面が表示されます。
 - ・「Out of Field」と表示され、フィールドランプが赤に点灯している場合は、現在位置が圃場外であることを示しています。
 - ・圃場名が表示され、フィールドランプが緑に点灯している場合は、現在位置が表示された圃場内であることを示しています。※①で施肥マップ読込が行われている場合、本工程はとばしても構いません。
- ⑤ナビゲータの「メニュー」ボタンを押して、各種設定を行ってください。
「メニュー」ボタンを押すごとに下記のように設定項目が切替ります。
各設定項目では「上」「下」ボタンで設定・入力してください。

- 巡回開始音の設定
巡回時、目標ラインの手前でブザー音が鳴ります。
設定範囲【100】cm～【1000】cm 手前
10cm刻みで設定が可能です。
※出荷状態では、【300】cm手前 に設定されています。

巡回開始音
(300) cm 前
[メニュー] > 次の項目

- 経路誘導スタイルの設定
外周作業後の均等割りの有無または経路誘導の有無を設定してください。
【外周均等割無効】⇔【外周均等割有効】⇔【フリーラン】
☐ 外周均等割無効
外周散布後、設定した誘導間隔で誘導します。

経路誘導スタイル
[外周均等割有効]
[メニュー] > 次の項目

☐ 外周均等割有効

外周散布後自動で内工程を均等割りし、その間隔で誘導します。

☐ フリーラン

経路誘導しません。

※出荷状態では、【外周均等割有効】に設定されています。

• 枕地シャットオフの設定

外周散布後、内工程作業中に枕地（一度散布した場所）へ進入した場合、自動でシャッタを閉じます。

【有効】⇔【無効】

【無効】に設定すると枕地の手前でシャッタは閉じません。

※出荷状態では、【有効】に設定されています。

※この機能は外周散布後に有効となります。

枕地シャットオフ

[有効]

[メニュー] > 次の項目

• アンテナ位置設定

アンテナ取付位置とホッププレート中心位置の水平距離を設定してください。

設定範囲【50】cm～【2000】cm

50cm刻みで設定が可能です。

※出荷状態では【250】cmに設定されています。

アンテナ→作業機距離

(250) cm

[メニュー] > 次の項目

• ログファイル形式の設定

ログファイルの形式を設定してください。

【KML】⇔【CSV】

☐ KML

KML形式でログファイルを作成します。

☐ CSV

CSV形式でログファイルを作成します。

※出荷状態では【KML】に設定されています。

※ログファイルはUSBメモリ内に作成されます。

ログファイルを作成するには必ずUSBメモリを取り付けてください。

ログファイルの形式

[KML]

[メニュー] > 次の項目

• 肥料流動測定値の設定（シャッタ開度の調整）

コントロールボックスの開度補正もしくは肥料流動測定値から、シャッタ開度を調整します。

設定範囲【使用しない】⇔【20】sec～【200】sec
1sec刻みで設定が可能です。

☐ 【使用しない】

コントロールボックスの開度補正でシャッタ開度を調整します。コントロールボックスの取扱説明書を参照してください。

☐ 【20】sec～【200】sec

肥料流動測定値を入力してください。肥料流動測定値の計測方法は「3-5 肥料流動測定器」を参照してください。

※出荷状態では【使用しない】に設定されています。

肥料流動測定値

[使用しない]

[メニュー] > 次の項目

⑥再度「メニュー」ボタンを押して、メニューを終了してください。開始スタンバイ画面に戻ります。

⑦作業開始位置へ移動してください。

以下の通りにガイドランプが点灯し、GPSアンテナがどの区画にあるのか示します。参考にしながら開始位置へ移動してください。(右図参照)


A区. ガイドランプ右、左が点灯します。

B区. ガイドランプ左のみ点灯します。

※ガイドランプの色はGPS受信状態を示します。

「3-4-1 ナビゲータ受信状態表示」を参照してください。

※2スピナーの片側散布状態でも、両側散布時と同じ散布幅で区分けされます。

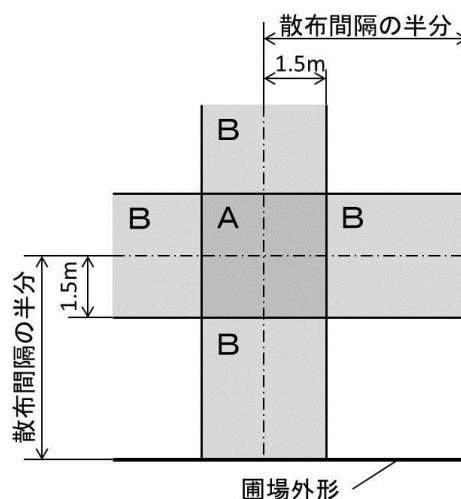

3 基本作業


取扱い上の注意

- GPS信号が受信できない場合は、経路誘導・車速連動機能を使用することができません。思わぬ動作をする可能性があるため、ナビゲータ・GPSレシーバを使用しないでください。
- 作業開始時は、かならずコントロールボックスのレバースイッチで開始操作を行ってください。ナビゲータの「開始」ボタン操作では、散布が開始されません。
- 施肥マップ使用時には、かならず圃場内で散布作業を開始して下さい。圃場外で作業を開始した場合、施肥マップに応じた可変施肥は行われません。
- 施肥マップおよびログ作成機能を使用する場合は、かならずUSBメモリを取り付けてください。USBメモリを取り付けずに作業を開始すると、施肥マップおよびログ作成機能は使用できません。
- ログ作成機能を使用する場合、作業終了時にかならずナビゲータの誘導もしくはフリーランを終了してください。終了以前にナビゲータの電源が切れた場合、ログファイルは作成されません。
- USBメモリを取り外す際は、かならずナビゲータの電源を切ってください。施肥マップおよびログ作成機能が正常に動作しなくなる可能性があります。
- 使用後、また長時間使用しない時はコントロールボックス・ナビゲータ・GPSレシーバを取り外して、屋内で保管してください。バッテリーあがり、結露の原因となります。

1. 隣接散布

GPS車速信号に連動してシャッタを自動調整するため、トラクタの遅速に関わらず設定した散布量の肥料を散布できます。施肥マップ読込時には施肥マップに応じた可変施肥になります。

1 本目の走行ラインを記憶し、設定した散布間隔だけ離れたラインへ誘導します。基準線記憶後はバック走行時に自動でシャッタを閉じて散布を停止します。

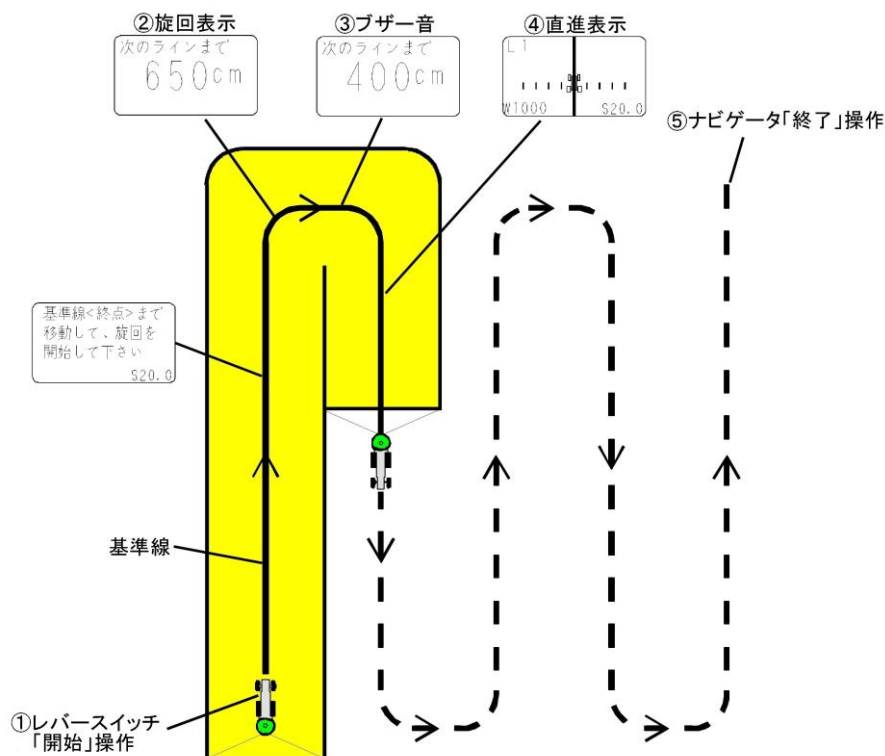

- ①コントロールボックスのレバースイッチを「開始」側に倒し、走行を開始してください。
走行を開始しGPS速度信号を受けると、シャッタが開きます。(基準点が記憶されます。)
- ②枕地で旋回してください。目標ラインへのカウントダウンが表示されます。
(旋回点が記憶され、基準線から設定した散布間隔だけ離れたラインへの誘導をおこないます。)
枕地で散布を停止する場合は、レバースイッチを「停止」側に倒してください。
レバースイッチを「開始」に倒すと、散布を再開します。
- ③目標ラインに向かって旋回してください。
ブザー音が鳴ります。
- ④誘導画面に従って直進走行してください。
目標ラインがトラクタ位置から外れている場合は、トラクタのハンドルを目標ライン側に切ると近づきます。
- ⑤散布作業を終了するときは、以下のいずれかにより誘導を終了してください。
ブロードキャストの散布作業も連動して自動停止します。
 - ・「終了」ボタンを押して手動終了
 - ・基準線方向に旋回して自動終了
 - ・圃場外に脱出して自動終了(施肥マップ読込時のみ)

※隣接散布時には、枕地で自動でシャッタは閉じません。

レバースイッチで開閉操作を行ってください。


※コントロールボックスのレバースイッチを「停止」側に倒し散布作業を終了しても、ナビゲータの誘導は終了しません。

2. 外周散布後内工程散布

GPS車速信号に連動してシャッタを自動調整するため、トラクタの遅速に関わらず設定した散布量の肥料を散布できます。施肥マップ読込時には施肥マップに応じた可変施肥になります。

1 本目の走行ラインを記憶し、外周散布後に、内工程を自動均等割り目標ラインへ誘導します。また、内工程散布時、枕地シャットオフが有効の場合には外周にさしかかると自動で散布が停止します。基準線記憶後はバック走行時に自動でシャッタが閉じて散布が停止します。

a. 外周散布時

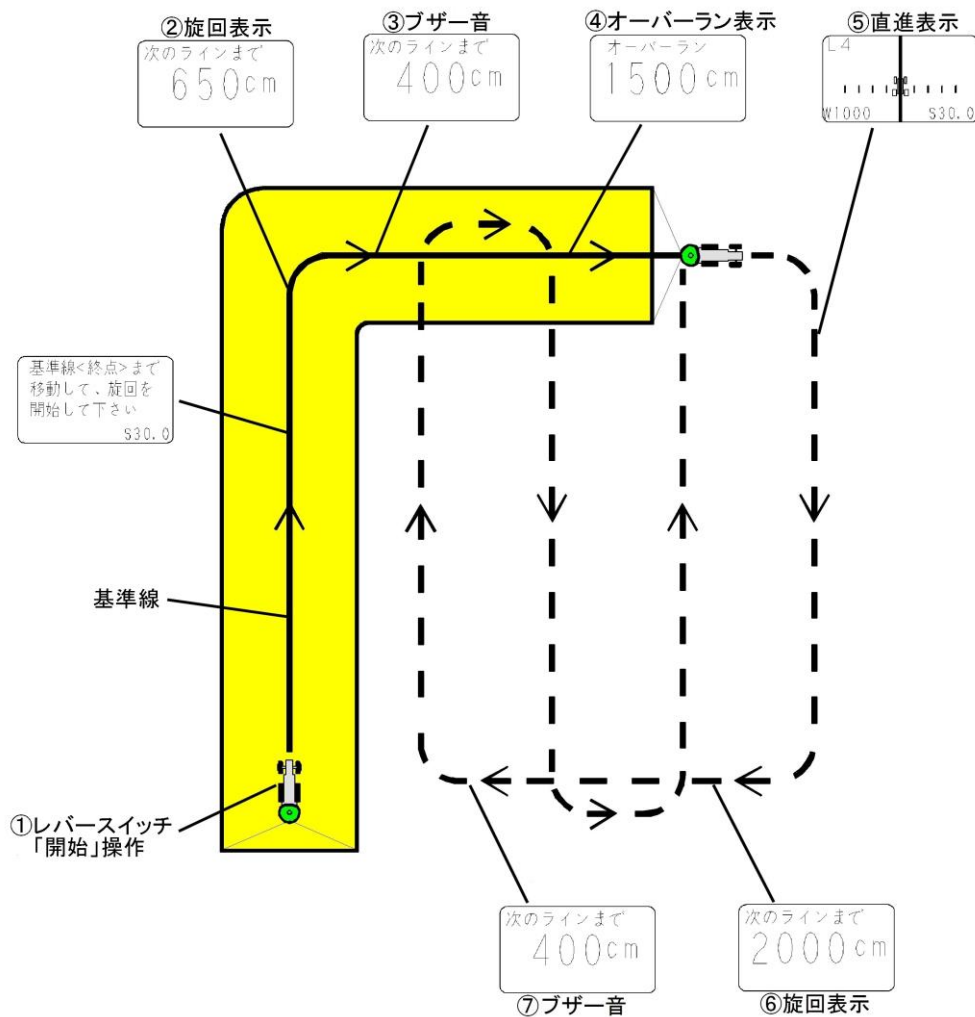

①コントロールボックスのレバースイッチを「開始」側に倒し、走行を開始してください。

走行を開始しGPS速度信号を受けると、シャッタが開きます。(基準点が記憶されます。)

②枕地で旋回してください。目標ラインへのカウントダウンが表示されます。

(旋回点が記憶され、基準線から設定した散布間隔離れたラインへの誘導をおこないます。)

③ブザー音が鳴りますが、直進走行してください。

④オーバーラン距離が表示されますが、直進走行し、枕地で旋回してください。

⑤基準線と平行に誘導表示します。直進走行し、枕地で旋回してください。


※基準線から500m以内で誘導可能です。500mを越えると誘導できませんので、隣接散布で作業してください。

⑥基準線の1本隣へのカウントダウンを表示します。

⑦目標ラインに向かって旋回してください。

ブザー音が鳴ります。

b. 内工程散布時

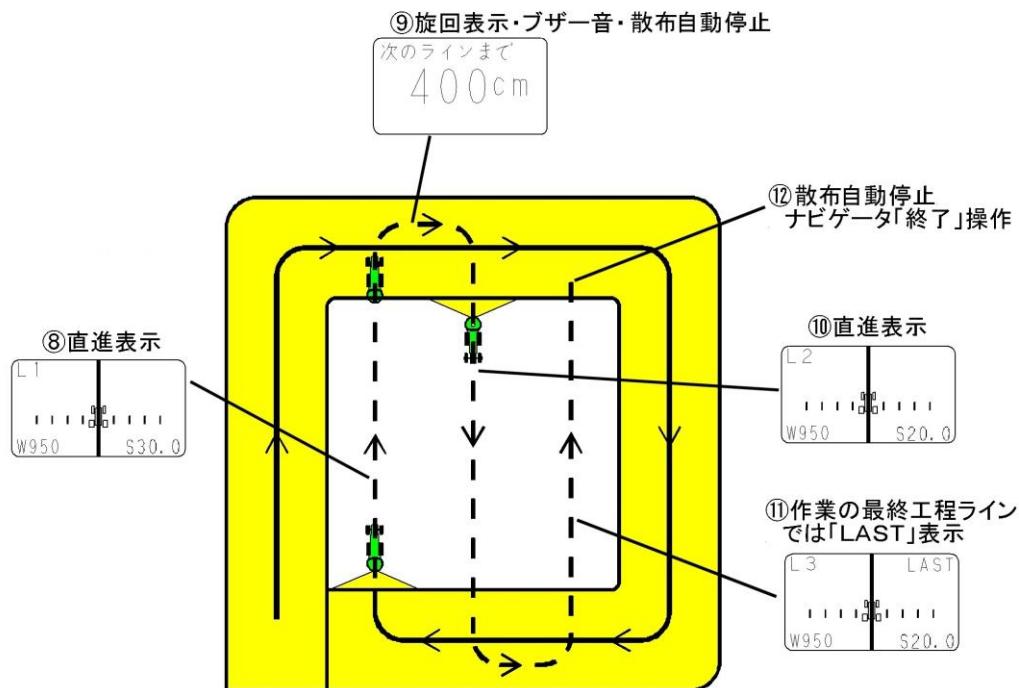

⑧内工程距離を均等割りした直線へ誘導されます。

誘導画面に従って直進走行してください。


⑨枕地で巡回した後、ブザー音を目安に次のラインへ巡回してください。

自動でシャッターが閉じ、散布を停止します。

⑩基準線と平行に誘導表示します。

自動でシャッターが開き、散布を再開します。

⑪散布作業の最終工程ラインでは「LAST」と表示されます。

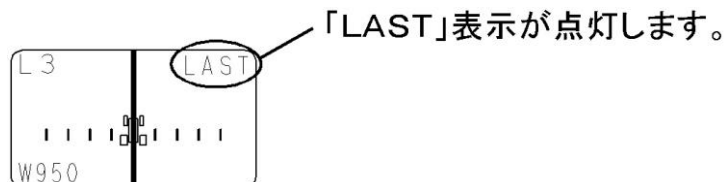

⑫作業を終了するときは、以下のいずれかにより終了してください。

- ・ナビゲータの「終了」ボタンを押して手動終了
- ・基準線方向に巡回して自動終了
- ・「LAST」表示点灯中に巡回して自動終了
- ・圃場外に脱出して自動終了（施肥マップ読込時のみ）


※コントロールボックスのレバースイッチを「停止」側に倒し散布作業を終了しても、ナビゲータの誘導は終了しません。

c. 経路誘導スタイルを【外周均等割無効】にして外周散布をする場合


メニュー操作で経路誘導スタイルを【外周均等割無効】にして外周散布をすると、内工程散布時は距離の自動調整はされずに、コントロールボックスで設定した間隔で経路誘導されます。

圃場幅が設定した散布間隔の整数倍になっていないと最後に「余り部分」が生じ、その場所には正しく誘導できません。その場合は、次のどちらかの方法で作業してください。

- ①ナビゲータの電源をオフにし、散布間隔を「余り部分」に応じて再設定し、目視で「余り部分」を走行する。
- ②圃場幅の整数倍となるように、散布間隔を調整するか、又は経路誘導スタイルを【外周均等割有効】にして作業する。

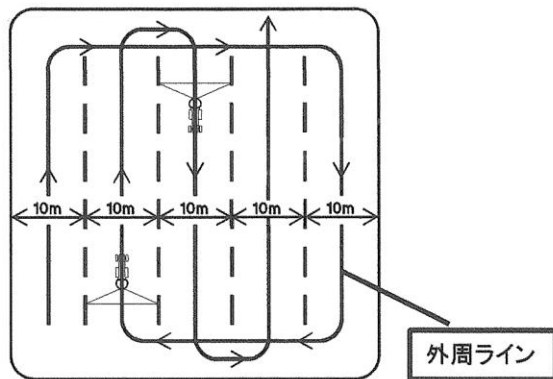

「余り部分」が生じない圃場の例
※散布間隔10mの場合

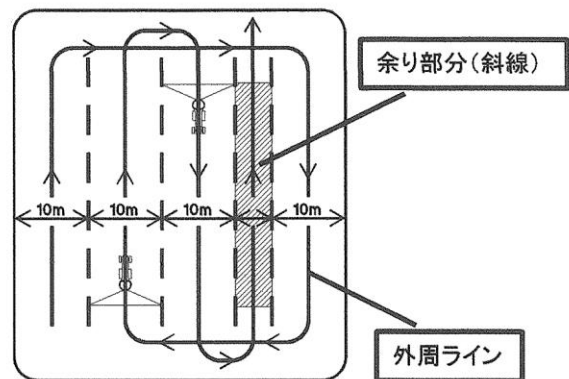

「余り部分」が生じる圃場の例
※散布間隔10mの場合

取扱い上の注意


- 圃場形状によっては、外周散布後内工程散布が行えない場合があります。「4-5-1 外周作業後内工程作業可能な圃場形状」を参照してください。

3. フリーラン

経路誘導スタイルを【フリーラン】に設定すると、誘導機能なしで、速度と散布量を確認しながら散布作業することができます。

- ①「開始」ボタンを押し、走行を開始してください。
速度と散布量が表示されます。

- ②散布作業を行ってください。
誘導は行われません。

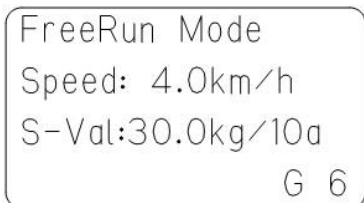

- ③作業を終了するときは、ナビゲータの「終了」ボタンを押して終了してください。


※Speedは速度、S-Valは散布量、GはGPS衛星の受信数を示します。

※コントロールボックスのレバースイッチを「停止」側に倒し散布作業を終了しても、フリーランは終了しません。

4 応用機能

1. ブレークリターンシステム

直進走行の途中で作業を中断し圃場外に出た後でも、中断位置まで戻り、作業を再開出来ます。

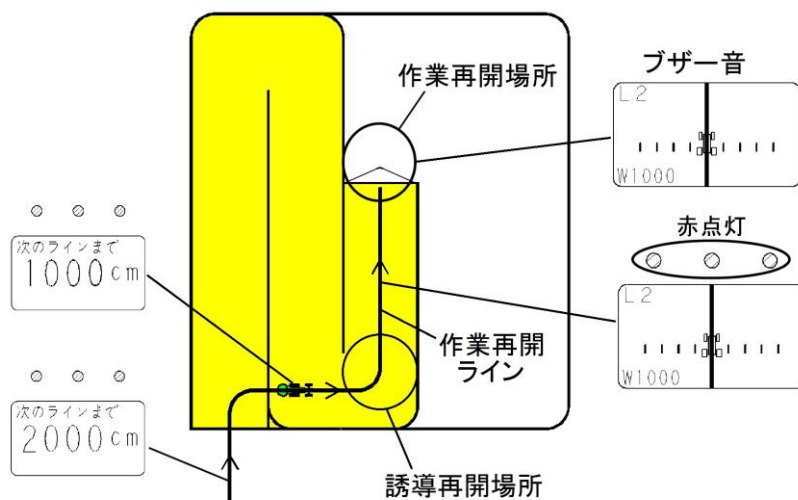

①ブレークリターンシステムの起動

コントロールボックスのレバースイッチを「停止」側に2秒以上倒してください。
3つのガイドランプが緑色に点灯します。(作業再開場所を記憶します)

②移動

作業再開場所から離れると3つのランプが赤色になります。
その後、誘導中のラインから外れても、誘導は次工程ラインに移りません。作業再開ラインとして、そのまま保持されます。(誘導ライン・ロック状態)

③誘導再開場所への誘導

ナビゲータの距離表示に従って、誘導再開場所へ走行してください。誘導再開場所は、作業再開ラインの始点です。
再開ラインに近づくにつれて、「次のラインまで～cm」とカウントダウン表示されます。

④作業再開場所への誘導

誘導再開場所で旋回し、作業再開ラインに進入してください。
直進表示になり、誘導が再開されます。
作業再開ラインを走行し、作業再開場所に向かって走行してください。
再開場所の半径2m以内に達するとブザーが鳴り、散布が自動で再開されます。
※誘導再開場所の範囲は、作業再開ラインの始点を中心とした直径誘導間隔分の円です。

※1本目の基準線を記憶中は、ブレークリターンシステムは使用できません。

※外周作業中には、ブレークリターンシステムは使用できません。

※フリーラン中には、ブレークリターンシステムは使用できません。

取扱い上の注意


- ブレークリターンシステムで作業開始地点に向かう際はかならず誘導開始場所で作業再開ラインへ進入してください。誘導再開場所を通らなかった場合、正常に誘導されない可能性があります。

5 作業時の注意

1. 外周作業後内工程作業可能な圃場形状


圃場条件

- (1) 辺①は直線です。
作業開始点と旋回開始点から基準線を記憶します。
- (2) 辺①と辺②のなす角度は $90^{\circ} \pm 30^{\circ}$ の範囲($60^{\circ} \sim 120^{\circ}$)です。
辺②は直線または曲線です。
- (3) 辺③は辺①と平行な直線です。
辺①から500m以内で作業可能です。
- (4) 辺④は直線または曲線です。

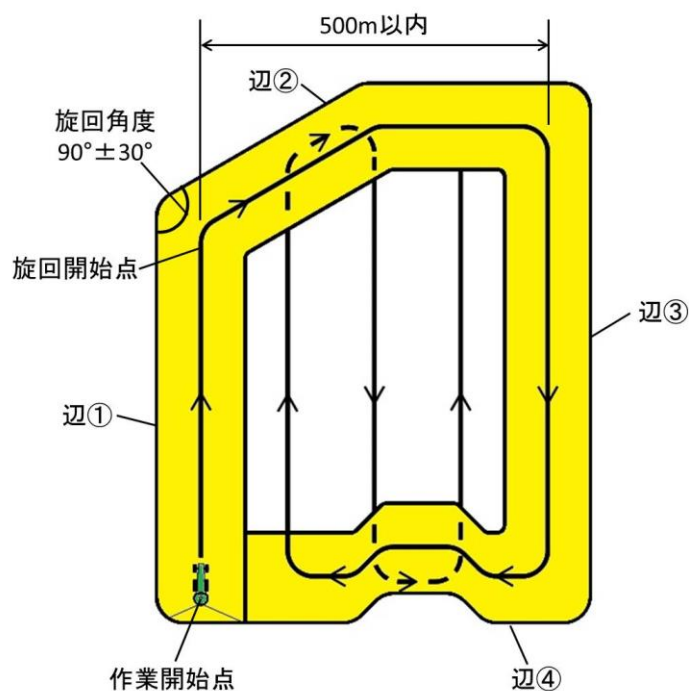


圃場形状例


1) 長方形圃場

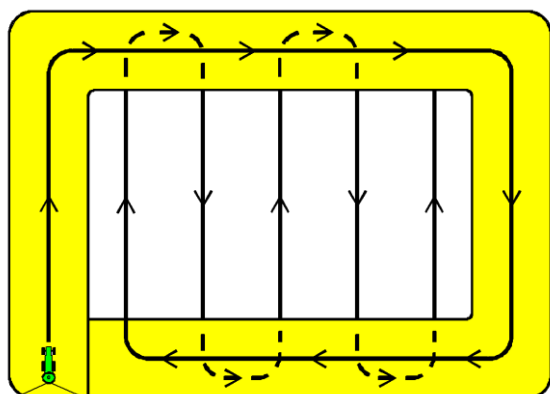


2) 台形圃場

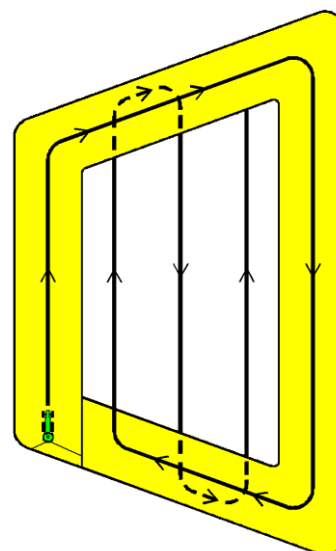

3) 変形圃場

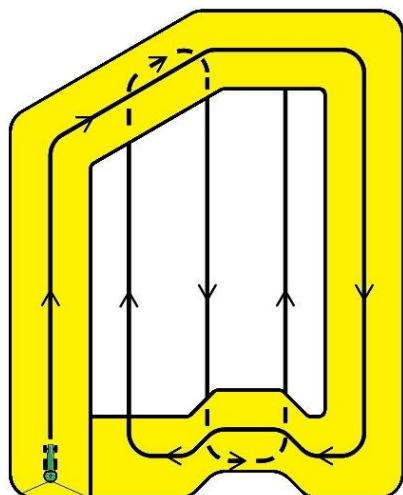


4) 三角形圃場

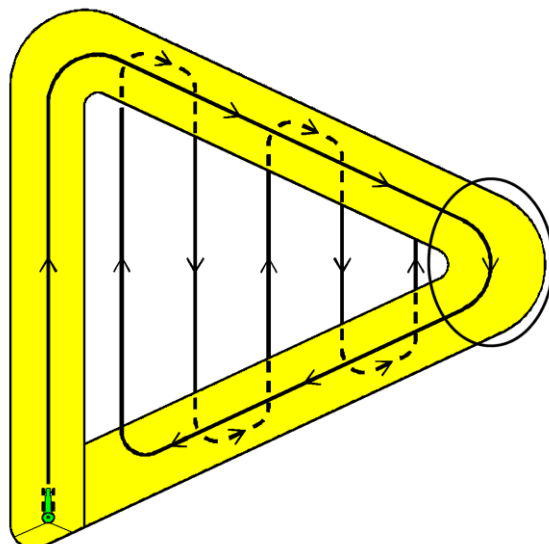

※三角形圃場では、○印部は繰り返し作業せずに、通り抜けてください。


5) 外周作業後内工程作業できない圃場

次のような圃場では、最初の走行ラインと対辺が平行でないため外周作業後内工程作業はできません。

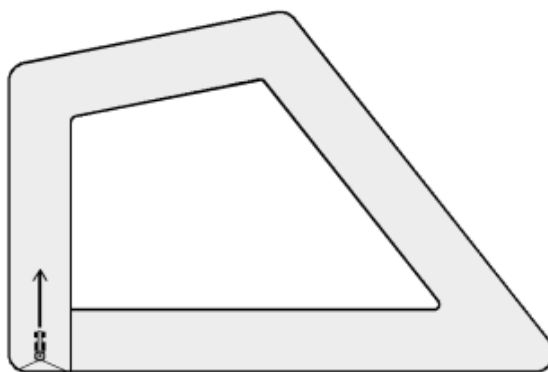

対処方法としては、1 圃場を 2 区画に分割することにより作業することができます。
圃場形状に合わせて、外周作業後内工程作業、隣接作業を組み合わせる作業してください。


対処例)

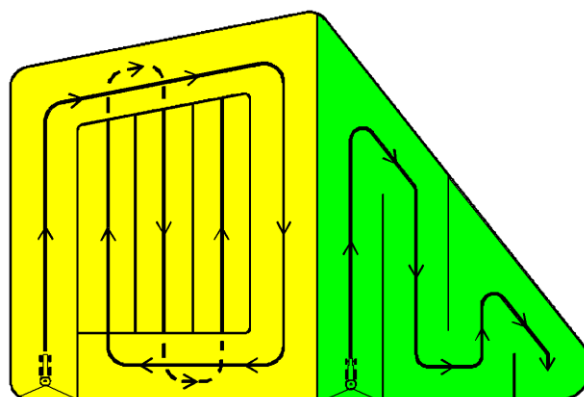

外周作業後内工程作業

隣接作業


2. 旋回時の注意

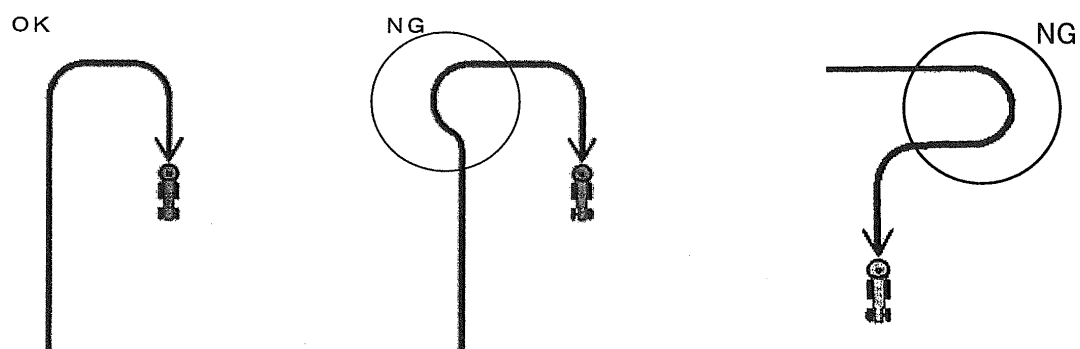

※トラクタのハンドルを大きく切ってしまうと、受信機が旋回したと感知し、誤動作を起こす場合があります。
枕地に入る場合は、ふくらんで進入しないでください。

3. 旋回半径が大きい時の注意

旋回半径が10m以上の場合、旋回点がズレた状態で記憶されてしまう場合があります。その時は、旋回点で一時停止し、「開始」ボタンを押して手動で旋回点を記憶させてください。

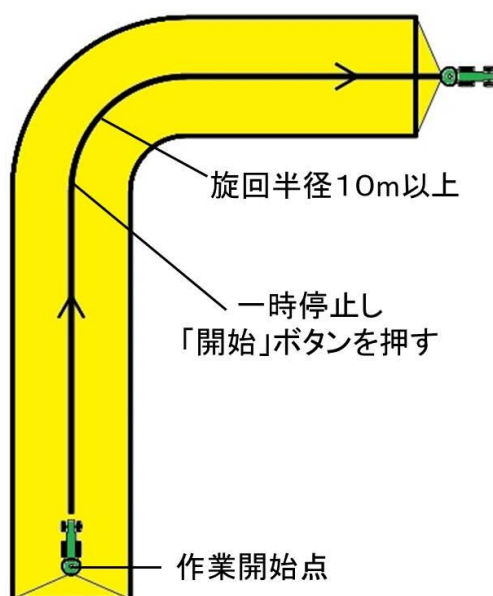

6 施肥マップ連動可変施肥

1. 施肥マップ連動可変施肥について

施肥マップ連動可変施肥とは、あらかじめ作成した施肥マップを用いて走行することで、ポイントごとに指定した施肥量をリアルタイムで検出し、組み合わせた肥料散布機（ブロードキャスタ等）が自動で肥料のくりだし量をコントロールしながら施肥作業を行うことです。

本製品では、コントロールボックスと組み合わせた状態で施肥マップを読み込むことで、施肥マップ連動可変施肥を行うことができます。対応する施肥マップの形式はISO形式とKML形式です。

2. ISO形式

ISO 11783-10:2009 (JIS B 9225-10:2016) に基づいて作成された施肥マップです。

①別途マップサプライヤ等から提供していただき、ISO形式の施肥マップを入手してください。

その際、本製品で施肥マップを読み込むためには、書式について以下の制約があります。

- ・一つの施肥マップにおける圃場数は最大20枚
- ・圃場外形は最大16角形
- ・圃場番号は最大65534
- ・圃場名の字数制限は最大半角16文字（全角8文字）
- ・全角文字は圃場名にのみ使用可能
- ・半角カナ文字は使用不可能

②USBメモリにフォルダ名を「TASKDATA」としたフォルダを作成してください。

その中に「TASKDATA.xml」と各バイナリファイル(.bin)を保存してください。

USBメモリをナビゲータに差し込み、マップの読み込みを行ってください。

※入手していただいたISO形式施肥マップそのものに関するお問い合わせは弊社では対応致しておりません。

別途提供元のマップサプライヤ等へお問い合わせください。

取扱い上の注意

- USBメモリに保存する際、「TASKDATA」フォルダは他のフォルダの中に入れないでください。施肥マップが読み込めなくなります。

3. KML形式

対応したGISツールで作成することのできる形式の施肥マップです。基本的にはツール上での目視により施肥マップ作成作業を行います。生育状態を判別できる衛星画像や航空写真をベースにして、より正確な施肥マップを作成することも可能です。使用するGISツールの仕様を参照してください。

※GISツールの仕様に関するお問い合わせは弊社では対応致しておりません。

※KML形式施肥マップは本製品の独自仕様であり、マップの仕様に関してのGISツール提供元へのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い致します。

PC上でKMLファイル作成が可能なツール（2018年6月時点）

ツール	有償・無償	提供元
ArcGIS Pro	有償	ESRI ジャパン
ArcGIS Earth(英語版)	無償	ESRI ジャパン
Z-GIS	有償	J A全農
国土地理院電子地図	無償	国土地理院

その他、以下の条件を満たすGISツールであれば使用可能

- ・地図上にポリゴンを自由に作成でき、ポリゴンに名前を付けることができる
- ・作成したポリゴンをまとめてKML形式で保存できる

※各ツールの仕様変更により非対応となる場合があります。

以下の記述方法で施肥マップを作成してください。

①GISツール上で圃場や可変施肥領域をポリゴン（多角形）で描画してください。

- ・ポリゴンを圃場として認識させたい場合は、ポリゴン名称を「圃場名@散布量」としてください。

「圃場名」には半角16字（全角8字）以内の文字数で圃場名を入力してください。

「散布量」にはベースとなる散布量（kg/10a）を入力してください。小数点以下は1桁まで有効です。

- ・ポリゴンを可変施肥領域として認識させたい場合は、ポリゴン名称を「@散布量」としてください。

「散布量」にはベースとなる散布量（kg/10a）を入力してください。小数点以下は1桁まで有効です。


※ポリゴンは最大16角形、圃場数は20枚、可変施肥領域数は120か所まで描画可能です。

可変施肥領域の合計角数は、最大800角までです。

※可変施肥領域を圃場外に描画しても認識できません。圃場内に描画してください。

※可変施肥領域同士を重ね合わせて描画した場合は、どちらか一方の散布量が有効となります。

GISツールにより異なるため、意図しない動作をする可能性があります。

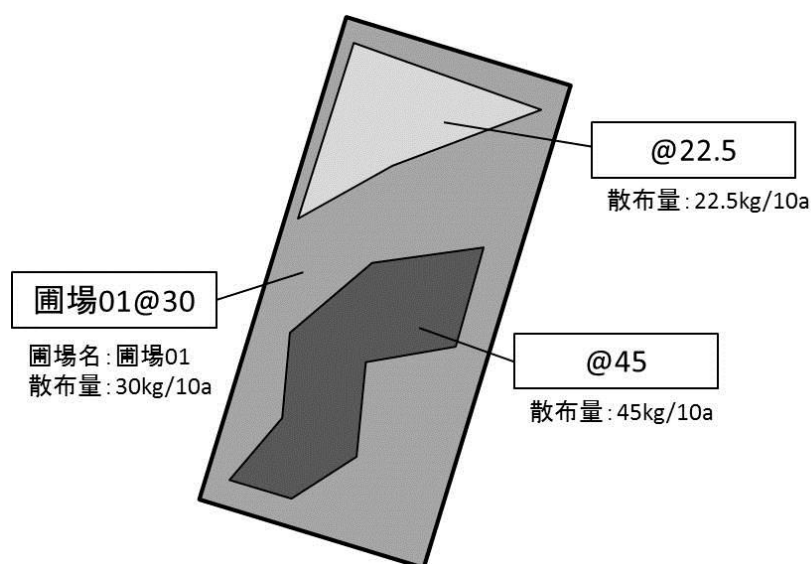

②①で作成した施肥マップをKMLファイルで保存してください。

KMLファイル名は「FieldMap.kml」または「doc.kml」としてください。

③USBメモリに作成したKMLファイル（.kml）を保存してください。

USBメモリをナビゲータに差し込み、マップの読み込みを行ってください。


取扱い上の注意

- ポリゴンへの散布量指定は、ポリゴン名に記入することでのみ可能です。GISツール上でポリゴンに割り当てられる他の設定項目に記入しても反映されません。
- USBメモリに保存する際、KMLファイルはフォルダの中に入れないでください。施肥マップが読み込めなくなります。


4. KML形式施肥マップ作成上の注意

可変施肥領域同士を重ね合わせて描画した場合、以下のように施肥マップ読込が行われるため注意が必要です。

- ・重なり合った可変施肥領域内ではどちらか一方の散布量が有効となります。
どちらの散布量が有効となるかは、GISツールにより異なります。
- ・「圃場全体の散布量（理論値）」の計算に誤差が生じます。

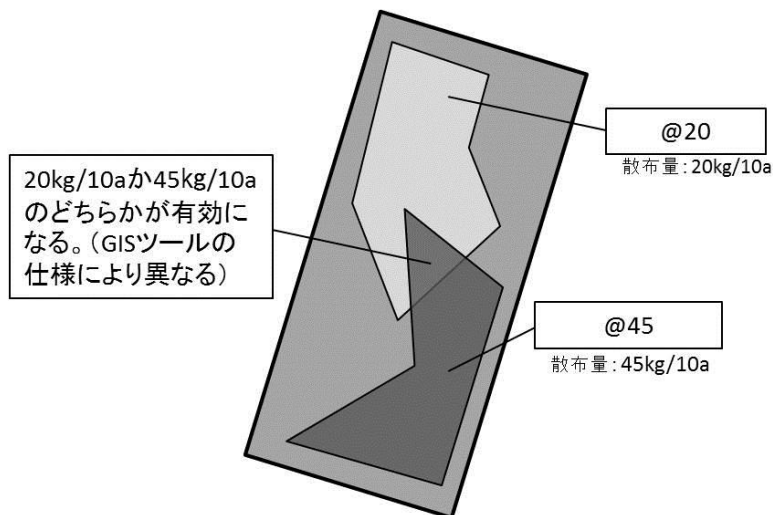

可変施肥領域内にさらに可変施肥領域を配置したい場合、外側の可変施肥領域を分割して領域同士が重ならないように描画を行ってください。

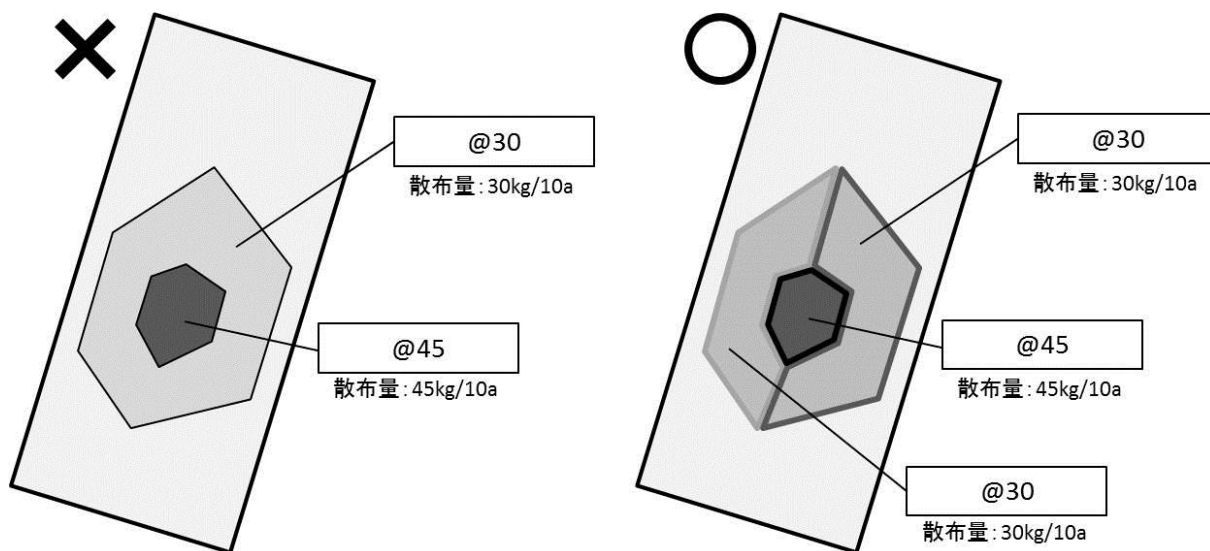

7 作業ログ

コントロールボックスと組み合わせた状態で作業を行うと、作業履歴と各作業ログが自動で作成されます。作成するログファイル形式は、CSV形式とKML形式から選択することができます。

1. 作業履歴

1日の作業履歴がテキスト形式で自動作成されます。ファイル名は「YYMMDDNavi.txt」（YY：西暦下2桁 MM：月 DD：日をあらわす）で以下について各圃場ごとの履歴が記録されます。

作業日:2018年 4月 1日	①
開始時間:12時00分	②
終了時間:12時30分	③
圃場名 圃場G	④
圃場面積 3000(m ²)	⑤
圃場全体の散布量(理論値)120.0(kg)	⑥
積算散布量(理論値)115.0(kg)	⑦
走行軌跡ログファイル名 180401_圃場01_001.kml	⑧
ISO形式バイナリデータファイル名 01.bin	⑨
経路誘導間隔(作業機の作業幅) 1000cm	⑩
肥料流動測定値 67(s)	⑪
正常終了	⑫

①作業日

作業年月日です。

②開始時間

作業開始時刻です。

③終了時間

作業終了時刻です。

④圃場名

作業した圃場名です。

圃場外で作業開始した場合は「圃場外」と記録されます。

施肥マップ読込時のみ記録されます。

⑤圃場面積

施肥マップから読み込んだ圃場面積を記録します。

施肥マップ読込時のみ記録されます。

⑥圃場全体の散布量(理論値)

施肥マップから読み込んだ圃場全体の散布量を記録します。

KML形式の施肥マップ読込時のみ記録されます。

※ISO形式の施肥マップ読込時には「0 kg」で記録されます

⑦積算散布量(理論値)

実際に散布した距離から計算した散布量の理論値です。

⑧走行軌跡ログファイル名

出力した作業ログファイル名です。

⑨ISO形式バイナリデータファイル名

使用したISO形式バイナリデータファイル名です。

ISO形式の施肥マップ読込時のみ記録されます。

⑩経路誘導間隔

作業時の経路誘導間隔です。

⑪肥料流動測定値

作業時に使用した肥料流動特性値です。

使用していない場合は記録されません。

⑫終了状態

正常終了、エラー終了について以下の終了状態一覧より記録されます。

1	正常終了
2	右センサ値天絡(上限オーバー)
3	右センサ値地絡(ゼロ)
4	右モータ動作停止
5	左センサ値天絡(上限オーバー)
6	左センサ値地絡(ゼロ)
7	左モータ動作停止
8	GPS信号切断

取扱い上の注意

- ⑦積算散布量は、施肥マップ作成ツールの仕様や走行コース取りによっては、⑥圃場全体の散布量とは異なる場合があります。
- 実際の肥料散布量は、肥料の物理特性によっては⑥⑦の値と大きく異なる場合があります。
圃場一枚あたりの散布量で管理したい時は、⑥の値に近づくようにシャッタ開度を調整してください。
作物に対する散布量で管理したい時は、⑦の値に近づくようにシャッタ開度を調整してください。
※シャッタ開度の調整方法は「4-2 作業前設定」を参照してください。

2. 作業ログ

(1) CSV形式

表計算ソフト等で見ることのできる形式です。ファイル名は「YYMMDD_圃場名_追番.csv」（圃場外で作業を開始した場合の圃場名は「@LOG」）で、圃場1枚ごとに以下の数値が記録されます。

- ・散布点緯度 (°)
- ・散布点経度 (°)
- ・速度 (km/h)
- ・散布間隔 (cm)
- ・散布量 (kg/10a)

散布点緯度	散布点経度	速度(km/h)	散布間隔(cm)	散布量(kg/10a)
42.8414420	141.6021210	4.0	1000	15.0
42.8414672	141.6021340	4.1	1000	16.2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

(2) KML形式

GISツールで読み込むことで、作業ログを表示させることができます。ファイル名は「YYMMDD_圃場名_追番.kml」（圃場外で作業を開始した場合の圃場名は「@LOG」）で、圃場1枚ごとに以下のデータが記録されます。

PC上でKML形式のログが表示可能なツール（2018年6月時点）

ツール	有償・無償	提供元
ArcGIS Pro	有償	ESRI ジャパン
ArcGIS Earth(英語版)	無償	ESRI ジャパン
Google Earth	無償	Google
Google Earth Pro	無償	Google

※各ツールの仕様変更により非対応となる場合があります。


①圃場名と作業日時が表示されます。

②散布量のカラースケールが表示されます。

③圃場外形です。

④作業軌跡が表示されます。

散布を停止しているときは赤色の線、散布を行っているときはカラースケールに応じた色で散布範囲が表示されます。

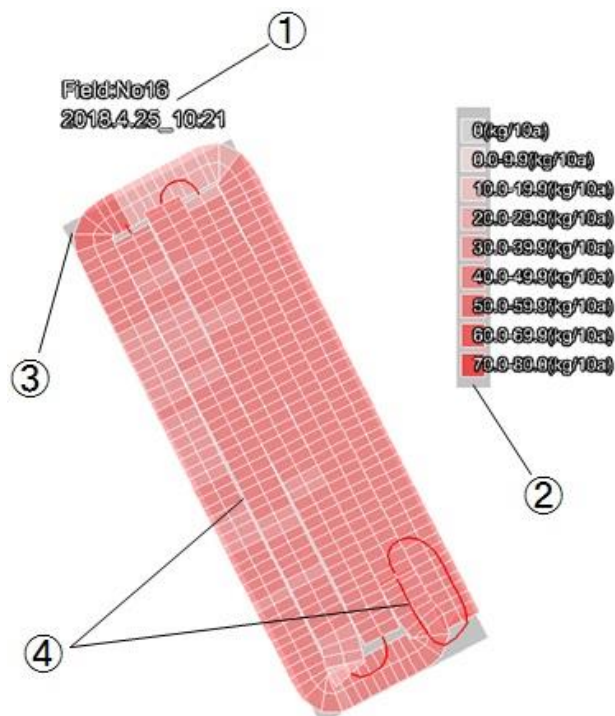

※GISツールにより読み込み操作、表示形式が変わります。

5 GPSナビライナーとして使用する

1 搭載機能

GPSナビライナーは以下の機能を使用できます。

GPSナビライナー搭載機能	
GPS車速連動シャッタ開閉	—
バック走行時の自動散布停止	—
隣接作業	○
外周作業後内工程作業	○
内工程作業時の枕地シャットオフ	—
走行中の設定変更	×
ブレークリターンシステム	○
同じ基準でもう一度誘導	○（隣接作業時のみ）
シフトジョブシステム	○（隣接作業時のみ）
施肥マップの使用	×
作業ログの作成	×

2 作業前設定

- ①「電源」ボタンを押して、電源を入れてください。
数分後、開始スタンバイ画面が表示されます。

※開始スタンバイ画面が表示されない場合は、GPS信号が受信されていません。
「6-1 不調処置一覧表」の「ナビゲータの誘導が始まらない」を参照してください。

[開始]でスタート
(-) -> Read Map
Map not found
N 42 E120 G 6

- ②「メニュー」ボタンを押して、各種設定を行ってください。
ボタンを押すごとに下記のように設定項目が切替ります。
各設定項目では「上」「下」ボタンで設定・入力してください。

• 誘導間隔設定

誘導間隔を設定してください。

設定範囲【300】cm～【5000】cm

10cm刻みで設定が可能です。

※出荷状態では、【1000】cm に設定されています。

誘導間隔設定

(1000)cm

[メニュー] > 次の項目

• 旋回開始音の設定

旋回時、目標ラインの手前でブザー音が鳴ります。

設定範囲【100】cm～【1000】cm 手前

10cm刻みで設定が可能です。

※出荷状態では、【300】cm手前 に設定されています。

旋回開始音

(300)cm 前

[メニュー] > 次の項目

• 経路誘導スタイルの設定

外周作業後の均等割りの有無または経路誘導の有無を設定してください。

【外周均等割無効】⇔【外周均等割有効】⇔【フリーラン】

☐ 外周均等割無効

外周作業後、設定した誘導間隔で誘導します。

☐ 外周均等割有効

外周作業後自動で内工程を均等割りし、その間隔で誘導します。

☐ フリーラン

経路誘導しません。

※出荷状態では、【外周均等割有効】に設定されています。

経路誘導スタイル

[外周均等割有効]

[メニュー] > 次の項目


- ③再度「メニュー」ボタンを押して、メニューを終了してください。開始スタンバイ画面に戻ります。

※設定値は電源OFF後も値を記憶しています。

3 基本作業

1. 隣接作業

1 本目の走行ラインを記憶し、設定した誘導間隔だけ離れたラインへ誘導します。

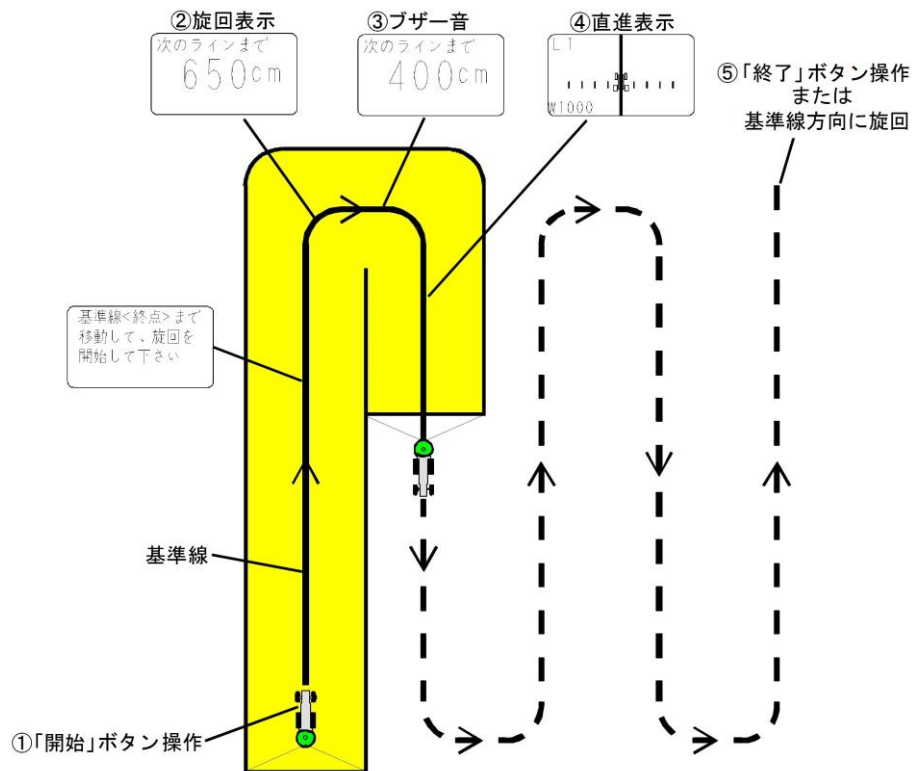


- ①「開始」ボタンを押し、走行を開始してください。(基準点が記憶されます。)
- ②枕地で旋回してください。目標ラインへのカウントダウンが表示されます。
(旋回点が記憶され、基準線から設定間隔離れたラインへの誘導をおこないます。)
- ③目標ラインに向かって旋回してください。
ブザー音が鳴ります。
- ④誘導画面に従って直進走行してください。
目標ラインがトラクタ位置から外れている場合は、トラクタのハンドルを目標ライン側に切ると近づきます。
- ⑤作業を終了するときは、以下のいずれかにより誘導を終了してください。
 - ・「終了」ボタンを押して手動終了
 - ・基準線方向に旋回して自動終了
- ⑥<再開時の基準点>画面が表示されます。画面に従って終了状態を選択してください。
 - 「電源」ボタン……作業終了
 - 「終了」ボタン……次の圃場に移動する。
 - 「+」ボタン……同じ基準線でもう一度誘導作業する。(⇒「5-4-2」参照)
 - 「-」ボタン……シフトジョブシステムでもう一度誘導作業する。(⇒「5-4-3」参照)

2. 外周作業後内工程作業


1 本目の走行ラインを記憶し、外周作業後に、内工程を自動均等割し目標ラインへ誘導します。

a. 外周作業時

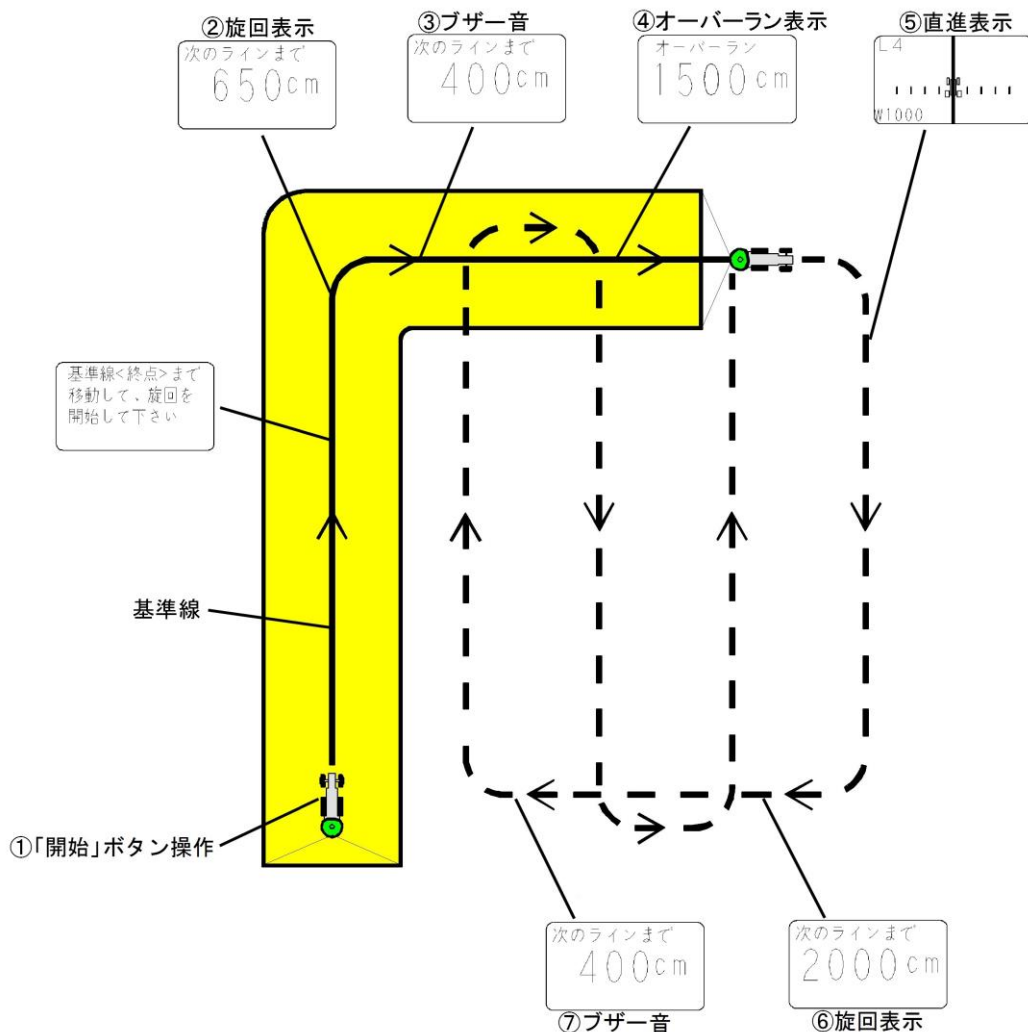

- ①「開始」ボタンを押し、走行を開始してください。(基準点が記憶されます。)
- ②枕地で旋回してください。目標ラインへのカウントダウンが表示されます。
(旋回点が記憶され、基準線から設定間隔離れたラインへの誘導をおこないます。)
- ③ブザー音が鳴りますが、直進走行してください。
- ④オーバーラン距離が表示されますが、直進走行し、枕地で旋回してください。
- ⑤基準線と平行に誘導表示します。直進走行し、枕地で旋回してください。
※基準線から500m以内で誘導可能です。
500mを越えると誘導できませんので、隣接作業を行ってください。
- ⑥基準線の1本隣へのカウントダウンが表示されます。
- ⑦目標ラインに向かって旋回してください。
ブザー音が鳴ります。

b. 内工程作業時

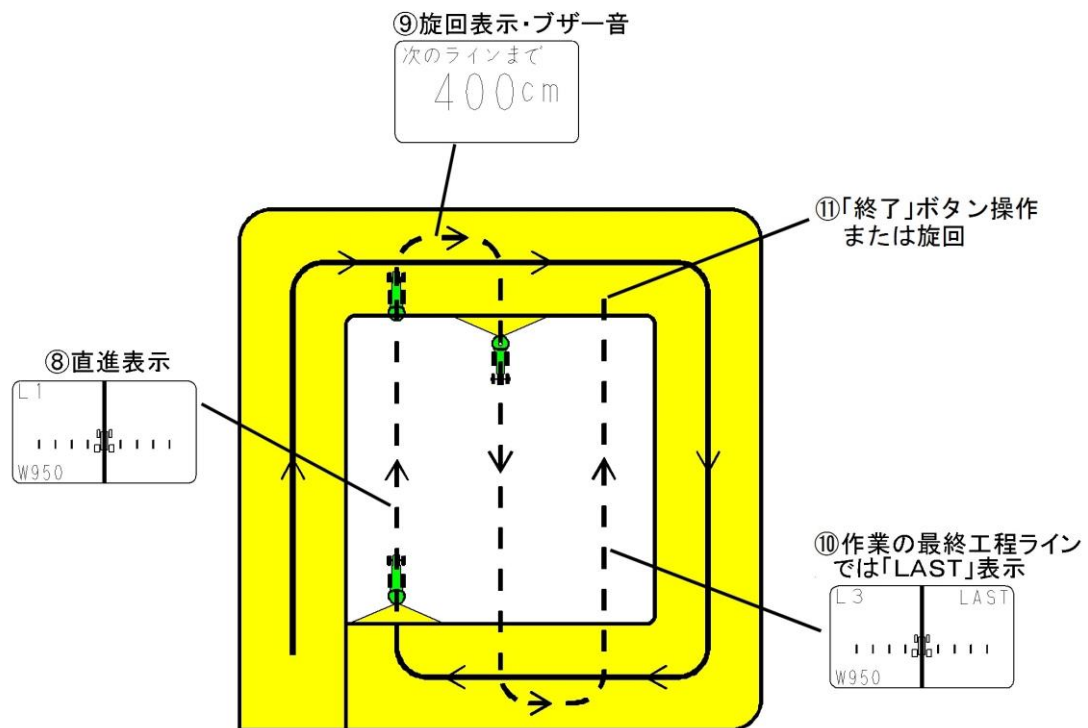


⑧内工程距離を均等割りした直線へ誘導されます。

誘導画面に従って直進走行してください。

⑨枕地で旋回した後、ブザー音を目安に次のラインへ旋回してください

⑩作業の最終工程ラインでは「LAST」と表示されます。

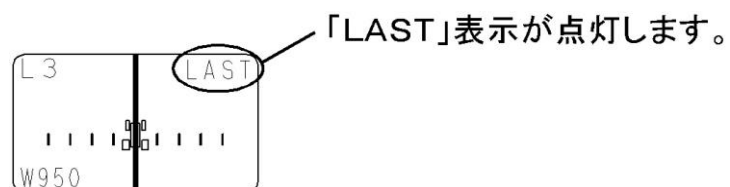

⑪作業を終了するときは、以下のいずれかにより誘導を終了してください。

- ・「終了」ボタンを押して手動終了
- ・基準線方向に旋回して自動終了
- ・「LAST」表示点灯中に旋回して自動終了


⑫開始スタンバイ画面が表示されます。

c. 経路誘導スタイルを【外周均等割無効】にして外周作業をする場合


メニュー操作で経路誘導スタイルを【外周均等割無効】にして外周作業をすると、内工程作業時は距離の自動調整はされずに、ナビゲータで設定した誘導間隔で経路誘導されます。

圃場の幅が設定した誘導間隔の整数倍になっていないと最後に「余り部分」が生じ、その場所には正しく誘導できません。その場合は、次のどちらかの方法で作業してください。

- ①ナビゲータの電源をオフにし、誘導間隔を「余り部分」に応じて再設定し、目視で「余り部分」を走行する。
- ②圃場幅の整数倍となるように、誘導間隔を調整するか、又は経路誘導スタイルを【外周均等割有効】にして作業する。

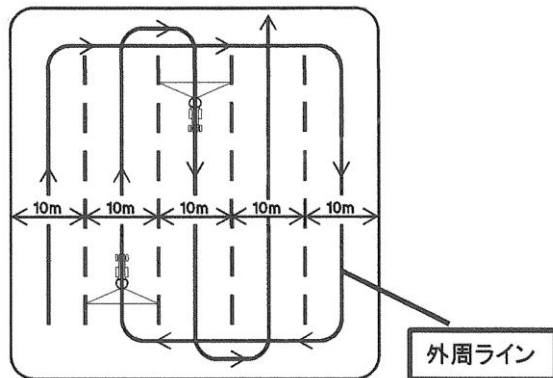

「余り部分」が生じない圃場の例
※誘導間隔 10m の場合

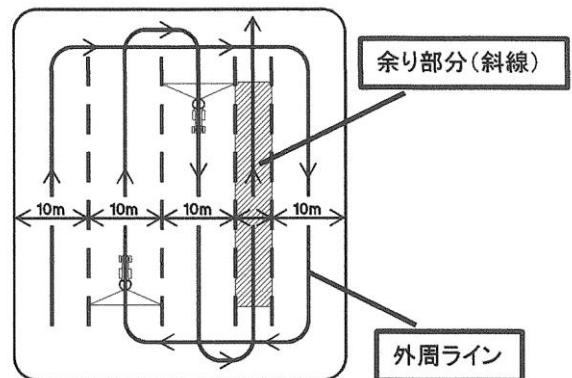

「余り部分」が生じる圃場の例
※誘導間隔 10m の場合

取扱い上の注意

- 圃場形状によっては、外周作業後内工程作業が行えない場合があります。「4-5-1 外周作業後内工程作業可能な圃場形状」を参照してください。

3. フリーラン

経路誘導スタイルを【フリーラン】に設定すると、誘導機能なしで作業することができます。

- ①「開始」ボタンを押し、走行を開始してください。
- ②作業を行ってください。
誘導は行われません。
- ③作業を終了するとき、ナビゲータの「終了」ボタンを押して終了してください。

FreeRun Mode
N 42.8414420
E 141.6021210
G 6

※Nは緯度、Eは経度、GはGPS衛星の受信数を示します。

取扱い上の注意

- 使用後、また長時間使用しない時はコントロールボックス・ナビゲータ・GPSレシーバを取り外して、屋内で保管してください。バッテリーあがり、結露の原因となります。

4 応用機能

1. ブレークリターンシステム


直進走行の途中で作業を中断し圃場外に出た後でも、中断位置まで戻り作業を再開できます。基本的な使用方法は「4-4-1 ブレークリターンシステム」を参照してください。

※GPSナビキャスタで使用する場合は、以下の部分が異なります。

- ・ブレークリターンシステムを起動するには、ナビゲータの「開始」ボタンを押してください。
- ・再開場所の半径2 m以内に達するとブザーが鳴ります。状況に応じて手動で作業を開始してください。

2. 同じ基準線でもう一度誘導作業する

隣接作業後に限り、同じ基準線でもう一度誘導作業することが出来ます。

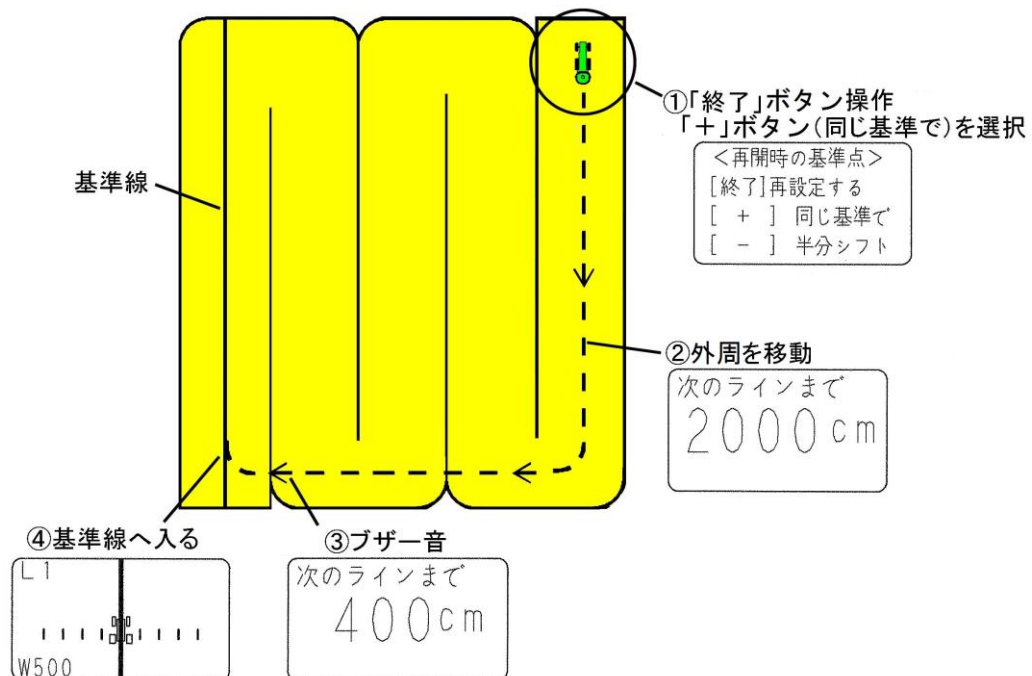


- ①作業後、「終了」ボタンを押してください。
続けて「+」ボタンを押してください。(同じ基準でを選択します。)
- ②外周を移動してください。
目標ラインへのカウントダウンを表示します。
- ③目標ラインに向かって旋回してください。
ブザー音が鳴ります。
- ④誘導画面に従って、走行してください。

※外周作業後内工程作業時は、同じ基準で誘導作業することはできません。

3. シフトジョブシステム

隣接作業後に限り、誘導ラインを誘導間隔の1/2だけシフトしてもう一度誘導作業することができます。

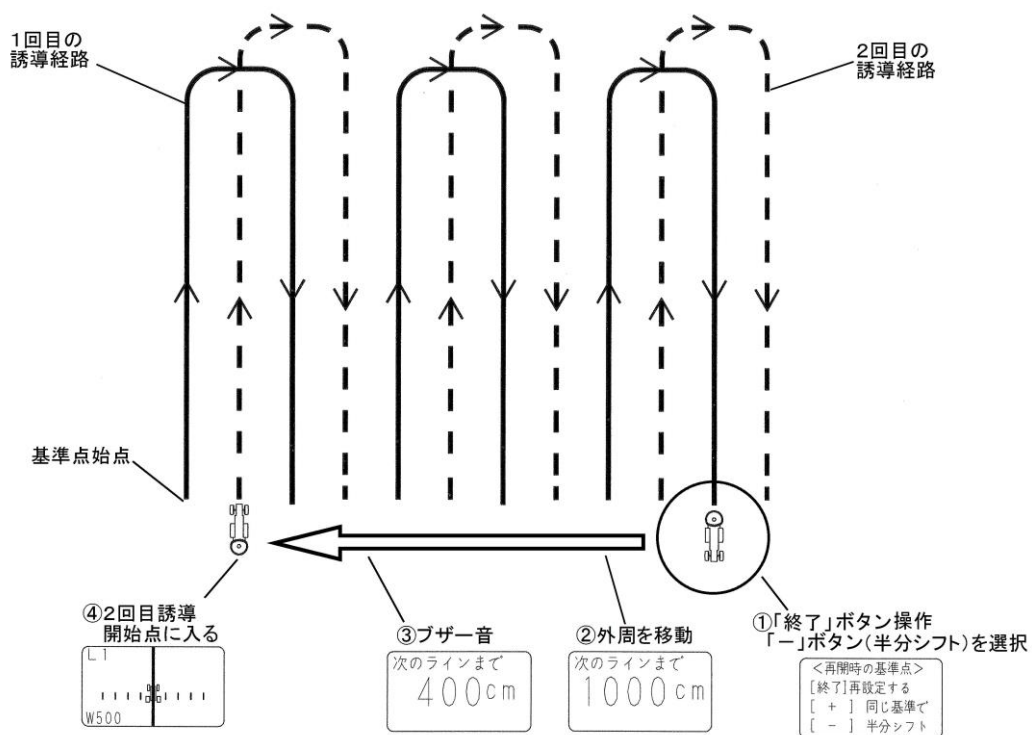

- ①作業後、「終了」ボタンを押してください。
続けて「-」ボタンを押してください。(半分シフトを選択します。)
- ②外周を移動してください。
目標ラインへのカウントダウンを表示します。
- ③目標ラインに向かって旋回してください。
ブザー音が鳴ります。
- ④誘導画面に従って、走行してください

※外周作業後内工程作業時は、シフトジョブシステムを使用することはできません。

5 作業時の注意

※作業時の注意に関しては「4-5 作業時の注意」を参照してください。

6 不調処置一覧表

症 状	原 因	処 置
ナビゲータの電源が入らない	・電源コードの⊕⊖接続違い ・電源取出部の２Ｐコネクタの接続不良 ・電源コードの断線 ・バッテリー劣化による電圧の低下 ・ナビゲータのハーネスの４Ｐコネクタの接続不良 ・ナビゲータのハーネスの断線 ・ナビゲータの不良	・「1-3 配線方法」に基づき配線 ・「1-3 配線方法」に基づき配線 ・補修または部品交換 ・バッテリー電圧（12V）の確認、充電、交換 ・「1-3 配線方法」に基づき配線 ・補修または部品交換 ・部品交換
コントロールボックスの電源が入らない	・電源コードの⊕⊖接続違い ・電源取出部の２Ｐコネクタの接続不良 ・電源コードの断線 ・コントロールボックスの不良 ・バッテリー劣化による電圧の低下	・「1-3 配線方法」に基づき配線 ・「1-3 配線方法」に基づき配線 ・補修または部品交換 ・部品交換 ・バッテリー電圧（12V）の確認、充電、交換
ナビゲータの誘導が始まらない （開始スタンバイ画面が表示されない） ナビゲータ画面に「GPS 信号切断」が表示される	・GPS・MSASの受信状態が悪い ・GPSアンテナの断線・破損 ・GPSレシーバのハーネスの４Ｐコネクタの接続不良 ・GPSレシーバのハーネスの断線 ・GPSレシーバの不良	・「3-4 GPS受信状態」に基づき、GPS・MSASの受信状態を確認 ・MSAS受信できない場所では作業できません ・部品交換 ・「1-3 配線方法」に基づき配線 ・補修または部品交換 ・部品交換
施肥マップが読み込めない	・施肥マップの作成時の制約違反 ・マップの保存場所間違い	・「4-6 施肥マップ連動可変施肥」に基づき対応したマップを使用する ・「4-6 施肥マップ連動可変施肥」に基づき正しい場所にマップを保存する
ナビゲータの画面に「マップメモリエラー」が表示される	・施肥マップの圃場構成要素（圃場数やポリゴン角数等）が多すぎる	・「4-6 施肥マップ連動可変施肥」に基づき対応したマップを使用する
作業履歴、作業ログが作成されない ナビゲータ画面に「ログ作成失敗」が表示される	・作業途中でUSBメモリが抜けている	・「4-2 作業前設定」の「取扱い上の注意」に基づき抜けにくいUSBメモリに交換する
ナビゲータ画面に「右モータ動作エラー」「左モータ動作エラー」が表示される	・本機シャッタ間に肥料が詰まる ・回動支点部の固着 ・バッテリー劣化による電圧の低下 ・パワーウィンドモータのコネクタの接続不良 ・パワーウィンドモータのコードの断線	・ブロードキャスト本体の取扱説明書の「作業後の手入れ」に基づき清掃 ・固着の原因を取除き、グリースを塗布してください ・バッテリー電圧（12V）の確認、充電、交換 ・「1-3 配線方法」に基づき配線 ・補修または部品交換
シャッタが動かない （コントロールボックスで「999」が点滅）	・電動シャッタユニットの本体への取付状態不良	・レバーに取付けているロッド長さを伸ばす方向に再調整して、「2-2 ゼロ点登録」でゼロ点登録をやり直す
	・肥料の入れすぎ	・入れる肥料を減らす

ナビゲータの画面に 「右センサ天絡エラー」 「左センサ天絡エラー」 が表示される シャッタが動かない (コントロールボックスで 「111」が点滅)	・角度センサの故障 (角度信号過大) ・角度センサの3Pコネクタの接続不良 ・角度センサ入力線の断線 ・角度センサ (－) 線の断線	・部品交換 (※) ・「1-3 配線方法」に基づき配線 ・補修または部品交換 (※) ・補修または部品交換 (※)
ナビゲータの画面に 「右センサ天絡エラー」 「左センサ天絡エラー」 が表示される シャッタが動かない (コントロールボックスで 「112」が点滅)	・角度センサの故障 (角度信号過小) ・角度センサ (＋) 線の断線 ・角度センサ入力線の被覆の破損や断線によりボディに接触している	・部品交換 (※) ・補修または部品交換 (※) ・補修または部品交換 (※)
シャッタが開かない、 開度設定できない (電源投入時、コントロール ボックスで3ケタの数字が 点滅)	・シャッタが開いている	・コントロールボックスのレバースイッチを 「停止」側に倒してシャッタを閉じる
開度が設定値と合わない (コントロールボックスの 設定LED全てが消灯、 粒種LED全てが点灯し、 表示部に0.5～18.0の 範囲の数字が表示)	・シャッタ18段階モードになっている	・コントロールボックスの「粒種」ボタンを3秒以上 長押しした後、粒種LED (「粒」「砂」「粉」) のい ずれか1つが点灯になったら「粒種」ボタンを離し てください 元の状態に戻ります
(強制的に速度表示になり、 数字が点滅する)	・シャッタ全開以上の設定値になっている	・速度を落とす、または設定散布量を減らす

※角度センサ交換の際は、角度センサの取付け長穴位置がほぼ中央に来るように取付けてください。また、「2-2
ゼロ点登録」に基づきシャッタのゼロ点登録を行ってください。


原因や処置の仕方がわからない場合は下記の事項とともに購入先にご相談ください。

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. 製品名 | 3. 製造番号 |
| 2. 部品供給型式 (型式) | 4. 故障内容 (できるだけ詳しく) |


この商品は、予告無に仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

7 配線図


1 GPSナビキャスト (スパウトタイプ)

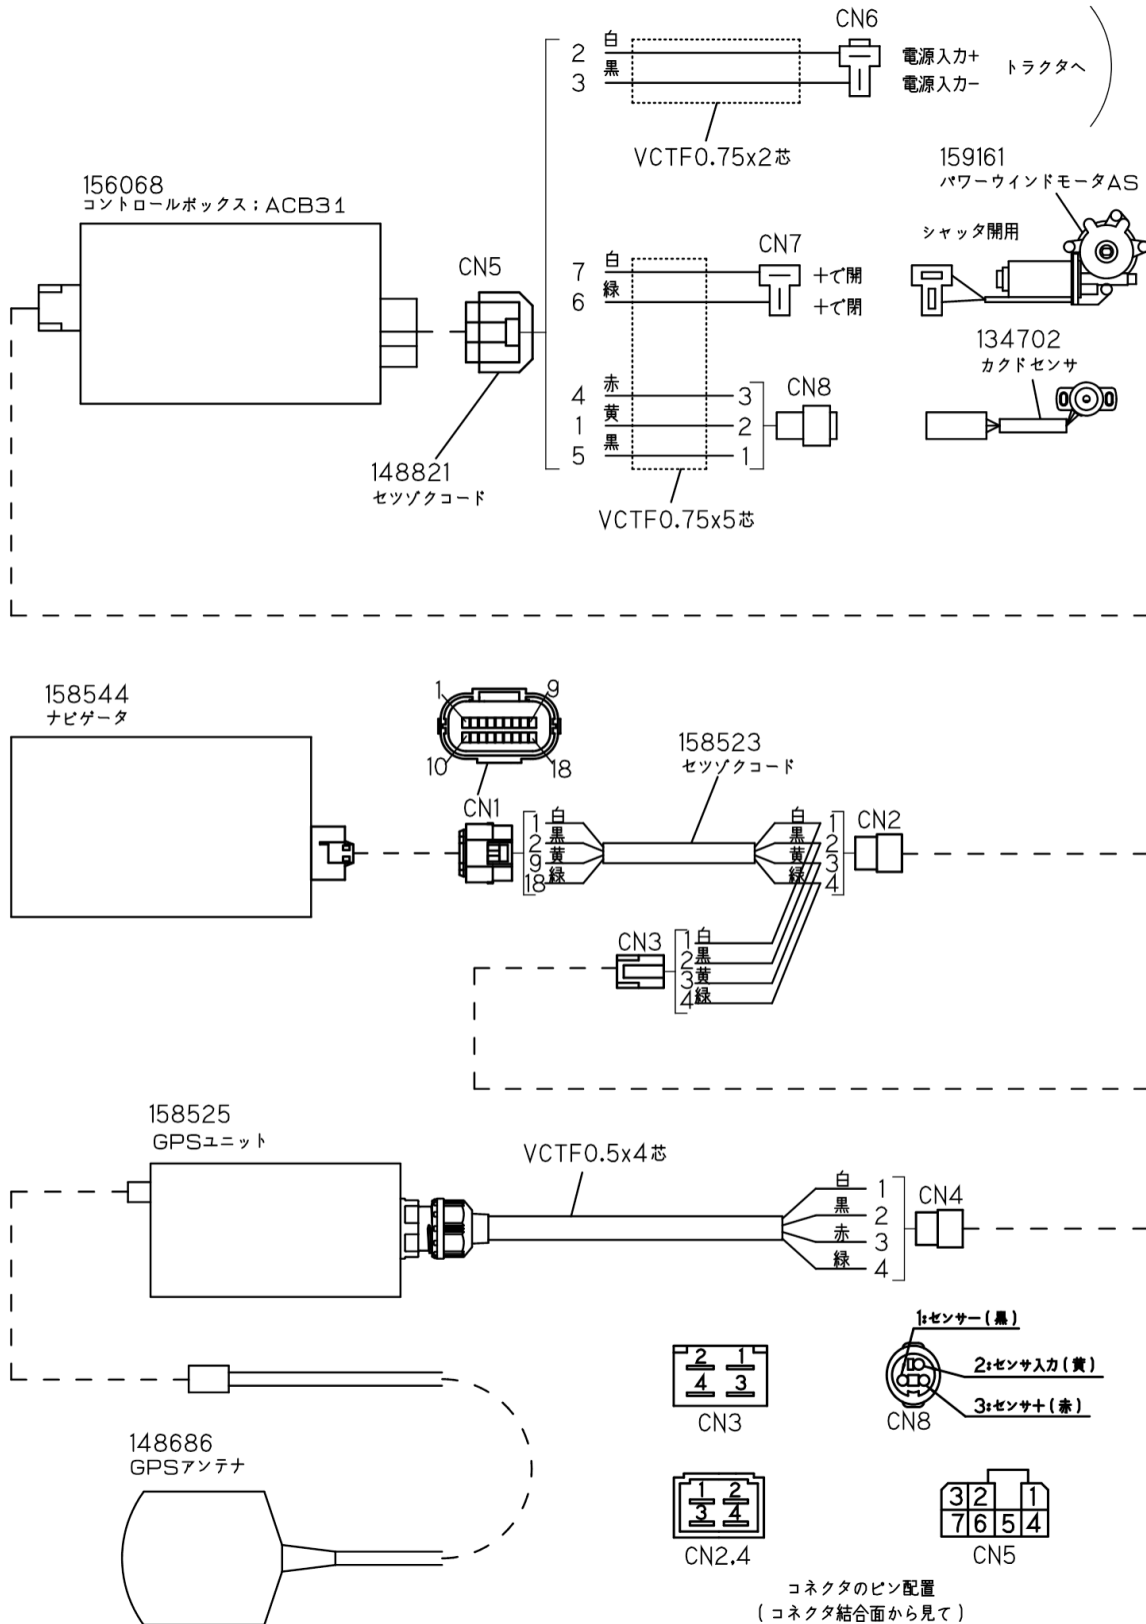

2 GPSナビキャスト（2スピナータイプ）

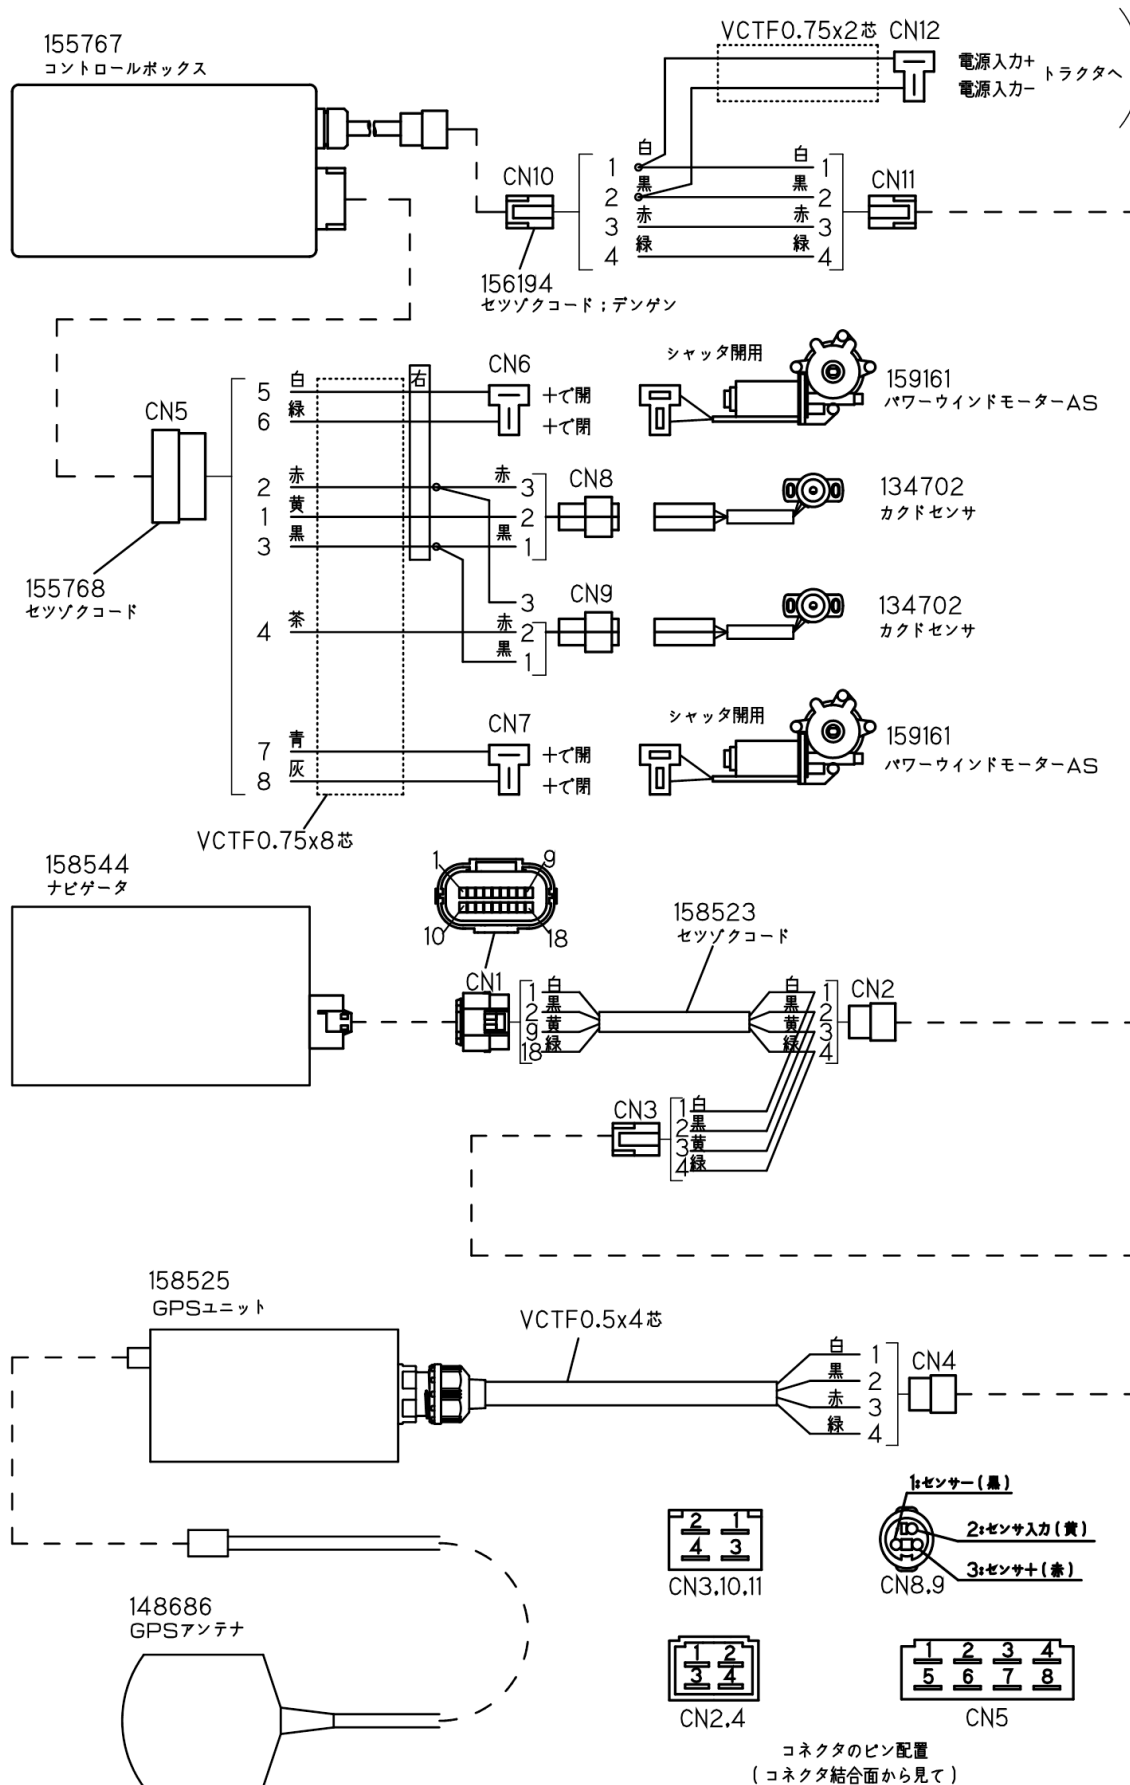

3 GPSナビライナー

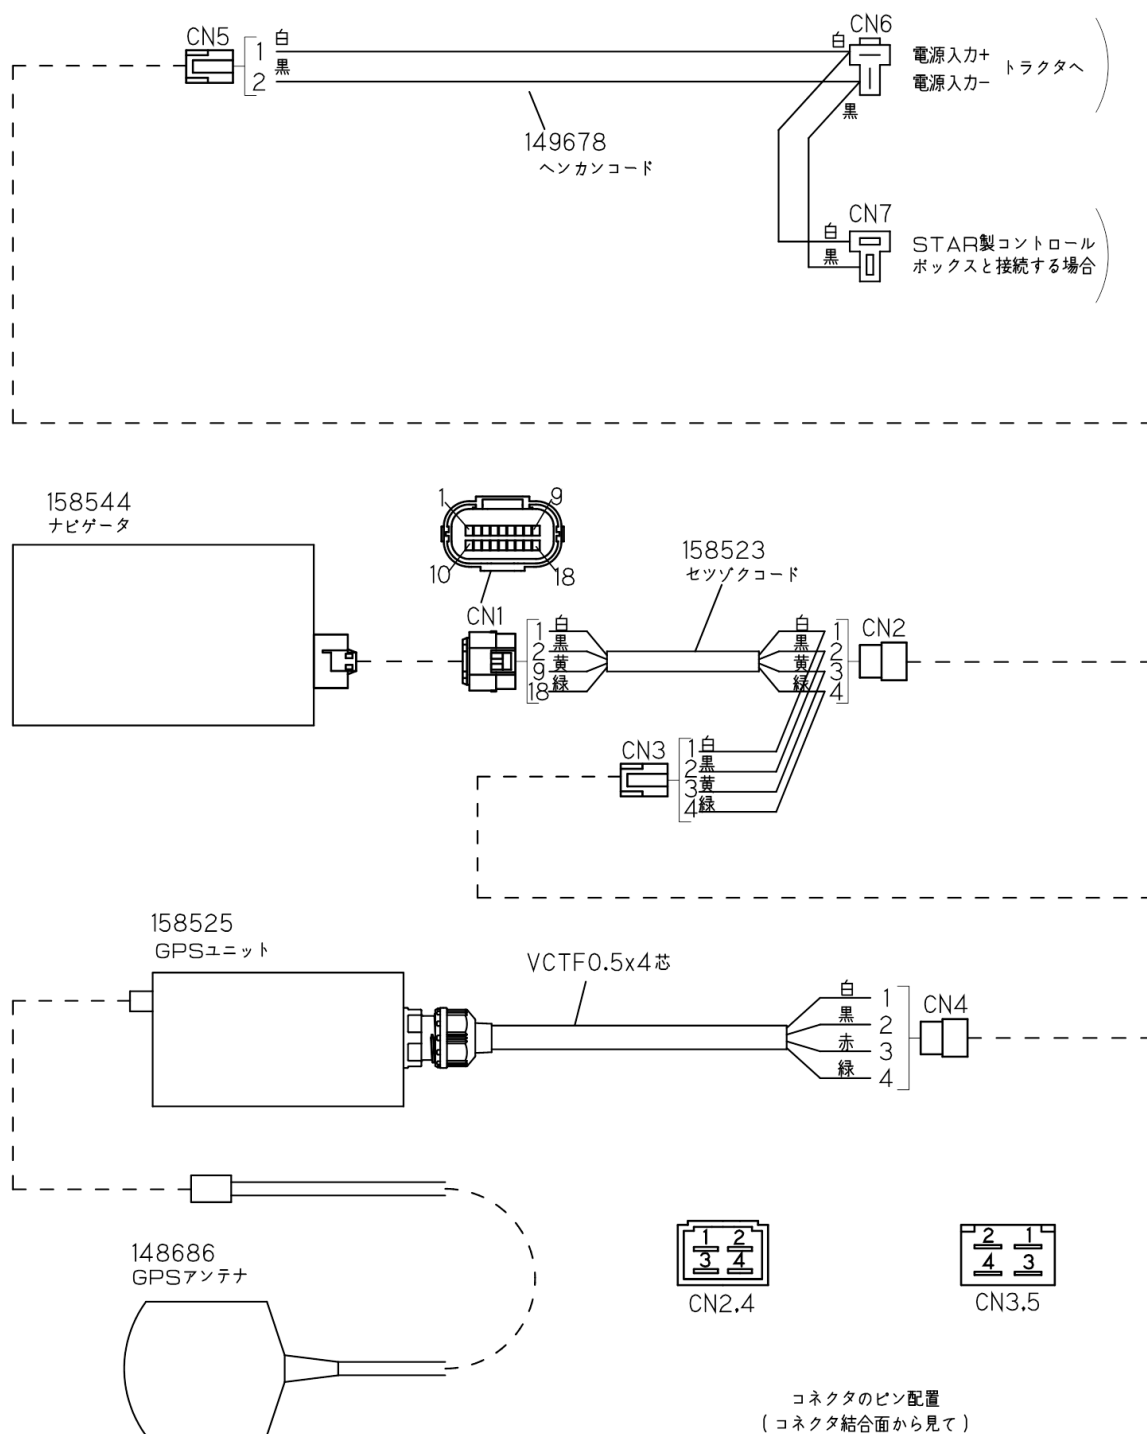

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 983-0013 宮 城 県 仙 台 市 宮 城 野 区 中 野 字 神 明 1 7 9 - 1
TEL 022-388-8673
FAX 022-388-8735

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233