

STAR

ブロード"カスタ

取扱説明書

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 製品コード 型式 | K32102 | ・K32679 | ・K32183 | ・K32184 | ・K32185 |
| | MBC2060/2060Z | ・MBC2060-0S | ・MBC2060-3S | ・MBC2060-4S | |
| 製品コード 型式 | K32105 | ・K32691 | ・K32192 | ・K32193 | ・K32194 |
| | MBC2061/2061Z | ・MBC2061-0S | ・MBC2061-3S | ・MBC2061-4S | |
| 製品コード 型式 | K32103 | ・K32680 | ・K32186 | ・K32187 | ・K32188 |
| | MBC3060/3060Z | ・MBC3060-0S | ・MBC3060-3S | ・MBC3060-4S | |
| 製品コード 型式 | K32106 | ・K32692 | ・K32195 | ・K32196 | ・K32197 |
| | MBC3061/3061Z | ・MBC3061-0S | ・MBC3061-3S | ・MBC3061-4S | |
| 製品コード 型式 | K32104 | ・K32681 | ・K32189 | ・K32190 | ・K32191 |
| | MBC4060/4060Z | ・MBC4060-0S | ・MBC4060-3S | ・MBC4060-4S | |
| 製品コード 型式 | K32107 | ・K32693 | ・K32198 | ・K32199 | ・K32200 |
| | MBC4061/4061Z | ・MBC4061-0S | ・MBC4061-3S | ・MBC4061-4S | |

部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上
部品供給型式を必ずご連絡下さい。

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社

STARR

C

C


⚠️ 安全に作業するために

安全に関する警告について

本機には、⚠️印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて

- ⚠️ 危険** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。
- ⚠️ 警告** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。
- ⚠️ 注意** その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを示します。

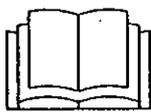
| | | |
|---|---|---|
| ⚠️ 注意 | <p>本機を運転するときには、必ず取扱説明書をお読みください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 作業に適した、だぶつきのない服装で行ってください。 酒を飲んだとき、疲労、病気や怪我しているときは、作業をしないでください。子供には運転させないでください。 本機を運転するときは、周囲の安全を確認して下さい。 運転前には、必ず点検や調整をして下さい。 点検や調整をするときは、必ずPTOなどの動力遮断や動力停止（エンジン、電源など）をしてから行って下さい。 点検・調整で取り外したカバー類は、必ず元通りに取り付けて下さい。 他人に本機を貸すときは、必ず「取扱説明書」をよく読んでから作業するようすすめて下さい。 | ⚠️ 注意 |
|  | |  |
| | | <p>散布作業中飛散物が当たり、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないで下さい。</p> |

部品番号 1065360000

スター農機株式会社
STAR FARM MACHINERY MFG. CO., LTD.

| | |
|---------------|--|
| 製 型式 MODEL | |
| 品 型式 MODEL | |
| 部品供給型式 | |
| 製造番号 MFG. NO. | |

※本表左側の欄、販売員様記入を依頼いたします。

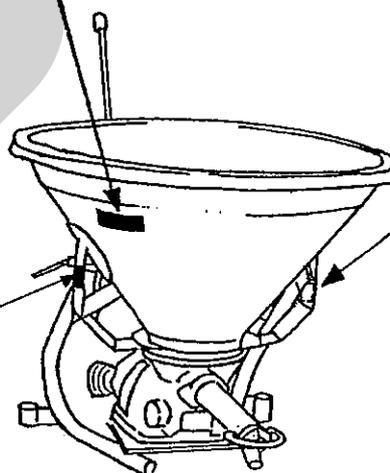

| |
|---|
| ⚠️ 注意 |
|  |
| <p>運転中又は回転中、スバウト揺動部に手を入れると叩かれ、ケガをする事があります。</p> <p>周囲に人を近づけないで下さい。</p> |

部品番号 1064200000

— ラベルが損傷した時は —

警告ラベルは、使用者および周囲の作業員などへ危険を知らせる大事なものです。ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。

注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してからご使用ください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を

▲ 注意

- 機械の取り扱いで分からない事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。取扱説明書は、分からない事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

▲ 注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください

▲ 警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。

次の場合は、運転しないでください。

- 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
- 酒を飲んだ時。
- 機械操作が未熟な人。
- 妊娠している時。

服装は作業に適していますか

▲ 警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。

次に示す服装で作業してください。

- 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。

- ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。

- ヘルメットを着用する。

- はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

機械を他人に貸す時は

▲ 警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こす事があります。

取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止

▲ 注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。

機械の改造はしないでください。

アタッチメントは、当社指定製品を使用してください。

部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

始業点検の励行

▲ 注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。

作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

エンジン始動・発進する時は

▲ 警告

- エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行くと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。

運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。

- エンジンを始動する時、主変速レバーを「N」（中立）にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。主変速レバーを「N」（中立）にして行ってください。

- PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。

PTOを切ってから始動してください。

- 急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
- 室内で始動する時、排気ガスにより中毒になる事があります。窓、戸などを開け、十分に換気してください。

作業機を着脱する時は

▲ 警告

- 作業機を着脱するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に入っていると、挟まれてケガをする事があります。トラクタと作業機の間に入人を近づけないでください。

▲ 注意

- 作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。トラクタへフロントウェイトを取り付け、バランスを取ってください。

パワージョイントを使用する時は

▲ 危険

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。損傷したらすぐに取り替えてください。使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。PTOを切り、トラクタのエンジンをとめて行ってください。
- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

▲ 注意

- 最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させた時、破損しケガをする事があります。最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きることがあり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。適正な重なり量で使用してください。
- パワージョイントを接続した時、クランプピンが軸の溝に納まっていないと、使用中に外れ、ケガをする事があります。溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめてください。

公道走行時は作業機の装着禁止

▲ 注意

- トラクタに作業機を装着して公道を走行すると、道路運送車輛法に違反します。トラクタに作業機を装着しての走行はしないでください。

移動走行する時は

▲ 危険

- 移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねく事があります。ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

▲ 警告

- トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをする事があります。トラクタには、運転者以外の人を乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。急制動・急旋回はしないでください。
- 坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こす事があります。低速走行してください。
- 旋回する時、作業機が旋回方向とは逆方向にふくれるため、周囲の人に接触しケガをさせたり、対向物・障害物に衝突しケガをする事があります。周囲の人や対向物・障害物との間に十分な間隔を保って行ってください。

●側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こす事があります。

路肩は走行しないで下さい。

●高低差が大きい段差を乗り越えようとすると、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをする事があります。あゆみ板を使用してください。

●作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。

また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。

作業機の上には、人や物などはのせないでください。

▲ 注意

●作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせる事があります。

移動走行する時は、PTOを切ってください。

●ハウス内などの室内作業をする時、排気ガスにより中毒になる事があります。

窓、戸などを開け、十分に換気をしてください。

▲ 注意

●散布作業中、飛散物が当たりケガをする事があります。

周囲に人を近づけないでください。

●運転中又は回転中、スパウト揺動部に手を入れると叩かれ、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。

●機械の調整や、付着物の除去などを行う時、PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。

PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。

作業中は

作業する時は

▲ 警告

●作業機指定のPTO回転速度を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをする事があります。

指定回転速度を守ってください。

●作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。

また、物を載せて作業すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。

作業機の上には、人や物などはのせないでください。

●傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねく事があります。

低速で作業してください。

下り作業をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。

●わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。

前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。

●手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こす事があります。

しっかりとハンドルを握って運転してください。

トラクタから離れる時は

▲ 警告

●トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。

平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。

●トラクタから離れる時、作業機をあげたままにしておくと、第三者の不注意により不意に降下し、ケガをする事があります。

下限まで降ろしてからトラクタを離れて下さい。

作業が終わったら

機体を清掃する時は

▲ 注意

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをする事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

終業点検の励行

▲ 注意

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。
- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。

不調処置・点検・整備をする時

▲ 注意

- 機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、破損やケガをする事があります。取扱説明書に基づき行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- 作業機をあげた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをする事があります。
下に入る時は、台などで降下防止をして行ってください。
- 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。
元通りに取り付けてください。

も く じ



安全に作業するために

| | | | |
|--------------|---|----------------|---|
| 安全に関する警告について | 1 | 作業が終わったら | 5 |
| 作業前に | 2 | 不調処置・点検・整備をする時 | 5 |
| 作業中は | 4 | | |

1

トラクタへの装着

| | | | |
|--------------|----|----------------|----|
| 1 各部の名称とはたらき | 8 | 5 パワージョイントの装着 | 14 |
| 2 適応トラクタの範囲 | 10 | 1. 長さの確認方法 | 14 |
| 3 組立部品 | 10 | 2. 切断方法 | 15 |
| 4 トラクタへの装着 | 12 | 3. 安全カバーの脱着方法 | 15 |
| | | 4. パワージョイントの連結 | 16 |

2

運転を始める前の点検

| | | | |
|---------------|----|--------------|----|
| 1 運転前の点検 | 17 | 2 エンジン始動での点検 | 17 |
| 1. トラクタ各部の点検 | 17 | 3 給油箇所一覧表 | 18 |
| 2. 連結部の点検 | 17 | | |
| 3. ブロードカスタの点検 | 17 | | |

3 作業の仕方

| | | | |
|------------|----|--------|----|
| 1 本製品の使用目的 | 19 | 3 作業要領 | 20 |
| 2 作業のための調整 | 19 | | |

4 作業が終わったら

| | | | |
|---------------|----|-----------|----|
| 1 作業後の手入れ | 21 | 3 長期格納する時 | 22 |
| 2 トラクタからの切り離し | 21 | | |

5 点検と整備について

| | |
|-----------|----|
| 1 点検整備一覧表 | 23 |
|-----------|----|


6 不調時の対応

| | |
|-----------|----|
| 1 不調処置一覧表 | 24 |
|-----------|----|

1 トラクタへの装着

適切な装着で安全な作業をしましょう。

1 各部の名称とはたらき

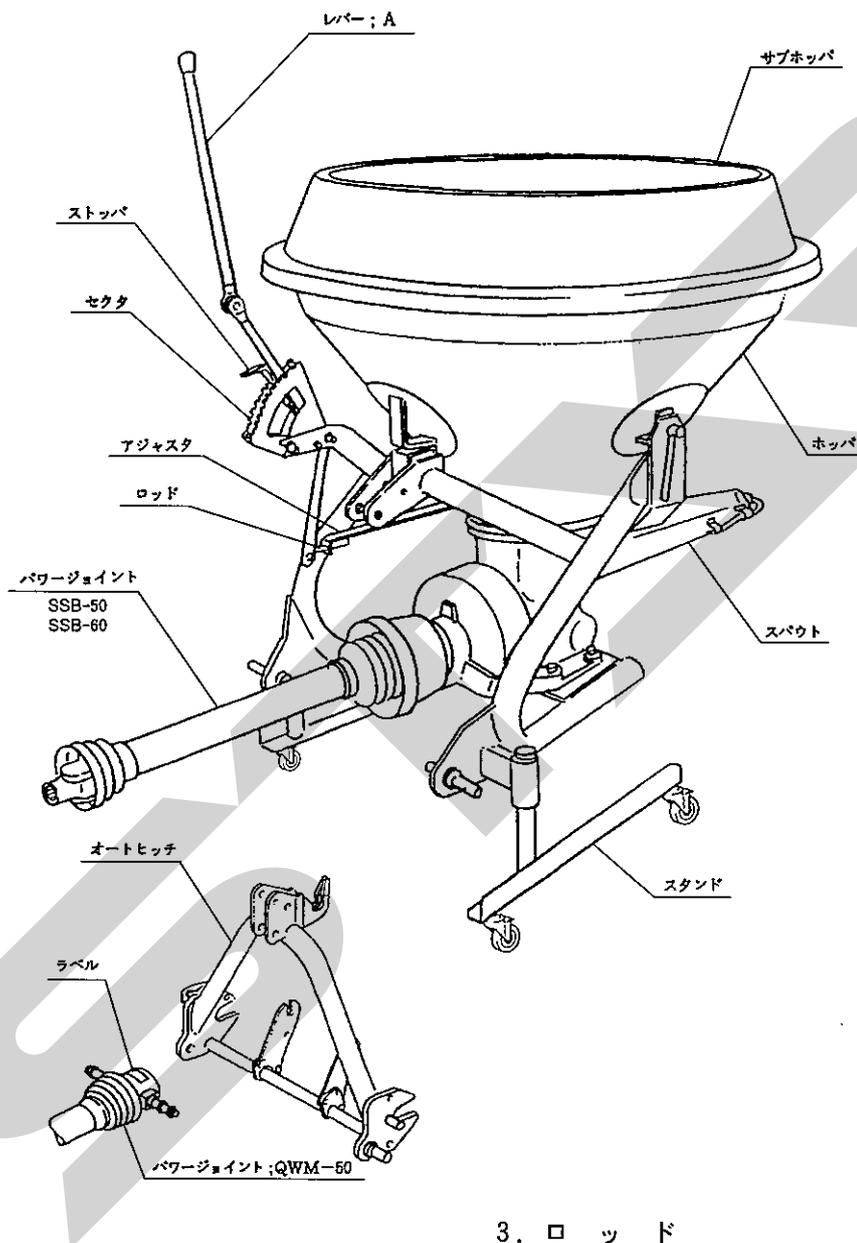

1. レバー; A

肥料、石灰等の散布開始及び終了をこのレバーの押し引きにより行います。

前に引くと散布口が開き、後に押しと散布口が閉じます。

2. ストッパ

肥料の散布時、散布量を調節するためのもので、開度調節が10段階に設定できます。

全閉時、レバーのもどり止めのため、ストッパをセクタの一番後側にセットしてください。

3. ロッド

レバー; A全開時に落下口が全開となるように、アジャスタを固定しているナット; M10で微調整します。

4. パワージョイント；

SSB-50 (標準タイプ)

SSB-60 (3Sタイプ)

トラクタからのブロードカスタのスパウトおよびホッパ内のスクレーパを駆動します。

5. パワージョイント；QWM-50

4Sタイプで使用し、ブロードカスタをオートヒッチで装着した時、自動的にトラクタの動力をブロードカスタに伝えます。

6. オートヒッチ

注：3P・4P等、以下の説明に用いる「P」とはPoint (点) の略で夫々3点 (3箇所)、4点 (4箇所) の意味を表します。

(1) トラクタの3点装置 (3P=ローワリンク2P+トップリンク1P) を使用して装着 (直装) する作業機を対象に、予めトラクタの3Pに作業機装着用のフレームを取付けておき、そのフレームに設けられた3Pと作業機側の3Pを、トラクタ3点装置を昇降することによって、自動的に脱着する方法を「オートヒッチ」と言い、予めトラクタ3Pに装着するフレームのことを「オートヒッチフレーム」と言います。(「オートヒッチ」との呼び方は、日農工の部会で申し合わされた呼称です。)

この装着状態を3Pオートヒッチ (略して「3P」) と言います。

(2) オートヒッチフレームに、作業機のPIC軸と駆動伝達が自動的に連結される駆動受部を設け、3P脱着と同時に、この1Pも同時に着脱する状態を4Pオートヒッチ (略して「4P」) と言います。


(オートヒッチフレームの駆動受部とトラクタのPTO軸とはパワージョイントで連結されます。)

(3) JIS規格により、トラクタ3Pの寸法が規定されており、「0・I兼用」タイプと「I・II兼用タイプ」があります。オートヒッチにもこの2種類があり、一般的に「0・I兼用」タイプは「S」、「I・II兼用タイプ」は「L」で区分しています。

「0・I兼用」の3P・4Pは3S・4Sで表しています。

Sタイプのセット区分は次のようになっています。

| 呼び | 製品セット構成に伴う装着内容 |
|-----|--|
| 標準 | オートヒッチフレームを使用せず、トラクタ3Pに作業機の3Pを直接装着。 |
| -0S | オートヒッチフレーム、パワージョイントは標準では装備なし。他の作業機の3P・4Pヒッチで装着。 |
| -3S | オートヒッチフレームが標準装備で3P装着、ジョイントは標準のものをあとから装着。 |
| -4S | オートヒッチフレームとクイックジョイント (パワージョイント；QWM-50) が標準装備で4P装着。 |

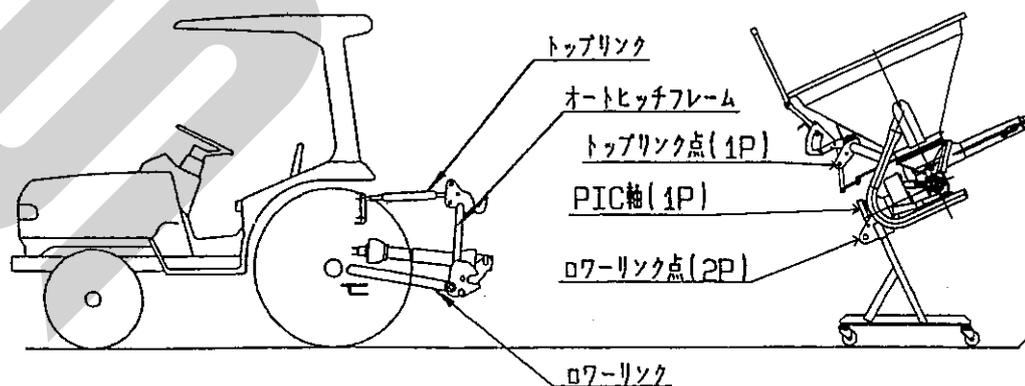

2 適応トラクタの範囲

▲ 注意

- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。
トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

本製品は適切なトラクタとの装着によりの確に性能を発揮できるように設計されています。

不適切なトラクタとの装着によっては、本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの運転操作に著しい悪影響を及ぼすことがあります。

この製品の適応トラクタは次のとおりです。

| 型 式 | 適応トラクタ |
|--|-----------------------|
| MBC 2060 MBC 2060-0S, 3S, 4S MBC 2061 MBC 2061-0S, 3S, 4S | 9.5~22kW (13~30PS) |
| MBC 3060 MBC 3060-0S, 3S, 4S MBC 3061 MBC 3061-0S, 3S, 4S | 15~37kW (20~50PS) |
| MBC 4060 MBC 4060-0S, 3S, 4S MBC 4061 MBC 4061-0S, 3S, 4S | 22~44kW (30~60PS) |

本製品の適応トラクタより小さなトラクタで使用すると、負荷に対し十分なパワーがでないことがあります。

逆に、適応トラクタよりも大きなトラクタでの使用は、過負荷に対し機体の適正値を越えたパワーが出てしまい、作業機の破損の原因になることがあります。

3 組立部品

1. 解 梱

木枠もしくは金枠に固定している部品をほどいてください。


2. 組立部品の明細

梱包に同梱されている梱包明細にもとづき、必要部品が揃っているか確認してください。

3. 組 立

各部品の組立に必要なボルト・ナット類は、梱包明細の符号を参照してください。

- (1) フレームにスタンドを装着します。(最上段の穴使用)
- (2) ホッパに、ホルダとワッシャを、ボルト・ナットで仮組みし、フレームに取付け、ハンドル及び、ベータピンで固定します。この時、ホルダにゴムを取付けて固定します。
- (3) MBC 3060・3061はホッパにサブホッパを、ボルト・ナイロンナットで固定します。
- (4) スパウトを取付け、仮締めしたボルト・ナットを締付けてください。

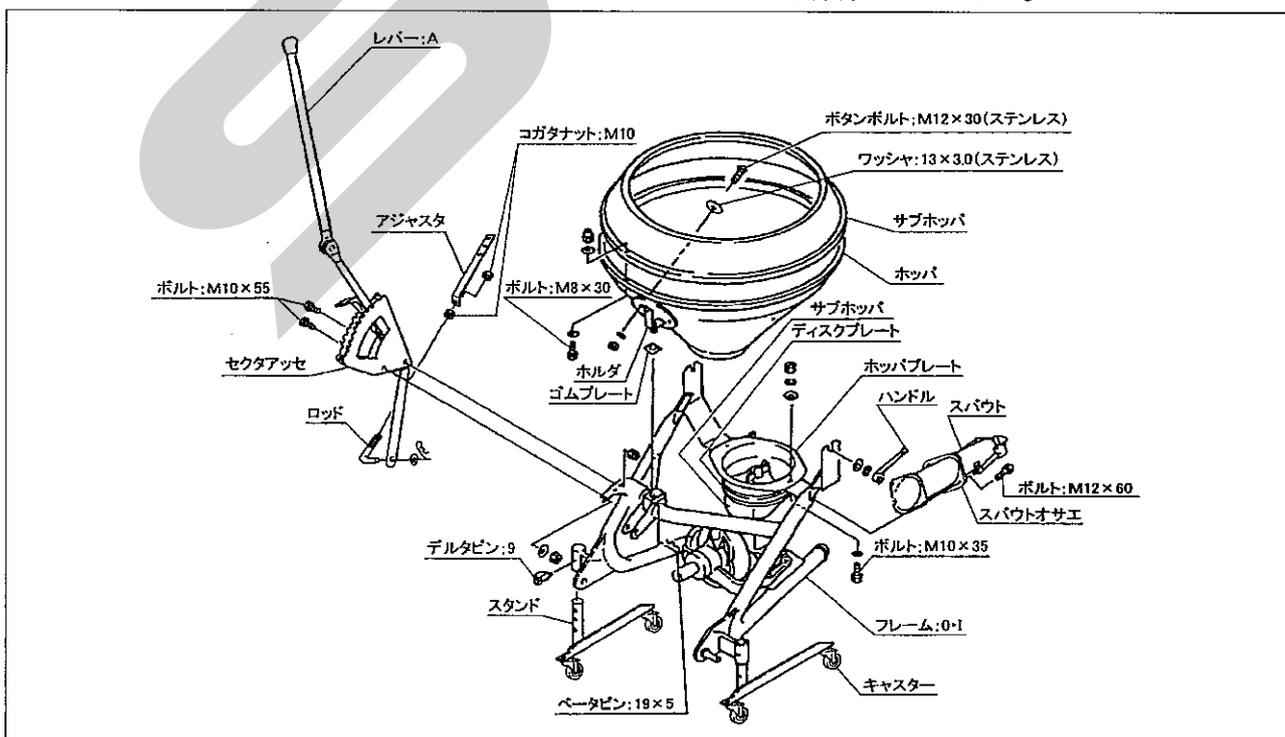

4. 手動レバーの組み付け〈MBC2060(-0S、-3S、-4S)、MBC3060(-0S、-3S、-4S)、MBC4060(-0S、-3S、-4S)〉

- (1) セクタアッセを、フレームにボルト・ナットで固定します。
- (2) アジャスタの真中の穴をディスクプレートに取付けセクタアッセに取付けます。
- (3) 落下口の穴が全開となるようにアジャスタを固定しているコガタナット；M10で調整して下さい。

5. 電動シャッターレバーの組み付け〈MBC2061(-0S、-3S、-4S)、MBC3061(-0S、-3S、-4S)、MBC4061(-0S、-3S、-4S)〉


▲ 注意

電源スイッチを「入」に入れるときは、作業機の周囲に人がいないことを確認してください。


不意に電動モータが動作し、思わぬ事故を起こす可能性があります。

取扱い上の注意

- バッテリーからバッテリーコードを外す時や取り付ける時、手順が逆になると、工具などの接触により、ショートする事があります。外す時は、⊖側から外し、取り付ける時は、⊕側から取り付けてください。
- コード；3500（電源コード）をバッテリーに取り付ける時、コントロールボックスから切り離れたコード；3500単体で行ってください。コード；3500がコントロールボックスに接続され電動シャッターユニットまで接続した状態で行うと、誤作動する事があります。

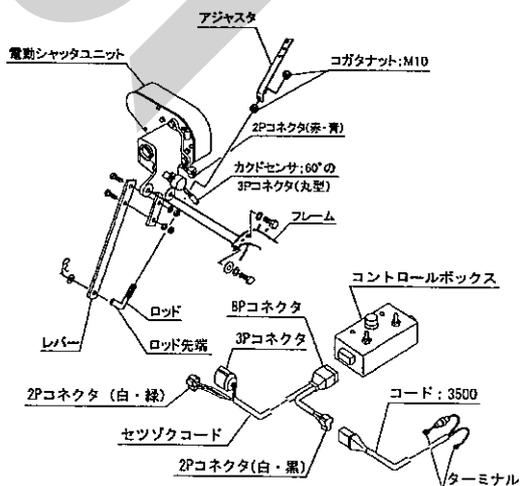

- (1) 電動シャッターユニットをフレームにボルト、バネザガネで固定します。
- (2) アジャスタの真中の穴をディスクプレートに取付け、ロッド先端を外側に向けレバーに取付けます。(手動レバー時とロッドの向きは逆になります)

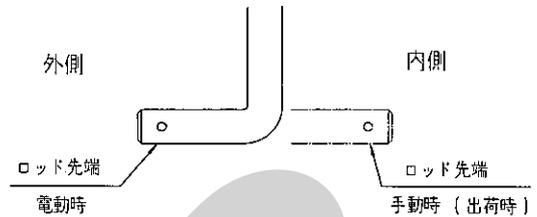

- (3) コントロールボックスの電源スイッチが「切」になっているのを確認してください。
- (4) コード；3500（電源コード）をバッテリーターミナルへ取付けてください。(トラクタ運転席に電源がある場合は電源コードは不要です。)

コード；3500（電源コード）のターミナルは、トラクタのバッテリーターミナルを止めているボルトと共締めにしますので、バッテリーから⊖、⊕共にコードを外してください。コードを外す時は、⊖側から外してください。

トラクタのバッテリーコードのナットを外し、コード；3500（電源コード）のターミナルを取付け、ナットを締付けてください。

バッテリーターミナルへ取付ける時は、⊕側から取付けてください。(コードは、赤色が⊕、黒色が⊖です。)

- (5) コントロールボックスをトラクタ運転席の操作しやすい場所に取付けてください。取付けはマジックテープですので、平らな面に取付けてください。

取扱い上の注意


- 2Pコネクタを取付ける際には、必ずコード色を確認してください。誤って接続するとコントロールボックスを破損する恐れがあります。

- (6) セツゾクコードの2Pコネクタ（T字、コード色 白・緑）と、3Pコネクタ（丸型）を電動シャッターユニットのコネクタにそれぞれ取付けてください。

カドセンサ；60°の3Pコネクタ（丸型）の接続は、ツメがツメ穴部に引っかかるまで差し込んでください。

硬いときは、下図の矢印方向にコネクタを少し押しつぶしながら強く差し込んでください。

少量の油脂を塗布するとスムーズにはまり込みます。

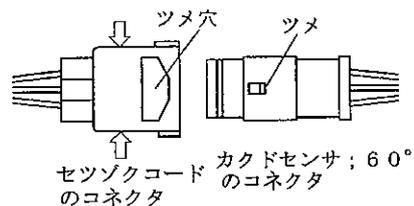

- (7) セツゾクコードの2Pコネクタ (T字、コード色 白・黒) をコード; 3500 (電源コード) 又はトラクタ内の電源に取付けてください。
- (8) セツゾクコードの8Pコネクタを、コントロールボックスに取付けてください。
- (9) コントロールボックスの電源スイッチを「入」にします。
- (10) コントロールボックスの開度設定を「全開」にし、開閉スイッチを「開」にします。
- (11) 落下口の穴が全開となるようにアジャスタを固定しているコガタナット; M10で調整してください。
- (12) シャッタ調整後、コントロールボックスの開閉スイッチを「閉」にします。

4 トラクタへの装着

▲ 警告

- 作業機を装着するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に入ると挟まれてケガをすることがあります。トラクタと作業機の間に入らないでください。


▲ 注意

- 作業機をトラクタに装着する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こすことがあります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。

1. 装着前の準備

本作業機の装着方法は、標準3点リンク式です。作業機の下がり量が不足する場合は、リフトロッドの取付穴位置をローワーリンクの前側の穴に移してください。

特殊3点リンク式のロータリーを使用している場合には、トップリンクの連結部を外し、標準3点リンク用の長いトップリンクを使用してください。

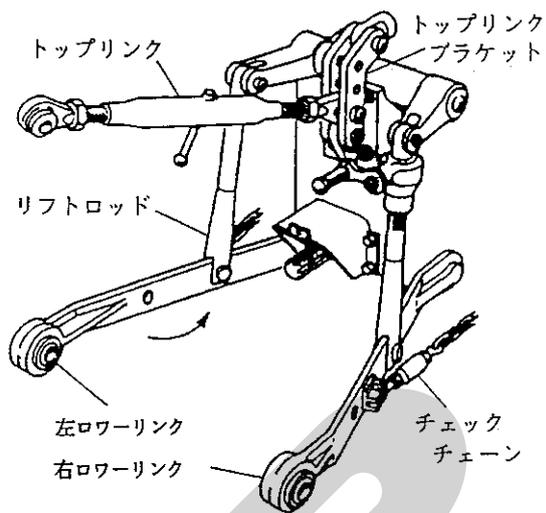

2. 標準タイプの装着

トラクタ3点リンクへブロードカスタの3点を連結します。


- (1) カテゴリー0のトラクタはブロードカスタのローワーリンクピンを内向きに、カテゴリー1のトラクタは、ローワーリンクピンを外向きに取り付けてください。
- (2) トラクタのエンジンを始動して、ローワーリンク先端部がブロードカスタの左右のローワーリンクピンの位置が合うまで後進して、トラクタをとめてください。
エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。

取扱い上の注意


- スタンドキャストのストoppが解除されていることを確認してください。(ストoppを効かせた状態でマッチングするとストoppの効きが弱くなる恐れがあります)
- ローワーリンクがスイッチ操作で勢いよく最上部まで自動上昇する機構を持ったトラクタがあります。手動で干渉の無いことを確認し、十分余裕をとって上がり規制を行ってください。

- (3) 左のローワーリンクを連結し、抜け止めにトラクタに付いているリンチピンをローワーリンクピンに差してください。
次に右のローワーリンクも同じ順序で行なってください。
- (4) トップリンクを連結し、トラクタに付いているピンで固定し抜け止めにリンチピン等を差してください。
- (5) 左右のローワーリンクが同じ高さになるように、トラクタ右側のアジャストスクリュウで調整してください。

- (6) P I C軸芯がトラクタ中心におおよそ一致するよう、チェックチェーンでセットし、ブロードカスタの横振れをなくしてください。
- (7) スタンドを外してください。
- (8) 肥料落下口が地上より60~70cmの高さになるようトラクタの油圧レバーを操作し作業機を持ち上げてください。このとき、横方向から見て、ブロードカスタが垂直になるようにトップリンクの長さを調整してください。
- (9) ディスクプレート（シャット）開閉用のレバー；Aは根元で角度調節ができます。操作のし易い位置及びリフト時キャビン、背中等にあたらぬ位置を確認し、付属のボルトで固定してください。

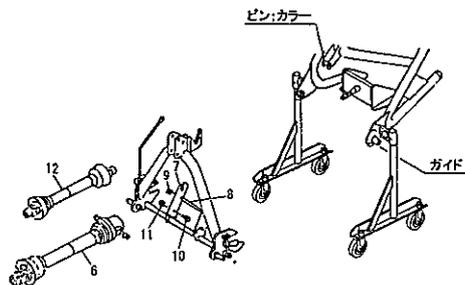

- (6) ローリンクの地上高が40cm位で、オートヒッチフレームの姿勢が後傾5°位になるようにトップリンクの長さを調整してください。

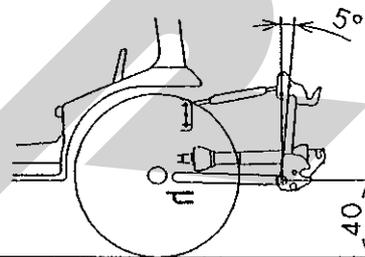

3. 0 S、3 S、4 Sタイプの装着


▲ 注意

- トラクタのエンジンをかけたまま、または駐車ブレーキをかけずにオートヒッチフレームをトラクタに装着すると第三者の不注意により不意にトラクタが動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。エンジンを止め、駐車ブレーキをかけて行ってください。

- (1) 本作業機のオートヒッチは日農工標準オートヒッチ0・I兼用区分Bを採用しています。
- (2) ブロードカスタ本体に、スタンドをセットしてください。
- (3) 図を参考にして、ピン、カラー、ガイドをブロードカスタ本体に組み付けしてください。
- (4) 0 Sの場合は、お手持ちのオートヒッチフレームをトラクタに装着し、トップリンクピン及びローリンクピンに抜け止めのリンチピンを差してください。
- 3 Sの場合は購入されたオートヒッチをトラクタに装着します。
- 4 Sの場合はオートヒッチフレームに図の符号7~11を組み付けてからトラクタに装着します。
- カテゴリー0のトラクタは、オートヒッチフレームのローリンクピンを内向きに、カテゴリーIのトラクタは外向きに取り付けてください。
- (5) ブロードカスタのトラクタへの装着をスムーズに行うため、チェックチェーンは若干ゆるめに張ってください。

- (7) パワージョイントの組み付け

- 3 Sタイプの場合、または0 Sタイプでお手持ちのオートヒッチフレームが3 Sタイプの場合、オートヒッチフレームにブロードカスタを装着した後、符号12のパワージョイントを組み付けます。組み付けは「1-5 パワージョイントの装着」を参照してください。
- 4 Sタイプの場合、オートヒッチを下限まで下げ、トラクタPTO軸に符号6のパワージョイントのピン付ヨークを、もう一方はステッカーを上にして、ユニバーサル部よりジョイントを折り曲げ、軸の細い部分からサポートの長穴にセットします。
- ジョイントカバーが回転しないよう、カバーのチェーンを回転しない所に連結してください。

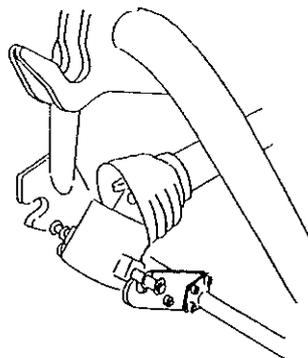

取扱い上の注意

- スタンドキャストのストッパが解除されていることを確認してください。(ストッパを効かせた状態でマッチングするとストッパの効きが弱くなる恐れがあります)
- ローリンクがスイッチ操作で勢いよく最上部まで自動上昇する機構を持ったトラクタがあります。手で干渉の無いことを確認し、十分余裕をとって上がり規制を行ってください。

(8) オートヒッチフレーム上部ガイド(フック部)がトップリンク部をすくい上げることができる位置までトラクタをブロードキャスト中心に向けて、ゆっくりバックさせます。


次に油圧を上げて、オートヒッチにブロードキャストを装着させます。

(9) ブロードキャスト装着後、オートヒッチのレバーがロックの位置にあり、フックが掛かっていることを確認してください。

4Sタイプまたは0Sタイプでお手持ちのオートヒッチフレームが4Sタイプの場合はさらにパワージョイントが接続されていることを確認してください。

(10) PIC軸芯がトラクタ中心におおよそ一致するようにチェックチェーンでセットし、ブロードキャストの横振れをなくしてください。

(11) スタンドを外してください。

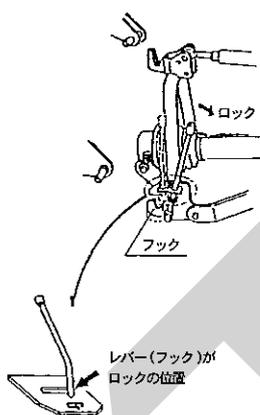

5 パワージョイントの装着

▲ 危険

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。損傷したらすぐに取り替えてください。使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。PTOを切り、トラクタのエンジンをとめて行ってください。
- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

▲ 注意


最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させた時、破損しケガをする事があります。

最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きることがあり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。適正な重なり量で使用してください。


1. 長さの確認方法

(1) 標準タイプ、3Sタイプの場合

- ① パワージョイント(アウト)から、パワージョイント(インナ)を引き抜いてください。
- ② 3点リンクを昇降させて、PTO軸とPIC軸が最も接近する位置で、昇降を停止してください。
- ③ ピン付きヨークのクランプピンを押してPTO軸・PIC軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。
- ④ 安全カバー同士を重ね合わせた時、安全カバー(アウト)と安全カバー(インナ)がオーバーラップする位置に目印を付け、さらにオーバーラップした長さに25mmを加えた位置に印を付け、この印からカバー端部までの長さを切断方法の手順に従って切断してください。

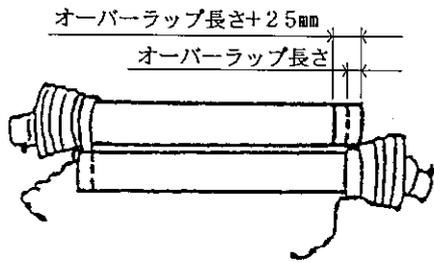


- ⑤ 3点リンクを昇降させて、PTO軸とPTC軸が最も離れる位置で、昇降を停止してください。
- ⑥ 安全カバー同士を重ね合わせた時、パイプの重なりが100mm以下の場合、販売店に連絡し、長いパワージョイントと交換してください。

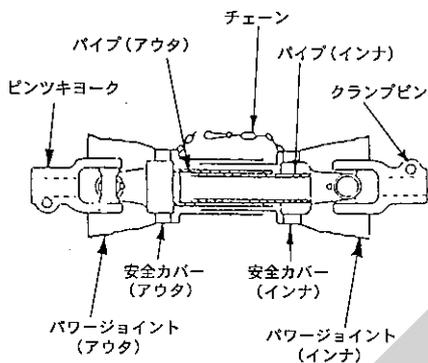


(2) 4Sタイプの場合

- ① パワージョイント単位で、最縮長時の安全カバー（アウタ）端部位置を安全カバー（インナ）にマーキングしてください。
- ② パワージョイント（アウタ）から、パワージョイント（インナ）を引き抜いてください。
- ③ 3点リンクを昇降させて、PTO軸とPIC軸が最も接近する位置で、昇降を停止してください。
- ④ ピン付きヨークのクランプピンを押してPTO軸と連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。
エンドヨークのピン部をオートヒッチのサポート溝に入れてください。
- ⑤ 安全カバー同士を重ね合わせた時、安全カバー（アウタ）端部位置とマーキング位置の間隔が25mm以下の場合、25mmの間隔を保つように切断方法の手順に従って切断してください。
- ⑥ 3点リンクを昇降させて、PTO軸とPIC軸が最も離れる位置で、昇降を停止してください。
- ⑦ 安全カバー同士を重ね合わせた時、パイプ（アウタ）とパイプ（インナ）の重なり量が100mm以下の場合、販売店に連絡し、長いパワージョイントと交換してください。

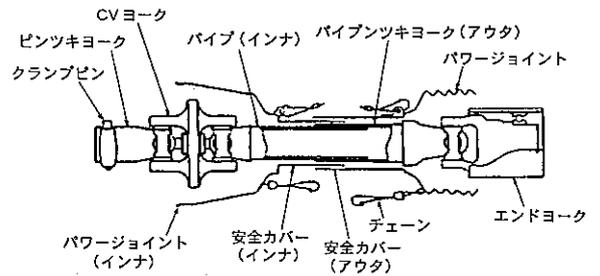


2. 切断方法


- (1) 安全カバーのアウト・インナ両方を長い分だけ切り取ります。

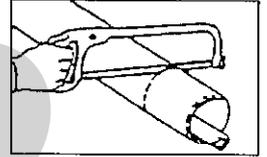

- (2) 切り取った同じ長さをパイプの先端から計ります。

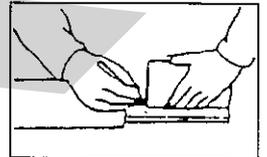

- (3) パイプのアウトとインナ両方を金ノコまたはカッターで切断します。

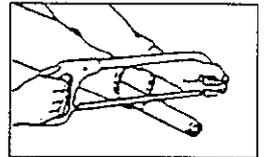


切断する時は、パイプの中にウエスを詰め、パイプ内面に切り粉が付着するのを防いでください。

- (4) 切り口をヤスリなどでなめらかに仕上げ、からパイプをよく清掃し、次にグリースを塗布して、アウトとインナを組み合わせます。


3. 安全カバーの脱着方法

- (1) 安全カバーの分解手順


- ① 固定ネジを取り外してください。

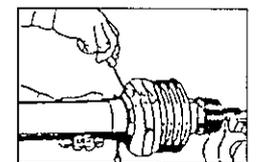


- ② 安全カバーを取り外し位置へ回してください。

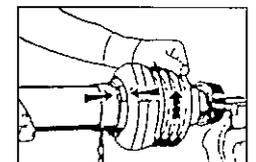

- ③ 安全カバーを引き抜いてください。

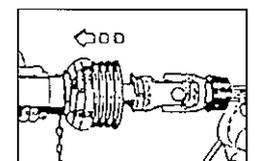


- ④ スライドリングを取り出してください。

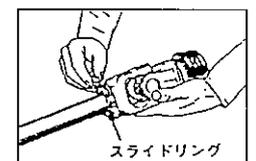


(2) 安全カバーの組立手順


- ① ヨークのスライドラリング溝とパイプ（インナ）にグリースを塗ってください。

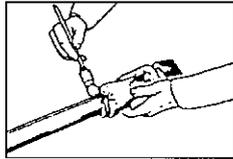


- ② スライドラリングのつばをパイプ側に向け、切口を開いて溝にはめてください。

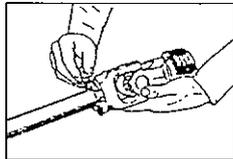

- ③ その上に安全カバーをはめてください。

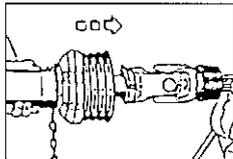

- ④ カバーをしっかり止まるまで回してください。

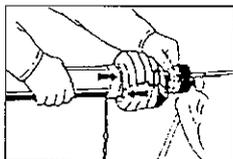

- ⑤ 固定ネジを締め付けてください。

(2) トラクタへの連結

ピン付きヨークのクランプピンを押して、PTO軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。


▲ 注意

- パワージョイントを接続したら、トラクタ PTO側及び P I C 側のクランプピンがそれぞれ軸の溝に納まっている事を確認してから使用してください。それぞれの溝にきちんと納まっていないと、使用中にパワージョイントが外れ、重大な人身事故になることがあります。

(4) 安全カバーチェーンの固定

安全カバーのチェーンを固定した所に取り付け、カバーの回転を防いでください。

チェーンは3点リンクの動きに順応できる余裕を持たせ、また他への引っかかりなどがないように余分なたるみを取ってください。

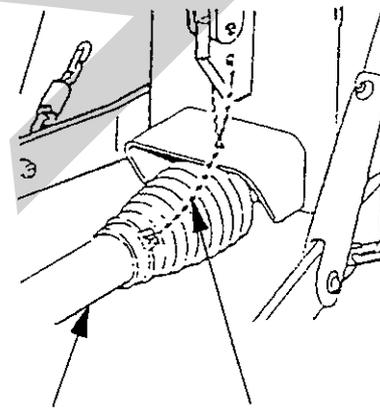

安全カバー

チェーン

4. パワージョイントの連結

(1) 作業機への連結

- ① 標準タイプ、3 Sタイプの場合
ピン付きヨークのクランプピンを押して、P I C 軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。
- ② 4 Sタイプの場合
トラクタに装着したオートヒッチフレームで作業機を装着すると自動的に連結されます。
- ③ 0 Sタイプの場合
お手持ちのオートヒッチフレームが4 Sタイプの場合には「② 4 Sタイプの場合」を参照してください。
3 Sタイプの場合は「① 3 Sタイプの場合」を参照してください。

2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱説明書に基づき点検を行ってください。

2. 連結部の点検

(1) 3点リンクの連結部点検

- ① ローリンクピン・トップリンクピンのリンチピン・ベータピンは、確実に挿入されているか。
- ② チェックチェーンは張られているか。
- ③ 不具合が見つかった時は、「1-4 トラクタへの装着」の説明に基づき不具合を解消してください。

(2) パワージョイントの点検

- ① ピン付ヨークの抜け止めのクランプピンが軸の溝に納まっているか。

- ② ジョイントカバーのチェーンの取付に余分なたるみはないか。また、適度な余裕があるか。

- ③ ジョイントカバーに損傷はないか。
不具合が見つかった時は、「1-5-4 パワージョイントの連結」の説明に基づき不具合を解消してください。

3. ブロードカスタの点検

点検整備一覧表に基づき始業点検を行ってください。

2 エンジン始動での点検

1. トラクタ油圧系統に異常はないか。


トラクタ油圧を操作し、3点リンクを上昇し、作業機を持ち上げた状態で、降下がなければ異常ありません。

トラクタ油圧系統などに異常がある時は、トラクタ販売店にご相談ください。

3 給油箇所一覧表

○給油、塗布するオイルは清浄なものを使用してください。

○グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され、新しいグリースが出るまでです。

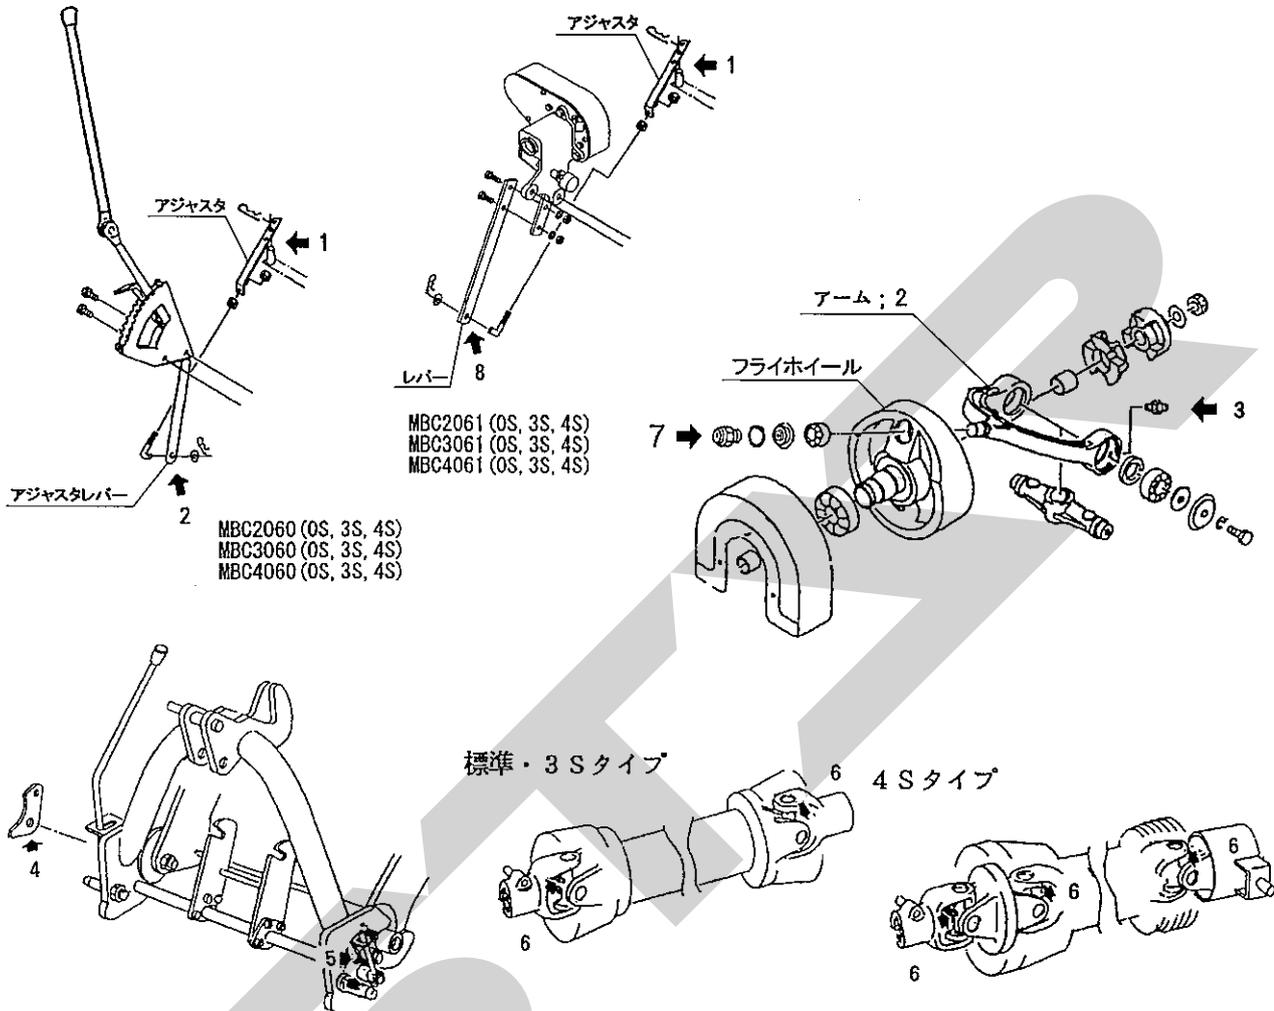

| No. | 給油場所 | 箇所 | 潤滑油の種類 | 交換時間 | 量 | 備考 |
|-----|-----------------------|-----------------------|--------|------|----|----|
| 1 | アジャスタピン挿入部 | 1 | オイル | 使用毎 | 適量 | 注油 |
| 2 | アジャスタ レバー挿入部 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3 | アーム； II両側のベアリング部 | 2 | グリース | 〃 | 〃 | 給脂 |
| 4 | オートヒッチフレーム アーム回転中心 | 1 | オイル | 〃 | 〃 | 注油 |
| 5 | オートヒッチフレーム フック；R、L | 各1 | グリース | 〃 | 〃 | 給脂 |
| 6 | パワージョイント | 標準、3Sタイプ 2 4Sタイプ 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 7 | フライホイール、 アーム；2連結部 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | レバー挿入部 | 1 | オイル | 〃 | 〃 | 注油 |

3 作業の仕方

1 本製品の使用目的

本製品は粒状肥料（高度化成など）、砂状肥料（ヨーリンなど）、粉状肥料及び種子の散布に使用します。

他の用途には使用しないでください。

2 作業のための調整

1. PTO回転速度

作業時における、常用PTO回転速度は450～500rpmです。

▲ 警告

- 作業機指定のPTO回転速度を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをする事があります。
指定回転速度を守ってください。

取扱い上の注意

散布の際、シャッタを閉じたままPTOを回さないでください。

2. 散布量の調整

散布量の調整は、手動開閉で10段階、電動開閉では18段階に選べます。

散布量の表はおおよその目安ですので、正確な散布が必要な場合は時間当たりの落下量を実測し、開度調整を行ってください。

（例）高度化成（粒状肥料）を10アール当り60kg散布したい場合下記開度の60kgに近い目盛にストップを合わせて作業してください。（手動開閉）

トラクタ速度 6 km/hrで開度 5
トラクタ速度 10 km/hrで開度 6

開度別散布量

手動開閉時の散布量設定

（単位：kg/10a）

| 肥料 | 散布幅 | 速度 | 開度 2 | 開度 3 | 開度 4 | 開度 5 | 開度 6 | 開度 7 | 開度 8 | 開度 9 | 開度 10 |
|----|-----|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 粒状 | 9 m | 10km/hr | / | 12 | 22 | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| | | 6 km/hr | / | 20 | 37 | 67 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 砂状 | 6 m | 10km/hr | 27 | 51 | 84 | 126 | 186 | 270 | / | / | / |
| | | 6 km/hr | 45 | 85 | 140 | 210 | 310 | 450 | / | / | / |
| 粉状 | 5 m | 10km/hr | 30 | 63 | 93 | 126 | 156 | 186 | 216 | 252 | / |
| | | 6 km/hr | 50 | 105 | 155 | 210 | 260 | 310 | 360 | 420 | / |

電動開閉時の散布量設定

（単位：kg/10a）

| 肥料 | 散布幅 | 速度 | 開度 2 | 開度 4 | 開度 6 | 開度 8 | 開度 10 | 開度 12 | 開度 14 | 開度 16 | 開度 18 |
|----|-----|---------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 粒状 | 9 m | 10km/hr | / | 6 | 15 | 29 | 50 | 79 | 113 | 147 | 180 |
| | | 6 km/hr | / | 9 | 25 | 49 | 84 | 132 | 189 | 244 | 300 |
| 砂状 | 6 m | 10km/hr | 12 | 32 | 61 | 106 | 163 | 238 | / | / | / |
| | | 6 km/hr | 19 | 53 | 101 | 176 | 272 | 397 | / | / | / |
| 粉状 | 5 m | 10km/hr | 10 | 37 | 70 | 107 | 143 | 175 | 207 | 245 | / |
| | | 6 km/hr | 17 | 64 | 119 | 181 | 243 | 298 | 352 | 417 | / |

3. 地上高と姿勢の調整

粒状肥料、砂状肥料の散布はスパウトまでの高さが60～70cmになるようにトラクタ油圧でセットしてください。

粉状肥料の散布は肥料の飛散を防ぐようにセットしてください。（ただし、パワージョイントの角度が30度を越えないように注意してください。）

3 作業要領

▲ 警告

- 作業機指定のPTO回転速度を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをする事があります。
指定回転速度を守ってください。
- ハウス内などの室内作業をする時、排気ガスにより中毒になる事があります。
窓、戸などを開け、十分に換気をしてください。

▲ 注意

- 運転中又は回転中、スパウト揺動部に手を入れると叩かれ、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。
- 散布作業中、飛散物が当り、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
- 機械の調整や、付着物の除去などを行う時、PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確認して行ってください。

取扱い上の注意


電動シャッターレバーは過負荷による電動モータ破損防止のための保護装置を内蔵しています。ホッププレートとディスクプレート間に肥料がたまり、電動モータに過負荷がかかるとチェックランプ「開」、「閉」が交互に点滅し、操作不能になります。電源を「切」にし、「4-1 作業後の手入れ」に基づき清掃を行ってください。再び電源を「入」にすると使用できる状態になります。

また下記内容においても保護装置が作動しますので確認下さい。


- コントロールボックス内、ヒューズ；10Aの切れーヒューズ；10Aを交換して下さい。
- バッテリ劣化による電圧の低下ーバッテリ容量（12V）を確認下さい。

3. コントロールボックスの操作


- (1) コントロールボックスの電源を「入」にしてください。

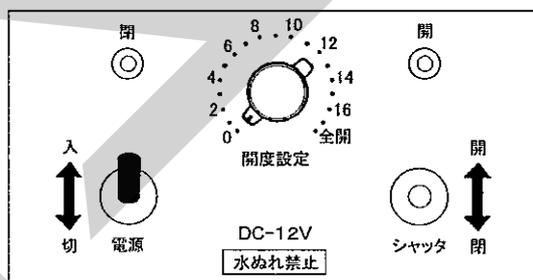

- (2) 開度設定を決められた開度に合わせてください。

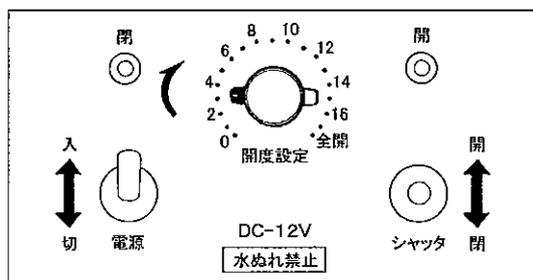

- (3) 開閉スイッチを「開」にします。このときチェックランプの「開」が点滅しシャッターが設定された開度まで開きます。開度が全開で動作が完了した時は、チェックランプの「開」が点灯します。

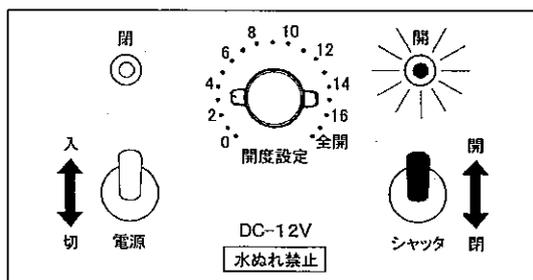

1. 肥料の投入

移動中の振動による固まりを防ぐため、肥料の投入はほ場に着いてから行ってください。


作業前にホップ容量と散布量を考慮し、あらかじめほ場各所に肥料を置いておくこと能率の良い作業ができます。

2. 種子の散布


牧草種子及び細粒種子の散播の際には、種子と同比重のもの（例、オガクズ）を増量剤として混合してください。

増量剤を使用せず微量散布しますと散布の均一性が悪くなります。

- (4) シャッターを閉じるときは、開閉スイッチを「閉」にします。このときチェックランプの「閉」が点滅します。動作が完了するとチェックランプの「閉」が点灯します。

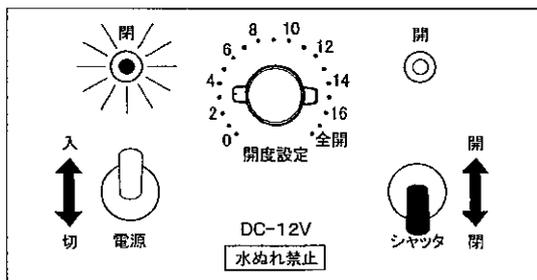

- (5) 作業終了後は、電源を「切」にしてください。

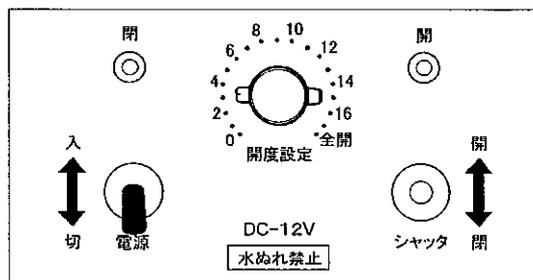

4 作業が終わったら

1 作業後の手入れ

▲ 注意

- 機械の調整や、付着物の除去などを行う時、PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。
- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。
トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。

1. ボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落がないか、また、破損部品がないか確認してください。
異常があれば、ボルトの増締、部品の交換をしてください。
2. 作業終了時は、水洗いし、ホップ内の肥料をきれいに流してください。特にホッププレートとディスクプレート間は、水洗い後、ホップ内の水を切るためディスクプレートは開けてください。

2 トラクタからの切り離し

1. 電動開閉装置の切り離し

- ① 電源コードとコントロールボックスを作業機側コードから取りはずしてください。

2. 標準タイプの切り離し

- ① スタンドを装着してください。

取扱い上の注意

スタンドキャストのストッパが解除されていることを確認してください。(ストッパを効かせた状態でトラクタから切り離すとストッパの効きが弱くなる恐れがあります)

- ② トラクタの油圧レバーを操作しスタンドが地面に接するまでブロードキャストをさげてください。
- ③ トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- ④ PTO軸からパワージョイントを外してください。
- ⑤ トップリンク、右ワローリンク・左ワローリンクの順でトラクタから切り離してください。

3. 3Sタイプの切り離し

- ① スタンドを装着してください。

取扱い上の注意

スタンドキャストのストッパが解除されていることを確認してください。(ストッパを効かせた状態でトラクタから切り離しするとストッパの効きが弱くなる恐れがあります)

- ② トラクタの油圧レバーを操作しスタンドが地面に接地しない程度にブロードカスタをさげてください。
- ③ トラクタPTO軸からパワージョイントを外してください。
- ④ オートヒッチフレームのレバーを解除の位置にしてください。
- ⑤ トラクタの油圧レバーを操作しスタンドが地面に接するまでブロードカスタを静かにさげ、オートヒッチフレーム下部のフック部がローリングピンから外れていくのを確認しながらトラクタをゆっくり前進させてください。
- ⑥ トラクタの油圧レバーを操作し、オートヒッチフレームを下までさげて、トラクタのエンジンをとめ駐車ブレーキをかけてください。
- ⑦ オートヒッチフレームからトップリンクを外し、オートヒッチフレームの上部が接地するまで後方に倒してください。
- ⑧ 右側のローリングを外した後、左側のローリングを外してください。


4. 4Sタイプの切り離し

- ① スタンドを装着してください。

取扱い上の注意

スタンドキャストのストッパが解除されていることを確認してください。(ストッパを効かせた状態でトラクタから切り離しするとストッパの効きが弱くなる恐れがあります)

- ② オートヒッチフレームのレバーを解除の位置にしてください。
- ③ トラクタの油圧レバーを操作し、スタンドが地面に接するまでブロードカスタをさげ、オートヒッチフレーム下部のフック部がローリングピンから外れていくのを確認しながらトラクタをゆっくり前進させてください。
- ④ トラクタの油圧レバーを操作し、オートヒッチフレームを下までさげてトラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- ⑤ トラクタPTO軸からパワージョイントを外してください。
- ⑥ オートヒッチフレームからトップリンクを外し、オートヒッチフレームの上部が接地するまで後方に倒してください。
- ⑦ 右側のローリングを外した後、左側のローリングを外してください。

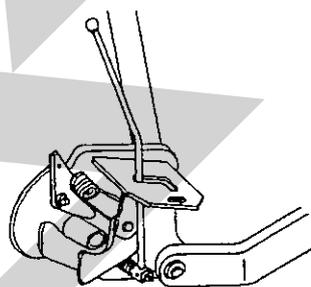

3 長期格納する時

1. 機械各部の清掃をしてください。
2. 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
3. 給油箇所一覧表に基づき、油脂を補給してください。
また、回転、回動支点およびパワージョイントのクランプピンを含む摺動部には注油し、PTO軸、PIC軸、パワージョイントのスプライン部にはグリースを塗布してください。
4. 塗装損傷部を補修塗装、または、油を塗布し、さびの発生を防いでください。
5. 格納は風通しの良い屋内に保管してください。

5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。

機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、各部の点検整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

▲ 注意

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確認して行ってください。
- 作業機を上げた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをする事があります。下に入る時は、台などで降下防止をして行ってください。

1 点検整備一覧表

| 時 間 | チ ェ ッ ク 項 目 | 処 置 |
|-------------------|--|--|
| 新品使用 1 時間 | 全ボルト・ナットの緩み | 増し締め |
| 使 用 毎 (始業終業点検) | ① 機械の清掃 ・ホッパ内の肥料 ・ディスクプレートとホッパプレート の間の肥料 ② 部品脱落・破損部 ③ 各部のボルト・ナットの緩み ④ 各部の油脂類 | 補充、交換 増し締め 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油、給脂 |
| シ ー ズ ン 終 了 後 | ① 各部の破損、摩耗 ② 各部の清掃 ③ 各部の給油、給脂 ④ 回動支点等の摩耗 ⑤ 塗布損傷部 ⑥ P I C 軸等無塗装部 | 早めの部品交換 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油、給脂 早めの部品交換 塗装または油塗布 グリースまたは油塗布 |

6 不調時の対応

▲ 注意

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確認して行ってください。
- 作業機を上げた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをする事があります。下に入る時は、台などで降下防止をして行ってください。

1 不調処置一覧表

| 症 状 | 原 因 | 処 置 |
|---|--|--|
| シャッタ（ディスクプレート）が動かない。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ディスクプレートとホッププレート間に肥料が詰まる。 ・回動支点部がさび付いている。 | <ul style="list-style-type: none"> ・「4-1 作業後の手入れ」に基づき清掃。 ・さびを取り除き、グリースを塗布する。 |
| 肥料がでない。 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用している肥料の水分が高い。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ホップ内部を清掃し、乾燥した肥料を使用する。 |
| 電動シャッターレバーが動かない。 MBC2061(-0S、-3S、-4S) MBC3061(-0S、-3S、-4S) MBC4061(-0S、-3S、-4S) | <ul style="list-style-type: none"> ・電源取り出しコードの+、-接続違い ・コードの接続不良又は断線 ・コントロールボックスの不良 ・ヒューズの切れ | <ul style="list-style-type: none"> ・「1-3-5 デンドウシャッターレバーの組付け」の手順3～に基づき配線 ・補修又は部品交換 ・部品交換 ・ヒューズの交換 |
| コントロールボックスの保護装置が作動している（「開」「閉」チェックランプが交互に点滅している） MBC2061(-0S、-3S、-4S) MBC3061(-0S、-3S、-4S) MBC4061(-0S、-3S、-4S) | <ul style="list-style-type: none"> ・底板とシャッタの間に肥料が詰まる ・回動支点部がさび付いている。 ・コントロールボックス内、ヒューズ；10Aの切れ ・バッテリー劣化による電圧の低下 | <ul style="list-style-type: none"> ・「4-1 作業後の手入れ」に基づき清掃 ・「3-3-3 コントロールボックスの操作」に基づき再電源投入 ・さびを取り除き、グリースを塗布してください ・コントロールボックス内、ヒューズ；10Aの確認・交換 ・バッテリー容量（12V）の確認、充電、交換 |

原因や処置の仕方がわからない場合は、下記事項とともに購入先にご相談ください。

1. 製品名
2. 部品供給型式（型式）
3. 製造番号
4. 故障内容（できるだけ詳しく）

START

| | | |
|--------|----------|---|
| 本社 | 066-8555 | 千歳市上長都1061番地2 TEL0123-26-1123 FAX0123-26-2412 |
| 千歳営業所 | 066-8555 | 千歳市上長都1061番地2 TEL0123-22-5131 FAX0123-26-2035 |
| 旭川営業所 | 070-8004 | 旭川市神楽4条9丁目3番35号 TEL0166-61-6131 FAX0166-62-8985 |
| 豊富営業所 | 098-4100 | 天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地44 TEL0162-82-1932 FAX0162-82-1696 |
| 帯広営業所 | 080-2462 | 帯広市西22条北1丁目12番地4 TEL0155-37-3080 FAX0155-37-5187 |
| 中標津営業所 | 086-1152 | 標津郡中標津町北町2丁目16番2 TEL0153-72-2624 FAX0153-73-2540 |
| 花巻営業所 | 028-3172 | 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3 TEL0198-46-1311 FAX0198-45-5999 |
| 仙台営業所 | 983-0013 | 宮城県仙台市宮城野区中野字神明179-1 TEL022-388-8673 FAX022-388-8735 |
| 小山営業所 | 323-0158 | 栃木県小山市梁2512-1 TEL0285-49-1500 FAX0285-49-1560 |
| 名古屋営業所 | 480-0102 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191 TEL0587-93-6888 FAX0587-93-5416 |
| 岡山営業所 | 700-0973 | 岡山県岡山市下中野704-103 TEL086-243-1147 FAX086-243-1269 |
| 熊本営業所 | 861-8039 | 熊本県熊本市長嶺南1丁目2番1号 TEL096-381-7222 FAX096-384-3525 |
| 都城営業所 | 885-1202 | 宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2 TEL0986-53-2222 FAX0986-53-2233 |