

# STAR

# ジャイロヘーメーカ

## 取扱説明書

製品コード

K46236

型

式

MGH6300

部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上  
部品供給型式を必ずご連絡下さい。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

---

株式会社IHIアグリテック




# 安全に作業するために

## 安全に関する警告について

印付きの警告マークは、安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

- 危険** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。
- 警告** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。
- 注意** その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。

## 警告ラベルの貼り付け位置

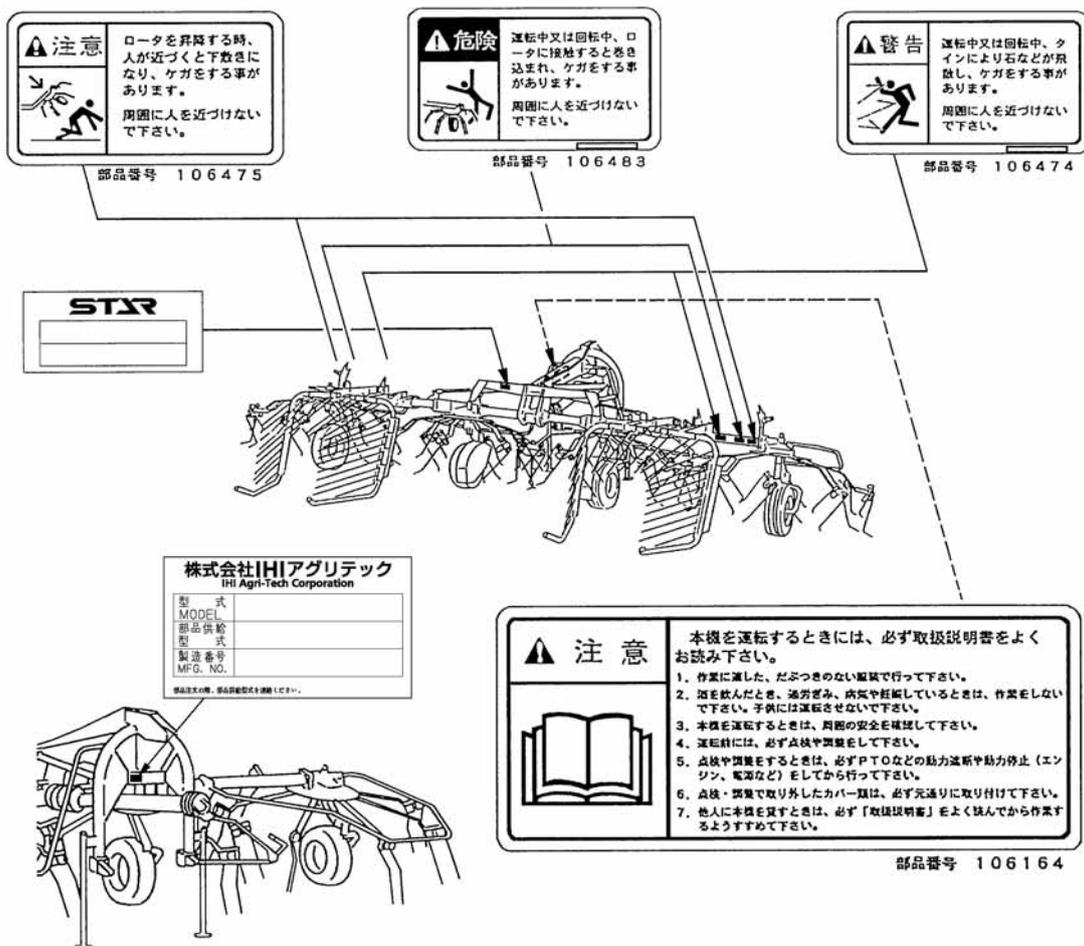

## ラベルが損傷したときは

警告ラベルは、使用者および周囲の作業員などへ危険を知らせる大事なものです。ラベルが損傷したときは、すみやかに貼り替えてください。注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

## 安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してからご使用ください。

### 作業前に

#### 取扱説明書は製品に近接して保存を

##### ▲ 注意

- 機械の取り扱いで分からない事があったとき、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。取扱説明書は、分からない事があったときにすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

#### 取扱説明書をよく読んで作業を

##### ▲ 注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。作業を始めるときは、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

#### こんなときは運転しないでください

##### ▲ 警告

- 体調が悪いとき、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。次の場合は、運転しないでください。
  - 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
  - 酒を飲んだとき。
  - 機械操作が未熟な人。
  - 妊娠しているとき。

#### 服装は作業に適していますか

##### ▲ 警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。次に示す服装で作業してください。
  - 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。

- ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
- ヘルメットを着用する。
- はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

#### 機械を他人に貸すときは

##### ▲ 警告

- 機械を他人に貸すとき、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こす事があります。取扱方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

#### 機械の改造禁止

##### ▲ 注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。機械の改造はしないでください。アタッチメントは当社指定製品を使用してください。部品交換するときは、当社が指定するものを使用してください。

#### 始業点検の励行

##### ▲ 注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

#### エンジン始動・発進するときは

##### ▲ 警告

- エンジンを始動するとき、トラクタの横やステップに立ったまま行くと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- エンジンを始動するとき、主変速レバーを「N」（中立）にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。主変速レバーを「N」（中立）にして行ってください。
- PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。PTOを切ってから始動してください。

- 急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
- 室内で始動するとき、排気ガスにより中毒になる事があります。窓、戸などを開け、十分に換気してください。

#### 作業機を着脱するときは

##### ▲ 警告

- 作業機を着脱するためにトラクタを移動させるとき、トラクタと作業機の間に入ると、挟まれてケガをする事があります。トラクタと作業機の間に入らないでください。

##### ▲ 注意

- 作業機をトラクタに着脱するとき、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。トラクタへフロントウェイトを取り付け、バランスを取ってください。

#### パワージョイントを使用するときは

##### ▲ 危険

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。損傷したらすぐに取り替えてください。使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱するとき、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。PTOを切り、トラクタのエンジンとめて行ってください。
- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

##### ▲ 注意

- 最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させたとき、破損しケガをする事があります。最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きることがあり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。適正な重なり量で使用してください。
- パワージョイントを接続したとき、クランプピン及びボールが軸の溝に納まっていないと、使用中に外れ、ケガをする事があります。溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめてください。

#### 公道走行時は作業機の装着禁止

##### ▲ 注意

- トラクタに作業機を装着して公道を走行すると、道路運送車両法に違反します。トラクタに作業機を装着しての走行はしないでください。

#### 移動走行するときは

##### ▲ 危険

- 移動走行するとき、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねく事があります。ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

##### ▲ 警告

- トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをする事があります。トラクタには、運転者以外の人を乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。急制動・急旋回はしないでください。
- 坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こす事があります。低速走行してください。
- 旋回するとき、作業機が旋回方向とは逆方向にふくれるため、周囲の人に接触しケガをさせたり、対向物・障害物に衝突しケガをする事があります。周囲の人や対向物・障害物との間に十分な間隔を保ってください。

- 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こす事があります。  
路肩は走行しないでください。
- 高低差の大きい段差を乗り越えようとすると、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをする事があります。  
あゆみ板を使用してください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。  
また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。  
作業機の上には、人や物などはのせないでください。
- ロータ部を折りたたまずに移動走行すると、障害物などにぶつかりケガをする事があります。  
折りたたんで、移動させてください。

#### ▲ 注意

- ロータを昇降するとき、人が近づくと下敷きになり、ケガをする事があります。  
周囲に人を近づけないでください。
- 作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせる事があります。  
移動走行するときは、PTOを切ってください。

#### ▲ 注意

トラクタ油圧でロータを折りたたむとき、ロープを引いてロックを解除しないでください。ロックが解除されると勢いにつき、油圧シリンダに無理がかかり油圧シリンダの破損の恐れがあります。

## 作 業 中 は

作業するときは

#### ▲ 危険

- 運転中又は回転中、ロータに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。  
周囲に人を近づけないでください。  
回転させてのロータの折りたたみは、危険です。やめてください。

#### ▲ 警告

- 運転中又は回転中、タイヤにより石などが飛散し、ケガをする事があります。  
周囲に人を近づけないでください。

- 作業をするとき、周囲に人を近づけると、機械に巻き込まれ、ケガをする事があります。  
周囲に人を近づけないでください。
- 作業機指定のPTO回転速度を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをする事があります。  
指定回転速度を守ってください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。  
また、物を載せて作業すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。  
作業機の上には、人や物などはのせないでください。
- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねく事があります。  
低速で作業してください。  
下り作業をするとき、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。  
坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりにしてください。
- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。  
前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。
- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こす事があります。  
しっかりとハンドルを握って運転してください。

#### ▲ 注意

- PTOおよびエンジンをとめずにタイヤ角度・ウィンドロケージ・サポートピンおよびレバーの調整を行うと、不意にロータが回り、ロータに巻き込まれ、ケガをすることがあります。  
PTOおよびエンジンを切ってから行ってください。
- 機械の調整や、付着物の除去などを行うとき、PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。  
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。

### トラクタから離れるときは

#### ▲ 警告

- トラクタから離れるとき、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。  
平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。
- トラクタから離れるとき、作業機をあげたままにしておく、第三者の不注意により不意に降下し、ケガをする事があります。  
下限まで降ろしてからトラクタを離れてください。

### 作業が終わったら

#### 機体を清掃するときは

#### ▲ 注意

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをする事があります。  
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

#### 終業点検の励行

#### ▲ 注意

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。  
作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。
- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行うとき、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。  
トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。

### 不調処置・点検・整備をするとき

#### ▲ 注意

- 機械に不調が生じたとき、そのまま放置すると、破損やケガをする事があります。  
取扱説明書に基づき行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。  
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。  
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめてください。
- 作業機をあげた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをする事があります。  
下に入るときは、台などで降下防止をして行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをする事があります。  
補修もしくは部品交換してください。  
継手やホースを外すときは、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。
- 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。  
元通りに取り付けてください。

# も く じ



## 安全に作業するために

安全に関する警告について	1	作業が終わったら	5
作業前に	2	不調処置・点検・整備をするとき	5
作業中は	4		

## 1 トラクタへの装着

1 各部の名称とはたらき	8	5 パワージョイントの装着	12
2 適応トラクタの範囲	10	1. 長さの確認方法	12
3 組立部品	11	2. 切断方法	13
1. 解  梱	11	3. 安全カバーの脱着方法	13
2. 組立部品の明細	11	4. パワージョイントの連結	13
3. 組立要領	11	5. トルクリミッタ	13
4 トラクタへの装着	11		
1. 3点リンクへの連結	11		
2. トラクタ外部の油圧の取出し	12		

## 2 運転を始める前の点検

1 運転前の点検	14	2 エンジン始動での点検	14
1. トラクタ各部の点検	14	1. トラクタ油圧システムの点検	14
2. 連結部の点検	14	2. 作業機油圧システムの点検	14
(1) 3点リンクの連結部点検	14	3 給油箇所一覧表	15
(2) パワージョイントの点検	14	4 重要点検箇所一覧表	16
(3) 油圧システムの点検	14		
3. 製品本体の点検	14		

### 3 作業の仕方

1 本製品の使用目的	17	4 各部の調整	17
2 作業を始める前に	17	1. ウィンドローケージの調整	17
3 作業の種類	17	2. ロータ傾斜角の調整	19
1. 刈取列の拡散作業	17	3. タインの調整	19
2. 反転作業	17	4. タイン地上高の調整	19
3. 集草列の拡散作業	17	5. 作業速度とPTO回転速度	20
4. 集草作業	17	6. 作業状態の調整	20
5. 集草列の移動作業	17	5 作業要領	21
6. オフセット作業	17	6 運搬	21

### 4 作業が終わったら

1 作業後の手入れ	23	2 長期格納するとき	23
-----------	----	------------	----

### 5 点検と整備について

1 点検整備一覧表	24
-----------	----







### 6 不調時の対応

1 不調処置一覧表	25
-----------	----

# 1 トラクタへの装着


適切な装着で安全な作業をしましょう。

## 1 各部の名称とはたらき

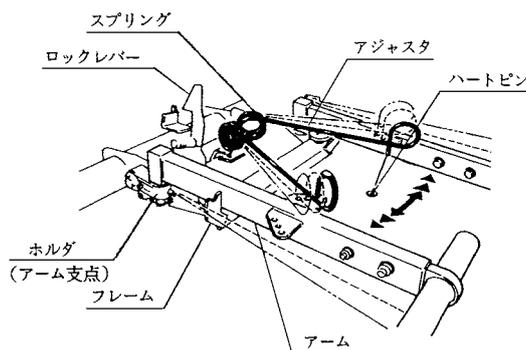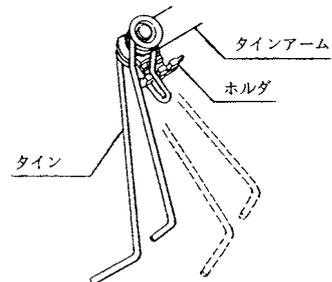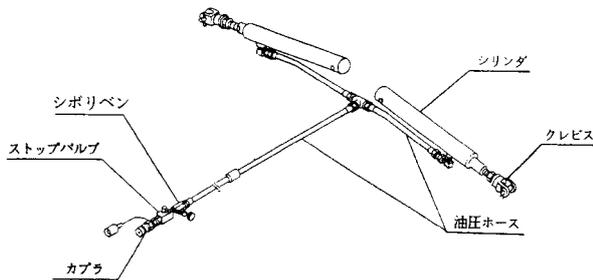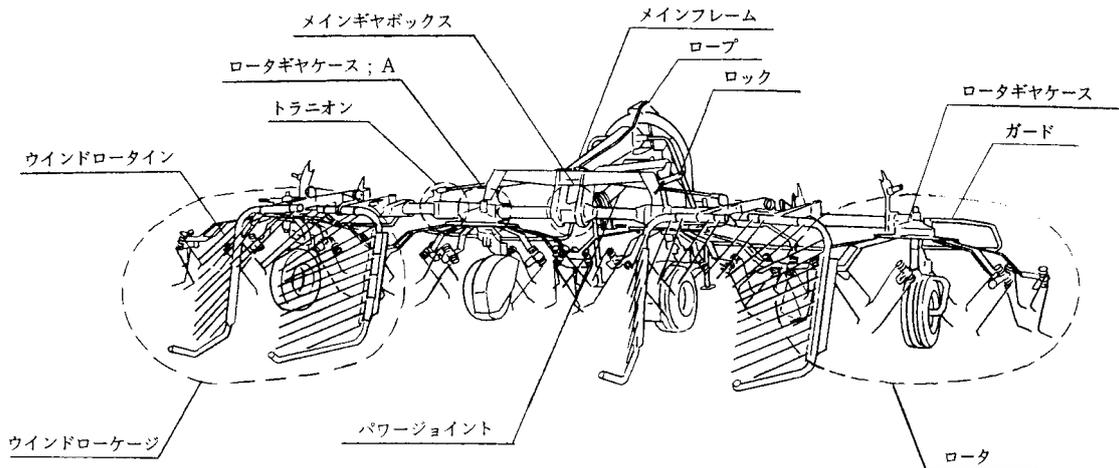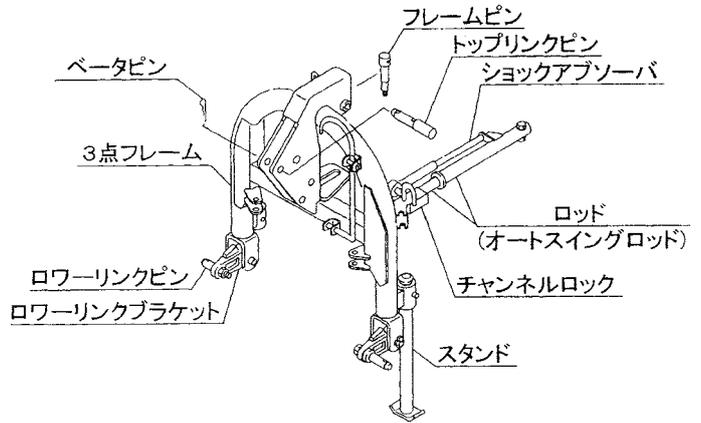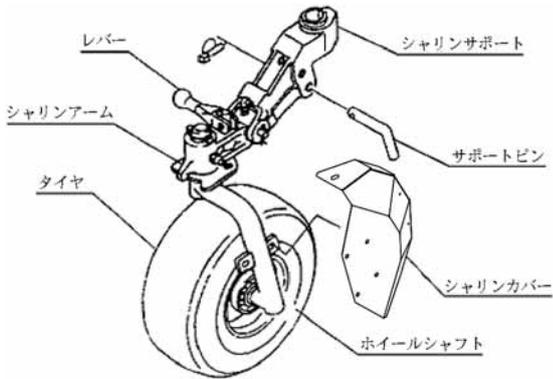

### 1. 3点フレーム

トラクタとジャイロヘーメーカ本体を連結させるものです。

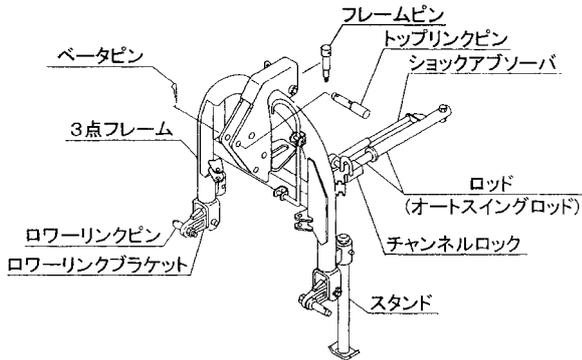

### 2. レバー、チャンネルロック

オートスイング作業、固定作業、オフセット作業への切換えに使用します。

#### (1) オートスイング作業

平坦地での作業に使用します。フレームピンを中心に回転し、滑らかな動きとなり、牧草のかたよりなどが少ない作業ができます。



#### (2) 固定作業

傾斜地でのオートスイング方式では、傾斜方向に機体が流されます。

3点フレームとメインフレームを固定して使用します。


#### (3) オフセット作業

ほ場の外周部や枕地で、牧草の飛散方向をほ場の内側に向ける作業ができます。

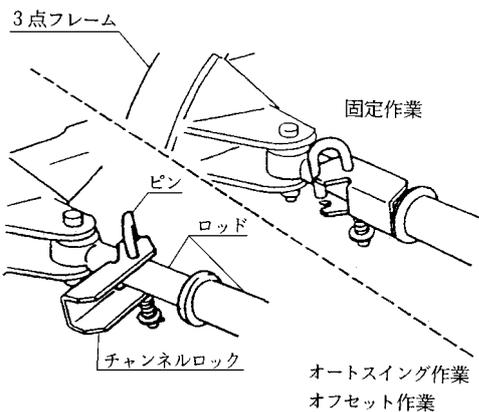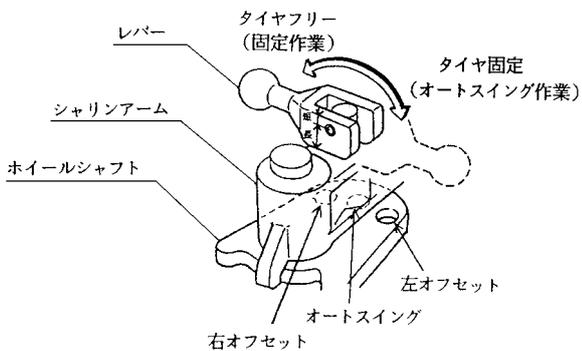


### 3. サポートピン

サポートピンの差し替えとトップリンクのネジ調整を行うことにより、適正なロータ傾斜角度を得ることができます。

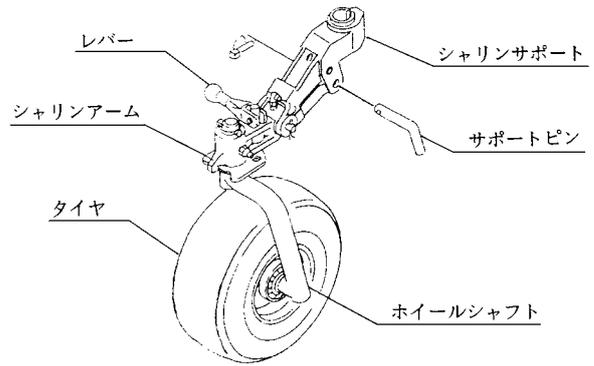

### 4. ロック

外側のロータの折りたたみの固定・解除に使用します。

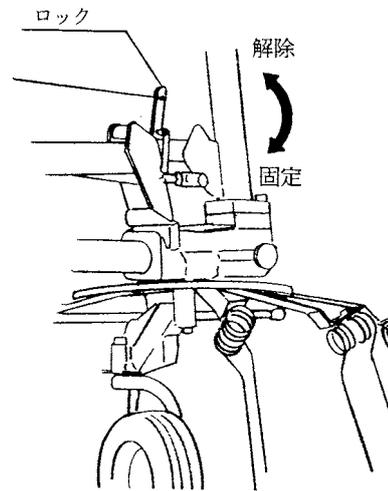


### 5. ストップバルブ

外側のロータの折りたたみ及び作業状態にするときの油圧操作の際に、油圧回路の開閉に使用します。


### 6. シボリベン

外側のロータの折りたたみ及び作業状態にするときの油圧操作の際の、昇降速度の調整に使用します。

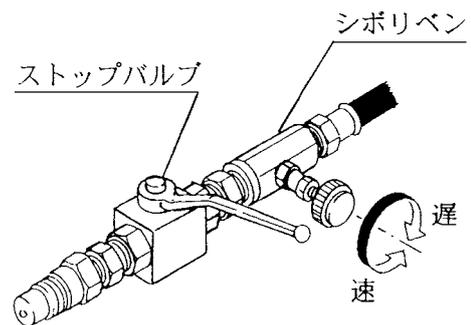


### 7. ウィンドローケージ

集草、集草列移動作業に使用します。

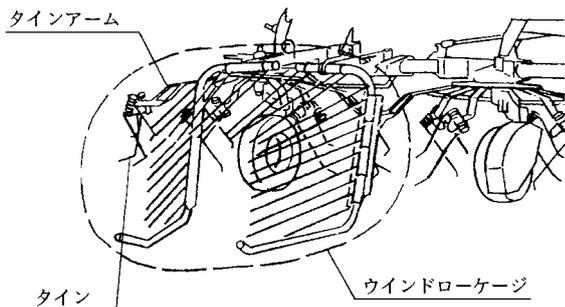


### 8. ロックレバー

刈取列の拡散・反転・集草列の拡散作業、および運搬時、ウィンドローケージを上にはね上げた位置に固定するのに使用します。

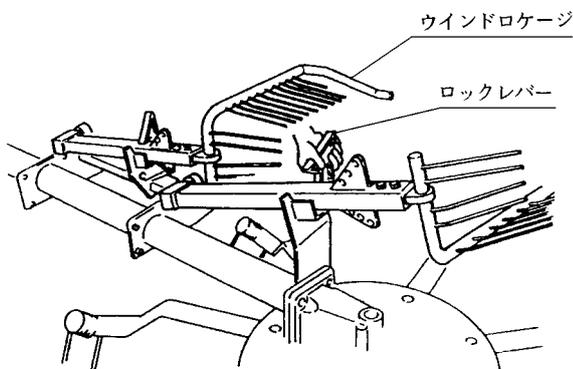


### 9. アジャスタ

ウィンドローケージの姿勢の調整に使用します。

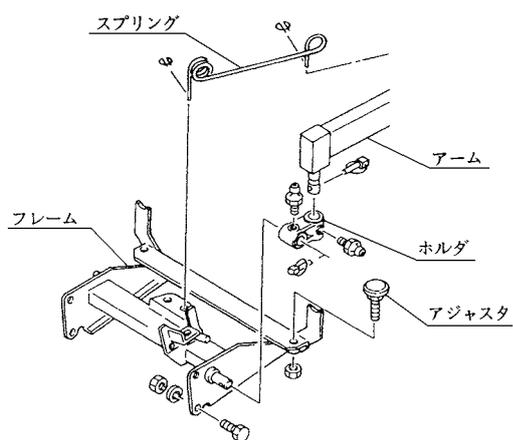


### 10. スプリング

ウィンドロー巾の調整に使用します。

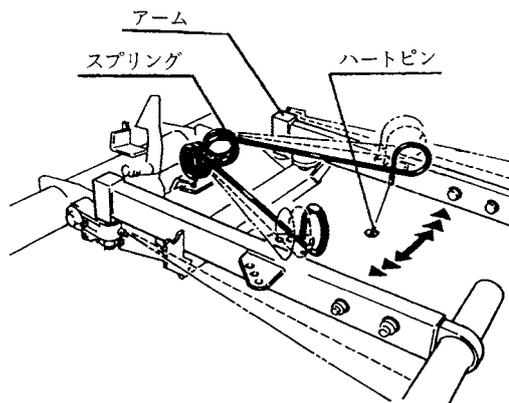

### 11. ホルダ

ティンの集草・反転作業位置の切換えに使用します。

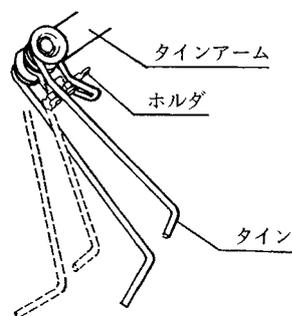

## 2 適応トラクタの範囲

本製品は適切なトラクタとの装着により的確に性能を発揮できるように設計されています。

不適切なトラクタとの装着によっては、本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの運転操作に著しい悪影響を及ぼすことがあります。この製品の適応トラクタは次のとおりです。

適応トラクタ

44~73.5kW (60~100 PS)

本製品の適応トラクタより小さなトラクタで使用すると、負荷に対し十分なパワーがでないことがあります。

逆に、適応トラクタよりも大きなトラクタでの使用時には、過負荷に対し機体の適正値を越えたパワーが出てしまい、作業機の破損の原因になることがあります。

### 3 組立部品

#### 1. 解 梱

本体に固定している部品をほどいてください。


#### 2. 組立部品の明細

梱包に同梱されている梱包明細に基づき、必要部品がそろっているか確認してください。

#### 3. 組立要領

各部品の組立に必要なボルト・ナット類は、梱包明細の符号を参照してください。

(1) 回転方向に対して、タイヤが下図の向きになるように、タイヤアーム・タイヤを組立てます。

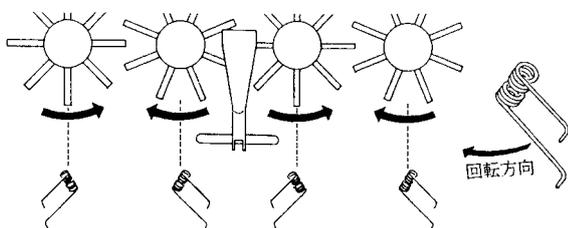

(2) その他の部品は部品表を参考に取り付けてください。

### 4 トラクタへの装着

#### 1. 3点リンクへの連結


##### ▲ 警告

- 作業機を着脱するためにトラクタを移動させるとき、トラクタと作業機の間に入ると挟まれてケガをすることがあります。トラクタと作業機の間に入らないでください。

##### ▲ 注意

- 作業機をトラクタに着脱するとき、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こすことがあります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねくことがあります。トラクタへフロントウェイトを取り付け、バランスを取ってください。

- (1) トラクタのエンジンを始動して、トラクタのローリンク先端部と作業機の左右のローリンクピンの位置が合うまで後進して、トラクタをとめてください。エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- (2) 左のローリンクを連結し、抜けどめにトラクタに付いているリンチピンをローリンクピンに差してください。  
次に、右のローリンクも同順で行ってください。
- (3) 左右のローリンクが同じ高さになるように、トラクタ右側のアジャストスクリューで調整してください。
- (4) 作業機の3点フレームがほぼ垂直になるように、作業機のトップリンクピン穴位置を選んでトップリンクを連結し、抜けどめに作業機についているベータピンを差してください。
- (5) トラクタのエンジンを始動し、トラクタのローリンクを昇降する油圧レバーを操作して作業機を少し上げ、エンジンをとめてください。
- (6) 作業機中心がトラクタ中心におおよそ一致する位置に、チェックチェーンあるいはスタビライザーでセットし、作業機の横振れをなくしてください。
- (7) スタンドを上げ、デルタピンで固定してください。

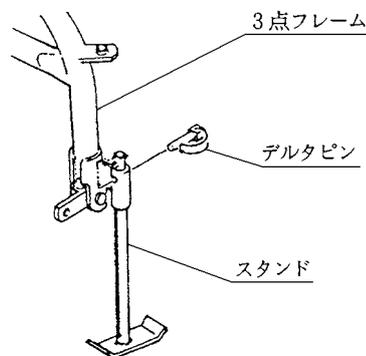

- (8) 3点リンクを下げ、本機をおろしてください。

##### 取扱い上の注意

装着するトラクタによっては、ロータを折りたたんだ状態でトラクタのローリンクを上限位置まで上げると、キャビンとガードが接触することがあります。

作業機のトップリンクピン穴位置を一番後方の穴にして、トラクタの油圧レバーの上限位置を規制してください。

## 2. トラクタ外部油圧の取出し

作業機の油圧シリンダは単動1系統でカプラは1/2オスとなっています。

カプラ部には、ロータの昇降速度調整用のバルブ（流量調整弁）と、油圧回路開閉用のストップバルブがついています。

- (1) 作業機カプラを、トラクタ油圧取出カプラに接続してください。
- (2) ロープを、トラクタ運転席から操作しやすい所に結んでください。

### 取扱い上の注意

油圧ホース、およびロープは作業機の動きに順応できる余裕を持たせてください。また、他への引っかかり等がないように、余分なたるみは、3点フレーム側にまとめてください。

## 5 パワージョイントの装着

### ▲ 危険



- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。損傷したらすぐに取り替えてください。使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱するとき、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。PTOを切り、トラクタのエンジンとめて行ってください。
- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

### ▲ 注意

- 最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させたとき、破損しケガをする事があります。最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きることがあり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。適正な重なり量で使用してください。


## 1. 長さの確認方法

- (1) パワージョイント単体で、最縮長時の安全カバー（アウト）端部位置を安全カバー（インナ）にマーキングしてください。
- (2) パワージョイント（作業機側）から、パワージョイント（トラクタ側）を引き抜いてください。
- (3) 3点リンクを昇降させて、PTO軸とPIC軸が最も接近する位置で、昇降を停止してください。
- (4) トルクリミッタのセットカバーを引いて、PIC軸の溝にボールがはまり込むまで押し込んでください。
- (5) ピンツキヨークのクランプピンを押して、PTO軸に連結し、クランプピンが元の位置に出るまで押し込んでください。
- (6) 安全カバーどうしを重ね合わせたとき、安全カバー（アウト）端部位置とマーキング位置の間隔が25mm以下の場合、25mmの間隔を保つように切断方法の手順に従って切断してください。
- (7) 3点リンクを昇降させて、PTO軸とPIC軸が最も離れる位置で、昇降を停止してください。
- (8) 安全カバーどうしを重ね合わせたとき、パイプの重なりが100mm以下の場合、販売店に連絡し、長いパワージョイントと交換してください。

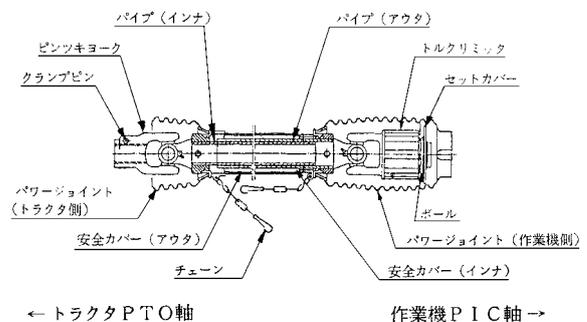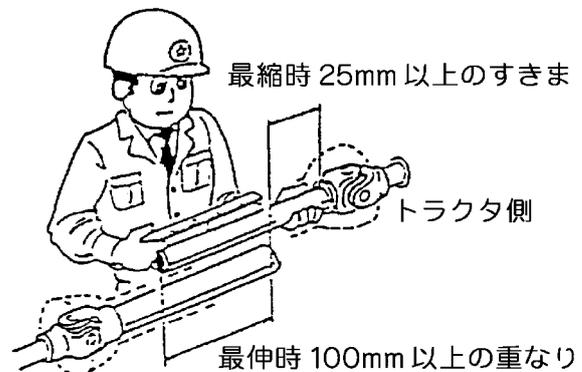

## 2. 切断方法


(1) 安全カバーのアウトとインナ両方を長い分だけ切り取りま

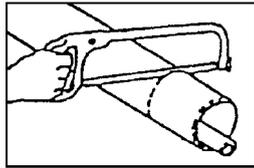

す。(2) 切り取った同じ長さをパイプの先端から計ります。



(3) パイプのアウトとインナ両方を金ノコまたはカッターで切断します。

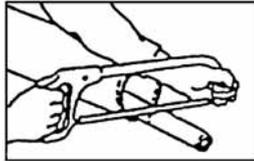

切断するときは、パイプの中にウエスを詰め、切り粉がパイプ内面に付着するのを防いでください。

(4) 切り口をヤスリなどでなめらかに仕上げしてからパイプをよく清掃し、次にグリースを塗布して、アウトとインナを組み合

## 3. 安全カバーの脱着方法

### 安全カバーの取り外し方法



① プラスネジを取り外します。



② ベースコーンとシールドチューブを取り外します。



③ アウターコーンとベアリングリングを取り外します。

### 安全カバーの取付け方法




① インナーヨークのベアリング溝にグリースを塗ります。



② 基準ピンをドライブチューブに向けて、ベアリングリングを溝に取り付けます。



③ アウターコーンを取付、コーンの穴にベアリングリングの基準ピンを挿入します。

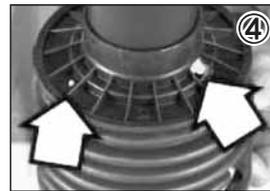

④ ベースコーンをチューブに取り付け、コーンの穴に基準ピンとベアリングリングのグリースニップルを挿入します。



⑤ プラスネジを締めます。電動ドライバーの使用は推奨されません。

## 4. パワージョイントの連結

(1) トルクリミッタのセットカバーを引いて作業機のPIC軸に連結し、PIC軸の溝にボールがはまり込むまで押し込んでください。

また、ピンツキヨークのクランプピンを押してトラクタPTO軸に連結し、クランプピンが元の位置に出るまで押し込んでください。


### ▲ 注意

パワージョイントを接続したとき、クランプピン及びボールが軸の溝に納まっていないと、使用中に外れ、ケガをする事があります。

溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめてください。

(2) 安全カバーのチェーンを固定した所に取り付け、カバーの回転を防いでください。

チェーンは3点リンクの動きに順応できる余裕を持たせ、また他への引っかかりなどが無いように余分なたるみをとってください。

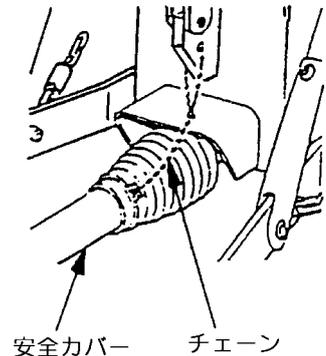

## 5. トルクリミッタ

トルクリミッタはワンウェイラチェットトルクリミッタ機構のためPTO停止時に作業機の慣性により回されるときに作動音が発生する場合があります。機械を保護するための機構の音であり、故障音ではありません。

## 2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

### 1 運転前の点検

#### 1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱説明書に基づき、点検を行ってください。

#### 2. 連結部の点検

##### (1) 3点リンクの連結部点検

- ① ローワーリンクピン・トップリンクピンのリンチピン・ベータピンは、挿入されているか。
- ② チェックチェーンは張られているか。
- ③ 不具合が見つかったときは、「1-4-1 3点リンクへの連結」の説明に基づき不具合を解消してください。

##### (2) パワージョイントの点検

- ① ピンツキヨーク側の抜け止めのクランプピン及びトルクリミット側の抜け止めのボールが軸の溝に納まっているか。
- ② ジョイントカバーのチェーンの取付に余分なたるみがないか。また、適度な余裕はあるか。
- ③ ジョイントカバーに損傷はないか。損傷しているときは、速やかに交換してください。
- ④ 不具合が見つかったときは、「1-5 パワージョイントの装着」の説明に基づき不具合を解消してください。

##### (3) 油圧系統の点検

- ① トラクタ油圧外部取出へのカプラの接続は確実に行われているか。
- ② ストップバルブの開閉レバー位置は、ロータ昇降作業以外は「閉」になっているか。
- ③ 油圧ホースに余分なたるみはないか。また、適度な余裕はあるか。
- ④ ロープに余分なたるみはないか。また、適度な余裕はあるか。  
不具合が見つかったときは、「1-4-2 トラクタ外部油圧の取出」の説明に基づき不具合を解消してください。

#### 3. 製品本体の点検

- (1) タイム取付ボルトに緩みはないか。  
不具合が見つかったときは、増し締めしてください。
- (2) メインフレーム・サブフレーム取付ボルトに緩みはないか。  
不具合が見つかったときは、増し締めしてください。

##### (3) 各部の給油は十分か。

不具合が見つかったときは、「2-3 給油箇所一覧表」の説明に基づき、給油してください。

##### (4) タイヤの空気圧は十分か。

(195kPa : 2.0kg/cm<sup>2</sup>)

### 2 エンジン始動での点検

#### ▲ 警告

- PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをすることがあります。  
PTOを切ってから始動してください。

#### 1. トラクタ油圧系統の点検

トラクタ油圧を操作し、3点リンクを上昇し、作業機を持ち上げた状態で、降下がなければ異常はありません。


トラクタ油圧系統などに異常があるときは、トラクタ販売店にご相談ください。

#### 2. 作業機油圧系統の点検

- (1) トラクタ油圧を操作して、ロータを途中で折りたたみ、ストップバルブを「閉」にして、トラクタ油圧レバーを元に戻したとき、ロータの降下がなければ異常はありません。
- (2) ロータの昇降速度を確認してください。  
ダイヤルを右に回すと遅く、左に回すと速くなります。

#### — 取扱い上の注意 —

- ロータの折りたたみの際、昇降速度が速すぎると各部に過負荷が作用し、本機の耐久性を著しく低下させます。シボリベンで十分調整してください。
- 納入時には、油圧ホースやシリンダ内に空気が残っている場合があります。ロータを2～3回昇降させると、空気は完全に抜けます。




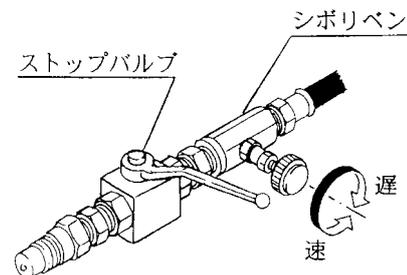


### 3 給油箇所一覧表




○給油、塗布するオイルは清浄なものを使用してください。

○グリースを給脂する場合は、適量とは古いグリースが排出され、新しいグリースが出るまでです。


1. メインギヤボックス    2. ロータギヤケース    3. ロータギヤケース; A    4. トラニオン

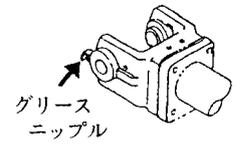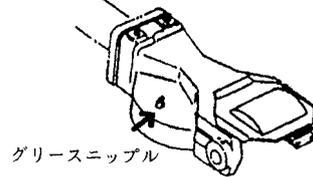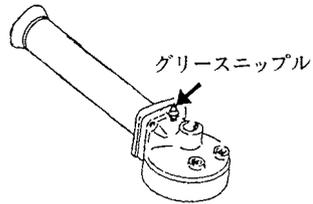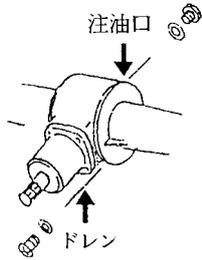


5. シャリンアーム    6. シャリンアーム  
キャスト部    7. メインフレーム

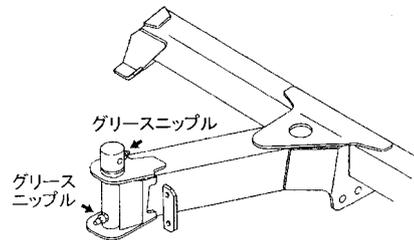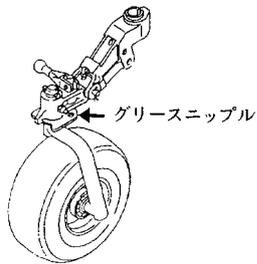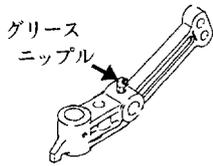


8. ローリンク  
ブラケット

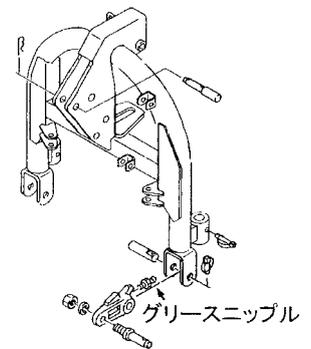



9. ホルダ

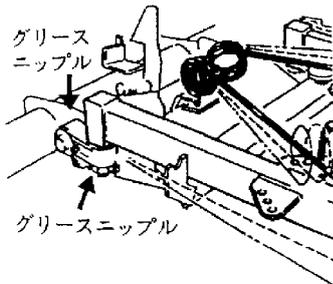

10. パワージョイント

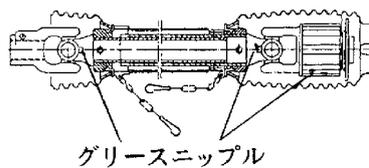

11. トラニオンギヤ

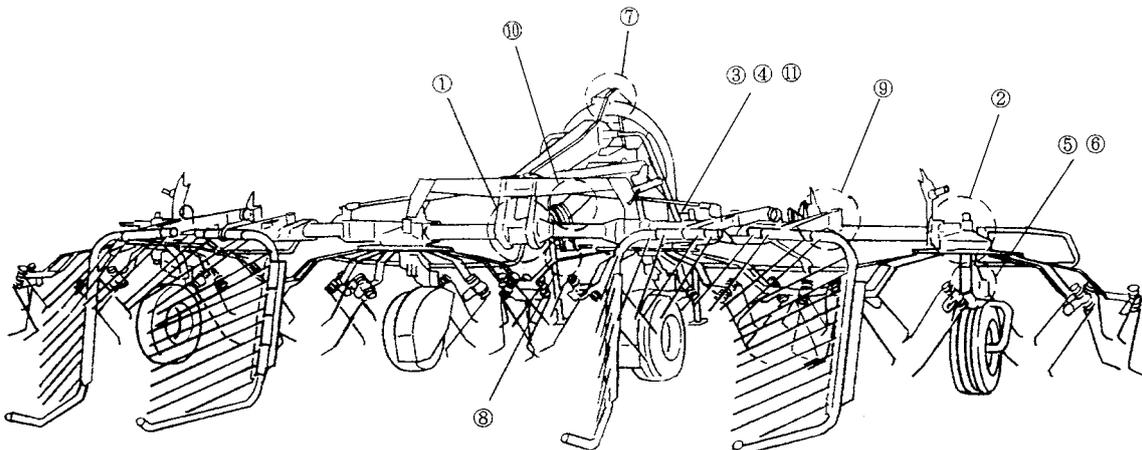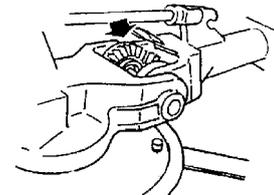

No.	給脂場所	箇所	潤滑油の種類	交換時間	給油量	備考
1	メインギヤボックス	1	※1 集中給油 グリース4種; 0号	1シーズン又は100時間	500g	
2	ロータギヤケース	2	※2 集中給油 グリース4種; 2号	使用 毎	適量	グリースニップル
3	ロータギヤケース; A	2	〃	〃	〃	〃
4	トラニオン	4	〃	〃	〃	〃
5	シャリンアーム	4	〃	〃	〃	〃
6	車輪キャスタ	4	〃	〃	〃	〃
7	メインフレーム	2	〃	〃	〃	〃
8	ローリンクブラケット	2	〃	〃	〃	〃
9	ホルダ	4	〃	〃	〃	〃
10	パワージョイント		〃	〃	〃	グリースニップル パイプスライド部に塗布
11	トラニオンギヤ	2	〃	〃	〃	グリース塗布


※1 IDEMITSU「ダフニー エポネックスSR No.0」又は相当品をお使いください。

※2 IDEMITSU「ダフニー エポネックスSR No.2」又は相当品をお使いください。

#### 4 重要点検箇所一覧表

##### ▲ 警告

- 重要点検箇所は、毎日の始業前に必ずおこない、異常があった際は部品交換を行なってください。守らないと作業機の脱落等の思わぬ事故により、死亡または重傷を負う危険性があります。

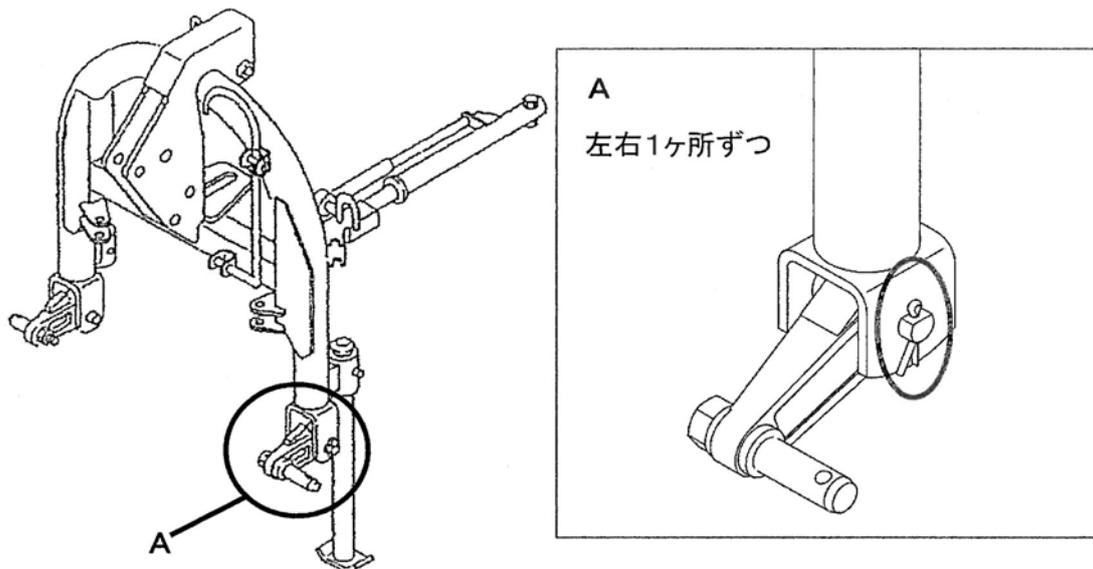


部位	重要点検箇所	ねじサイズ	工具2面幅 [mm]	締結数 [箇所]	締付けトルク [N・m]	備考
A	ローリンクブラケットの取付けピン	—	—	2	—	※1 参照

※1…ワリピンが挿入されていること、ワリピンに破損が無いことを確認してください。

# 3 作業の仕方

## 1 本製品の使用目的



1. 本製品は、ほ場においての牧草、稲ワラ、麦かんの拡散・反転作業に使用します。他の用途には使用しないでください。
2. 雨上がり直後のほ場、ぬかるみのあるほ場、湿気の高いほ場では、作業を行わないでください。ほ場が良く乾いてから作業を行ってください。

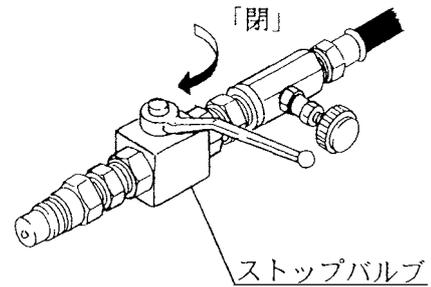

6. トラクタ油圧を操作し、3点リンクを下降させ、作業機をおろします。

## 2 作業を始める前に

1. ストップバルブを開き、ロープを引いてサブフレームのロックを解除してください。

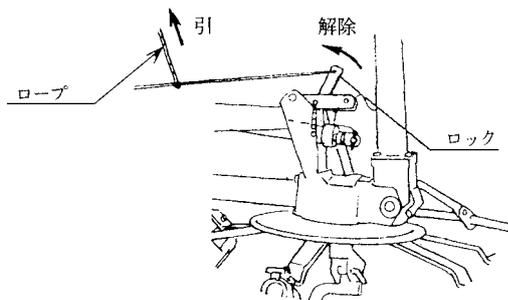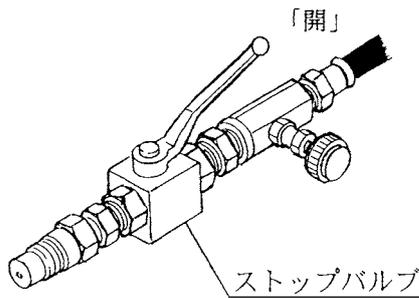


2. トラクタ油圧（外部取出）を操作し、ロータを広げてください。
3. トラクタ油圧を操作し、3点リンクを上昇させます。
4. トラクタ油圧（外部取出）を操作し、シリンダが伸びきるまでロータを下げます。
5. ストップバルブを閉じます。

## 3 作業の種類


1. 刈取列の拡散作業  
ディスクバイン等による刈取列を拡散し、牧草の茎を折って乾燥を促進させます。
2. 反転作業  
拡散された牧草を、乾燥状態により一日に数回反転し、乾燥を促進させます。
3. 集草列の拡散作業  
ジャイロレーキ等で作られた集草列を、再び拡散して、乾燥を促進させます。
4. 集草作業  
拡散された牧草を集めて、後作業のしやすい集草列を作ります。
5. 集草列の移動作業  
集草列を移動し乾燥を促進させます。
6. オフセット作業  
ほ場外周・枕地の牧草を、ほ場外に飛散しないように拡散・反転させます。

## 4 各部の調整


1. ウインドローケージの調整  
(1) 集草作業  
① ロッキングフックを外し、ウインドローケージA、Bの順におろします。

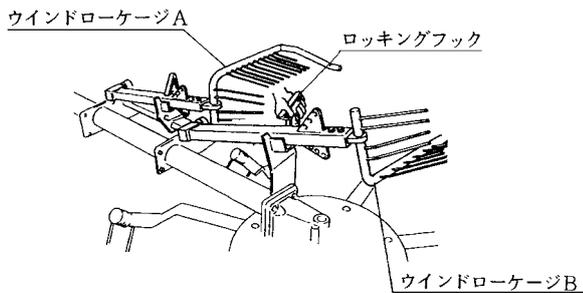

- ② スプリングをアームの穴に取付け、ハートピンで止めます。アームの穴位置により、ウインドローの巾を3段階に調整できます。集草状態を見て、調整してください。

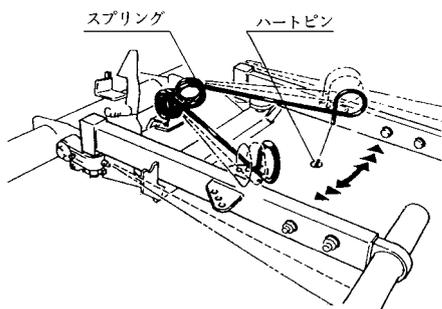


- ③ ウインドローケージの下面が地面に接するようにアジャスタの高さを調整し、ナット；M16を締めます。

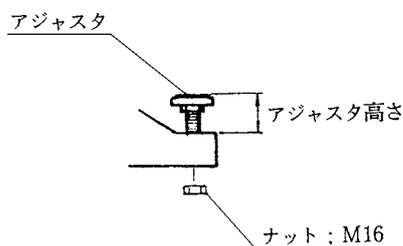

- ④ ロータを手で回し、タインとウインドローケージが接触しないことを確認してください。

アームのウインドローケージ取付位置は、2段階に調整できます。出荷時はD穴に取付けてありますが、集草状態が悪いときはC穴に取付けてPTO回転数を下げてください。

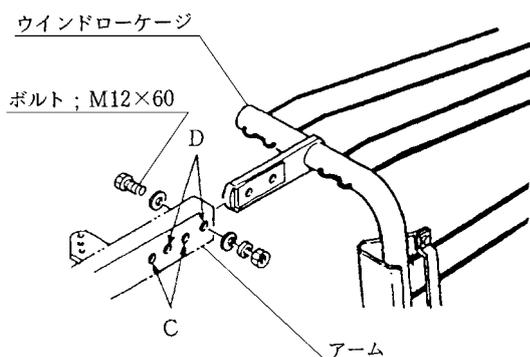


### ▲ 突き刺さり注意


- ウインドローケージのはね上げとき、降下時はウインドロータインを顔を近づけないようにしてください。ウインドロータインが目には刺さると失明の恐れがあります。

### (2) 拡散・反転作業

- ① ハートピンを外して、スプリングをアームの穴から外します。

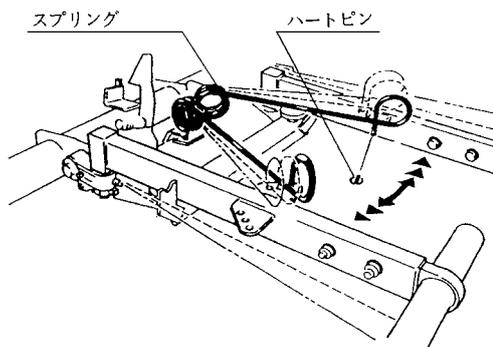


- ② ウインドローケージをB、Aの順に格納します。

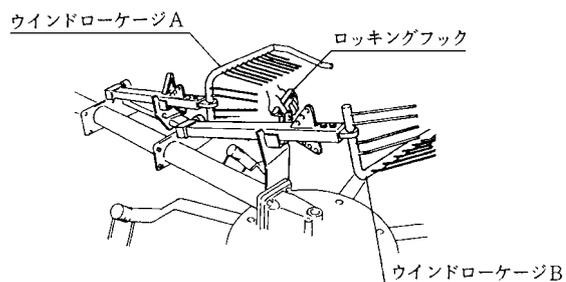


### 取扱い上の注意

ロッキングフックが完全にかかっていることを確認してください。

- ③ ほ場の凹凸が多い場合、本機の耐久性を保つために、リンチピンを外して、ウインドローケージを取り外します。

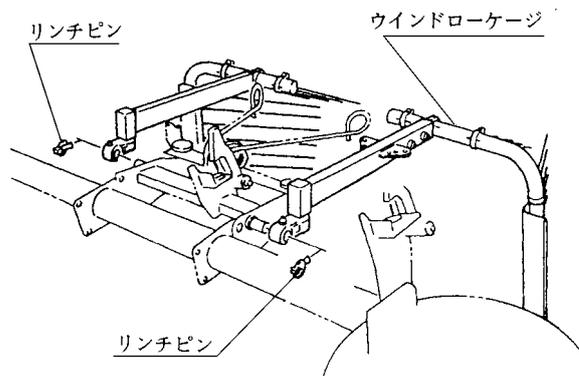


④ スプリングをフレームに固定します。

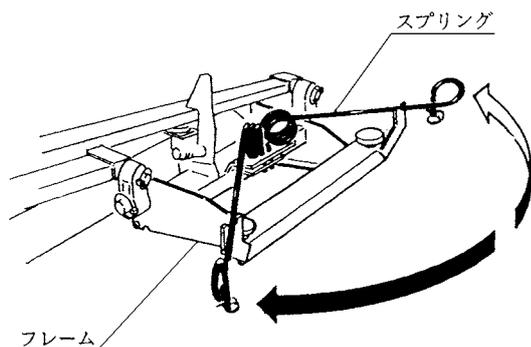

## 2. ロータ傾斜角の調整


3点リンクで機体を持ち上げ、サポートピンを差替えて行います。シャリンサポート・シャリンアームの穴の組合せで、4段の調整ができます。

ロータ傾斜角は、下表を目安に調整してください。

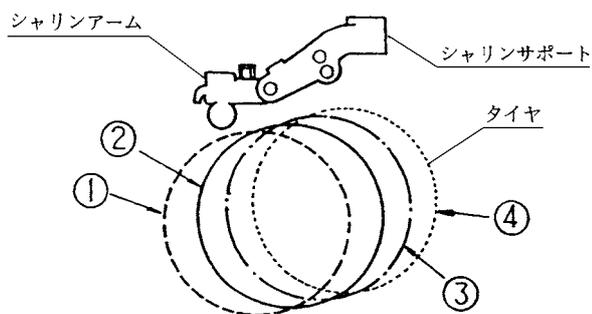

## 3. タインの調整

ホルダを回して、ティンを外側・内側に切替えます。ティンの位置は、下表を参考に切替えてください。

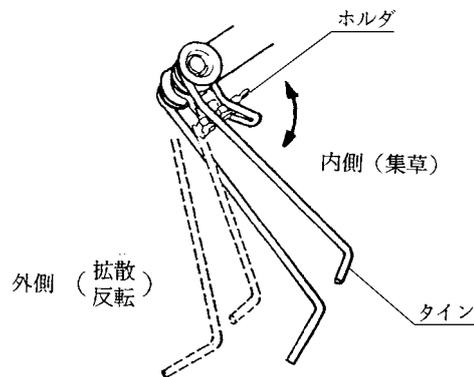

### ▲ 突き刺さり注意

- ウィンドローケージのはね上げ時、降下時はウィンドローティンを顔を近づけないようにしてください。ウィンドローティンが目に刺さると失明の恐れがあります。

## 4. タイン地上高の調整

ティンの地上高は、トップリンクで下表を目安に調整します。

作業	ウィンドローケージ	ティン	ティン地上高	ロータ傾斜角(車輪高さ)	備考
刈取列拡散・反転	はずすか、上にはね上げる	外側	10~20mm	① ~ ③	草量の多い場合や、草の広がりが不十分な場合は車輪の位置を①にする。
集草列拡散	〃	〃			
集草 集草列移動	下におろす	内側	0 mm	③ ~ ④	急な旋回やバック作業は、ウィンドローケージ破損の原因となります。












## 5. 作業速度とPTO速度

作業の種類・牧草の水分・収量に応じ、PTOの回転速度を変えて作業します。以下におよその目安を示しますので、状況に応じ調整しながら作業を行ってください。

作業時		作業速度	PTO回転速度	備考
刈取列拡散 反転 集草列拡散	水分が多い 草丈が長く重い	6~8km/hr	450~540rpm	乾燥が進んだら速度を上げ、PTO回転速度を下げてください。
	水分が少ない 収量が少ない	8~10km/hr	350~500rpm	
集草 集草列移動		6~8km/hr	350~450rpm	集草量が多いときは、速度を上げてください。
オフセット作業		6~8km/hr	400~450rpm	作業速度を下げて、常に安全作業を心がけてください。

## 6. 作業状態の調整

平坦地での作業、傾斜地での作業、ほ場外周での作業など作業場所に応じ、オートスイング作業、固定作業、オフセット作業の中から作業状態を選び作業を行ってください。

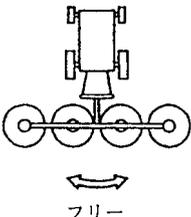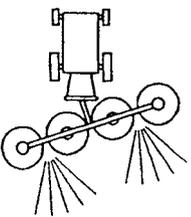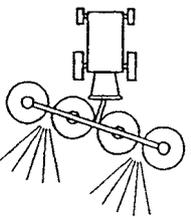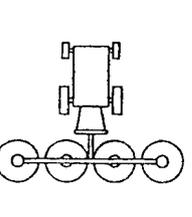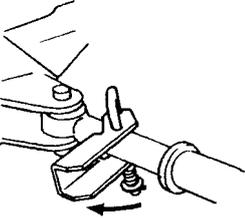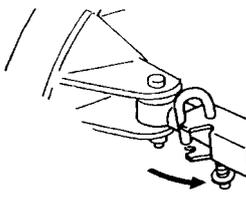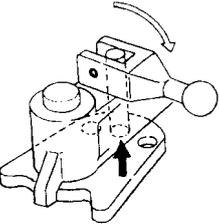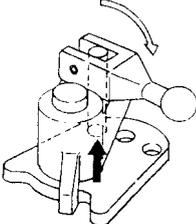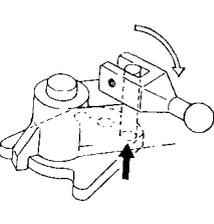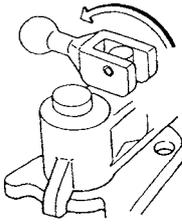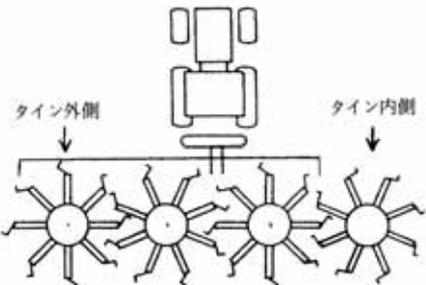作業状態	オートスイング作業			固定作業
	オフセット作業（拡散・反転）		右旋回	
	右旋回	右旋回		
作業状態				
チャンネルロックの位置				
レバー・ホイールシャットの位置				 車輪はキャスト状態（フリー）
用途	平地での作業。 旋回時、メインフレームが右もしくは左に回転し、ほ場のコーナ作業が滑らかにきれいに仕上がります。	ほ場外周での作業。 ほ場外周、枕地では牧草の飛散方向が内側になるようオフセット姿勢にすると、ほ場外への牧草の飛散がなくなります。		傾斜地での作業。 傾斜地でのオートスイング姿勢では、機体が流される事があります。 傾斜地では、必ず固定作業状態にしてください。
注1. ほ場外周のオフセット作業で、ほ場外への牧草の飛散が多い場合は、外周側のロータのティンを内側に切替えると、ほ場外への飛散が少なくなります。				

## 5 作業要領

### ▲ 危険

- 運転中又は回転中、ロータに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。周囲に人を近づけないでください。回転させてのロータの折りたたみは危険です。やめてください。

### ▲ 警告

- 運転中又は回転中、タイヤにより石などが飛散し、ケガをすることがあります。周囲に人を近づけないでください。
- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねく事があります。低速で作業してください。下り作業をするとき、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりでください。
- PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。PTOを切ってから始動してください。

### ▲ 注意

- ロータを昇降するとき、人が近づくと下敷きになり、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
- PTOおよびエンジンをとめずにタイヤ角度・ウインドローケージ・サポートピンおよびレバーの調整を行うと不意にロータが回り、ロータに巻き込まれ、ケガをすることがあります。PTOおよびエンジンを切ってから行ってください。

### 取扱い上の注意

- 傾斜地でのオートスイングの使用は、ジャイロヘーメーカが下り坂に動こうとするため、トラクタの走行が不安定になります。レバーを操作し、ホイールシャフトをキャストにしてチャンネルロックを固定作業の位置にして機体を固定して作業してください。
- タインを反転作業状態にしたとき、ウインドローケージを下におろさないでください。タイヤとウインドローケージが接触して、破損した部品が周囲に飛散することがあります。

- 本作業機は機体中の広い作業機です。特にほ場外周部では、立木、牧柵等、障害物にたえず注意し慎重に作業してください。

1. 刈取列の拡散は、乾燥促進のため、刈取後できるだけ早く、拡散作業を行って下さい。
2. 拡散作業は、できるだけトラクタが刈取列・集草列をまたいだ状態で行って下さい。
3. 草量が少ない場合、2～3本のウインドローを1本にまとめると能率の良い後作業ができます。効率の良い後作業を行うためにウインドローは均一で少な目に作ってください。又、後作業機がほ場内をスムーズに作業できるようなウインドローの作り方を工夫しましょう。
4. 夜間は大気中の湿度が高くなります。乾燥途中の牧草は夜間に湿気を含み、含水率が高くなることがあります。夜間の湿気から牧草を少しでも守るため、夕方には本作業機にて集草列を作ってください。急な降雨があっても雨からの濡れを最小限にとどめることができます。

## 6 運 搬

### ▲ 警告

- ロータを折りたたまずに移動走行すると、障害物などにぶつかりケガをする事があります。折りたたんで、移動させてください。


### ▲ 注意

- ロータを昇降するとき、人が近づくと下敷きになり、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
- 作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせる事があります。移動走行するときは、PTOを切ってください。

### 取扱い上の注意

ロータを折りたたむときは、ウインドローケージを格納するか、外すかしてください。集草状態のまま折りたたむと、ロータが破損することがあります。


1. ウィンドローケージを、B、Aの順に格納します。

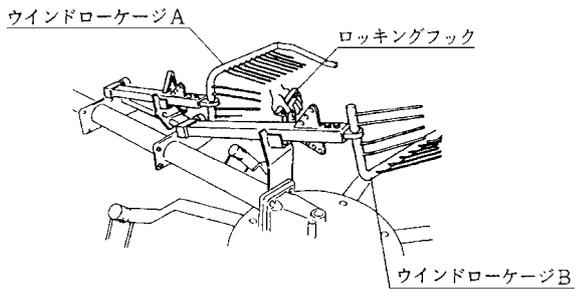

取扱い上の注意


ロックングフックが完全にかかっていることを確認してください。

2. スプリングをフレームに固定します。

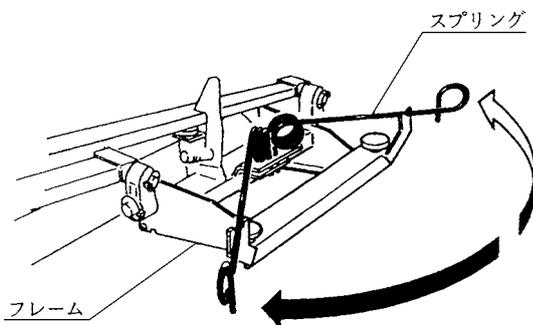


3. トラクタのエンジンを始動してください。

4. ストップバルブを開いてください。

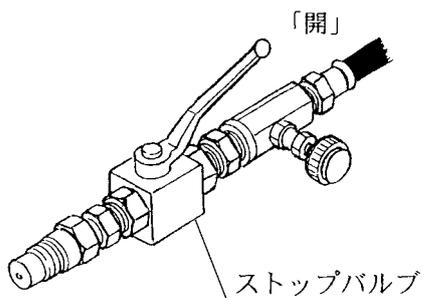

5. トラクタ油圧（外部取出）を操作し、ロータを折りたたみます。


6. ロックが固定されているか、確認してください。

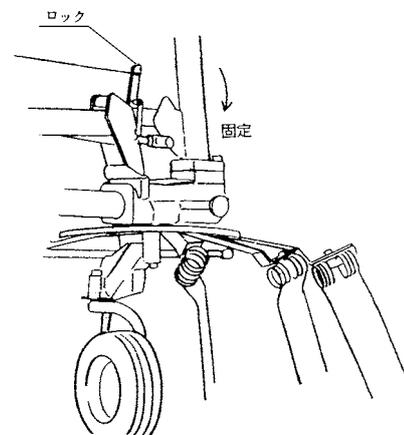

▲ 注意

トラクタ油圧でロータを折りたたむとき、ロープを引いてロックを解除しないでください。ロックが解除されると勢いにつき、油圧シリンダに無理がかかり油圧シリンダの破損の恐れがあります。

7. ストップバルブを閉じてください。

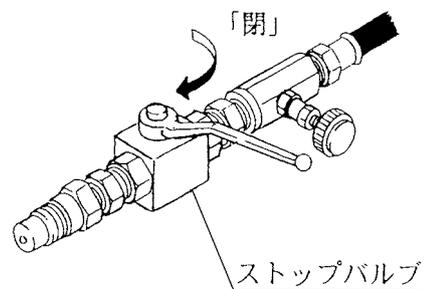

8. 3点リンクで作業機を持ち上げてください。


9. トラクタの3点リンクの下降を防止して移動を開始してください。

## 4 作業が終わったら

長持ちさせるために、手入れは必ずしましょう。

### ▲ 注意

- 動力を切らずに、回転部、可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをする事があります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

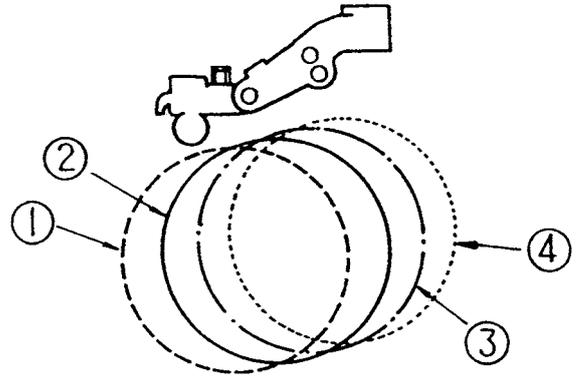

### 1 作業後の手入れ

1. 機械の上にかかっている牧草等は、ほ場の中できれいに取り除いてください。  
特に、回転部に巻き付いた草は、シール部品、軸受部品等を傷つけますので、完全に取り除いてください。
2. ボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落がないか。又、破損部品がないか確認してください。  
異常があれば、ボルトの増締め、部品の交換をしてください。
3. タインは消耗品です。早めに予備品を準備してください。
4. PTO軸、PIC軸、ジョイントスプライン部など、塗装されていない露出部は、錆を防ぐためグリースを塗布してください。
5. トラクタから作業機をはずすときは、スタンドをたててから行ってください。
6. トラクタから作業機をはずしたら、パワージョイントはジョイントステーに納めてください。
7. トラクタから作業機を外すときは、オートスイングのチャンネルロックを固定作業の位置にしてください。
8. トラクタから作業機を外すときは、車輪を①又は②の位置にしてください。

### 2 長期格納するとき

1. 機械各部の清掃をしてください。
2. 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
3. 給油箇所一覧表に基づき、油脂を補給してください。  
また、回転、回動支点およびパワージョイントのクランプピンを含む摺動部には注油し、PTO軸、PIC軸、パワージョイントのスプライン部にはグリースを塗布してください。
4. 塗装損傷部を補修塗装、または、油を塗布し、さびの発生を防いでください。
5. 格納は風通しの良い屋内に保管してください。
6. やむをえず屋外に保管するときは、シートをかけてください。

## 5 点検と整備について


調子よく作業するために、定期的に行いましょう。

機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、「点検整備一覧表」に従い、各部の点検整備を行い、機械を最良の状態に、安心して作業が行えるようにしてください。

### ▲ 注意

- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行うとき、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。  
トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。  
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。  
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

タインは消耗部品となっています。摩耗、または折損したときは交換してください。

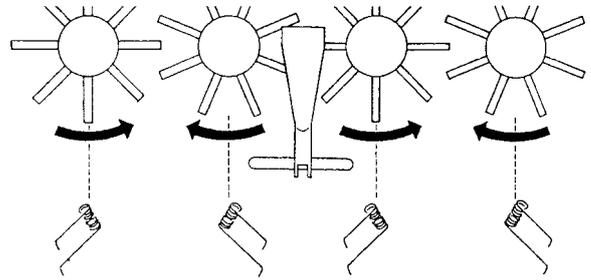

### 1 点検整備一覧表

時間	点検項目	処置
新品使用1時間	全ボルト・ナットのゆるみ	増し締め
作業前後	機械の清掃 タイン摩耗・折損 タイヤ空気圧 ボルト・ナット・ピン類のゆるみ、脱落 駆動系の異常音、異常振動 パワージョイント、カバー、チェーン破損 回転部、可動部の給油、注油、給脂	交換 195kPa (2.0kg/cm <sup>2</sup> ) 増し締め、部品補給 「6 不調時の対応」に従って処置 交換
シーズン終了後	破損部 タインなどの消耗品 各部の清掃 塗装損傷部 回動支点、ピン等の摩耗	補修 早めの部品交換 塗装または油塗布  部品交換

## 6 不調時の対応

### ▲ 注意

- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行うとき、第三者の不注意により、作業機が不意に降下し、ケガをする事があります。  
トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。
- 傾斜地や凹凸地又は軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。  
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTO及びエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。  
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。

### 1 不調処置一覧表

	症 状	原 因	処 置
ロ ー タ 部	・異音の発生	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ロータギヤケース内のグリース不足</li> <li>・タイン取付ボルトのゆるみ</li> <li>・タインの切損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリース補充</li> <li>・増し締め</li> <li>・タイン交換</li> </ul>
	・牧草を拾い残す	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業姿勢が適正でない</li> <li>・車速が速い</li> <li>・タインの切損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3-4「各部の調整」に基づき調整する</li> <li>・車速を下げる</li> <li>・タイン交換</li> </ul>
	・ウインドローがみだれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車速が速い</li> <li>・ロータ回転数が速い</li> <li>・ウインドローケージの調整が悪い</li> <li>・タイン・ウインドロータインの切損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車速を下げる</li> <li>・PTO回転を下げる</li> <li>・3-4-1「ウインドローケージの調整」に基づき、ウインドローケージを調整する</li> <li>・タイン・ウインドロータイン交換</li> </ul>
	・牧草が巻き付く	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車輪高さが低すぎる</li> <li>・車速が速い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3-4-2「ロータ傾斜角の調整」に基づき調整する。</li> <li>・車速を下げる</li> </ul>
ジ ョ イ ン ト	・トルクリミッタが作動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・牧草の処理量が多すぎる</li> <li>・PTOの高速始動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車速を下げる</li> <li>・低速回転で始動する</li> </ul>
	・異音の発生	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリース切れ</li> <li>・角度のつき過ぎ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パイプ（インナ・アウト）摺動部・スパイダ・安全カバー取付部に給脂</li> <li>・3点リンク持ち上げ高さを規制する</li> </ul>
油 圧 系 統	・ロータが上がらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・速度調整用バルブが全開になっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2-2-2「作業機油圧系統の点検」を参考に、バルブ開度を調整する</li> </ul>
	・ロータを折りたたみ時のロックが掛からない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・油圧シリンダのロッド部のクレビス取付長さが長い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クレビスのロックナットをゆるめ、シリンダのロッドを回し、クレビス取付長さを短くする</li> </ul>

原因や処置のしかたがわからない場合は下記事項とともに購入先にご相談ください。

1. 製 品 名
2. 部品供給型式 (型式)
3. 製 造 番 号
4. 故 障 内 容 (できるだけ詳しく)





千歳本社	066-8555	千歳市上長都1061番地2 TEL0123-26-1123 FAX0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千歳市上長都1061番地2 TEL0123-22-5131 FAX0123-26-2035
豊富営業所	098-4100	天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地44 TEL0162-82-1932 FAX0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	帯広市西22条北1丁目12番地4 TEL0155-37-3080 FAX0155-37-5187
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町2丁目16番2 TEL0153-72-2624 FAX0153-73-2540
花巻営業所	028-3172	岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3 TEL0198-46-1311 FAX0198-45-5999
仙台営業所	984-0032	宮城県仙台市若林区荒井5丁目21-1 TEL022-353-6039 FAX022-353-6040
小山営業所	323-0158	栃木県小山市梁2512-1 TEL0285-49-1500 FAX0285-49-1560
東海営業所	485-0081	愛知県小牧市横内字立野678-1 TEL0568-75-3561 FAX0568-75-3563
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市北区下中野704-103 TEL086-243-1147 FAX086-243-1269
熊本営業所	861-8030	熊本県熊本市東区小山町1639-1 TEL096-389-6650 FAX096-389-6710
都城営業所	885-1202	宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2 TEL0986-53-2222 FAX0986-53-2233