

STAR

化成混合散布機

取扱説明書

製品コード K32968 ·K32978 ·K32979 ·K32980

型式 MKB3080·MKB3080-0S·MKB3080-3S·MKB3080-4S

製品コード K34192 ·K34200 ·K34201 ·K34202

型式 MKB3082·MKB3082-0S·MKB3082-3S·MKB3082-4S

部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上
部品供給型式を必ずご連絡下さい。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIアグリテック

⚠ 安全に作業するために

安全に関する警告について



⚠ 印付きの警告マークは、安全上、特に重要な項目を示しています。
警告を守り、安全な作業を行ってください。

⚠ **危険** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠ **警告** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ **注意** その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。

警告ラベルの貼り付け位置

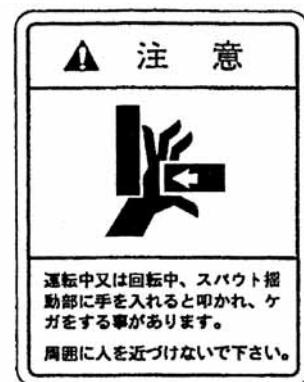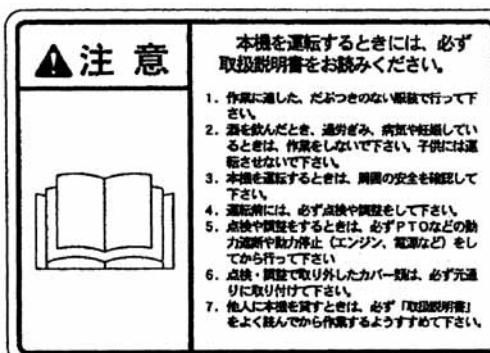


部品番号 1065360000

部品番号 1064200000



部品番号 1065660000

株式会社IHIアグリテック
IHI Agri-Tech Corporation
製型式 MODEL:
品型式 MODEL:
部品供給型式
製造番号
規格注文の際、部品供給型式を連絡ください。

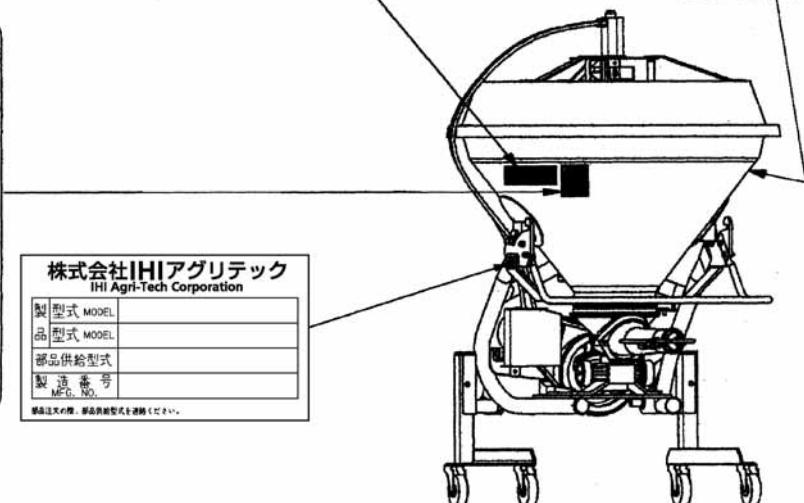

—— ラベルが損傷した時は ——

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大事なものです。
ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。
注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してからご使用ください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を

▲ 注意

- 機械の取扱いで分からぬ事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。取扱説明書は、分からぬ事があった時にすぐに取出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

▲ 注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください

▲ 警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。

次の場合は、運転しないでください。

- 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
- 酒を飲んだ時。
- 機械操作が未熟な人。
- 妊娠している時。

服装は作業に適していますか

▲ 警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。

次に示す服装で作業してください。

- 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。

- ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
- ヘルメットを着用する。
- はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

機械を他人に貸す時は

▲ 警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からぬため、思わぬ事故を起こす事があります。

取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止

▲ 注意

- 機械の改造や、当社指定以外の部品などを取付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。
機械の改造はしないでください。
部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

始業点検の励行

▲ 注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。
作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。
- 点検をする時、傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 点検をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。
エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 点検をする時、作業機を接地しないで行うと、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。
作業機を接地して行ってください。

エンジン始動・発進する時は

▲ 警告

- エンジンを始動するとき、周囲に人がいること、思いがけない原因でトラクタや作業機が動き出し、事故を起こす事があります。
周囲に人がいないことを確かめてから行ってください。

- エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行うと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。
運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- エンジンを始動する時、主変速レバーを「N」（中立）にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。
主変速レバーを「N」（中立）にして行ってください
- PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。
PTOを切ってから始動してください。
- 急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
- 室内で始動する時、排気ガスにより中毒になる事があります。
窓、戸などを開け、十分に換気してください。

作業機を装着する時は

▲ 警 告

- 作業機を装着するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをする事があります。
トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。
- 作業機をトラクタに装着する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。
トラクタヘフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。
- オートヒッチフレームを装着する時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因でトラクタが動き出し、事故を起こす事があります。
エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。

パワージョイントを使用する時は

▲ 危 險

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。
損傷したらすぐに取替えてください。
使用前には損傷がないか点検してください。
- パワージョイントを装着する時、エンジンをとめずに行うと、思いがけない原因でパワージョイントが回転しケガをする事があります。
エンジンをとめて行ってください。
- カバーチェーンを取付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。
トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

▲ 注 意

- 3点リンクで作業機を持ち上げてパワージョイントの長さを調整する時、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。
トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。
- パワージョイントの重なり量が適正でないと、パワージョイントやP I C軸が破損し、ケガをする事があります。
適正な重なり量で使用してください。
- パワージョイントを接続した時、クランプピンが軸の溝に納まっていると、使用中に外れ、ケガをする事があります。溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめてください。

公道走行時は作業機の装着禁止

▲ 注 意

- トラクタに作業機を装着して公道を走行すると、道路運送車輌法に違反します。
トラクタに作業機を装着しての走行はしないでください。

移動走行する時は

▲ 危 險

- 移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねく事があります。
ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

▲ 警 告

- トランクタに運転者以外の人を乗せると、トランクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをすることがあります。
トランクタには、運転者以外の人は乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こすことがあります。
急制動・急旋回はしないでください。
- 坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こすことがあります。
低速走行してください。
- 旋回する時、作業機が旋回方向とは逆方向にふくられるため、周囲の人に対する接触しケガをさせたり、対向物・障害物に衝突しケガをすることがあります。
周囲の人や対向物・障害物との間に十分な間隔を保って行ってください。
- 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こすことがあります。
路肩は走行しないで下さい。
- 高低差が大きい段差を乗り越えようとするとき、トランクタが転倒あるいは横転し、ケガをすることがあります。あゆみ板を使用してください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをすることがあります。
また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせることがあります。
作業機の上には、人や物などはのせないでください。

▲ 注 意

- PTOを切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせることがあります。
移動走行する時は、PTOを切ってください。

作 業 中 は

作業する時は

▲ 危 険

- 運転中や回転中、回転物に巻き込まれ、ケガをすることがあります。
ホッパ内に手を入れないでください。

- 肥料を混合する時、適正な混合をしないと、混合した肥料が発熱して火傷をしたり、あるいは火災が発生する事があります。
適正な混合をしてください。

▲ 警 告

- 作業機指定のPTO回転速度を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをすることがあります。
指定回転速度を守ってください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをすることがあります。
また、物を載せて作業すると、落下し、周囲の人へケガを負わせることがあります。
作業機の上には、人や物などはのせないでください。
- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねくことがあります。
低速で作業してください。
下り作業をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。
- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こすことがあります。
前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。
- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こすことがあります。
しっかりとハンドルを握って運転してください。
- 肥料中に石・木片・氷塊などが混入していると、散布作業中、思わぬ方向に飛散してケガをしたり、周囲のものを破損させることがあります。
肥料以外のものを混入しないでください。
- ハウス内などの室内作業をする時、排気ガスにより中毒になることがあります。
窓、戸などを開け、十分に換気をしてください。

▲ 注 意

- 肥料を投入する時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トランクタや作業機が動き出し、ケガをすることがあります。
エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 敷設作業中、飛散物が当たりケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。
- 運転中又は回転中、スパウト振動部に手を入れると叩かれ、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。

- 調整や付着物の除去などを行う時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 調整をする時、傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 調整をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 調整をする時、作業機を接地しないで行うと、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。作業機を接地して行ってください。

トラクタから離れる時は

▲ 警 告

- トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。
- トラクタから離れる時、作業機を接地しないでおくと、思いがけない原因で作業機が降下し、ケガをする事があります。作業機を接地してからトラクタから離れてください。

作業が終わったら

作業後の手入れをする時は

▲ 注 意

- 作業後の手入れをする時、傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業後の手入れをする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 作業後の手入れをする時、作業機を接地しないで行うと、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。作業機を接地して行ってください。

終業点検の励行

▲ 危 險

- パワージョイントを外す時、エンジンをとめずに行うと、思いがけない原因でパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。エンジンをとめて行ってください。

▲ 危 險

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。
- 作業機をトラクタから切離す時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因でトラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- オートヒッチフレームを切離す時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因でトラクタが動き出し、事故を起こす事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 点検整備をする時、傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。

- 点検整備をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。
エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 点検整備をする時、作業機を接地しないで行うと、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。
作業機を接地して行ってください。
- 作業をする時、カバー類を外して作業すると、ケガをする事があります。
点検整備の後は、カバー類を元通りに取付けてください。
- 運転中又は回転中、カバーを開けると回転物に巻き込まれケガをする事があります。
カバーを開けないでください。

不調処置・点検・整備をする時

▲注 意

- 不調対応処置・点検・整備をする時、傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 不調対応処置・点検・整備をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。
エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 不調対応処置・点検・整備をする時、作業機を接地しないで行うと、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。
作業機を接地して行ってください。
- 作業をする時、カバー類を外して作業すると、ケガをする事があります。
不調対応処置・点検・整備の後は、カバー類を元通りに取付けてください。

もくじ



安全に作業するため

安全に関する警告について	1	作業が終わったら	5
作業前に	2	不調処置・点検・整備をする時	6
作業中は	4		

1 トラクタへの装着

1 各部の名称とはたらき	9	6. キャップの組み付け	11
2 適応トラクタの範囲	11	7. 手動レバーの組付け	12
3 オプショナル	11	8. 電動シャッターレバーの組付け	12
4 組立部品	11	5. トラクタへの装着	14
1. 解梱	11	6. パワージョイントの装着	16
2. 組立部分の明細	11	1. 長さの確認方法	17
3. 組立	11	2. 切断方法	17
4. スタンドの組立	11	3. 安全カバーの脱着方法	18
(標準3点リンク直装タイプ)		4. パワージョイントの連結	18
5. スタンドの組立	11		

(日農工標準オートヒッチ0S、3S、4Sタイプ)

2 運転を始める前の点検

1 運転前の点検	19	2 エンジン始動での点検	19
1. トラクタ各部の点検	19	1. トラクタ油圧系統に異常はないか	19
2. 連結部の点検	19	3 給油箇所一覧表	20
3. 化成混合散布機の点検	19		

3 作業の仕方

1 本 製 品 の 使 用 目 的	21	3 作 業 要 領	22
2 作 業 の た め の 調 整	21	1. 肥 料 の 投 入	23
1. P T O回転速度	21	2. 種 子 の 散 布	23
2. 散 布 量 の 調 整	21	3. 肥料混合の仕方	23
3. 地上高と姿勢の調整	22	4. 散 布 方 法	24
4. 最 大 積 載 重 量	22	5. コントロールボックスの操作	25

4 作業が終わったら

1 作 業 後 の 手 入 れ	26	3 長 期 格 納 す る 時	27
2 ト ラ ク タ か ら の 切 離 し	26		
1. 電動開閉装置の切離し	26		
2. 標準3点リンク直装タイプの切離し … 26			
3. 日農工標準オートヒッチ3Sタイプの切離し … 27			
4. 日農工標準オートヒッチ4Sタイプの切離し … 27			

5 点検と整備について

1 点 檢 整 備 一 覧 表	28	2 Vベルトの張り調整	29
-----------------------	----	-------------------	----

6 不調時の対応


1 不 調 処 置 一 覧 表	30
-----------------------	----

7 配 線 図

1 トラクタへの装着

適切な装着で安全な作業をしましょう。

1 各部の名称とはたらき

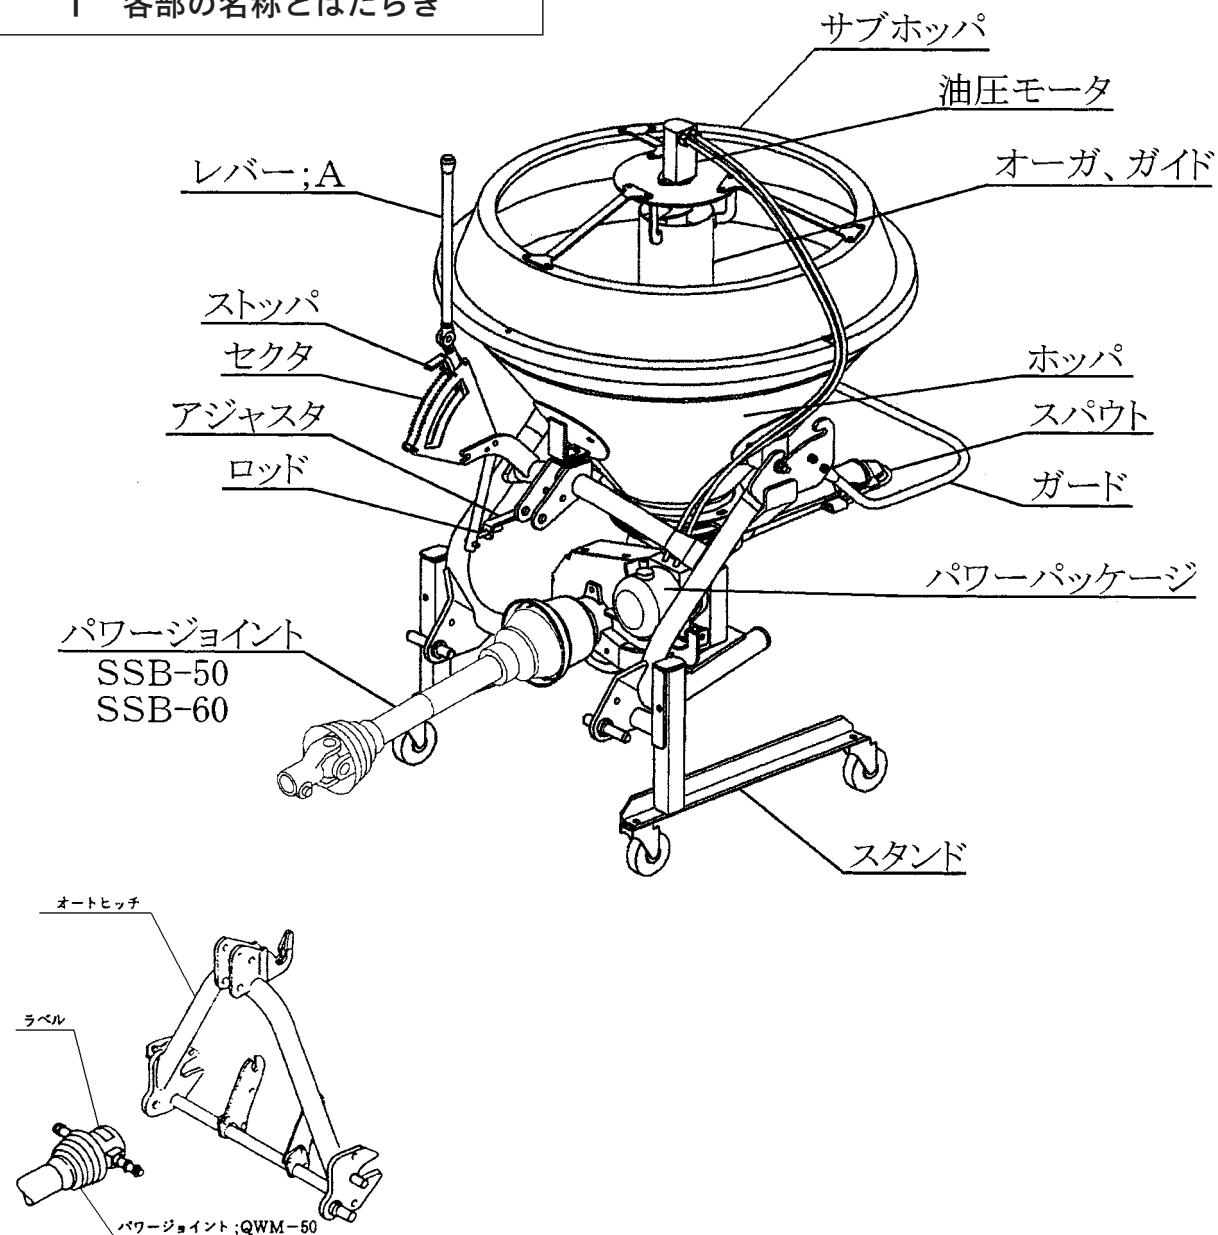

1. レバー；A

肥料、石灰等の散布開始及び終了をこのレバーの押し引きにより行います。

前に引くと散布口が開き、後に押すと散布口が閉じます。

2. ストッパ

肥料の散布時、散布量を調節するためのもので、開度調節が18段階に設定できます。

全閉時、レバーのもどり止めのため、ストッパをセクタの一番後側にセットしてください。

3. ロッド

レバー；A全開又は全閉時に落下口が全開又は全閉となるように、アジャスタを固定しているコガタナット；M10で微調整します。

4. オーガ

肥料の混合を行います。

5. ガイド

中のオーガの回転により肥料を持ち上げるガイドをします。

6. ユアツモータ

油圧によりオーガを回転させます。

7. パワーパッケージ

ベルト伝動により、PTOからの動力で、油圧を発生させます。

8. パワージョイント；

S S B - 50 (標準3点リンク直装タイプ)

S S B - 60

(日農工標準オートヒッチ3Sタイプ)

トラクタから作業機のスパウトおよびホッパ内のオーガを駆動します。

9. パワージョイント；QWM-50

日農工標準オートヒッチ4Sタイプで使用し、作業機をオートヒッチで装着した時、自動的にトラクタの動力を作業機に伝えます。

10. オートヒッチ

注：3P・4P等、以下の説明に用いる「P」とはPoint(点)の略で夫々3点(3箇所)、4点(4箇所)の意味を表します。

(1) トラクタの3点装置(3P=ローワーリンク2P+トップリンク1P)を使用して装着(直装)する作業機を対象に、予めトラクタの3Pに作業機装着用のフレームを取付けておき、そのフレームに設けられた3Pと作業機側の3Pを、トラクタ3点装置を昇降することによって、自動的に脱着する方法を「オートヒッチ」と言い、予めトラクタ3Pに装着するフレームのことを「オートヒッチフレーム」と言います。(「オートヒッチ」との呼び方は、日農工の部会で申し合わされた呼称です。)

この装着状態を3Pオートヒッチ(略して「3P」)と言います。

(2) オートヒッチフレームに、作業機のPIC軸と駆動伝達が自動的に連結される駆動受部を設け、3P脱着と同時に、この1Pも同時に着脱する状態を4Pオートヒッチ(略して「4P」)と言います。


(オートヒッチフレームの駆動受部とトラクタのPTO軸とはパワージョイントで連結されます。)

(3) JIS規格により、トラクタ3Pの寸法が規定されており、「0・I兼用」タイプと「I・II兼用タイプ」があります。オートヒッチにもこの2種類があり、一般的に「0・I兼用」タイプは「S」、「I・II兼用タイプ」は「L」で区分しています。

「0・I兼用」の3P・4Pは3S・4Sで表しています。

Sタイプのセット区分は次のようになっています。

呼び	製品セット構成に伴う装着内容
標準3点リンク直装	オートヒッチフレームを使用せず、トラクタ3Pに作業機の3Pを直接装着。
日農工標準オートヒッチ	-0S
	-3S
	-4S

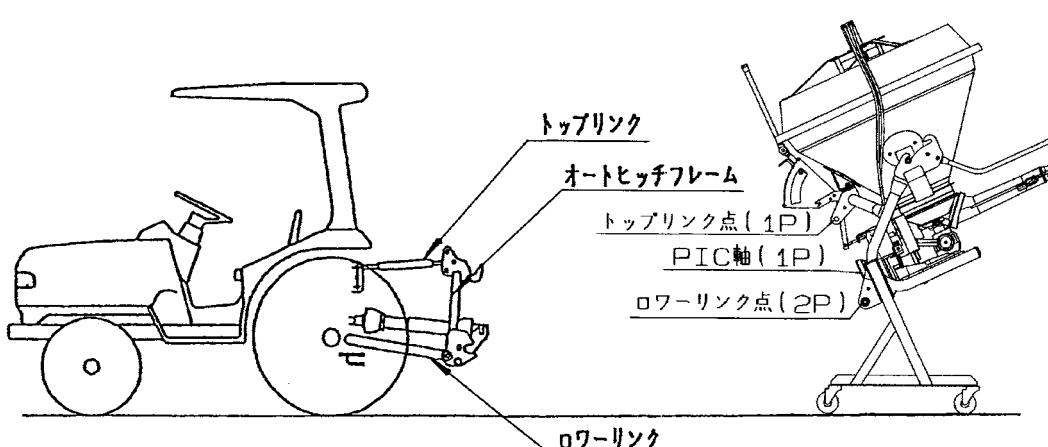

2 適応トラクタの範囲

▲ 注意

- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねくことがあります。
トラクタへフロントウェイトを取り付け、バランスを取ってください。

本製品は適切なトラクタとの装着により的確に性能を発揮できるように設計されています。

不適切なトラクタとの装着によっては、本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの運転操作に著しい悪影響を及ぼすことがあります。

この製品の適応トラクタは次のとおりです。

型 式	適応トラクタ
MKB3080	
MKB3080-0S,3S,4S	15~37kW (20~50PS)
MKB3082	
MKB3082-0S,3S,4S	

本製品の適応トラクタより小さなトラクタで使用すると、負荷に対し十分なパワーがでないことがあります。

逆に、適応トラクタよりも大きなトラクタでの使用は、過負荷に対し機体の適正値を越えたパワーが出来てしまい、作業機の破損の原因になることがあります。

3 オプション

散布する肥料等に応じて、各種オプションを用意しています。必要に応じて別途購入してください。(部品表参照)

品 番	名 称	用 途
1532070000	シャッタAS	硬い鉱物等が含まれた摩耗性の高い肥料散布時に使用します。

4 組立部品

1. 解 構

木枠もしくは金枠に固定している部品をほどいてください。

2. 組立部品の明細

梱包に同梱されている梱包明細にもとづき、必要部品が揃っているか確認してください。

3. 組 立


各部品の組立に必要なボルト・ナット類は、梱包明細の符号を参照してください。

各頁、取付けたボルト、ナット類は適切な工具を使い確実に締付けてください。

(1) スパウトを取付けてください。

4. スタンドの組立(標準3点リンク直装タイプ)


(1) フレームにスタンドを装着してください。

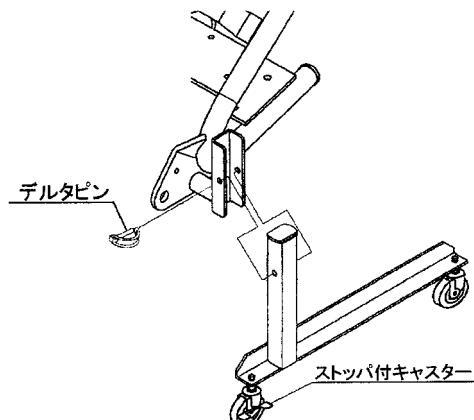

5. スタンドの組立

(日農工標準オートヒッチ0S、3S、4Sタイプ)



(1) フレームにスタンドを装着してください。
(最上段の穴使用)

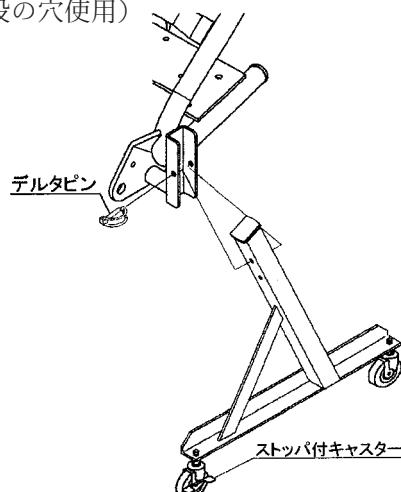

6. キャップの組み付け

(1) フレーム下部のパイプにキャップを挿入してください。プラスチックハンマー等で外周を軽く叩き、キャップが奥まで挿入されたことを確認してください。

キャップを斜めに挿入すると破損の原因となりますので、まっすぐに挿入してください。

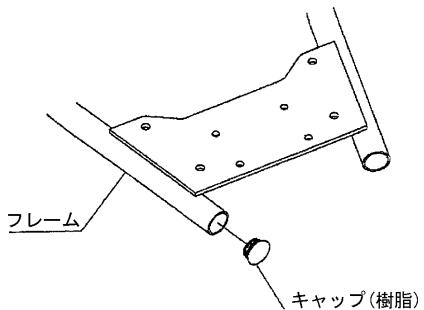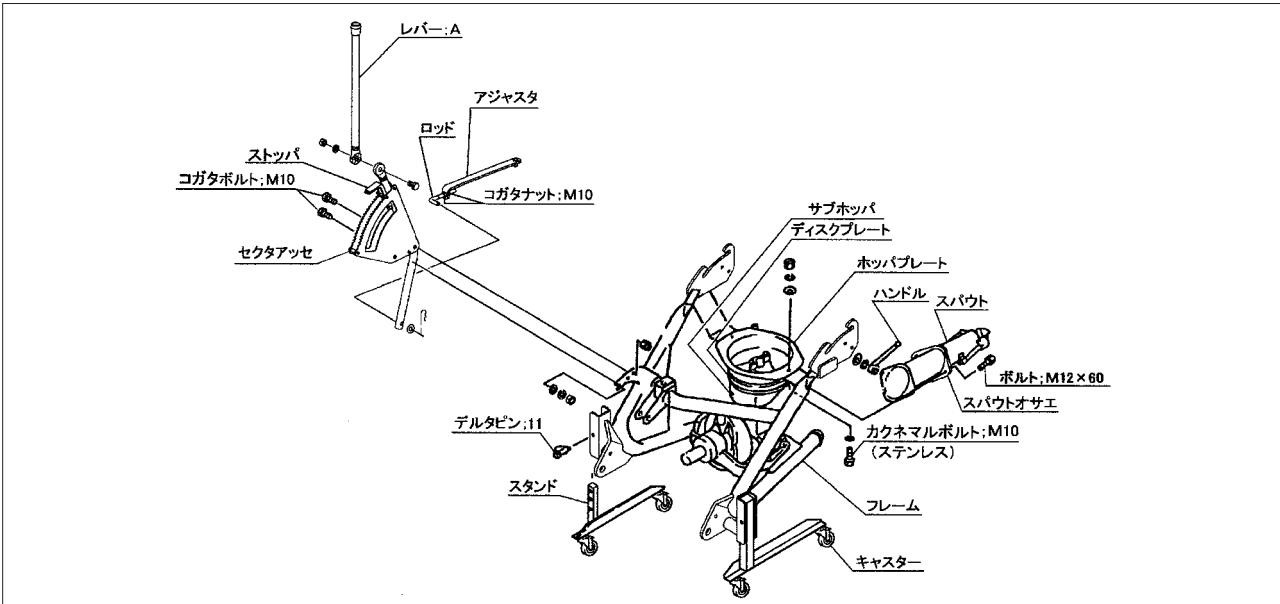

7. 手動レバーの組付け

〈MK B3080（-0S、-3S、-4S）〉

- (1) セクタッセを、フレームにボルト・ナットで固定します。
- (2) アジャスターのピンをディスクプレートの穴に取付けロッドをセクタッセに取付けてください。
- (3) レバー；Aとセクタッセをボルト・ナットで取付けてください。
取付け部で角度調整ができ、トラクタとのマッチング位置より取付け位置が変わりますのでトラクタへマッチング後、調整してください。
- (4) レバー；Aを握り前後に引き押しして落下口の穴が全開及び全閉になっていることを確認してください。
全開及び全閉になっていない場合はアジャスターを固定しているコガタナット；M10で調整してください。（より開きたいときは伸ばし方向、より閉めたいときは縮み方向に調整してください）
- (5) レバー；Aは根元で角度調整ができます。
操作のしやすい位置及び、リフト時キャビン、背中等に当らない位置を確認し、付属のボルトで固定してください。

8. 電動シャッタレバーの組付け 〈MK B3082（-0S、-3S、-4S）〉


▲注意

電源スイッチを入れるときは、作業機の周囲に人がいないことを確認してください。


不意に電動モータが作動し、思わぬ事故を起こす可能性があります。

取扱い上の注意

- バッテリからバッテリコードを外す時や取り付ける時、手順が逆になると、工具などの接触により、ショートする事があります。外す時は、①側から外し、取り付ける時は、②側から取り付けてください。
- コード；3500（電源コード）をバッテリに取り付ける時、コントロールボックスから切り離したコード；3500単体で行ってください。コード；3500がコントロールボックスに接続され電動シャッタユニットまで接続した状態で行うと、誤作動する事があります。
- 2Pコネクタを接続する際には、必ずコード色を確認してください。誤って接続するとコントロールボックスを破損する恐れがあります。
- 使用しない時は、必ず電源ボタンを押して電源を切ってください。
バッテリあがりの原因となります。
- 使用後、または長時間使用しない時は、コントロールボックスを取り外して屋内で保管してください。
バッテリあがり、結露の原因となります。
- 各スイッチを同時に操作しないでください。
- コントロールボックスは、水濡れ厳禁です。

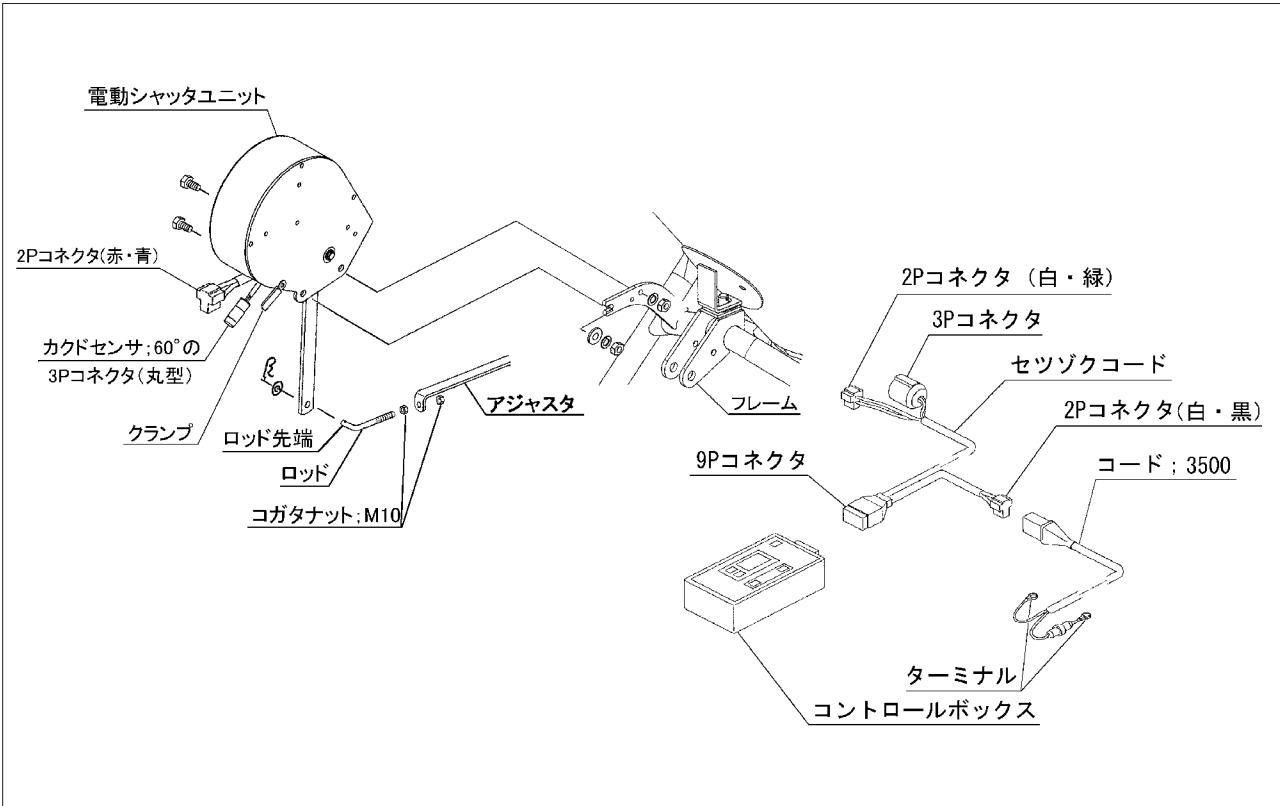

- (1) 電動シャッタユニットをフレームにボルト、バネザガネ、コガタナット；M10で固定してください。
- (2) アジャスタのピンをディスクプレートの穴に取付け、ロッド先端を外側に向けレバーに取付けてください。(手動レバー時とロッドの向きは逆になります)

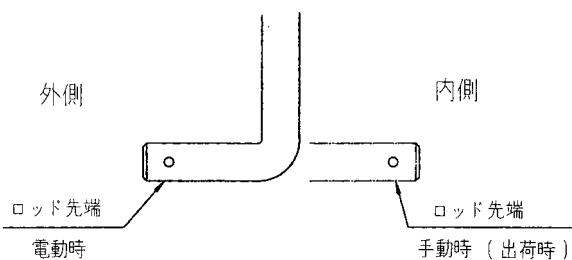

- (3) コード；3500 (電源コード) をバッテリターミナルへ取付けてください。(トラクタ運転席に電源がある場合は電源コードは不要です。)

コード；3500 (電源コード) のターミナルは、トラクタのバッテリターミナルを止めているボルトと共に締めにしますので、バッテリから \ominus 、 \oplus 共にコードを外してください。コードを外す時は、 \ominus 側から外してください。

トラクタのバッテリコードのナットを外し、コード；3500 (電源コード) のターミナルを取付け、ナットを締付けてください。

バッテリターミナルへ取付ける時は、 \oplus 側から取付けてください。(電源コードは、赤色が \oplus 、黒色が \ominus です。)

- (4) コントロールボックスをトラクタ運転席の操作しやすい場所に取付けてください。


取付けはマジックテープですので、平らな面に取付けてください。

- (5) セツゾクコードの2Pコネクタ (T字、コード色 白・緑) と、3Pコネクタ (丸型) を電動シャッタユニットのコネクタにそれぞれ取付けてください。

カクドセンサ；60°の3Pコネクタ (丸型) の接続は、ツメがツメ穴部に引っかかるまで挿し込んでください。

硬いときは、下図の矢印方向にコネクタを少し押しつぶしながら強く挿し込んでください。

少量の油脂を塗布するとスムーズにはまり込みます。

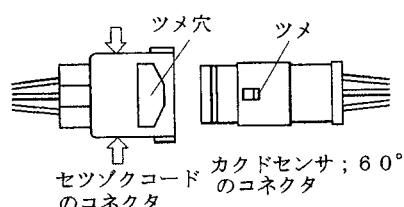

- (6) セツゾクコードの2Pコネクタ (T字、コード色 白・黒) をコード；3500 (電源コード) 又はトラクタ内の電源に取付けてください。

- (7) セツゾクコードの9Pコネクタを、コントロールボックスに取付けてください。

- (8) コントロールボックスの電源ボタンを押して電源を入れてください。

- (9) 電源を入れると設定開度表示後、現在の開度（通常は0）を表示します。現在の開度が0を表示しない場合（1～36の数字の点滅）は、シャッタが開いていますので「閉」ボタンを押して落下口の穴が閉じていることを確認してください。
- (10) 「増」ボタンを押して開度設定を36（全開）にして、「増」ボタンを長押しすることで高速設定出来ます)「開」ボタンを押して落下口の穴が36（全開）になっていることを確認してください。
- (11) 全開及び全閉になっていない場合はアジャスターを固定しているコガタナット；M10で調整してください。（より開きたいときは伸ばし方向、より閉めたいときは縮み方向に調整してください）
- (12) シャッタ調整後、閉ボタンを押してシャッタを閉じてください。
- (13) 電源ボタンを押して電源を切ってください。

5 トラクタへの装着


▲ 警 告

- 作業機を装着するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると挟まれてケガをすることがあります。
トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。


▲ 注 意

- 作業機をトラクタに装着する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業機をトラクタに装着する時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因でトラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こすことがあります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、事故を起こすことがあります。
トラクタへフロントウェイトを取り付け、バランスを取ってください。

1. 標準3点リンク装着準備

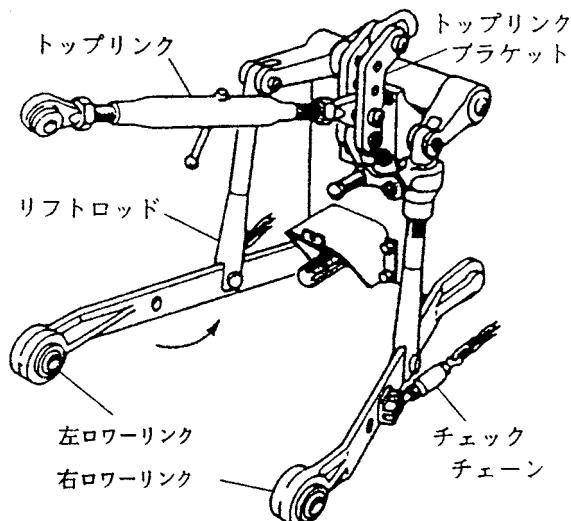

特殊3点リンク式のロータリーを使用している場合には、トップリンクの連結部を外し、標準3点リンク用の長いトップリンクを使用してください。

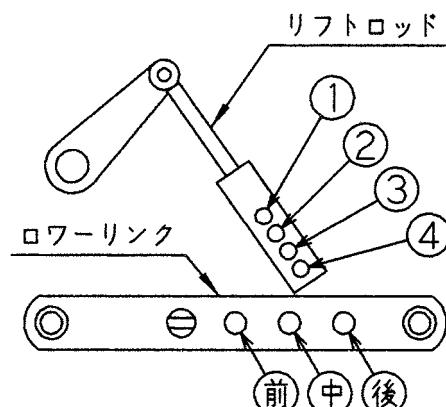

3点リンク最上時、シャッタ開閉レバーがトラクタに干渉するものがあります。純正ロータリ用ヒッチ以外で本作業機を装着する場合は、リフトロッド穴を4（最下）、ロワーリンク穴を後で装着してください。

作業機の下がり量が足りない場合は、ロワーリンク穴を中又は前に移動してください。

2. 標準3点リンク直装タイプの装着

トラクタ3点リンクへ作業機の3点を連結します。

- (1) カテゴリーⅠのトラクタは作業機のロワーリンクピンを内向きに、カテゴリーⅡのトラクタは、ロワーリンクピンを外向きに取付けてください。
- (2) トラクタのエンジンを始動して、ロワーリンク先端部が作業機の左右のロワーリンクピンの位置が合うまで後進して、トラクタをとめてください。

エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。

取扱い上の注意

- スタンドキャスターのストップが解除されていることを確認してください。(ストップを効かせた状態でマッチングするとストップの効きが弱くなる恐れがあります)
- ロワーリンクがスイッチ操作で勢いよく最上部まで自動上昇する機構を持ったトラクタがあります。手動で干渉の無いことを確認し、十分余裕をとって上がり規制を行ってください。


- (3) 左のロワーリンクを連結し、抜け止めにトラクタに付いているリンチピンをロワーリンクピンに挿してください。
次に右のロワーリンクも同じ順序で行なってください。
- (4) トップリンクを連結し、トラクタに付いているピンで固定し抜け止めにリンチピン等を挿してください。
- (5) 左右のロワーリンクが同じ高さになるよう、トラクタ右側のアジャストスクリュウで調整してください。
- (6) P I C 軸芯がトラクタ中心におおよそ一致するよう、チェックチェーンでセットし、作業機の横振れをなくしてください。
- (7) スタンドを外してください。
- (8) 肥料落下口が地上より60~70cmの高さになるようトラクタの油圧レバーを操作し作業機を持ち上げてください。このとき、横方向から見て、作業機が垂直になるようにトップリンクの長さを調整してください。
- (9) 手動レバーの取付
< MK B3080 (-0S, -3S, -4S) >
手動レバーは根元で角度調整ができます。操作のし易い位置及びリフト時キャビン、背中等に当らない位置を確認し、付属のボルトで固定してください。

3. 日農工標準オートヒッチ 0S、3S、4Sタイプの装着


▲ 注意

- オートヒッチフレームを装着する時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行なうと、思いがけない原因でトラクタが動き、事故を起こすことがあります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。

- (1) 本作業機のオートヒッチは日農工標準オートヒッチ 0・1 兼用区分Bを採用しています。
- (2) 作業機本体に、スタンドをセットしてください。
- (3) 図を参考にして、ピン、カラー、ガイドを作業機本体に組付けしてください。
- (4) • 0S の場合は、お手持ちのオートヒッチフレームをトラクタに装着し、トップリンクピン及びロワーリンクピンに抜け止めのリンチピンを挿してください。
- 3S の場合は購入されたオートヒッチをトラクタに装着します。
- 4S の場合はオートヒッチフレームに図の符号7~11を組付けてからトラクタに装着します。
- カテゴリー0のトラクタは、オートヒッチフレームのロワーリンクピンを内向きに、カテゴリーIのトラクタは外向きに取付けてください。
- (5) 作業機のトラクタへの装着をスムーズに行なうため、チェックチェーンは若干ゆるめに張ってください。

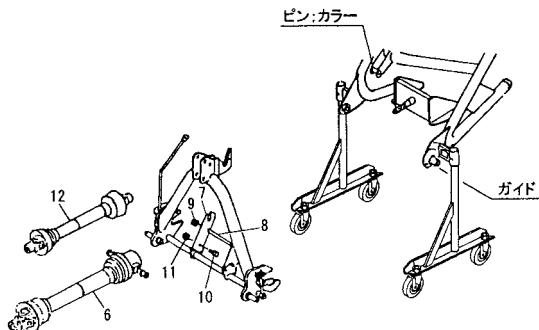


- (6) ロワーリンクの地上高が40cm位で、オートヒッチフレームの姿勢が後傾5°位になるようにトップリンクの長さを調整してください。

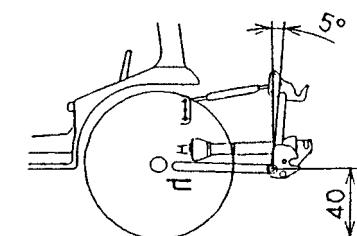

- (7) パワージョイントの組付け
 - 3Sタイプの場合、または0Sタイプでお手持ちのオートヒッチフレームが3Sタイプの場合、オートヒッチフレームに作業機を装着した後、符号12のパワージョイントを組付けます。組付けは「1-5 パワージョイントの装着」を参照してください。
 - 4Sタイプの場合、オートヒッチを下限まで下げ、トラクタPTO軸に符号6のパワージョイントのピン付ヨークを、もう一方は

ステッカーを上にして、ユニバーサル部よりジョイントを折り曲げ、軸の細い部分からサポートの長穴にセットします。

- ・ジョイントカバーが回転しないよう、カバーのチェーンを回転しない所に連結してください。

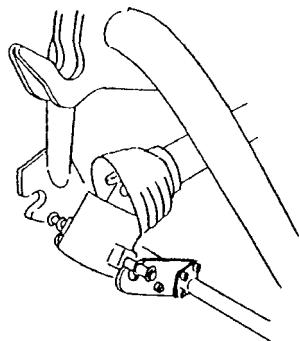

取扱い上の注意

- スタンドキャスターのストップが解除されていることを確認してください。(ストップを効かせた状態でマッチングするとストップの効きが弱くなる恐れがあります)
- ロワーリンクがスイッチ操作で勢いよく最上部まで自動上昇する機構を持ったトラクタがあります。手動で干渉の無いことを確認し、十分余裕をとって上がり規制を行ってください。

(8) オートヒッチフレーム上部ガイド(フック部)がトップリンク部をすくい上げができる位置までトラクタを作業機中心に向けて、ゆっくりバックさせます。

次に油圧を上げて、オートヒッチに作業機を装着させます。


(9) 作業機装着後、

オートヒッチのレバーがロックの位置にあり、フックが掛かっていることを確認してください。

4 Sタイプまたは0 Sタイプでお手持ちのオートヒッチフレームが4 Sタイプの場合さらにパワージョイントが接続されていることを確認してください。

(10) P I C軸芯がトラクタ中心におおよそ一致するようにチェックチェーンでセットし、作業機の横振れをなくしてください。

(11) スタンドを外してください。

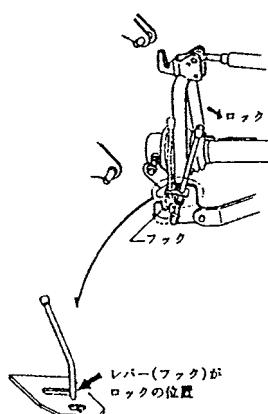

(12) 肥料落下口が地上より60~70cmの高さになるようトラクタの油圧レバーを操作し作業機を持ち上げてください。このとき、横方向から見て、作業機が垂直になるようにトップリンクの長さを調整してください。

(13) 手動レバーの取付

< MK B3080 (-0 S、-3 S、-4 S) >

手動レバーは根元で角度調整ができます。操作のし易い位置及びリフト時キャビン、背中等に当らない位置を確認し、付属のボルトで固定してください。

6 パワージョイントの装着

▲ 危険


- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。損傷したらすぐに取替えてください。使用前には、損傷がないか点検してください。
- パワージョイントを装着する時、エンジンをとめずに行うと、思いがけない原因でパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。エンジンをとめて行ってください。
- カバーのチェーンを取付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

▲ 注意


- 3点リンクで作業機を持ち上げてパワージョイントの長さ調整をする時、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。
- パワージョイントの重なり量が適正でないと、パワージョイントやP I C軸が破損し、ケガをする事があります。適正な重なり量で使用してください。

1. 長さの確認方法

- (1) 標準3点リンク直装タイプ、日農工標準オートヒッチ3Sタイプの場合
- ① パワージョイント(アウタ)から、パワージョイント(インナ)を引き抜いてください。
 - ② 3点リンクを昇降させて、PTO軸とP.I.C.軸が最も接近する位置で、昇降を停止してください。
 - ③ ピン付きヨークのクランプピンを押してPTO軸・P.I.C.軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。
 - ④ 安全カバー同士を重ね合わせた時、安全カバー(アウタ)と安全カバー(インナ)がオーバーラップする位置に目印を付け、さらにオーバーラップした長さに25mmを加えた位置に印を付け、この印からカバー端部までの長さを切断方法の手順に従って切斷してください。

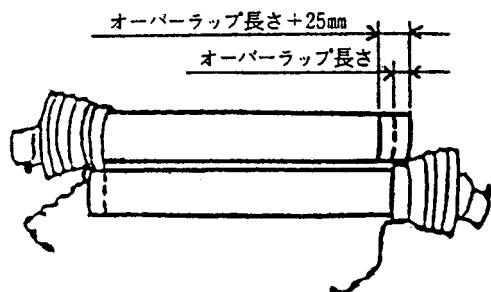


- ⑤ 3点リンクを昇降させて、PTO軸とP.I.C.軸が最も離れる位置で、昇降を停止してください。
- ⑥ 安全カバー同士を重ね合わせた時、パイプの重なりが100mm以下の場合は、販売店に連絡し、長いパワージョイントと交換してください。


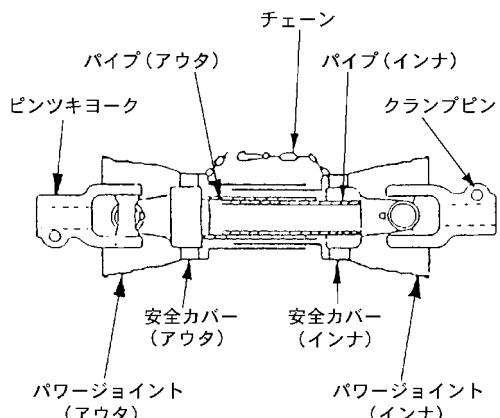


- (2) 日農工標準オートヒッチ4Sタイプの場合
- ① パワージョイント単位で、最縮長時の安全カバー(アウタ)端部位置を安全カバー(インナ)にマーキングしてください。


- ② パワージョイント(アウタ)から、パワージョイント(インナ)を引き抜いてください。
- ③ 3点リンクを昇降させて、PTO軸とP.I.C.軸が最も接近する位置で、昇降を停止してください。
- ④ ピン付きヨークのクランプピンを押してPTO軸と連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。エンドヨークのピン部をオートヒッチのサポート溝に入れてください。
- ⑤ 安全カバー同士を重ね合わせた時、安全カバー(アウタ)端部位置とマーキング位置の間隔が25mm以下の場合は、25mmの間隔を保つように切断方法の手順に従って切斷してください。
- ⑥ 3点リンクを昇降させて、PTO軸とP.I.C.軸が最も離れる位置で、昇降を停止してください。
- ⑦ 安全カバー同士を重ね合わせた時、パイプ(アウタ)とパイプ(インナ)の重なり量が100mm以下の場合は、販売店に連絡し、長いパワージョイントと交換してください。

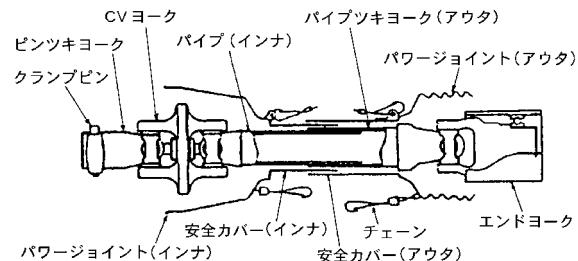

2. 切断方法

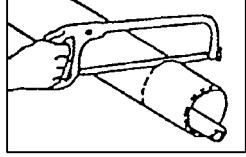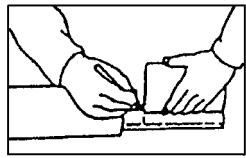- (1) 安全カバーのアウタ・インナ両方を長い分だけ切り取ります。
 
- (2) 切り取った同じ長さをパイプの先端から計ります。
 
- (3) パイプのアウタとインナ両方を金ノコまたはカッターで切斷します。


切断する時は、パイプの中にウエスを詰め、パイプ内面に切り粉が付着するのを防いでください。

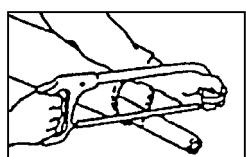
- (4) 切り口をヤスリなどでなめらかに仕上げてからパイプをよく清掃し、次にグリースを塗布して、アウタとインナを組み合せます。


3. 安全カバーの脱着方法

(1) 安全カバーの分解手順


- ① 固定ネジを取外してください。

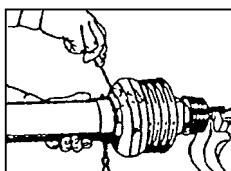


- ② 安全カバーを取り外し位置へ回してください。

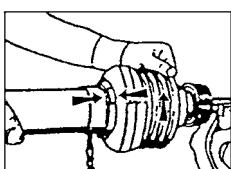

- ③ 安全カバーを引き抜いてください。

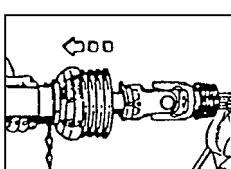


- ④ スライドリングを取出してください。

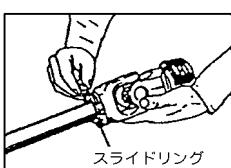


〈安全カバーの組立手順〉


- ① ヨークのスライドリング溝とパイプ（インナ）にグリースを塗ってください。

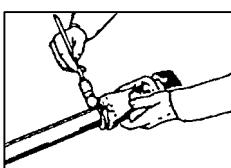


- ② スライドリングのつばをパイプ側に向け、切口を開いて溝にはめてください。

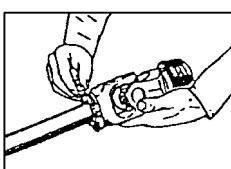

- ③ その上に安全カバーをはめてください。

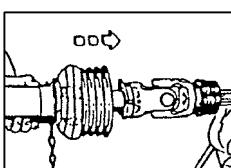

- ④ カバーをしっかりと止まるまで回してください。

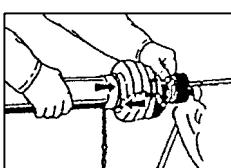

- ⑤ 固定ネジを締付けてください。

4. パワージョイントの連結

(1) 作業機への連結

- ① 標準3点リンク直装タイプ、日農工標準オートヒッチ3Sタイプの場合
ピン付きヨークのクランプピンを押して、P I C軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。

- ② 日農工標準オートヒッチ4Sタイプの場合
トラクタに装着したオートヒッチフレームで作業機を装着すると自動的に連結されます。

- ③ 日農工標準オートヒッチ0Sタイプの場合
お手持ちのオートヒッチフレームが4Sタイプの場合には「②日農工標準オートヒッチ4Sタイプの場合」を参照してください。
3Sタイプの場合は「①日農工標準オートヒッチ3Sタイプの場合」を参照してください。

(2) トラクタへの連結

- ピン付きヨークのクランプピンを押して、P T O軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。


▲ 注意

- パワージョイントを接続したら、トラクタ P T O側及びP I C側のクランプピンがそれぞれ軸の溝に納まっている事を確認してから使用してください。
それぞれの溝にきちんと納まっていないと、使用中にパワージョイントが外れ、重大な人身事故になることがあります。

(4) 安全カバーチェーンの固定

安全カバーのチェーンを固定した所に取り付け、カバーの回転を防いでください。

チェーンは3点リンクの動きに順応できる余裕を持たせ、また他への引っかかりなどがないように余分なたるみを取ってください。

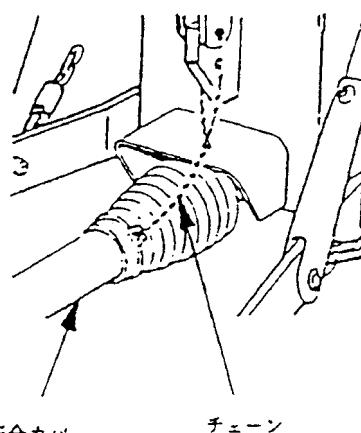

2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱説明書に基づき点検を行ってください。

2. 連結部の点検

▲ 注意

- 点検をする時、傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 点検をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。
エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 点検をする時、作業機を接地しないで行うと、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。
作業機を接地して行ってください。

(1) 3点リンクの連結部点検

- ① ロワーリンクピン・トップリンクピンのリンチピン・ベータピンは、確実に挿入されているか。
- ② チェックチェーンは張られているか。
- ③ 不具合が見つかった時は、「1-4 トラクタへの装着」の説明に基づき不具合を解消してください。

(2) パワージョイントの点検

- ① ピン付ヨークの抜け止めのクランプピンが軸の溝に納まっているか。
- ② ジョイントカバーのチェーンの取付けに余分なたるみはないか。また、適度な余裕があるか。
- ③ ジョイントカバーに損傷はないか。
不具合が見つかった時は、「1-5-4 パワージョイントの連結」の説明に基づき不具合を解消してください。

3. 化成混合散布機の点検

点検整備一覧表に基づき始業点検を行ってください。

2 エンジン始動での点検

▲ 警告

- エンジンを始動する時、周囲に人がいると、思いがけない原因でトラクタや作業機が動き出し、事故を起こす事があります。
周囲に人がいないことを確かめてから行ってください。
- エンジンを始動する時、PTOを切らないで始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。
PTOを切ってから始動してください。

1. トラクタ油圧系統に異常はないか。


トラクタ油圧を操作し、3点リンクを上昇し、作業機を持ち上げた状態で、降下がなければ異常ありません。

トラクタ油圧系統などに異常がある時は、トラクタ販売店にご相談ください。

3 給油箇所一覧表

○給油、塗布するオイルは清浄なものを使用してください。

○グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され、新しいグリースが出るまでです。

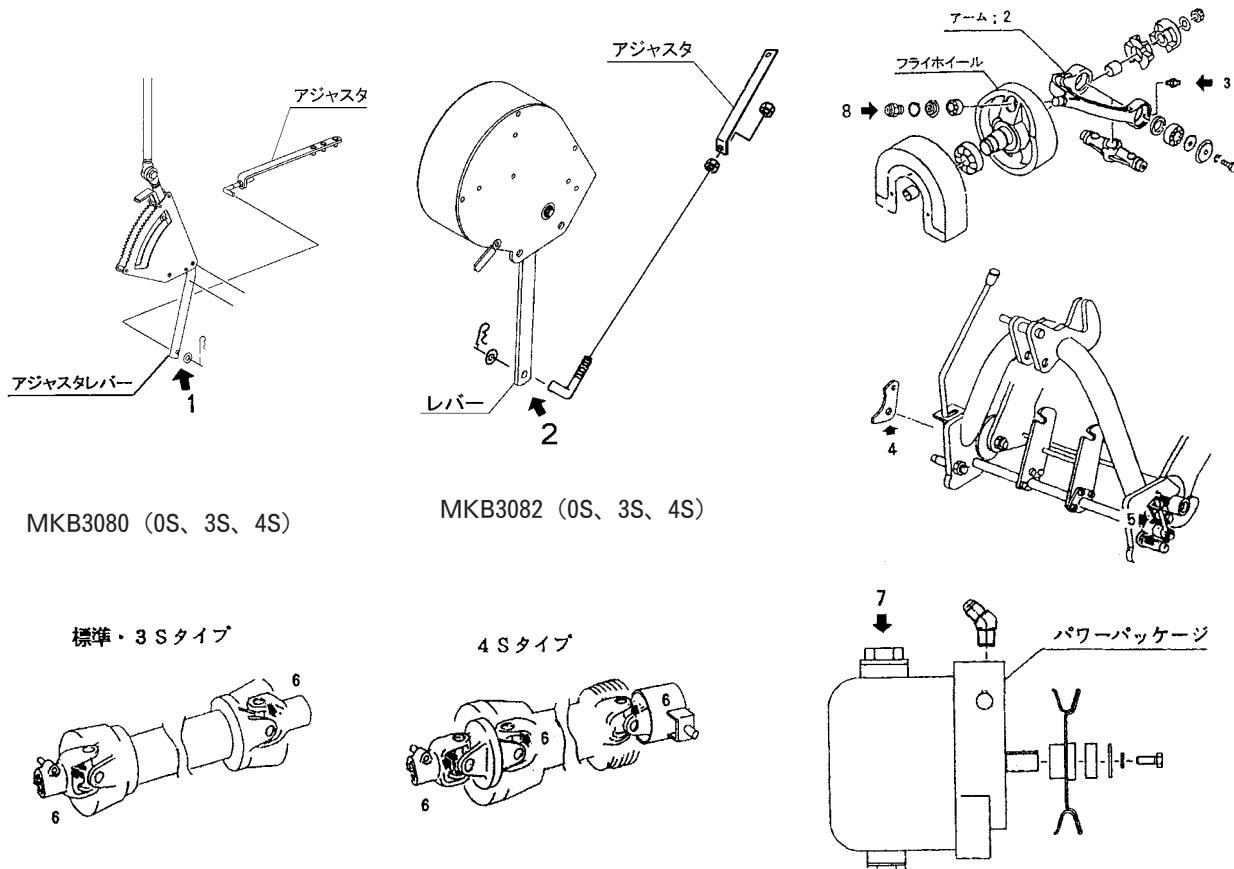

No.	給油場所	箇所	潤滑油の種類	交換時間	量	備考
1	アジャスタレバー挿入部 (MKB3080(0S,3S,4S))	1	オイル	使用毎	適量	注油
2	レバー挿入部 (MKB3082(0S,3S,4S))	1	"	"	"	"
3	アーム；2 両側のベアリング部	2	*3 集中給油 グリース 4種；2号	"	"	給脂
4	オートヒッチフレーム アーム回転中心	1	オイル	"	"	注油
5	オートヒッチフレーム フック；R、L	各1	*3 集中給油 グリース 4種；2号	"	"	給脂
6	パワージョイント	標準、3Sタイプ 2 4Sタイプ 3	"	"	"	"
7	パワーパッケージ	1	*1 耐摩耗性 油圧作動油 ；VG32	300h	*2 1.2ℓ	JIS-K-2213 タービン油 2種(添加)同等 ISO VG32
8	フライホイール、アーム ；2連結部	1	*3 集中給油 グリース 4種；2号	使用毎	適量	給脂

*1 IDEMITSU「ダフニースーパーハイドロA 32」又は相当品をお使いください。

*2 1.0リットル給油後、試運転を行い、その後0.2リットル追加給油する。その際、油面が注油口から25~30mm下がった位置が適量です。

*3 IDEMITSU「ダフニー エボネックスSR No.2」又は相当品をお使いください。

3 作業の仕方

1 本製品の使用目的

本製品は化成肥料の混合および散布に使用します。他の用途には使用しないでください。

取扱い上の注意

- 肥料中に塊・石・木片・氷塊・ヒモなどが混入していると、本作業機の破損原因となる事があります。混入しないように日常から管理してください。
- 移動中の振動による固まりを防ぐため、肥料の投入はほ場に着いてから行ってください。

2 作業のための調整

▲ 注意

- 調整をする時、傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 調整をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。

エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。

- 調整をする時、作業機を接地しないで行うと、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。

作業機を接地して行ってください。

1. P T O回転速度

作業時における、常用 P T O回転速度は 450～500rpm です。

▲ 警 告

- 作業機指定の P T O回転速度を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをする事があります。

指定回転速度を守ってください。

2. 散布量の調整

散布量の調整は、手動開閉18段階、電動開閉36段階に選べます。

散布量の表はおよその目安ですので、正確な散布が必要な場合は時間当たりの落下量を実測し、開度調整を行ってください。

(例：手動開閉)

高度化成（粒状肥料）を10アール当たり80kg散布したい場合 下記開度の80kgに近い目盛にストップを合わせて作業してください。

トラクタ速度 6 km/hr で開度12

トラクタ速度10km/hr で開度15

開 度 別 散 布 量

スパウト (単位: kg/10a)

肥 料	散布幅 m	車 速 km/h	開 度 别 散 布 量									
			電動	2	4	6	8	10	12	14	16	18
手動	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
粒 状 (高度化成)	9	6						15	22	28	37	44
		10						9	13	17	22	27
砂 状 (ようりん)	6	6				24	38	53	72	91	116	139
		10				15	23	32	43	55	69	84

肥料	散布幅 m	車速 km/h	度									
			電動	20	22	24	26	28	30	32	34	36
手動	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
粒状 (高度化成)	9	6	55	69	83	98	113	138	160	176	192	
		10	33	42	50	59	68	83	96	106	116	
砂状 (ようりん)	6	6	171	201	239	284	329	377	424	459	493	
		10	103	121	143	171	198	226	254	275	296	

10a当りの散布量計算式 スパウト

- ・粒状（高度化成） 10a当りの散布量 [kg/10a] = 6.7×1 分間当りの落下量 [kg] / 車速 [km/h]
- ・砂状（ようりん） 10a当りの散布量 [kg/10a] = 10×1 分間当りの落下量 [kg] / 車速 [km/h]

3. 地上高と姿勢の調整

粒状肥料、砂状肥料の散布はスパウトまでの地上高が60~70cmになるようにトラクタ油圧でセットしてください。

4. 最大積載重量

型 式	最大積載量
MKB3080 (0S、3S、4S)	
MKB3082 (0S、3S、4S)	300kg

▲ 警 告

- 肥料中に石・木片などが混入していると、散布作業中、思わぬ方向に飛散してケガをしたり、周囲のものを破損させる事があります。
肥料以外のものを混入しないでください。
- ハウス内などの室内作業をする時、排気ガスにより中毒になる事があります。
窓、戸などを開け、十分に換気をしてください。

取扱い上の注意

- 指定された積載量以上の積載はしないでください。
作業機破損の原因になることがあります。
- 積載物はほぼ平坦になるように積載してください。

▲ 注 意

- 肥料の投入をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 運転中又は回転中、スパウト揺動部に手を入れると叩かれ、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
- 散布作業中、飛散物が当たり、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
- 調整や付着物の除去などをする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。
エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。

3 作業要領

▲ 危 險

- 運転中や回転中、カバーを開けると回転物に巻き込まれ、ケガをする事があります。
カバーを開けないでください。

1. 肥料の投入

取扱い上の注意

- 移動中の振動による圧縮で繰出し不良等を防ぐため、肥料の投入はほ場に着いてから行ってください。肥料投入後は、走行する前に肥料の混合を行ってください。

作業前にホッパ容量と散布量を考慮し、あらかじめほ場各所に肥料を置いておくと能率の良い作業ができます。

2. 種子の散布

牧草種子及び細粒種子の散播の際には、種子と同比重のもの（例、オガクズ）を增量剤として混合してください。

增量剤を使用せず微量散布しますと散布の均一性が悪くなります。

<参考>

肥料混合表（前田正男『肥料便覧・第1版』農文協より）

	硫	塩	硝	尿	石	過	熔	苦	重	硫	塩	草	生	消	炭	硫	水	炭	ケ
	安	安	安	素	ソ	チ	リ	土	焼	酸	化	木	石	石	灰	炭	酸	酸	イ
	安	安	安	ソ	ソ	ッ	リ	過	リ	カ	リ	カ	石	石	カ	苦	苦	苦	カ
硫	▲	▲	○	×		○	×	○	○	○	○	×	×	×	▲	○	×	×	×
塩	▲	▲	▲	×		▲	×	▲	○	▲	▲	×	×	×	▲	▲	▲	×	×
硝	▲	▲	▲	×		▲	×	▲	▲	▲	▲	×	×	×	▲	▲	▲	×	×
尿	○	▲	▲	▲		▲	○	▲	○	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
石 灰 チ ッ ソ	×	×	×	▲		×	○	×	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○
過	○	▲	▲	▲	×		▲	○	○	○	▲	×	×	×	▲	○	×	×	×
熔	×	×	×	○	○		▲	×	○	○	○	○	▲	○	○	○	○	○	○
苦	○	▲	▲	▲	×		○	×	○	○	▲	×	×	×	▲	○	×	×	×
土	○	○	▲	○	▲		○	○	○	○	○	○	▲	▲	▲	○	▲	▲	▲
過	○	○	▲	○	▲		○	○	○	○	○	○	▲	▲	▲	○	▲	▲	▲
重	○	○	▲	○	▲		○	○	○	○	○	○	▲	▲	▲	○	▲	▲	▲
硫	○	▲	▲	▲	▲		○	○	○	○	○	○	▲	○	○	○	○	○	○
酸	○	▲	▲	▲	▲		○	○	○	○	○	○	▲	○	○	○	○	○	○
カリ	○	▲	▲	▲	▲		▲	○	▲	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○
塩	○	▲	▲	▲	▲		▲	○	▲	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○
化	○	▲	▲	▲	▲		○	○	▲	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○	○
カリ	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
草	×	×	×	▲	○		×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
木	×	×	×	▲	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
灰	×	×	×	▲	○		×	▲	×	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○
生	×	×	×	▲	○		×	▲	×	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○
石	×	×	×	▲	○		×	○	×	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
消	×	×	×	▲	○		×	○	×	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
炭	▲	▲	▲	▲	○		▲	○	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カ	▲	▲	▲	▲	○		○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ル	▲	▲	▲	▲	○		○	○	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
硫	○	▲	▲	▲	×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
酸	○	▲	▲	▲	×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カリ	○	○	○	○	○		×	○	×	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
土	×	×	×	▲	○		×	○	×	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水	×	×	×	▲	○		×	○	×	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
酸	×	×	×	▲	○		×	○	×	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
化	×	×	×	▲	○		×	○	×	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
苦	×	×	×	▲	○		×	○	×	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
土	×	×	×	▲	○		×	○	×	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ケ	×	×	×	▲	○		×	○	×	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
イ	×	×	×	▲	○		×	○	×	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カ	×	×	×	▲	○		×	○	×	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ル	×	×	×	▲	○		○	○	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 ○印：混合してよいもの、▲印：混合したらすぐ用いるもの、×印：配合してはならないもの
表中に本機では混合できないものも記載されています。

3. 肥料混合の仕方

危険

- 肥料を混合する時、適正な混合をしないと、混合した肥料が発熱して火傷をしたり、あるいは、火災が発生する事があります。
適正な混合をしてください。

(1) 肥料混合の可否について

肥料は原料となる単肥の性質によって、混合してよいもの、混合したらすぐに用いるもの、混合してはいけないものがあります。

必ず肥料混合可否表を参考にして、適正な肥料の混合を行ってください。

混合の可否が不明な場合は、肥料メーカーに安全性を確認してから混合してください。

肥料混合表を肥料便覧より抜粋しましたので、参考にしてください。

また、表中には本機では混合できない肥料もそのまま記載されています。

(2) 混合・散布を行う場合

▲ 警 告

- オーガが回転している時、ホッパ内に手を入れると巻き込まれケガをする事があります。
オーガが回転している時、ホッパ内に手を入れないでください。

▲ 注 意

- 肥料の投入をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。
エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 敷布時に、機体の振動等により、肥料が底部で圧縮され、オーガが回転しなくなる事があります。
そのままシャッターを開け散布を行ってください。

- ① エンジンを停止し、駐車ブレーキをかけてください。
- ② シャッタを閉じてください。
- ③ 混合する肥料は1袋ずつ交互にホッパに投入してください。
- ④ エンジンを始動してください。
- ⑤ PTOクラッチを入れて、オーガを回転させ混合を行います。PTO回転数は450 rpm以下で行ってください。(約4~5分で混合できます)
- ⑥ 肥料が十分に混合できたら、トラクタを作業速度で走行させます。
- ※オーガが回転しない場合はPTOクラッチを入れた状態でシャッタを1~2秒開け肥料を出し、ホッパ内の肥料の圧縮状態を緩和してください。
- ⑦ 次に散布レバーを引き、肥料の散布を行ってください。


4. 散布方法

圃場における散布方法について代表例を3通りあげますので、用途に応じて参考にしてください。

(1) 1回散布

有効散布巾をトラクタの走行間隔で散布します。
粒状肥料散布の場合、散布区画が分かりにくいのでトラクタ車輪後を目安に散布を行います。

※ 1回散布作業（高能率の作業方法）

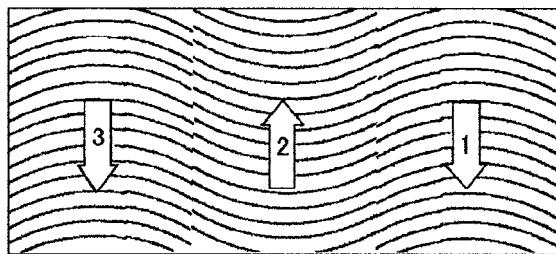


(2) 2回散布

1回目の散布は上記方法で行い、2回目の作業は1回目散布の中間にトラクタ中心がくるように散布します。

10a当たりの散布量を1/2にセットして2回散布しますので、1回散布よりも均一性は向上されますが能率は低下します。


※ 2回散布作業

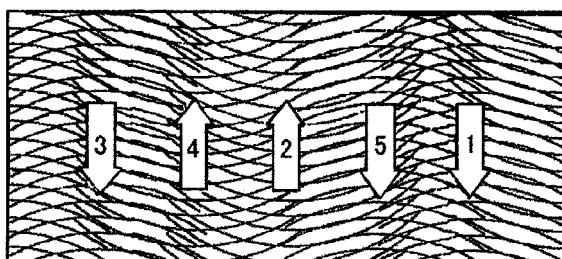

(3) 十文字散布

有効散布巾で縦、横、十文字に散布する方法で、上記の2回散布よりも均一性が向上されます。

※十文字散布作業

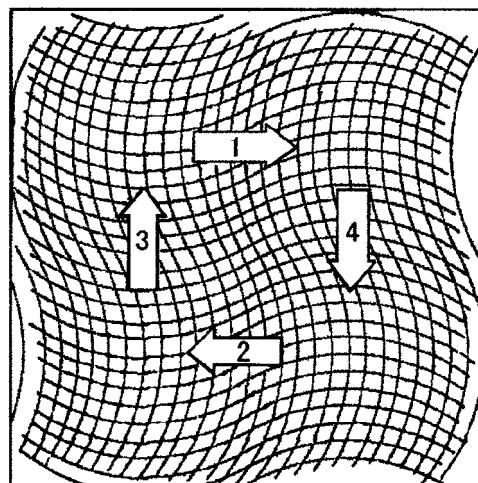

5. コントロールボックスの操作 < MK B3082 (-0 S、-3 S、-4 S)>


取扱い上の注意

電動シャッタレバーは過負荷による電動モータ保護のための保護装置を内蔵しています。ホッパプレートとディスクプレートの間に肥料がたまり、電動モータに過負荷がかかると開度表示が999の点滅をして操作不能になります。電源を切り、「4-1 作業後の手入れ」に基づき清掃を行ってください。


再び電源を入れると使用できる状態になります。また他の原因においても保護装置が作動しますので「6-1 不調処置一覧表」をご確認ください。

(1) コントロールボックスの電源ボタンを押して電源を入れてください。電源を入れると設定開度表示後（前回使用時の設定開度が記憶されています）、現在の開度（通常は0）を表示します。

現在の開度が0を表示しない場合（1～36の数字の点滅）は、「閉」ボタンを押して現在の開度が0を表示していることを確認してください。

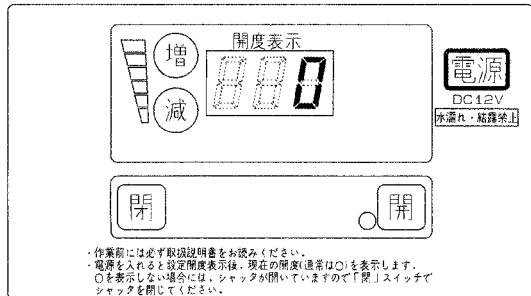


(2) 「増」ボタンまたは「減」ボタンを押して決められた開度に設定してください。長押しすることで高速設定できます。1～36（全開）まで設定できますが、開度ラベルに基づいた条件で設定してください。

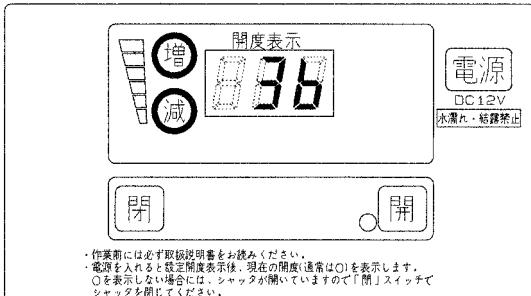


(3) 散布作業が開始できます。

開ボタンを押してください。開ランプが点滅して開度表示は設定開度になり、設定開度までシャッタが開きます。

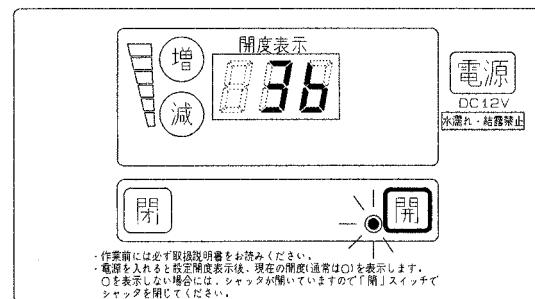

(4) シャッタを閉じるときは、閉ボタンを押してください。


開ランプは消灯して、開度表示は0になり、シャッタが閉じます。

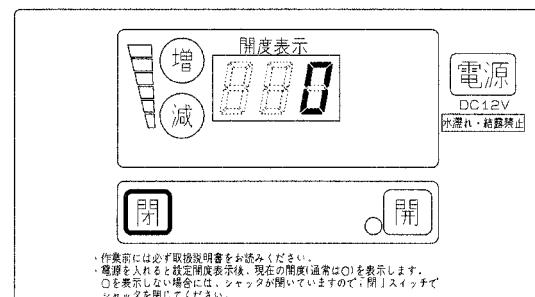

取扱い上の注意

散布作業中シャッタが開いた状態で電源を切るとシャッタは閉じません。シャッタを閉じてから電源を切ってください。

(5) 作業終了後は、電源ボタンを押して電源を切ってください。

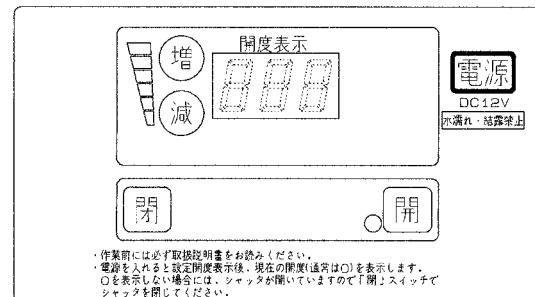

4 作業が終わったら

1 作業後の手入れ

▲ 注意

- 作業後の手入れをする時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業後の手入れをする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをすることがあります。
エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 機械の調整や、付着物の除去などを行う時、PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。
- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをすることがあります。
トラクタ 3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。

1. ボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落がないか、また、破損部品がないか確認してください。
異常があれば、ボルトの増締、部品の交換をしてください。
2. 作業終了時は、水洗いし、ホッパ内の肥料をきれいに流してください。特にホッパプレートとディスクプレート間は、水洗い後、ホッパ内の水を切るためディスクプレートは開けてください。
オーガとガイド内に肥料が残らないようにしてください。
3. 樹脂部品の劣化を防止するため、作業しない間は屋内等、日のあたらない場所で保管してください。

2 トラクタからの切離し

▲ 危険

- パワージョイントを外す時、エンジンをとめずに行なうと、思いがけない原因でパワージョイントが回転しケガをすることがあります。
エンジンをとめて行ってください。

▲ 注意

- 作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行なうと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦地で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業機の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをすることがあります。
作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。
- 作業機をトラクタに着脱する時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行なうと、思いがけない原因でトラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こすことがあります。
エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。

1. 電動開閉装置の切離し

- ① 電動コードとコントロールボックスを作業機側コードから取りはずしてください。

2. 標準 3 点リンク直装タイプの切離し

- ① スタンドを装着してください。

取扱い上の注意

スタンドキャストのストップが解除されていることを確認してください。(ストップを効かせた状態でトラクタから切離しするとストップの効きが弱くなる恐れがあります)

- ② トラクタの油圧レバーを操作しスタンドが地面に接するまで作業機をさげてください。
- ③ トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- ④ PTO軸からパワージョイントを外してください。

- ⑤ トップリンク、右ロワーリンク・左ロワーリンクの順でトラクタから切離してください。

3. 日農工標準オートヒッチ 3 S タイプの切離し

- ① スタンドを装着してください。

取扱い上の注意

スタンドキャスターのストッパーが解除されていることを確認してください。(ストッパーを効かせた状態でトラクタから切離しするとストッパーの効きが弱くなる恐れがあります)

- ② トラクタの油圧レバーを操作しスタンドが地面に接地しない程度に作業機をさげてください。
 ③ トラクタ PTO 軸からパワージョイントを外してください。
 ④ オートヒッチフレームのレバーを解除の位置にしてください。
 ⑤ トラクタの油圧レバーを操作しスタンドが地面に接するまで作業機を静かにさげ、オートヒッチフレーム下部のフック部がロワーリンクピンから外れていくのを確認しながらトラクタをゆっくり前進させてください。
 ⑥ トラクタの油圧レバーを操作し、オートヒッチフレームを下までさげて、トラクタのエンジンをとめ駐車ブレーキをかけてください。
 ⑦ オートヒッチフレームからトップリンクを外し、オートヒッチフレームの上部が接地するまで後方に倒してください。
 ⑧ 右側のロワーリンクを外した後、左側のロワーリンクを外してください。

4. 日農工標準オートヒッチ 4 S タイプの切離し

- ① スタンドを装着してください。

取扱い上の注意


スタンドキャスターのストッパーが解除されていることを確認してください。(ストッパーを効かせた状態でトラクタから切離しするとストッパーの効きが弱くなる恐れがあります)

- ② オートヒッチフレームのレバーを解除の位置にしてください。
 ③ トラクタの油圧レバーを操作し、スタンドが地面に接するまで作業機をさげ、オートヒッチフレーム下部のフック部がロワーリンクピンから外れていくのを確認しながらトラクタをゆっくり前進させてください。
 ④ トラクタの油圧レバーを操作し、オートヒッチフレームを下までさげてトラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。

- ⑤ トラクタ PTO 軸からパワージョイントを外してください。

- ⑥ オートヒッチフレームからトップリンクを外し、オートヒッチフレームの上部が接地するまで後方に倒してください。

- ⑦ 右側のロワーリンクを外した後、左側のロワーリンクを外してください。

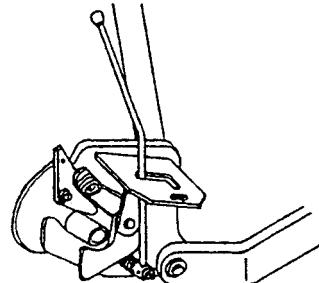

3 長期格納する時

1. 機械各部の清掃をしてください。
2. 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
3. 給油箇所一覧表に基づき、油脂を補給してください。
また、回転、回動支点およびパワージョイントのクランプピンを含む摺動部には注油し、PTO 軸、P I C 軸、パワージョイントのスライドイン部にはグリースを塗布してください。
4. 塗装損傷部を補修塗装、または、油を塗布し、さびの発生を防いでください。
5. 格納は風通しの良い屋内に保管してください。
6. コントロールボックスは室内に保管してください。

5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。

機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、各部の点検整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

▲ 注意

- 点検整備をする時、傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 点検整備をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。
エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。

- 点検整備をする時、作業機を接地しないで行うと、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。
作業機を接地して行ってください。
- 作業をする時、カバー類を外して作業すると、ケガをする事があります。
点検整備の後は、カバー類を元通りに取り付けてください。
- 運転中又は回転中、カバーを開けると回転物に巻き込まれケガをする事があります。
カバーを開けないでください。

1 点検整備一覧表

時 間	チ エ ッ ク 項 目	処 置
新 品 使用 1 時 間	全ボルト・ナットの緩み	増し締め
使 用 每 (始業終業点検)	<ul style="list-style-type: none">① 機械の清掃<ul style="list-style-type: none">・ホッパ内の肥料・ディスクプレートとホッパプレートの間の肥料・オーガとガイドの間の肥料② 部品脱落・破損部③ 各部のボルト・ナットの緩み④ Vベルトの緩み⑤ 各部の油脂類	<ul style="list-style-type: none">補充、交換増し締め「5-2 Vベルトの張り調整」に基づき調整「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油、給脂
シ ー ズ ン 終 了 後	<ul style="list-style-type: none">① 各部の破損、摩耗② 各部の清掃③ 各部の給油、給脂④ 回動支点等の摩耗⑤ 塗布損傷部⑥ P I C軸等無塗装部	<ul style="list-style-type: none">早めの部品交換「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油、給脂早めの部品交換塗装または油塗布グリースまたは油塗布


2 Vベルトの張り調整

ベルトは、組付時より、作業することでプーリになじみ、張りが緩みます。使用後には張りの点検を行いゆるんだ場合には、張りの調整をしてください。

- ① パワーパッケージを固定してあるボルト2本を緩めてください。
- ② ナット①を緩めてください。
- ③ ナット②を締めベルトを張ります。
張りの強さは、3kgの力で押してたわみ量が3mmになるのが適正です。
- ④ 緩めたボルト、ナットを締め付けて下さい。

取扱い上の注意

- ・ベルトに適正な張りを与えず作業を行うと、パワーパッケージの破損や、プーリ等の発熱により、火傷をしたりあるいは火災が発生する事があります。
適正な張りの調整を行ってください。
- ・点検を行う際には、プーリ等が発熱していることがあります。
ケガをしないよう十分注意をして行ってください。

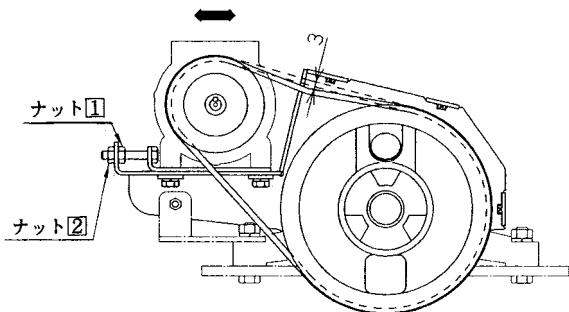

6 不調時の対応

▲ 注意

- 不調対応処置・点検・整備をする時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 不調対応処置・点検・整備をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをすることがあります。

エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。

- 作業をする時、カバー類を外して作業すると、ケガをすることがあります。
不調対応処置・点検・整備の後は、カバー類を元通りに取付けてください。
- 3点リンクで作業機を持上げて点検・整備を行う時、思いがけない原因で作業機が降下してケガをすることがあります。
トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。

1 不調処置一覧表

症 状	原 因	処 置
オーナーが動かない。	<ul style="list-style-type: none">肥料が底部で圧縮されている。Vベルトがすべっている。パワーパッケージのオイルの量が不足している。	<ul style="list-style-type: none">PTOクラッチを入れた状態でシャッタを1~2秒開け肥料を排出する。ベルトの張りを調整する。「2-3 給油箇所一覧表」に基づきISO VG32(耐摩耗性油圧作動)相当を給油する。
シャッタ(ディスクプレート)が動かない。	<ul style="list-style-type: none">ディスクプレートとホッパプレートの間に肥料が詰まる。回動支点部がさび付いている。	<ul style="list-style-type: none">「4-1 作業後の手入れ」に基づき清掃。さびを取り除き、グリースを塗布する。
肥料がない。	<ul style="list-style-type: none">使用している肥料の水分が高い。肥料が固まっている。	<ul style="list-style-type: none">ホッパ内部を清掃し、乾燥した肥料を使用する。
MK B3082 (-0S、-3S、-4S)		
コントロールボックスの電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">電源コードの④⑤接続違い電源取出部の2Pコネクタの接続不良電源コードの断線コントロールボックスの不良バッテリ劣化による電圧の低下	<ul style="list-style-type: none">「1-4-8 電動シャッタレバーの組付け」手順(3)~に基づき配線「1-4-8 電動シャッタレバーの組付け」手順(5)、(6)に基づき配線補修または部品交換部品交換バッテリ電圧(12V)の確認、充電、交換
コントロールボックスの保護装置が作動している (開度表示が999の点滅を示している)	<ul style="list-style-type: none">ディスクプレートとホッパプレートの間に肥料が詰まる回動支点部の固着バッテリ劣化による電圧の低下パワーウィンドモータのコネクタの接続不良パワーウィンドモータのコードの断線	<ul style="list-style-type: none">「4-1 作業後の手入れ」に基づき清掃固着の原因を取除き、グリースを塗布してください。バッテリ電圧(12V)の確認、充電、交換「1-4-8 電動シャッタレバーの組付け」手順(5)~に基づき配線補修または部品交換
コントロールボックスの保護装置が作動している (開度表示が111の点滅を示している)	<ul style="list-style-type: none">角度センサの故障(角度信号過小)角度センサの3Pコネクタの接続不良角度センサのコードの断線	<ul style="list-style-type: none">部品交換「1-4-8 電動シャッタレバーの組付け」手順(5)~に基づき配線補修または部品交換
電源投入時、1~36の表示が点滅している (シャッタが開かない、開度設定できない)	<ul style="list-style-type: none">シャッタが開いている	<ul style="list-style-type: none">閉ボタンを押してシャッタを閉じる

※オートアジャスト機構について


〈MK B3082 (-0 S、-3 S、-4 S)〉

電動シャッタユニットの角度センサやコントロールボックスの交換の際等には、オートアジャスト機構でレバー位置を検出、設定してください。

取扱い上の注意

この機構は通常作業時と異なる作動をします。作業機の周囲に人がいないことを確認してください。

- (1) 本機との連結部のレバーとロッドを外してください。
- (2) 電動シャッタユニットのカバーを外してください。
- (3) 角度センサ交換の際は、角度センサの取付け長穴位置がほぼ中央に来るよう取付けてください。

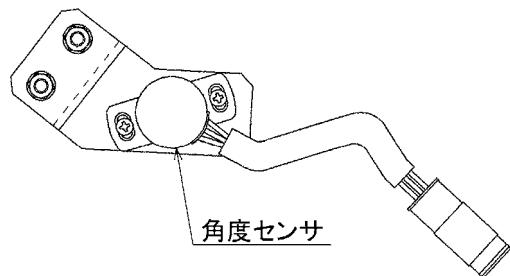

オートアジャストエラー対処一覧

状 態 (レバー方向)	表 示	原 因	対 处
閉	<ul style="list-style-type: none">・開度表示が15以下の点滅・開度表示が187以上の点滅	<ul style="list-style-type: none">・角度センサ位置不良・角度センサ位置不良	<ul style="list-style-type: none">・角度センサを反時計方向にずらして手順(4)～に基づき設定してください。・角度センサを時計方向にずらして手順(4)～に基づき設定してください。※閉位置での開度表示は100を目安にしてください。
開	<ul style="list-style-type: none">・開度表示の点滅	<ul style="list-style-type: none">・シャッタユニットに異物の噛み込み・角度センサの不良	<ul style="list-style-type: none">・異物を取除いてください。・角度センサを交換してください。


原因や処置の仕方がわからない場合は下記の事項とともに購入先にご相談ください。

1. 製 品 名
2. 部品供給型式(型式)
3. 製 造 番 号
4. 故 障 内 容(できるだけ詳しく)

(4) 「増」ボタンと「減」ボタンを押しながら電源ボタンを押し、電源ボタンを先に離した後、「増」「減」ボタンを離して電源を入れてください。自動でシャッタユニットが動き出し、シャッタ方向閉→開→閉と動きます。開ランプの点灯、及び開度表示(任意の数字)が点灯したら終了です。他の状態(開度表示の点滅)になったときは下記「オートアジャストエラー対処一覧」に基づき確認してください。

- (5) 電源ボタンを押して、電源を切ってください。(変更内容が記憶されます)
- (6) 電動シャッタユニットのカバーを取付けてください。
- (7) 本機との連結部のレバーとロッドを取り付けてください。
- (8) 「1-4-8 電動シャッタレバーの組付け」手順(8)～に基づきシャッタ全閉、全開を確認してください。

7 配 線 図

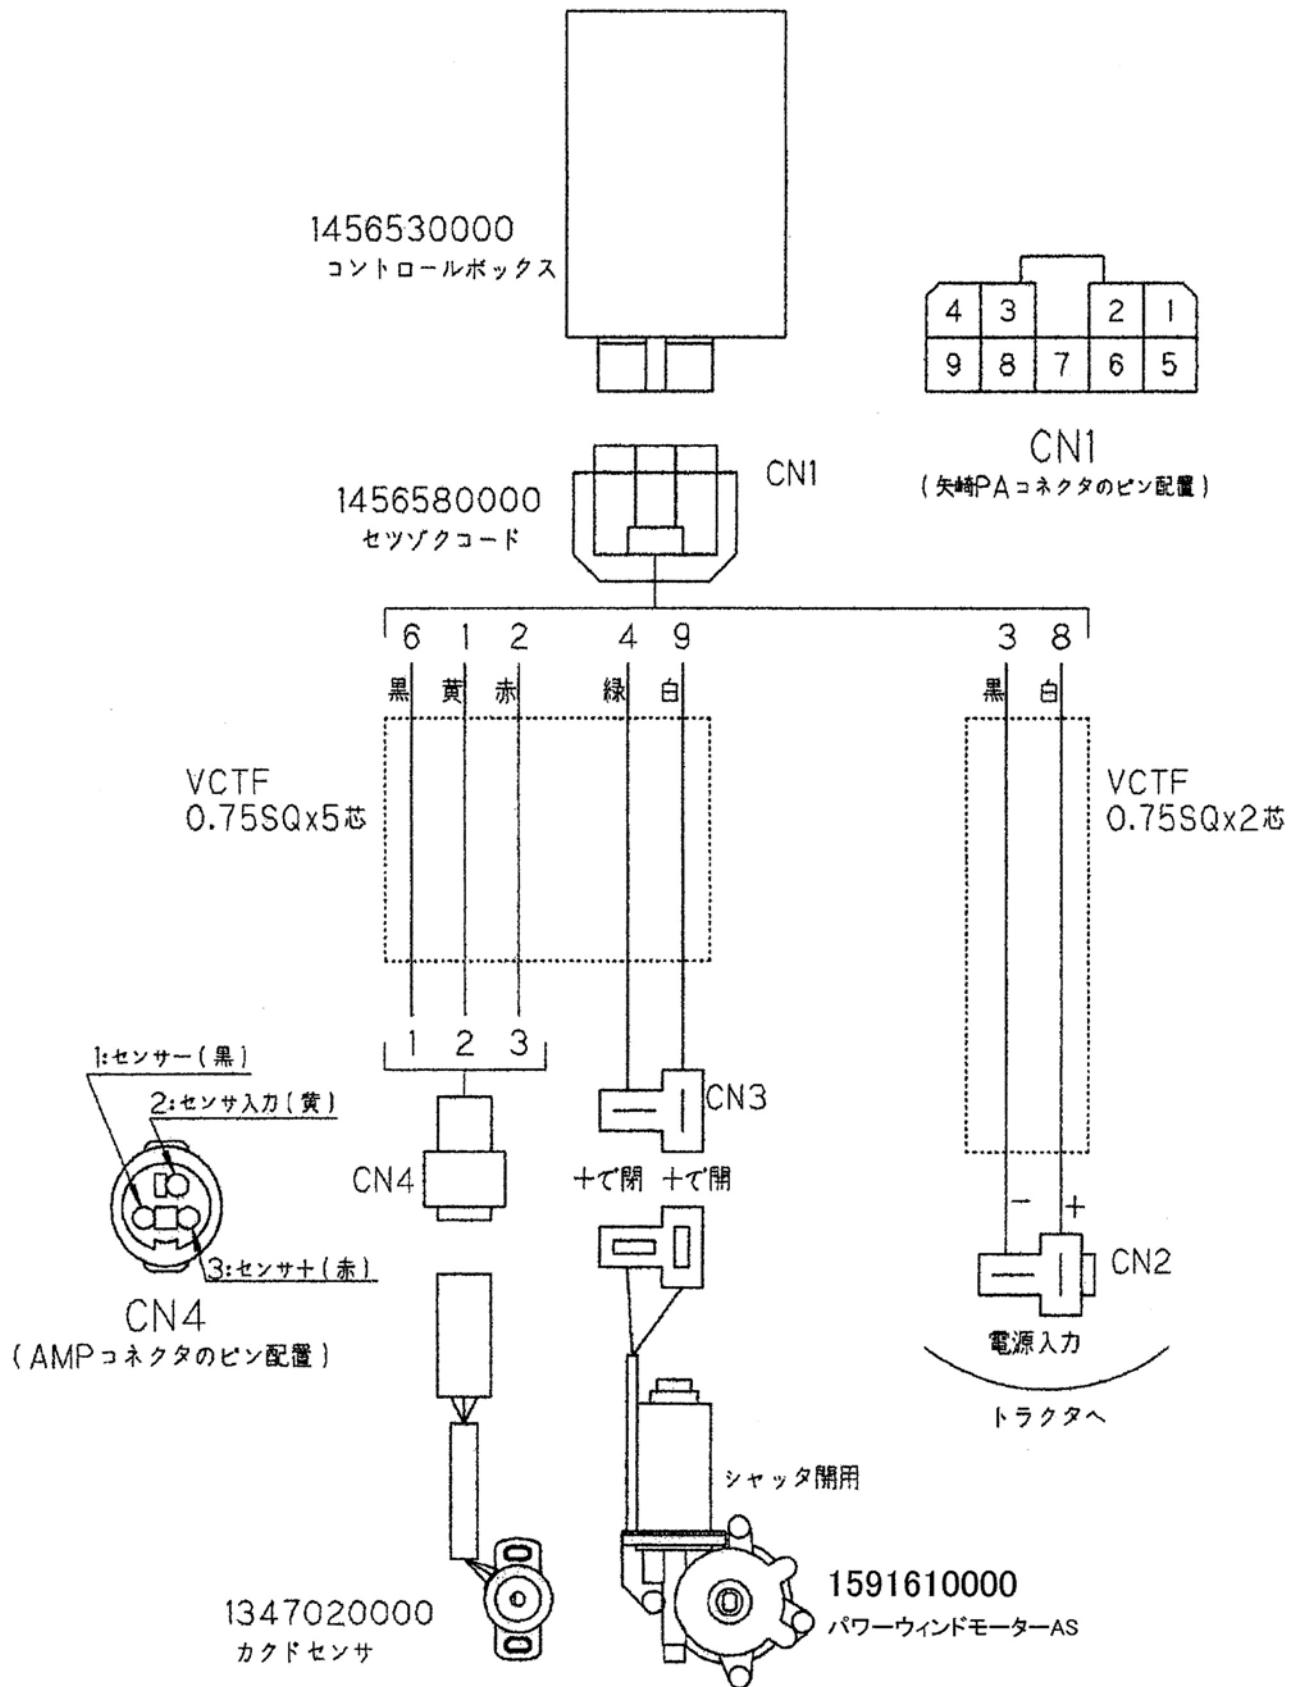

千歳本社 066-8555 千歳市上長都1061番地2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都1061番地2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塙郡豊富町字上サロベツ1191番地44
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 带広市西22条北1丁目12番地4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町2丁目16番2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙台営業所 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明179-1
TEL 022-388-8673
FAX 022-388-8735

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁2512-1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東海営業所 485-0081 愛知県小牧市横内字立野678-1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野704-103
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市東区小山町1639-1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233