

STAR

ジャイロテツダ

取 扱 説 明 書

製品コード K46268
型 式 **TGT8830**

**部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上、
部品供給型式を必ずご連絡下さい。**

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIアグリテック

⚠ 安全に作業するため

安全に関する警告について


⚠印付きの警告マークは安全上、特に重要な項目を示しています。
警告を守り、安全な作業を行ってください。

⚠ 危険 その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。




⚠ 警告 その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意 その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。


警告ラベルの貼り付け位置

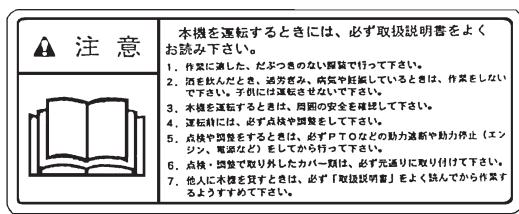


部品番号 106164

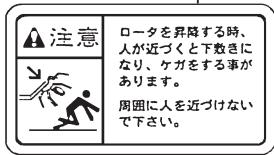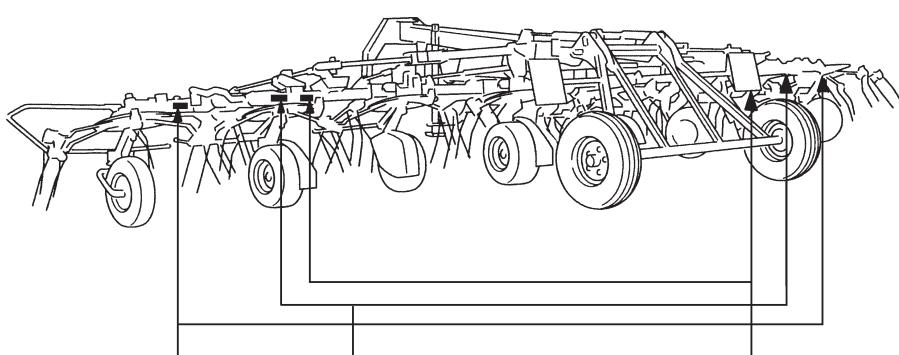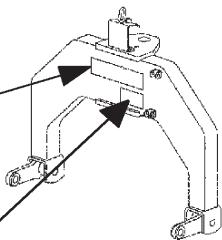

部品番号 106475

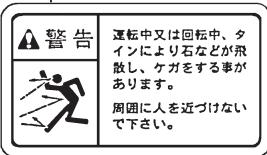

部品番号 106474

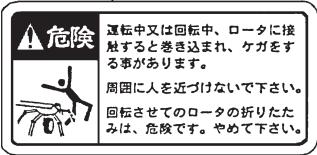

部品番号 106473

— ラベルが損傷した時は —

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大切なものです。

ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。

注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じるおそれがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解をしてからご使用ください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を

▲ 注意

- 機械の取り扱いで分からぬ事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。
取扱説明書は分からぬ事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

▲ 注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。
作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください

▲ 警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。
次の場合は、運転しないでください。
 - 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
 - 酒を飲んだ時。
 - 機械操作が未熟な人。
 - 妊娠している時。

服装は作業に適していますか

▲ 警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。
次に示す服装で作業してください。

- 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。
- ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
- ヘルメットを着用する。
- はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

機械を他人に貸す時は

▲ 警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からぬため、思わぬ事故を起こす事があります。
取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止

▲ 注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。
機械の改造はしないでください。
アタッチメントは当社指定製品を使用してください。部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

始業点検の励行

▲ 警告

- 機械を使用する時は、取扱説明書に基づき始業点検を行い、異常箇所は必ず整備を行ってください。
守らないと、機械の破損を引き起こすだけでなく、機械に巻き込まれる等の思わぬ事故により、死亡または重傷を負う危険性があります。

エンジン始動・発進する時は

▲ 警告

- エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行うと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。
運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- エンジンを始動する時、主変速レバーを「N」(中立)にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。
主変速レバーを「N」(中立)にして行ってください。
- PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。
PTOを切ってから始動してください。

- 急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。
周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
- 室内で始動する時、排気ガスにより中毒になる事があります。
窓、戸などを開け、十分に換気してください。

作業機を着脱する時は

▲ 警告

- 作業機を着脱するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをする事があります。
トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲ 注意

- 作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 装着するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。
トラクタへフロントウェイトを取り付け、バランスを取ってください。

パワージョイントを使用する時は

▲ 危険

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。
カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。
損傷したらすぐに取り替えてください。
使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。
PTOを切り、トラクタのエンジンをとめて行ってください。
- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。
トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

▲ 注意

- 最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させた時、破損しケガをする事があります。
最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きることがあり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。
適正な重なり量で使用してください。
- パワージョイントを接続した時、クランプピン及びボールが軸の溝に納まっていると、使用中に外れ、ケガをする事があります。
溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめてください。

公道走行時は作業機の装着禁止

▲ 注意

- トラクタに作業機を連結して公道を走行すると、道路運送車両法に違反します。
トラクタに作業機を連結しての走行はしないでください。

移動走行する時は

▲ 危険

- 移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねく事があります。
ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。
- 坂道・凹凸地・カーブでは低速走行してください。
守らないと、転倒、転落事故を起こすおそれがあります。

▲ 警告

- トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをする事があります。
トラクタには、運転者以外の人は乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。
急制動・急旋回はしないでください。
- 旋回する時、作業機が旋回方向とは逆方向にふくれるため、周囲の人に接触しケガをさせたり、対向物・障害物に衝突しケガをする事があります。
周囲の人や対向物・障害物との間に十分な間隔を保って行ってください。

- 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こすことがあります。
路肩は走行しないでください。
- 高低差が大きい段差を乗り越えようとするとき、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをすることがあります。
あゆみ板を使用してください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをすることがあります。
また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせることがあります。
作業機の上には、人や物をのせないでください。
- ロータ部を折りたたまざに移動走行すると、障害物などにぶつかりケガをすることがあります。
折りたたんで、移動させてください。

▲ 注意

- ロータを昇降する時、人が近づくと下敷きになります。周囲に人を近づけないでください。
- 作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせることがあります。
移動走行する時は、PTOを切ってください。

作業中は

作業する時は

▲ 危険

- 運転中または回転中、ロータに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。周囲に人を近づけないでください。
回転させてのロータの折りたたみは、危険です。
やめてください。

▲ 警告

- 運転中または回転中、タインにより石などが飛散し、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。
- 作業をする時、周囲に人を近づけると、機械に巻き込まれ、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。
- 作業機指定のPTOの回転速度を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをすることがあります。
指定回転速度を守ってください。

- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをすることがあります。
また、物を載せて作業すると、落下し、周囲の人へケガを負わせることがあります。
作業機の上には、人や物などはのせないでください。
- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねくことがあります。
低速で作業してください。
下り作業をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。
坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。
- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こすことがあります。
前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。
- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こすことがあります。
しっかりとハンドルを握って運転してください。

▲ 注意

- 機械の調整や、付着物の除去などを行う時、PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

トラクタから離れる時は

▲ 警告

- トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。
- トラクタから離れる時、作業機をあげたままにしておくと、第三者の不注意により不意に降下し、ケガをすることがあります。
下限まで降ろしてからトラクタを離れてください。

作業が終わったら

機体を清掃する時は

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをする事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行なってください。

終業点検の励行

▲ 警告

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたりケガをする事があります。
作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。
- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。
トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。

不調処置・点検・整備をする時

▲ 注意

- 機械に不調が生じた時、そのまま放置すると、破損やケガをする事があります。
取扱説明書に基づき行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- 作業機をあげた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをする事があります。
下に入る時は、台などで降下防止をして行ってください。
- 油圧ホースの継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをする事があります。
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。
- 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれケガをする事があります。
元通りに取り付けてください。

もくじ

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--|
| ! | 安全に作業するために | | 2 | (1) 2Pリンクの連結部の点検 …… 15 (2) パワージョイントの点検 …… 15 (3) 油圧系統の点検 …… 15 (4) 電装コネクタの点検 …… 15 3. 製品本体の点検 …… 15 2 エンジン始動での点検 …… 15 1. トラクタ油圧系統の点検 …… 15 2. 作業機油圧系統の点検 …… 15 3. 作業機の電装がトラクタと正しく連動するか …… 16 |
| | 安全に関する警告について …… 1 | | | |
| | 作業前に …… 2 | | | |
| | 作業中は …… 4 | | | |
| | 作業が終わったら …… 5 | | | |
| 不調処置・点検・整備をする時 …… 5 | | | 3 給油箇所一覧表 …… 16 | |
| 1 | 1 ト ラ ク タ へ の 装 着 | | 3 | 作業の仕方 |
| | 1 各部の名称とはたらき …… 8 | | | 1 本製品の使用目的 …… 18 |
| | 2 適応トラクタの範囲 …… 10 | | | 2 作業を始める前に …… 18 |
| | 3 ト ラ ク タ へ の 装 着 …… 10 | | | 3 作業の種類 …… 18 |
| | 1. ロワーリングへの連結 …… 10 | | | 1. 刈取列の拡散作業 …… 18 |
| | 2. トラクタ外部油圧の取り出し …… 10 | | | 2. 反転作業 …… 18 |
| | 3. 電装の接続 …… 11 | | | 3. 集草列の拡散作業 …… 18 |
| | 4 組立部品 …… 12 | | | 4. オフセット作業 …… 18 |
| | 1. 解梱 …… 12 | | | 4 作業のための調整 …… 18 |
| | 2. 組立部品の明細 …… 12 | | | 1. ロータ傾斜角の調整 …… 18 |
| | 3. 組立要領 …… 12 | | | 2. タイン地上高の調整 …… 19 |
| | 5 パワージョイントの装着 …… 13 | | | 3. 作業速度とPTO回転速度 …… 19 |
| | 1. 長さの確認方法 …… 13 | | | 4. 作業状態の調整 …… 19 |
| | 2. 切断方法 …… 13 | | | 5 作業要領 …… 20 |
| | 3. 安全カバーの脱着方法 …… 14 | | | 6 運搬 …… 20 |
| | 4. パワージョイントの連結 …… 14 | | | |
| 2 | 2 運転を始める前の点検 | | | |
| | 1 運転前の点検 …… 15 | | | |
| | 1. トラクタ各部の点検 …… 15 | | | |
| | 2. 連結部の点検 …… 15 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| 4 | 作業が終わったら |
| | 1 作業後の手入れ 21 |
| | 2 長期格納する時 21 |




| | |
|---|-------------------------|
| 5 | 点検と整備について |
| | 1 点検整備一覧表 22 |
| | 2 電球の交換 23 |
| | 3 油圧シリンダの交換と調整 23 |
| | 4 重要点検箇所一覧表 24 |

| | |
|---|--------------------|
| 6 | 不調時の対応 |
| | 1 不調処置一覧表 25 |

1 トラクタへの装着


適切な装着で安全な作業をしましょう。

1 各部の名称とはたらき

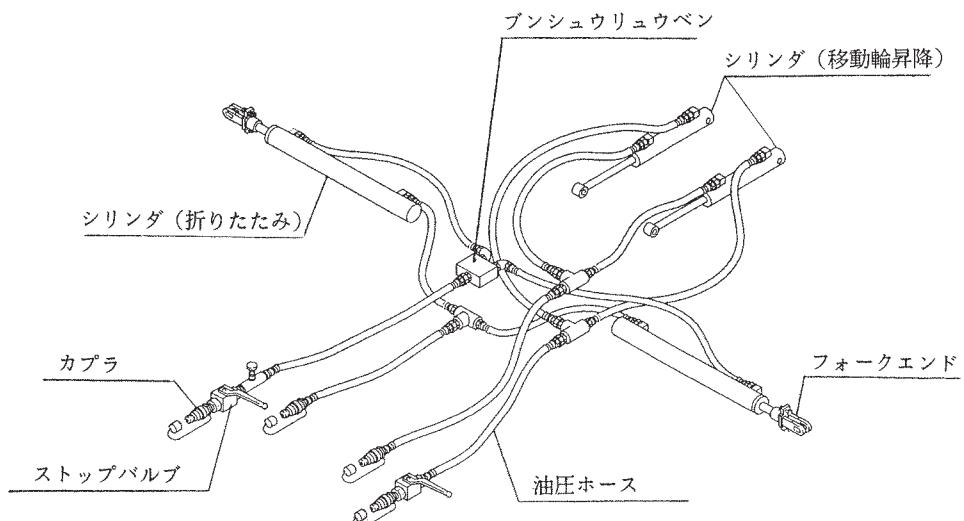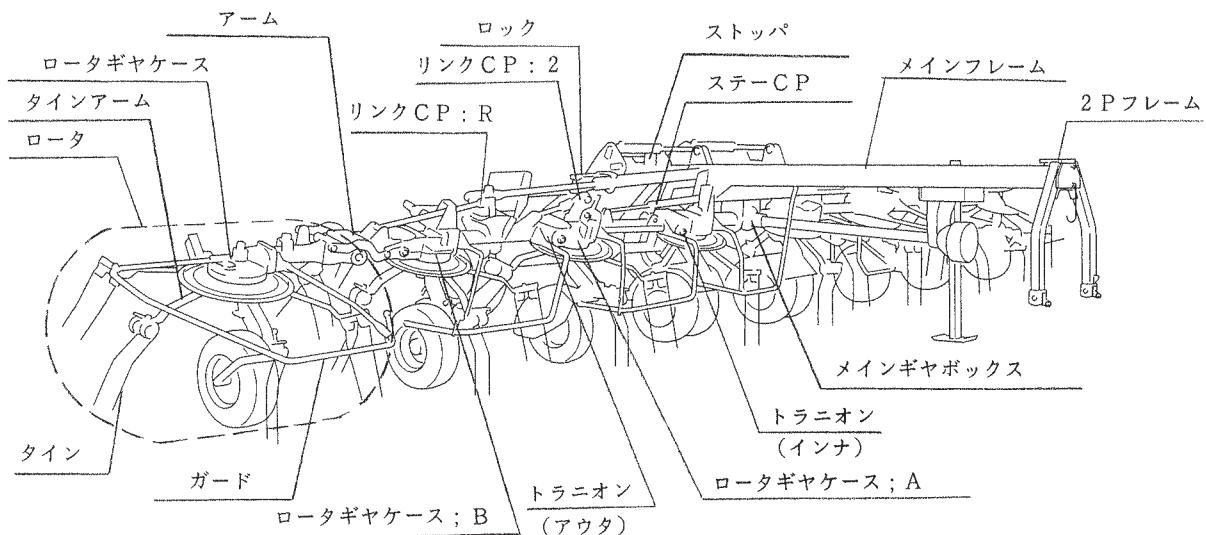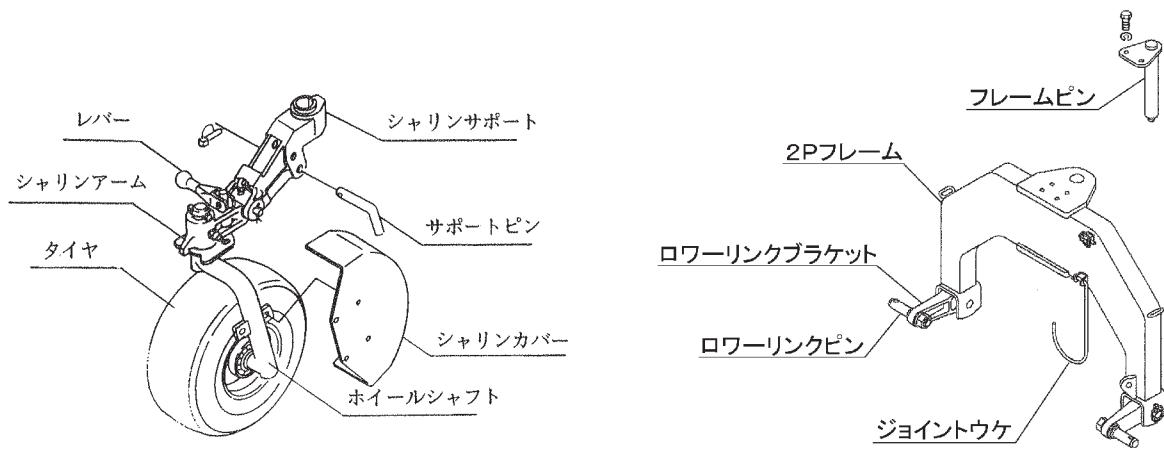

1. 2Pフレーム

トラクタとジャイロテッダ本体を連結させるものです。

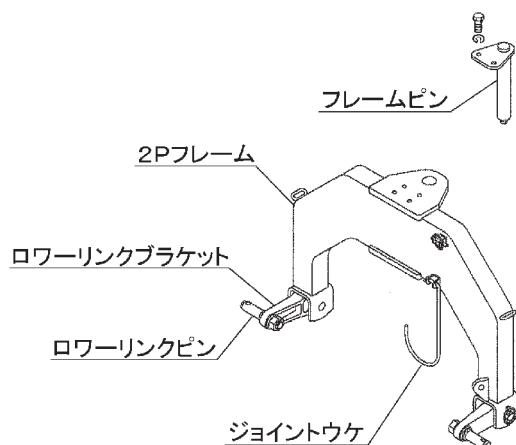

2. レバー



通常作業、オフセット作業への切り替えに使用します。

(1) 通常作業

平坦地での通常作業に使用します。フレームピンを中心に回動し、滑らかな動きとなり、牧草のかたよりなどが少ない作業ができます。


(2) オフセット作業

ほ場の外周部や枕地で牧草の飛散方向をほ場の内側に向ける作業ができます。

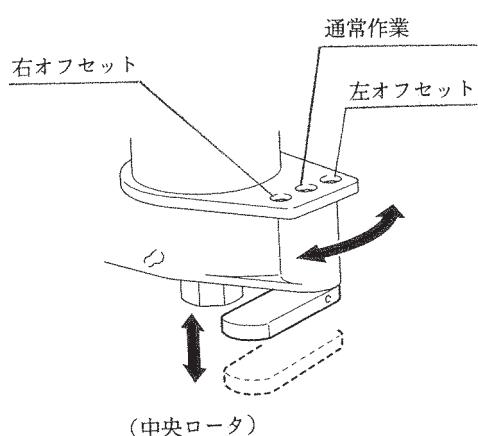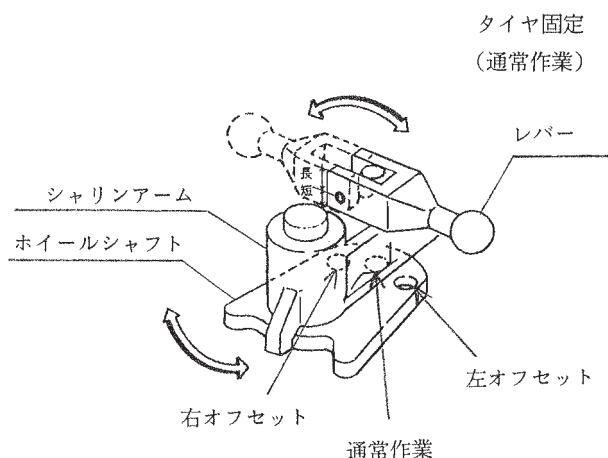

3. ロック

ロックは外側のロータの折りたたみの固定・解除に使用します。

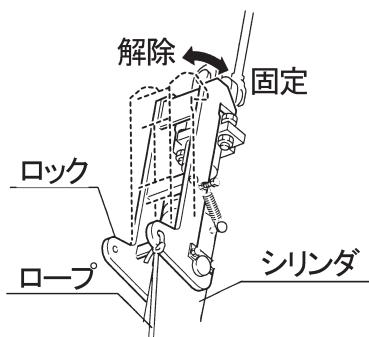


4. ストップバルブ

外側のロータを折りたたみ及び作業状態にする時、また移動輪を移動状態及び作業状態にする時の油圧操作の際に、油圧回路の開閉に使用します。


5. シボリベン

外側のロータの折りたたみ及び作業状態にする時の油圧操作の際の、昇降速度の調整に使用します。

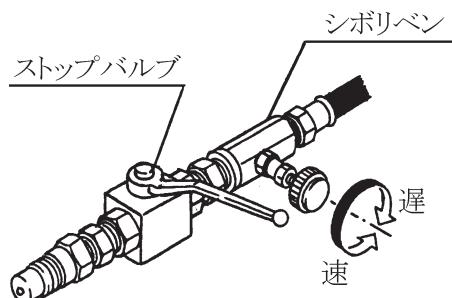

6. 移動輪（タイヤ）

移動時には、油圧操作で移動輪を下げ、ジャイロテッダ本体を持ち上げた状態にします。

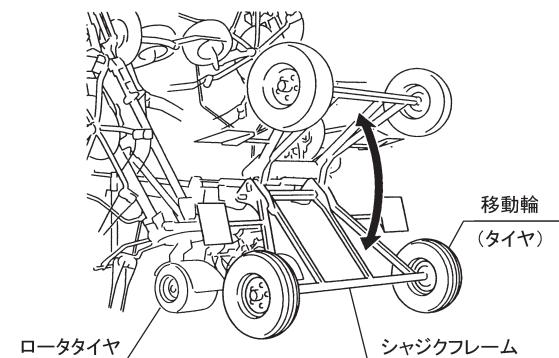

2 適応トラクタの範囲

本製品は、適切なトラクタとの装着により的確に性能を發揮できるように設計されています。不適切なトラクタとの装着によっては、本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの運転操作に著しい悪影響を及ぼします。この製品の適応トラクタは次のとおりです。

| 適応トラクタ |
|-------------|
| 48～88 kW |
| (65～120 PS) |

本製品の適応トラクタより小さなトラクタで使用すると、負荷に対し十分なパワーがでない事があります。

3 トラクタへの装着

1. ロワーリンクへの連結

▲ 警告


- 作業機を着脱するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをすることがあります。トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲ 注意

- 作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こすことがあります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。

- (1) トラクタのエンジンを始動して、トラクタのロワーリンク先端部と作業機の左右のロワーリンクピンの位置が合うまで後進して、トラクタをとめてください。エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- (2) 左のロワーリンクを連結し、抜けどめにトラクタに付いているリンチピンをロワーリンクに差してください。次に、右のロワーリンクも同順に行ってください。
- (3) 左右のロワーリンクが同じ高さになるようにトラクタ右側のアジャストスクリューで調整してください。

- (4) トラクタのエンジンを始動し、トラクタのロワーリンクを昇降する油圧レバーを操作して作業機を少し上げ、エンジンをとめてください。
- (5) 作業機中心がトラクタ中心におおよそ一致する位置に、チェックチェーンあるいはスタビライザーでセットし、作業機の横振れをなくしてください。
- (6) スタンドを上げ、ピンで固定してください。

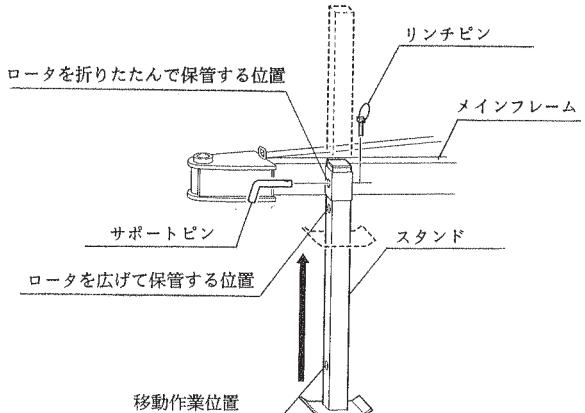

- (7) ロワーリンクを調整し、メインフレーム上面が水平になる位置にしてください。

2. トラクタ外部油圧の取り出し

作業機の油圧シリンダは複動2系統で、カプラは1/2オスとなっています。カプラ部には、ロータの昇降速度調整用のバルブ（流量調整弁、ロータ折りたたみ側のみ）と、油圧回路開閉のストップバルブがついています。

- (1) 作業機カプラをトラクタ油圧取出カプラに接続してください。
- (2) ロックを操作するロープを、トラクタ運転席から操作のしやすい所に結んでください。

取扱い上の注意

- 油圧ホース、及びロープは作業機の動きに順応できる余裕を持たせてください。また、他の引っかかり等がないよう、余分なたるみは2Pフレーム側にまとめてください。
- 油圧ホースは、2Pフレームで1系統ずつ分けてあります。カプラ接続の際は、組合せを間違えないでください。

3. 電装の接続

取扱い上の注意


トラクタに電装品の結線をする時、エンジンキーをOFFにして行うとショートする事があります。

エンジンキーをOFFにして行ってください。

作業機にはトラクタと連動するテールランプを装備しています。

電装はトラクタとコネクタで接続します。


トラクタ側の外部電装品取り出し口がDIN規格7Pコネクタで装備されている場合は、そのまま作業機側コネクタをトラクタ側コネクタに接続してください。

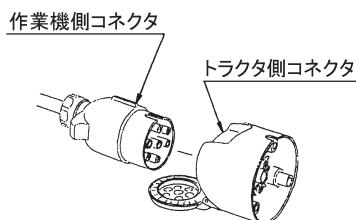

また、6Pコネクタ（オスコネクタ、メスコネクタ）、8Pコネクタに対応した中間ハーネス（1172730000）をオプションで用意しています。

トラクタ側の外部電装品取り出し口が6Pコネクタ（オスコネクタ、メスコネクタ）、8Pコネクタで装備されている場合は、**中間ハーネスを使用して接続してください。**


また、トラクタによっては、電装品を接続すると、リレーの容量が不足し、点灯しないことがあります。トラクタのリレーの容量不足で電装品が点灯しないときは、トラクタ販売店にご相談ください。

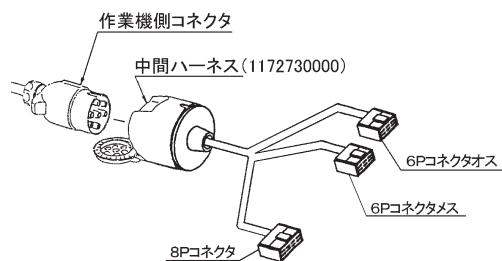


【配線一覧表】

| 作業機側 | | コネクタ | 中間ハーネス | | | | | | | | 7Pコネクタ (DIN規格) |
|---------|-----|------|--------|-----|-----|----|---------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 燈火装置動作 | 配線色 | | 8Pコネクタ | | | | 6Pオスコネクタ | | 6Pメスコネクタ | | |
| 方向指示左 | 緑 | 端子番号 | ヤンマー | キセキ | クボタ | 三菱 | ヤンマー (出荷時) | 三 | 菱 | クボタ (出荷時) | スター標準仕様 |
| | | | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1/L | |
| | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6/54 | |
| | | | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5/58R | |
| | | | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4/R | |
| ブレーキランプ | 赤 | | 1 | 8 | 2 | 2 | ボディアース | ボディアース | ボディアース | 3/31 | |
| テールランプ | 黄 | | | | | | | | | | |
| 方向指示右 | 白 | | | | | | | | | | |
| アース | 黒 | | | | | | | | | | |

作業機側コネクタの配線は下図の通りです。なお、コネクタは接続面方向から見ています。

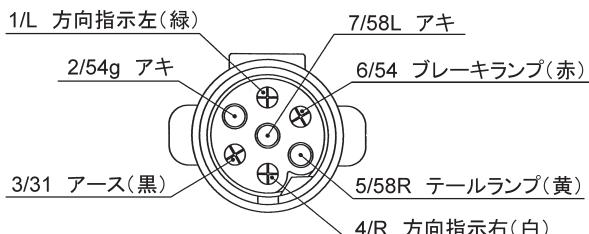

中間ハーネスの8Pコネクタおよび6Pコネクタ（オス、メス）は右図の通りです。なお、コネクタは接続面方向から見ています。

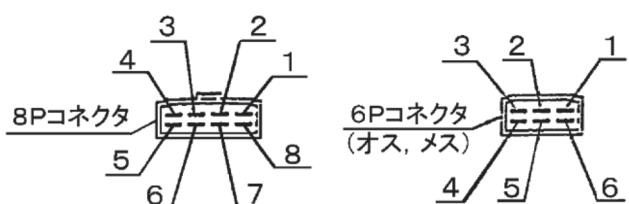

配線替えが必要な場合は、前頁【配線一覧表】に基づき、配線の差し替えを行ってください。

トラクタによっては一覧表と異なる場合があります。必ず動作確認を行ってください。

また、トラクタ側に外部電装品取り出し口が装備されていない場合は、別途トラクタ側コネクタの電気配線が必要となります。

4 組立部品

1. 解梱

本体に固定している部品をほどいてください。


2. 組立部品の明細

梱包に同梱されている梱包明細に基づき、必要部品がそろっているか確認してください。

3. 組立要領


各部品の組立に必要なボルト・ナット類は、梱包明細の符号を参照してください。

- (1) ロックの解除に使用するロープを取り付けてください。運転席から操作しやすいところに結んでください。

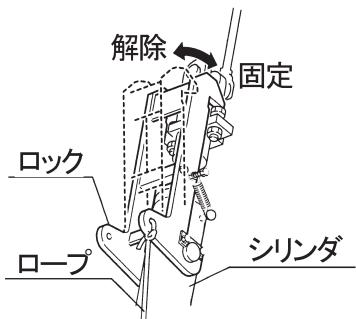


- (2) タイヤの取り付け

油圧操作で移動輪を動かし、移動輪と中央のロータタイヤが両方接地した状態にします。

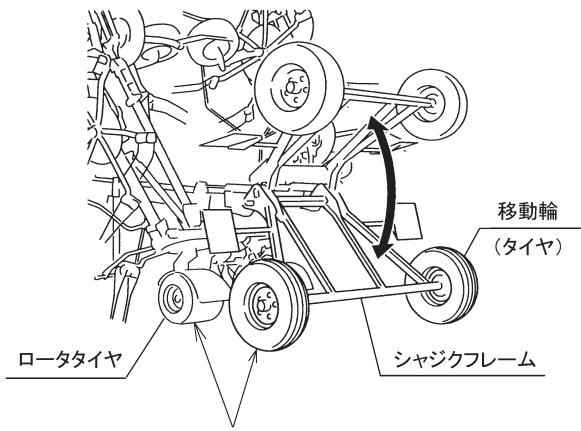

両輪接地した状態で作業してください。


ロックのロープを操作し、ロックを解除し油圧操作でロータを広げます。各ロータにタイヤを取り付け、リンチピンで固定します。(シャリンカバーの向きは部品表を参考に取り付けてください。)

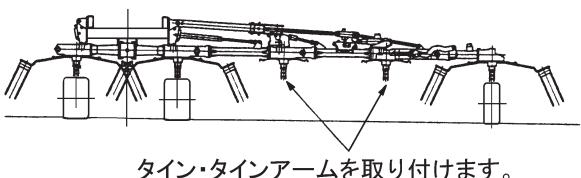


タイン・タインアームを取り付けます。

(3) タイン・タインアームの取り付け

回転方向に対してタインが下図の向きになるように、タインアーム・タインを組立てます。

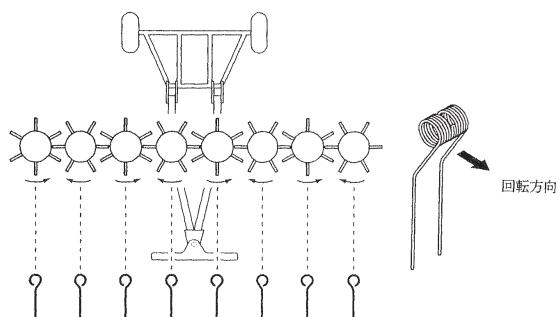

- (4) 反射パネルは下図の向きに取り付けてください。

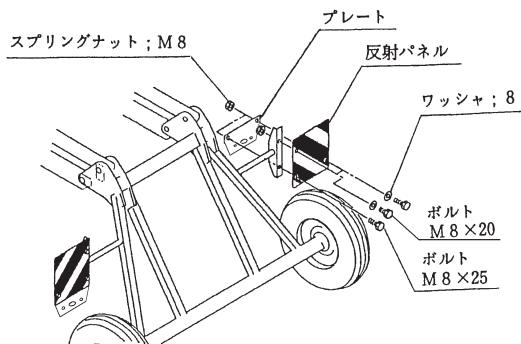

- (5) その他部品は部品表を参考に取り付けてください。

▲ 注意

- ロータの折りたたみ、広げる動作を移動輪・ロータタイヤが両方接地していない状態で行うと、機械が転倒する危険があります。移動輪・ロータタイヤを両方接地させた状態にし、平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- タイヤ・タインアーム・タインの取り付けをロータが折りたたんである状態で行うと、高所作業となり危険です。ロータを広げた状態で行ってください。

5 パワージョイントの装着

▲ 危険

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。
損傷したらすぐに、取り替えてください。
使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。
PTOを切り、トラクタのエンジンをとめてから行ってください。
- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。
トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。


▲ 注意

- 最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させた時、破損しケガをする事があります。
最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きることがあり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。
適正な重なり量で使用してください。

1. 長さの確認方法

- (1) パワージョイント単体で、最縮長時の安全カバー(アウタ)端部位置を安全カバー(インナ)にマーキングしてください。
- (2) パワージョイント(作業機側)から、パワージョイント(トラクタ側)を引き抜いてください。
- (3) 3点リンクを昇降させて、PTO軸とPIC軸が最も接近する位置で、昇降を停止してください。
- (4) トラクタのハンドルを切りながらゆっくり前進し、2Pフレームとメインフレームが接触するところで停止してください。
- (5) トルクリミッタのセットカバーを引いて、PIC軸に連結し、PIC軸の溝にボールがはまり込むまで押し込んでください。

- (6) オートロックのカラーを引いて、PTO軸に連結し、カラーがロックの位置に固定されるまで押し込んでください。
- (7) 安全カバーどうしを重ね合わせた時、安全カバー(アウタ)端部位置とマーキング位置の間隔が25mm以下の場合は、25mmの間隔を保つように切断方法の手順に基づき切断してください。
- (8) 3点リンクを昇降させて、PTO軸とPIC軸が最も離れる位置で、昇降を停止してください。
- (9) 安全カバーどうしを重ね合わせた時、パイプの重なりが100mm以下の場合は、販売店に連絡し、長いパワージョイントと交換してください。

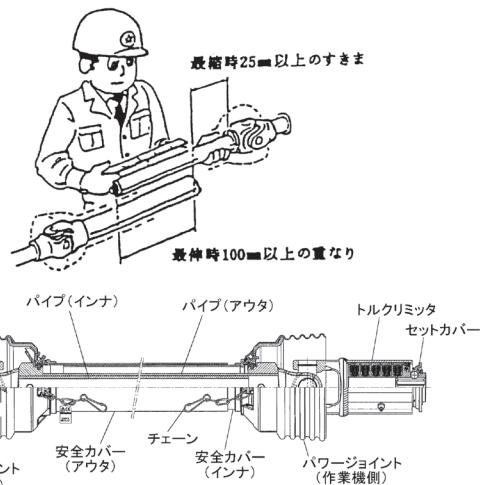


2. 切断方法

- (1) 安全カバーのアウタとインナ両方を長い分だけ切り取ります。
- (2) 切り取った同じ長さをパイプの先端から計ります。
- (3) パイプのアウタとインナ両方を金ノコまたはカッターで切断します。切断する時は、パイプの中にウエスを詰め、切り粉がパイプ内面に付着するのを防いでください。
- (4) 切り口をヤスリなどでなめらかに仕上げてからパイプをよく清掃し、次にグリースを塗布して、アウタとインナを組み合せます。


3. 安全カバーの脱着方法

(1) 安全カバーの分解手順

- ① EASY LOCK
グリースニップルを
ドライバーで外す。

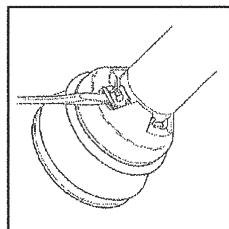


- ② チェーンを取り除く
か手前に引く。(ベ
アリングをさえぎる
ように)

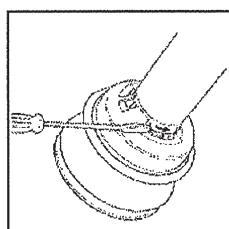


- ③ ベアリングを指示方
向に回し、安全カ
バーを外す。

(2) 安全カバーの組立手順


- ① ヨークの溝とイン
ナーチューブにグ
リースを塗る。

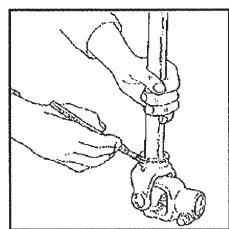


- ② ヨークの溝にリング
をはめる。

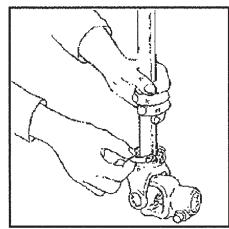


- ③ カバーチューブを
取り付ける。

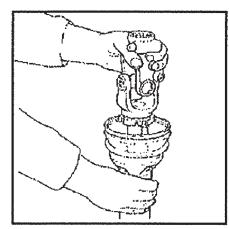

- ④ ベアリングを指定さ
れた回転方向に回
す。

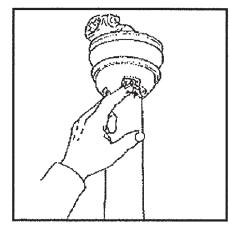

- ⑤ EASY LOCK
グリースニップルを
外れないように音が
するまで押し込む。

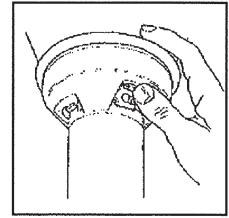

4. パワージョイントの連結

(1) トルクリミッタ部；

セットカバーを引いて作業機のP I C軸に連結
し、P I C軸の溝にボールがはまり込むまで押
し込んでください。

オートロック部；


カラーをロックされるところまでスライドさせ
ます。その後、ヨークをトラクタ P T Oに押し
込むと、カラーが自動的に固定の位置にはまり
込みます。

▲ 注意

- パワージョイントを接続した時、ボール及び
クランプピンが軸の溝に納まっていないと、
使用中に外れ、ケガをする事があります。
溝に納まっているか、接続部を押し引きして
確かめてください。

(2) 安全カバーのチェーンを固定した所に取り付 け、カバーの回転を防いでください。

チェーンは3点リンクの動きに順応できる余裕
を持たせ、また他への引っかかりなどがないよ
うに余分なたるみを取ってください。

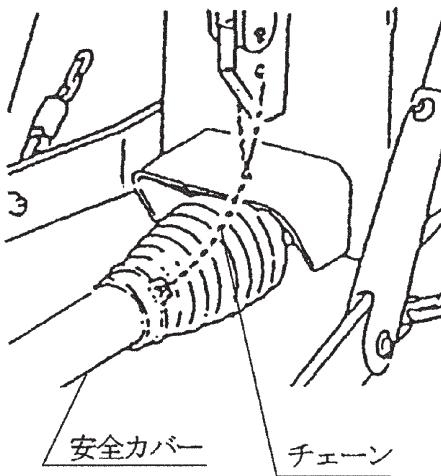

2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱説明書に基づき、点検を行ってください。

2. 連結部の点検

(1) 2Pリンクの連結部点検

- ① ロワーリンクピン・リンチピンは、挿入されているか。
- ② チェックチェーンは張られているか。
- ③ 不具合が見つかった時は、「1-3-1 ロワーリンクへの連結」の説明に基づき不具合を解消してください。

(2) パワージョイントの点検

- ① ピンツキヨーク側の抜け止めのクランプピン及びトルクリミッタ側の抜け止めのボルトが軸の溝に納まっているか。
- ② ジョイントカバーのチェーンの取り付けに余分なたるみがないか。また、適度な余裕はあるか。
- ③ ジョイントカバーに損傷はないか。
損傷している時は、速やかに交換してください。
- ④ 不具合が見つかった時は、「1-5 パワージョイントの装着」の説明に基づき不具合を解消してください。

(3) 油圧系統の点検

- ① トラクタ油圧外部取り出し口へのカプラの接続は確実に行われているか。
- ② ストップバルブの開閉レバー位置は、ロータ折りたたみ、移動輪昇降作業時以外は「閉」になっているか。
- ③ 油圧ホースに余分なたるみはないか。また、適度な余裕はあるか。
- ④ ロープに余分なたるみはないか。また、適度な余裕はあるか。不具合が見つかった時は、「1-3-2 トラクタ外部油圧取り出し」の説明に基づき不具合を解消してください。

(4) 電装コネクタの点検

- ① トラクタの電装コネクタと確実に接続されているか。
- ② 電装コードに余分なたるみはないか、また、適度な余裕はあるか。

3. 製品本体の点検

- (1) タイン取り付けボルトにゆるみはないか。
不具合が見つかった時は、増し締めしてください。
- (2) メインフレーム・サブフレーム取り付けボルトにゆるみはないか。不具合が見つかった時は、増し締めしてください。
- (3) 各部の給油は十分か。
不具合が見つかった時は、「2-3 純正部品一覧表」の説明に基づき、給油してください。
- (4) タイヤの空気圧は十分か
(7.00-12-6PR 250kPa (2.6kgf/cm²)
(16 × 6.50-8-4PR 195kPa (2.0kgf/cm²)
(16 × 9.50-8-6PR 235kPa (2.4kgf/cm²)

2 エンジン始動での点検

▲ 警 告

- PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをすることがあります。
PTOを切ってから始動してください。

1. トラクタ油圧系統の点検


トラクタ油圧を操作し、ロワーリンクを上昇し、2Pフレームを持ち上げた状態で、下降がなければ異常ありません。
トラクタ油圧系統などに異常がある時は、トラクタ販売店にご相談ください。

2. 作業機油圧系統の点検

- (1) トラクタ油圧を操作して、ロータ及び移動輪を途中まで動かし、ストップバルブを「閉」にして、トラクタ油圧レバーを元に戻した時、下降がなければ異常ありません。
- (2) ロータの昇降速度を確認してください。
ダイヤルを右に回すと遅く、左に回すと速くなります。

取扱い上の注意


- ロータの折りたたみの際、昇降速度が速すぎると各部に過負荷が作用し、本機の耐久性を著しく低下させます。シンボリベンで十分調整してください。

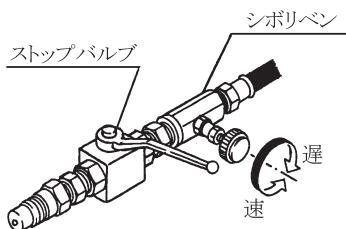





3. 作業機の電装がトラクタと正しく連動するか
　　トラクタのブレーキ、ウインカーの操作をして、
　　作業機のテールランプが正しく連動するか確認
　　してください。

3 給油箇所一覧表

- 給油、塗布するオイルは清浄なものを使用してください。
- グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され、新しいグリースが出るまでです。

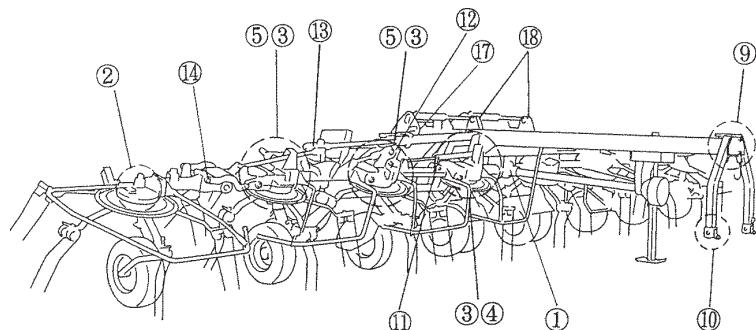

1. メインギヤボックス 2. ロータギヤケース 3. ロータギヤケース；A, B 4. トラニオン(インナ)

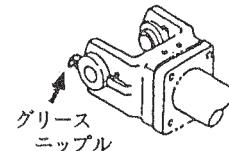
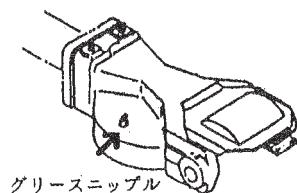
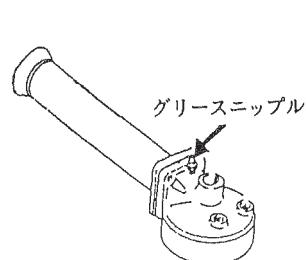
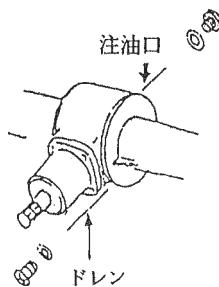


5. トラニオン(アウタ)

6. シャリンアーム

7. シャリンアーム
キャスター部

8. シャリン
サポート(中央)

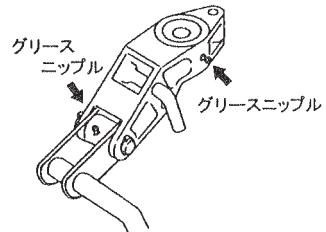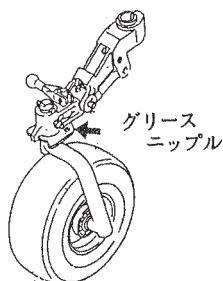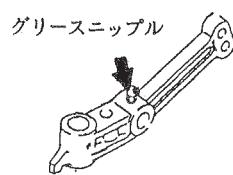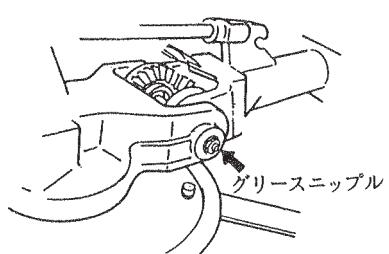






9. メインフレーム

10. ロワーリンク
ブラケット



11. ステーCP

12. リンクCP；2


13. リンクCP
；L, R

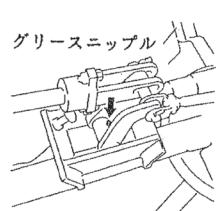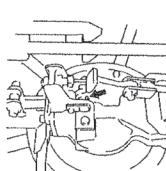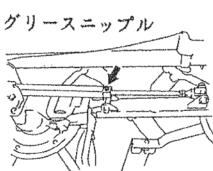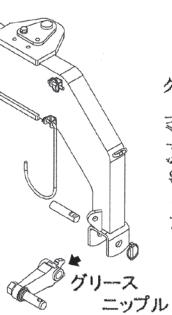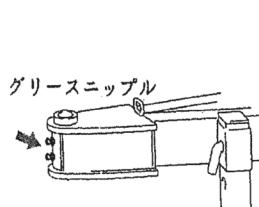


14. アーム支点

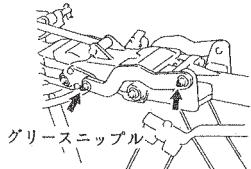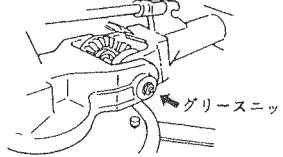15. アイドラギヤ
(インナトラニオン)


16. トラニオンギヤ

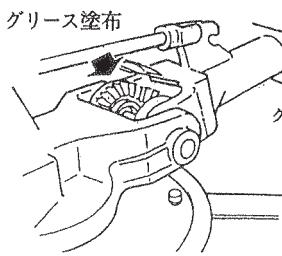


17. シャジクフレーム

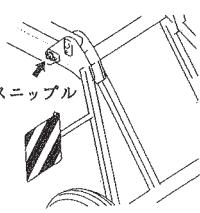


18. 油圧シリンダ

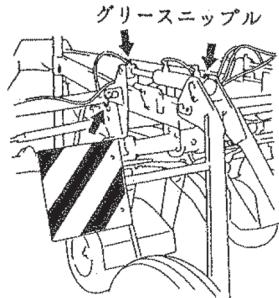

19. パワージョイント

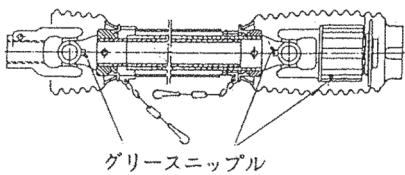

20. ハブ

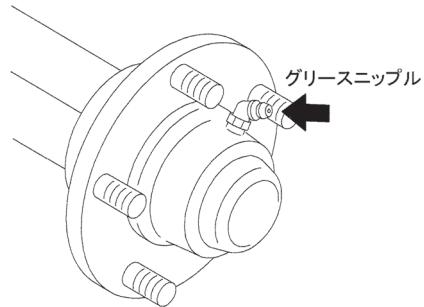

| No. | 給油場所 | 箇所 | 潤滑油の種類 | 給油時間 | 給油量 | 備考 |
|-----|------------------|----|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | メインギヤボックス | 1 | ※1 集中給油 グリース4種；0号 | 1シーズン または 100時間 | 500g (交換時) | |
| 2 | ロータギヤケース | 2 | ※2 集中給油 グリース4種；2号 | 使用ごと | 適量 | グリースニップル |
| 3 | ロータギヤケース；A, B | 6 | " | " | " | " |
| 4 | トラニオン（インナ） | 4 | " | " | " | " |
| 5 | トラニオン（アウタ） | 12 | " | " | " | " |
| 6 | シャリンアーム | 6 | " | " | " | " |
| 7 | シャリンアームキャスター部 | 6 | " | " | " | " |
| 8 | シャリンサポート（中央） | 4 | " | " | " | " |
| 9 | メインフレーム | 2 | " | " | " | " |
| 10 | ロワーリンクブラケット | 2 | " | " | " | " |
| 11 | ステーCP | 2 | " | " | " | " |
| 12 | リンクCP；2 | 2 | " | " | " | " |
| 13 | リンクCP；L, R | 2 | " | " | " | " |
| 14 | アーム支点 | 8 | " | " | " | " |
| 15 | アイドラギヤ（インナトラニオン） | 2 | " | " | " | " |
| 16 | トラニオンギヤ | 8 | " | " | " | グリース塗布 |
| 17 | シャジクフレーム | 2 | " | " | " | グリースニップル |
| 18 | 油圧シリンダ | 6 | " | " | " | " |
| 19 | パワージョイント | / | " | " | " | グリースニップル パイプスライド部に塗布 |
| 20 | ※3 ハブ | 2 | " | " | " | グリースニップル |

※1 IDEMITSU「ダフニー エポネックスSR No.0」または相当品をお使いください。

※2 IDEMITSU「ダフニー エポネックスSR No.2」または相当品をお使いください。

※3 ハブに給脂する時は、ハブキャップを外して古いグリースの排出を確認してください。


3 作業の仕方

1 本製品の使用目的


1. 本製品は、ほ場においての牧草、稻ワラ、麦かんの拡散・反転作業に使用します。
他の用途には使用しないでください。
2. 雨上がり直後のほ場、ぬかるみのあるほ場、湿気の高いほ場では、作業を行わないでください。
ほ場が良く乾いてから作業をしてください。

2 作業を始める前に

1. 移動輪昇降用シリンダのストップバルブを開いてください。

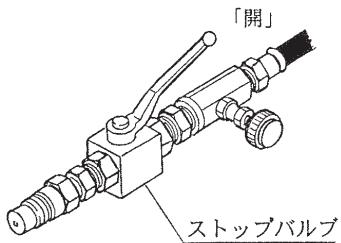

2. トラクタ油圧（外部取り出し）を操作し、移動輪を上げてください。
3. ロータ折りたたみ用シリンダのストップバルブを開き、ロープを引いてシリンダのロックを解除してください。

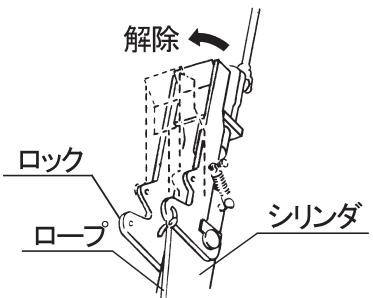


4. トラクタ油圧（外部取り出し）を操作し、ロータを広げてください。

取扱い上の注意

- ロータの昇降の際、油圧操作を急激に行なうと各部に過負荷が作用し、本機の耐久性を著しく低下させます。シボリベンを十分調整し、ゆっくりと油圧操作を行ってください。
- ロータ昇降は、移動輪が上がった状態で行ってください。

5. それぞれのストップバルブを閉じます。

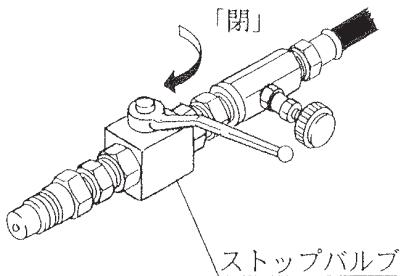

6. トラクタ油圧を操作し、ロワーリンクを上下させ、作業姿勢を調整します。

3 作業の種類

1. 刈取列の拡散作業

ディスクバイン等による刈取列を拡散し、牧草の茎を折って乾燥を促進させます。

2. 反転作業

拡散された牧草を、乾燥状態により一日に数回反転し、乾燥を促進させます。

3. 集草列の拡散作業

ジャイロレーキ等で作られた集草列を、再び拡散して、乾燥を促進させます。


4. オフセット作業

ほ場外周・枕地の牧草を、ほ場外に飛散しないように拡散・反転させます。

4 作業のための調整

1. ロータ傾斜角の調整

本機のロータ傾斜角は、サポートピンが以下の位置になる位置に設定されています。

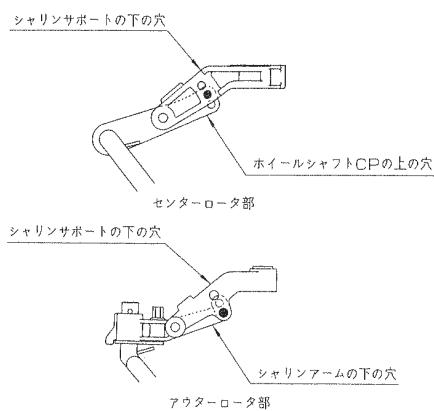

取扱い上の注意

- サポートピンの位置を変えて作業すると、パワージョイントの破損等の不具合が生じことがあります。

2. タイン地上高の調整

タインの地上高は、ロワーリンクでタインが地面から10~20mmになるように調整します。

3. 作業速度とPTO回転速度

作業の種類・牧草の水分・収量に応じ、PTOの回転速度を変えて作業します。下におよその目安を示しますので、状況に応じ調整しながら作業を行ってください。

| 作業時 | 作業速度 | PTO回転速度 | 備考 |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------|
| 刈取列拡散 反転 集草列拡散 | 水分が多い 草丈が長く重い | 6~8km/hr | 450~540rpm |
| | 水分が少ない 収量が少ない | 8~10km/hr | 350~500rpm |
| オフセット作業 | 6~8km/hr | 350~540rpm | 作業速度を下げて、常に安全作業を心がけてください。 |

4. 作業状態の調整

下表を参考に、作業場所に応じ作業状態を選び作業を行ってください。

| | 通常作業 | オフセット作業 | |
|----------------------|---|--|-----|
| | | 右旋回 | 左旋回 |
| 作業状態 | | | |
| 中央ロータレバー・ホイールシャフトの位置 | | | |
| 外側ロータレバー・ホイールシャフトの位置 | | | |
| 用途 | 通常の作業 旋回時、本機が左右に回転し、ほ場のコーナ作業が滑らかにきれいに仕上がります。ほ場外周も、条件によってはPTO回転数を低くして作業することができます。 | ほ場外周での作業 ほ場外周、枕地では牧草の飛散方向が内側になるようオフセット姿勢にすると、ほ場外への牧草の飛散がなくなります。 | |

5 作業要領

▲ 危険

- 運転中または回転中、ロータに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。周囲に人を近づけないでください。回転させてのロータの折りたたみは危険です。やめてください。

▲ 警告

- 運転中または回転中、タインにより石などが飛散し、ケガをすることがあります。周囲に人を近づけないでください。
- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねくことがあります。低速で運転してください。下り作業をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。
- PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをすることがあります。PTOを切ってから始動してください。

▲ 注意

- ロータを昇降する時、人が近づくと下敷きになります。周囲に人を近づけないでください。
- 移動輪を昇降する時、人が近づくと下敷きになります。周囲に人を近づけないでください。

取扱い上の注意

- 本作業機は機体幅の広い作業機です。特にほ場外周部では立木、牧柵等、障害物にたえず注意し慎重に作業してください。

1. 刈取列の拡散は、乾燥促進のため、刈取後できるだけ早く、拡散作業を行ってください。
2. 拡散作業は、できるだけトラクタが刈取列・集草列をまたいだ状態で行ってください。
3. 夜間は大気中の湿度が高くなります。
乾燥途中の牧草は夜間に湿気を含み、含水率が高くなることがあります。
夜間の湿気から牧草を少しでも守るため、夕方にはジャイロレーキ等で集草列を作ってください。急な降雨があっても雨からの濡れを最小限にとどめることができます。

6 運搬

▲ 危険

- 坂道・凹凸地・カーブでは低速走行してください。守らないと、転倒、転落事故を起こすおそれがあります。

▲ 警告

- ロータを折りたたまずに移動走行すると、障害物などにぶつかりケガをすることがあります。ロータを折りたたみ、移動輪を下げ、本体を持ち上げて移動させてください。

▲ 注意


- ロータを昇降する時、人が近づくと下敷きになります。周囲に人を近づけないでください。
- 移動輪を昇降する時、人が近づくと下敷きになります。周囲に人を近づけないでください。
- 作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせることがあります。
移動走行する時は、PTOを切ってください。

取扱い上の注意

- ロータの昇降の際、油圧操作を急激に行うと各部に過負荷が作用し、本機の耐久性を著しく低下させます。シボリベンを十分調整し、ゆっくりと油圧操作を行ってください。
- ロータ昇降は、移動輪が上がった状態で行ってください。


1. トラクタのエンジンを始動してください。

2. 折りたたみ用シリンドラの、ストップバルブを開いてください。

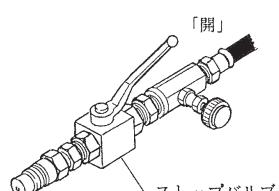


3. トラクタ油圧（外部取り出し）を操作し、ロータを折りたたみます。


4. ロックが固定されているか確認してください。

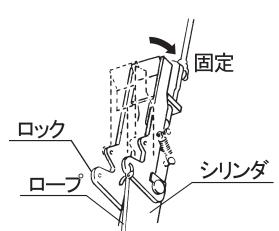

5. ストップバルブを閉じてください。

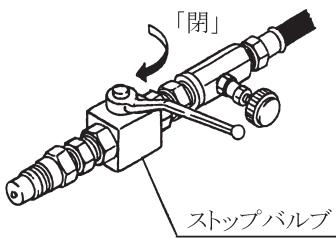


6. 移動輪昇降用シリンダのストップバルブを開いてください。

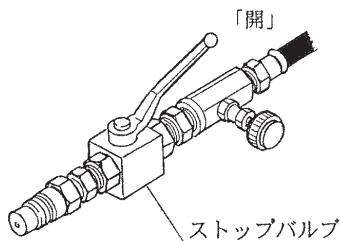

7. トラクタ油圧（外部取り出し）を操作し、移動輪を下げ、本体を持ち上げます。

8. ストップバルブを閉じてください。

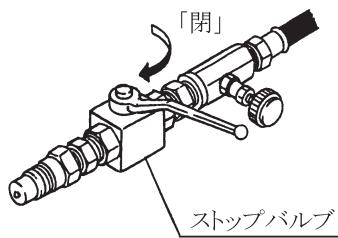

9. トラクタのロワーリングでメインフレームが水平になるよう調整し、ロワーリングの下降を防止して、移動を開始してください。

4 作業が終わったら

長持ちさせるために、手入れは必ずしましょう。

▲ 注意

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、作業機に巻き込まれてケガをすることがあります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

1 作業後の手入れ

1. 機械の上にかかっている牧草等は、ほ場の中できれいに取り除いてください。
特に、回転部に巻き付いた草は、シール部品、軸受部品等を傷つけますので、完全に取り除いてください。
2. ボルト、ナット、ピン類のゆるみ、脱落がないか。
また、破損部品がないか確認してください。異常があれば、ボルトの増し締め、部品の交換をしてください。
3. タインは消耗品です。早めに予備品を準備してください。
4. PTO軸、P I C軸、ジョイントスライド部など、塗装されていない露出部は、さびを防ぐためグリースを塗布してください。

5. トラクタから作業機をはずす時は、スタンドをたててから行ってください。

6. トラクタから作業機をはずしたら、パワージョイントはジョイントステーに納めてください。

2 長期格納する時

1. 機械各部の清掃をしてください。
2. 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
3. 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき、油脂を補給してください。
また、回転、回転支点およびパワージョイントのクランプピンを含む摺動部には注油し、PTO軸、P I C軸、パワージョイントのスライド部にはグリースを塗布してください。
4. 塗装損傷部は補修塗装、または、油を塗布し、さびの発生を防いでください。
5. 格納は風通しの良い屋内に保管してください。
6. やむをえず屋外に保管する時は、シートをかけてください。


5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、「5-1 点検整備一覧表」に基づき、各部の点検・整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

▲ 注意

- ロワーリンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。
トラクタロワーリンクの油圧回路及びジャイロテッダのストップバルブ・シリンドをロックして行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

タインは消耗部品となっています。摩耗、または折損したときは交換してください。

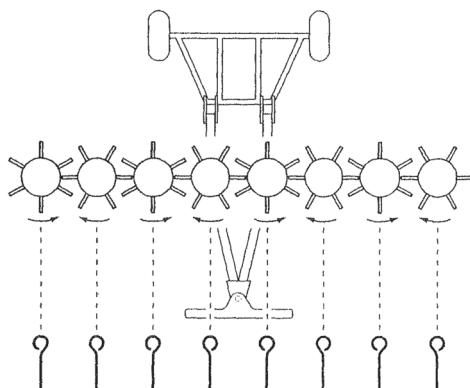

1 点検整備一覧表

| 時 間 | 点 検 項 目 | 処 置 |
|-------------------------|--|---|
| 新品使用 1 時間 | 全ボルト・ナットのゆるみ | 増し締め |
| 作 業 前 作 業 後 | 機械の清掃 タイン摩耗・折損 タイヤ空気圧 ボルト・ナット・ピン類のゆるみ、脱落 駆動系の異常音、異常振動 パワージョイント、カバー、チェーン破損 回転部、可動部の給油、注油、給脂 | 交換 7.00 - 12 - 6PR - 250kPa (2.6kgf / cm ²) 16 × 6.50 - 8 - 4PR - 195kPa (2.0kgf / cm ²) 16 × 9.50 - 8 - 6PR - 235kPa (2.4kgf / cm ²) 増し締め、部品補給 「6 不調時の対応」に基づき処置 交換 |
| シーズン終了後 | 破損部 タインなどの消耗品 各部の清掃 塗装損傷部 回動支点、ピン等の摩耗 | 補修 早めの部品交換 塗装または油塗布 部品交換 |
| 2,000 km走行ごと または3年ごと | ハブのガタつき ハブのグリース量 | キャッスルナットの増し締めまたは、ベアリングの部品交換 グリース交換・補充 |


2 電球の交換

テールランプの電球を交換する際はレンズを取り外して行ないます。
電球は当社推奨の規格を使用してください。

| | 定 格 | スタンレー 品番 (参考) |
|-------|------------------|------------------|
| ウィンカー | 12V 21W S25 | BP4575B |
| 尾 灯 | 12V 21W ／ 5W S25 | BP4875B |
| 制 動 灯 | | |

3 油圧シリンダの交換と調整




1. メインフレームから交換する油圧シリンダとフォークエンドを取り外してください。
2. 新しい油圧シリンダをメインフレームにピンC P (シリンダ側)・バネザガネ・ボルトで取り付けてください。
3. 油圧シリンダにフォークエンドを取り付けてからホースエルボ (油圧ホース) を取り付けてください。
4. フォークエンドは油圧シリンダ最縮時にピンC P (フォークエンド側) がロックC P ; L (R) の穴の中心付近になるように調整してください。
(標準寸法は 272～274 mm)

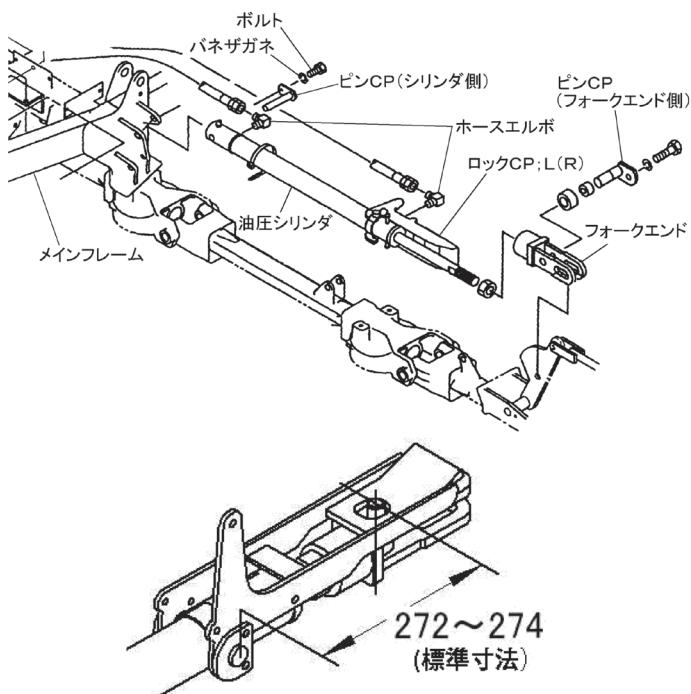

4 重要点検箇所一覧表

▲ 警 告

- 重要点検箇所は、毎日の始業前に必ずボルト・ナットのゆるみ、ワリピン脱落の点検をおこない、ゆるみのあった箇所は表に基づき増し締め、部品交換をおこなってください。
守らないと、タイヤの脱輪等の思わぬ事故により、死亡または重傷を負う危険性があります。

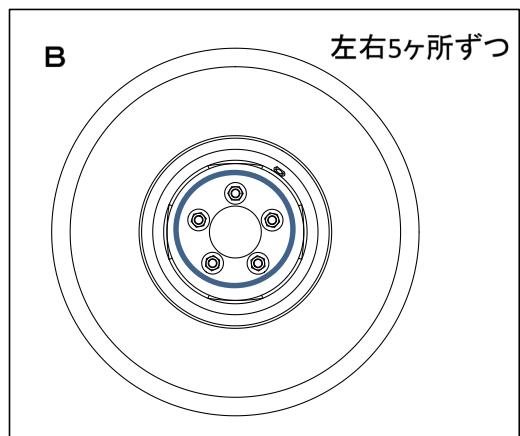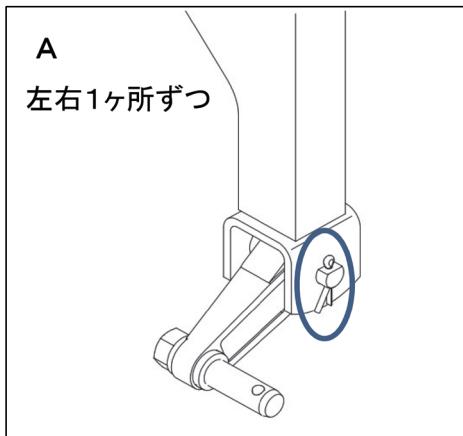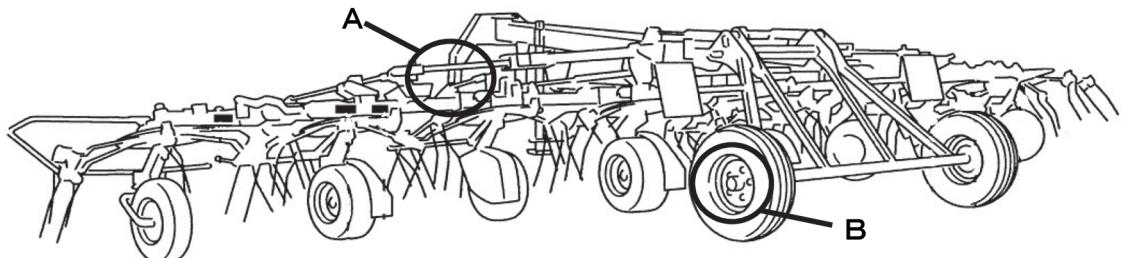

| 部位 | 重要点検箇所 | ねじサイズ | 工具2面幅 [mm] | 締結数 [箇所] | 締付けトルク [N・m] | 備考 |
|----|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|-------|
| A | ロワーリンクブラケットの取付けピン | - | - | 2 | - | ※1 参照 |
| B | ホイールナット | M16 × 1.5 | 24 | 10 | 210～230 | 増し締め |

※1 ワリピンが挿入されていること、ワリピンに破損が無いことを確認してください。

6 不調時の対応

▲ 注意

- ロワーリングで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、作業機が不意に降下し、ケガをする事があります。
トラクタロワーリングの油圧回路及びジャイロテッダのストップバルブ・シリンダをロックして行なってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行なうと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行なってください。
- PTO及びエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行なってください。

1 不調処置一覧表

| | 症 状 | 原 因 | 処 置 |
|-------|------------------------|--|--|
| ロータ部 | ● 異音の発生 | ● ロータギヤケース内のグリース不足 ● タイン取り付けボルトのゆるみ ● タインの折損 | ● グリース補充 ● 増し締め ● タイン交換 |
| | ● 牧草を拾い残す | ● 作業姿勢が適正でない ● 車速が速い ● タインの折損 | ● 「3-4 作業のための調整」を参考に調整する ● 車速を下げる ● タイン交換 |
| | ● 牧草が巻き付く | ● 車速が速い | ● 車速を下げる |
| ジョイント | ● トルクリミッタが作動 | ● 牧草の処理量が多すぎる ● PTOの高速始動 | ● 車速を下げる ● 低速回転で始動する |
| | ● 異音の発生 | ● グリース切れ ● 角度のつき過ぎ | ● パイプ（インナ・アウタ）摺動部・スパイダ・安全カバー取付部に給脂 ● ロワーリング持ち上げ高さを規制する |
| 油圧系統 | ● ロータが上がらない | ● 速度調整用バルブが全閉になっている | ● 「2-2-2 作業機油圧系統の点検」を参考し、バルブ開度を調整する |
| | ● ロータを折りたたみ時のロックが掛からない | ● 油圧シリンダのロッド部のフォークエンド取り付け長さが長いまたは短い | ● フォークエンドのロックナットをゆるめ、シリンダのロッドを回しフォークエンドの取り付け長さを調整する また、フォークエンドのロック位置調整ボルトの高さを調整する |

原因や処置のしかたがわからない場合は下記事項とともに購入先にご相談ください。

1. 製品名
2. 部品供給型式（型式）
3. 製造番号
4. 故障内容（できるだけ詳しく）

千歳本社 066-8555 千歳市上長都 1061番地2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都 1061番地2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地44
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西22条北1丁目12番地4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町2丁目16番2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙台営業所 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明179-1
TEL 022-388-8673
FAX 022-388-8735

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁2512-1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東海営業所 485-0081 愛知県小牧市横内字立野678-1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野704-103
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市東区小山町1639-1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233