ST13

ハイドロマニュアスプレッダ

取扱説明書

製品コード 型

K32528

ード K32320 式 THM15000

部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上、 部品供給型式を必ずご連絡下さい。

"必読"機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社

- 安全に作業するために

安全に関する警告について


本機には、『印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。 警告を守り、安全な作業を行ってください。


警告ラベルについて

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が **危険** 高いことを示します。

● **会 仕** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性が あることを示します。

* 注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを 示します。

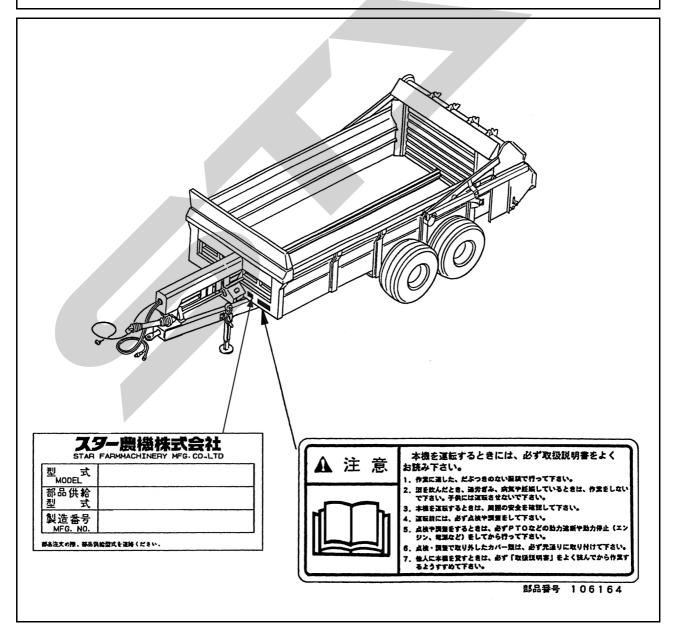

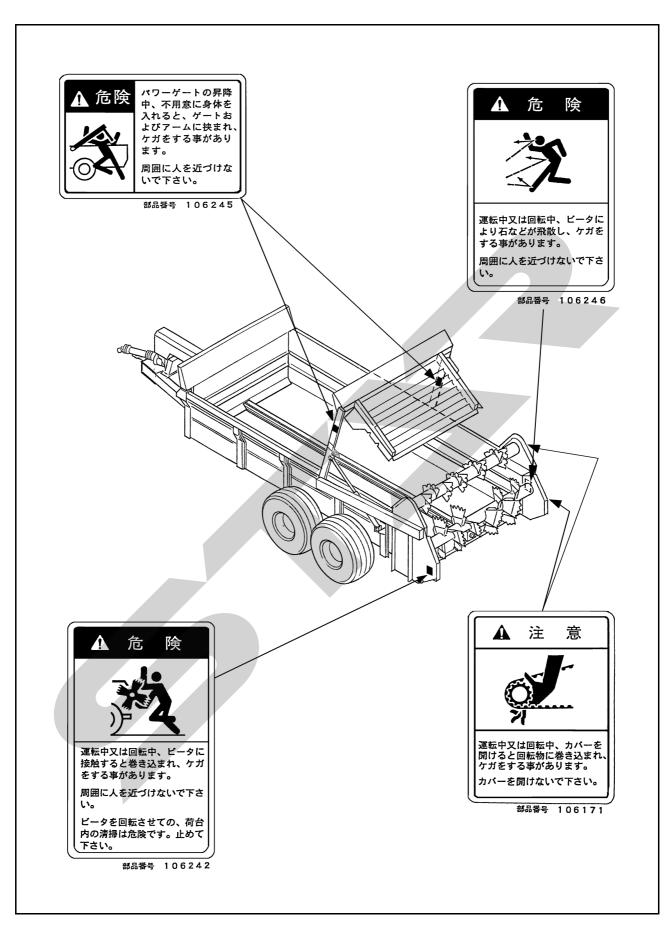

- ラベルが損傷した時は -

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大切なものです。 ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。

注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡 を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書を よくお読みになり、十分に理解をしてからご使用くだ さい。

作業前に

- 取扱説明書は製品に近接して保存を

・ 注意

・機械の取り扱いで分からない事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、 自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こ し、ケガをする事があります。

取扱説明書は分からない事があった時にすぐに 取り出せるよう、製品に近接して保存してくだ さい。

- 取扱説明書をよく読んで作業を —

・注意

・取扱説明書に記載されている安全上の注意事項 や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、 思わぬ事故を起こす事があります。

作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注 意事項、取扱要領を十分に理解してから行って ください。

こんな時は運転しないでください

・警告

- ・体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに 運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。 次の場合は、運転しないでください。
 - □ 過労、病気、薬物の影響、その他の理由に より作業に集中できない時。
 - □酒を飲んだ時。
 - □機械操作が未熟な人。
 - □ 妊娠している時。

- 服装は作業に適していますか -

· 警告

・作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服 の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害を まねく事があります。

次に示す服装で作業してください。

□ 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。

ズボンや上着は、だぶつきのないものを着
用する。
ヘルメットを着用する。
はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどは

- 機械を他人に貸す時は

しない。

· 警告

・機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こす事があります。 取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

- 機械の改造禁止 -

・注意

・機械の改造や、当社指定以外の部品などを取り 付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をま ねく事があります。

機械の改造はしないでください。

部品交換する時は、当社が指定するものを使用 してください。

始業点検の励行

・注意

・始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をま ねく事があります。

作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

エンジン始動・発進する時は -

• 墜生

- ・エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行うと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- ・エンジンを始動する時、主変速レバーを「N」 (中立)にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。

主変速レバーを「N」(中立)にして行ってください。

- ・急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。 周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
- ・室内で始動する時、排気ガスにより中毒になる 事があります。

窓、戸などを開け、十分に換気してください。

・PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。

PTOを切ってから始動してください。

- 作業機を着脱する時は -

· 警告

・作業機を着脱するためにトラクタを移動させる 時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟ま れてケガをする事があります。トラクタと作業 機の間に人を近づけないでください。

・注意

- ・作業機をトラクタに連結する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。 平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- ・作業機をトラクタから切り離す時、輪止めをせずに行うと、作業機が暴走して思わぬ事故を起こす事があります。

切り離す時は、必ず、スタンドを接地させ、作業機の車輪に輪止めをしてください。

・連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽く なり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をま ねく事があります。

トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

- パワージョイントを使用する時は

• 危険

- ・カバーのないパワージョイントを使用すると、 巻き込まれてケガをする事があります。 カバーのないパワージョイントは、使用しない でください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。

損傷したらすぐに取り替えてください。 使用前には、損傷がないか点検してください。

・トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の 不注意により、不意にパワージョイントが回転 し、ケガをする事があります。

PTOを切り、トラクタのエンジンをとめて行ってください。

・カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、 カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事が あります。

トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

・注意

・最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させた時、破損しケガをする事があります。

最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きる事があり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。 適正な重なり量で使用してください。

・パワージョイントを接続した時、クランプピン が軸の溝に納まっていないと、使用中に外れ、 ケガをする事があります。

溝に納まっているか、接続部を押し引きして確 かめてください。

- 公道走行時は作業機の装着禁止

注意

・トラクタに作業機を装着して公道を走行すると、 道路運送車輌法に違反します。トラクタに作業機を装着しての走行はしないで

移動走行する時は -

ください。

• 危険

・移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが 左右連結されていないと、片ブレーキになり、 トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思 わぬ事故をまねく事があります。 ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左

は場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

· 警告

・トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、 周囲の人および運転者自身がケガをする事があります。

トラクタには、運転者以外の人は乗せないでください。

・急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。

急制動・急旋回はしないでください。

- ・坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、 転倒あるいは転落事故を起こす事があります。 低速走行してください。
- ・旋回する時、内輪差により周囲の人を作業機に 巻き込み、ケガをさせる事があります。 周囲の人や障害物との間に十分な間隔を保って 行ってください。
- ・側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩 を走行すると転落事故を起こす事があります。 路肩は走行しないでください。
- ・高低差の大きい段差を乗り越えようとすると、 トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをする事があります。

あゆみ板を使用してください。

作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。

作業機の上には、人を乗せないでください。

注意

- ・パワーゲート及びビータを上げたまま移動走行 すると、障害物などにぶつかり、ケガをする事 があります。パワーゲート及びビータを下げて 移動してください。
- ・作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせる事があります。

移動走行する時は、PTOを切ってください。

- 荷物を積載する時は ---

・注意

・過積載あるいは片荷積載をすると、旋回時や傾斜地での作業時、作業機が転倒し、ケガをする事があります。指定された積載量あるいは積載高さ以上の積載はしないでください。 ほぼ平坦になるように積載してください。

作 業 中 は

- 作業する時は -

• 危険

- ・運転中又は回転中、ビータに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。 周囲に人を近づけないでください。
- ・堆肥や鶏糞の中に、石や木片、氷塊などが混入していると、ビータにより飛散し運転者や周囲の人がケガをする事があります。 混入しないようにしてください。
- ・運転中又は回転中、ビータによる飛散物により、 ケガをする事があります。 周囲に人を近づけないでください。
- ・パワーゲート及びビータの昇降中、不用意に身体を入れると、ゲート、ビータおよびアームに挟まれ、ケガをする事があります。 周囲に人を近づけないでください。

• 警告

- ・作業をする時、周囲に人を近づけると、機械に 巻き込まれ、ケガをする事があります。 周囲に人を近づけないでください。
- ・作業機指定のPTO回転数を超えて作業すると、 機械の破損により、ケガをする事があります。 指定回転数を守ってください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。

作業機の上には、人を乗せないでください。

・傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまね く事があります。

低速で作業してください。

下り作業をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。

坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。

- ・わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。
- 前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。
- ・手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事 故を起こす事があります。 しっかりとハンドルを握って運転してください。

注意

- ・運転中又は回転中、カバーを開けると回転物に 巻き込まれ、ケガをする事があります。 カバーを開けないでください。
- ・機械の調整や、付着物の除去などを行う時、P TOおよびエンジンをとめずに作業すると、第 三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、 思わぬ事故を起こす事があります。

PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動 部がとまっている事を確かめて行ってください。

- トラクタから離れる時は ──

• 墜生

・トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに 駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を 起こす事があります。

平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエン ジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防い でください。

作業が終ったら

- 機体を清掃する時は

・注意

・運転中又は回転中、ビータに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。

ビータを回転させての、荷台内の清掃は危険です。

やめてください。

・動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除 去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガ をする事があります。

PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動 部がとまっている事を確かめて行ってください。

- 終業点検の励行

・ 注意

・作業後の点検を怠ると、作業機の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。

作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を 行ってください。

不調処置・点検・整備をする時

・注意

- ・機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、 破損やケガをする事があります。 取扱説明書に基づき行ってください。
- ・傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。

平坦で地盤のかたい所で行ってください。

- ・PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、 第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。 PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動 部がとまっている事を確かめて行ってください。
- ・パワーゲート及びビータを上げた状態のまま、 下で作業すると、不意に降下し、ケガをする事 があります。

下に入る時は、台などで降下防止をして行ってください。

- ・補修や部品交換をする時、油圧系統に圧力がかっていると、飛び出る高圧オイルあるいはパワーゲート及びビータの急な降下で、ケガをする事があります。
 - パワーゲート及びビータを下限まで下ろし、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。
- ・不調処置・点検・整備のために外したカバー類 を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に 巻き込まれ、ケガをする事があります。 元通りに取り付けてください。


もくじ

•	安全に作業するために
	安全に関する警告について 1 作業が終わったら 6
	作 業 前 に 3 不調処置・点検・整備をする時 6
	作 業 中 は 5
1	トラクタへの装着
	1 各部の名称とはたらき 9 4 パワージョイントの装着 12
	2 適 応 ト ラ ク タ の 範 囲 10 1. 長さの確認方法 12
	3 ト ラ ク タ へ の 装 着 10 2. 切断方法
	1. ドローバへの連結 ・・・・・・・・・・ 10 3. 安全カバーの脱着方法 ・・・・・・・・ 13
	2. トラクタ油圧取出口との接続・・・・・・・ 11 4. パワージョイントの連結・・・・・・・・ 14
	3. ブレーキの接続・・・・・・・・・・・ 11
	4. 電装の接続・・・・・・・・・・・・・ 11
	5. コントロールボックスの取付・・・・・・・ 12
2	運転を始める前の点検
	1 運 転 前 の 点 検 14 2 エンジン始動での点検 15
	1. トラクタ各部の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	2. 連結部の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	3. パワージョイントの点検 ・・・・・・・・ 14 3 給 油 箇 所 一 覧 表 ・・・・・・ 16
	4. 製品本体の点検・・・・・・・・・・・・14

3	作業の仕方
	1 本 製 品 の 使 用 目 的 17 7 散布作業と運搬堆積作業の切り替え 19
	2 最 大 積 載 量 17 8 作 業 要 領 20
	3 堆肥・鶏糞の積み込み方 17 1. PTO回転数 20
	4 プッシュゲートの変速操作 17 2. 散布作業の仕方 20
	5 自 動 停 止 18 3. 運搬堆積作業の仕方 20
	6 プッシュゲートの速度と散布量 ・・・・・・・ 18 9 移 動 走 行 ・・・・・・・ 21
	11. All C. All C
4	作業が終わったら
	1作業後の手入れ 21 3長期格納する時 22
	2 トラクタからの切り離し ・・・・・・ 21
5	点検と整備について
5	点検と整備について 1点検整備一覧表 23 3 ビータブレードの配列 25
5	
5	1 点 検 整 備 一 覧 表 23 3 ビータブレードの配列 25
5	1点検整備一覧表 23 3ビータブレードの配列 25 2各部の調整 4電球の交換 25
5	1点検整備一覧表 23 3 ビータブレードの配列 25 2各部の調整 24 4電球の交換 25 1.シャーボルトの交換 24
5	1 点 検 整 備 一 覧 表
5	1 点 検 整 備 一 覧 表
	1 点 検 整 備 一 覧 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5	1 点 検 整 備 一 覧 表
	1 点 検 整 備 一 覧 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 トラクタへの装着

1 各部の名称とはたらき

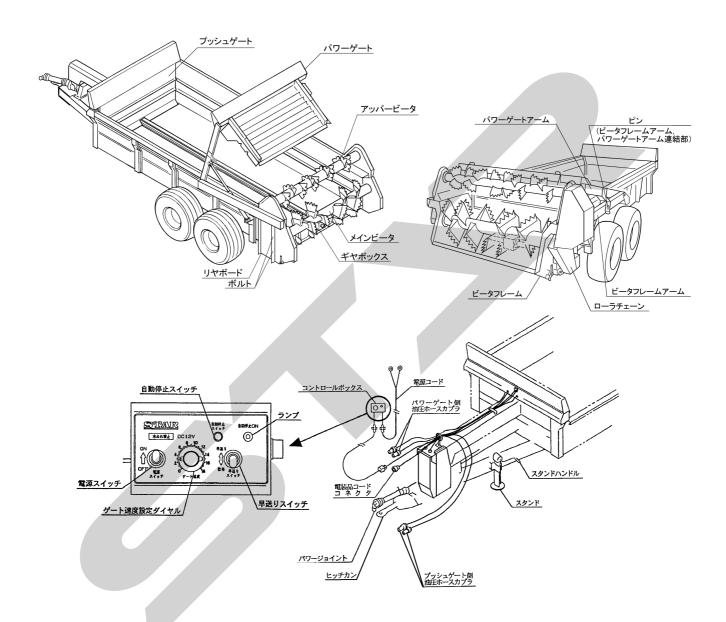

1. パワージョイント

トラクタのPTO軸に接続し、作業機本体へ動力 伝達するのに使用します。

ワイドアングル側をトラクタに接続します。

2. ヒッチカン

トラクタのドローバに連結するのに使用します。

3. スタンド

トラクタから切り離す時に使用します。

4. スタンドハンドル

ハンドルを回して、スタンドを伸び縮みさせ、トラクタのドローバの高さとヒッチカンの高さを合わせるのに使用します。

- **5. メインビータ**堆肥をくだきながら散布します。
- 6. アッパビータ

積載された堆肥をならし、メインビータに定量供 給します。

7. ローラチェーン

作業機本体からメインビータ及びアッパビータへ の動力伝達に使用します。

8. ブレーキ用カプラ

トラクタのトレーラブレーキ取出口に接続して、 作業機のブレーキを使用します。

9. ギヤボックス

トラクタから作業機本体に伝達された動力を 90°方向転換させます。

10. パワーゲート

堆肥が荷箱から流れ落ちる事を防ぎます。

11. プッシュゲート

荷箱に積載された堆肥をビータへ搬送します。

12. 流量調整弁

プッシュゲートの送り速度を調整します。

13. コントロールボックス

流量調整弁の開度をリモートコントロールする装置です。トラクタの運転席の操作しやすい位置にセットして使用します。

14. 電源スイッチ

コントロールボックスを操作する時は、まず電源 スイッチをONにします。

15. ゲート速度設定ダイヤル

プッシュゲートの送り速度を調整します。 ダイヤルを右(時計回り)に回すと早くなり、左 (反時計回り)に回すと遅くなります。

16. 早送りスイッチ

早送りスイッチを早送り側にすると、ゲート速度 設定ダイヤルの位置に関係なく、プッシュゲートは 最高速で動きます。

散布作業の際、プッシュゲートを送りはじめてビータから堆肥が散布されはじめるまでの早送り時及 び運搬堆積作業の際、堆積を降ろす時に使用します。

17. 自動停止スイッチ, ランプ

1回押す毎に、自動停止のON、OFFを繰り返します。

自動停止がONの時は、ランプが点灯し、メインビータ及びアッパビータが回転していない時や回転数が低い(トラクタPTOの回転数が250rpm以下)時は、プッシュゲートが動きません。

自動停止がOFFの時は、ランプが消灯し、メインビータ及びアッパビータが回転していなくてもプッシュゲートは動きます。

18. ピン

パワーゲート及びビータを昇降させるときに差し 替えて使用します。

散布作業で、パワーゲートのみ昇降させる時は、 リヤボードの格納場所に差します。運搬堆積作業で パワーゲート、ビータ共に昇降させる時は、パワー ゲートのアームとビータフレームのアームの連結部 に差します。

出荷時は、リヤボードの格納場所に差してあります。

19. ボルト

散布作業のとき、ビータフレームとリヤボードを 固定します。出荷時は、ボルトでビータフレームと リヤボードを固定しています。

2 適応トラクタの範囲

本製品は、適切なトラクタとの装着により的確に性能を発揮できるように設計されています。

不適切なトラクタとの装着によっては本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの運転操作に著しい悪影響を及ぼすことがあります。

この製品の適応トラクタは次のとおりです。

出力	92~147kW(125~200 P S)
外 部 油 圧	複動2系統
外部油圧力	$175 \sim 210 \text{ kg / c m}^2$
外部油圧吐出量	毎 分 40 リット ル
その他	トレーラブレーキ取出口

3 トラクタへの装着

1. ドローバへの連結

・警告

・作業機を着脱するためにトラクタを移動させる 時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟ま れてケガをする事があります。

トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

・注意

・作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸 地または軟弱地などで行なうと、トラクタが不 意に動き出し、思わぬ事故を起こす事がありま す。

平坦で地盤のかたい所で行なってください。

・連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽く なり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をま ねく事があります。

トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

(1) 作業機のスタンドハンドルを回し、トラクタ側 ドローバの連結点の高さに合わせてください。


取扱い上の注意


スタンドの高さ調整範囲は400mmとなっています。

調整範囲を越えた使用は破損の原因となります。高さ調整範囲を守ってください。

- (2) トラクタのエンジンを始動し、静かに後退し、ドローバにヒッチカンを入れてください。
- (3) ドローバおよびヒッチカンの連結点の穴を合わせて、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- (4) トラクタ付属のヒッチピンを通し、リンチピン などで抜け止めをしてください。
- (5) スタンドハンドルを回し、スタンドが地面から 離れるまで縮めてください。
- (6) リンチピンを外し、ピンを抜いてから、スタンドを持ち上げて、スタンド格納時の位置となるようにピンを差し、リンチピンで抜け止めをしてください。

スタンド使用時

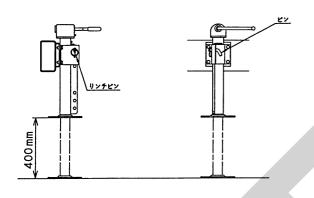

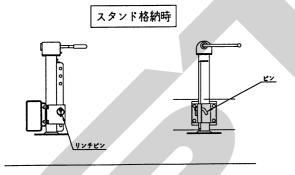

2. トラクタ油圧取出口との接続

本作業機のプッシュゲートの送り戻し、パワーゲート及びビータの上昇、下降は油圧仕様となっています。

(1) プッシュゲート,パワーゲート及びビータ共に 複動シリンダのため、接続するカプラは各2個で 計4個です。1/4の油圧ホース2本がパワーゲ ート及びビータ,1/2油圧ホース2本がプッシュゲートです。

カプラはプッシュゲート,パワーゲート及びビータ共に1/2オスを取付しています。

(2) トラクタの外部油圧取出口に間違いのないよう カプラを接続してください。

3. ブレーキの接続

本作業機は、4輪にブレーキを装備しています。 ブレーキ用カプラをトラクタのトレーラブレーキ 取出口に接続してください。

トレーラブレーキの作動油圧力は 150kg/c m² 以下です。

取扱い上の注意

本作業機のブレーキはトレーラブレーキ専用 です。

トラクタにトレーラブレーキ取出口が装備されていなければ使用できません。

4. 電装の接続

取扱い上の注意


トラクタに電装品の結線をする時、エンジンキーをOFFにしないで行うとショートする事があります。

エンジンキーをOFFにして行ってください。

作業機にはトラクタと連動するテールランプを装備しています。


電装はトラクタとコネクタで接続します。

トラクタ側の外部電装品取り出し口がDIN規格7 Pコネクタで装備されている場合は、そのまま作業 機側コネクタをトラクタ側コネクタに接続してくだ さい。

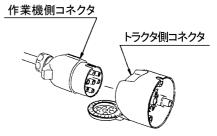

また、トラクタ側に外部電装品取り出し口が装備されていない場合は、別途トラクタ側コネクタの電気配線が必要となります。

作業機側コネクタの配線は下図の通りです。なお、コネクタは接続面方向から見ています。

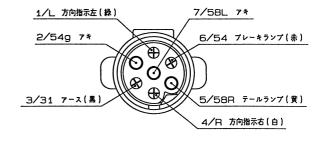

5. コントロールボックスの取付

取扱い上の注意

・バッテリからバッテリコードを外す時や取り付ける時、手順が逆になると、工具などの接触により、ショートする事があります。

外す時は○側から外し、取り付ける時は、⊕側から取り付けてください。

- ・電源コードをバッテリに取り付ける時、電源コードがコントロールボックスに接続され、流量 調整弁まで接続した状態で行なうと、誤作動する事があります。コントロールボックスから切り離した電源コード単体で行なってください。
- ・コントロールボックスのスイッチをONにした まま、トラクタのエンジンをとめるとトラクタ のバッテリが放電します。

トラクタのエンジンをとめる時は、コントロールボックスのスイッチをOFFにしてください。

(1) 電源コードをバッテリーターミナルへ取り付けてください。電源コードのターミナルは、トラクタのバッテリターミナルをとめているボルトと共締めにしますのでバッテリから○、⊕共にコードを外してください。コードを外す時は、○側から外してください。又、取り付ける時は、⊕側から取り付けてください。

トラクタのバッテリコードのナットを外し、電源コードのターミナルを取り付け、ナットを締め付けてください。

(2) コントロールボックスをトラクタ運転席の操作しやすい場所に取り付けてください。

取り付けは、磁石での吸着ですので平らな面に 取り付けてください。

- (3) 電源コードのソケットとコントロールボックスのソケットを接続してください。
- (4) 作業機側ソケットとコントロールボックスのソケットを接続してください。

4 パワージョイントの装着

・危険

- ・カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- ・カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。 損傷したらすぐに取り替えてください。

損傷したりりくに取り替えてくたさい。 使用前には、損傷がないか点検してください。

- ・トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の 不注意により、不意にパワージョイントが回転 し、ケガをする事があります。
 - PTOを切り、トラクタのエンジンをとめて行ってください。
- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、 カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事が あります。

トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

・注意

・最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させた時、破損しケガをする事があります。

最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きる事があり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。 適正な重なり量で使用してください。

1. 長さの確認方法

- (1) 作業機をけん引しながら前進し、トラクタと作業機がほぼ一直線になった状態で停止してください。
- (2) パワージョイント (アウタ) から、パワージョ イント (インナ) を引き抜いてください。
- (3) ピン付ヨークのクランプピンを押して、それぞれのパワージョイントをPTO軸、PIC軸に連結し、クランプピンが元の位置に出るまで押し込んでください。


ワイドアングル側をトラクタに接続してください。


- (4) 安全カバー同士を重ね合わせた時、パイプ(アウタ)とパイプ(インナ)の重なり量が100mm以下の場合は、販売店に連絡し、長いパワージョイントと交換してください。
- (5) PTO軸およびPIC軸からパワージョイント のアウタとインナを取り外してください。
- (6) 作業機をけん引しながら旋回し、作業機ドロー バ側面とトラクタ後輪が接触する寸前で停止しく ださい。

- (7) ピン付ョークのクランプピンを押して、パワー ジョイントをPTO軸、PIC軸に連結し、クラン プピンが元の位置に出るまで押し込んでください。 ワイドアングル側をトラクタに接続してください。
- (8) 安全カバー同士を重ね合わせた時、安全カバー (アウタ) と安全カバー (インナ) がオーバーラ ップする位置に目印を付け、さらにオーバーラッ プした長さに50mmを加えた位置に印を付け、こ の印からカバー端部までの長さを切断方法の手順 に基づき切断してください。

取扱い上の注意


パワージョイントを上下に重ね合わせた時、トラクタ後輪に接触し、ほぼ直線状にならない場合は、作業機ドローバ側面とトラクタ後輪の間隔が広くなるようにトラクタを移動してください。

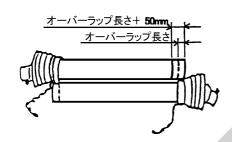

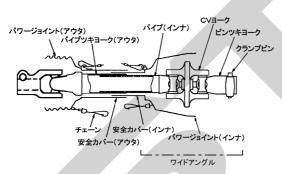

2. 切断方法


(1) 安全カバーのアウタ・ インナ両方を長い分だけ 切り取ります。

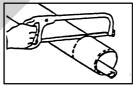

(2) 切り取った同じ長さを パイプの先端から計りま す。



(3) パイプのアウタとイン ナ両方を金ノコまたはカ ッターで切断します。 切断する時は、パイプ の中にウエスを詰め、切

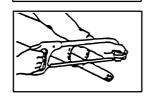


り粉がパイプ内面に付着するのを防いでください。

(4) 切り口をヤスリなどでなめらかに仕上げてから パイプをよく清掃し、次にグリースを塗布して、 アウタとインナを組み合わせます。

3. 安全カバーの脱着方法


- (1) 安全カバーの分解手順
 - ① 固定ネジを取り外してください。

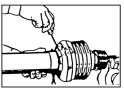

② 安全カバーを取り はずし位置へ回して ください。




③ 安全カバーを引き 抜いてください。

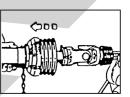


④ スライドリングを 取り出してください。




- (2) 安全カバーの組立手順
 - ヨークのスライド リング溝とパイプ (インナ) に高品質 グリースを塗ってく ださい。

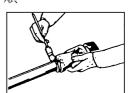

② スライドリングの つばをパイプ側に向 け、切り口を開いて 溝にはめてください。

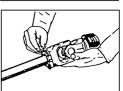

③ その上に安全カバーをはめてください。

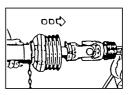

④ カバーをしっかり止まるまで回してください。




⑤ 固定ネジを締め付けてください。

4. パワージョイントの連結

(1) ピン付ヨークのクランプピンを押して、PT O軸、PI C軸に連結し、クランプピンが元の位置に出るまで押し込んでください。

ワイドアングル側をトラクタに接続してください。

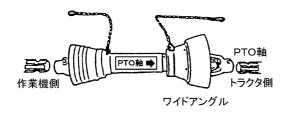


取扱い上の注意

取り付け方向を間違いますと、ジョイントの 故障原因になります。

・注 意

・パワージョイントを接続した時、クランプピン が軸の溝に納まっていないと、使用中に外れ、 ケガをする事があります。溝に納まっている か、接続部を押し引きして確かめてください。 (2) 安全カバーのチェーンを固定した所に取り付け、カバーの回転を防いでください。

チェーンは旋回時の動きに順応できる余裕を 持たせ、また他へひっかかりなどがないように に余分なたるみを取ってください。

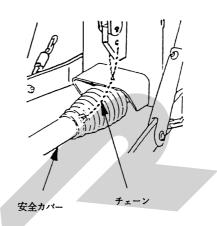

2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

- (1) トラクタの取扱説明書に基づき点検を行ってください。
- (2) トラクタ油圧オイルの点検

本作業機はトラクタの外部油圧取出装置を利用 して作業を行います。

各部の油圧シリンダが最縮状態から最伸状態まで作動するために必要な油圧オイルは下表の通りです。

2. 連結部の点検

トラクタのドローバと作業機のヒッチカンが、トラクタ付属のヒッチピンで連結され、リンチピンなどで抜け止めが確実にされているか。

不具合が見つかった時は、「1-3 トラクタへの装着」の説明に基づき不具合を解消してください。

3. パワージョイントの点検

(1) ジョイントの抜け止めのクランプピンが、PT O軸、PI C軸それぞれの溝に納まっているか。 不具合が見つかった時は、「1-4 パワージョイントの装着」の説明に基づき不具合を解消してください。

4. 製品本体の点検

(1) ボルト・ナットに緩みはないか。 ホイールナットなど特に重要な部分のナットに緩 みがないか点検してください。

ホイールナットに不具合が見つかった時は、表に基づき適正締付トルクにしてください。

<ホイールナットの締付トルク>

型 式	全 型 式
ホイールナットサイズ	$M22 \times 1.5$
締付トルク	500∼550N•m
締 付 ト ル ク 	(5100~5610kgf·cm)

(2) タイヤの亀裂、損傷はないか。

また、タイヤの溝深さは適正か。異常摩耗はないか。不具合が見つかった時は部品を交換してください。

(3) タイヤの空気圧は適正か。 不具合が見つかった時は表に基づき空気を補充 してください。

タイヤサイズ	空気圧
620/55R26.5	220kPa (2.2kg/cm²)

- (4) シャーボルトが切断していないか。 切断している場合は「5-2-1 シャーボルトの交換」 に基づきシャーボルトを交換してください。
- (5) メインビータ及びアッパビータ駆動用ローラチェーンのテンションは適正か。

不具合が見つかったら「5-2-2 ローラチェーン のテンション」の説明に基づき不具合を解消して ください。

- (6) 損傷部品はないか。 損傷部品が見つかった時は、補修もしくは部品 を交換してください。
- (7) 各部の給油は十分か。 不具合が見つかった時は「2-3 給油箇所一覧表」 の説明に基づき給油してください。

2 エンジン始動での点検

・警告

・PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。

PTOを切ってから始動してください。

1. 駆動系統の点検

トラクタのエンジンをかけ、PTOを接続し、低速で回転させてください。

- (1) パワージョイントから作業機本体までに異常はないか。不具合が見つかった時は、「6-1 不調処置 一覧表」に基づき不具合を解消してください。
- (2) ビータに異常はないか。
 - ①異音はないか。
 - ②異常な振動はないか。 不具合が見つかった時は「6-1 不調処置一覧表に基づき不具合を解消してください。

2. 油圧系統の点検

(1) パワーゲート及びビータの昇降に異常はないか。 パワーゲート側のカプラを接続した方のトラク タ油圧レバーを操作し、パワーゲート及びビータ を上昇させた状態で保持した時、降下がないか。 (2) プッシュゲートに異常はないか。 コントロールボックスのスイッチをONにし、 プッシュゲート側のカプラを控結したちのトラク

プッシュゲート側のカプラを接続した方のトラク タ油圧レバーを操作してください。

- ①自動停止をOFFにし、ダイヤルを右(時計回り)に回した時、プッシュゲートの送り速度が速くなり、左(反時計回り)に回したとき遅くなるか。
- ②自動停止をONにし、トラクタのPTOを接続 してエンジン回転数を上げると、プッシュゲートが動き、エンジン回転数を下げると、プッシュゲートが停止するか。
- ③ダイヤルを目盛16以下にし、早送りスイッチを早送り側にすると、プッシュゲートの動きが早くなり、散布側にすると、ダイヤルで設定した速度になるか。
- ④トラクタの外部油圧吐出量は毎分40リットルに調整されているか。

プッシュゲートが最後尾から最前位置に戻るまでの時間を測定し、35~40秒の範囲にあるか確認してください。

トラクタ外部油圧の流量が多すぎて油温が上昇する事があります。外部油圧の流量調整ができるトラクタでは、毎分40リットルに調整して使用してください。

また、長時間の連続作業や過負荷により油温が上昇する事があります。油温が上昇した時は、作業を中断し、油温を下げてから作業を再開してください。

- (3) トラクタの外部油圧の油量は十分か。 パワーゲートを上昇させ、プッシュゲートを最 後尾まで送った状態で油量が十分か確認してくだ さい。
- (4) ブレーキに異常はないか。

ブレーキ用のカプラを接続し、トラクタブレーキペダルを踏み、ブレーキ用シリンダが伸びるか。トラクタブレーキペダルを離し、ブレーキ用シリンダが縮すか。

油圧系統に異常が見つかった時は、「6-1 不調処置一覧表に基づき処置してください。

トラクタ油圧系統などに異常がある時は、トラクタ販売店にご相談ください。

3 給油箇所一覧表


- 給油・塗布するオイルは清浄なものを使用してください。
- グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され、新しいグリースが出るまでです。 不具合が見つかった時は、「6-1 不調処置一覧表」に基づき不具合を解消してください。


・注意

・ハブ内へのグリースの給脂は、ハブキャップを 外してから行ってください。

キャップを外さないで給脂すると、グリースがブレーキ側に排出され、ブレーキが効かなくなる恐れがあります。

必ずキャップを外してから給脂してください。

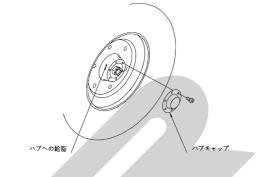

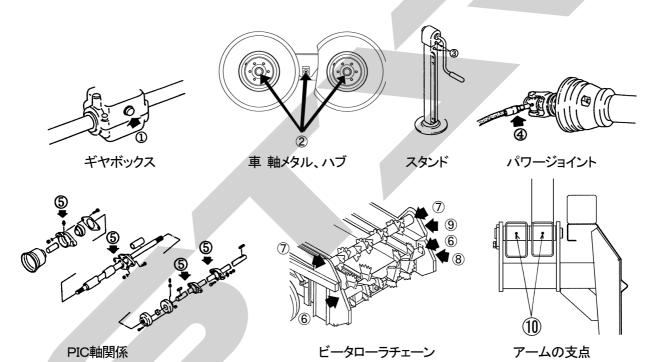

No.	給油場所	箇所	潤滑油の種類	交 換 時 期	給油量	備考
1	ギヤボックス	1	グリース2号	作業シーズン毎	1200g	給 脂
2	車軸メタル、ハブ	6	"	"	適量	"
3	スタンド	1	"	<i>II</i>	11	"
4	パワージョイント	2	JJ	11	II	"
5	PIC軸々受	4	II.	II	11	"
6	メインビータ軸々受	2	<i>II</i>	使 用 毎	"	"
7	アッパービータ軸々受	2	"	"	"	"
8	ロ ー ラ チ ェ ー ン (本体〜メインビータ)	1	オイル	II	II	塗 布
9	ロ ー ラ チ ェ ー ン (メインビータ~アッパービータ)	1	JJ	II	II	"
10	ア ー ム の 支 点	4	グリース2号	II	11	給 脂

3 作業の仕方

安全を確認して慎重に作業してください。

1 本製品の使用目的

堆肥や鶏糞の散布及び運搬作業に使用してください。 他の用途には使用しないでください。

取扱い上の注意 ―

堆肥や鶏糞以外の散布をすると、本製品が破損する事があります。

本作業機の使用目的以外での使用は、やめてください。 また、堆肥や鶏糞の中に石・木片・氷塊などが混 入していると、機体の破損原因となる事があります。 混入しないように日常から管理してください。 散布時に混入が見つかったら、取り除いてから 作業してください。

2 最大積載量

1. 最大積載量

最 大 積 載 量 12,000kg

注意

・過積載あるいは片荷積載をすると、旋回中や傾斜地での作業時、作業機が転倒し、ケガをする 事があります。

指定された積載以上の積載はしないでください。ほぼ平坦になるように積載してください。

3 堆肥・鶏糞の積み込み方


1. 荷台の上から後方に向かって、積み込みしてください。

取扱い上の注意

前方から後方に向かって積み込みをすることにより、散布時に堆肥や鶏糞がほぐれやすく、 機体に無理がかかりません。

積み込みの順字を後ろに積んだり、前に積んだり などのようにバラバラに行なうと、無理な力がか かったり、散布ムラの原因になる事があります。 2. 積み込み高さは、アッパフレーム上端までを目 安としてできる限り均一にしてください。

積み込み高さを高くすると、アッパービータが堆 肥を後方に飛ばすため、均一な散布が得られない事 があります。

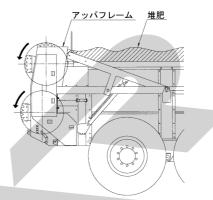

取扱い上の注意

積み込み過ぎや不均一な積み込みで散布すると、ビータ部で詰まりが起きたり、散布ムラの原因になる事があります。


また、機体の破損原因になる事があります。 適正な積載量にして、さらに均一に積み込んで作業する事により、トラブルのない順調な作業ができます。

4 プッシュゲートの変速操作

プッシュゲートの送り速度は、コントロールボック スの早送りスイッチを散布側にし、ダイヤルを回す事 で調節できます。

ダイヤルを右(時計回り)に回すと速度が速くなり、 左(反時計回り)に回すと遅くなります。

早送りスイッチが早送り側の時は、ダイヤルの位置 に関係なく、プッシュゲートは最高速で動きます。

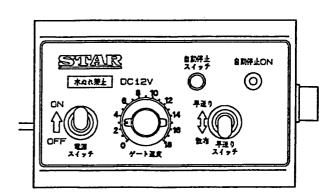

取扱い上の注意

送り速度の目安は、下記の範囲で使用してください。

- 0~16 堆肥の散布作業
- ・17~18 散布開始までの早送りや、運搬作業

5 自動停止

コントロールボックスの自動停止スイッチを1回押 す毎に、自動停止のON、OFFを繰り返します。

自動停止がONの時は、ランプが点灯し、メインビータ及びアッパビータが回転していない時や、回転数が低い(トラクタPTO回転数が250rpm以下)時は、プッシュゲートが動きません。

6 プッシュゲートの速度と散布量

プッシュゲートの速度と散布量の関係は、下記の通りです。

堆肥の性状と希望散布量から、プッシュゲートの速度とトラクタの車速を決め作業してください。

(ton/10a)

コントロール	プッシュゲート速度		未完熟堆肥(400kg/m³)		完熟堆肥(800kg/m³)	
ボックス	荷台前端から後端	m/分	トラク	タ車速	トラク	タ車速
ダイヤル開度	までの移動時間		5km/h	7km/h	5km/h	7km/h
4	8分	0.6	2.7	2.0	5.5	3.9
6	6分	0.8	3.7	2.6	7.3	5.2
8	4分15秒	1.2	5.5	3.9	11.0	7.8
10	3分15秒	1.5	6.9	4.9	13.7	9.8
12	2分45秒	1.8	8.2	5.9	16.5	11.7
14	2分30秒	2.0	9.2	6.5	18.3	13.0

プッシュゲートの速度は、トラクタ外部油圧の流量やオイルの温度変化等により変化します。

自動停止がOFFの時は、ランプが消灯し、メイン ビータ及びアッパビータが回転していなくてもプッシュゲートは動きます。

- 取扱い上の注意

通常の散布作業は、自動停止ONで行ってください。シャーボルトが切断したとき等、ビータが回転していない時に自動でプッシュゲートが停止し、機体に無理がかかりません。


自動停止OFFでは、運搬作業や荷箱内の清掃等に使用してください。

7 散布作業と運搬堆積作業の切り替え

- 1. 散布作業でパワーゲートのみ昇降させるときは、
 - ① カバー; Uを開けてください。
 - ② 左右のピンをリヤボードの格納場所に差し、抜け止めにリンチピンを差してください。
 - ③ ビータフレームとリヤボードをボルト $(M12 \times 35)$ で固定してください。(左右各 3π 所)
 - ④ フレームからスプロケットを取り外し、リヤボードのボスにボルト (M12X35) 4本で固定してください。

ローラチェーンはスプロケットに掛けた状態で 取り付けてください。


- (5) ローラチェーンのテンションを調整してください。
- ⑥ カバー: Loを取り付けてください。
- ⑦ カバー; Uを閉めてください。

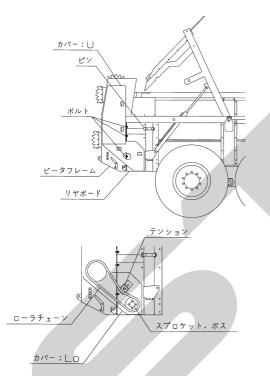


- 2. 運搬堆積作業でパワーゲート、ビータ共に昇降させるときは、
 - ① カバー; Uを開けてください。
 - ② カバー; Loを取り外してください。
 - ③ ローラチェーンのテンションを緩めてください。
 - ④ スプロケットをボスから取り外し、ビータフレームにボルト (M12X35) 2本で固定してください。 残りの2本は中央部の穴に取り付けてください。
 - ⑤ ビータフレームとリヤボードを固定しているボルト (M12X35) を取り外してください。 (左右各3ヵ所)


取り外したボルト (M12X35) はリヤボードの穴に取り付けてください。

- ⑥ 左右のピンをパワーゲートのアームとビータフレームのアームの連結部に差し、抜け止めにリンチピンを差してください。
- ⑦ カバー; Uを閉めてください。カバー; Loは使用しないので邪魔にならない場所に保管してください。

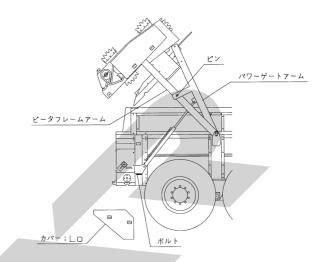

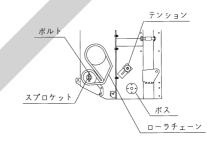

3. 運搬堆積作業から散布作業に切り替えるときは、 機械にかかっている堆肥等を取り除いてください。 特に下図で示す部分に堆肥が乗っていると、ビー タフレームとリヤボードの連結が行えなくなります ので必ず取り除いてください。

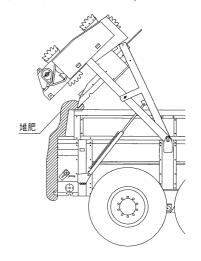

8 作業要領

• 危険

- ・ 運転中又は回転中、ビータに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。 周囲に人を近づけないでください。
- ・堆肥や鶏糞の中に、石や木片、氷塊が混入していると、ビータにより飛散し運転者や周囲の人がケガをする事があります。混入しないようにしてください。
- ・運転中又は回転中、ビータによる飛散物により、 ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
- ・パワーゲート及びビータの昇降中、不用意に身体を入れると、ゲート、ビータおよびアームに挟まれ、ケガをする事があります。 周囲に人を近づけないでください。

• 警告

・傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまね く事があります。低速で作業してください。 下り作業をする時、坂の途中で変速すると、暴 走する原因となります。坂の前で低速に変速し て、ゆっくりとおりてください。

• 注意

・運転中又は回転中、カバーを開けると回転物に 巻き込まれ、ケガをする事があります。 カバーを開けないでください。

1. PTO回転数

本作業機の適正PTO回転数は 540rpm です。

• 警告

作業機指定のPTO回転数を超えて作業すると、 機械の破損により、ケガをする事があります。 指定回転数を守ってください。

取扱い上の注意

エンジンが高速回転の状態でPTOクラッチを入れると、作業機に取り付けているシャーボルトが切断される場合があります。

PTOクラッチを入れる時に、エンジン回転 を低速に入れてください。

2. 散布作業の仕方

取扱い上の注意

- ・ 堆肥の積み方や種類によって前方に飛散する場合があります。 飛散する場合は、PTO回転数を低速にして作業してください。
- プッシュゲート、パワーゲートの操作順序を逆に行うと、機体の破損原因となります。 操作順序を守って作業を行ってください。
- (1) 増肥を散布するほ場に着いたら、走行クラッチを切り、エンジンを低速にした後、希望する散布量からトラクタ車速に見合った変速位置にセットしてください。
- (2) パワーゲート側のカプラを接続した方のトラク タ油圧レバーを操作し、パワーゲートを上昇させ てください。
- (3) プッシュゲート側のカプラを接続したほうのトラクタ油圧レバーを操作した後、コントロールボックスのスイッチをONにし、自動停止をONにしてください。
- (4) 早送りスイッチを散布側にし、コントロールボックスのダイヤルを目盛16以下で希望する散布量から決めた位置に合わせてください。
- (5) PTOクラッチを接続し、メインビータ・アッ パビータを回転させてください。
- (6) PTO回転数を本作業機の適正回転数 (540 rpm) にセットしてください。
- (7) コントロールボックスの早送りスイッチを早送 り側にし、プッシュゲートを動かし、堆肥を送っ てください。
- (8) ビータから堆肥が散布されはじめたら、コントロールボックスの早送りスイッチを散布側にしてください。
- (9) 走行クラッチを接続し、散布作業をはじめてください。
- (10) プッシュゲートが最後端まで達し、散布が終了 したらPTO回転数を低速にした後、PTOを切ってください。
- (11) プッシュゲート側のトラクタ油圧レバーを操作 し、プッシュゲートを最前位置まで戻してください。
- (12) パワーゲート側のトラクタ油圧レバーを操作し、 パワーゲートを下限まで下げてください。

3. 運搬堆積作業の仕方

取扱い上の注意

- ・パワーゲート及びビータを上げたまま移動走行すると、機体の破損原因となります。移動走行時は、パワーゲート及びビータを下限まで下げてください。
- プッシュゲート、パワーゲートの操作順序を逆に 行うと、機体の破損原因となります。 操作順序を守って作業を行ってください。

- (1) パワーゲート, ビータ側のカプラを接続した方のトラクタ油圧レバーを操作し、パワーゲート及びビータを上昇させてください。
- (2) プッシュゲート側のカプラを接続した方のトラ クタ油圧レバーを操作した後、コントロールボッ クスのスイッチをONにし、自動停止をOFFに してください。
- (3) コントロールボックスの早送りスイッチを早送り側にし、プッシュゲートを動かし、堆肥を送ってください。
- (4) プッシュゲートが最後端まで達し、堆肥の排出 が終了したら、プッシュゲート側のトラクタ油圧 レバーを操作し、プッシュゲートを最前位置まで 戻してください。
- (5) パワーゲート、ビータ側のトラクタ油圧レバー を操作し、パワーゲート及びビータを下限まで下 げてください。

9 移動走行

· 注意

- パワーゲート及びビータを上げたまま移動走行すると、障害物などにぶつかり、ケガをする事があります。パワーゲート及びビータを下げて移動させてください。
- 作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせる事があります。移動走行する時は、PTOを切ってください。

本作業機に堆肥を積載して移動する時、トラクタの操縦性は空車時とは大きく変化します。

堆肥等の積載により、トラクタの前輪荷重割合が減少し、ハンドルの切れ味が低下したり、ブレーキをかけた時の制動距離が長くなるなどの現象としてあらわれます。移動走行する時は、低速走行し、ブレーキ操作は早めに行ってください。

また、過積載はこの現象を助長させますので、本作業機指定の最大積載量を守ってください。

4 作業が終わったら

長持ちさせるために、手入れは必ずしましょう。

• 危険

・ 運転中又は回転中、ビータに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。 ビータを回転させての、荷台内の清掃は危険です。やめてください。

・注意

動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをする事があります。

PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動 部がとまっている事を確かめて行ってください。

・パワーゲート及びビータを上げた状態のまま、 下で作業すると、不意に降下し、ケガをする事 があります。下に入る時は、台などで降下防止 をして行ってください。

1 作業後の手入れ

1. 機械の上にかかっている堆肥等は、ほ場の中できれいに取り除いてください。

特に、回転部に巻き付いたワラやトワインなどは、 シール部品、軸受け部品などを傷つけますので、完 全に取り除いてください。 2. ボルト、ナット、ピン類の緩み、損傷はないか、 又、破損部品がないか確認してください。

異常があれば、ボルトの増締め、部品の交換をしてください。

- 3. 各部の給油箇所は「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油してください。
- 4. PTO軸、PIC軸、ジョイントスプライン部など塗装されていない露出部は、さびを防ぐためグリースを塗布してください。

2 トラクタからの切り離し

• 注意

- ・作業機をトラクタから切り離す時、傾斜地や凹 凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不 意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。 平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業機をトラクタから切り離す時、輪止めをせずに行うと、作業機が暴走して思わぬ事故を起こす事があります。

切り離す時は、必ず、スタンドを接地させ、作業機の車輪に輪止めをしてください。

- 1. トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- 2. 作業機の車輪に輪止めをしてください。
- 3. PTO軸からパワージョイントを外してください。

4. パワーゲート及びビータが下限まで下がり、プッシュゲートが機体最前部まで戻った状態で、トラクタの油圧レバーを操作し、油圧回路内の圧力を無くして外部油圧取出口からカプラを取り外してください。

- 取扱い上の注意 --

カプラ部の切り離しをする時、パワーゲート 及びビータを上げたまま切り離すと、接続する 時に、カプラに圧力がかかっているため、接続 できなくなります。

パワーゲート及びビータを下限まで下げて、 油圧回路内に残圧がかからないようにして行っ てください。

- 5. トラクタのトレーラブレーキ取出口からブレーキ用のカプラを取り外してください。
- 6. 電装品の作業機側コネクタをトラクタ側コネクタ から外してください。
- 7. コントロールボックスから作業機側のソケットを 外してください。
- 8. 作業機のスタンドを立て、ヒッチカンがトラクタ のドローバから浮き上がるまで、スタンドハンドル を回してください。

- 9. ヒッチピンの抜け止めやピンを外し、ヒッチピン を抜いてください。
- 10. トラクタのエンジンを始動し、静かに前進させ、ドローバからヒッチカンを外してください。
- 11. 取り外したヒッチピンは、抜け止めピンとともに、 保管してください。

3 長期格納する時

- 1. 機体各部の清掃をしてください。
- 2. 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
- 3. 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき、油脂を補給してください。

また、回転、回動支点およびパワージョイントの クランプピンを含む摺動部には注油し、PTO軸、 PIC軸、パワージョイントのスプライン部にはグ

- 4. 塗装損傷部を補修塗装または油を塗布し、さびの発生を防いでください。
- 5. 格納は風通しのよい屋内に保管してください。

5 点検と整備について

調子良く作業するために、定期的に行いましょう。 機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、 「5-1 点検整備一覧表」に基づき、各部の点検・整備 を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行える ようにしてください。

· 注 意

・PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、 第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。

PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動 部がとまっている事を確かめて行ってください。

・パワーゲート及びビータを上げた状態のまま、 下で作業すると不意に降下し、ケガをする事が あります。

下に入る時は、台などで降下防止をして行ってください。

・油圧系統の点検整備のため、補修や部品交換を する時、圧力がかかっていると、飛び出る高圧 オイルあるいはパワーゲート及びビータの急な 降下でケガをする事があります。

パワーゲート及びビータを下限までおろし、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。

・点検整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。

元通りに取り付けてください。

1 点検整備一覧表

	時 間	チェック項目	処置
	新品使用1時間	全ボルト・ナットのゆるみ	増し締め
マニュアスプレッダ本体	使 用 毎 (始業終業点検)	機械の清掃 ギヤボックスのグリース量 パワージョイントの破損 安全カバーの損傷 ホイールナットのゆるみ タイヤの亀裂・損傷 タイヤの異常摩耗 タイヤの空気圧 各部の損傷、脱落部品 各部のボルト・ナットのゆるみ 各部の給油	グリース補充 部品交換 "「2-1-4 製品本体の点検」に基づき調整 交 換 " 「2-1-4 製品本体の点検」に基づき調整 部品交換、取付 増し締め 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油
マニュアスプレッダ本体	シーズン終了後	機械の清掃 ギヤボックスのグリース タイヤの溝深さ 各部の損傷、部品脱落 各部のボルト・ナットのゆるみ 各部の給油 塗装損傷部	交換 溝が浅ければ交換 部品交換、取付 全ボルト・ナットの増し締め 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油 塗装または油塗布
メインビータ・	使 用 毎	機械の清掃 ビータブレードの摩耗 各部の損傷、部品脱落 ローラチェーンのテンション 各部のボルト・ナットのゆるみ 各部の給油	早めの部品交換 部品交換、取付 「5-2-2 ローラチェーンのテンション」に基づき調整 増し締め 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油
アッパービータ	シーズン終了後	機械の清掃 各部の損傷、部品脱落 ローラチェーンの伸び 各部のボルト・ナットのゆるみ 各部の給油 塗装損傷部	部品交換、取付 早めの部品交換 全ボルト・ナットの増し締め 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油 塗装または油塗布
パワーゲート	使 用 毎	機械の清掃 各部の損傷、部品脱落 各部のボルト・ナットのゆるみ 油圧継手からの油もれ 油圧ホースの亀裂・損傷 流量調整弁の作動不良	部品交換、取付 増し締め シールテープを巻き、再取付 部品交換
ト・プッシュゲート	シーズン終了後	機械の清掃 各部の損傷、部品脱落 各部のボルト・ナットのゆるみ 各部の給油 油圧継手からの油もれ 油圧ホースの亀裂・損傷 流量調整弁の作動不良 フィルタの清掃	部品交換、取付 全ボルト・ナットの増し締め 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油 シールテープを巻き、再取付 部品交換 " 「5-2-4 フィルタの清掃」に基づき洗浄

2 各部の調整

· 注意

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、思わぬケガをする事があります。
- 平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、 第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。


PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動 部がとまっている事を確かめて行ってください。

1. シャーボルトの交換

過負荷から各部を守るため、機体前方にシャーボルトを装備しています。

シャーボルトの交換は、次の手順で行ってください。

- (1)シャーボルトが切断した時は、必ず原因を調べ、その原因を取り除いてから行ってください。
- (2) 切断されたシャーボルトをシャーボルトホルダ から取り除いてください。
- (3) シャーボルトホルダを手で回し、それぞれのシャーボルト穴を合わせてください。
- (4) 当社指定シャーボルトを後側から通し、前側でナットを組み込み、締め付けて固定してください。

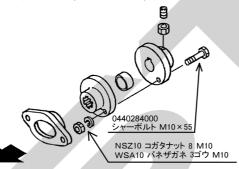

進行方向


取扱い上の注意

- ・シャーボルト切断の原因を取り除かずに、新しいシャーボルトを取り付けても、再度、切断されます。必ず原因を調べ、その原因を取り除いてから行ってください。
- ・当社指定外のシャーボルトを使用すると、過負荷に対し、切断されず機体各部の破損原因になったり、正規の使用状態にもかかわらず、すぐにシャーボルトが切断される事があります。 当社指定のシャーボルトを使用してください。
- 当社指定のシャーボルトを使用していても、高速回転でPTOクラッチを入れたり、本作業機の適正回転数以外で使用すると、シャーボルトが切断される事があります。

PTOの接続は、低回転数で接続後、本作業機 の適正回転数にセットして作業してください。

2. ローラチェーンのテンション

- (1) カバー; Uを開けてください。
- (2) カバー; Loを取り外してください。
- (3) テンションローラを固定しているボルトを緩めてください。
- (4) テンションローラとチャンネルを一緒に動かし、 テンションローラと反対側のチェーンのたるみを とるまで、チェーンを張ってください。
- (5) ボルトを締め、テンションローラとチャンネル を固定してください。
- (6) カバー; Loを取り付けてください。
- (7) カバー; Uを閉めてください。

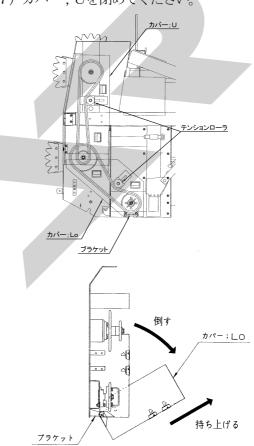

取扱い上の注意

カバー; Loを取り外す際、下側にあるブラケットにカバー; Loをかけた状態で、外側に倒してから、斜め上方に持ち上げて取り外してください。

取り付ける際は、この逆の手順になります。 外側に倒さずにカバー; Loを脱着すると、破損の原因となります。

手順を守って作業してください。

3. パワーゲート及びビータ降下速度


パワーゲート側油圧ホースの先端にスローリター ンバルブが装備されています。

運搬堆積作業時、パワーゲート及びビータが約10 秒間で降下する様、スローリターンバルブを調整し てください。

工場出荷時、スローリターンバルブは全閉から2 回転開けています。

取扱い上の注意


運搬堆積作業時、パワーゲート及びビータの 降下速度が速いと、機体の破損原因となります。 約10秒間で降下する様に調整し、作業してくだ さい。

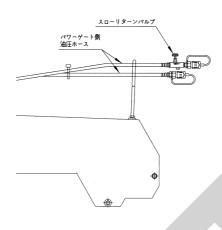


4. フィルタの清掃

流量調整弁への異物の混入を防ぐため、フィルタ を2個装備しています。

フィルタを分解し、カートリッジを洗浄後、元通りに組み付けてください。

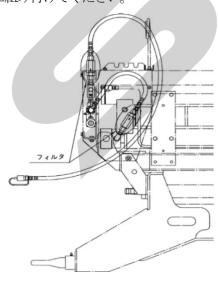

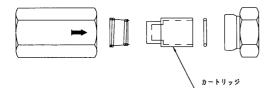



3 ビータブレードの配列

ブレードは、本作業機後方より見て図のように配列 されています。

この配列をくずしますと、振動が発生し、機体に悪影響を与えます。

部品交換する時は、図に基づき確実に取り付けてください。

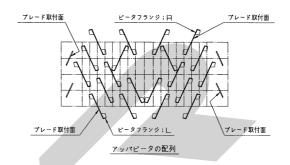

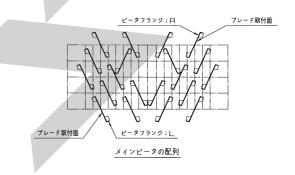

4 電球の交換

テールランプの電球を交換する際はレンズを取り外 して行ないます。

電球は当社推奨の規格を使用してください。

	定格	スタンレー 品番 (参考)
ウインカー	12V 21W S25	BP4575B
尾 灯	12V 21W/5W S25	BP4875B
制動灯	127 2111/ 011 020	21 10 101

不調時の対応

エンジンをとめてから処置してください。 トラブルが発生したら「6-1 不調処置一覧表」に基 づき処置してください。

・注意

- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、 第三者の不注意により、不意に作業機が駆動さ れ、思わぬ事故を起こす事があります。 PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動 部がとまっている事を確かめて行ってください。
- パワーゲート及びビータを上げた状態のまま、 下で作業すると不意に降下し、ケガをする事が あります。

下に入る時は、台などで降下防止をして行って ください。

- ・油圧系統の点検整備のため、補修や部品交換を する時、圧力がかかっていると、飛び出る高圧 オイルあるいはパワーゲート及びビータの急な 降下でケガをする事があります。
 - パワーゲート及びビータを下限までおろし、油 圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。
- ・点検整備のために外したカバー類を取り付けず に作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、 ケガをする事があります。 元通りに取り付けてください。

不調処置一覧表 1

	症 状	原 因	処 置
マ	ギヤボックスが異常	グリースが不足	「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給脂
マュアスプ	発熱する	ベアリング、ギヤ、シャフトが損傷	部品交換
	機体がふらつく	左右のタイヤ空気圧がアンバランス	「2-1-4 製品本体の点検」に基づき適正空気圧
ープ			にする
レッダ本体		ホイールナットがゆるんでいる	「2-1-4 製品本体の点検」に基づき調整する
本		ハブのベアリングの摩耗	キャッスルナットの増し締めまたはベアリング
体			の部品交換
アメ	ビータが回転しない	ローラチェーンが外れている	ローラチェーンをかけ直す
メインビーアッパービー		ローラチェーンのテンションがゆるい	「5-2-2 ローラチェーンのテンション」に基づき
ービータ・			張り直す
_			
パワ	パワーゲートが上	カプラが外れている	カプラを接続し直す
Í	がらない		
ゲ	上げたパワーゲート	油圧継手からの油もれ	シールテープを巻き、再取付
<u> </u>	が自然に下がる	油圧ホースからの油もれ	部品交換
ープ	プッシュゲートが動	カプラが外れている	カプラを接続し直す
ッシ	かない	カプラの仕様が合わない	トラクタ純正品と交換
プッシュゲ		ブィルタの目詰まり	「5-2-4 フィルタの清掃」に基づき洗浄する
		コントロールボックスの電源が入ってい	コントロールボックスの電源スイッチをONに
ŀ		ない	する
		トラクタのエンジン回転数が低い	PTO回転速度が540rpmになるようエンジン
			回転数を上げる
		シャーボルトの切断	「5-2-1 シャーボルトの交換」に基づきシャーボ
			ルト交換する
ブレ	ブレーキがきかない		カプラを接続し直す
レレ		油圧継手からの油もれ	シールテープを巻き、再取り付
+		油圧ホースからの油もれ	部品交換

原因や処置の仕方がわからない場合は下記事項とともに購入先にご相談ください。

- 1. 製 品 名
- 3. 製造番号
- 2. 部品供給型式(型式) 4. 故障内容(できるだけ詳しく)

2 その他の不調処置

本作業機はコントロールボックス及びトラクタの油 圧レバーの操作により、プッシュゲートが荷箱に積載 された堆肥をビータへ搬送します。

トラクタの種類によっては、散布作業中に油圧ホースが脈動したり、プッシュゲートが動かなくなることがあります。


これは本作業機のフローデバイダバルブの周波数と トラクタの油圧ポンプの周波数が、ある条件下で共振 することにより、供給される油量あるいは油圧が不安 定になるためです。

その場合、以下の処置を行ってください。

- (1) トラクタに流量調整バルブがある場合、油量を 毎分約40リットルに調整してください。
- (2)トラクタに流量調整バルブがない場合、および (1)の処置でも解決しない場合、本作業機のスローリターンバルブのニギリを症状が解決するまで徐々に締め込んでください。(工場出荷時は全開の状態です。)

締め過ぎると油温上昇の原因になりますので注 意願います。

(3) (2) の対応でも解決しない場合、購入先にご相 談ください。

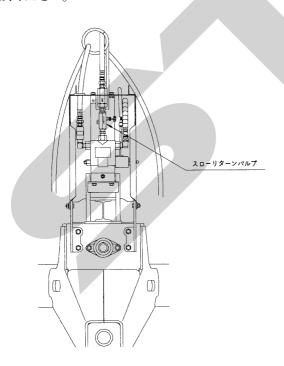







本社	066-8555	千歳市上長都1061番地2 TEL0123-26-1123 FAX0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千歳市上長都1061番地2 TEL0123-22-5131 FAX0123-26-2035
旭川営業所	070-8004	旭川市神楽4条9丁目3番35号 TELO166-61-6131 FAX0166-62-8985
豊富営業所	098-4100	天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地44 TELO162-82-1932 FAX0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	带広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4 TEL 0155-37-3080 FAX0155-37-5187
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町2丁目16番2 TEL0153-72-2624 FAX0153-73-2540
花巻営業所	028-3172	岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3 TEL 0198-46-1311 FAX0198-45-5999
盛岡事務所	020-0173	岩手県岩手郡滝沢村滝沢字根堀坂552-3 TEL 019-694-1661 FAX019-694-1662
仙台営業所	983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野字神明179-1 TEL 022-388-8673 FAX022-388-8735
小山営業所	323-0158	栃木県小山市梁2512-1 TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560
名古屋営業所	480-0102	愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191 TEL 0587-93-6888 FAX 0587-93-5416
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市下中野 7 0 4 - 1 0 3 TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269
熊本営業所	862-0939	熊本県熊本市長嶺南1丁目2番1号 TEL096-381-7222 FAX096-384-3525
都城営業所	885-1202	宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2 TEL 0986-53-2222 FAX 0986-53-2233