

STAR

中型ロールベーラ

取扱説明書

製品コード

型式

K49633

K49634

TRB2240AT・TRB2240AN

製品コード

型式

K49635

K49636

TCR2240AT・TCR2240AN

部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上、
部品供給型式を必ずご連絡下さい。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIアグリテック

⚠ 安全に作業するために

安全に関する警告について

本機には、⚠印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて

⚠ 危険

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠ 警告


その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意

その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。



部品番号 106479

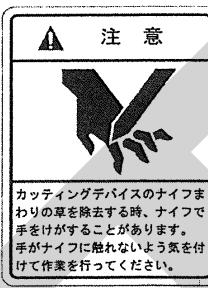



部品番号 106592




部品番号 106584




部品番号 106587

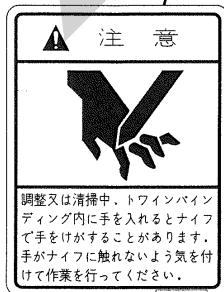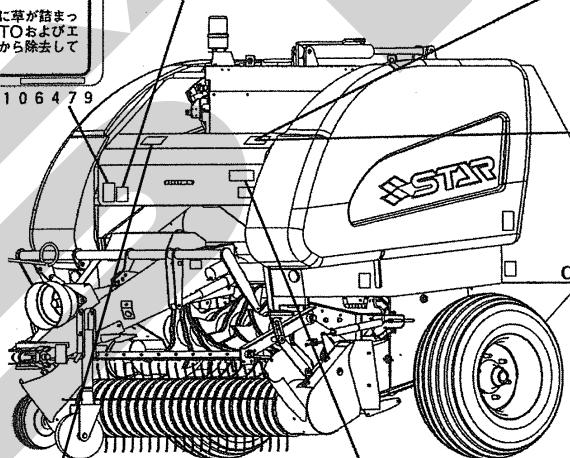

部品番号 151128

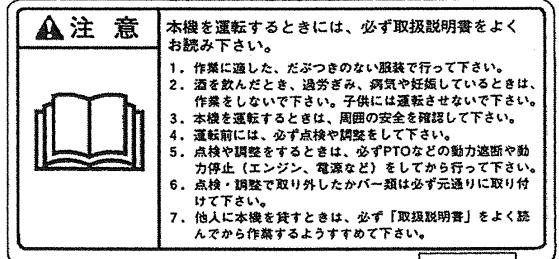

部品番号 106419

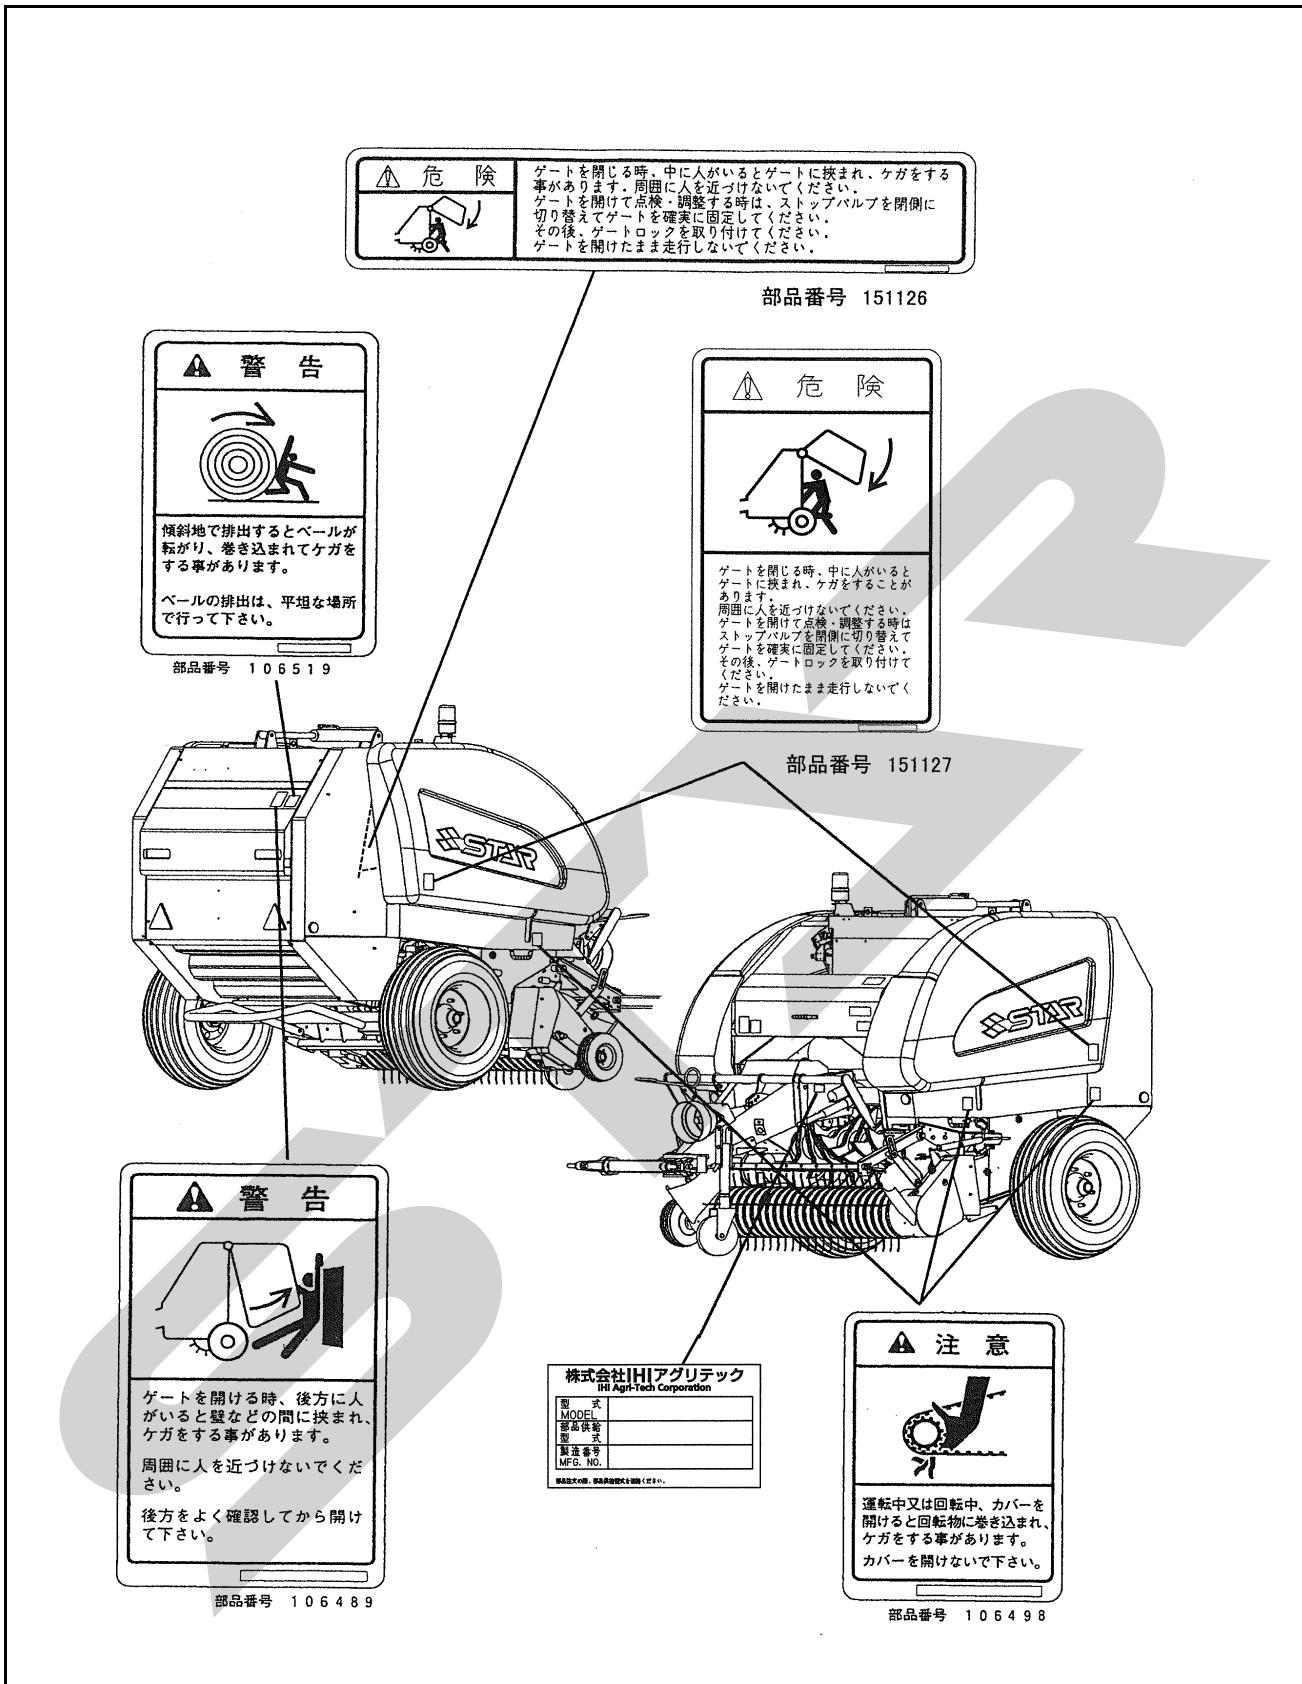

— ラベルが損傷した時は —

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大切なものです。

ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。

注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、本取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してからご使用ください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を

▲ 注意

- 機械の取り扱いで分からぬ事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。
取扱説明書は分からぬ事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

▲ 注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。
作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください

▲ 警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。次の場合は、運転しないでください。
 - 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
 - 酒を飲んだ時。
 - 機械操作が未熟な人。
 - 妊娠している時。

服装は作業に適していますか

▲ 警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。
次に示す服装で作業してください。
 - 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。

□ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。

□ヘルメットを着用する。

□はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

機械を他人に貸す時は

▲ 警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からぬため、思わぬ事故を起こす事があります。
取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止

▲ 注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。
機械の改造はしないでください。
アタッチメントは、当社指定製品を使用してください。
部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

始業点検の励行

▲ 警告

- 軸受が破損したまま作業すると高温になり、収穫物や堆積したワラなどに引火し、火災が発生するおそれがあります。
作業前には必ず軸受に破損がないか確認し、ワラなどが堆積している時は、きれいに取り除いてください。

▲ 注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。
作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

エンジン始動・発進する時は

▲ 警告

- エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行うと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。
運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- エンジンを始動する時、主変速レバーを「N」(中立)にして行わないで、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事

故を起こす事があります。
主変速レバーを「N」（中立）にして行ってください。

- 急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
- 室内で始動する時、排気ガスにより中毒になる事があります。
窓、戸などを開け、十分に換気してください。
- PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。
PTOを切ってから始動してください。

作業機を着脱する時は

▲ 警告

- 作業機を着脱するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをする事があります。
トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲ 注意

- 作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業機をトラクタから切り離す時、輪止めをせずに行うと、作業機が爆走して思わぬ事故を起こす事があります。
切り離す時は、スタンドを接地させ、作業機の車輪に輪止めをしてください。
- 連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。
トラクタヘフロントウェイトを取り付け、バランスを取ってください。

パワージョイントを使用する時は

▲ 危険

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。
カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが破損したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。
損傷したらすぐに取り替えてください。
使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。

PTOを切り、トラクタのエンジンをとめて、行ってください。

- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。
トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

▲ 注意

- 最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させた時、破損しケガをする事があります。
最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きる事があり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。
適正な重なり量で使用してください。
- パワージョイントを接続した時、クランプピンが軸の溝に納まっていると、使用中に外れ、ケガをする事があります。
溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめてください。

公道走行禁止

▲ 注意

- トラクタに作業機を連結して公道を走行すると、道路運送車両法に違反します。
トラクタに作業機を装着しての走行はしないでください。

移動走行する時は

▲ 危険

- 移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねく事があります。
ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください

▲ 警告

- トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができない、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをする事があります。
トラクタには、運転者以外に人は乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。
急制動・急旋回はしないでください。
- 坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こす事があります。
低速走行してください。

- 旋回する時、内輪差により周囲の人を作業機に巻き込み、ケガをさせる事があります。
周囲の人や障害物との間に十分な間隔を保ってください。
- 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こすことがあります。
路肩は走行しないでください。
- 高低差の大きい段差を乗り越えようとするとき、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをする事があります。
あゆみ板を使用してください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。
また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。
作業機の上には、人や物などは乗せないでください。
- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。
前方や周囲へ十分に注意を払いながら運転してください。
- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こす事があります。
しっかりとハンドルを握って運転してください。

▲ 注意

- ・ 作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせる事があります。
移動走行する時は、PTOを切ってください。

作業中は

作業する時は _____

▲ 危険

- ゲートを開けて点検・調整中、不意にゲートが閉まり、挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。
ストップバルブを「閉」側に切替えてゲートを確実に固定してください。
その後ゲートロックを取り付けてください。
- ゲートを閉じる時、中に人がいるとゲートに挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。
周囲に人を近づけないでください。

▲ 警告

- 運転中又は回転中、ピックアップに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。

ピックアップへの手供給は、危険です。

やめてください。

ピックアップ部に草が詰まった時は、必ず作業クラッチ及びエンジンを切ってから除去してください。

- 運転中又は回転中、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。

ローラに触れないでください。

ローラに草が巻き付いた時は、必ずPTO及びエンジンを切ってから除去してください。

- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをする事があります。

周囲に人を近づけないでください。

後方をよく確認してから開けてください。

- 傾斜地で排出すると、ペールが転がり、巻き込まれてケガをする事があります。

ペールの排出は、平坦な場所で行ってください。

- トワイン又はネットを装着する時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。
PTOを切り、エンジンをとめてから行ってください。

- 作業する時、周囲に人を近づけると、機械に巻き込まれ、ケガをする事があります。

周囲に人を近づけないでください。

- 作業機指定のPTO回転速度を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをする事があります。

指定回転速度を守ってください。

- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。

また、物を載せて作業すると、落下し、周囲の人へケガをさせる事があります。

作業機の上には、人や物などは乗せないでください。

- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねく事があります。

低速で作業してください。

下り作業をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。

坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。

- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。

前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。

- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こす事があります。

しっかりとハンドルを握って運転してください。

▲ 注意

- ・運転中又は回転中、ジョイントに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。手を入れないでください。
- ・運転中又は回転中、カバーを開けると回転物に巻き込まれ、ケガをする事があります。カバーを開けないでください。
- ・機械の調整や、付着物の除去などを行う時、PTO及びエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- ・原料水分が20%を越えた牧草を梱包すると、牧草のくん炭化あるいは自然発火する事があります。
十分乾燥してから梱包してください。
- ・乾草舎で発煙を認めた場合は、搬出作業を中止して直ちに消防署に通報し、その指導に従ってください。

トラクタから離れる時は

▲ 警告

- トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。

ペールを排出処置する時は

▲ 危険

- ストップバルブを閉じないで作業するとゲートが閉じ、死亡または重傷を負うことがあります。ストップバルブを「閉」側に切替えてください。その後ゲートロックを取り付けてください。
- ペール排出後、ストップバルブを開く時に他者がゲート下およびチャンバー付近にいると、降りてきたゲートに挟まれ死亡または重傷を負うことがあります。ご自身を含め安全を確認してからストップバルブを開いてください。
- ペールをチャンバー内から引き出す時にローラが駆動していると、ローラに巻き込まれ死亡または重傷を負うことがあります。
PTO、エンジンを切ってください。

作業が終わったら

機体を清掃する時は

▲ 注意

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをする事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- カッティングデバイスのナイフまわりの草を除去する時、ナイフで手をケガすることがあります。手がナイフに触れないよう、気を付けて作業を行ってください。
- 調整又は清掃中、トワインバインディング内に手を入れるとナイフで手をケガすることができます。手がナイフに触れないよう気を付けて作業を行ってください。

終業点検の励行

▲ 注意

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。
作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。
- ロワーリンクで作業機を持ち上げて点検調整を行う時、第三者の不注意により、不意に落下し、ケガをする事があります。
トラクタロワーリンクの油圧回路をロックして行ってください。

不調処置・点検・整備をする時

▲ 危険

- 運転中又は調整中、ネットフレーム内に手を入れると、ナイフが動き、ケガをすることがあります。
ネットフレーム内には絶対に手を入れないでください。
- ・ゲートを開けて点検・調整中、不意にゲートが閉まり、挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。
ストップバルブを「閉」側に切替えてゲートを確実に固定してください。
その後ゲートロックを取り付けてください。
- ・ゲートを閉じる時、中に人がいるとゲートに挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。
周囲に人を近づけないでください。

▲ 警告

- ・トワイン・ネット巻付装置を調整する時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。
エンジンおよびPTOを切ってから行ってください。
- ・作業中、異音や異常発熱があった場合、ただちに作業を停止し、不調の原因を解消してください。

▲ 注意

- ・機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、破損やケガをすることがあります。
取扱説明書に基づき行ってください。
- ・ロワーリングで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをすることがあります。
トラクタロワーリングの油圧回路をロックして行ってください。
- ・傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、本機が不意に動き出して思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- ・PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に本機が動き出して思わぬ事故を起こすことがあります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- ・油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをすることがあります。
補修もしくは部品交換してください。
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。
- ・不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に

巻き込まれ、ケガをすることがあります。

元通りに取り付けてください。

- ・バッテリからバッテリコードを外す時は、
④側から外し、取り付ける時は④側から取り付けてください。
もし逆にすると、作業中工具がトラクタに接触した場合、火花が生じ、火災事故の原因になります。
- ・調整又は清掃中、トワインバインディング内に手を入れるとナイフで手をケガすることができます。手がナイフに触れないよう気を付けて作業を行ってください。

もくじ



安全に作業するために

安全に関する警告について	1	作業が終わったら	6
作業前に	3	不調処置・点検・整備をする時	7
作業中は	5		

1

トラクタへの装着

1 各部の名称とはたらき	10	3. 電装の接続	14
2 適応トラクタの範囲	12	4. トワインの通し方	15
3 組立部品	12	5. ネットロールの装着	16
1. 解梱	12	5 パワージョイントの装着	16
2. 組立部品の明細	12	1. 長さの確認方法	17
3. 組立要領	12	2. 切断方法	17
4 トラクタへの装着	12	3. 安全カバーの着脱方法	17
1. ロワーリンクへの連結	12	4. パワージョイントの連結	18
2. ソウサボックスの取付	13		

2

運転を始める前の点検

1 運転前の点検	19	2 エンジン始動での点検	20
1. トラクタ各部の点検	19	1. トラクタ油圧系統の点検	20
2. 連結部の点検	19	2. ゲート開閉用油圧系統の点検	20
(1) ロワーリンクと 2Pフレームの連結部点検	19	3. 給油装置の点検	20
(2) パワージョイントの点検	19	4. 作業機の電装がトラクタと 正しく連動するか	21
(3) 電装コネクタの点検	19	5. 電気系統の点検	21
3. 製品本体の点検	19	3 給油箇所一覧表	21

3

作業の仕方


1 本製品の使用目的	24	3 作業要領	27
2 作業のための調整	24	1. ウィンドローの作り方	27
1. ピックアップのタイヤ地上高の調整	24	2. ソウサボックスの操作方法	28
2. トワイン巻数の調整	25	3. 実作業の要領	29
3. トワインガイドの調整	25	(1) 作業の流れ	30
4. ネット巻数の調整	25	(2) 作業の流れ「自動」モードの場合	32
5. 梱包密度の調整	25	(3) 作業の流れ「自動」モードの場合	34
6. カッティングナイフの調整	26	(4) 作業の流れ「手動」モードの場合	36
(1) 梱包するものによる調整	26	4 運搬	38
(2) カッティングナイフの取外し	26		

4	作業が終わったら	
	1 作業後の手入れ 39
	2 長期格納する時 40
5	点検と整備について	
	1 点検整備一覧表 41
	2 ゲートロックの取扱い方法 42
	3 電球の交換 43
	4 各部の調整 43
	1. ローラチェーンの張り調整 43
	(1)ローラ、ロータ、スクリュー、駆動部 43
	(2)パワーパッケージ 43
	(3)ピックアップ駆動部 43
	(4)トワインバインディング駆動部 43
	2. スリップクラッチの調整 44
	3. ピックアップの浮動調整 44
	4. シャーボルトの交換要領 44
	(1)ローラ駆動部シャーボルト 44
	(2)ロータ駆動部シャーボルト 44
	5. スクリューとスクレーパのすきま調整 44
	6. ロータとスクレーパのすきま調整 45
	7. スクレーパ調整 45
	8. FLローラとスクレーパの調整 45
	9. 梱包密度検出リンクの調整 45
	10. トワインテンションの調整 45
	11. アームテンションスプリングの調整 46
	12. バインディングナイフの調整 46
	13. Vベルトのストップと張り調整 46
	14. ナイフアームのセット調整 46
	15. ナイフとシャバーの調整 46
	16. ロッドの長さと取付穴位置 47
	17. ネットブレーキスプリングの調整 47
	18. ネット・スクレーパ調整 47
	19. 給油装置の調整 47
	20. バインディングセンサ 47
	(1)トワイン 47
	(2)ネット 48
	21. イジェクタセンサ 48
	22. ベールイジェクタテンションの調整 48
	23. ボトムプレートセンサと 梱包密度検出センサの調整 49
	24. ゲート開センサの調整 53
6	不調時の対応	
	1 不調処置一覧表 54
7	配線図 62	

1 トラクタへの装着

適切な装着で安全な作業をしましょう。

1 各部の名称とはたらき

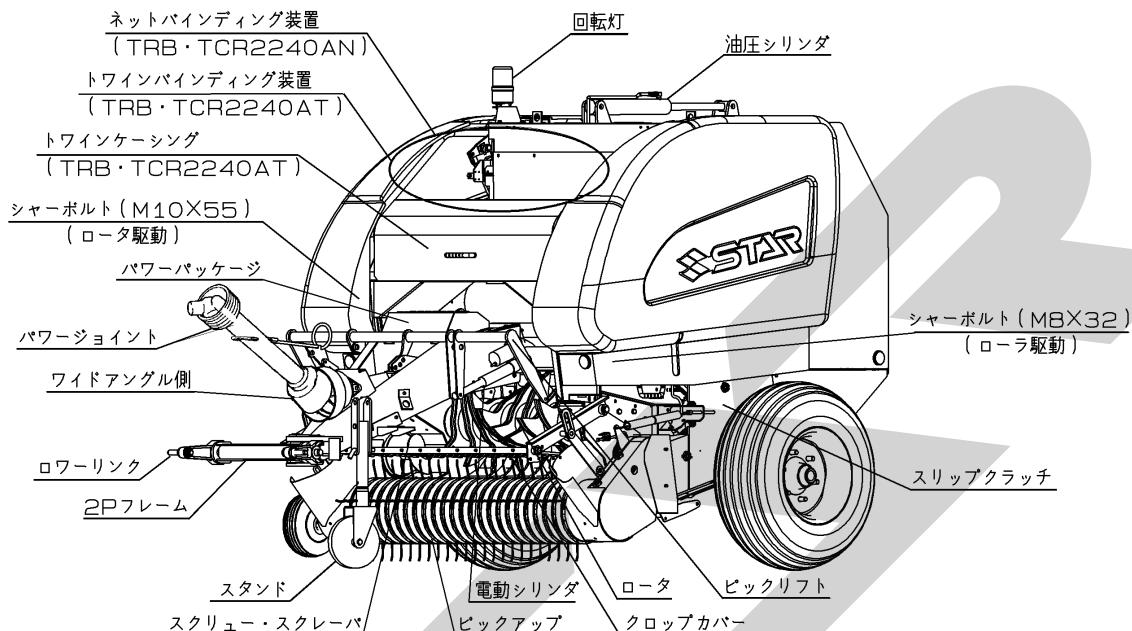

1. 2Pフレーム

トラクタとロールベーラ本体を連結させるものです。

2. ピックアップ

牧草・稻ワラ等を拾い上げます。

3. 電動シリンダ・ピックリフト

ピックアップを移動状態⇒作業状態にするものです。

4. クロップカバー

クロップカバーは、牧草・稻ワラのロータへの円滑な供給を補助するものです。

5. スクリュー・スクレーパ

スクリューは、ピックアップで拾い上げられた牧草・稻ワラのロータ巾より外側の部分を内側に移動させるものです。

スクレーパは、スクリューへの牧草・稻ワラの巻付きを防止するものです。

6. スリップクラッチ

スリップクラッチは、ピックアップ・スクリューに過負荷が作用した場合に動力の伝達を遮断し、ピックアップ部・スクリュー部の破損を最小限におさえるものです。

7. シャーボルト


シャーボルトは、過負荷が作用した場合にトラクタとロールベーラ本体の動力の伝達を遮断し、各部の破損を最小限におさえるものです。

8. パワーパッケージ

パワーパッケージは油圧を発生させ、油圧シリンダを作動させるものです。

9. ベールイジェクタ


ベールイジェクタは、排出時にベールを後方にころがしゲートの開閉を円滑にするものです。

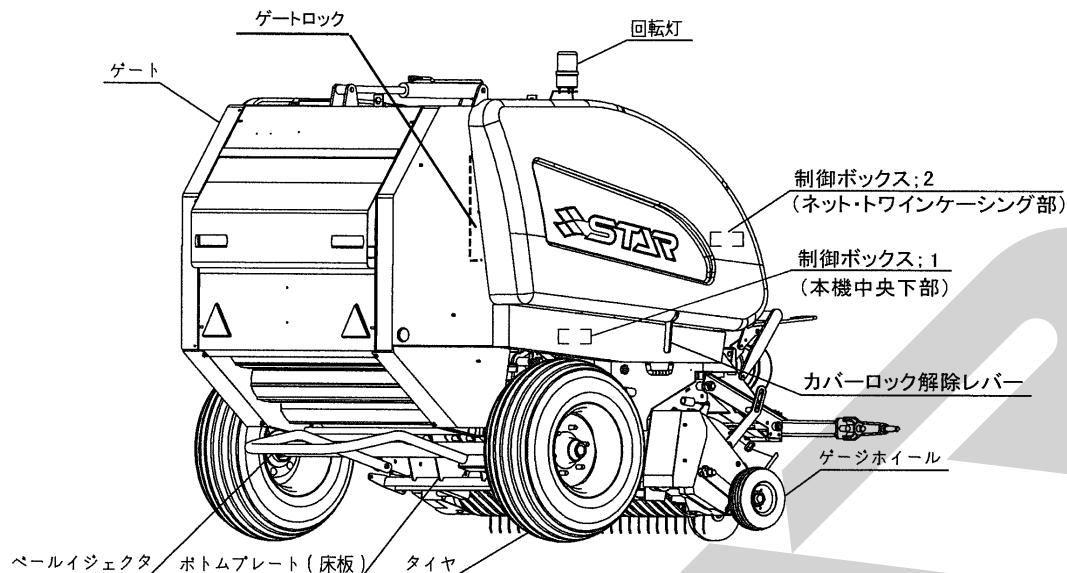

11. トワイン・バインディング装置

(TRB・TCR2240AT)


成形が終了したベールにトワインを巻付けるものです。巻数は5段階の中から選ぶことができます。

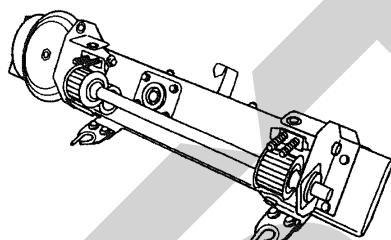

12. ソウサボックス

内臓しているブザーでトワイン・ネットのバインディング開始を知らせ、ゲートの開閉・ピックアップ昇降の操作、ボトムプレートが下がっていることをブザーで知らせるものです。

また、トワイン・ネットのバインディング装置の「全自動」「自動」「手動」モードの切替えを行います。

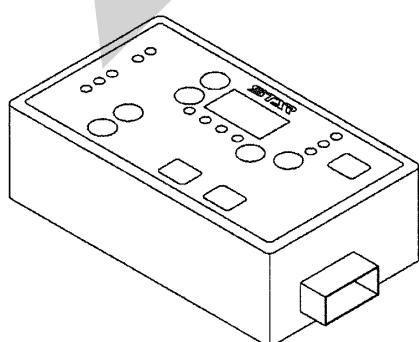


10. ゲージホイール

ピックアップの高さを地面に追従させるためのものです。

13. ネットバインディング装置

(TRB・TCR2240AN)


成形が終了したベールにネットを巻付けるものです。巻数は、2巻、2.5巻の中から選ぶことができます。

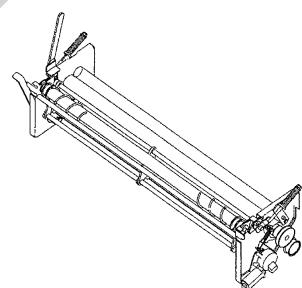

14. ロータ、スクレーパ (ロータ部)

ロータは、牧草・稻ワラをカッティングナイフに押し当てて切断しながらチャンバへ供給するものです。

スクレーパは、牧草・稻ワラのチャンバへの円滑な供給を補助するものです。

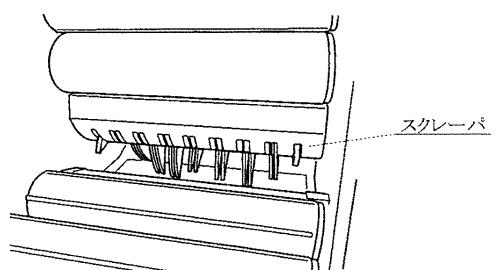


15. 制御ボックス

モータや電動シリンダ等の制御をしているものです。

16. ボトムプレート（床板）

大量の作物や異物が入った際に自動で下がり、負荷を低減する構造を備えています。
下がったことはソウサボックスのブザーで知らせます。

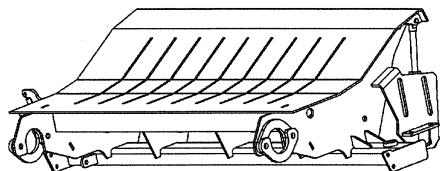


17. カバーロック解除レバー

カバーの開閉に使用します。
カバーを閉じた時にロックされていることを確認してください。

18. ゲートロック

ゲートを開けて点検・調整する時に使用します。

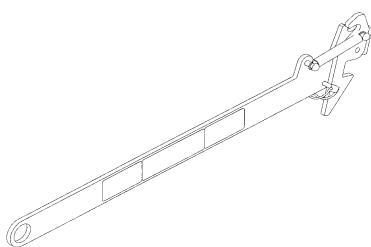

2 適応トラクタの範囲

本製品は適切なトラクタとの連結により的確に性能を発揮できるように設計されています。

不適切なトラクタとの連結によっては、本製品の耐久性に著しい悪影響を及ぼすことがあります。
この製品の適応トラクタは次の通りです。

型 式	適応トラクタ
TRB 2240 AT 2240 AN	26~51.5 kW (35~70 PS)
TCR 2240 AT 2240 AN	29.5~59 kW (40~80 PS)

本製品の適応トラクタより小さなトラクタで使用すると、負荷に対し十分なパワーが出ないことがあります。

逆に適応トラクタよりも大きなトラクタでのご使用時には、過負荷に対し機体の適正値を超えたパワーが出来てしまい、作業機の破損の原因となることがあります。

3 組立部品

1. 解説

本機に仮組している部品をほどいてください。

2. 組立部品の明細

梱包に同梱されている梱包明細に基づき、必要部品がそろっているか確認してください。

3. 組立要領

各部品の組立に必要なボルト・ナット類は、梱包明細の符号を参照してください。

4 トラクタへの装着

1. ロワーリンクへの連結


▲ 警 告

- 作業機を連結させるためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをする事があります。
トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。


▲ 注意

- 作業機をトラクタに連結する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。

- (1) トラクタのエンジンを始動して、トラクタのロワーリンク先端部と作業機の左右のロワーリンクピンの位置が合うまで後進して、トラクタをとめてください。
エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- (2) 左のロワーリンクを連結し、抜けどめにトラクタに付いているリンチピンをロワーリンクに挿してください。
次に、右のロワーリンクも同順で行ってください。
- (3) 左右のロワーリンクが同じ高さになるように、トラクタ右側のアジャストスクリューで調整してください。
- (4) トラクタのエンジンを始動し、トラクタロワーリンクを昇降する油圧レバーを操作して作業機を少し上げ、エンジンをとめてください。
- (5) 作業機中心がトラクタ中心におおよそ一致する位置に、チェックチェーン（スタビライザー）でセットし、作業機の横振れをなくしてください。
- (6) スタンドを上げ、サポートピン・リンチピンで固定してください。

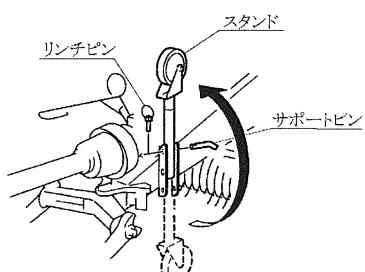

- (7) 作業機の姿勢が水平になるように、トラクタロワーリンクを調整してください。ロワーリンクブラケット支点のピンの地上高が460mmになるのが標準です。

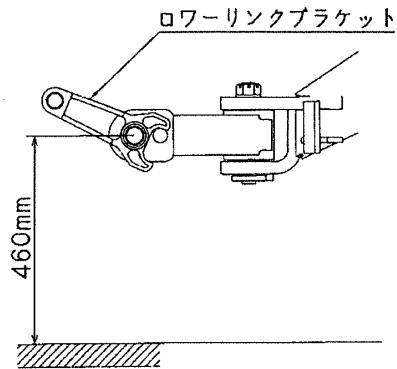

- (8) トラクタのハンドルをいっぱいに切りゆっくり前進して、トラクタと作業機が接触しないことを確認してください。トラクタと作業機の一部が接触する時は、トラクタの後輪のトレッドを狭くするか、旋回時にハンドルを切りすぎないよう十分注意して作業してください。


2. ソウサボックスの取付

取扱い上の注意

接続コードは、トラクタのタイヤに接触しない程度にたるみを持たせ、余分なたるみはトラクタ側にひもで固定してください。

使用しない時は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。ソウサボックスは雨にあたらないところに置いてください。


- (1) コード；5000をトラクタバッテリに配線してください。黒色は \ominus 側、赤色は \oplus 側です。本製品はDC12V専用です。

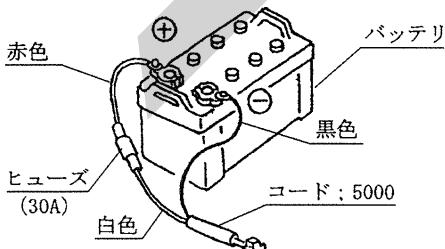

▲ 注意

- バッテリからバッテリコードを外すときは（-）側から外し、取り付けるときは（+）側から行ってください。
もし、逆にすると作業中工具がトラクタに接触した時火花が生じ、火災事故の原因になります。

- ① バッテリからバッテリ \ominus コードを外してください。
- ② バッテリ \oplus コードの端子部にコード；5000 の \oplus コード（赤色）端子を共締めしてください。
- ③ バッテリ \ominus コードの端子にコード；5000 の \ominus コード（黒色）端子を組み込んでからバッテリ \ominus コードの端子をバッテリに取付けてください。
- ④ トラクタ操作や作業の邪魔にならないように、コード；5000 を固定してください。
- (2) ソウサボックスは操作しやすい位置で、磁石部ができるだけ平らな面に接するように取付けてください。
- (3) コード；ソウサボックスにコード；5000 を接続してください。

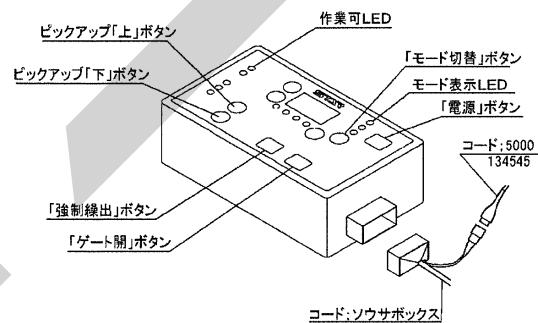

- (4) ソウサボックスに取付けられているコード；ソウサボックスを接続してください。
- (5) ソウサボックスの「電源」ボタンを押し「全自動」「自動」「手動」のいずれかのLEDおよび表示部が点灯するか確認してください。
- (6) 点灯しない場合は以下の点を確認してください。
 - ・コード；5000 のヒューズ（30A）の切断
 - ・バッテリとコードの $\oplus\ominus$ の接続の間違い

取扱い上の注意

ソウサボックスとバッテリを接続するコードは、スター純正品のコード；5000を使用してください。トラクタ付属の電源コードとは接続しないでください。

3. 電装の接続

取扱い上の注意


トラクタに電装品の結線をする時、エンジンキーをOFFにして行うとショートする事があります。

エンジンキーをOFFにして行ってください。

作業機にはトラクタと連動するテールランプを装備しています。

電装はトラクタとコネクタで接続します。

トラクタ側の外部電装品取り出し口がDIN規格7Pコネクタで装備されている場合は、そのまま作業機側コネクタをトラクタ側コネクタに接続してください。

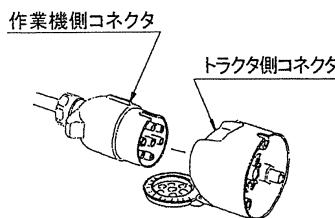


又、6Pコネクタ（オスコネクタ、メスコネクタ）、8Pコネクタに対応した中間ハーネス（1172730000）を装備しています。

トラクタ側の外部電装品取り出し口が6Pコネクタ（オスコネクタ、メスコネクタ）、8Pコネクタで装備されている場合は、中間ハーネスを使用して接続してください。

又、トラクタによっては、電装品を接続すると、リレーの容量が不足し、点灯しないときがあります。


トラクタのリレーの容量不足で電装品が点灯しないときは、トラクタ販売店にご相談ください。

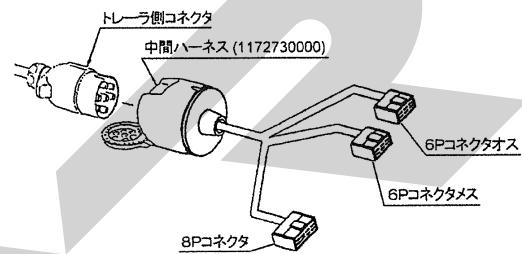

【配線一覧表】


スター適要		コネクタ	中間ハーネス						7Pコネクタ (DIN規格)	
			8Pコネクタ			6Pオスコネクタ		6Pメスコネクタ		
燈火装置動作	配線色	トラクタ	ヤンマー クボタ ヰセキ 三菱 (出荷時)	ヰセキ	クボタ	三菱	ヤンマー (出荷時)	三 菱	クボタ (出荷時)	スター標準仕様
方向指示左	緑	端子番号	3	6	4	4	4	2	1	1/L
	赤		4	5	5	5	5	4	3	6/54
	黄		6	2	3	1	1	3	5	5/58R
	白		5	1	7	7	6	5	6	4/R
	黒		1	8	2	2	ボディアース	ボディアース	ボディアース	3/31

作業機側コネクタの配線は右図の通りです。
なお、コネクタは接続面方向から見ています。

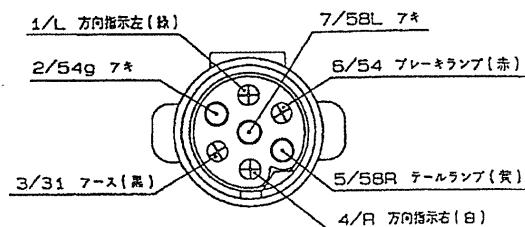

中間ハーネスの8Pコネクタおよび6Pコネクタ（オス、メス）は下図の通りです。なお、コネクタは接続面方向から見ています。

各コネクタの配線は【配線一覧表】の出荷時の通りです。

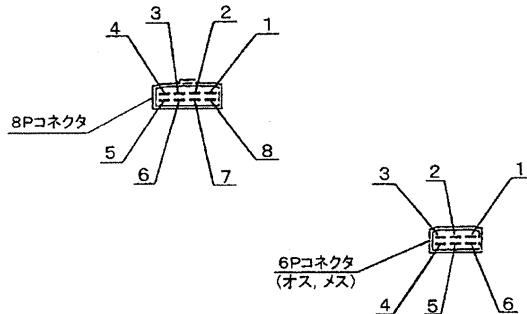

配線替えが必要な場合は、【配線一覧表】に基づき、配線の挿し替えを行ってください。

トラクタによっては一覧表と異なる場合があります。必ず動作確認を行ってください。

また、トラクタ側に外部電装品取り出し口が装備されていない場合は、別途トラクタ側コネクタの電気配線が必要となります。

4. トワインの通し方 (TRB・TCR 2240AT)

■ 警告

- トワインを収納する時およびトワインを通す時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。
PTOを切りエンジンをとめてから行ってください。

取扱い上の注意

トワインはスター純正の次のものを使用してください。


部品番号 TP 12000

上記以外のトワインを使用すると、繰出し不良、切断不良が発生する可能性があります。


- トワインを、トワインケーシング内に4個収納してください。

- 隣どうしのトワインの終わりと始めを結んでください。


結び方はトワインを半分に裂き、それぞれの結び目がずれるようにして、結び目を小さくしてください。

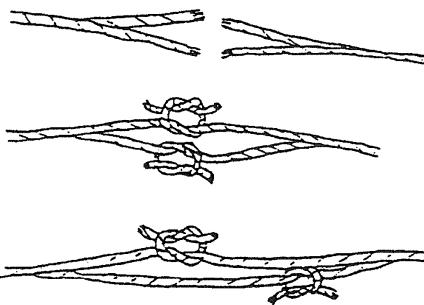

- トワインペリを矢印の方向（時計回り）に回しトワインガイドが右に動き、（左に動く場合は右に動くまで回し続ける）、ナイフを図示の位置でとめてください。トワインガイドのスタート位置です。

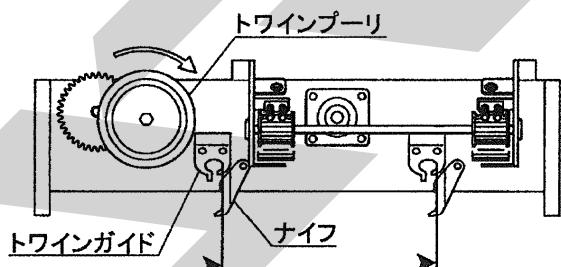

- トワインAの始端部を1～7の順序で、トワインCの始端部を①～⑥の順序で通します。

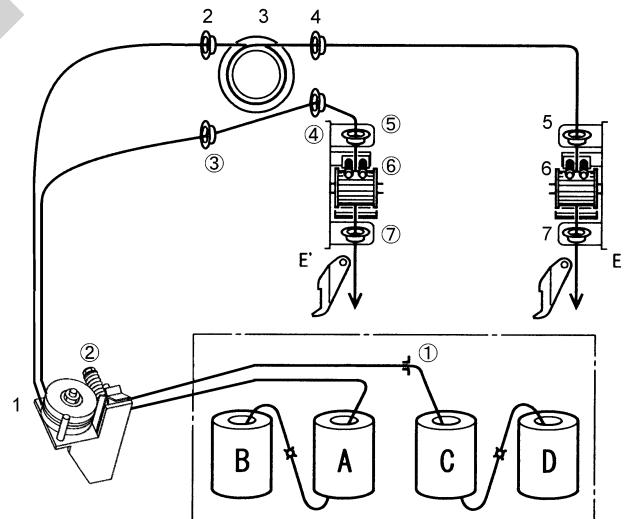

- トワインA、Cの始端部をバインディングナイフE・E'で切り、トワイン先端は、ナイフプレートに保持させてください。

5. ネットロールの装着 (TRB・TCR 2240 AN)

▲ 警告

- ネットロールを収納する時およびネットを通す時、回転部や可動部に接触すると、巻き込まれ、ケガをする事があります。
PTOを切りエンジンをとめてから行ってください。

取扱い上の注意


ネットロールはスター純正の次のものを使用してください。

部品番号 NET 1020

純正品以外を使用した場合、取付不可・切断不良・巻付発生等の原因となり、故障につながる可能性があります。


ネット装着前にネットケーシングの清掃を行ってください。ほこり・灰・汚れが付着したまま、ネットを装着すると、ほこり・灰・汚れがネット回転の抵抗になり、ネット繰り出し不良やネットが引きちぎられる等不調の原因になります。

- (1) アームを手で左に押し、シャフトを矢印の方向に回転させ、L寸法(シャフトの突起部とラッチのスキマ)を5mm以内にします。

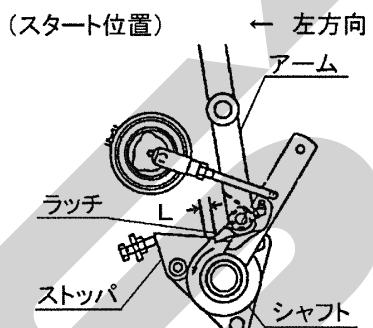

- (2) ブレーキアームを起こします。

ネットロールの巻方向は下図の方向とし、2本のローラの下と上を通して、ゴムローラとフラットローラの間に束ねて置きます。

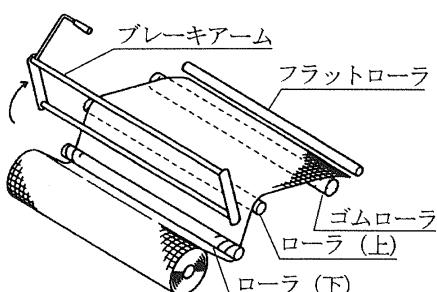

ブレーキアームを手前に戻して、ネットロールを押さえます。この時、ネットはローラ(上)(下)の間でたるませておきます。

▲ 注意

- ブレーキアームの回転半径内に手を入れないでください。不意にブレーキアームが落ち、手を挟まれてケガをする事があります。

取扱い上の注意

ネットやゴムローラにグリースや油が付着した時は、きれいに拭き取ってください。繰出し不良等のトラブルの発生につながる可能性があります。

5 パワージョイントの装着

▲ 危険


- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。
カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。
損傷したらすぐに、取り替えてください。
使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。
PTOを切り、トラクタのエンジンをとめてから行ってください。
- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。
トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

▲ 注意

- 最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させた時、破損しケガをする事があります。
最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きることがあり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。
適正な重なり量で使用してください。


1. 長さの確認方法

- (1) パワージョイント単体で、最縮長時の安全カバー（アウタ）端部位置を安全カバー（インナ）にマーキングしてください。
- (2) パワージョイント（アウタ）から、パワージョイント（インナ）を引き抜いてください。
- (3) ロワーリンクを昇降させて、PTO軸とPI C軸が最も接近する位置で、昇降を停止してください。
- (4) ピン付きヨークのクランプピンを押して、PTO軸、PI C軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。
- (5) 安全カバー同士を重ね合わせた時、安全カバー（アウタ）端部位置とマーキング位置の間隔が25mm以下の場合は、25mmの間隔を保つように切断方法の手順に基づき切断してください。
- (6) ロワーリンクを昇降させて、PTO軸とPI C軸が最も離れる位置で、昇降を停止してください。
- (7) 安全カバー同士を重ね合わせた時、パイプ（アウタ）とパイプ（インナ）の重なり量が100mm以下の場合は、販売店に連絡し、長いパワージョイントと交換してください。

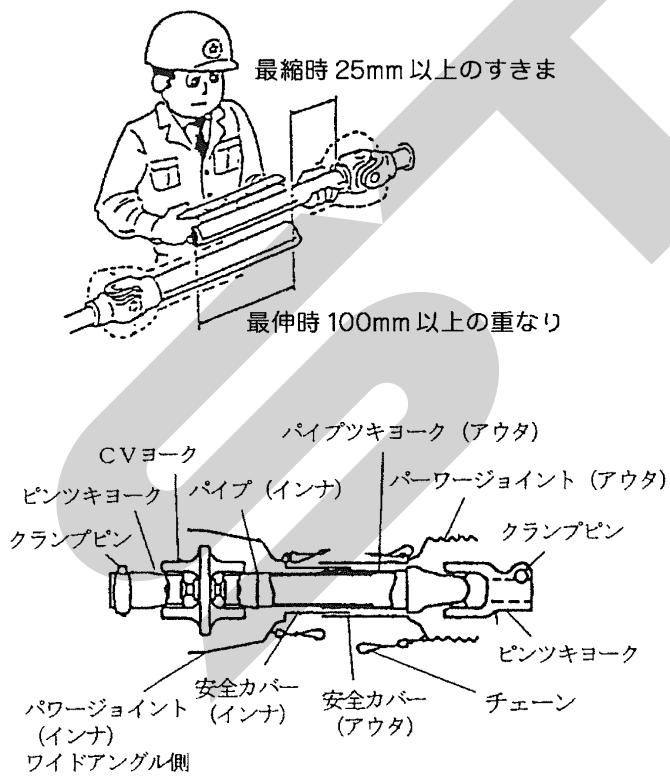


2. 切断方法


- (1) 安全カバーのアウタ・インナ両方を長い分だけ切れます。

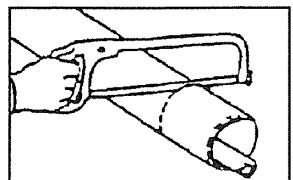


- (2) 切り取った同じ長さをパイプの先端から計ります。

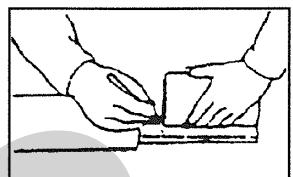

- (3) パイプのアウタとインナ両方を金ノコまたはカッターで切断します。切断する時は、パイプの中にウエスを詰め、パイプ内面に切り粉が付着するのを防いでください。

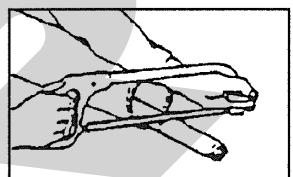


- (4) 切り口をヤスリなどでなめらかに仕上げてからパイプをよく清掃し、次にグリースを塗布して、アウタとインナを組み合せます。

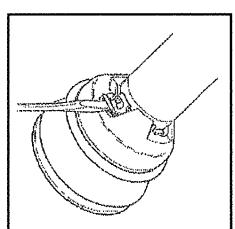


3. 安全カバーの脱着方法

- (1) 安全カバーの分解手順


- ① EASYLOCKグリースニップルをドライバーで外す。

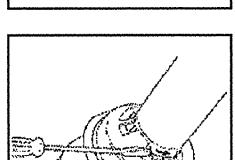

- ② チェーンを取り除くか手前に引く。(ベアリングをさえぎるように)

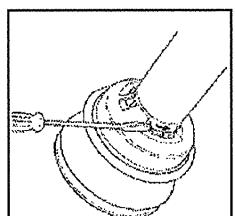


- ③ ベアリングを指示方向に回し、安全カバーを外す。

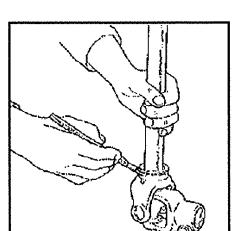


- (2) 安全カバーの組立手順

- ① ヨークの溝とインナーチューブにグリースを塗る。

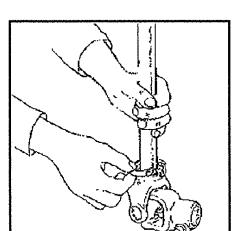


- ② ヨークの溝にリングをはめる。


- ③ カバーチューブを取り付ける。

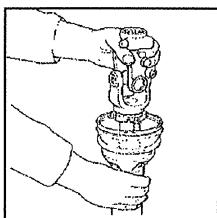


- ④ ベアリングを指定された回転方向に回す。

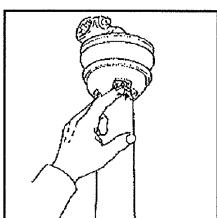

- ⑤ EASY LOCKグリースニップルを外れないように音がするまで押し込む。

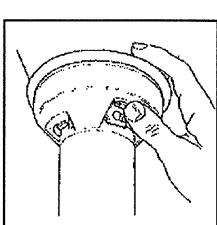

- (2) 安全カバーのチェーンを固定した所に取り付け、カバーの回転を防いでください。
チェーンは3点リンクの動きに順応できる余裕を持たせ、また他へのひっかかりなどがないように余分なたるみを取ってください。

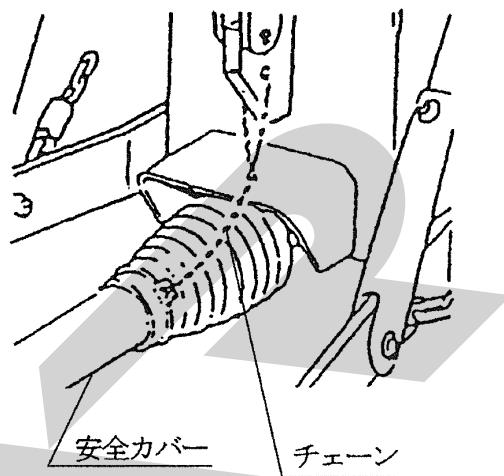


4. パワージョイントの連結

- (1) ピン付ヨークのクランプピンを押して、ワイドアングル側を作業機のP I C軸、他方をトラクタのP T O軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。

▲ 注意

- パワージョイントを接続したとき、クランプピンが軸の溝に納まっていないと、使用中に外れ、ケガをすることがあります。
溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめて行ってください。
- パワージョイントの取り付け方向が逆の場合、ジョイントが破損し、ケガをすることがあります。

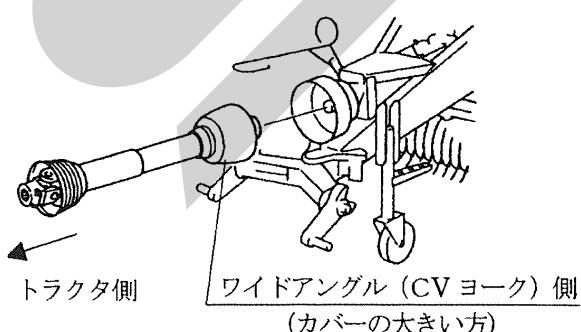

2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱説明書に基づき、点検を行ってください。

2. 連結部の点検

(1) ロワーリンクと2Pフレームの連結部点検

- ① ロワーリンクピンのリンチピンは、挿入されているか。
- ② チェックチェーン（スタビライザー）は張られているか。
- ③ 不具合が見つかった時は、「1-4-1 ロワーリンクへの連結」の説明に基づき不具合を解消してください。

(2) パワージョイントの点検

- ① ジョイントの抜け止めのクランプピンが軸の溝に納まっているか。
- ② ジョイントカバーのチェーンの取付に余分なたるみはないか。また、適度な余裕はあるか。
- ③ ジョイントカバーに損傷はないか。損傷している時は、速やかに交換してください。
- ④ 不具合が見つかった時は、「1-5 パワージョイントの装着」の説明に基づき不具合を解消してください。

(3) 電装コネクタの点検

- ① トラクタの電装コネクタと確実に接続されているか。
- ② 電装コードに余分なたるみはないか、また、適度な余裕はあるか。

3. 製品本体の点検

- (1) 各部取付ボルトにゆるみはないか。
- (2) シャーボルトは切断されていないか。
シャーボルトが切断していましたら、部品表を参考にシャーボルトを交換してください。
- (3) カッティングナイフは、磨耗・破損していないか。
不具合が見つかった時は、「3-2-6-2 カッティングナイフの取外し」の説明に基づき取外し研磨あるいは部品交換してください。
- (4) ローラーチェーンの張りは適正か。
不具合が見つかった時は、「5-4-1 ローラーチェーンの張り調整」の説明に基づき調整してください。

- (5) ピックアップのスリップクラッチのスプリングは正規寸法か。

不具合が見つかった時は、「5-4-2 スリップクラッチの調整」の説明に基づき調整してください。

- (6) トワインテンショナのスプリングは正規寸法か。

不具合がありましたら、「5-4-10 トワインテンションの調整」「5-4-11 アームテンションスプリングの調整」の説明に基づき調整してください。

- (7) バインディングナイフは、トワインの切れが良いか。

トワインの切れが悪い場合は、部品表を参考に部品を交換してください。

- (8) トワインは十分あるか。トワインの通し方は正しいか。トワインガイドは正規の位置になっているか。

不具合が見つかった時は、「1-4-4 トワインの通し方」の説明に基づき不具合を解消してください。

- (9) ネットの予備はあるか。

- (10) タイン・ロータフラッシュに損傷がないか。
損傷している時は、部品表を参考に部品を交換してください。

- (11) 各部に牧草・稻ワラの詰まりや堆積はないか。
詰まりや堆積がある時は除去してください。

- (12) 給油装置のリザーブオリーブタンクにオイルが十分入っているか。

オイルが足りない時は、「2-3 給油個所一覧表」の説明に基づきオイルを補充してください。

- (13) 各部の給油・注油・給脂は十分か。

不具合が見つかった時は、「2-3 給油個所一覧表」の説明に基づき給油してください。

- (14) タイヤの空気圧は適正か。

	タイヤサイズ	空気圧
走行用	12.5L-15-8PR	280kPa (2.8kg/cm ²)
ゲージホイール	11x4.00-5-4PR	310kPa (3.2kg/cm ²)

- (15) 作業前に5分程度カラ運転をしてください。

異音などの異常がある場合は、「6-1 不調処置一覧表」に基づき不具合を解消してください。また、回転を止めて、ギヤボックス、ローラーチェーン、ペアリングに発熱がないか確認してください。

2 エンジン始動での点検

1. トラクタ油圧系統の確認

トラクタロワーリングを昇降する油圧レバーを操作し、ロワーリングを上昇し、作業機を持ち上げた状態で、降下がなければ、異常はありません。

トラクタ油圧系統などに異常がある時は、トラクタ販売店にご相談ください。

2. ゲート開閉用油圧系統の点検

▲ 危険

- ゲートを開けて点検・調整中、不意にゲートが閉まり、挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。
ストップバルブを「閉」側に切替えてゲートを確実に固定してください。
その後ゲートロックを取り付けてください。
- ゲートを閉じる時、中に人がいるとゲートに挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。
周囲に人を近づけないでください。

▲ 警告

- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。
後方をよく確認してから開けてください。

▲ 注意


- 油圧継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをすることがあります。
補修もしくは部品交換してください。
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。

取扱い上の注意

- 気温が0°C以下で作業を行う時には必ず5分以上アイドリングでカラ運転を行ってください。
油温が低いままで行うと、パワーパッケージの負荷が大きく破損の原因となります。

- (1) ソウサボックスの電源を入れます。
- (2) ゲートの開閉ストップバルブを「開」側(図の状態)に切替えます。
- (3) トラクタのエンジンを始動させて、PTOを回しながら制御ボックス；1(ネット・トワインケーシング部)の「ゲート開」ボタンを押します。

- (4) ゲートが上昇したら、「ゲート開」ボタンを押しながらストップバルブを「閉」側に切替え、「ゲート開」ボタンから手を離します。

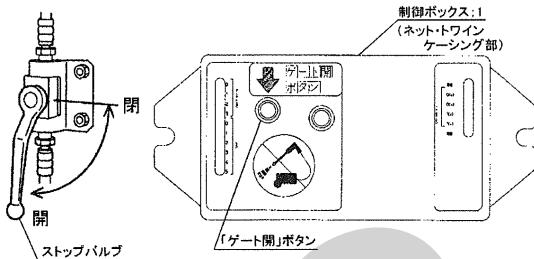

- (5) ゲートが下降しなければ、異常はありません。
ストップバルブをゆっくりと「開」側に切替え、ゲートを閉じます。
ゲートが下降する時は、オイル漏れ箇所を探し、補修または部品交換をしてください。

3. 給油装置の点検

▲ 警告

- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。
後方をよく確認してから開けてください。

- (1) リザーブオイルタンクにオイルが入っているか確認してください。
- (2) PTOを回し、ソウサボックスの「ゲート開」ボタンを操作し、ゲートを数回開閉します。
- (3) トラクタのエンジンをとめ、各ブラシから適量給油されている確認をしてください。
給油量が適量でない時は、「5-4-19 給油装置の調整」の説明に基づき調整してください。
補給するオイルはギヤオイル VG220、タンク容量は1.5リットル。

取扱い上の注意

- リザーブオイルタンクに指示されているオイルの上限、下限位置は本作業機とは関係ありません。
- 各ブラシからローラチェーンへ給油されない場合、ローラチェーンの異音や異常発熱の原因になります。
リザーブオイルタンクへオイルを補充し、ブンバイキの調整を行ってください。

4. 作業機の電装がトラクタと正しく連動するか
　　トラクタのブレーキ、ウィンカーの操作をして作業機のテールランプが正しく連動するか確認してください。

5. 電気系統の点検

▲ 警 告


- 電気配線に断線や被覆の破れがある場合、漏電やショートによる火災事故の原因になります。

- (1) 各電気配線の点検をし、被覆に破れや、挿み込みによる断線がないか確認してください。


3 給油箇所一覧表

- 給油・塗布するオイルは清浄なものを使用してください。
- グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され、新しいグリースが出るまでです。


1. ギヤボックス

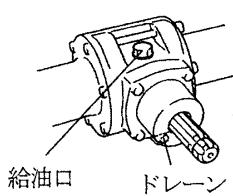

2. パワーパッケージ

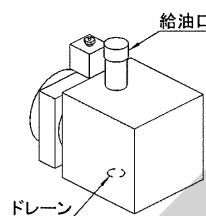


3. ゲート支点

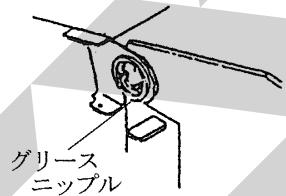


4. ハウジング




5. スプロケット
(シャーボルト)

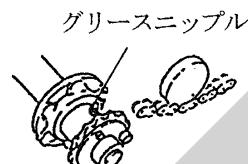


6. テンションアーム支点

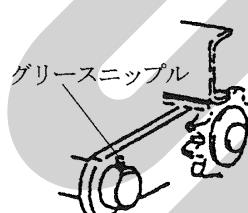



7. フック・トリップレバー

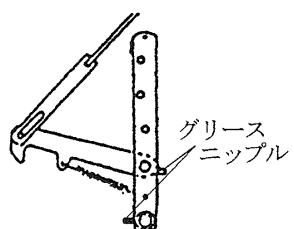


8. 2Pフレーム・
ロワーリングブラケット

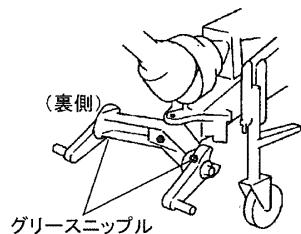


9. パワージョイント

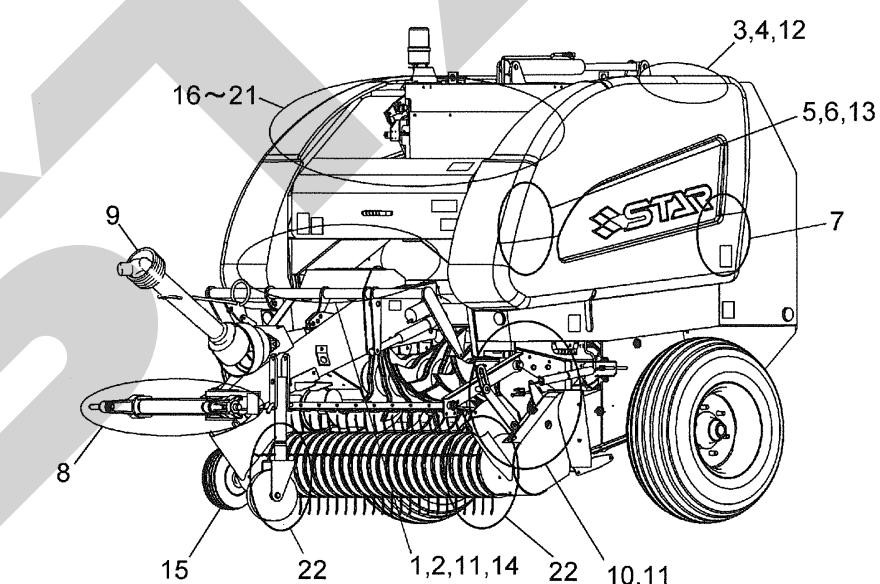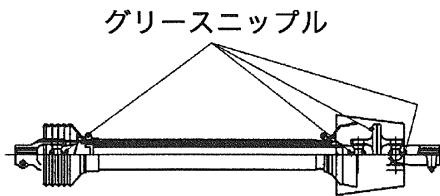


10. テンションアーム
(スクリュー)

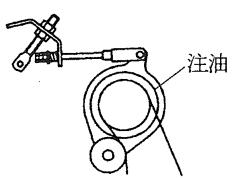

11. ローラチェーン

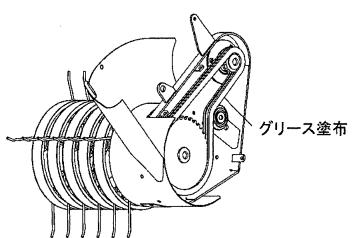

12. リンク

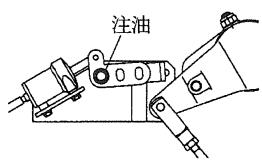


13. リザーブオイルタンク



14. MDジョイント




15. ゲージホイール支点

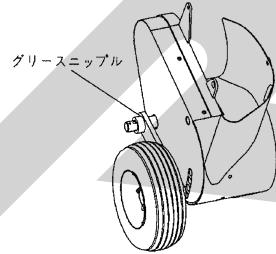


TRB・TCR2240AT

16. トワインバインディング

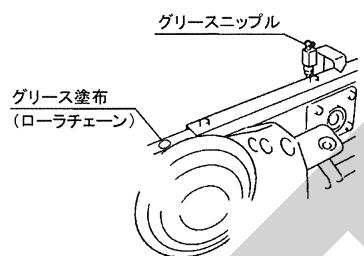


TRB・TCR2240AN

17. ハウジング
19. ストップ
18. ラッチ
20. クランクアーム支点

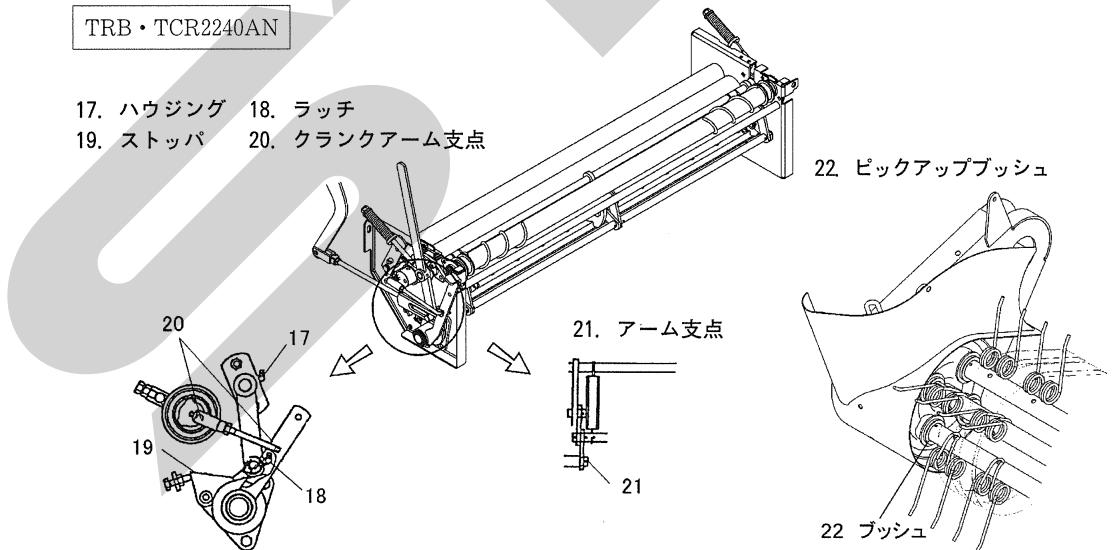

22. ピックアップブッシュ

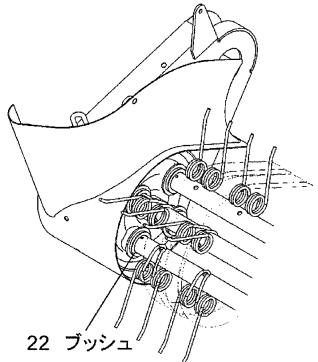

No	給油場所	箇所	潤滑油の種類	交換・給油	給油量	備考
①	ギヤボックス	1	※1 集中給油グリース 4種；0号	100時間 又は 1シーズン	500g	
②	パワーパッケージ	1	※5 耐摩耗性油圧作動油 VG 4 6	50時間	2.2ℓ ※3	TRB・TCR2240AT/AN
③	ゲート支点	4	※4 集中給油 グリース4種；2号	使用ごと	適量	グリースニップル TRB・TCR2240AT/AN
④	ハウジング	2	〃	〃	〃	〃
⑤	スプロケット	2	〃	〃	〃	〃
⑥	テンションアーム支点	5	〃	〃	〃	〃
⑦	フック・トリップレバー	4	〃	〃	〃	〃
⑧	2Pフレーム ・ロワーリンクブラケット	3	〃	〃	〃	〃
⑨	パワージョイント	-	〃	〃	〃	〃
⑩	テンションアーム(スクリュー)	2	オイル注油	〃	〃	
⑪	ローラチェーン	1	※4 集中給油 グリース4種；2号 グリース塗布	〃	〃	集中給油箇所以外 オイル塗布は不可
⑫	リンク	1	オイル注油	〃	〃	
⑬	リザーブオイルタンク	1	※2 ギヤオイル VG 2 2 0	使用ごと 補充	最大 1.5ℓ	タンクに表示してある MAXの線は本作業機と関係なし
⑭	MDジョイント	1	※4 集中給油 グリース4種；2号	使用ごと	適量	グリースニップル
⑮	ゲージホイール支点	1	〃	〃	〃	〃
⑯	トワインバインディング	1	※4 集中給油 グリース4種；2号 グリース塗布	〃	〃	グリースニップル TRB・TCR2240AT
⑰	ハウジング	2	〃	〃	〃	グリースニップル TRB・TCR2240AN
⑱	ラッチ	1	〃	〃	〃	〃
⑲	ストッパー	1	※4 集中給油 グリース4種；2号 グリース塗布	〃	〃	TRB・TCR2240AN
⑳	クランクアーム支点	2	オイル注油	〃	〃	〃
㉑	アーム支点	6	〃	〃	〃	〃
㉒	ピックアップブッシュ	12	スプレーグリース	〃	〃	〃

※1 IDEMITSU「ダフニー エポネックスSR No.0」又は相当品をお使いください。

※2 IDEMITSU「ダフニー スーパーギヤオイル #220」又は相当品をお使いください。

車両用ギヤオイル SAE 90 API GL-5 使用可。

※3 No.②の給油量はタンク内の適正量です。油圧ホース、シリンダが空の状態だった時には、油圧作動後、給油口を外し、オイルゲージの目盛の間にオイルがつくことを確認する。不足している時は、オイルを補充してください。

※4 IDEMITSU「ダフニー エポネックスSR No.2」又は相当品をお使いください。

※5 IDEMITSU「ダフニー スーパーハイドロ A46」又は相当品をお使いください。

寒冷地(10度以下の冬期作業)ではVG32 (IDEMITSU「ダフニー スーパーハイドロ A32」
又は相当品)に交換してください。

3 作業の仕方

1 本製品の使用目的

1. 本製品は、ほ場においての牧草、稻ワラ、麦かんの梱包作業に適しています。
他の用途には使用しないでください。
(1) 乾草牧草の梱包は、原料水分が20%以下に低下してから行ってください。
(2) ラップサイレージの梱包は、原料水分が50~60%で行います。
2. 雨上がり直後のほ場、ぬかるみのあるほ場、湿気の高いほ場では、作業を行わないでください。
ほ場が良く乾いてから作業を行ってください。

▲ 注意

- 原料水分が20%を越えた牧草を梱包すると、牧草のくん炭化あるいは自然発火があります。
十分乾燥してから梱包してください。
- 乾草舎で発煙を認めた場合は、搬出作業を中止して直ちに消防署に通報し、その指導に従ってください。

取扱い上の注意

- 天候などの影響により、やむをえず乾草が不十分な牧草を梱包する場合でも、原料水分が25%以下に低下してから行い、さらに次のことを守ってください。
 - a 梱包は牧草舎の外に仮置し、熱や水分を発散させる。
 - b 仮置は必ず土台をして縦積とし、降雨時は被覆を行い、それ以外は取り外す。
 - c 時々梱包内部の温度を測定し、50~60°C以上の温度上昇が見られる場合は、速やかに梱包をほどき再乾燥する。
 - d 収納する時は、梱包内部の発熱がないか、また一時上昇した温度が30°C以下にまで下がったことを確認してから行う。
- 乾草舎に堆積する時は、3段以内で縦積みしてください。
- 梱包した牧草は、数百kgの重量があるので、運搬・堆積・給飼時の荷くずれなどによる事故防止に努めてください。
- 収納中雨もりなどによって、くん炭化することがあります。
事前に屋根などを点検し、補修をしてください。
- 収納中はサイレージ臭や焦げ臭の発生に注意し、異常に気づいた場合は速やかに梱包を舎外に搬出


してから温度を測定し、正常な梱包と、発熱している梱包を分離してください。

2 作業のための調整


1. ピックアップのタイン地上高の調整

- (1) ピックアップのタイン地上高Hは、作業機を水平にした状態で、コントロールボックスのボタンとサポートピンの取付け位置により調整します。

梱包するもの	H
細断ワラ	0 mm
長ワラ、牧草	20 mm

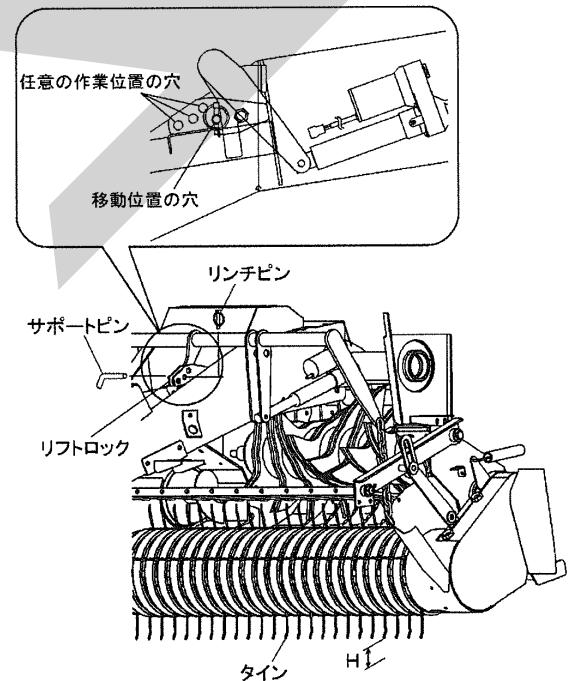

- (2) リンチピンを外して、ゲージホイールを手前に引いて穴位置を変えて地上高Hを調整します。

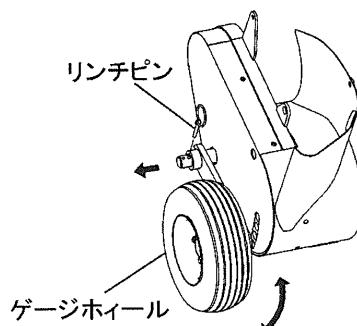

(3) ピックアップの移動状態・作業状態の切替えは、トラクタ座上よりソウサボックスを操作して行います。

ピックアップの状態	ピックリフトの操作
移動	ピックアップを最上させ、サポートピンを移動位置の穴に入れ、ピックアップを下降させピックリフトをサポートピンに当てる
作業	サポートピンを任意の作業位置の穴に入れ、ピックリフトがサポートピンに当たるまで下げる

取扱い上の注意


ほ場状態によるタイン地上高の微調整は、トラクタロワーリングを昇降させる油圧レバーを操作して行います。
サポートピンに当たらない状態で移動・作業すると電動シリングダ破損の原因となります。サポートピンを適切に使用してください。

2. トワイン巻数の調整

(TRB・TCR 2240 AT)

ペールへのトワイン巻数は、梱包するものや後作業でのハンドリングの回数により調整します。

梱包対象	ハンドリング	トワインプーリ	巻数
切断ワラ 乾燥ワラ	多	大径プーリ	20
牧草・長ワラ	少	中径プー�リ	16
		小径プーリ	12

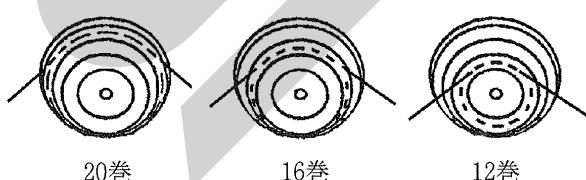

切断ワラ・乾燥ワラ ← → 牧草・長ワラ
ハンドリング多 ← → ハンドリング少


トワインの巻数は、トワインの太さにより若干変化し、トワインが太いと巻数が多くなります。
本表における巻数は、目安としてください。

3. トワインガイドの調整

(TRB・TCR 2240 AT)

トワインガイドは、トワインの両端の位置決めをします。梱包するものにより、取付位置を調整します。

梱包するもの	トワインガイド左側取付穴	トワインガイド右側取付穴
標準	外	内
麦稈、切ワラ	内	内

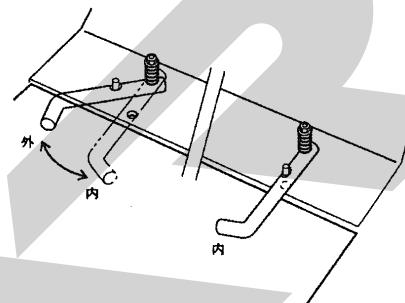


4. ネット巻数の調整

(TRB・TCR 2240 AN)

ペールへのネット巻数は、梱包するものや後作業でのハンドリングの回数により調整します。

梱包対象	ハンドリング	クランクアーム穴位置	巻数
切断ワラ 乾燥ワラ	多	上	2.5
牧草・長ワラ	少	下	2

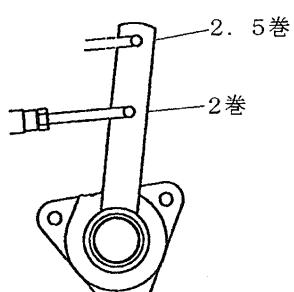


5. 梱包密度の調整

取扱い上の注意

- 梱包密度を高くすると、所要PTO馬力は大きくなります。使用するトラクタや、ほ場条件・目的に合わせて、梱包密度を調整してください。
- ローラチェーンの発熱が激しい場合は、梱包密度を低くしてください。

(1) ソウサボックスによる調整

梱包密度はソウサボックスの操作で、1～5の5段階で調整できます。

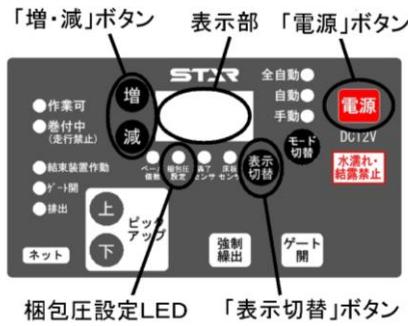

- ① ソウサボックスの「表示切替」ボタンを押し、梱包圧設定のLED（緑）が点灯するまで切替える。
- ② ソウサボックスの「増・減」ボタンを押し、表示されている数字を変えて設定値を決める。
数字は1～5の5段階で、数字が増えるごとに密度は高く（重量は重く）なります。
設定値は、ソウサボックスの「電源」ボタンを押してOFFにすると保存されます。
必ず、ソウサボックスの「電源」ボタンを押し、設定値を保存してください。

取扱い上の注意

トラクタ付属の電源コードで接続している場合、ソウサボックスの「電源」を入れたままトラクタのキーをOFFにすると設定値が保存されません。

必ずスター純正のコード；5000と接続し、ソウサボックスの「電源」ボタンでOFFにし設定値を保存してください。

(2) 作業速度による調整

作業速度をおとすと、梱包密度は高くなります。
作業状況に合わせて、作業速度を調整してください。

6. カッティングナイフの調整 (TCR2240AT/AN)

(1) 梱包するものによる調整

本作業機は、ナイフを取り外すことにより、切断・無切断・切断長の調整をすることができます。

取扱い上の注意

稻わら・麦稈の乾草が進んでいる場合や、短いものの梱包で、ナイフで切断しながら作業すると、ベルが回らなくなることがあります。

ナイフを1枚毎に外して作業してください。

(2) カッティングナイフの取外し

危険

- ゲートを開けて点検・調整中、不意にゲートが閉まり、挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。
ストップバルブを「閉」側に切替えてゲートを確実に固定してください。
その後ゲートロックを取り付けてください。
- ゲートを閉じる時、中に人がいるとゲートに挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。
周囲に人を近づけないでください。

警告

- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。
後方をよく確認してから開けてください。


- ① ゲートを開けて、ストップバルブを「閉」側に切替え、ゲートロックを取り付けてください。
(「5-2 ゲートロックの取扱い方法」参照)

- ② デルタピンをはずしてレバーを矢印の方向に回して、ナイフを外します。

取扱い上の注意

外しにくい時はレバーの位置を少し変えてみると外し易くなる場合があります。

また、取付溝とナイフの間に草が挟まっている場合も外しにくい原因となりますので除去してください。

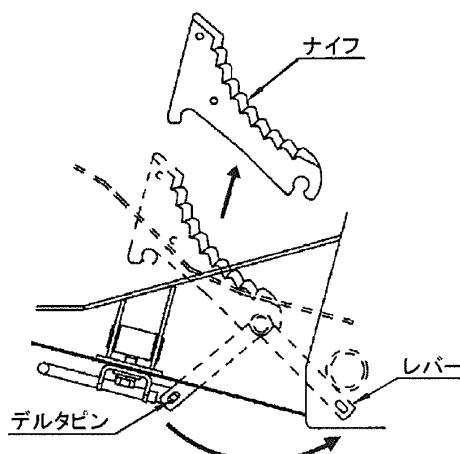

- ③ ナイフの取り付けは、反対の手順で行ってください。

取扱い上の注意

カッティングナイフを取り外して使用していると、カッティングナイフの取付溝に草などが挟まる場合があります。

ナイフを取り付ける時は、取付溝などに挟まつた草などを除去してから取り付けてください。


また、ダミーナイフ（オプション部品）を購入し、外したナイフの代わりに取り付けると、草などが挟まらなくなります。

3 作業要領

1. ウィンドローの作り方

本作業機を能率よく使用するために、ウインドローは均一で巾80～100cm・高さ30～40cmとなるように作ってください。






又、作業機がは場内をスムーズに作業できるような作業効率のよいウインドローの作り方を工夫しましょう。

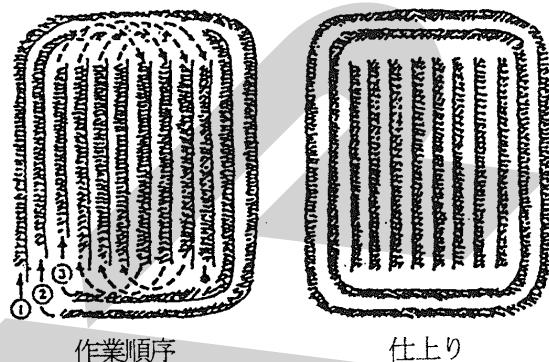

取扱い上の注意

大きなウインドローで作業速度が速いと梶包密度は低くなります。

また、つまりやシャーボルトの切断やその他のトラブルの原因となる場合がありますので、能率よく作業するためにも適正なウインドローの大きさをお奨めします。

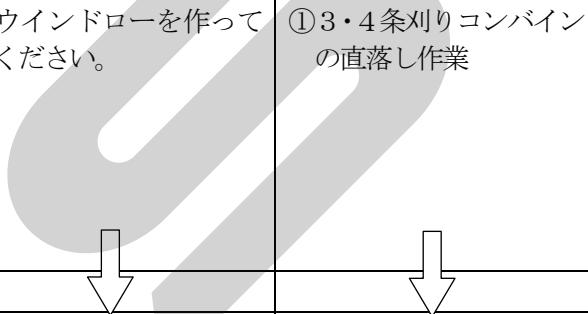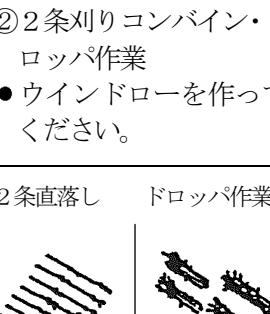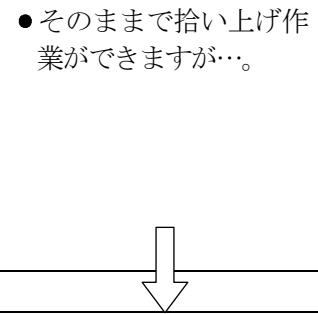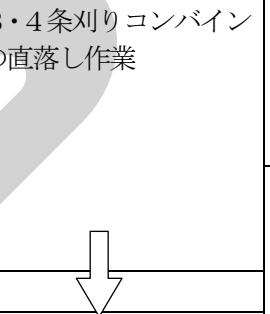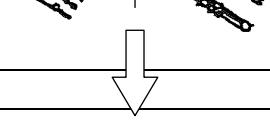牧草	稻(麦)の長ワラ	稻(麦)の切断ワラ
● ウィンドローを作ってください。	<p>① 3・4条刈りコンバインの直落し作業</p>  <p>② 2条刈りコンバイン・ドロッパ作業</p> <p>● ウィンドローを作ってください。</p> 	<p>● そのままで拾い上げ作業ができますが…。</p> 
	<p>そのまま拾い上げるのが最適です。</p> 	 <p>80～100cm</p> <p>30</p> <p>40cm</p> <p>80～100cm</p> <p>30</p> <p>40cm</p> <p>80～100cm</p> <p>30</p> <p>40cm</p>

2. ソウサボックスの操作方法

取扱い上の注意

- 使用しない時には、必ず電源を“OFF”にしてください。
バッテリ上がりの原因となります。
- ソウサボックスの据え付けが不完全な場合、機体の振動などにより脱落の可能性があります。確実に据え付けてください。
- 通常作業中に、各ボタンを同時に操作しないでください。
- ソウサボックスは水濡れ厳禁です。

ソウサボックスは、トラクタの座上からボタン操作で梱包圧設定、ベール個数の増減（リセット）、表示部の切替、作業モードの切替、ピックアップ上下、ゲートの開閉、ネット又はトワインの強制繰出しが行えます。

また、ブザーでオペレーターにベール成形満了と、作物や異物によるボトムプレートダウン状態を知らせます。



① 表示部

3桁までの数字が表示されます。

「表示切替」ボタンにより下記切り替えができます。

・ベール個数

0から999までカウントされます。999を超えると、0にリセットされます。

ベール個数はネット巻付け後のベール排出を行った際に+1加算されます。

※ベール個数選択時は長押しすると連続で増減し、減を5秒以上押すと0にリセットされます。

・梱包圧設定

梱包圧を1～5の間で設定できます。

「3-2-5-1 ソウサボックスによる調整」に従つて調整してください。

・満了センサ（インディケータ表示）

ベール圧縮状況確認のインディケータとして使うことが出来ます。

また、メンテナンスの際、センサの状態確認のため利用することができます。

数値は0から始まり、100を超えると満了状態です。この時、満了センサLEDが点滅します。作業中、この表示にしておくと、梱包の目安としてお使い頂けます。

・床板センサ

作物や異物により、ボトムプレートが下った時の開度を表示します。

また、メンテナンスの際、センサの状態確認のため利用することができます。

数値が6以上になると、床板センサLEDが点滅します。

② 「電源」ボタン

電源のON/OFFに使用します。

ベール個数やセンサの設定は「電源」ボタンでソウサボックスの電源を切る際に記録されます。

③ 「モード切替」ボタンと現在の作業モード表示

「モード切替」ボタンを押すことで、全自動→自動→手動の切替が行えます。

表示内容はLEDの点灯で確認できます。

④ 「表示切替」ボタンと現在の表示

「表示切替」ボタンを押すことで、ベール個数→梱包圧設定→満了センサ→床板センサの切替が行えます。

表示内容はLEDの点灯で確認できます。

⑤ 設定値「増・減」ボタン

表示切替が「ベール個数」または「梱包圧設定」（緑色LEDの表示項目）にあるとき、「増・減」ボタンにより値（設定）を増減することができます。

※ベール個数選択時は長押しすると連続で増減し、減を5秒以上押すと0にリセットされます。

⑥ 作業状態表示

作業可、巻付け中の状態を表示します。

結束装置、ゲート、ベールイジェクタが正規の位置にない時、作業可LEDは点灯しません。

⑦ 確認LED

センサの反応状態により点灯します。

「結束装置作動」は、ネットの場合、ネット切断状態（センサOFF）で点灯し、トワインの場合は、トワイン横送りカーソルが左右に動いている時（センサOFF）に点灯します。

「ゲート開」はゲートが開いていてセンサが反応した時（センサON）に点灯します。

「排出」はベールイジェクタが下っている時（センサOFF）に点灯します。

⑧ ピックアップ「上・下」ボタン

ボタンの操作でピックアップの上下が行えます。

⑨ 「強制繰出」ボタン

ネット又は、トワインを強制的に繰出します。

⑩ 「ゲート開」ボタン

ボタンを押すとゲートの開閉が行えます。

⑨ ブザー

ベール成型が完了して満了状態になるとブザーが連続音で鳴ります。

作物や異物により、ボトムプレートが下った時には、ブザーが間欠音で鳴ります。

取扱い上の注意

ベール個数や各設定値はソウサボックスの電源を切る時に記録されます。
作業終了後、設定変更後は必ずソウサボックスの電源を切ってください。

ソウサボックスに表示されるエラー一覧

表示部	エラー内容
0	ソウサボックスと制御ボックス；1 (本機中央下部) の通信不良
1	ソウサボックスと制御ボックス；2 (ネット・トワインケーシング部) の通信不良
2	ソウサボックスと制御ボックス；1、 2の通信不良
10	ベール排出不良
91～93	ソウサボックスの設定値の不良

3. 実作業の要領

▲ 警告

- 運転中または回転中、ピックアップ・オーガに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
ピックアップへの手供給は危険です。
ピックアップ部に草が詰まった時は、必ずPTO及びエンジンを切ってから除去してください。
- 運転中または回転中、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。
ローラに触れないでください。
周囲に人を近づけないでください。
ローラに草が巻き付いた時は、必ずPTO及びエンジンを切ってから除去してください。
- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。
後方をよく確認してから開けてください。
- 傾斜地で排出するとベールが転がり、巻き込まれてケガをする事があります。
ベールの排出は、平坦な場所で行ってください。
- 作業中、異音や異常発熱があった場合、ただちに作業を停止し、不調の原因を解消してください。


取扱い上の注意

- PTO回転速度は、梱包するものの水分・性質に応じて変えて作業してください。

梱包するものの水分・性質	PTO回転速度
標準	540rpm
乾燥している、短い、ロータス クレーパ部に詰まる	350～450rpm
水分が多い、ピックアップに詰 まる	540～600rpm

- 梱包を成形中はPTOの回転を止めないでください。
- 作業速度は、4～10km/hr です。ほ場条件及びウインドローの大きさに合った速度で作業してください。
- 逆回転PTOを使用する、グランドPTOを入れて後進するなどのPTOの逆回転をしないでください。
作業機が破損する事があります。
- 作業前必ずソウサボックスの「モード切替」ボタンが「全自動」・「自動」・「手動」の作業モードに入っていることを確認してください。
- ソウサボックスの「モード切替」ボタンが「全自動」・「自動」・「手動」の作業モードいづれかに入っていない（電源が入っていない）と、シャーボルトが切断したり、梱包の完成を感知する部品が破損する恐れがあります。
- 2Pフレームがストップに当たったまま後進を行うと、作業機に過負荷が掛かり、作業機が破損するおそれがあります。
ストップに当たった場合は、一度前進し、体勢を直してから後進してください。

3-（1）作業の流れ

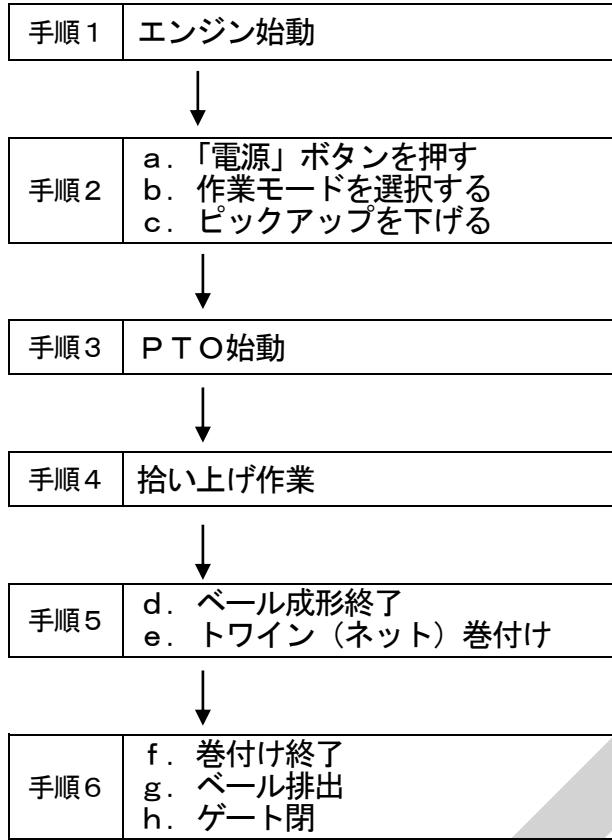

手順1
トラクタのエンジンを始動

手順2
a. 「電源」ボタンを押す。

取扱い上の注意

操作ボックスの電源が入っていないとシャーボルトの折損やベアリングの破損等の恐れがあります。

b. 作業モードを選択する
電源投入後、通常は「全自動」モードになります。
ソウサボックスの「モード切替」ボタンを押して「全自動」「自動」「手動」モードの切り替えができます。

「全自動」モードはトワイン・ネットを巻付けからゲート開閉までの一連の作業を自動で行なうものです。

「自動」モードはトワイン・ネット巻付けまでを自動で行い、ゲート開閉を操作ボックスの操作

で行なうものです。


「手動」モードはトワイン・ネット巻付けからゲート開閉までの動作をソウサボックスで行なうモードです。

取扱い上の注意

傾斜地等、ベール排出場所を選ぶ場合は、「自動」又は「手動」モードで行ってください。

c. ピックアップを下げる

ソウサボックスのピックアップ「下」ボタンを押してピックアップを所定の高さに合わせます。

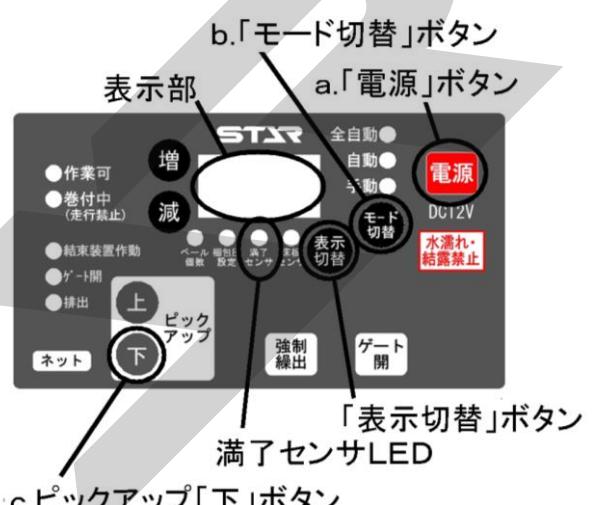


手順3
トラクタPTOを駆動します。

手順4

ウインドローをまたいで拾い上げ作業を始めてください。

形状の良いベールを作るために、牧草・ワラが均一に入る様に作業します。

ウインドローの巾が狭いときは、下図の通りに作業すると形状の良いベールができあがります。

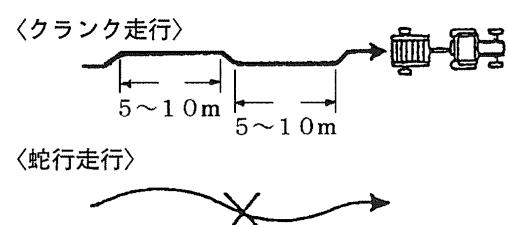

ソウサボックスの表示を満了センサLEDにしておくことで、ベールの圧縮状況を確認できます。

ある程度、チャンバー内に作物が入ると、表示部に表示されている数値が増加していきます。

数値が100を超えると満了状態となり、ソウサボックスのブザーが鳴ります。

目安としてお使いください。

本機には、ロータ部に大量の作物や異物の混入による、シャーボルトの切断を低減させる機能として、ボトムプレートが過負荷により自動で開き、負荷が小さくなると作業位置に自動で復帰する構造を備えています。

ボトムプレートが開いたことをセンサで感知し、ソウサボックスのブザー(間欠音 短ピッピッピッ)が鳴りオペレータに知らせます。

ブザーが鳴った時には、作業速度を下げるか拾い上げ作業を停止し、ブザーが鳴りやむのを待ってください。

取扱い上の注意

ボトムプレートの自動開閉機構により、シャーボルトの切断は低減されますが、ブザーが鳴ってもそのまま走り続けたり、作物の量や異物の大きさ次第ではシャーボルトは切断します。

作業をスムーズに行うためにも、無理な作業は行わないでください。

作業前にはシャーボルトの点検を行ってください。

ボトムプレート部のセンサが故障しでも作業を行うことが出来ますが、ボトムプレート部の負荷を検知することが出来ない為、思わぬトラブルを招く恐れがあります。

電源投入時に床板センサLEDが点滅している場合は、早期に整備・調整を行ってください。

手順5

設定ベール圧になるとブザーが鳴り、トワイン・ネットの繰出しが開始します。「手動」モードの場合はソウサボックスの「強制繰出」ボタンを押し、トワイン・ネットの繰出しを行なってください。

取扱い上の注意

ネットの場合はブザーが鳴ったらすぐに走行を停止してください。そのまま走り続けると、ネットとネットの間に収穫物が入り、ネットが解ける場合があります。

取扱い上の注意

トワインの巻き付けがうまくいかない場合、次のことを確認してください。

- ・ソウサボックスの電源が入っているか。
- ・トワインのからまり、ひつかかりがないか。
- ・ガイドロール、トワインペーリからトワインが外れていないか。
- ・トワインテンションが強すぎないか。

手順6

トワイン・ネット巻付け終了後

- ・「全自动」モードの場合

自動でゲートを開き、ベール排出後にゲートが閉じます。

- ・「自動」モードの場合

「ゲート開」ボタンを押してゲートを開き、ベールを排出します。「ゲート開」ボタンの押しかたで、ゲート開の操作が異なります。

ボタンを押して一秒以内に手を離す、「ワンタッチ」押しの場合は、ゲートが所定の高さまで開き、ベール排出後、ゲートが閉じます。

「ボタンを一秒以上押し」続けた場合ゲートが所定の高さまで開き、ベール排出が完了したらボタンから手を離してください。ゲートが閉じます。

取扱い上の注意

「ゲート開」ボタンを押し続けてベールを放出する場合、ゲートが開ききる前にボタンから手を離すとゲートが閉じてしまい、ベール排出できないことがあります。ベールが完全に排出されるまでボタンから手を離さないでください。


- ・「手動」モードの場合

「ゲート開」ボタンを押し続けゲートを開き、ベールの排出を確認し、ボタンから手を離してゲートを閉じてください。


取扱い上の注意

「ゲート開」ボタンを押し続けてベールを放出する場合、ゲートが開ききる前にボタンから手を離すとゲートが閉じてしまい、ベール排出できないことがあります。ベールが完全に排出されるまでボタンから手を離さないでください。

- ・ゲートが閉じる時ピボットパイプがBの位置でとまるのを確認してください。

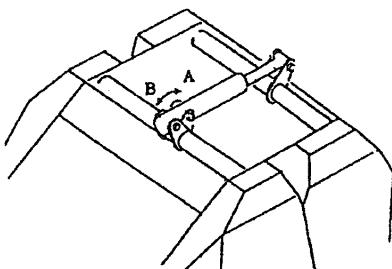

3-(2) 作業の流れ「全自动」モードの場合

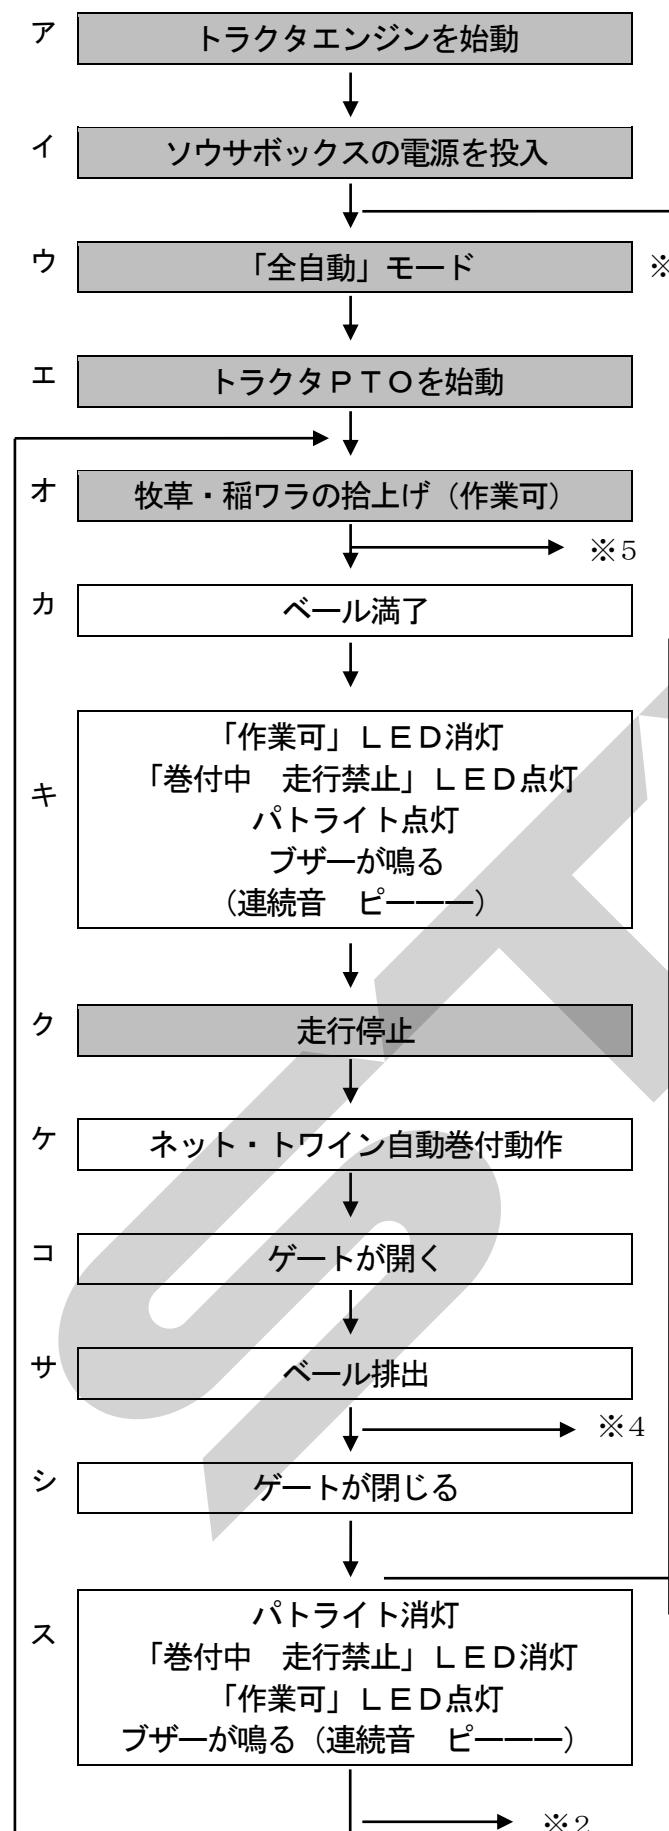

(注)



運転者の操作が必要な動作

※1 電源投入後、通常は「全自动」モードになります。モード選択は「モード切替」ボタンで切り替えてください。

※2 ブザーがピッピッピッと鳴り、自動的に「自动」又は「手動」モードになる場合や全自动モードに切替できない場合は、バインディング・ベーリイ杰クタに取付られている機械の初期位置不良やセンサの感知不良等が考えられます。
下記の点をご確認ください。

- ・電源投入時、ソウサボックスの「ゲート開」、「結束装置作動」「排出」LEDが消えているか。
- ・ネットリセットがリセットされているか。
- ・トワインの繰出し・切断不良等によりセンサ位置がカーソルとズれていないか。
- ・ベーリイ杰クタがスプリングの緩み、リンクピン脱落等の理由により、所定位置からずれ等発生していないか。

上記の点をご確認の際は、PTO、エンジンを停止し周囲の安全を確かめてから確認や調整を行なってください。センサは「5-4-21 イジェクタセンサ」を参考に調整してください。調整しても「全自动」モードにならない場合、センサの故障・配線の断線等が考えられます。部品交換してください。

本機能は安全チェックとセンサチェックを目的に設けられています。やむをえず作業を続けられる場合は、「自动」、「手動」モードで作業してください。

※3 自動的に「手動」モードになる場合や、「全自動」「自動」に出来ない場合は、機械の初期位置不良や、満了センサの感知不良などが考えられます。下記の点をご確認ください。

- ・ベールが満了状態で電源のON・OFFを行っていないか（満了状態になっている）
- ・満了センサ（カクドセンサ）の取付ボルトの緩みにより、所定位置からずれていませんか。
- ・満了センサのレバーのスプリングが外れていないか

上記の点を確認の際はPTO、エンジンを停止し周囲の安全を確かめてから確認を行ってください。

満了の場合は、ネット又はトワインを巻付け後、排出を行います。

センサは、「5-4-23 ボトムセンサと梱包密度検出センサの調整」、部品表を参考にし調整してください。

調整しでも「全自動」、「自動」にならない場合、センサの故障・配線の断線などが考えられます。部品交換してください。

※4 表示部に番号「10」が点滅し、ブザーが鳴り（間欠音 長ピ一、ピ一、ピ一、・・・）ゲートが自動で閉じる場合はベール排出不良を示しています。本機横の「ゲート開」ボタンを押しゲートを開き、ストップバルブを閉じてゲートが閉まらない事を確認し、トラクタのPTO、エンジン、ソウサボックスの電源を切ります。その後、ロールベーラ内よりベールを引き出します。ベール排出後、ストップバルブを開きゲートを閉じ作業を始めてください。

※5 ボトムプレート部に大量の作物や異物が入るなどして同部が下がると、ソウサボックスのブザーが鳴ります。（間欠音 短ピッピッピッ）その場合は、作業速度を落とすか拾い上げ作業を停止し、ブザーが鳴りやむのを待ってください。

又、頻繁にブザーが鳴る場合は、走行速度を落とし、同部へ作物が大量に入らないように調整してください。

危険

- ベールを排出処置する時、ストップバルブを閉じないで作業するとゲートが閉じ、死亡または重傷を負うことがあります。ストップバルブを「閉」側に切替えてください。その後ゲートロックを取り付けてください。
- ベール排出後、ストップバルブを開く時に他者がゲート下およびチャンバ付近にいると、降りてきたゲートに挟まれ死亡または重傷を負うことがあります。ご自身を含め安全を確認してからストップバルブを開いてください。
- ベールをチャンバ内から引き出す時にローラが駆

動していると、ローラに巻き込まれ死亡または重傷を負うことがあります。PTO、エンジンを切ってください。

取り扱い上の注意

「全自動」モードを選択した場合、機体付近のベールやウインドロー、畔などに関わらずベールが排出されます。ベール排出を任意で行なう場合は、「自動」、「手動」モードに切り替え排出してください。「全自動」から「自動」「手動」モードへの切り替えは、バインディング装置動作開始前までに行なってください。

- ・トラクタエンジンを始動します。
 - ・ソウサボックスに電源を入れます。
 - ・「モード切替」ボタンでモードを選択します。
 - ・トラクタPTOを始動します。
- PTO回転数は梱包対象の種類・状態により異なります。
- ・「3-2-1 ピックアップのタイミング地上高の調整」にしたがって牧草・稻ワラを拾上げてください。
 - ・キ・ク 梱包が満了になるとトラクタの走行停止のみを知らせるブザーが鳴り（連続音 ピ一一）、「作業可」LEDが消灯し、「巻付中 走行禁止」LEDとパトライトが点灯します。
「ス」が終了するまで走行しないでください。

取り扱い上の注意

PTOを切らないでください。ベールの回転が止まり、ネット・トワインの巻付け不良が発生します。


- ・バインディング装置が自動で作動しネット・トワインを巻付けます。巻付けが終了すると、ネット・トワインが切断されバインディング装置が停止します。
- ・サ バインディング装置停止後、ゲートが自動で開き、ベールを排出します。
- ・排出したベールはベールイジェクタにより後方へ送られます。このとき、ベールイジェクタに設置されたセンサが反応し、自動でゲートを閉じます。
- ・「巻付中 走行禁止」LED、パトライトが消灯し、「作業可」LEDが点灯し、梱包作業を行なえる状態になります。走行して問題ありません。

取り扱い上の注意

傾斜地では「全自動」モードを使用しないでください。排出したベールが転がり、ケガや事故を起こす事があります。

「自動」・「手動」モードで作業してください。

3-(3) 作業の流れ「自動」モードの場合

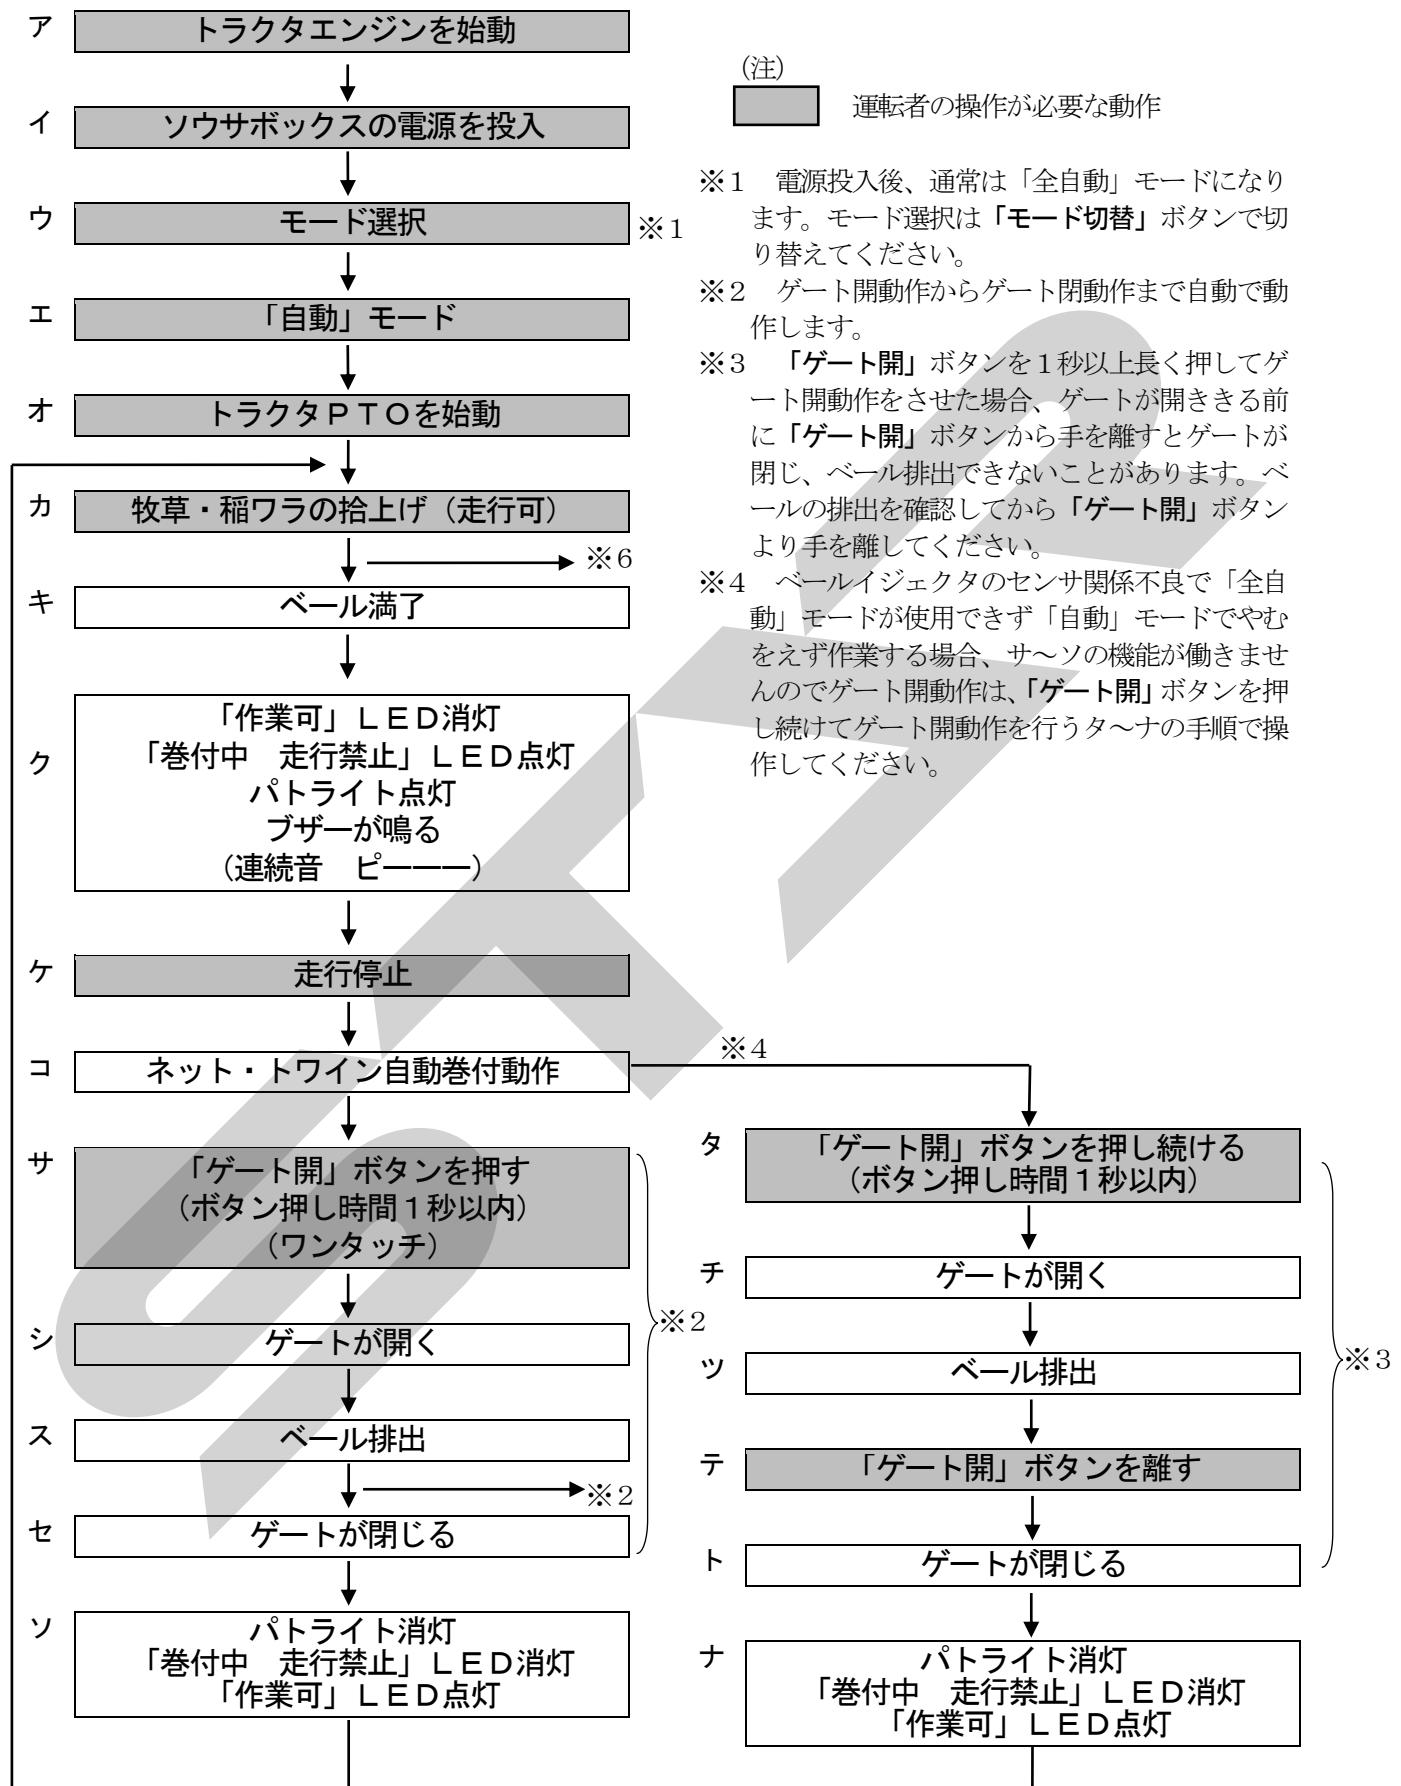

※5 表示部に番号「10」が点滅し、ブザーが鳴り（間欠音 長ピー、ピー、ピー、・・・）ゲートが自動で閉じる場合はベール排出不良を示しています。本機横の「ゲート開」ボタンを押しゲートを開き、ストップバルブを閉じてゲートが閉まらない事を確認し、トラクタのPTO、エンジン、ソウサボックスの電源を切ります。その後、ロールベーラ内よりベールを引き出します。ベール排出後、ストップバルブを開きゲートを閉じ作業を始めてください。

※6 ボトムプレート部に大量の作物や異物が入るなどして同部が下がると、ソウサボックスのブザーが鳴ります。（間欠音 短ピッピッピッピッピ）その場合は、作業速度を落とすか拾い上げ作業を停止し、ブザーが鳴りやむのを待ってください。
又、頻繁にブザーが鳴る場合は、走行速度を落とし、同部へ作物が大量に入らないように調整してください。

▲ 危険

- ベールを排出する時、ストップバルブを閉じないで作業するとゲートが閉じ、死亡または重傷を負うことがあります。ストップバルブを「閉」側に切替えてください。その後ゲートロックを取り付けてください。
- ベール排出後、ストップバルブを開く時に他者がゲート下およびチャンバ付近にいると、降りてきたゲートに挟まれ死亡または重傷を負うことがあります。ご自身を含め安全を確認してからストップバルブを開いてください。
- ベールをチャンバ内から引き出す時にローラが駆動していると、ローラに巻き込まれ死亡または重傷を負うことがあります。PTO、エンジンを切ってください。

取扱い上の注意

「自動」モードを選択した場合、ベール排出は「ゲート開」ボタンを押して行います。自動では排出されません。

「ゲート開」ボタンの押し方で作業手順が変わります。使用者の作業スタイルでご使用ください。

センサ不良のため「自動」を使用される場合、ネットバイディング装置のネット切断ナイフがリセット位置にあることを確認し、作業を始めてください。

- ア. トラクタエンジンを始動します。
- イ. ソウサボックスに電源を入れます。
- ウ. 「モード切替」ボタンでモードを選択します。

- エ. 「モード切替」ボタンでモードを「自動」にします。
- オ. トラクタPTOを始動します。
PTO回転数は梱包対象の種類・状態により異なります。
- カ. 「3-2-1 ピックアップのタイミング地上高の調整」にしたがって牧草・稻ワラを拾上げてください。
- キ・ク・ケ. 梱包が満了になるとトラクタの走行停止のみを知らせるブザーが鳴り（連続音 ピーー）、「作業可」LEDが消灯し、「巻付中 走行禁止」LEDとパトライトが点灯します。
「ソ」が終了するまで走行しないでください。

取扱い上の注意

PTOを切らないでください。ベールの回転が止まり、ネット・トワインの巻付け不良が発生します。

- コ. バインディング装置が自動で作動しネット・トワインを巻付けます。巻付けが終了すると、ネット・トワインが切断されバインディング装置が停止します。
- サ・シ. バインディング装置停止後、「ゲート開」ボタンでゲートを開き、ベールを排出します。

取扱い上の注意

「ゲート開」ボタンの押し方（押し時間）で手順が変わります。


- ス・セ. 排出したベールはベールイジェクタにより後方へ送られます。このとき、ベールイジェクタに設置されたセンサが反応し、自動でゲートを閉じます。
- ソ. 「巻付中 走行禁止」LED、パトライトが消灯し、「作業可」LEDが点灯し、梱包作業を行える状態になります。走行して問題ありません。
- タ・チ. バインディング装置停止後、「ゲート開」ボタンを押し続けてゲートを開き、ベールを排出します。
- ツ. 排出したベールはベールイジェクタにより後方へ送られます。
- テ・ト. 「ゲート開」ボタンを離すとゲートが閉じます。
- ナ. 「巻付中 走行禁止」LED、パトライトが消灯し、「作業可」LEDが点灯し、梱包作業を行える状態になります。走行して問題ありません。

3-(4) 作業の流れ「手動」モードの場合



(注)

運転者の操作が必要な動作

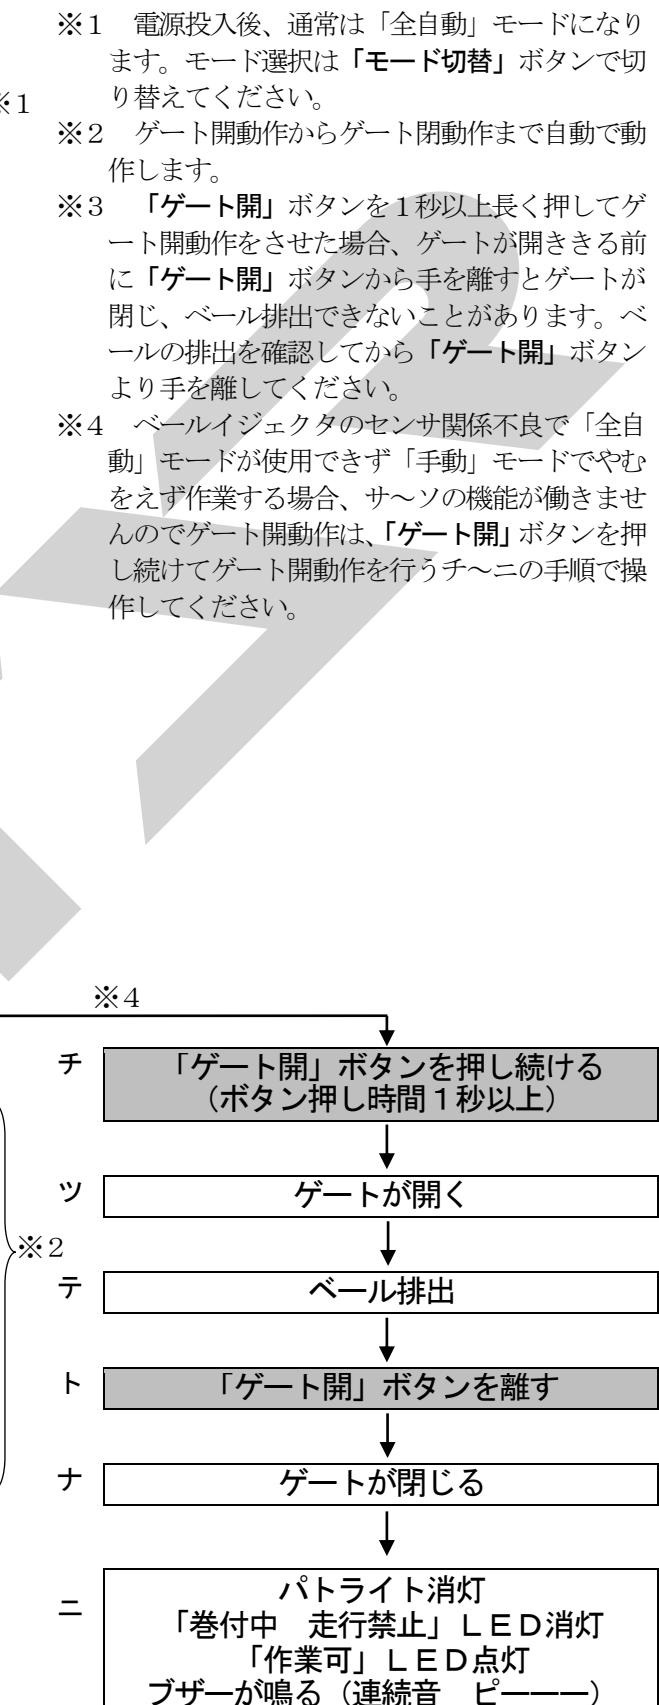

※5 表示部に番号「10」が点滅し、ブザーが鳴り（間欠音 長ピー、ピー、ピー、・・・）ゲートが自動で閉じる場合はベール排出不良を示しています。本機横の「ゲート開」ボタンを押しゲートを開き、ストップバルブを閉じてゲートが閉まらない事を確認し、トラクタのPTO、エンジン、ソウサボックスの電源を切ります。その後、ロールベーラ内よりベールを引き出します。ベール排出後、ストップバルブを開きゲートを閉じ作業を始めてください。

※6 ボトムプレート部に大量の作物や異物が入るなどして同部が下がると、ソウサボックスのブザーが鳴ります。（間欠音 短ピッピッピッピッピ）その場合は、作業速度を落とすか拾い上げ作業を停止し、ブザーが鳴りやむのを待ってください。
又、頻繁にブザーが鳴る場合は、走行速度を落とし、同部へ作物が大量に入らないように調整してください。

▲危険

- ベールを排出処置する時、ストップバルブを閉じないで作業するとゲートが閉じ、死亡または重傷を負うことがあります。ストップバルブを「閉」側に切替えてください。その後ゲートロックを取り付けてください。
- ベール排出後、ストップバルブを開く時に他者がゲート下およびチャンバ付近にいると、降りてきたゲートに挟まれ死亡または重傷を負うことがあります。ご自身を含め安全を確認してからストップバルブを開いてください。
- ベールをチャンバ内から引き出す時にローラが駆動していると、ローラに巻き込まれ死亡または重傷を負うことがあります。PTO、エンジンを切ってください。

取扱い上の注意

「手動」モードを選択した場合、バインディング装置はソウサボックスより「強制繰出」ボタンを押して作動させます。自動には繰出されません。
ベール排出は「ゲート開」ボタンを押して行います。自動では排出されません。

「ゲート開」ボタンの押し方で作業手順が変わります。使用者の作業スタイルでご使用ください。
センサ不良のため「手動」を使用される場合、ネットバインディング装置のネット切断ナイフがリセット位置にあることを確認し、強制繰出操作を行ってください。

- ア. トラクタエンジンを始動します。
- イ. ソウサボックスに電源を入れます。
- ウ. 「モード切替」ボタンでモードを選択します。

エ. 「モード切替」ボタンでモードを「手動」にします。

オ. トラクタPTOを始動します。

PTO回転数は梱包対象の種類・状態により異なります。

カ. 「3-2-1 ピックアップのタイヤ地上高の調整」にしたがって牧草・稻ワラを拾上げてください。

キ・ク・ケ. 梱包が満了になるとトラクタの走行停止のみを知らせるブザーが鳴り（連続音 ピーー）、「作業可」LEDが消灯し、「巻付中 走行禁止」LEDとパトライトが点灯します。

「タ」又は「ニ」が終了するまで走行しないでください。

取扱い上の注意

PTOを切らないでください。ベールの回転が止まり、ネット・トワインの巻付け不良が発生します。

コ・サ. 「強制繰出」ボタンを押して、バインディング装置を作動させネット・トワインを巻付けます。巻付けが終了すると、ネット・トワインが切断されバインディング装置が停止します。

シ・ス. バインディング装置停止後、「ゲート開」ボタンでゲートを開き、ベールを排出します。

取扱い上の注意

「ゲート開」ボタンの押し方（押し時間）で手順が変わります。

セ・ソ. 排出したベールはベールイジェクタにより後方へ送られます。このとき、ベールイジェクタに設置されたセンサが反応し、自動でゲートを閉じます。

タ. 「巻付中 走行禁止」LED、パトライトが消灯し、「作業可」LEDが点灯し、梱包作業を行える状態に移行します。走行して問題ありません。

チ・ツ. バインディング装置停止後、「ゲート開」ボタンを押し続けてゲートを開き、ベールを排出します。


テ. 排出したベールはベールイジェクタにより後方へ送られます。

ト・ナ. 「ゲート開」ボタンを離すとゲートが閉じます。

ナ. 「巻付中 走行禁止」LED、パトライトが消灯し、「作業可」LEDが点灯し、梱包作業を行える状態になります。走行して問題ありません。

4 運搬

- PTOを切ってください。
- ソウサボックスのピックアップ「上」ボタンを押して最上まで上げ、サポートピンを移動位置の穴に入れ、ピックアップを「下」ボタンを押してサポートピンにピックリフトを当ててください。

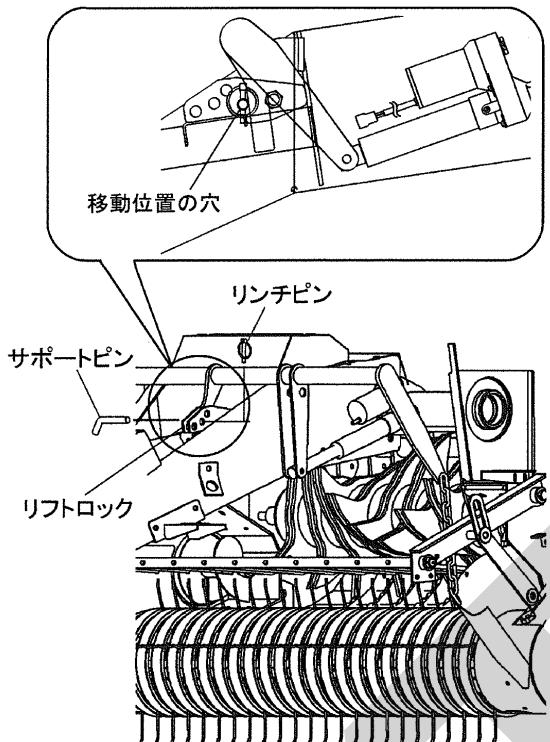


- トラクタロワーリンクを昇降する油圧レバーを操作して、パワージョイントが抜けない上限位置までロワーリンクを持ち上げてください。

また、2Pフレームとパワージョイントが当たらない上限位置までロワーリンクを持ち上げてください。

取扱い上の注意


圃場の出入りや畦越え時、ゲージホイールによりピックアップが持ち上がり、ドローバにクロップカバーが当たり破損する場合があります。圃場の出入りや畦越え時はゲージホイールを収納位置にし、ピックアップが地面に当たらないよう移動してください。

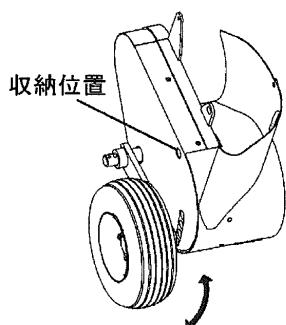

▲ 注意

- ロワーリンクを上げすぎると、パワージョイントが2Pフレームに当り、パワージョイントが破損し、ケガをすることがあります。必ず上限を確認し守ってください。

- TRB・TCR 2240 ANで長距離移動後に作業を行う場合、スチールローラとゴムローラよりネットが40~50mm出ているのを確認してください。ネットが出ていない場合は、ブレーキアームを解除し、ネットを弛ませた状態でスチールローラを手で回転させ、ネットを40~50mm出してください。

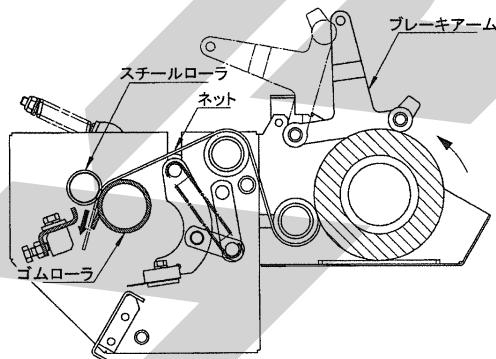

▲ 注意

スチールローラを手で回す際、ゴムローラとスチールローラの間に手が挟まれる恐れがあります。気を付けて作業を行ってください。

- ベールを機体内（チャンバ内）に入れたまま移動しないでください。

取扱い上の注意

ベールをチャンバ内に入れたまま移動すると、遠心力や走行振動でベールがチャンバ内で動き機体が破損する場合があります。やむをえずベールを入れたまま運搬しなければならない場合、ゲートが動かない様に、ストップバルブ；1/4を閉じて、ゲート開動分動かない様にしてください。ただし、機体の損傷、破損、及び事故などは責任を負いません。ご使用者の責任でおこなってください。

4 作業が終わったら

長持ちさせるために、手入れは必ずしましょう。


▲ 注意

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをすることがあります。
PTOを切り、エンジンを止め、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。


1 作業後の手入れ

1. ソウサボックスの電源ボタンをOFFにし、電源コードを外してください。
2. ピックアップ装置部・カッティング装置部に付着した牧草などの収穫物を、ほ場の中で取り除いてください。
3. トワイン・ネットバインディング部に堆積したゴミなどを取り除いてください。
4. ローラに付着した牧草などの収穫物は、除去してください。
5. 両側面の駆動部に堆積したゴミなどを取り除いてください。
6. 破損した部品、消耗した部品を交換・補充してください。
7. 点検整備一覧表に基づき駆動部、連結部などを点検してください。
8. 給油箇所一覧表に基づき油脂を補給してください。
9. PTO軸・PIC軸・パワージョイントスプリン部など、塗装されていない露出部は、錆を防ぐためにグリースを塗布してください。
10. トラクタから作業機を外す時は、スタンドをたててから行ってください。

11. トラクタから作業機をはずしたら、パワージョイントは2Pフレームのジョイントサポートに納めてください。

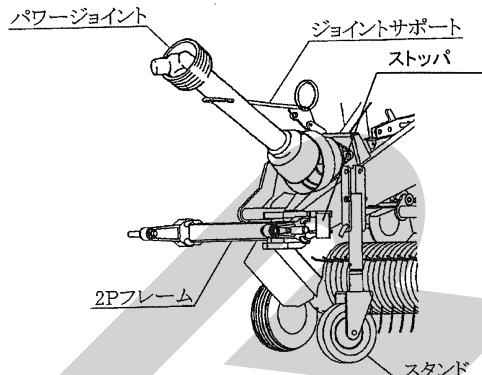

12. TRB・TCR 2240ANの場合、作業機よりネットロールを外しておくか、ブレーキアームを解除し、ネットロールを矢印方向に回転させネットを弛ませてください。

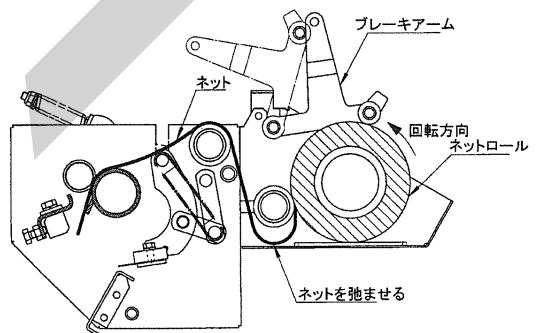

13. ソウサボックスは風雨のあたらない所に保管してください。

2 長期格納する時

1. 機械各部の清掃をしてください。
2. 点検整備一覧表に基づき駆動部などを点検してください。
又、破損した部品、消耗した部品を交換・補充してください。
3. 給油箇所一覧表に基づき油脂を補給してください。
又、回転・回動支点及びパワージョイントのクランプピンを含む摺動部には注油し、PTO軸・P I C軸・ジョイントスライド部にはグリースを塗布してください。
4. 塗装の損傷部を補修塗装するか、または油を塗布し、錆の発生を防いでください。
5. 機械は風通しの良い屋内に保管してください。
6. やむをえず屋外に保管する時は、シートを掛けしてください。
7. TRB・TCR 2240ANの場合、機械よりネットロールを外し、風通しの良い屋内に保管してください。
8. トラクタに作業機を取付けたまま格納する場合は、バッテリ切れを防止する為ソウサボックスから電源コードを外してください。
9. ソウサボックスは室内に保管してください。

5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。
機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために「点検整備一覧表」に基づき、各部の点検整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

タイン、シャーボルト、ナイフ、トワイン、ネットは消耗品となっています。摩耗、折損、消耗した時は交換、補充してください。

▲ 危険

- ・ゲートを開けて点検・調整中、不意にゲートが閉まり、挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。
ストップバルブを「閉」側に切替えてゲートを確実に固定してください。
その後ゲートロックを取り付けてください。
- ・ゲートを閉じる時、中に人がいるとゲートに挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。
周囲に人を近づけないでください。

▲ 警告

- ・トワイン巻付装置を調整する時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。
PTO及びエンジンを切ってから行ってください。

- ・ゲートを開けて点検・調整する時は、ローラとロータが回転しないようにシャーボルトを外してください。

▲ 注意

- ・ロワーリングで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。
トラクタロワーリングの油圧回路をロックして行ってください。
- ・傾斜地や凹凸地又は軟弱地などで行うと本機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- ・PTO及びエンジンをとめずに点検・整備すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- ・調整又は清掃中、トワインバインディング内に手を入れるとナイフで手をケガする事があります。手がナイフに触れないよう気を付けて作業を行ってください。

1 点検整備一覧表


時 間	チェック項目	処 置
新品使用 1 時間	全ボルト・ナットのゆるみ ローラチェーンのテンションスプリングのゆるみ	増し締め 調整
作業前後	機械の清掃 ピックアップタイン切損 バインディングナイフ摩耗 カッティングナイフ磨耗・破損 シャーボルト切損 トワイン消耗 (TRB・TCR2240AT) ネットロール消耗 (TRB・TCR2240AN) 給油装置オイル消耗 タイヤ空気圧 走行用 12.5L-15-8PR " ゲージホイール用 11×4.00-5-4PR ボルト・ナット・ピン類のゆるみ、脱落 駆動系の異常音・異常振動 パワージョイント、カバー、チェーン破損 回転部・可動部の給油、注油、給脂 各部調整 カラ運転をして異音、異常発熱がないか	交換 交換 研磨・交換 交換・補充 補充 部品番号 TP12000 補充 部品番号 NET1020 リザーブオイルタンクに補充 ギヤオイル VG220 280kPa、2.8kgf/cm ² 310kPa、3.2kgf/cm ² 増し締め・部品の補給 「6-1 不調処置一覧表」に基づき処置交換 「5-4 各部の調整」に基づき調整 「6-1 不調処置一覧表」に基づき処置
シーズン終了後	破損部 タイン等消耗部品 各部の清掃 塗装損傷部 回動支点・ピン等の摩耗	補修 早めの部品交換 塗装または油塗布 部品交換

2 ゲートロックの取扱い方法


▲ 危険

- ・ゲートを開けて点検・調整中、不意にゲートが閉まり、挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。
ストップバルブを「閉」側に切替えてゲートを確実に固定してください。
その後ゲートロックを取り付けてください。
- ・ゲートを閉じる時、中に人がいるとゲートに挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。

ゲートロックの方法は下記手順で行います。


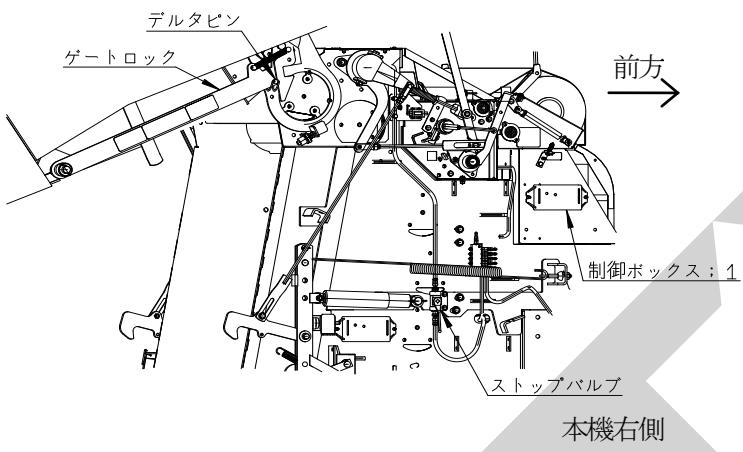


- (1) ソウサボックスの電源を入れます。
- (2) ゲート開閉のストップバルブを「閉」側（図の状態）に切り替えます。
- (3) トラクタのエンジンを始動させて、PTOを回しながら制御ボックス；1（ネット・トワインケーシング部）の「ゲート開」ボタンを押します。
- (4) ゲートが上昇したら「ゲート開」ボタンを押しながらストップバルブを「閉」側に切替え、「ゲート開」ボタンから手を離します。

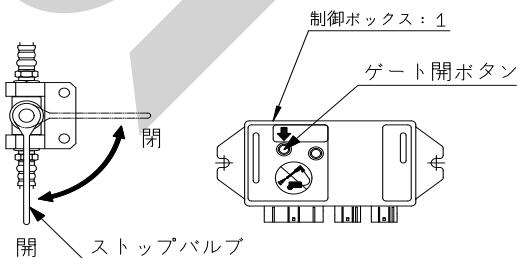


- (5) トラクタのPTOエンジンを停止させ、回転部や可動部が止まっていることを確認します。

- (6) デルタピンを外し、ゲートロックを手で支えフックを矢印の方向に動かし解除します。

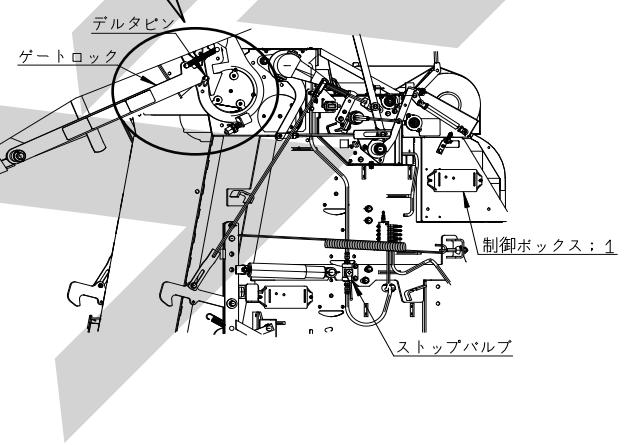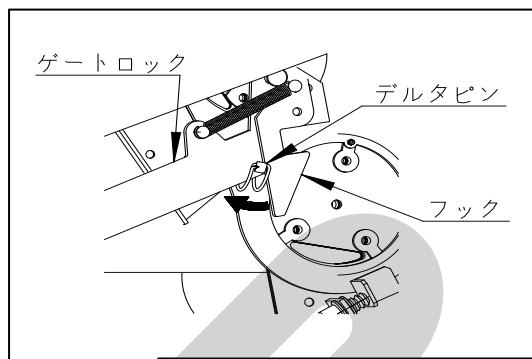

- (7) ゲートロックを回転させ下図の位置にセットし固定してください。デルタピンは元の位置に差し込んでください。

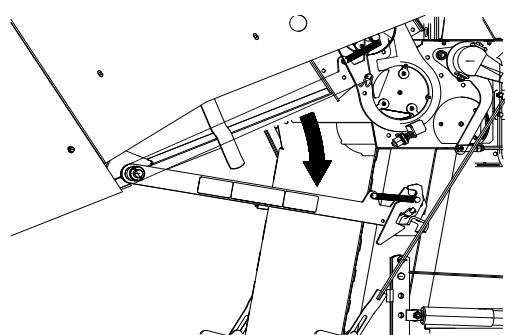

取扱い上の注意

ゲートロックを固定したまま走行しないでください。

- (8) 点検・調整終了後、逆の手順でゲートロックを収納します。その後、中に入れない事を確かめストップバルブを「閉」側に切替えます。

3 電球の交換

テールランプの電球を交換する際はレンズを取り外して行います。

電球は当社推奨の規格を使用してください。

	定 格	スタンレー 品番 (参考)
ワインカー	12V 21W S25	BP4575B
尾 灯	12V 21W/5W S25	BP4875B
制 動 灯		

4 各部の調整

1. ローラチェーンの張り調整

ローラチェーンは、使用するにつれて少しづつ伸びが生じます。

円滑な動力の伝達するために、ローラチェーンの張り調整を行ってください。

特に、最初の使用では初期伸びが生じますので、使用後に必ず張り調整を行ってください。

(1) ローラ、ロータ、スクリュー駆動部

ローラチェーンの張り調整は、スプリング長さをボルト・ナットで調整して行います。

各部のスプリング長さは、次の通りです。

$$A = 65 \text{ mm}$$


$$B = 65 \text{ mm}$$

$$C = 65 \text{ mm}$$

$$D = 25 \text{ mm} \text{ (左右2ヶ所)}$$

$$E = 180 \text{ mm}$$

$$F = 65 \text{ mm}$$

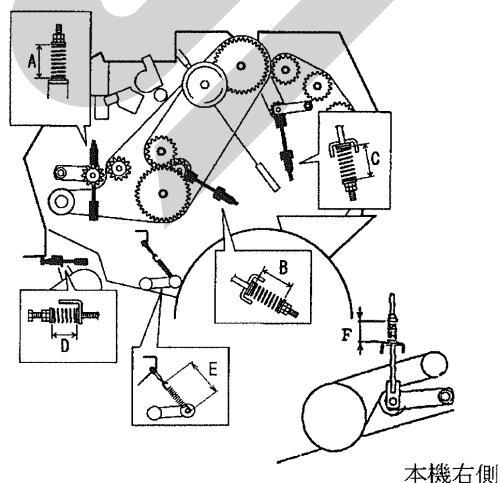


本機右側

(2) パワーパッケージ

パワーパッケージを駆動しているローラチェーンの張りは、パワーパッケージをスライドさせるか、テンションローラで調整が行えます。

チェーンの張りが、ローラチェーンの中央部を手で押して、たわみ量が5mm程度によるように調整してください。


張り過ぎると、チェーンの早期破損や、パワーパッケージの破損に繋がりますので適正な張りで調整してください。

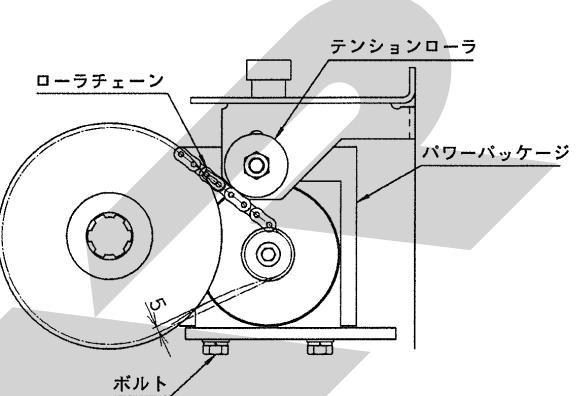

(3) ピックアップ駆動部


ボルトを緩め、テンションローラを動かしてローラチェーンの張りを調整し、ボルトを締めてください。

張りの強さは、ローラチェーンの中央部を指で押してたわみ量が12mmになるのが適正です。

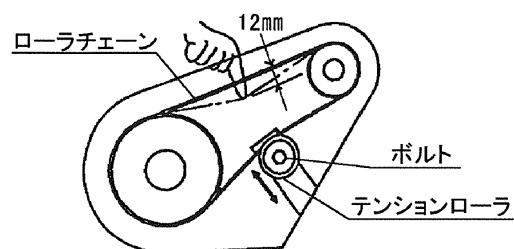

(4) トワインバインディング駆動部


ボルトを緩め、ジクウケを動かして、ローラチエーンの張りを調整し、ボルトを締めてください。

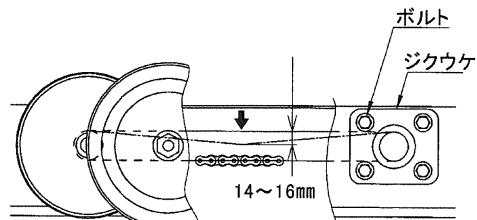

張りの強さはローラチエーンの中央部を指で押してたわみ量が14~16mmになるのが適正です。

2. スリップクラッチの調整

スプリング（6本）長さAは26 mmに調整してください。

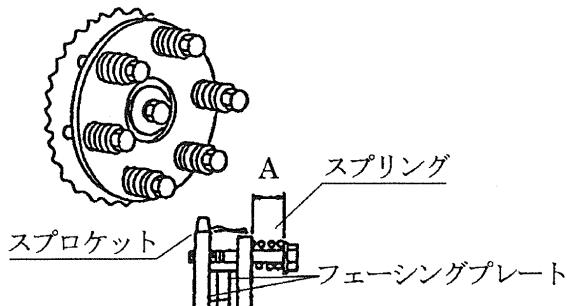


取扱い上の注意

- ・スプリングは、必ず上記指示の寸法に調整してください。不適正な調整は、作業機の破損の原因になります。
- ・フェーシングプレート部には、絶対に給油しないでください。
- ・スプリング調整時、フェーシングプレートの消耗具合を確認してください。
消耗が激しい場合は、部品表を参考に部品を交換してください。

3. ピックアップの浮動調整

ピックアップの浮動調整は、スプリングステーのネジ部の長さLを調整して行います。

作業状態	L
ピックアップが不安定に上下にゆれて、拾いのこしが出る	70 mm
標準	75 mm
地面への追従が悪く、土・泥を多く拾う	80~90 mm

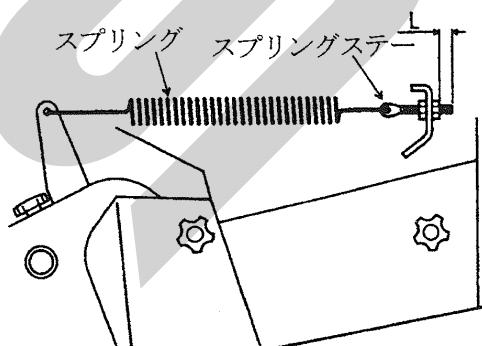

取扱い上の注意

- スプリングステーの調整は、左右等しく行ってください。

4. シャーボルトの交換要領

ローラ駆動とロータ駆動系にそれぞれ安全装置が設けられています。

(1) ローラ駆動部シャーボルト

本機左前側のカバーの内部にあり、過負荷時に切断し、各部が停止しますので、原因を取り除いてシャーボルト (M8×32) を交換してください。

取扱い上の注意


シャーボルトは純正品 (M8×32 部品番号 0469070000) を使用してください。
よく切損する場合は、梱包圧の設定を低くする、作業速度を遅くしてください。

(2) ロータ駆動部シャーボルト

本機右前側のカバーの内部にあり、過負荷時に切断し、ロータの回転が停止しますので、原因を取り除いてシャーボルト (M10×55) を交換してください。


取扱い上の注意

シャーボルトは純正品 (M10×55 部品番号 0440284000) を使用してください。
よく切損する場合は、ウインドローを小さくする、作業速度を遅くしてください。

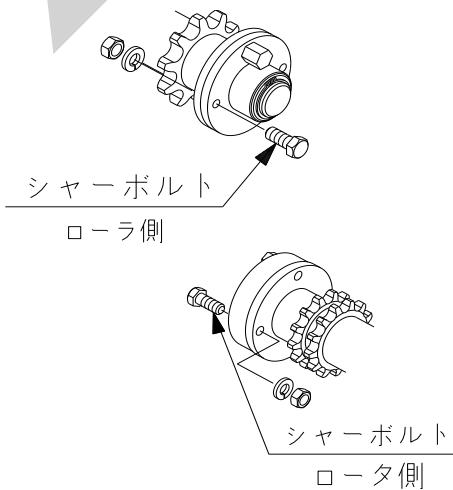

5. スクリューとスクレーパのすきま調整


スクリューとスクレーパのすきまを0.5~2.5 mmに調整してください。

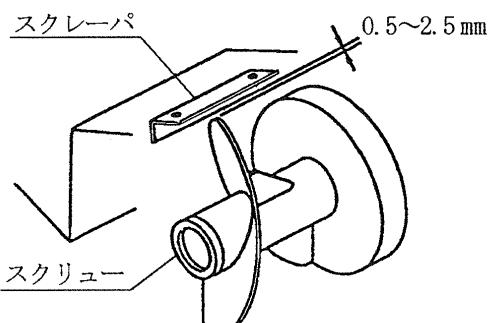

6. ロータとスクレーパのすきま調整

ロータとスクレーパのすきま調整0.5~2 mmに調整してください。

- (1) スクレーパL、R(両端)のボルトを緩めて調整します。

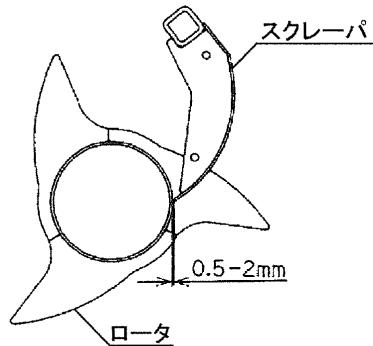


7. スクレーパ調整 (TRB・TCR 2240AT)

- (1) 草がローラに巻きつくと、スクレーパが回動して、ローラから離れます。巻きついた草を除去した後、トワインケーシング内側のカバー(のぞき窓)を開けてスクレーパをローラ側に押し戻してください。
- (2) スクレーパとローラのすき間は0~2 mmです。すき間が広いときはスクレーパの取付ボルトをゆるめて調整してください。


取扱い上の注意

スクレーパがローラから離れた状態で使用すると、トワインがローラの間から出ることがあります。このため、トワインがベールの一部分にしか巻き付けられないなどの不具合が発生します。

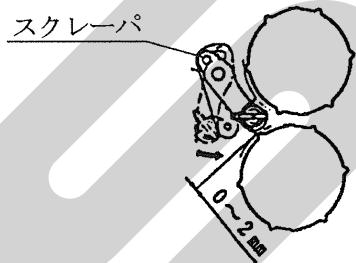


8. FLローラとスクレーパの調整

FLローラにスクレーパが接するように調整してください。隙間がある場合は、スクレーパ取り付けボルトを緩めて調整してください。

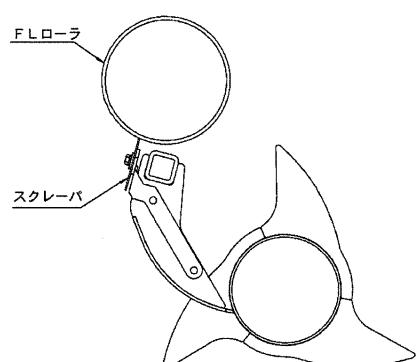


ロータスクレーパへの取り付けは下図の位置に取り付けてください。

(TRB 2240AT、TCR 2240AT)

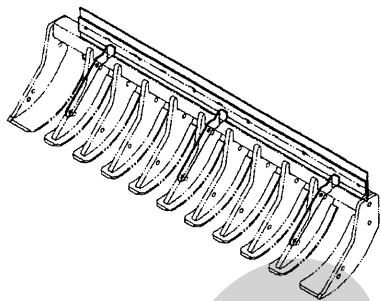

9. 梱包密度検出リンクの調整

- (1) ロッキングフックとゲートのカラーのすきまをAシムで調整します。
 $L_1 = 2\text{ mm}$ が最適です。
- (2) ロッドBの長穴とボルトのすきまをロッドBのフォークエンドで調整します。
 $L_2 = 7\text{ mm}$ が最適です。

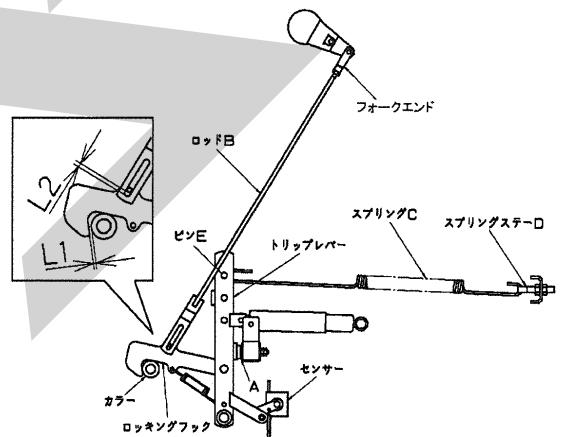

- (3) スプリングCがトリップレバーの穴にピンEをかけても手で抜ける程度にスプリングステーDの長さを調整します。

取扱い上の注意

スプリングCを張りすぎないでください。


ロッキングフックがカラーにかからなくなることがあります。

10. トワインテンションの調整

(TRB・TCR 2240AT)

スプリング長さを25 mmに調整してください。


※テンションプレートが摩耗し、トワインに圧力がかからない場合は、部品交換してください。

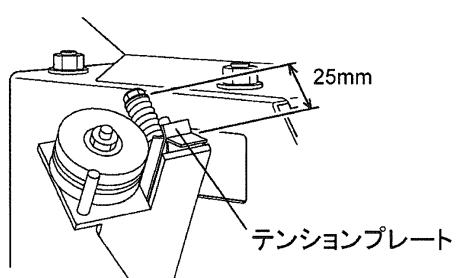

1.1. アームテンションスプリングの調整

(TRB・TCR 2240AT)

左側スプリング長さAは37mmに、右側Bは32mmに調整してください。

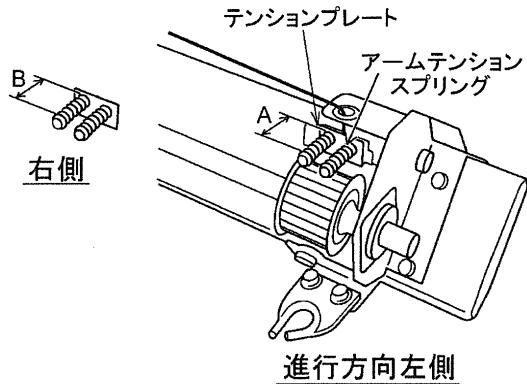


1.2. バインディングナイフの調整

(TRB・TCR 2240AT)

ナイフの切れ味が落ちてきた時は、裏返して取付けてください。

裏返しても切れ味が悪いときは、部品交換してください。

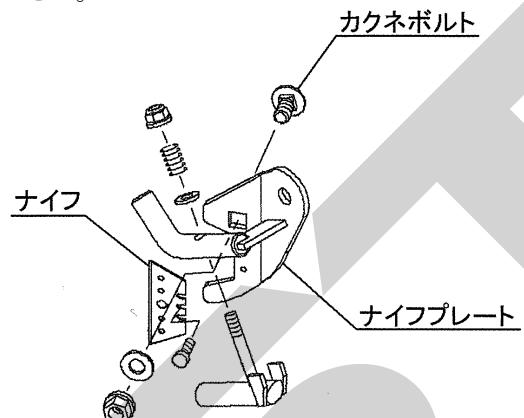

取扱い上の注意


ナイフは、スター純正部品を使用してください。

1.3. Vベルトのストップと張り調整

(1) Vベルトがつれ回る場合はベルトストップをVベルトと軽く接触する程度まで調整してください。

ベルトストップはTRB・TCR 2240ATは2ヶ所、TRB・TCR 2240ANは1ヶ所あります。


(2) トワイン・ネットを繰出すテンションクラッチのVベルトがすべる場合は、Vベルトの張り量を調整してください。

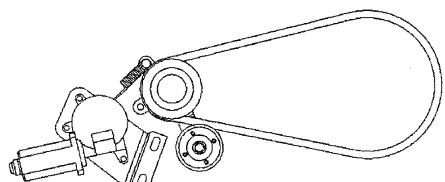


1.4. ナイフアームのセット調整

(TRB・TCR 2240AN)

- (1) ボタンボルトを軽く緩め、アーム先端のラッチがストップに掛かる様にストップの位置を仮決めします。
- (2) クランクアームを左右に動かしシャフトを回転させてラッチがストップから外れる様にボルトでストップの位置の調整を数回行い位置を決めます。

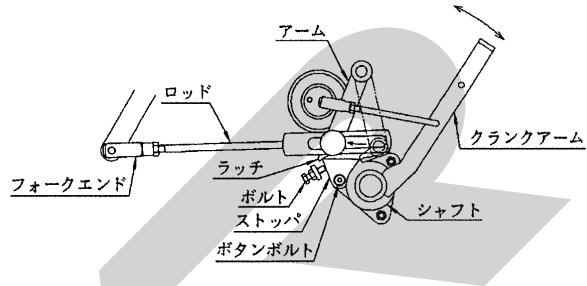

- (3) ゲートを開閉し、ラッチがストップに掛かる事を確認してください。
- (4) 掛からない時はロッドの長さをフォークエンドで調整します。
- (5) 長さは、ゲートを開けた時にストップとラッチのスキマが5~7mm程度となる様にロッド長さを調整します。

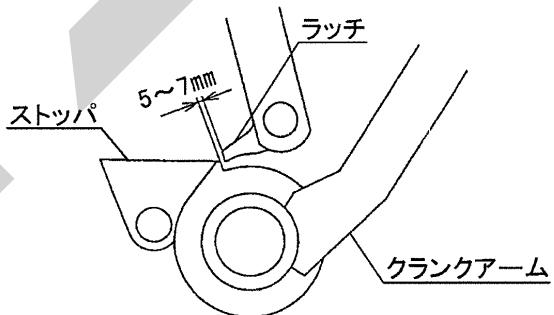


1.5. ナイフとシャバーの調整


(TRB・TCR 2240AN)

ロックボルトを1/2回転程度緩めてからボルトでナイフとシャバーのスキマがなくなるよう調整してください。(ナイフの先端がシャバ一面取り角部から2~3mmになるよう調整してください。)

シャバーは裏返しでも使用できます。

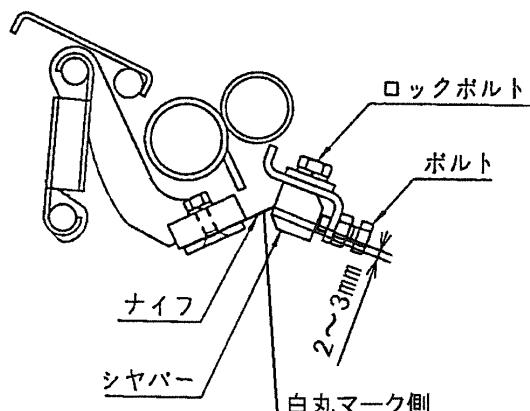

16. ロッドの長さと取付穴位置

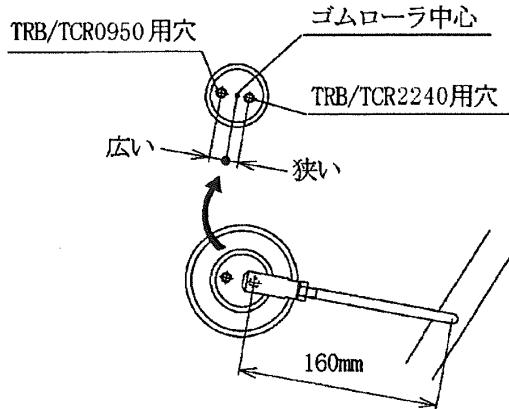


17. ネットブレーキスプリングの調整

ブレーキアーム部のスプリング長さは、80 mmを基準とし、ネットのはさみり、繰出しが良くなるように80～83 mmの間で調整してください。スプリングを伸ばすとブレーキは弱まり、縮めるとブレーキは強くなります


取扱い上の注意

ブレーキスプリングを強くしすぎるとネット繰出し失敗の原因となります。スプリングの調整は不調処置の場合に行ってください。

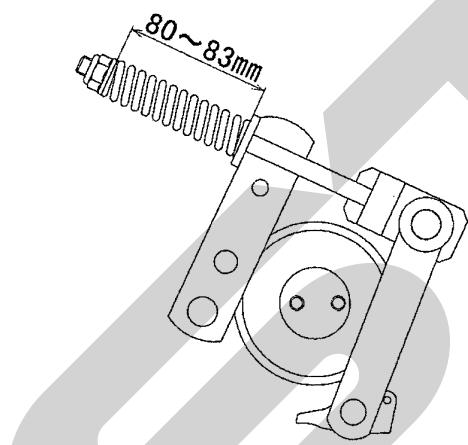

18. ネット・スクレーパ調整


ゴムローラとスクレーパのすきまは0.5～0.8mmに調整してください。位置調整は、左右のボルトをゆるめスクレーパが適正な位置になりましたら、ボルトを締めて固定してください。

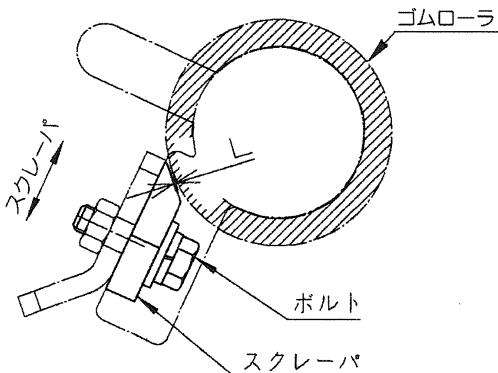

19. 給油装置の調整

本作業機に装備されている給油装置は、ゲートの開閉に連動した自動給油装置です。

- (1) レバーを穴ガタ分上に上げたときのプラケットとすきまAを13mmに調整します。
- (2) レバーを手で動かして、各ブラシからの給油量を、ブンパイキの調整ネジBで調整します。調整後、ロックナットを締めてください。
- (3) 本機後方から見て左側と右側にブンパイキがあります。どちら側も調整してください。

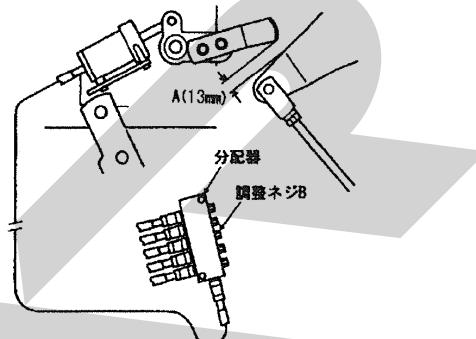

取扱い上の注意

ブンパイキはアルミニウム製のためロックナットを締めすぎるとネジ部が破損することがあります。

ロックナットを締め過ぎないよう注意してください。

- (4) ローラーチェーンのオイルが乾き易いときは、A寸法を小さめに調整してください


取扱い上の注意

リザーブオイルタンクに指示されているオイルの上限位置は、作業機とは関係ありません。

補充時は、タンク一杯まで（最大1.5l）オイルを補充してください

20. バインディングセンサ

- (1) トワイン

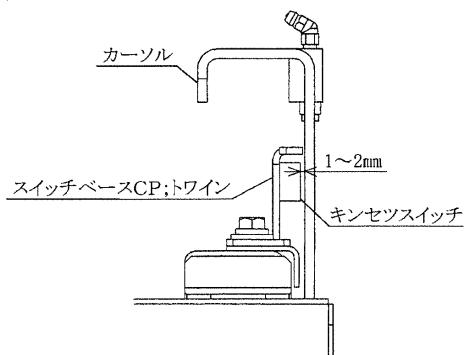


トワインバインディングのキンセツスイッチは、キンセツスイッチとカーソルのすき間を平行に1～2mmになるようにスイッチベースC P ; トワイン

を位置調整します。

左右方向もカーソルとキンセツスイッチ反応部が位置的に重なるように調整します。


(2) ネット

ネットバインディングのキンセツスイッチは、リセットレバーとのすき間を1~2 mmに調整してください。調整は、ナイフリセット状態位置で行ってください。

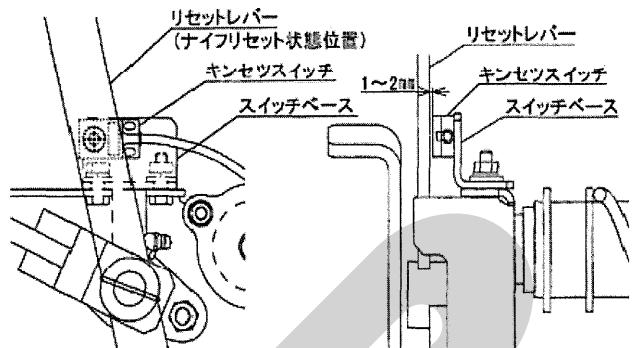


2.1. イジェクタセンサ

ペールイジェクタのボルトの高さを調節して、キンセツスイッチとのすき間を2~3 mmに調節してください。

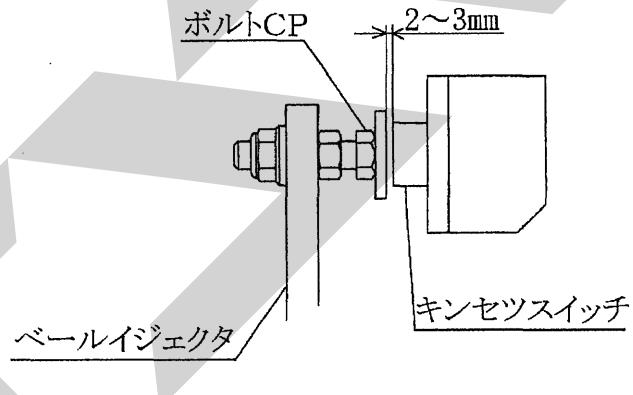

2.2. ペールイジェクタテンションの調整

ペールイジェクタテンションの調整は、スプリングステーのネジ部の長さLを調整して行います。

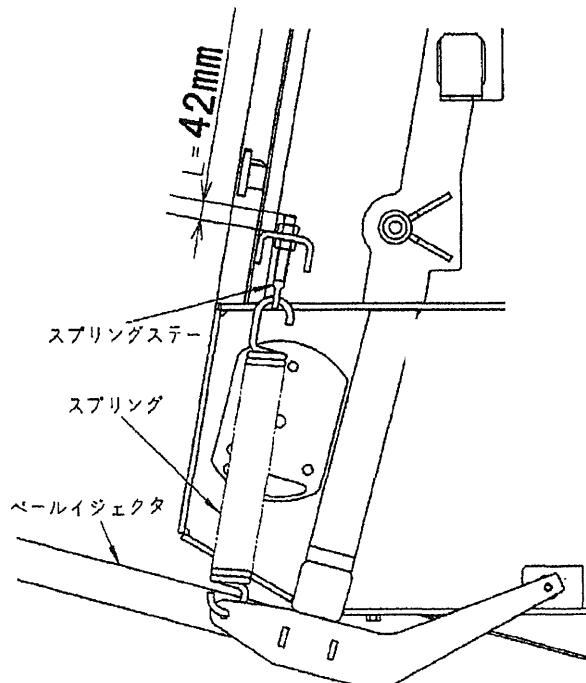

2.3. ボトムプレートセンサと梱包密度検出センサの調整

ボトムプレートセンサおよび梱包密度検出センサの関連部を調整・変更した場合、またはソウサボックスを交換した場合は、ソウサボックスの初期設定が必要です。以降の手順に従ってボトムプレートセンサの初期位置(閉じた位置)、および梱包密度検出センサの初期位置(ゲートの閉じた位置および満量時の位置の2点)の記録を行ってください。


取扱い上の注意

- どちらかのセンサ単体を調整する場合でも、必ずボトムプレートセンサと梱包密度検出センサの位置を調整した上で、梱包密度検出センサの初期設定を行ってください。初期設定時、ボトムプレートセンサと梱包密度センサの初期位置は同時に記録されます。

(1) 準備

トラクタのエンジンは切っておきます。

- ①ゲート・ボトムプレートともに閉じた状態(ゲートはフックがかかった状態)にしてください。
- ②本機右側の前方のカバーを開け、ゲート側上部のカバーを取り外します。
- ③ロッキングフック部の部品を外します。
 - ・ピン；10×40(部品表No1)を外し、フォークエンド(No2)とブラケット(No3)を分離します。
 - ・No4～7を外し、トリップレバー(No8)とスプリング(No9)を分離します。

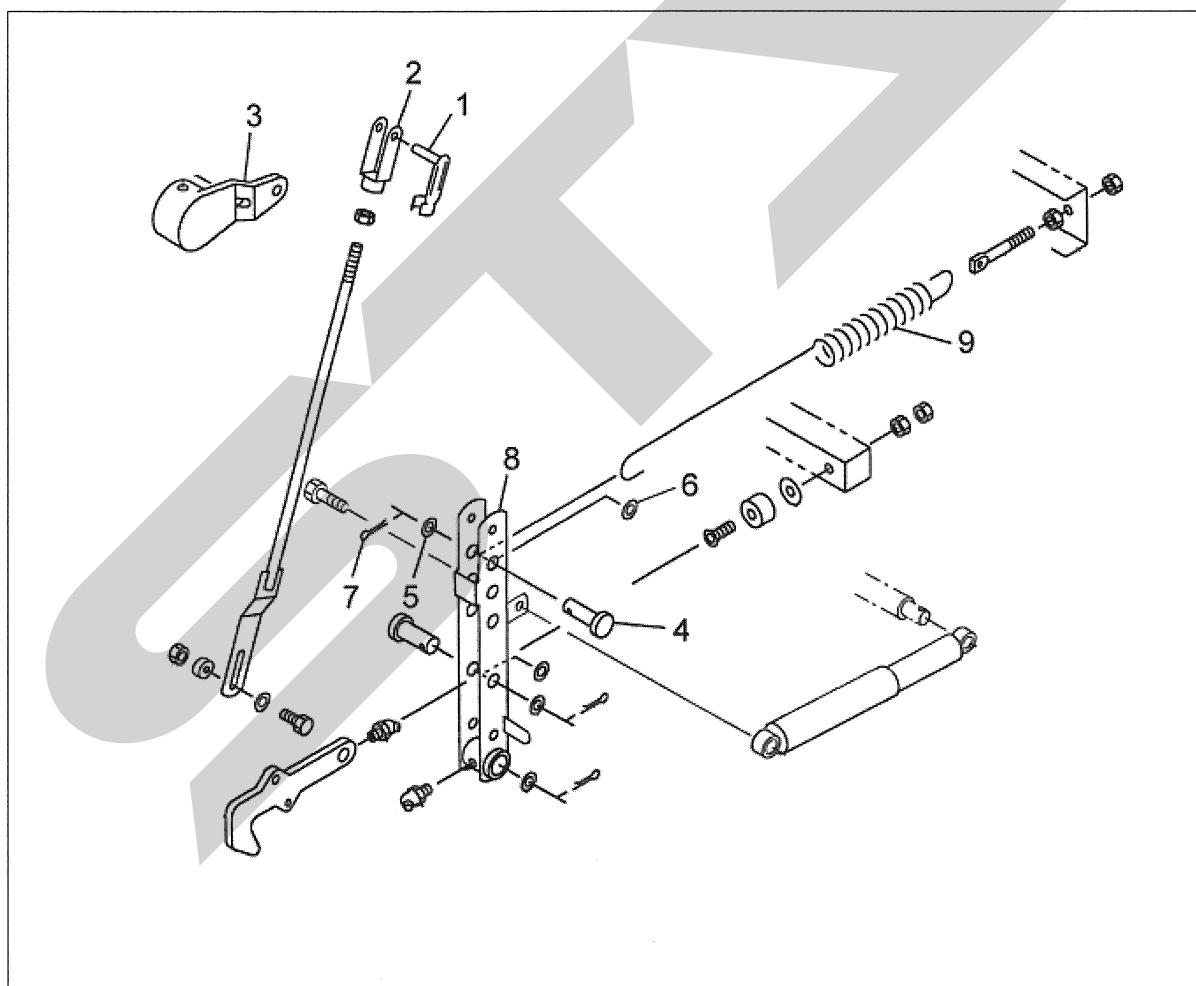


本機右側 ロッキングフック部


(2) 初期設定モードの説明

- ①「モード切替」「ゲート開」ボタンを押しながら「電源」ボタンを押して電源を入れます。
 - ②ブザーがピッ、ピッと鳴ったらすべてのボタンから手を離します。
 - ③起動直後は数値表示部に満了センサの読みが表示されます。
- ※この状態で「表示切替」ボタンを押すと、ボタンを押すごとに LED が切り替わり、対応する数値が表示されます。

点灯 LED	数値表示
ペール個数	満了センサの「ゲート閉位置」の記録値
梱包圧設定	ボトムプレートセンサの記録値
ペール個数・梱包圧設定(2つ点灯)	満了センサの「満了位置」の記録値
満了センサ	満了センサの読み
床板センサ	ボトムプレートセンサの読み

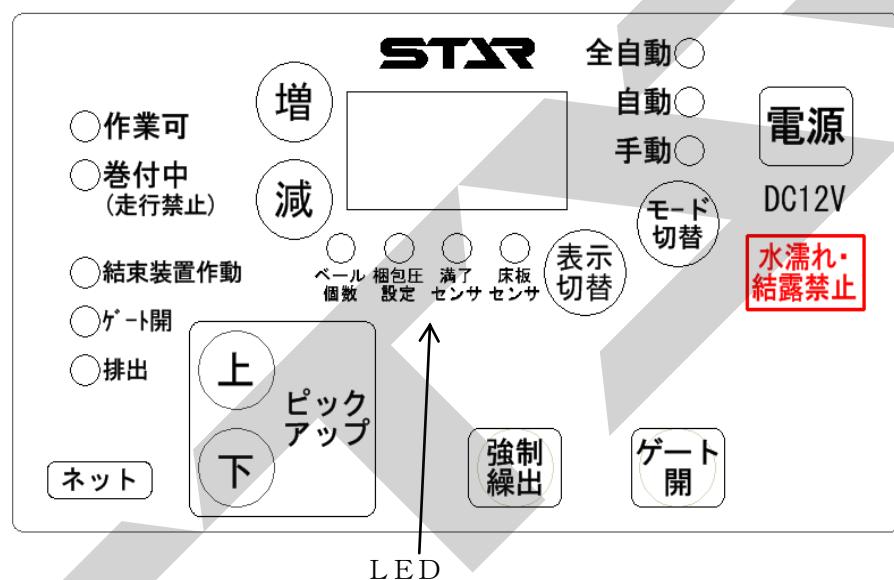


(3) ボトムプレートセンサの調整

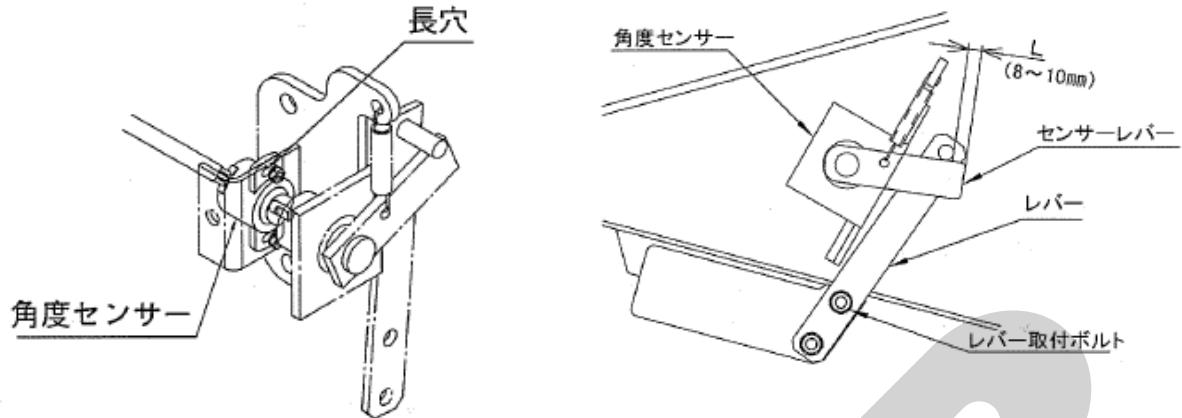

- ①ボトムプレートの角度センサを長穴の中央部で取り付けます。
- ②L寸法が8~10mmになるように、レバーを取り付けてください。
- ③必要に応じて「表示切替」ボタンを押して「床板センサ」LEDが点灯した状態にし、数値が5以上であることを確認してください。
数値が範囲から外れているときは角度センサの向きを調整するか、レバー取付ボルトを緩めてレバー位置を調整して、数値が範囲内になるように取り付けてください。

(4) 満了センサの調整

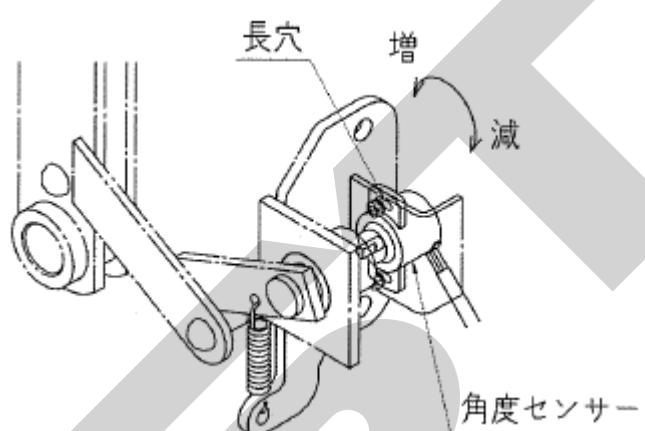


- ①満了センサの角度センサを長穴の中央部で取り付けます。
- ②必要に応じて「表示切替」ボタンを押して「満了センサ」LEDが点灯した状態にし、数値が5~300の範囲にあることを確認してください。範囲から外れているときは角度センサの向きを調整し数値が範囲内になるよう取り付けてください。

(5) 満了センサのゲート閉位置の設定

満了センサ、ボトムプレートセンサの調整が終わったら、満了センサのゲート閉位置（トリップレバーがクッションに当たる位置）を設定します。


- ①「モード切替」ボタンを約3秒間長押しします。ブザーがピーッと鳴ったらボタンから手を離します。
- ※満了センサまたはボトムプレートセンサが範囲から外れているときは、ボタンを押している間ブザーがピッ、ピッと鳴り続けます。その場合は各センサの取り付けを調整し、数値が範囲内になるように取り付けてください。
- ※この状態ではまだ数値が記録されません。続けて「満了センサの満了位置の設定」を行ってください。

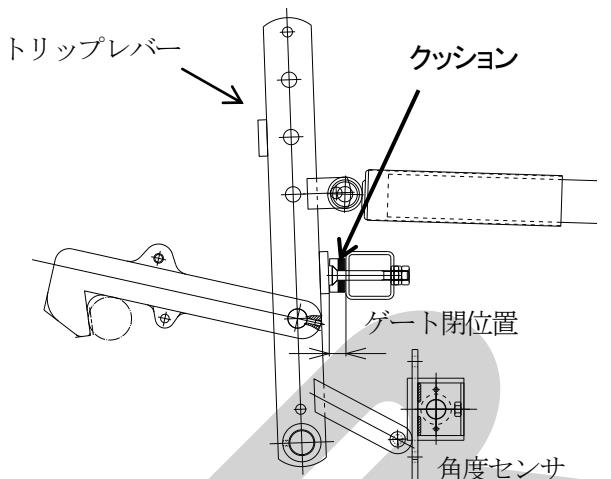

(6) 満了センサの満了位置の設定

つづけて満了センサの満了位置を設定します。「満了センサ」LEDが点灯した状態にし、センサの数値を確認しながら行います。

- ①トリップレバーを倒し、図の寸法（トリップレバーのプレート角部とフレーム側角パイプ平面部の寸法）が45mm（ゲート閉の位置から約30mm）となるようにしてください。フックを少し持ち上げピンをかわして下さい。
- ②満了センサの数値が範囲内にあることを確認します。満了センサの数値範囲は、(5)満了センサのゲート閉位置の設定で設定したゲート閉位置に応じて異なります。範囲から外れているときは手順④満了センサの調整に戻り数値がなるべく小さい値となるよう調整の上、(5)満了センサのゲート閉位置の設定を再度行ってください。

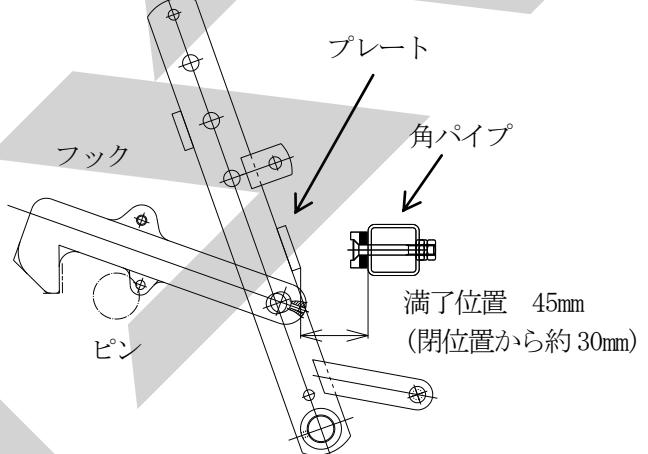

満了センサのゲート閉位置	満了センサの満了位置	
記録値	最小値	最大値
7(最小) ~ 302(最大)	207 ~ 502	654 ~ 757

※閉位置は設定操作時に自動的に+2して設定されます

- ③「ゲート開」ボタンを約3秒間長押しします。ブザーがピーッと鳴ったらボタンから手を離します。
- ④「電源」ボタンを押してソウサボックスの電源を切ります（この操作を行わないと設定が記録されないのでご注意ください）。

取扱い上の注意


- ※満了センサまたはボトムプレートセンサが範囲から外れているときは、ボタンを押している間ブザーがピッ、ピッと鳴り続けます。その場合は各センサの取り付けを調整し、数値が範囲内になるように取り付けてください。
- ※必ずゲート閉位置の設定と満了位置の設定を続けて行ってください。ゲート閉位置を設定し、満了位置を設定しなかった場合は、通常通りに電源を投入したときエラー93が発生します。
- ※ゲート閉位置の設定、満了位置の設定を行う際、それぞれの操作でボトムプレートの位置が合わせて設定されます。

(7) 調整確認の方法

- ①ソウサボックスの電源を入れます。
- ②梱包密度は「3」に設定してください(3.2.5 梱包密度の調整, 3.3.2 ソウサボックスの操作方法)。
- ③表示部は「満了センサ」の表示としてください (表示切替ボタンを操作し「満了センサ」LED が点灯した状態、3.3.2 ソウサボックスの操作方法)
- ④「(6)満了センサの満了位置の設定」と同様にトリップレバーを満了位置(角パイプから45mm)まで倒してください。この状態で満了となりブザーが鳴るか、数値表示が100前後であれば正しく調整されています。

24. ゲート開センサの調整

- ①トラクタのPTOを回した状態にする。
- ②作業機右側、ネット・トワインケーシング部にある、制御ボックスの「ゲート開」ボタンをゲートが一番開いた状態まで押し続ける。
- ③「ゲート開」ボタンを押しながらストップバルブを「閉」側に切替え、ボタンから手を離す。
- ④セーフティスタートスイッチ先端側固定ナットを緩める。
ソウサボックスの「ゲート開」ランプが一番開いた時に点灯する位置まで(矢印の方向)
後端側固定ナットを締め込みセーフティスタートスイッチを固定する。
ストップバルブを「開」側に切替え、ゲートを開める。
- ⑤調整後、ソウサボックスの「ゲート開」ボタンでゲート開閉作業を行い、ソウサボックスの「ゲート開」ランプが、ゲートが一番開いた時に点灯する事を確認する。

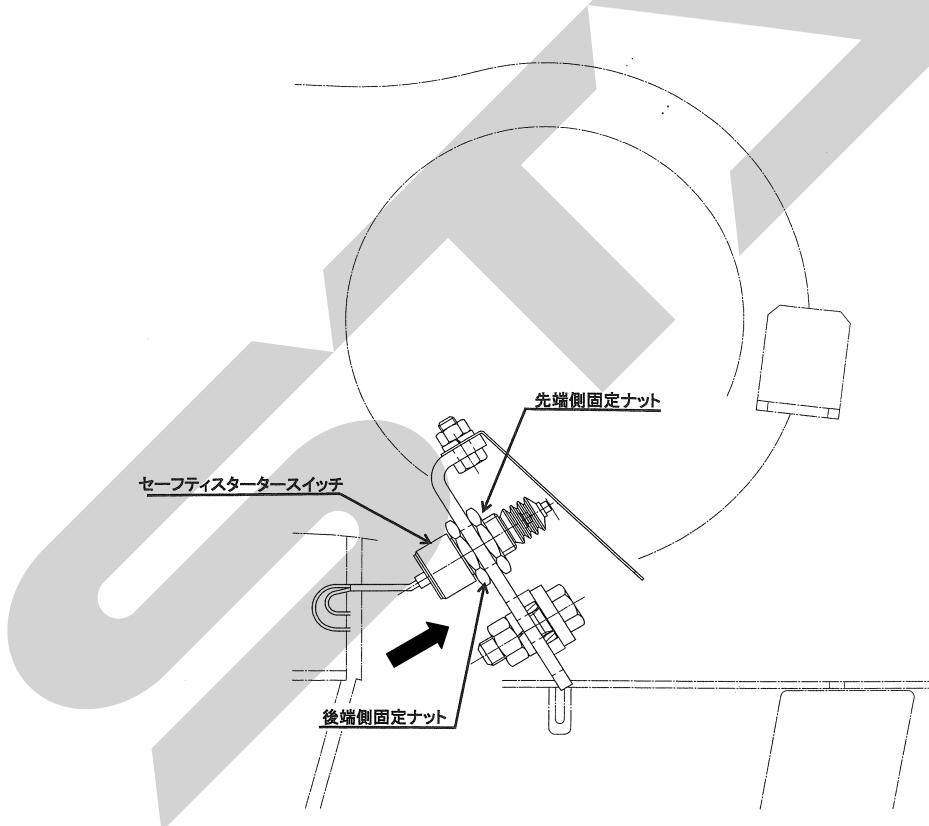

取扱い上の注意

センサを出しすぎていると、ゲート開時にセンサが破損します。
調整寸法で取り付けてください。

6 不調時の対応

万一、機械の調子が悪い場合は、不調処置一覧表により処置をしてください。

▲ 危険

- ・ゲートを開けて点検・調整中、不意にゲートが閉まり、挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。
ストップバルブを「閉」側に切替えてゲートを確実に固定してください。
その後ゲートロックを取り付けてください。
- ・ゲートを閉じる時、中に人がいるとゲートに挟まれて死亡または重傷を負うことがあります。
周囲に人を近づけないでください。

▲ 注意

- ・ロワーリンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。
トラクタロワーリンクの油圧回路をロックして行ってください。
- ・傾斜地や凹凸地又は軟弱地などで行うと本機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- ・PTO及びエンジンをとめずに点検・整備すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

▲ 警告

- ・トワイン巻付装置を調整する時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。
PTO及びエンジンを切ってから行ってください。

1 不調処置一覧表

	症 状	原 因	処 置
軸受部	・異音の発生	・ベアリングの破損	・ベアリングの交換
	・異常発熱	・ワラなどの巻付き	・巻付きを除去
2Pフレーム部	・異音の発生	・回転部に牧草等の巻付き	・巻付きを除去
	・可動部の動きが悪い	・グリース不足 ・取付ボルトのゆるみ	・グリース補充 ・調整、増し締め

	症 状	原 因	処 置
ピ ツ ク ア ツ プ 部	●異音の発生	<ul style="list-style-type: none"> ● タインの切損 ● ロータフラッシュの破損 ● 牧草・トワインの巻付き ● カムローラベアリングの破損 ● ローラチェーンの給脂不良 ● ローラチェーンの張り不良 ● スリップクラッチのフェーシングブレートの磨耗 	<ul style="list-style-type: none"> ● タイン交換 ● ロータフラッシュ交換 ● 巷付きを除去 ● 部品交換 ● グリース塗布 ● 「5-4-1-3 ピックアップ駆動部」を参考に張り調整。 ● 部品交換
	●牧草を拾い残す	<ul style="list-style-type: none"> ● 作業姿勢が適正でない ● 車速が速い ● タインの切損 ● ピックアップの浮動調整不良 	<ul style="list-style-type: none"> ● 「3-2-1 ピックアップのタイン地上高の調整」を参考に調整 ● 車速を下げる ● タイン交換 ● 「5-4-3 ピックアップの浮動調整」を参考に調整
	●牧草が詰まる	<ul style="list-style-type: none"> ● P T O回転速度が遅い ● スリップクラッチが作動している ● 車速が速い ● ウィンドローが大きい 	<ul style="list-style-type: none"> ● 「3-3-3 実作業の要領」を参考に、PTO回転速度を調整 ● 「5-4-2 スリップクラッチの調整」を参考に調整 ● 車速を下げる ● 「3-3-1 ウィンドローの作り方」を参考にウィンドローを作る
ロ ー タ 部	●異音の発生	<ul style="list-style-type: none"> ● カッティングナイフの破損 ● ロータスクレーパの調整不良 ● ローラチェーンの給油不良 ● ローラチェーンの張り不良 ● ロータへの巻付き、つまり 	<ul style="list-style-type: none"> ● 「3-2-6-2 カッティングナイフ取外し」を参考に、部品交換 ● 「5-4-6 ロータとスクレーパのすきま調整」を参考に調整 ● オイル補充、ブンパイキ調整 ● 「5-4-1-1 ローラ、ロータ、スクリュー駆動部」を参考に、張り調整 ● 巷付き、つまり除去
	●ロータへの巻付き、つまり	<ul style="list-style-type: none"> ● P T O回転速度不良 ● 車速が速い ● ウィンドローが大きい ● ロータスクレーパの調整不良 ● シャーボルトが切断している 	<ul style="list-style-type: none"> ● 「3-3-3 実作業の要領」を参考に、PTO回転速度を調整 ● 車速を下げる ● 「3-3-1 ウィンドローの作り方」を参考にウィンドローを作る ● 「5-4-6 ロータスクレーパのすきま調整」を参考に調整 ● シャーボルト交換 (M10×55)
ス ク リ ュ ー 部	●異音の発生	<ul style="list-style-type: none"> ● ローラチェーンの給脂不良 ● ローラチェーンの張り不良 ● スクリュースクレーパの調整不良 ● スクリューへの巻付き、つまり 	<ul style="list-style-type: none"> ● グリース塗布 ● 「5-4-1-1 ローラ、ロータ、スクリュー駆動部」を参考に、張り調整 ● 「5-4-5 スクリューとスクレーパのすきま調整」を参考に調整 ● 巷付き、つまり除去
	●スクリューへの巻付き、つまり	<ul style="list-style-type: none"> ● 車速が速い ● ウィンドローが大きい ● スクリュースクレーパの調整不良 ● スリップクラッチが作動している 	<ul style="list-style-type: none"> ● 車速を下げる ● 「3-3-1 ウィンドローの作り方」を参考にウィンドローを作る ● 「5-4-5 スクリューとスクレーパのすきま調整」を参考に調整 ● 「5-4-2 スリップクラッチの調整」を参考に調整

	症 状	原 因	処 置
ローラ部	●異音の発生 ●ローラがへこんでいる	●ローラへの巻付き、つまり、泥付着 ●ローラチェーンの給油不足 ●ローラチェーンの張り不良 ●ローラがへこんでいる	●巻付き、詰り、泥除去 ●オイル補充、ブンパイキ調整 ●「5-4-1-1 ローラ、ロータ、スクリュー駆動部」を参考に、張り調整 ●ローラ交換
	●ローラへの巻付き	●PTO回転数が遅い ●ピックアップ部、カッティングロータ部、スクリュー部に牧草が詰まる ・ローラがへこんでいる	●「3-3-3 実作業の要領」を参考に、PTO回転数を調整 ●各部の詰まりの項を参考に調整 ・ローラ交換
	●ベールがチャンバ内で回らない	●梱包密度が高すぎる ●梱包するものが乾燥しすぎている、短すぎる	●「3-2-5 梱包密度の調整」を参考に調整 ●「3-2-6 カッティングナイフの調整」を参考に調整
	●ローラチェーンの発熱	・梱包密度が高すぎる ・ローラチェーンの給油不良 ・ローラチェーンの張り不良	・「3-2-5 梱包密度の調整」を参考に調整 ・オイル補充、ブンパイキ調整「5-4-19 給油装置の調整」を参考に調整 ・「5-4-1-1 ローラ、ロータ、スクリュー駆動部」を参考に、張り調整
ロッキングフック部	●作業中、ロッキングフックが外れる	・ゲート開閉の油圧が完全に戻っていない ・ロッキングフックの調整寸法が狂っている	・「3-3-3 実作業の要領」を参考に、PTO回転数を調整 ・「5-4-9 梱包密度検出リンクの調整」を参考に調整
	●梱包が緩い	・設定梱包密度が低い ・トワイン巻数が少ない ・車速が速い	・「3-2-5 梱包密度の調整」を参考に調整 ・「3-2-2 トワイン巻数の調整」を参考に調整 ・車速を下げる
トワインバインディング部	●設定梱包密度に達してもバインディングが作動しない	・バインディング装置が正規の初期設定状態になっていない ・トワインテンションのスプリング調整不良 ・トワインプーリからトワインが外れている ・トワインのからまり、ひっかかりがある	・「1-4-4 トワインの通し方」を参考に調整 ・「5-4-10 トワインテンションの調整」「5-4-11 アームテンションスプリングの調整」を参考に調整 ・「1-4-4 トワインの通し方」を参考に調整 ・トワインのからまり、ひっかかりを直す
	●設定梱包密度になる前にバインディングが作動する	・バインディング装置が正規の初期設定状態になっていないか ・ナイフの切れが悪く、みち糸が長くなる ・ゴムローラがVベルトでつれ回っている	●「1-4-4 トワインの通し方」を参考に調整 ●ナイフを交換 ●「5-4-13 Vベルトのストップと張り調整」を参考に調整
	●ベールがトワインから外れる	●トワイン巻数が少ない ●トワインの両端部がベールの端部に近い	●「3-2-2 トワイン巻数の調整」を参考に調整 ●「3-2-3 トワインガイドの調整」を参考に調整
トワイン部	●トワインの切れが悪い	●ナイフの切れが悪い	●ナイフを交換

	症 状	原 因	処 置
ト ワ イ ン バ イ ン デ イ ン グ 部	・トワインがロータ、ピックに巻付く	・トワインスクレーパが開いている ・スクレーパとローラのスキマが広い ・スクレーパAS ; 2240Loを外している	・トワインスクレーパを閉じる ・「5-4-7 スクレーパ調整」を参考に調整 ・「5-4-8 FLローラとスクレーパの調整」を参考に、調整
	・牧草がスクレーパAS ; 2240Loに詰まる	・牧草が高水分である	・スクレーパAS ; 2240Loを外し作業してください
ゲ ー ト 開 閉 部	・ベールが排出されない	・梱包密度が高すぎる ・ウインドロー巾が広すぎる ・急傾斜地で排出しようとしている	・「3-2-5 梱包密度の調整」を参考に調整 ・「3-3-1 ウインドローの作り方」に基づきウインドローを作る ・平坦な場所で排出
ソ ウ サ ボ ッ ク ス 部	・ゲートが開かない	・ストップバルブが閉じている ・油圧系統の破損・油もれ ・バインディングセンサ検知不良 ・ロッキングフック部の調整不良 ・排出時、PTOを止めている ・パワーパッケージのオイルが不足している ・ソウサボックスの電源が入っていない ・コードが正規に取付けられていない	・ストップバルブを開く ・「2-2-2 ゲート開閉用油圧系統の点検」に基づき手当て ・「5-4-20 バインディングセンサ」を参考に調整し断線がないか確認 ・「5-4-9 梱包密度検出リンクの調整」に基づき調整 ・PTOを回しながら排出 ・「2-3 紙油箇所一覧表」に基づきオイル補充 ・「3-3-3 実作業の要領」を参考に、PTO回転速度を調整 ・「1-4-2 ソウサボックスの取付」を参考に配線をチェック
	・動作不良 ゲートが開かない ブザーが鳴らない	・電源が入っていない ・コード配線不良 ・コード切断 ・スイッチの調整不良 ・トラクタのバッテリ切れ ・ソウサボックス破損	・電源ONにする ・配線チェック ・コード交換 ・スイッチ調整 ・トラクタのバッテリ充電、交換 ・ソウサボックス交換、雨風にあたらない所に保管
	・巻付中 表示部に「10」が点灯する (ブザー音が鳴る ピー)	・ベール排出不良	・安全を確認しながら、ベールをチャンバー内より取り出す(「3-3-3 実作業の要領」参照)

	症 状	原 因	処 置
	<ul style="list-style-type: none"> ・全自動にならない 全自动から変わる ・作業可 LED 不点灯 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源投入時もしくはペール排出後に「全自動」から「自動」「手動」に切り替わる 	<ul style="list-style-type: none"> ・「ペールイジェクタセンサ、バインディングセンサ、ボトムプレートセンサ、満了センサ及びゲート開センサの不良 ・「5-4-20 バインディングセンサ」、「5-4-23 ボトムプレートセンサと梱包密度検出センサの調整」、「5-4-21 イジェクタセンサ」を参考に調整・チェック
ソ ウ サ	<ul style="list-style-type: none"> ・全自動又は、ワンタッチによるペール排出時、イジェクタセンサが反応していないのにゲートが閉じる 	<ul style="list-style-type: none"> ・シャットオフバルブの動作不良 (バルブの不良か電気系統の不良) 	<ul style="list-style-type: none"> ・シャットオフバルブ、コード；セイギョボックス；1、制御ボックス；1（本機中央下部）の点検、交換
ボ ツ ク ス	<ul style="list-style-type: none"> ・作業中ブザーが鳴り続ける (間欠音 短ピッピッ) ・満了ブザーが鳴らない 	<ul style="list-style-type: none"> ・ボトムプレートに作物や異物が挟まり、ボトムプレートが下がっている ・ボトムプレートセンサ破損 ・ソウサボックスの電源が入っていない ・コードが正規に取り付けられていない ・コードが切断している ・梱包圧力センサの破損 	<ul style="list-style-type: none"> ・作物や異物を取り除く ・センサ交換後、「5-4-23 ボトムプレートセンサと梱包密度検出センサの調整」に基づき調整 ・電源をONにする ・コードを正規に取り付ける ・センサ交換後、「5-4-23 ボトムプレートセンサと梱包密度検出センサの調整」に基づき調整
部	・電源を投入すると、ソウサボックスの床板センサLEDが点灯している	<ul style="list-style-type: none"> ・床板センサが電気系統に異常がある (位置がずれている。コネクタが外れている。故障している) 	<ul style="list-style-type: none"> ・故障部品を交換、接続した上で「5-4-23 ボトムプレートセンサと梱包密度検出センサの調整」に基づき調整

	症 状	原 因	処 置
	●電源を投入すると、ソウサボックスの満了センサLEDが点滅している	・満了センサか電気系統に異常がある (位置がずれている。コネクタが外れている。故障しているなど)	・「故障部品を交換、接続した上で「5-4-23 ボトムプレートセンサと梱包密度検出センサの調整」に基づき調整
ソウサボックス	・作業可LED、卷付中走行禁止LEDが交互に点灯し表示部に数字0～2が点滅	・ソウサボックスと作業機側制御ボックス間の通信不良 ①0が点滅：制御ボックス；1（本体中央下部）とソウサボックス間の通信不良 ②1が点滅：制御ボックス；2（ネット・トワインケース部）とソウサボックス間の通信不良 ③2が点滅：制御ボックス；2（ネット・トワインケース部）、制御ボックス；1（本体中央下部）とソウサボックス間の通信不良	①ソウサボックス、制御ボックス；1（本体中央下部）の確認、交換 ②ソウサボックス、バスラインコード、制御ボックス；2（ネット・トワインケース部）の確認、交換 ③ソウサボックス、コード；ソウサボックス、制御ボックス；2（ネット・トワインケース部）、制御ボックス；1（本体中央下部）の確認、交換
クス部	・ソウサボックスの電源を投入後、作業可LED、卷付中走行禁止LEDが交互に点滅し、表示部に91～98が点滅	・記録値が適切でない (初期設定が適切に行われなかった)	・91（最初の電源投入時）： ソウサボックスを新たに購入した際、初期化がなされていないので、一度電源を切ると初期化される ・92（ゲート閉位置とボトムプレート位置の不良）： 93（満了位置の不良） 下記手順でセンサ位置の記録を行う 「5. 4. 23. ボトムプレートセンサと梱包密度検出センサの調整」
シャーボルト部	・シャーボルトが切断する。	・PTOの高速始動。 ・ピックアップ部に牧草が詰まっている ・ローラに牧草が巻付いている ・車速が速い ・ウインドローが大きい ・ソウサボックスのスイッチがOFFになっている	・低速回転で始動する ・ピックアップ部の項参照 ・ローラの項参照、巻付きを除去 ・車速を下げる ・「3-3-1 ウインドローの作り方」に基づきウインドローを作る ・「3-3-3 実作業の要領」を参考に作業してください
パワージョイント部	・異音の発生	・給油不良 ・ジョイント角度がつき過ぎている ・パワージョイントの取付方向がトラクタと作業機側で逆になっている	・パイプ（オス・メス）摺動部、スパイダ、安全カバー取付部に給油 ・ロワーリング上限を規制する ・「1-5-4 パワージョイントの連結」を参照し、チェック

	症 状	原 因	処 置
カッティングナイフ部※1	●カッティングナイフが外れない	<ul style="list-style-type: none"> ・レバーを切換えていない ・ゴミ等が詰まっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・「3-2-6-2 カッティングナイフの取外し」を参照 ・ゴミ等の除去
ネットバインディング部※2	・ネットがローラに巻き付く	<ul style="list-style-type: none"> ・スクレーパが曲がってゴムローラとのスキマが広くなっている ・ナイフアームが正規の位置にセットされていない時にネットを繰出した 	<ul style="list-style-type: none"> ・スクレーパの曲がりを直す TRB・TCR2240 AN は、スクレーパすきまを調整する ・ゲートを全開し、ナイフアームが正規の位置に止まるようにする
	・ネットが繰出されない	<ul style="list-style-type: none"> ・ブーリとVベルトとの間でスリップしている ・ソウサボックスのスイッチが OFF になっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・「5-4-13 Vベルトのストップと張り調整」に基づき調整 ・「3-3-3 実作業の要領」を参考に作業してください
ネットバインディング部※2	・作業途中で勝手にネットが繰出される	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴムローラがVベルトでつれ回っている ・ブレーキアームがネットロールを押さえていない 	<ul style="list-style-type: none"> ・「5-4-13 Vベルトのストップと張り調整」に基づき調整 ・「1-4-5 ネットロールの装着」に基づき調整
	・ネットが切れない	<ul style="list-style-type: none"> ・ナイフ又はシャバーが摩耗・破損している ・ナイフとシャバーの間にスキマがある ・ナイフアームが正規の位置にとまっていない 	<ul style="list-style-type: none"> ・部品表を参考に交換又は裏返して再取付する ・「5-4-15 ナイフとシャバーの調整」に基づき調整 ・「5-4-14 ナイフアームのセット調整」に基づき調整
	・ネットがベル中央による	<ul style="list-style-type: none"> ・ブレーキアームがネットロールを押さえていない ・トラクタのPTO回転速度が速い 	<ul style="list-style-type: none"> ・「1-4-5 ネットロールの装着」に基づき処置 ・PTO回転速度を 350~500rpm にする
	・ブザーが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ・スイッチがOFFになっている ・コードが正規に取付けられていない ・コードが断線している 	<ul style="list-style-type: none"> ・スイッチをONにする ・コードを正規に取付ける ・コード交換


	症 状	原 因	処 置
その他の電装	・動作不良	・コードの断線 ・被覆の破れ	・コード交換 ・コード交換

※ 1. TCR2240AT、TCR2240AN に適応

※ 2. TCR2240AN、TRB2240AN に適応


原図や処置の仕方がわからない場合は下記事項とともに購入先にご相談ください。

1. 製品名
2. 部品供給型式（型式）
3. 製品番号
4. 故障内容（できるだけ詳しく）

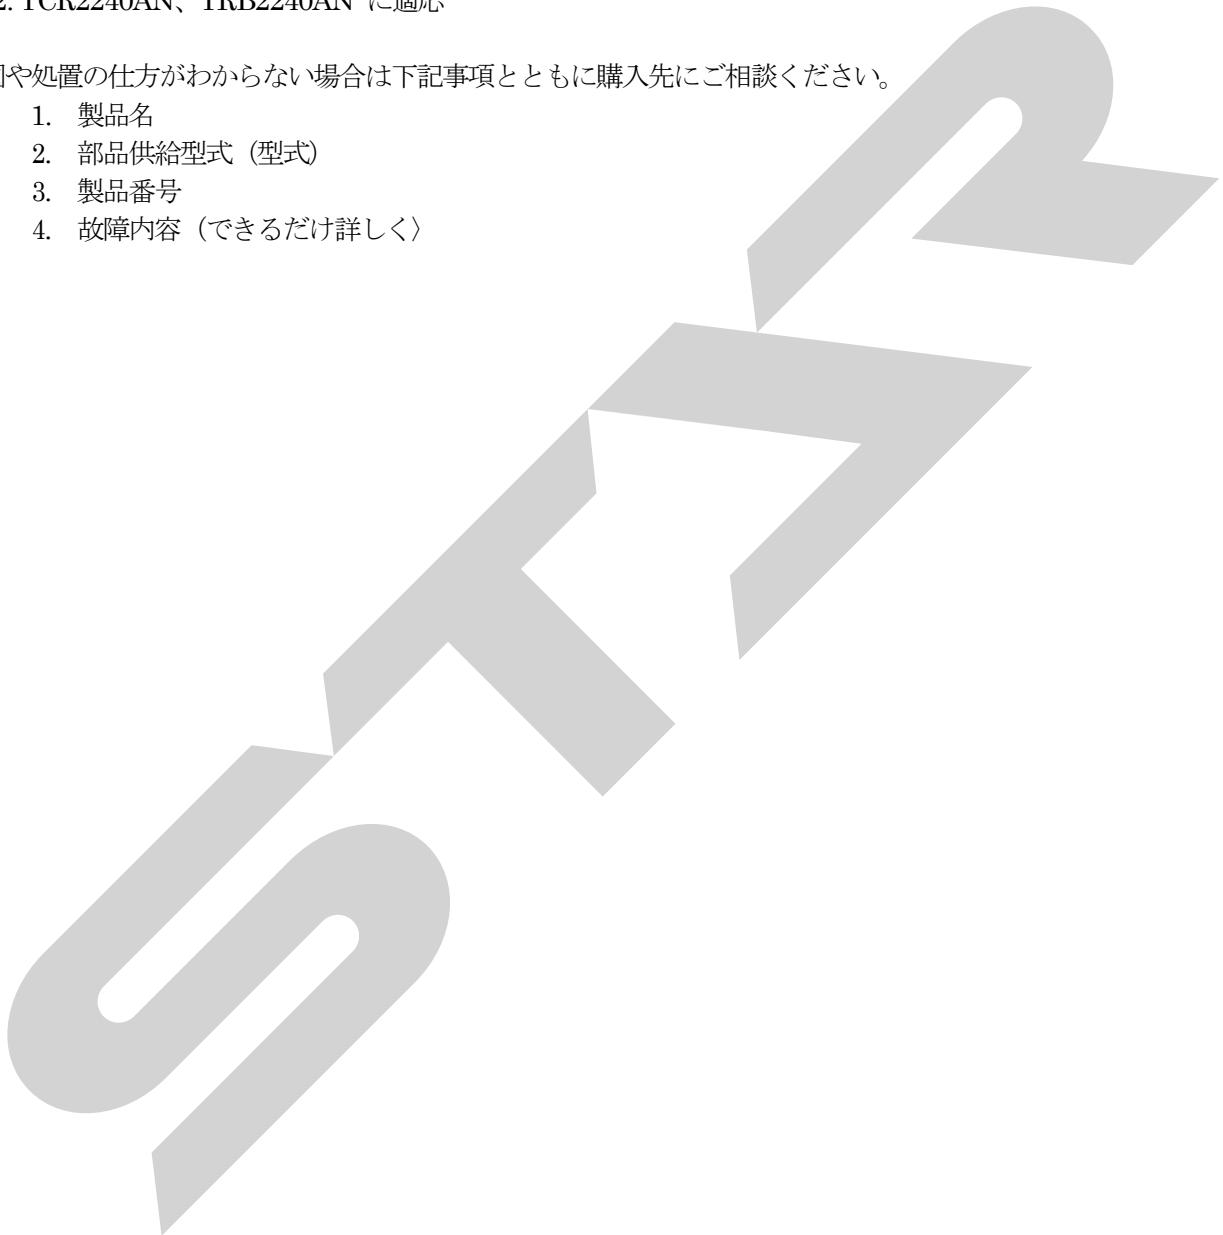

7 配線図

操作ボックスと制御ボックスとの配線図(CANバスネットワーク)

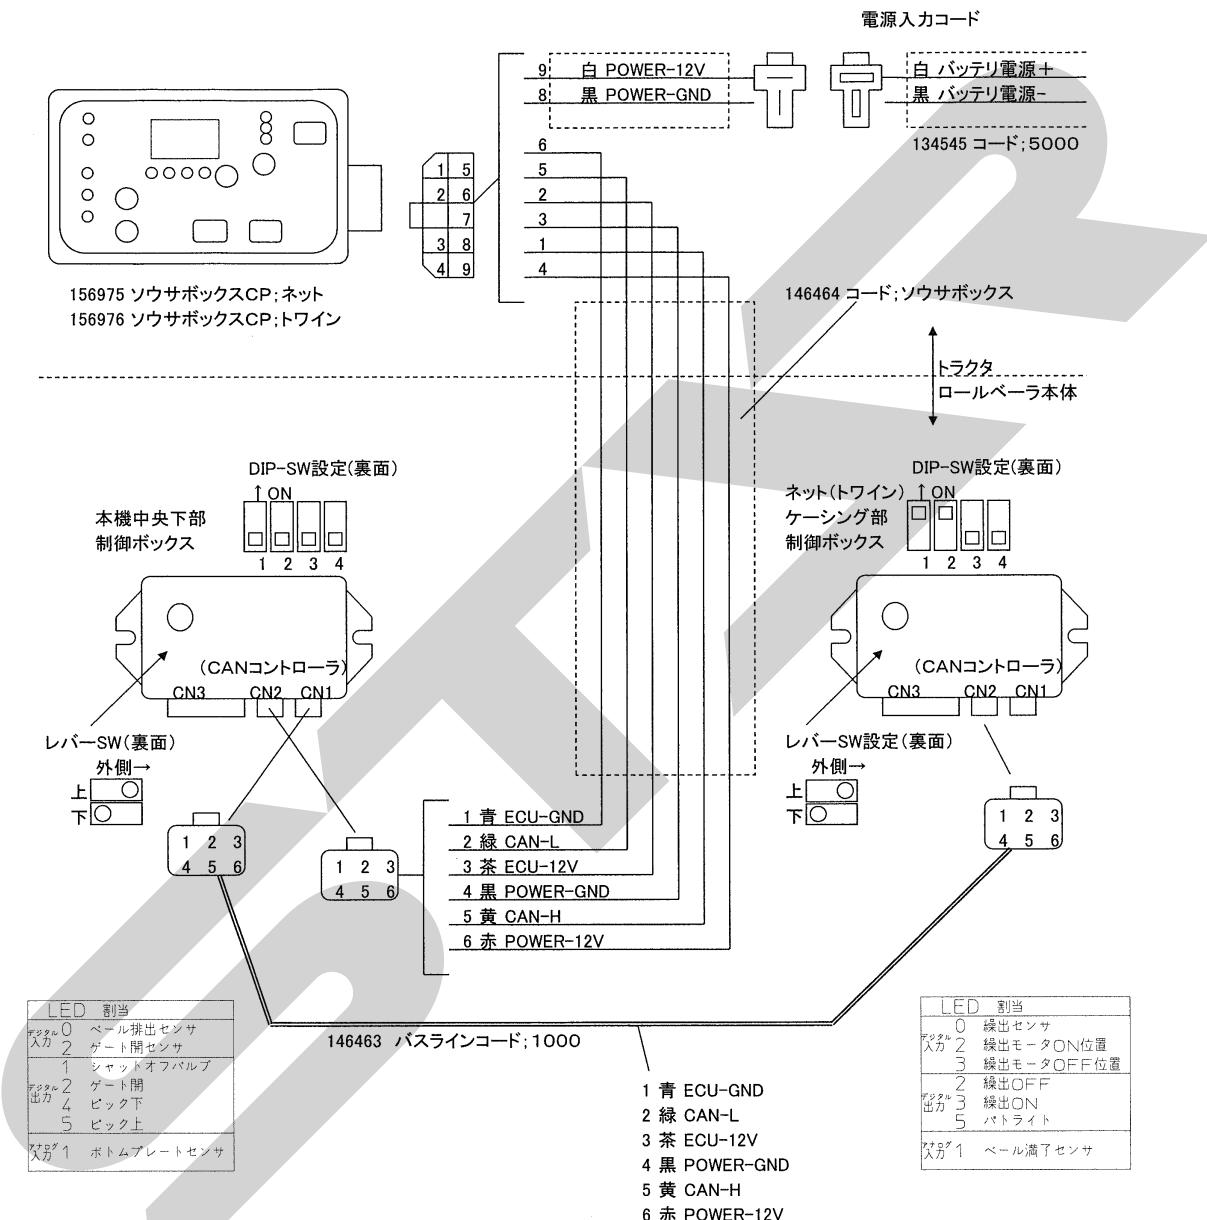


CANバスライン解説

- 青: ECU-GND 電源入力コードのバッテリ(-)側からソウサボックス内で分岐しているライン
- 緑: CAN-L CAN通信の信号ライン
- 茶: ECU-12V ソウサボックスの電源ON時に12Vが給電されるライン
- 黒: POWER-GND 電源入力コードのバッテリ電源(-)側と直結されているライン
- 黄: CAN-H CAN通信の信号ライン
- 赤: POWER-12V 電源入力コードのバッテリ電源(+)側と直結されているライン


※CANコントローラを交換する場合は、裏面のID設定SW・センサー切替えSWを必ず確認してください。
本図の各SWは裏面から見た図となっています。

制御ボックスと入出力機器との配線図


本機中央下部
制御ボックス
(CANコントローラ)

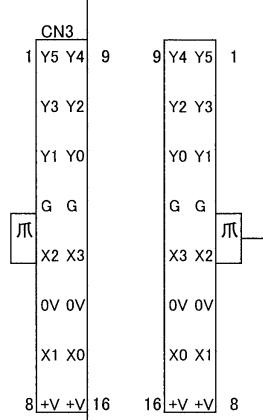


155854 コード; セイギョボックス1

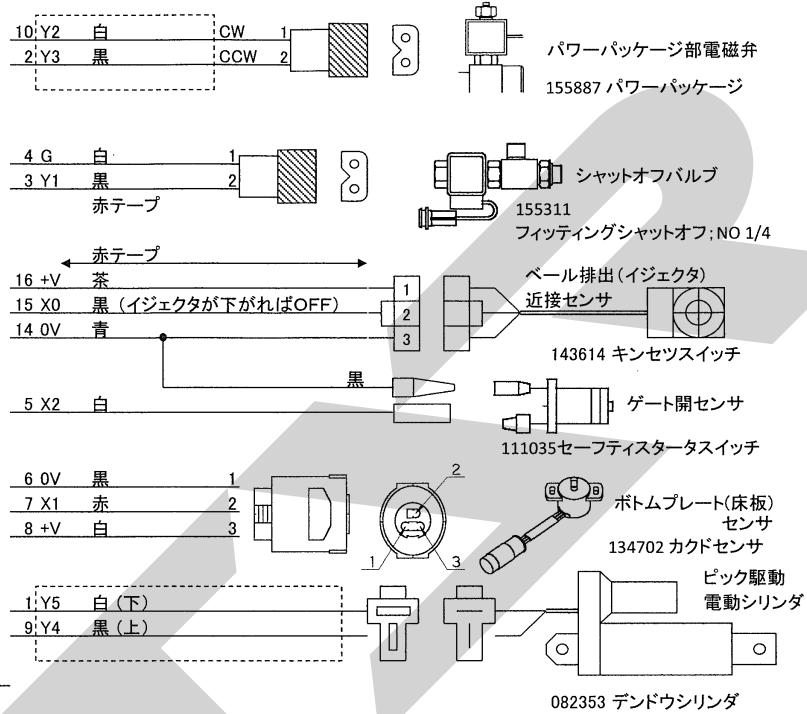



トワイン(ネット)ケーシング部
制御ボックス
(CANコントローラ)

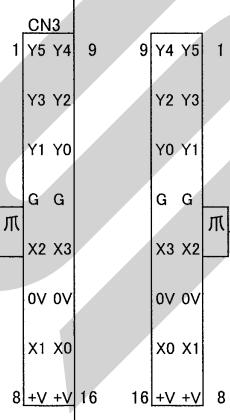

155855 コード; セイギョボックス2

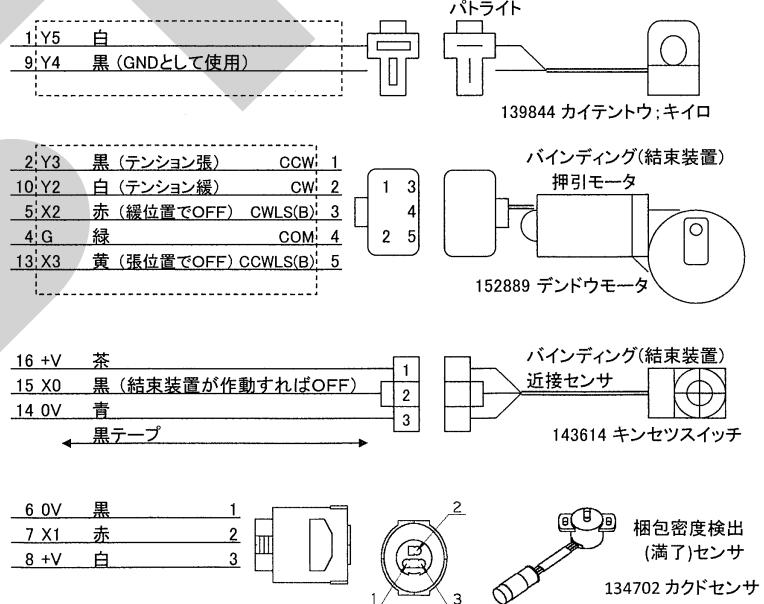

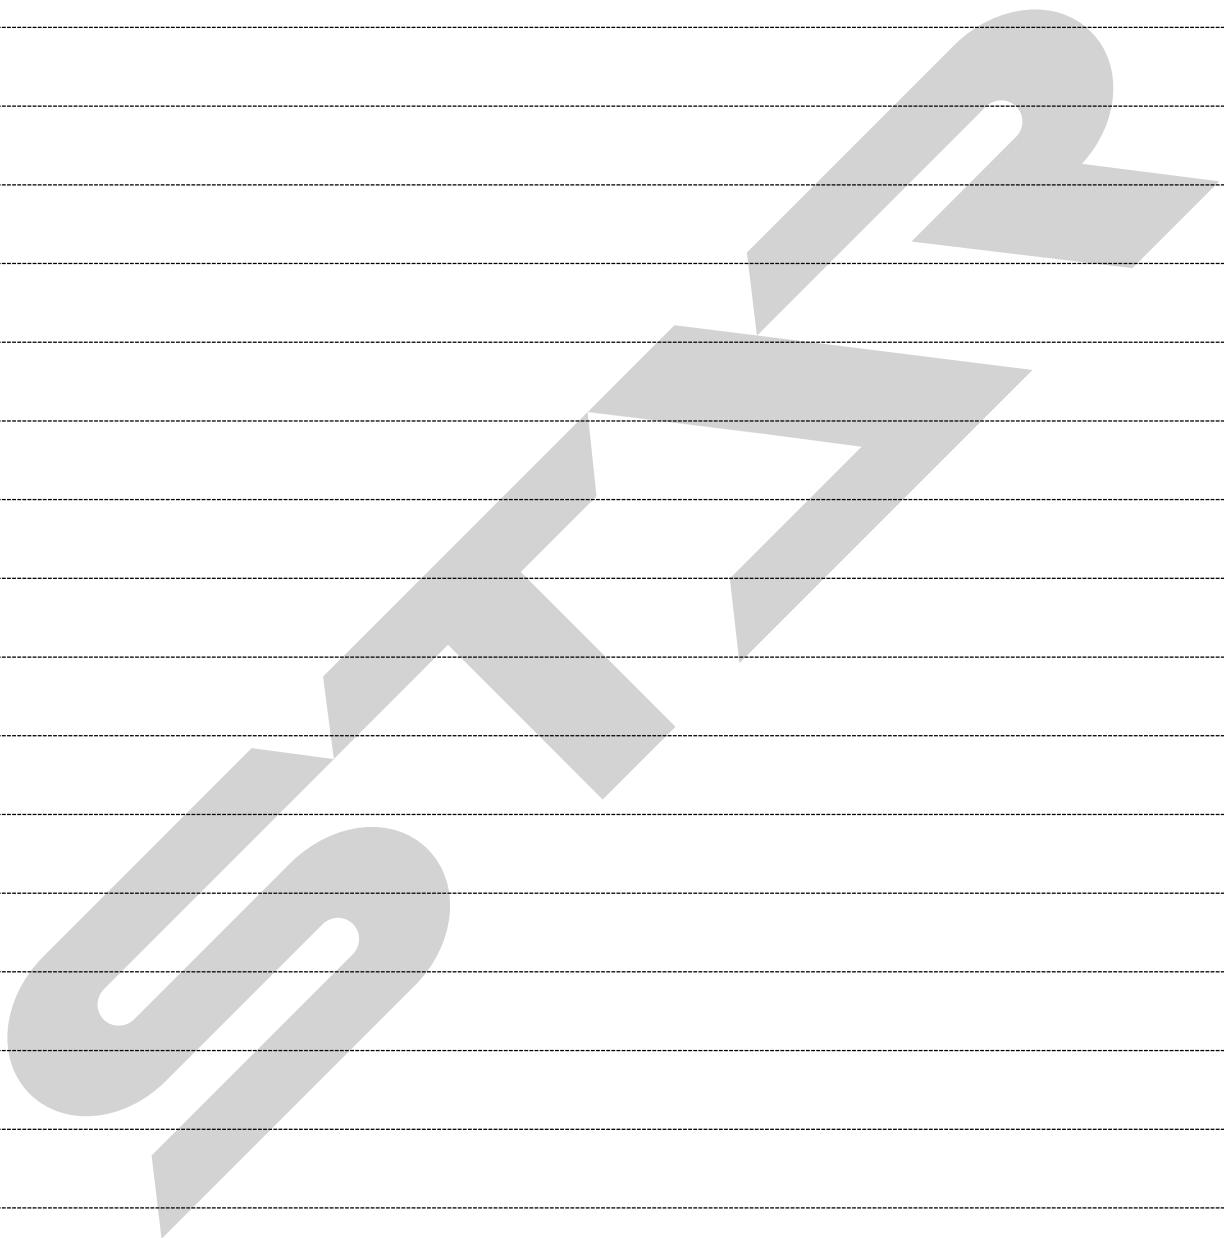

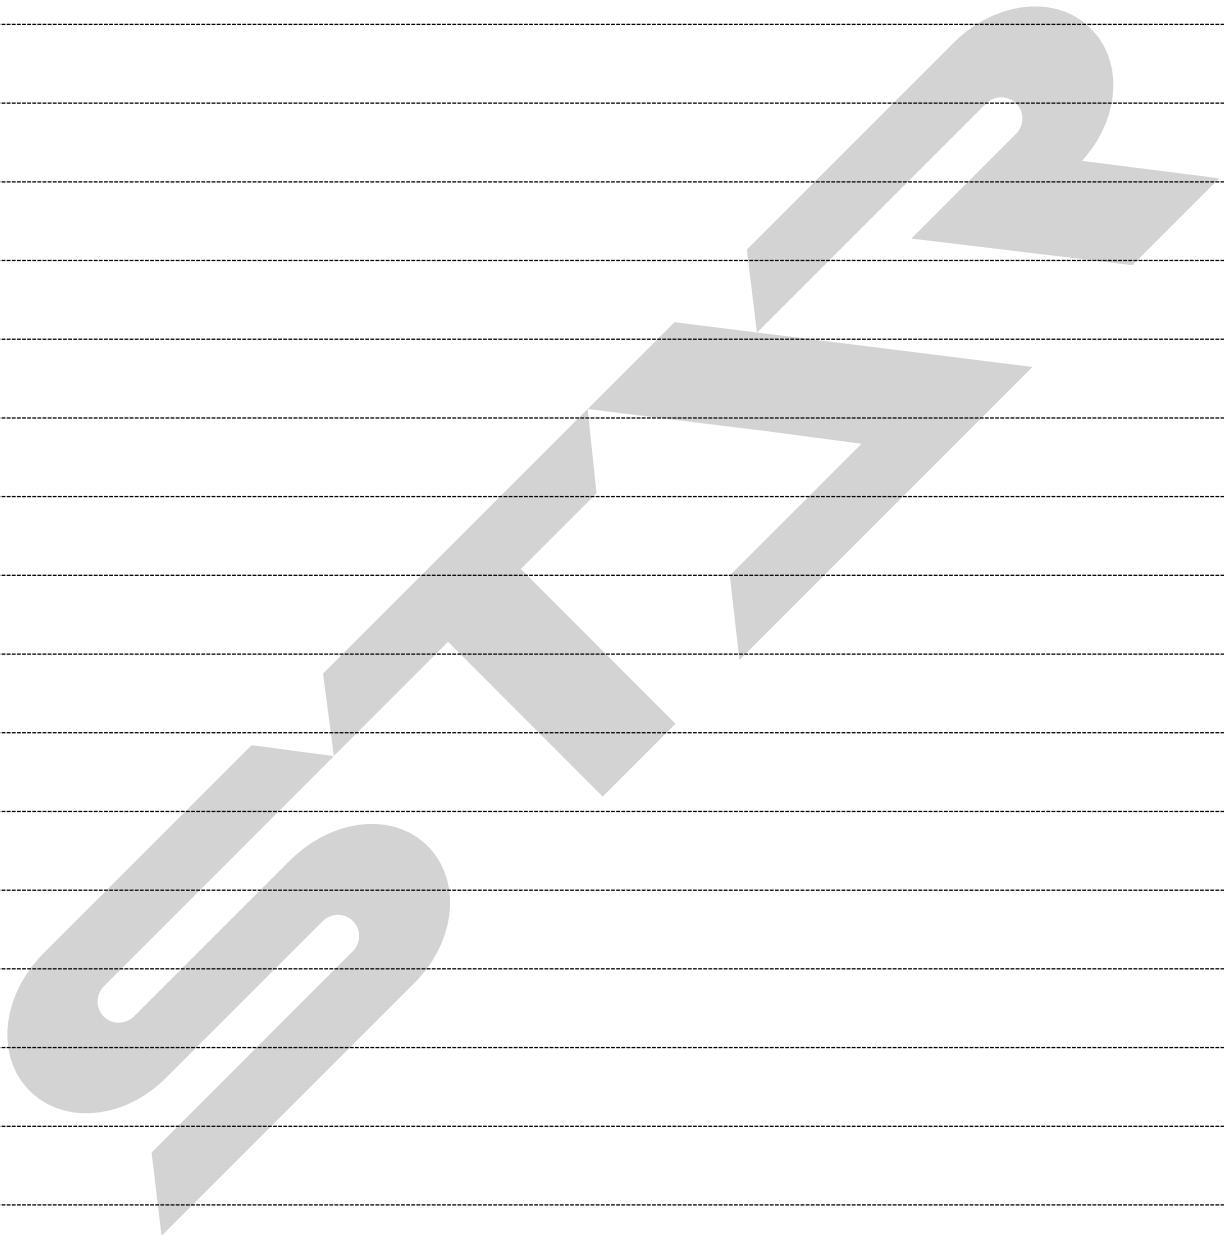



千歳本社 066-8555 千歳市上長都 1061番地2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都 1061番地2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ 1191番地44
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西22条北1丁目12番地4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町2丁目16番2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

仙台営業所 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明 179-1
TEL 022-388-8673
FAX 022-388-8735

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁2512-1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

犬山出張所 484-0894 愛知県犬山市羽黒字合戦橋5番1
TEL 0568-69-1200
FAX 0568-69-1210

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市下中野704-103
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市小山町1639-1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊 1003-2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233