


農業用トレーラ

公道走行対応“農トレ”登場

その他

※「農トレ」は(株)IHIアグリテックの登録商標です。
(商標登録第6336291号)

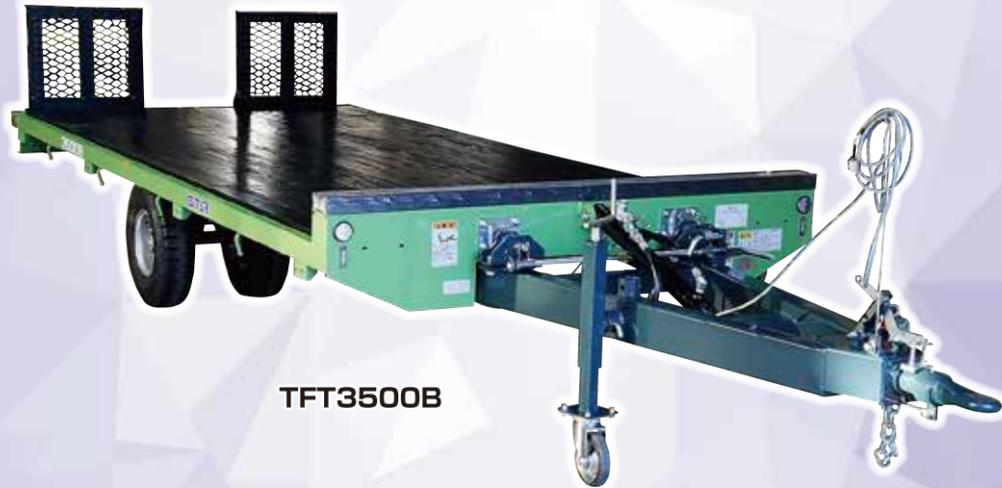

TFT3500B



TFT5000BL



TFT8000B

仕様

ブレーキ付き / アオリなし

型式	最大積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			タイヤサイズ (タイヤ数)	ブリッジ昇降 (形状)	荷台傾斜角度	適応トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ				
TFT3500B	3500	5650	1800	1100	740	3700	1800	590	6.00-9-10PR (4本)	手動 (網状)	12.0°	26~59 (35~80)
TFT5000BL	5000	6250	2100	1150	1100	4000	2100	650	6.50-10-10PR (4本)	連動 (網状)	11.5°	37~73.5 (50~100)
TFT8000B	8000	7400	2400	1550	1400	4500	2400	720	6.50-10-10PR (8本)	手動 (格子状)	12.0°	51.5~99 (70~135)

ブレーキ付き / アオリ付き

型式	最大積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			タイヤサイズ (タイヤ数)	ブリッジ昇降 (形状)	荷台傾斜角度	適応トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ				
TFT3500BA	3500	5650	1950	1100	780	3700	1800	590	6.00-9-10PR (4本)	手動 (網状)	12.0°	26~59 (35~80)
TFT5000BLA	5000	6250	2250	1150	1150	4000	2100	650	6.50-10-10PR (4本)	連動 (網状)	11.5°	37~73.5 (50~100)

ブレーキなし / アオリなし

型式	最大積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			タイヤサイズ (タイヤ数)	ブリッジ昇降 (形状)	荷台傾斜角度	適応トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ				
TFT3500	3500	5650	1800	1300	710	3700	1800	590	6.00-9-10PR (4本)	手動 (格子状)	12.0°	26~59 (35~80)
TFT5000	5000	6250	2100	1350	910	4000	2100	650	6.50-10-10PR (4本)	手動 (格子状)	12.0°	37~73.5 (50~100)
TFT8000	8000	7400	2400	1550	1350	4500	2400	680	6.00-9-10PR (8本)	手動 (格子状)	11.0°	51.5~99 (70~135)

ブレーキなし / アオリ付き

型式	最大積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			タイヤサイズ (タイヤ数)	ブリッジ昇降 (形状)	荷台傾斜角度	適応トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ				
TFT3500A	3500	5650	1950	1300	750	3700	1800	590	6.00-9-10PR (4本)	手動 (格子状)	12.0°	26~59 (35~80)
TFT5000A	5000	6250	2250	1350	950	4000	2100	650	6.50-10-10PR (4本)	手動 (格子状)	12.0°	37~73.5 (50~100)

※本製品はトラクタ、コンバイン等の自走式農業機械や牧草ペール運搬用作業機です。他の用途には使用しないでください。

建設機械およびフォークリフト等の運搬は破損の原因になることがあります。

※コネクタは日農工規格 8P 用となります。トラクタ側が DIN コネクタの場合、付属のヘンカンコード (部品番号: 1604030000) をご使用ください。

※灯火装置用電源 / ブレーキ関係の電圧は 12V が標準です。

※全高の寸法はブリッジを 90° 上げた状態の寸法となります。

◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。

◆農耕トラクタとの連結状態で全幅 2.5m、全高 3.8m、全長 12m を超える場合、お客様が道路管理者に対し

【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックをご参照ください。

◆小型特殊自動車に区分されているため【軽自動車税】を納める必要があります。納税後に交付されるナンバープレートは市町村条例に従い所定の位置に取り付けてください。

詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談願います。

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2022.3作成 SU5A045A020

農業機械をより安全により便利に運搬します

公道走行対応機材標準装備



灯火器類や反射ラベル、セーフティチェーンなどを標準装備しています。



積み降ろし作業がスムーズになる油圧昇降荷台

油圧シリンダが積み降ろし時のショックを吸収するため、スムーズに作業が行えます。また、荷台は自動的にロックされます。




「アオリ」付き TFT-Aシリーズ

TFT3500A/3500BA/
5000A/5000BLA

積載物のはみ出し防止と積載時ガイド用として、アオリを装備しました。アオリがサイドブリッジになるので、積載車からの乗り降りが安全に行えます。

ブレーキ装備でソフトに停車

慣性ブレーキ (TFT3500B/3500BA)

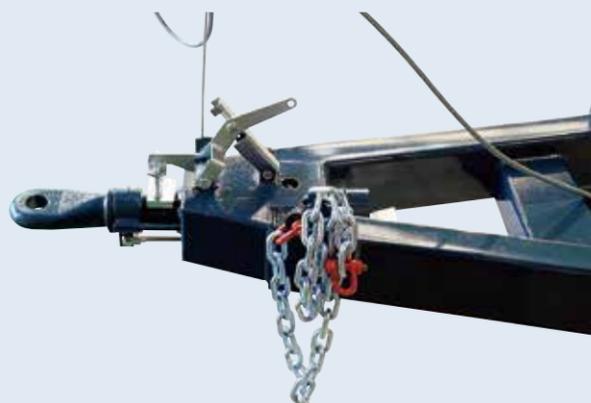

ヒッチ部の動きによって作動する慣性ブレーキ方式を採用。トラクタのブレーキを踏むとトレーラの慣性によってブレーキがかかり、停止時のショックを和らげます。

連動ブレーキ (TFT5000BL/5000BLA/8000B)



5000シリーズは4輪中の2輪に、8000シリーズは8輪中の4輪に連動ブレーキを装備。トラクタのブレーキ信号と連動して農業用トレーラのブレーキがかかるのでより安全な走行が可能です。(灯火装置用電源との接続が必要です)

