

ボルトアイキャップ施工手順書

株式会社イスマック

1. 前準備

- ① ボルトアイキャップ、ボンドエフレックス、カートリッジガン



- ② ボンドエフレックスのノズルをカットする。切り口は、ボルトアイキャップのサイズに合わせて使いやすい大きさにてカットして下さい。



- ③ アルミ防湿膜を破り、カートリッジガンにセットする。



2. 施工方法

- ① ボルトアイキャップに、ボンドエフレックスを注入。



② ホコリ、油分等を、きれいに除去します。




③ ボルトアイキャップを取り付ける。



- ④ ボルトアイキャップ内部の空気を抜くよう被せる。



- ⑤ ボンドエフレックスを全体に馴染ませるように左右に回す。

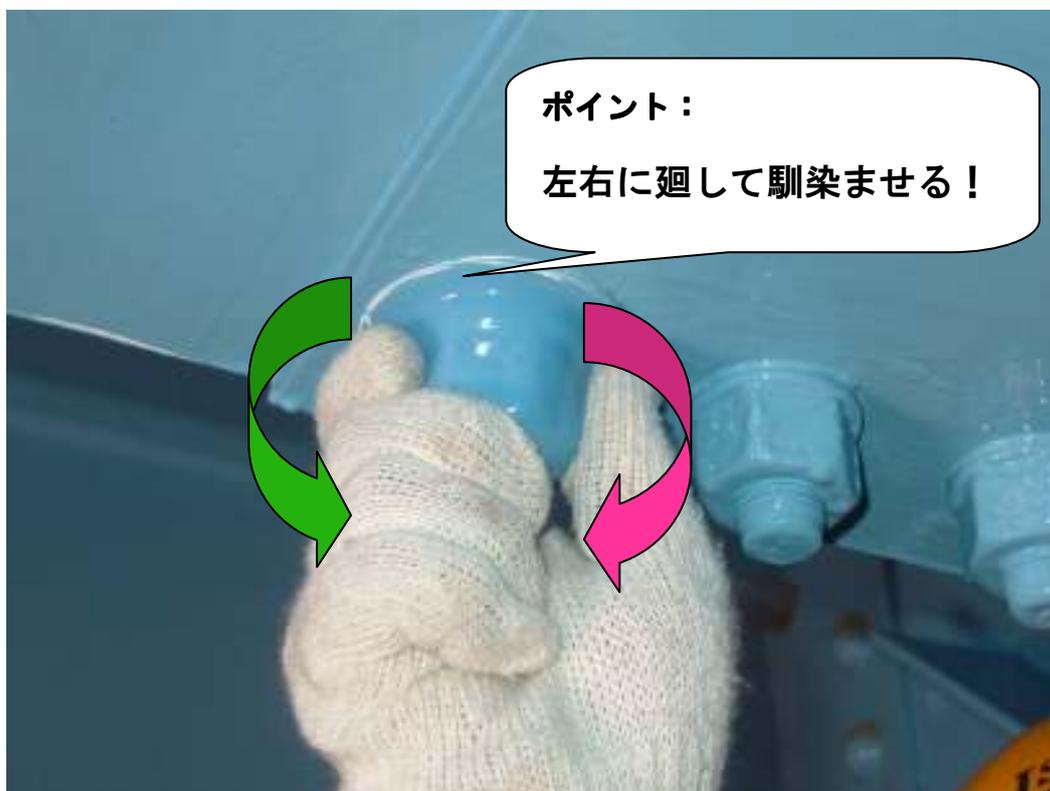

⑥ ボルトの角とボルトアイキャップの角を揃えて完了。



⑦ ボンドエフレックスが全体に十分に行き届き、密閉が出来た状態。



3. 施工事例(施工前・後)





4. 施工事例（良い例、悪い例）



5 . ボンドエフレックス使用量 (3 3 3 ml/本)

ナット側

M 1 6 高カボルト (A - 1 タイプ) 約 7 5 個

M 2 0 高カボルト (A - 1 タイプ) 約 5 0 個

M 2 2 高カボルト (A - 1 タイプ) 約 3 0 個

M 2 4 高カボルト (A - 1 タイプ) 約 2 5 個

六角頭側

M 1 6 高カボルト (C - 1 タイプ) 約 6 0 個

M 2 0 高カボルト (C - 1 タイプ) 約 4 5 個

M 2 2 高カボルト (C - 1 タイプ) 約 3 0 個

M 2 4 高カボルト (C - 1 タイプ) 約 1 5 個

トルシア丸頭側

M 1 6 高カボルト (C - 2 S タイプ) 約 5 0 個

M 2 0 高カボルト (C - 2 S タイプ) 約 4 5 個

M 2 2 高カボルト (C - 2 S タイプ) 約 4 0 個

M 2 4 高カボルト (C - 2 S タイプ) 約 4 0 個

※ 1 ボンドエフレックスのご使用に際しましては、PRODUCT GUIDE & TECHNICAL DATAを参照して下さい。

※ 2 施工に際しまして、ご不明な点がございましたら、ボルトアイキャップ担当まで、お問い合わせ下さい。

連絡先：

株式会社イスマック ボルトアイキャップ担当

〒135-0016

東京都江東区東陽 5 - 3 0 - 1 3 東京原木会館

tel : 03-3699-2838 fax : 03-3699-2792

URL <http://www.ismic.co.jp>