

パーツリスト

PARTS LIST

MODEL

MWX-400HV


2020年10月 OCT. 2020



目 次

1	フレーム・前輪関係	Frame・Front Wheel	2
2	エンジン関係	Engine	4
3	テンションレバー関係	Tension Lever	6
4	コンベア・ブラシ関係	Conveyer・Brush	8
5	ホッパー関係	Hopper	10
6	駆動装置関係	Driving device	12
7-1	ミッション関係 (カップリングバージョン) (0001~0032号機)	Mission	16
7-2	ミッション関係 (0033号機~)	Mission	18
8	後車輪関係	Rear Axle	22
9	アクセル・デフロックワイヤー関係	AcceleratorWire	24
10	ブレーキ関係	Brake calipers	28
11-1	シート・カバー関係 (シート関係: ~0066号機)	Seat・Cover	30
11-2	シート・カバー関係 (シート関係: 0067~0091号機)	Seat・Cover	32
11-3	シート・カバー関係 (シート関係: 0092~)	Seat・Cover	34
12	MC81FA11 ミッション関係	Transmission Case	36
13	MC81FA11 ミッションギヤ関係	Mission Gear	38


1 フレーム・前輪関係 Frame ・ Front Wheel

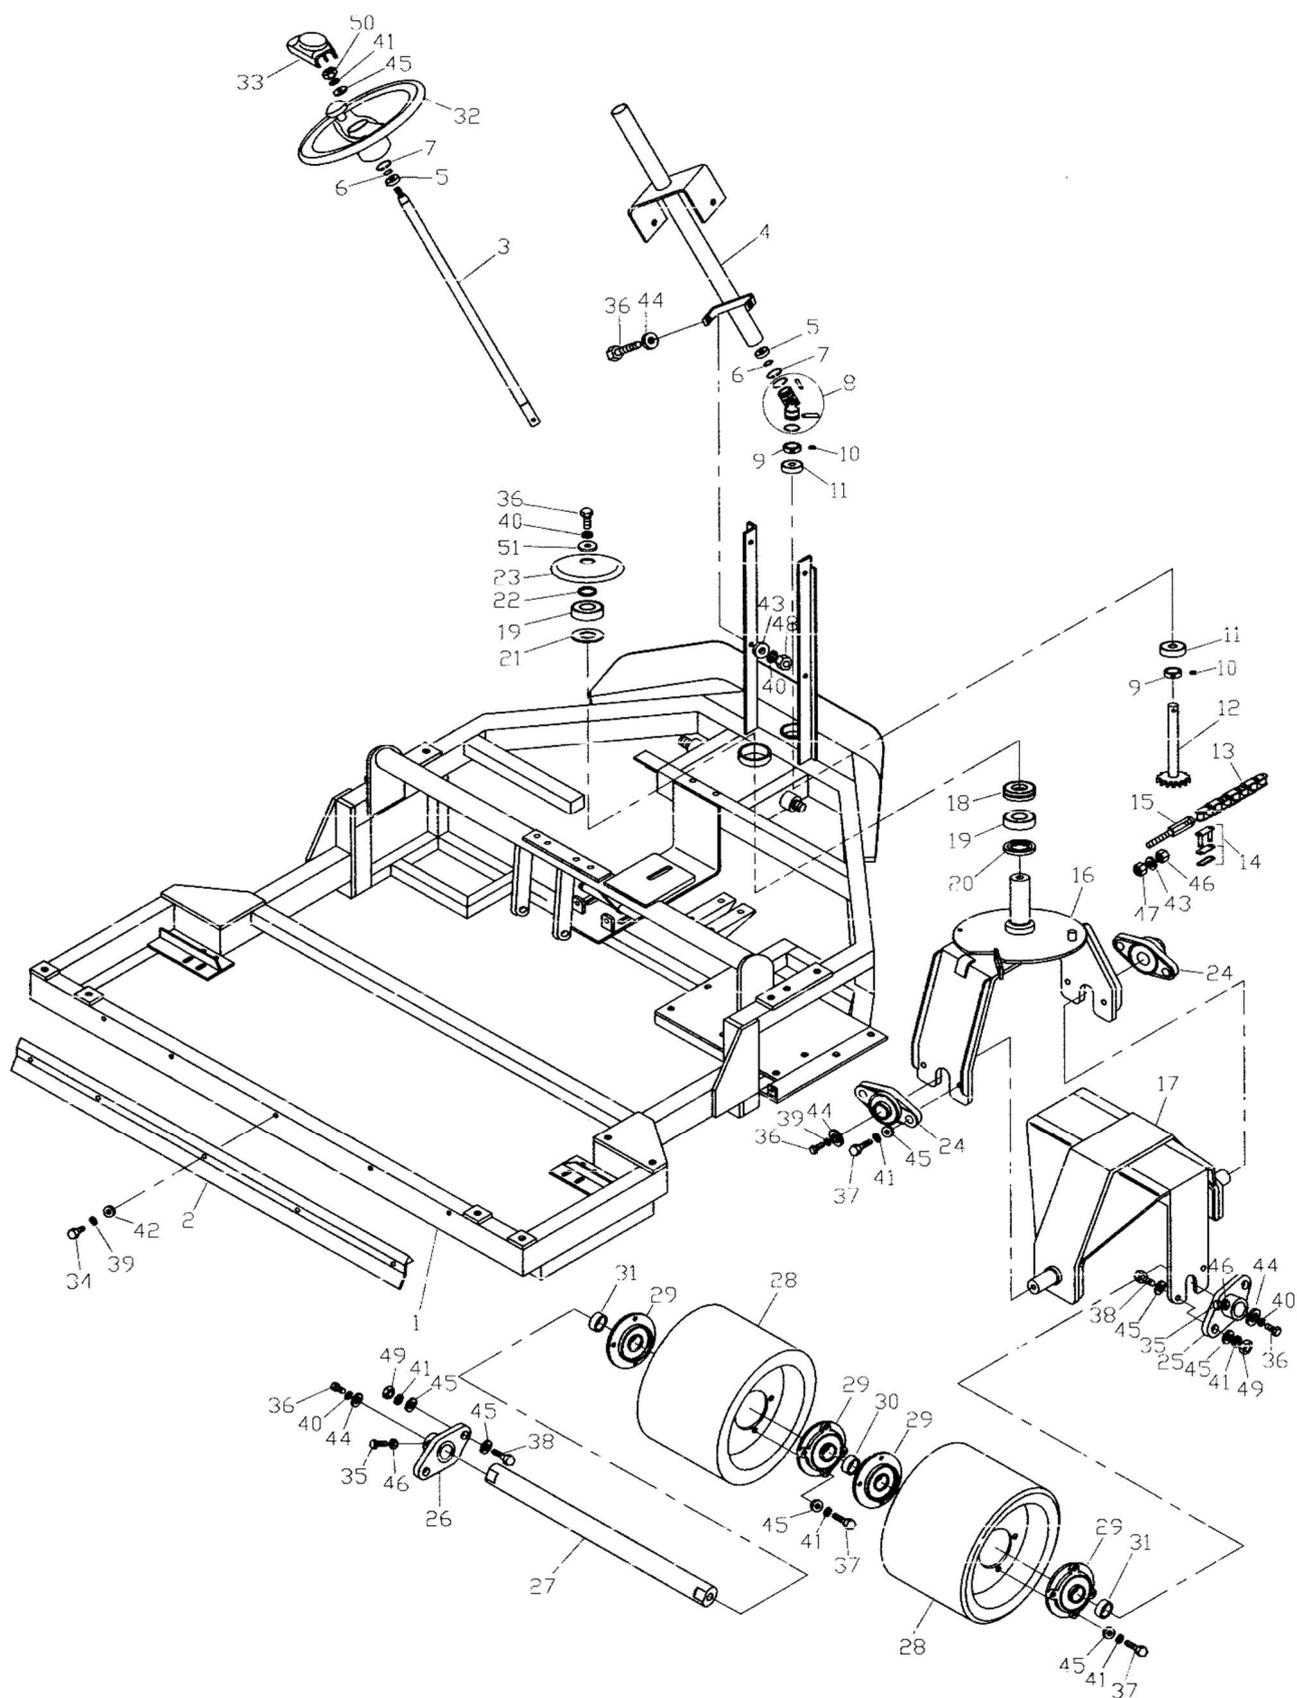

1 フレーム・前輪関係 Frame・Front Wheel

番号 No	部品名称 Parts Name	部品番号 Parts No	数量 Q'ty	適応号機 Application	備考 Remarks
1	シャーシ	CHASSIS	1		
2	砂除け	AVOID SAND PLATE	1		
3	ハンドルシャフトA	STEERING SHAFT	1		
4	ハンドルパイプ	STEERING PIPE	1		
5	ベアリング	BEARING	2		6904LLU
6	丸S型トメワ	RING RETAINING:S	2		ISTW-20
7	丸R型トメワ	RING RETAINING:R	2		IRTW-37
8	ジョイント	UNIVERSAL JOINTS	1		SC-20-00-A
9	セットカラー	SET COLOR	2		
10	六角穴付止ネジ	STOP SCREW	4		M6x10
11	ベアリング	BEARING	2		6204LLU
12	ハンドルシャフトB	STEERING SHAFT:B	1		
13	ローラーチェーン	ROLLER CHAIN	1		#40x53L
14	R継手	R-JOINT	1		#40
15	チェーンボルト	CHAIN BOLT	1		SRC-40-R
16	前輪フォークA	FRONT WHEEL FORK:A	1		
17	前輪フォークB	FRONT WHEEL FORK:B	1		
18	スラストベアリング	THRUST BEARING	1		51107
19	ベアリング	BEARING	2		6007LLU
20	カラー	COLLAR	1		
21	カラー	COLLAR	1		
22	スペーサー	SPACER	1		
23	ベアリングカバー	BEARING COVER	1		
24	ベアリングユニット	BEARING UNIT	2		UCFL206
25	ホイールブラケットR	WHEEL BRACKET:R	1		
26	ホイールブラケットL	WHEEL BRACKET:L	1		
27	前輪シャフト	FRONT WHEEL SHAFT	1		
28	前輪ゴムタイヤ	SOFT RUBBER TIRE	2		
29	丸フランジ形ユニット	BEARING UNIT	4		UCFC206
30	前輪カラーA	FRONT COLOR:A	1		
31	前輪カラーB	FRONT COLOR:B	2		
32	ステアリング	STEERING	1		
33	キャップ	CAP	1		
34	六角ボルト	BOLT	5		M6x15
35	六角ボルト	BOLT	2		M8x15
36	六角ボルト	BOLT	4		M10x25
37	六角ボルト	BOLT	20		M10x30
38	六角ボルト	BOLT	4		M10x35
39	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	5		M6
40	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	9		M10
41	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	24		M12
42	ワッシャ	WASHER	5		M6
43	ワッシャ	WASHER	1		M8
44	ワッシャ	WASHER	12		M10
45	ワッシャ	WASHER	25		M12
46	ナット	NUT	1		M8
47	Uナット	U-NUT	1		M8
48	ナット	NUT	4		M10
49	ナット	NUT	4		M12
50	ナット	NUT	1		M12 P=1.25
51	厚ワッシャ	THICKNESS WASHER	1		M10


2 エンジン関係

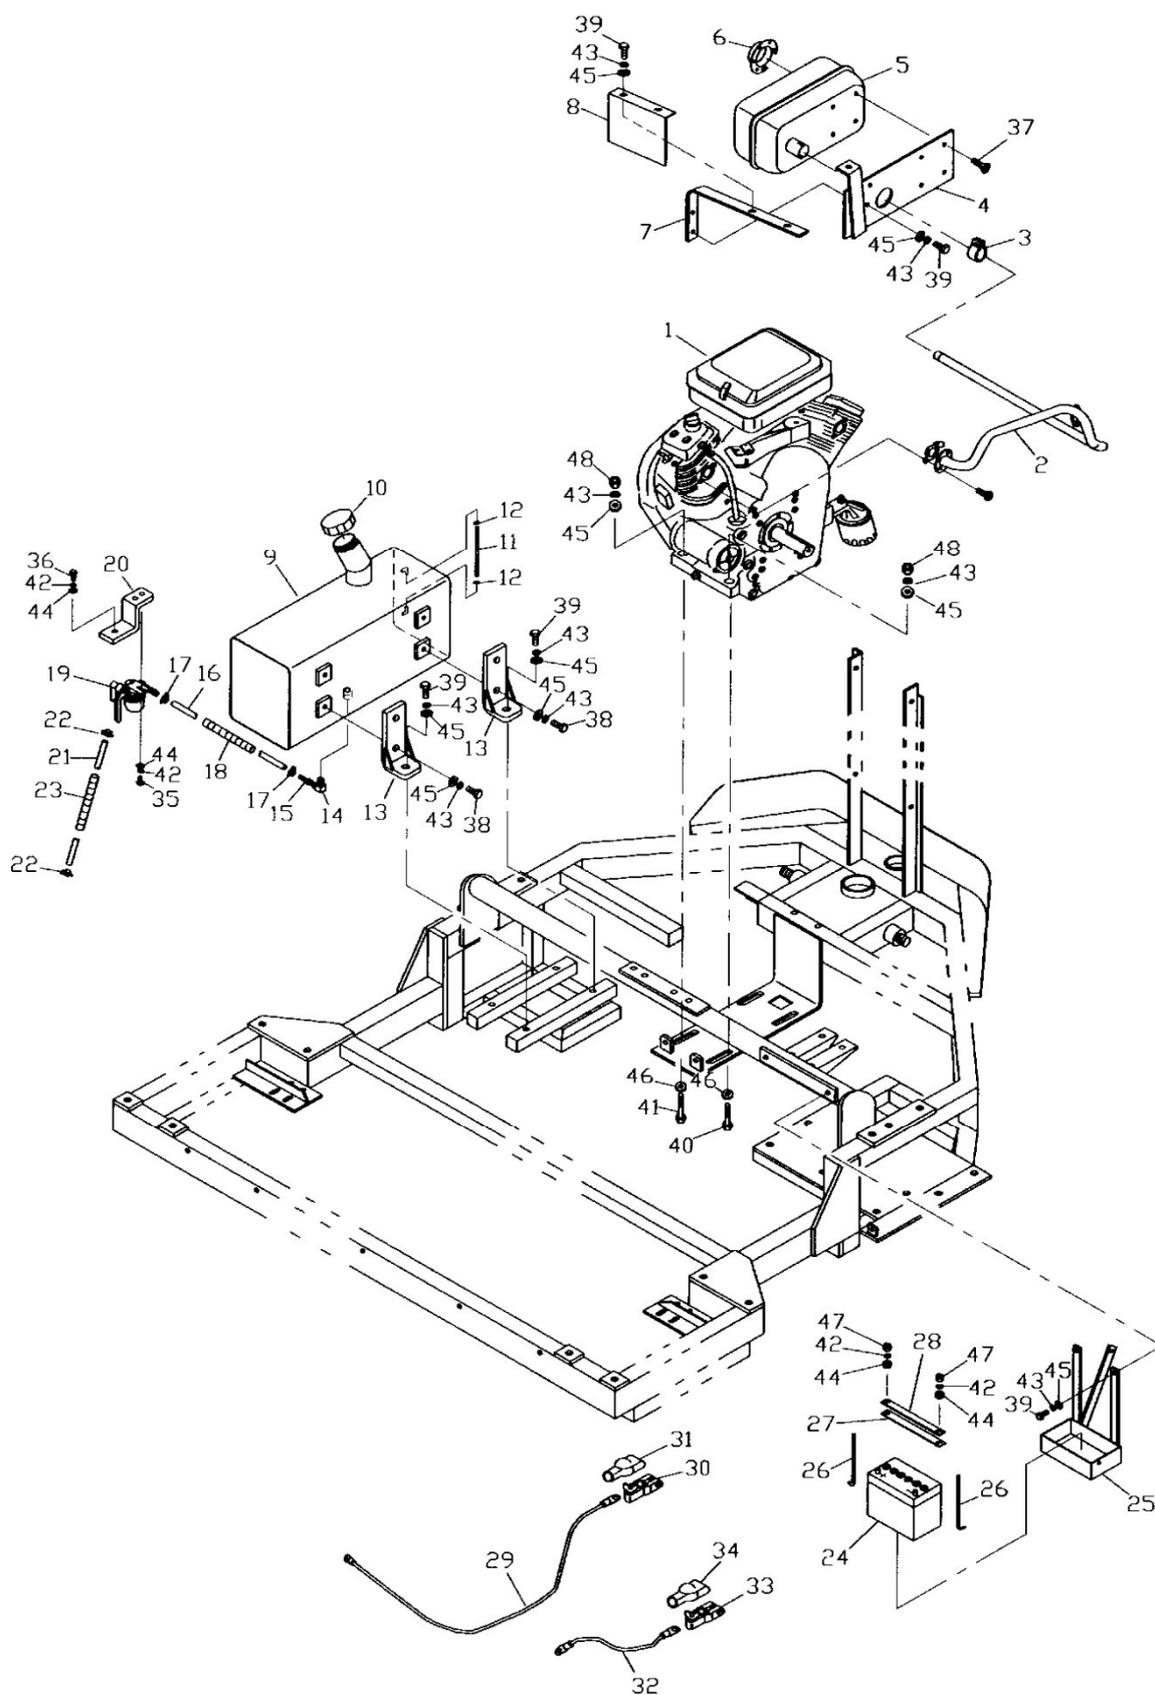


2 エンジン関係

番号 No	部 品 名 称 Parts Name	部品番号 Parts No	数量 Q'ty	適応号機 Application	備 考 Remarks
1	エンジン ENGINE	161-0201-0	1	~0091	バンガード21HP 385447
1	エンジン ENGINE	161-0201-2	1	0092~	バンガード23HP 386447
2	エキゾーストパイプ EXHAUST PIPE	161-0202-0	1		
3	クランプ マフラー CLAMP MUFFLER	161-0203-0	1		BS-691956
4	プレート;マフラー PLATE; MUFFLER	161-0204-0	1		
5	マフラー MUFFLER	161-0205-0	1		BS-498984s
6	デフレクター DEFLECTOE MUFFLER	161-0206-0	1		BS-393761
7	シャヘイバンアーム COVER BOARD ARM	161-0207-0	1		
8	シャヘイバン COVER BOARD	161-0208-0	1		
9	フェルタンク FUEL TANK	161-0209-0	1		
10	フェルキャップ FUEL CAP	161-0210-0	1		160038071
11	ビニールカン VINYL KAN	161-0212-0	1		A98160100
12	クリップ CLIP	161-0213-0	2		067200078
13	タンクブラケット TANK BRACKET	181-0213-0	4		
14	オスメスエルボ ELBOW	161-0214-0	1		340670460
15	ホースニップル HOSE NIPPLE	161-0215-0	1		A41460020
16	ネンリョウホースA HOSE A	161-0216-0	1		
17	クリップ CLIP	161-0218-0	2		
18	コルゲートチューブA TUBE A	161-0219-0	1		
19	ストレーナ STRAINER	161-0221-0	1		A10910090
20	ブラケット STRAINER BRACKET	161-0222-0	1		
21	ネンリョウホースB HOSE B	161-0217-0	1		
22	クリップ CLIP	161-0218-0	2		
23	コルゲートチューブB TUBE B	161-0220-0	1		
24	バッテリー BATTERY	161-0223-0	1		40B19R
25	バッテリーボックス BATTERY BOX	181-0225-0	1		
26	バッテリーボルト BATTERY BOLT	121-0164-0	2		1/4"
27	オサエゴム STOPPER RUBBER	121-0165-0	1		
28	オサエイタ STOPPER PLATE	121-0166-0	1		
29	バッテリーコード;+ BATTERY CODE;+	121-0178-0	1		
30	ターミナル;+ TERMINAL;+	121-0174-0	1		
31	ターミナルカバー;+ TERMINAL COVER;+	121-0176-0	1		
32	バッテリーコード;- BATTERY CODE;-	121-0179-0	1		
33	ターミナル;- TERMINAL;-	121-0175-0	1		
34	ターミナルカバー;- TERMINAL COVER;-	121-0177-0	1		
35	ナベ小ネジ PAN HEAD SCREW	010-0615-4	1		M6x15
36	六角ボルト BOLT	010-0620-0	1		M6x20
37	タッピングボルト TAPPING BOLT	016-0630-4	4		M6x30
38	六角ボルト BOLT	010-0815-0	4		M8x15
39	六角ボルト BOLT	010-0820-0	6		M8x20
40	六角ボルト BOLT	010-0840-0	3		M8x40
41	六角ボルト BOLT	010-0845-0	1		M8x45
42	スプリングワッシャ SPRING WASHER	013-0600-0	4		M6
43	スプリングワッシャ SPRING WASHER	013-0800-0	20		M8
44	ワッシャ WASHER	012-0600-0	4		M6
45	ワッシャ WASHER	012-0800-0	16		M8
46	厚ワッシャ THICKNESS WASHER	181-0246-0	2		M8
47	六角ナット NUT	011-0001-0	2		1/4"
48	六角ナット NUT	011-0800-0	4		M8


3 テンションレバー関係 Tension Lever

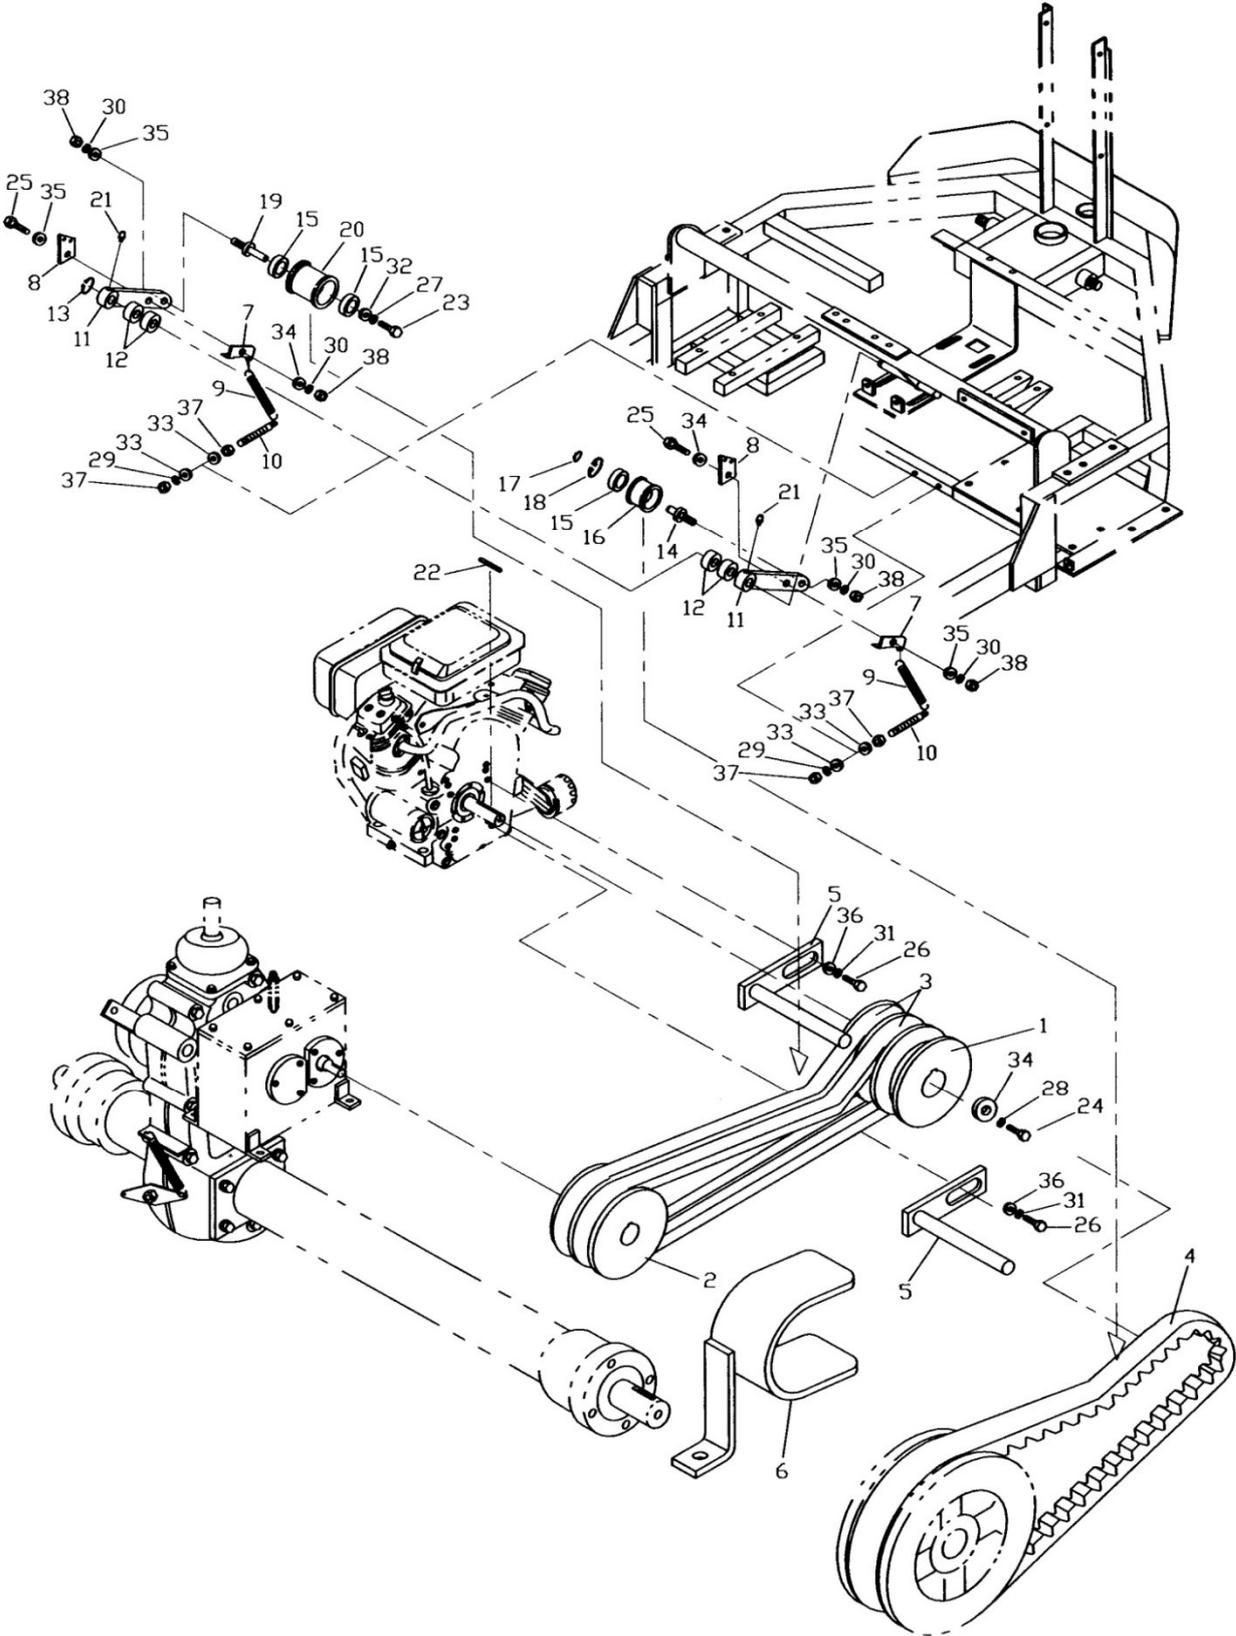

4 コンベヤ・ブラシ関係 Conveyor・Brush

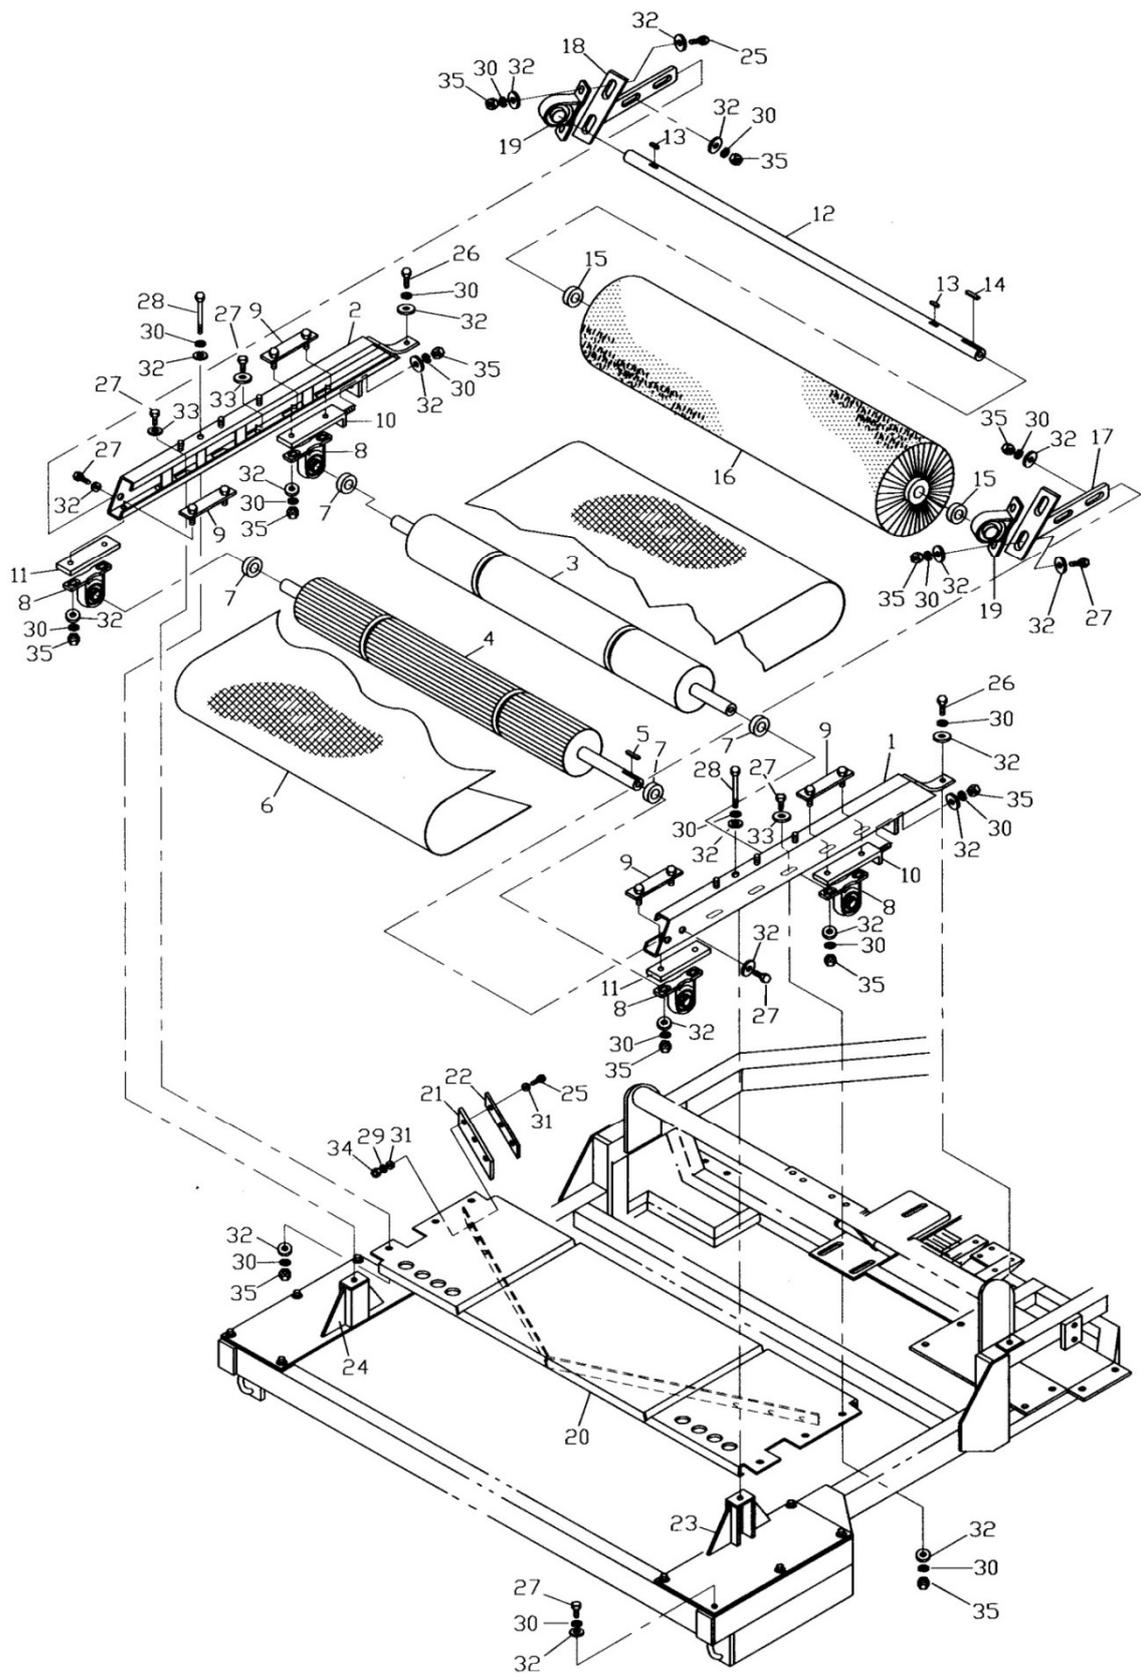


5 ホッパー関係 Hopper

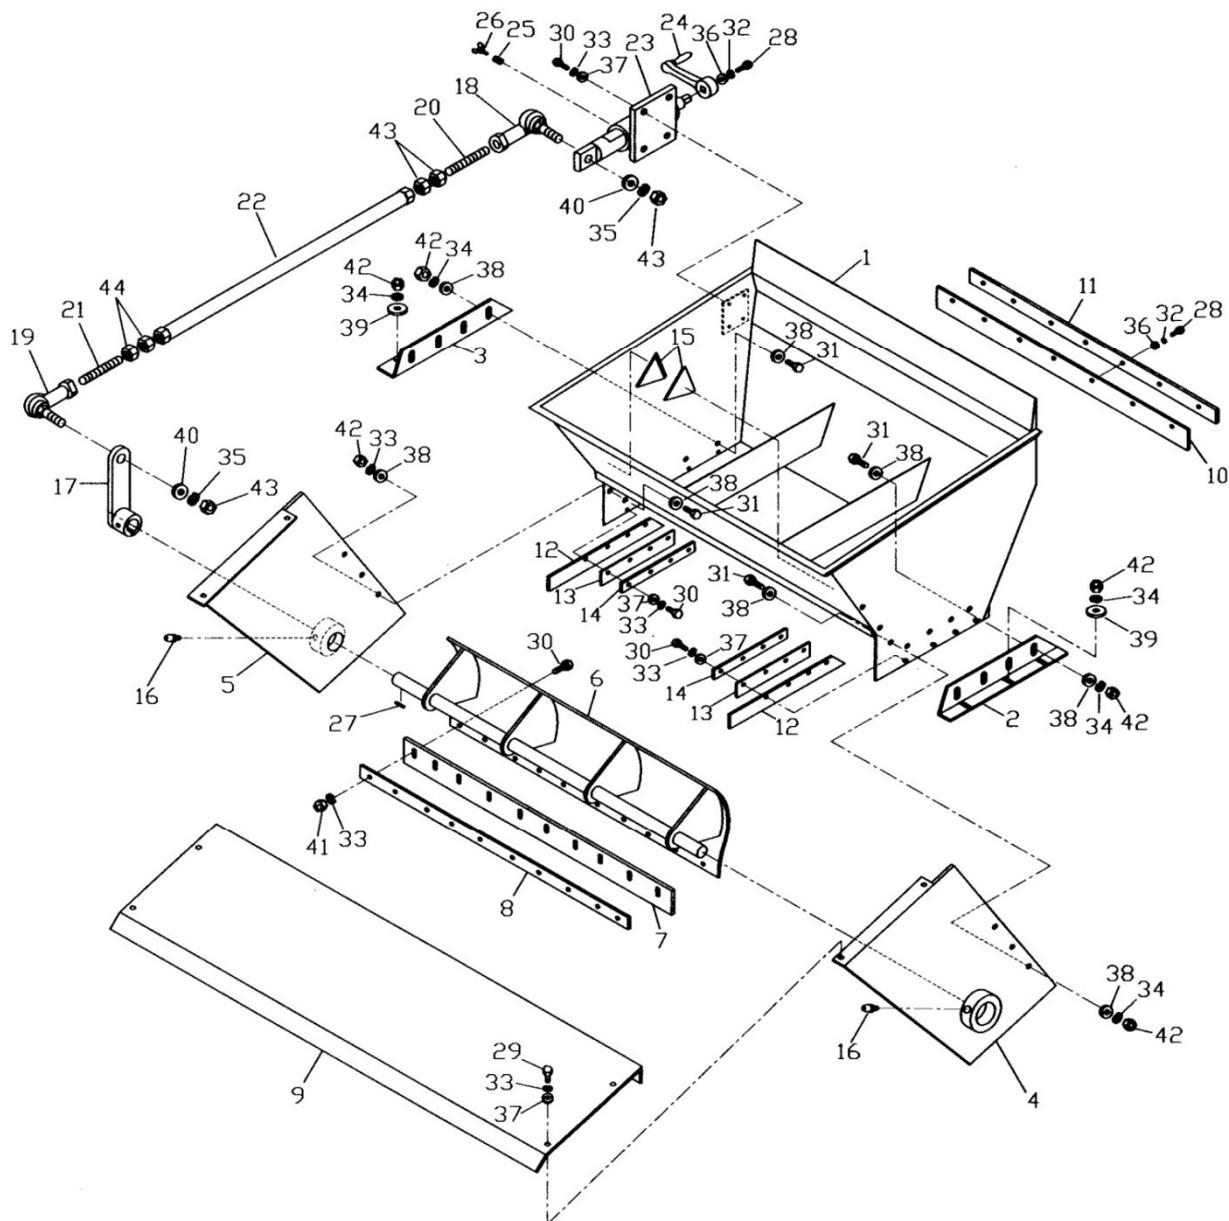

6 駆動装置関係 Driving device


番号 No	部品名称 Parts Name	部品番号 Parts No	数量 Q'ty	適応号機 Application	備考 Remarks
1	変速シフトガイド	SHIFT GUIDE	1 0 3 - 0 5 0 1 - 0	1	
2	変速レバー	CHANGE LEVER	1 0 3 - 0 5 0 2 - 0	1	
3	変速シャフト	SHAFT	1 0 3 - 0 5 0 3 - 0	1	
4	ゴムグリップ	GRIP RUBBER	1 3 1 - 0 5 0 4 - 0	1	φ10用
5	変速ワイヤー	WIRE	1 0 3 - 0 5 0 5 - 0	1	
6	Vベルト	V-BELT	0 2 8 - 2 0 3 1 - 0	1	B-31(レッド)
7	BDU入力軸プーリー	MISSION PULLEY	1 0 3 - 0 5 0 8 - 0	1	4-B-1
8	トランスミッション	TRANSMISSION	1 0 3 - 0 5 0 9 - 0	1	BDU-10S
9	タンク	TANK	1 4 1 - 0 5 1 0 - 0	1	
10	ファン	FAN	1 4 1 - 0 5 1 1 - 0	1	右回転(CW)
11	キー	KEY	0 3 0 - 0 5 2 4 - 0	1	5x5x24
12	BDUレバー	LEVER	1 0 3 - 0 5 1 2 - 0	1	
13	スプリング	SPRING	9 0 2 - 0 0 0 1 - 0	1	
14	スプリング引き金具	ADJUST BOLT	1 0 0 - 2 0 1 8 - 0	1	
15	BDUブラケット	MISSION BRACKET	1 0 3 - 0 5 1 6 - 0	1	
16	テンションブラケット	TENSION BRACKET	1 0 3 - 0 5 1 5 - 0	1	
17	カップリングA s s y	COUPLING ASSY	1 0 3 - 0 5 1 7 - 0	1	L075-H
18	減速機(コンベア)	GEAR REDUCER	1 0 3 - 0 5 1 8 - 0	1	GRT040L75
19	キー	KEY	0 3 0 - 0 5 2 2 - 0	1	5x5x22
20	キー	KEY	0 3 0 - 0 8 3 7 - 0	1	8x7x37
21	Vプーリー	V-PULLEY	1 0 3 - 0 5 1 1 - 0	2	4-B-1 中間軸
22	中間軸	COUNTER SHAFT	1 6 1 - 0 9 2 2 - 0	1	
23	キー	KEY	0 3 0 - 0 8 8 5 - 0	1	8x7x85
24	キー	KEY	0 3 0 - 0 5 2 0 - 0	1	5x5x20
25	ベアリング	BEARING	0 2 5 - 4 2 0 6 - 0	2	UCPH-206
26	カップリングA s s y	COUPLING	1 0 3 - 0 5 2 8 - 0	1	L070-M
27	ベース板 A	BASE PLATE	1 0 3 - 0 5 2 2 - 0	1	
28	減速機(ブラシ)	GEAR REDUCER	1 0 3 - 0 5 2 9 - 0	1	CNH-5090-8
29	キー	KEY	0 3 0 - 0 5 2 5 - 0	1	5x5x25
30	キー	KEY	0 3 0 - 0 8 4 5 - 0	1	8x7x45
31	ベース板 B	BASE PLATE	1 6 1 - 0 9 3 1 - 0	1	
32	スプロケット	SPROCKET	1 6 1 - 0 9 3 2 - 0	1	RS40-17T 内径φ28
31	スプロケット	SPROCKET	1 6 1 - 0 9 3 2 - 1	1	RS40-19T 内径φ25
33	スプロケット	SPROCKET	1 6 1 - 0 9 3 3 - 0	1	RS40-16T 内径φ28
34	スプロケット	SPROCKET	1 6 1 - 0 9 3 4 - 0	1	RS40-28T 内径φ25
35	チェーン	CHAIN	1 8 1 - 0 6 3 5 - 0	1	RS40x180 L
36	チェーン	CHAIN	1 8 1 - 0 6 3 6 - 0	1	RS40x194 L
37	グリスニップル	GREASE NIPPLE	9 9 0 - 0 0 0 1 - 0	4	1/8 A
38	テンションギヤ軸	TENSION GEAR SHAFT	1 0 0 - 2 0 3 5 - 0	4	
39	スプロケット	SPROCKET	1 0 0 - 2 0 3 6 - 0	4	
40	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING	0 2 1 - 1 2 1 5 - 0	4	HMK1215
41	テンションホルダーA	TENSION HOLDER A	1 8 1 - 0 6 4 1 - 0	1	
42	テンションホルダーB	TENSION HOLDER B	1 8 1 - 0 6 4 2 - 0	1	
43	ラベル, ベルト変速レバー-LABEL(変速レバー)	LABEL(1. 2. 3. 4. 5)	1 6 1 - 0 9 4 7 - 0	1	
44	ラベル(1. 2. 3. 4. 5)	LABEL(1. 2. 3. 4. 5)	1 6 1 - 0 9 4 8 - 0	1	
45	ラベル(高速)	LABEL:HIGH SPEED	1 0 3 - 0 5 4 8 - 0	1	
46	キャップボルト	CAP BOLT	0 1 5 - 0 5 3 5 - 0	1	M5x35
47	ボルト	BOLT	0 1 0 - 0 6 2 0 - 0	4	M6x20
48	ボルト	BOLT	0 1 0 - 0 6 2 5 - 0	1	M6x25
49	ボルト	BOLT	0 1 0 - 0 8 1 5 - 0	14	M8x15
50	ボルト	BOLT	0 1 0 - 0 8 3 0 - 0	1	M8x30

6 駆動装置関係 Driving device

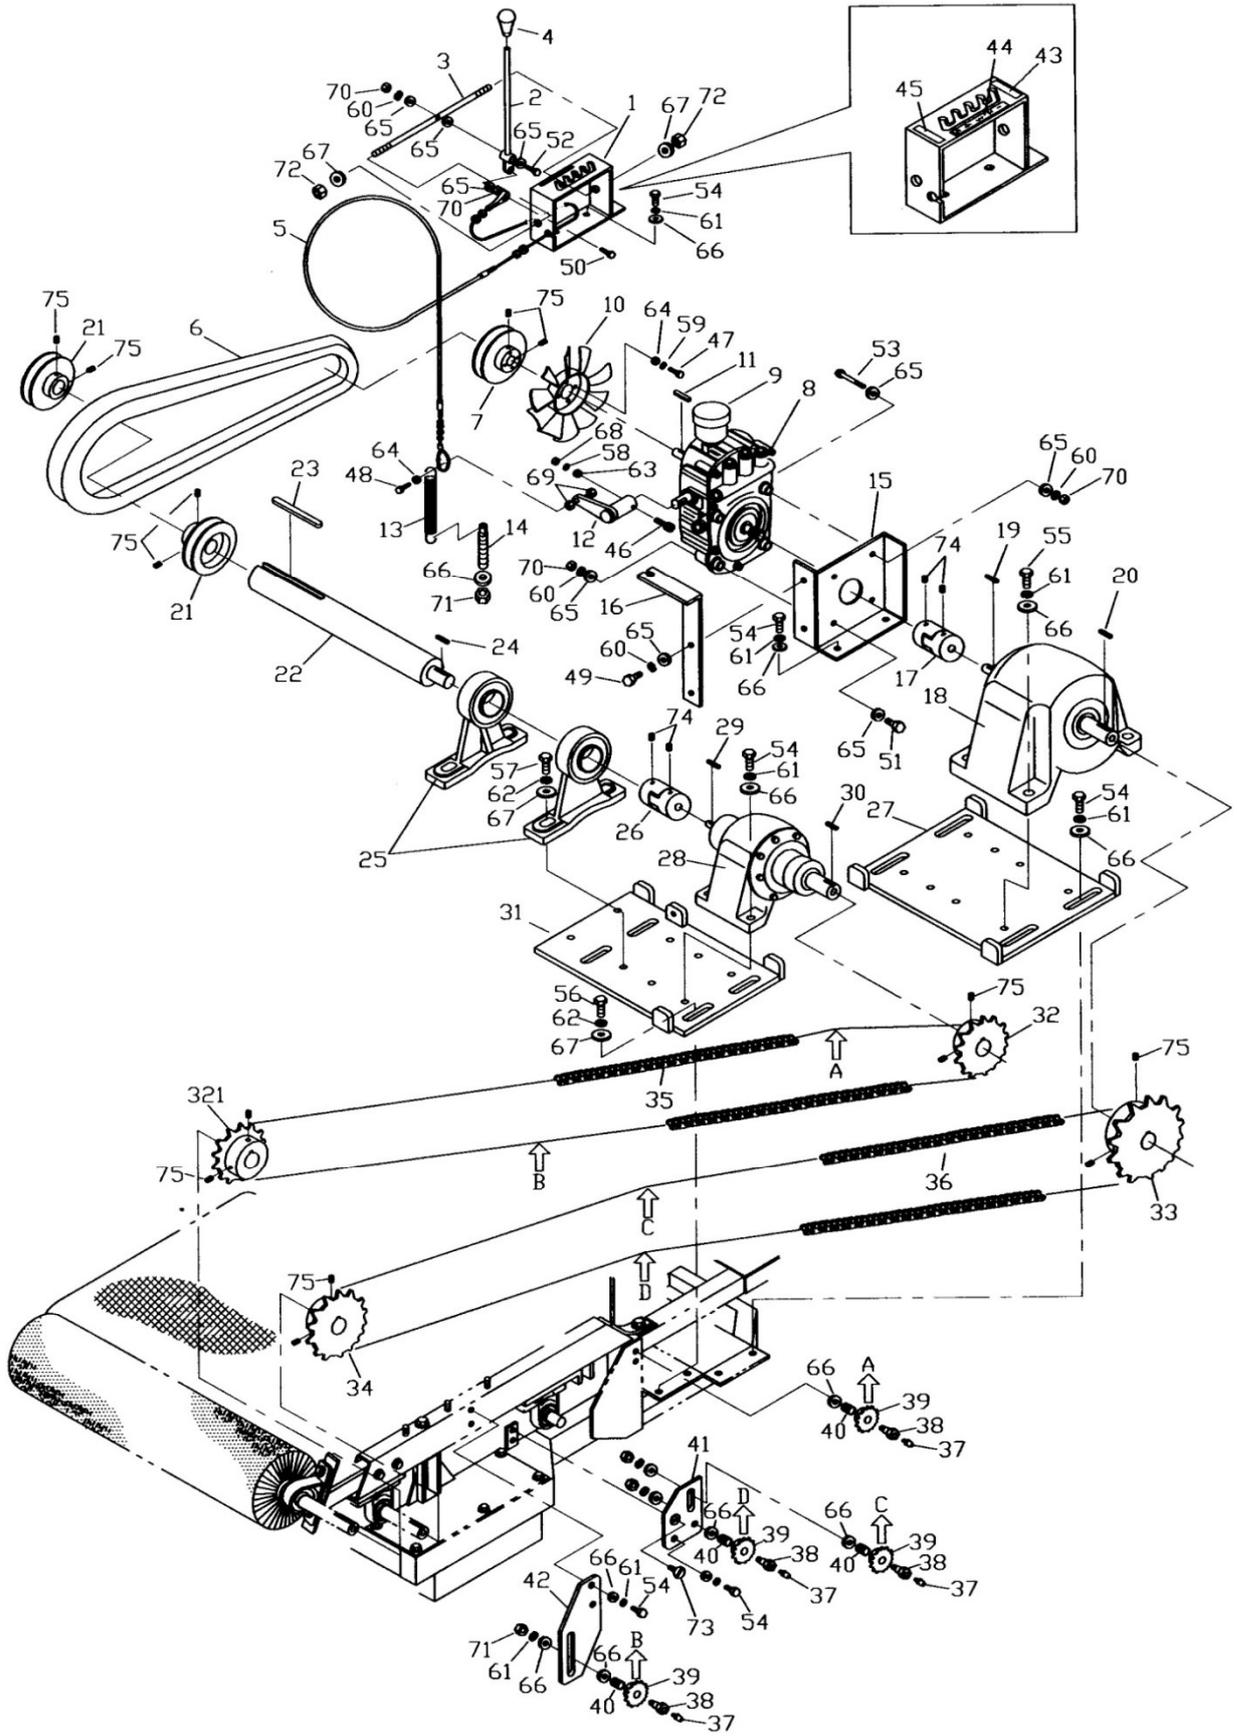

7-1 ミッション関係 Mission (カップリングバージョン)

適応号機 : 0001~0032

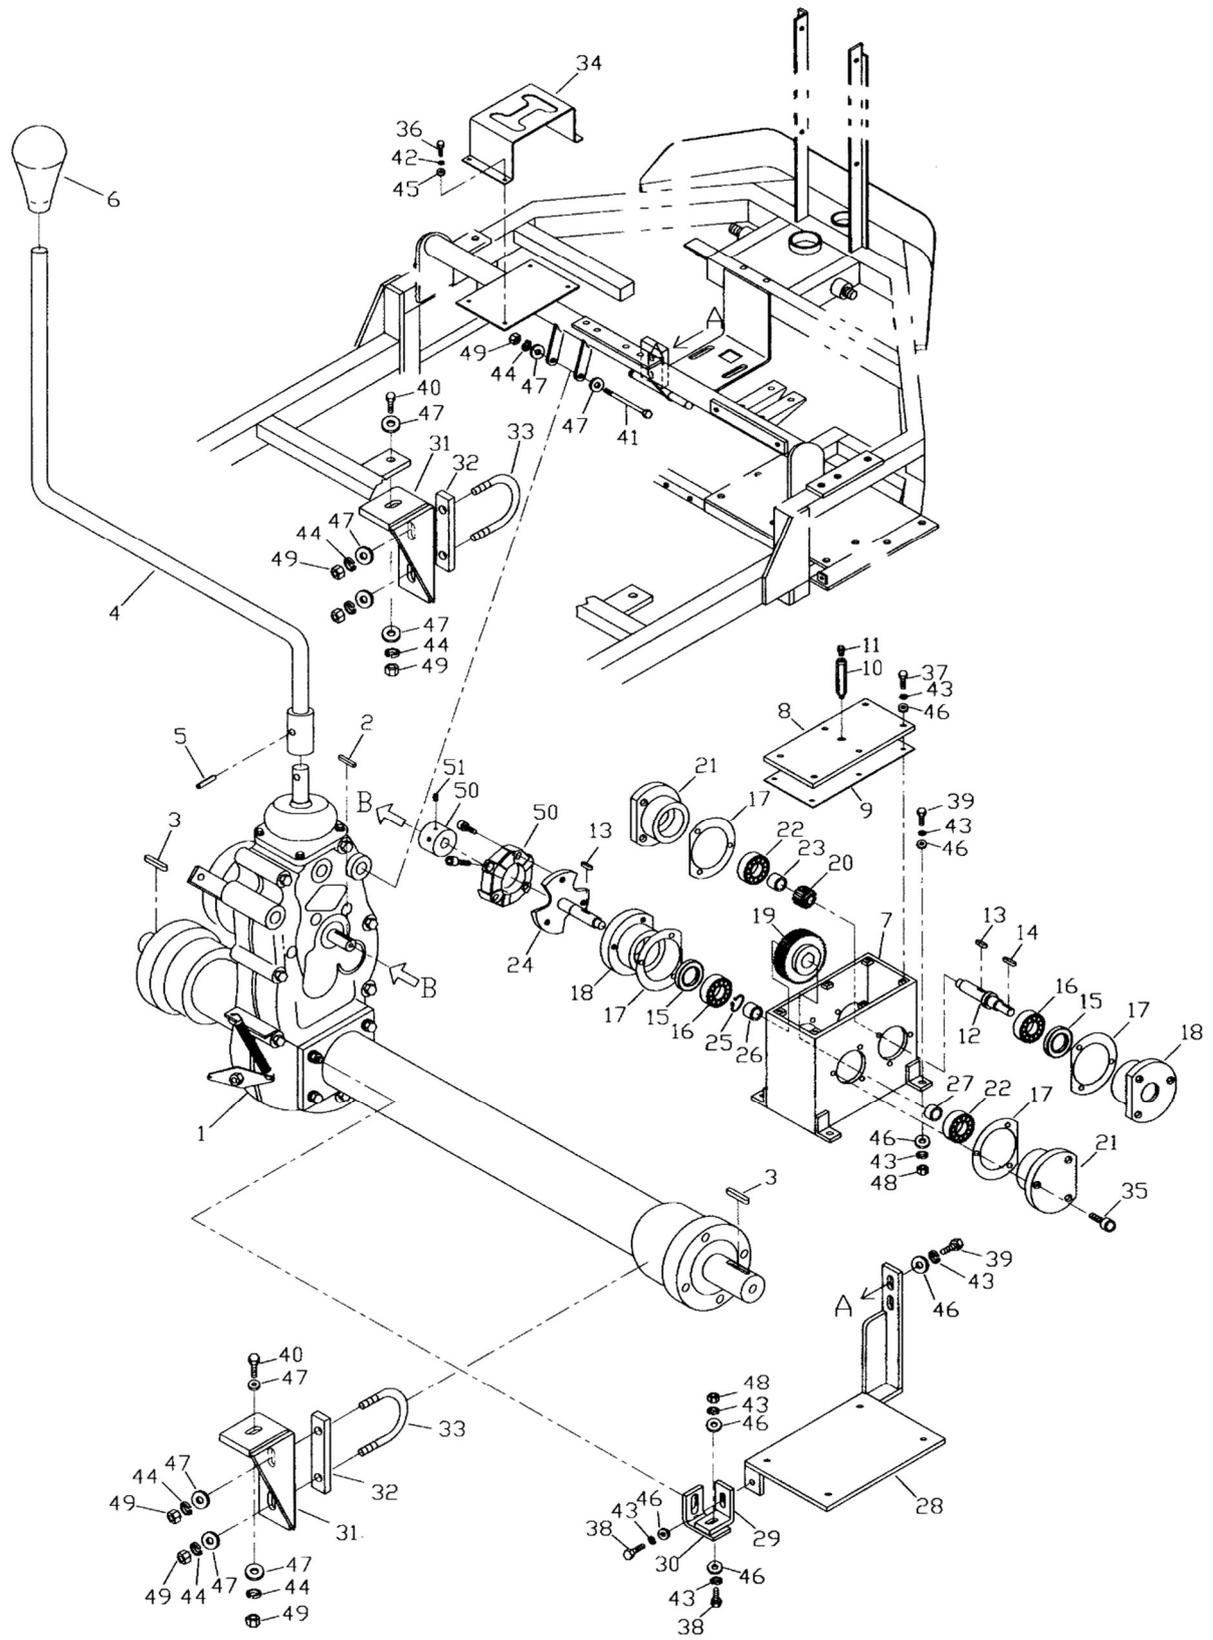


7-1 ミッション関係 Mission (カップリングバージョン)

番号 No	部 品 名 称 Parts Name	部品番号 Parts No	数量 Q'ty	適応号機 Application	備 考 Remarks
1	ミッション	MISSION	1		MC81FA11
2	キー	KEY	1		5x5x25 (公差+目キー)
3	キー	KEY	2		7x7x40
4	シフトレバー	SHIFT LEVER	1		
5	スプリングピン	SPRING PIN	1		φ5x25 (SUS420J2)
6	ゴムグリップ	RUBBER GRIP	1		φ12
7	ギヤボックス	GEARBOX	1		
8	ギヤボックスフタ	GEARBOX LID	1		
9	パッキン	PACKING	1		
10	エアブリーザーパイプ	AIR BREATHER PIPE	1		
11	エアブリーザー	AIR BREATHER	1		
12	入力軸	INPUT SHAFT	1		
13	キー	KEY	2		5x5x25
14	キー	KEY	1		5x5x35
15	オイルシール	OIL SEAL	2		TC25408
16	ベアリング	BEARING	2		#6005
17	パッキン	PACKING	4		
18	ベアリングハウジングA	BEARING HOUSING A	2		
19	大ギヤ	LARGE GEAR	1		SS2-48
20	小ギヤ	SMALL GEAR	1		SS2-24
21	ベアリングハウジングB	BEARING HOUSING B	2		
22	ベアリング	BEARING	2		#6204
23	スペーサー	SPACER	1		W=19.5
24	出力軸	OUTPUT SHAFT	1		
25	スナップリング	SNAP	1		S-25
26	スペーサー	SPACER	1		W=18.1
27	スペーサー	SPACER	1		W=9.5
28	ギヤボックス台	GEARBOX STAND	1		
29	LブラケットA	L-BRACKET:A	1		
30	LブラケットB	L-BRACKET:B	1		
31	ミッションブラケット	MISSION BRACKET	2		
32	スペーサー	SPACER	2		
33	U-ボルト	U-BOLT	2		M10
34	シフトガイド	SHIFT GUIDE	1		
35	キャップボルト	CAP BOLT	12		M6x10
36	ボルト	BOLT	4		M6x15
37	ボルト	BOLT	6		M8x15
38	ボルト	BOLT	6		M8x20
39	ボルト	BOLT	2		M8x25
40	ボルト	BOLT	2		M10x35
41	ボルト	BOLT	1		M10x150
42	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	4		M6
43	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	15		M8
44	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	8		M10
45	ワッシャ	WASHER	4		M6
46	ワッシャ	WASHER	19		M8
47	ワッシャ	WASHER	8		M10
48	ナット	NUT	5		M8
49	ナット	NUT	6		M10
50	カップリング	COUPLING	1		CF-A-008-01
51	セットスクリュー	SET SCREW	2		M6x10

7-2 ミッション関係 Mission

適応号機 : 0033~

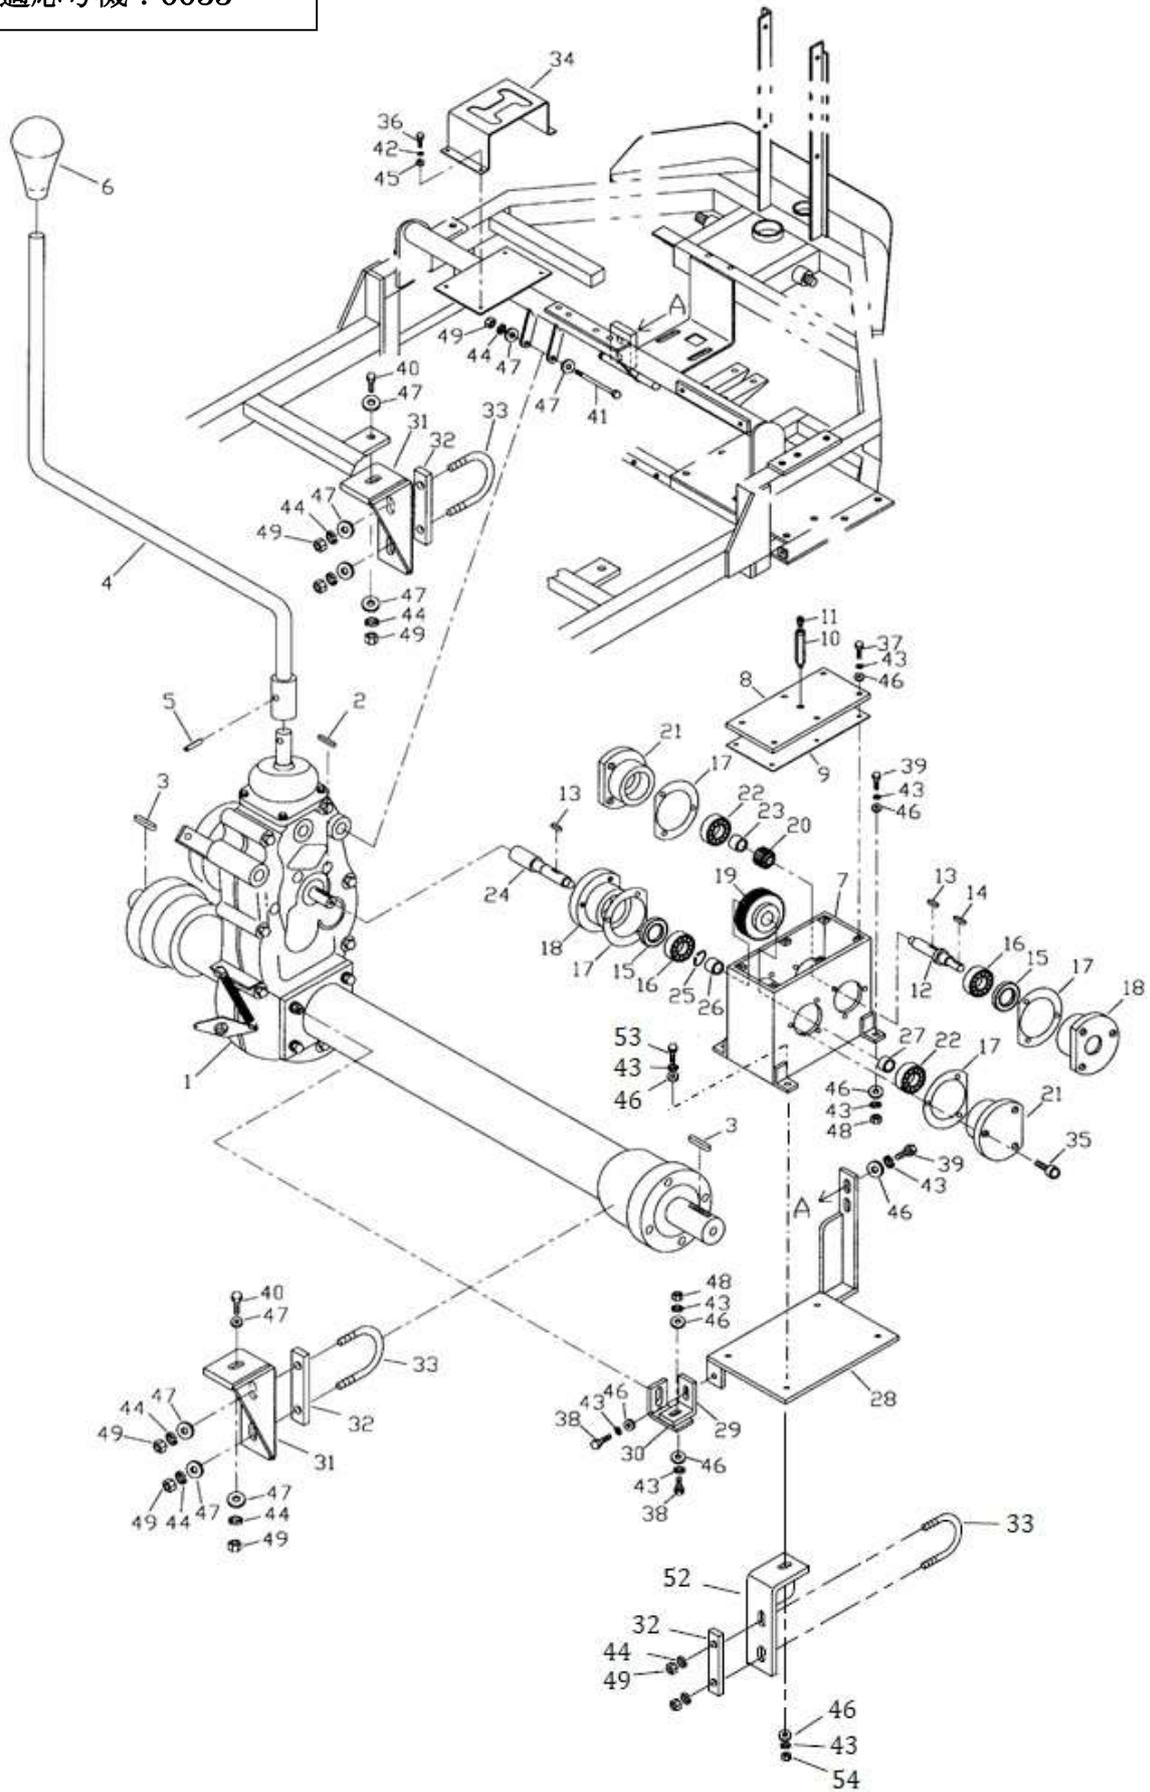


7-2 ミッション関係 Mission


番号 No	部品名称 Parts Name	部品番号 Parts No	数量 Q'ty	適応号機 Application	備考 Remarks
1	ミッション	MISSION	1		MC81FA11
2	キー	KEY	1		5x5x28 (公差+目キー)
3	キー	KEY	2		7x7x40
4	シフトレバー	SHIFT LEVER	1		
5	スプリングピン	SPRING PIN	1		φ5x25 (SUS420J2)
6	ゴムグリップ	RUBBER GRIP	1		φ12
7	ギヤボックス	GEARBOX	1		
8	ギヤボックスフタ	GEARBOX LID	1		
9	パッキン	PACKING	1		
10	エアブリーザーパイプ	AIR BREATHER PIPE	1		
11	エアブリーザー	AIR BREATHER	1		
12	入力軸	INPUT SHAFT	1		
13	キー	KEY	2		5x5x25
14	キー	KEY	1		5x5x35
15	オイルシール	OIL SEAL	2		TC25408
16	ベアリング	BEARING	2		#6005
17	パッキン	PACKING	4		
18	ベアリングハウジングA	BEARING HOUSING A	2		
19	大ギヤ	LARGE GEAR	1		SS2-48
20	小ギヤ	SMALL GEAR	1		SS2-24
21	ベアリングハウジングB	BEARING HOUSING B	2		
22	ベアリング	BEARING	2		#6204
23	スペーサー	SPACER	1		W=19.5
24	出力軸	OUTPUT SHAFT	1		
25	スナップリング	SNAP	1		S-25
26	スペーサー	SPACER	1		W=18.1
27	スペーサー	SPACER	1		W=9.5
28	ギヤボックス台	GEARBOX STAND	1		
29	LブラケットA	L-BRACKET:A	1		
30	LブラケットB	L-BRACKET:B	1		
31	ミッションブラケット	MISSION BRACKET	2		
32	スペーサー	SPACER	3		
33	U-ボルト	U-BOLT	3		M10
34	シフトガイド	SHIFT GUIDE	1		
35	キャップボルト	CAP BOLT	12		M6x10
36	ボルト	BOLT	4		M6x15
37	ボルト	BOLT	6		M8x15
38	ボルト	BOLT	6		M8x20
39	ボルト	BOLT	3		M8x25
40	ボルト	BOLT	2		M10x35
41	ボルト	BOLT	1		M10x150
42	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	4		M6
43	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	15		M8
44	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	10		M10
45	ワッシャ	WASHER	4		M6
46	ワッシャ	WASHER	19		M8
47	ワッシャ	WASHER	8		M10
48	ナット	NUT	5		M8
49	ナット	NUT	8		M10

7-2 ミッション関係 Mission

適応号機 : 0033~

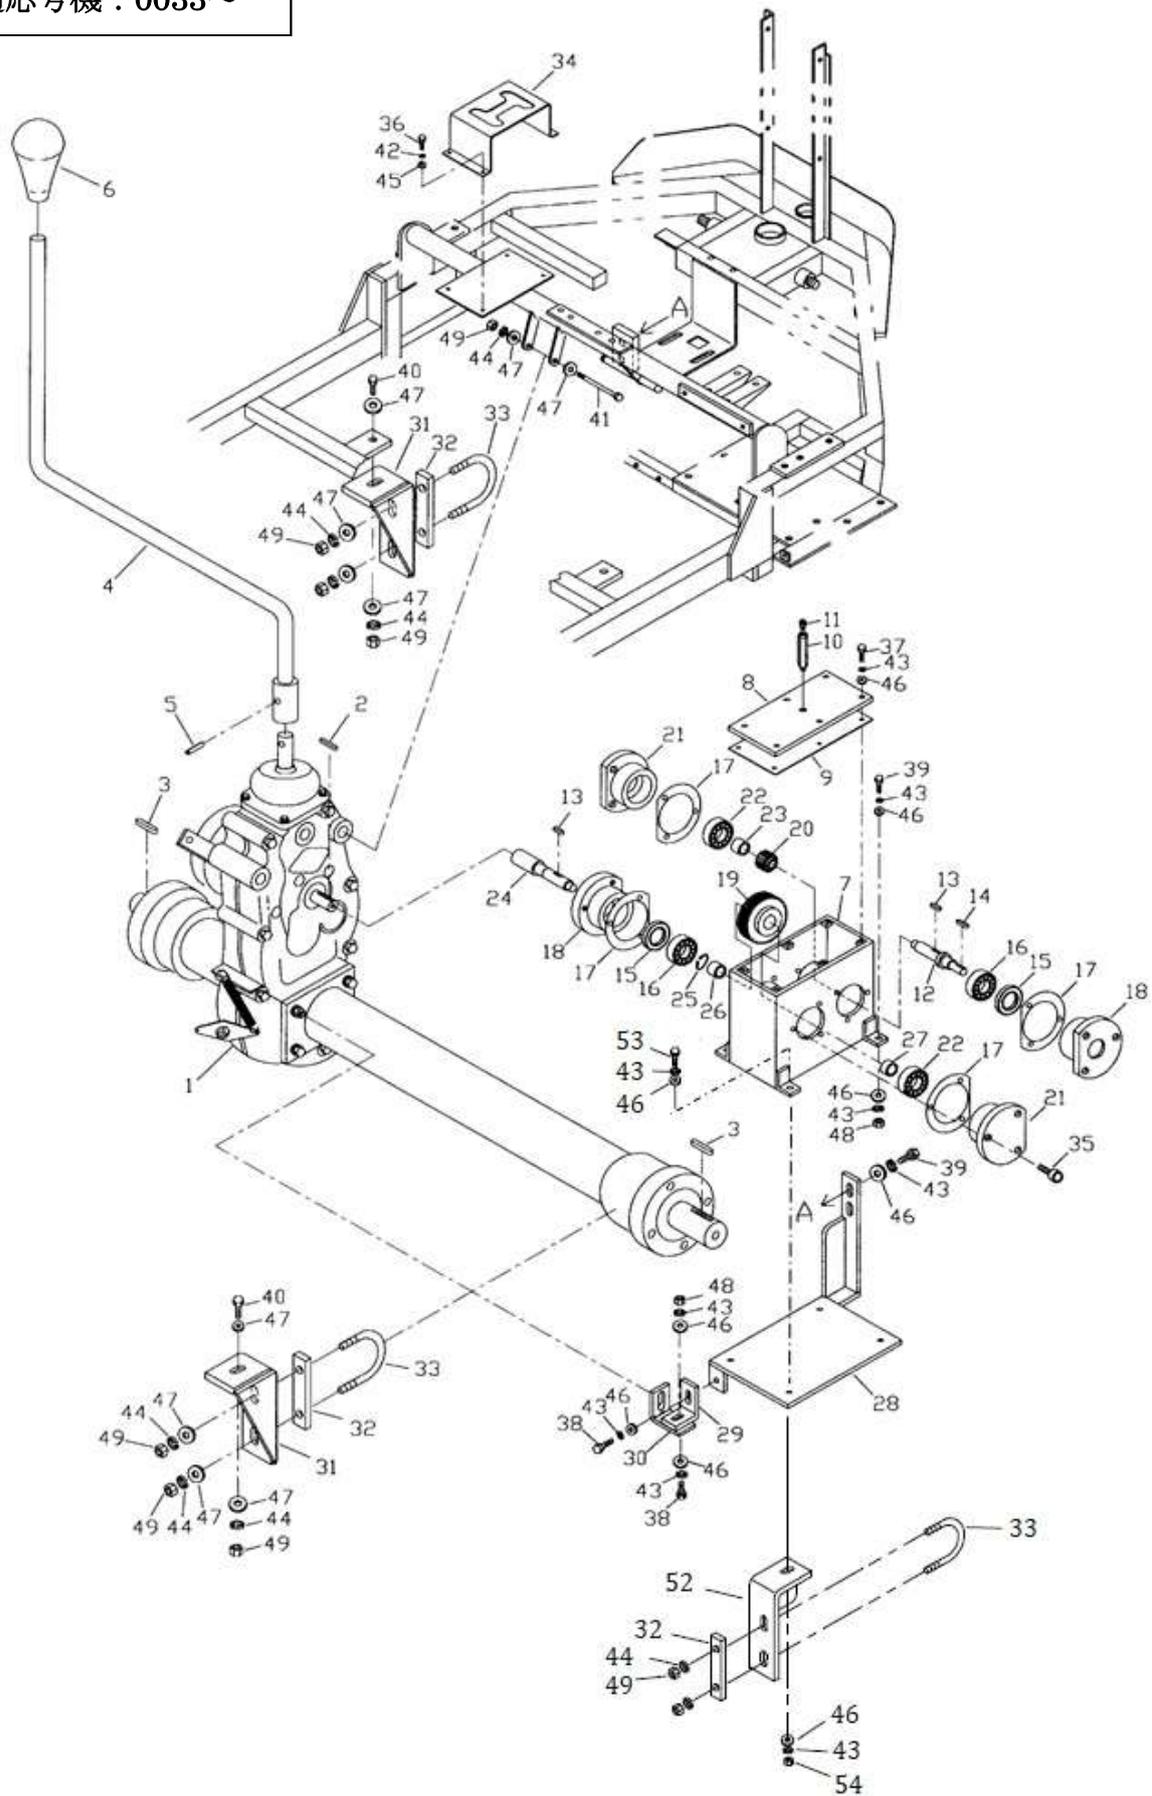


8 後車輪関係 Rear Axle

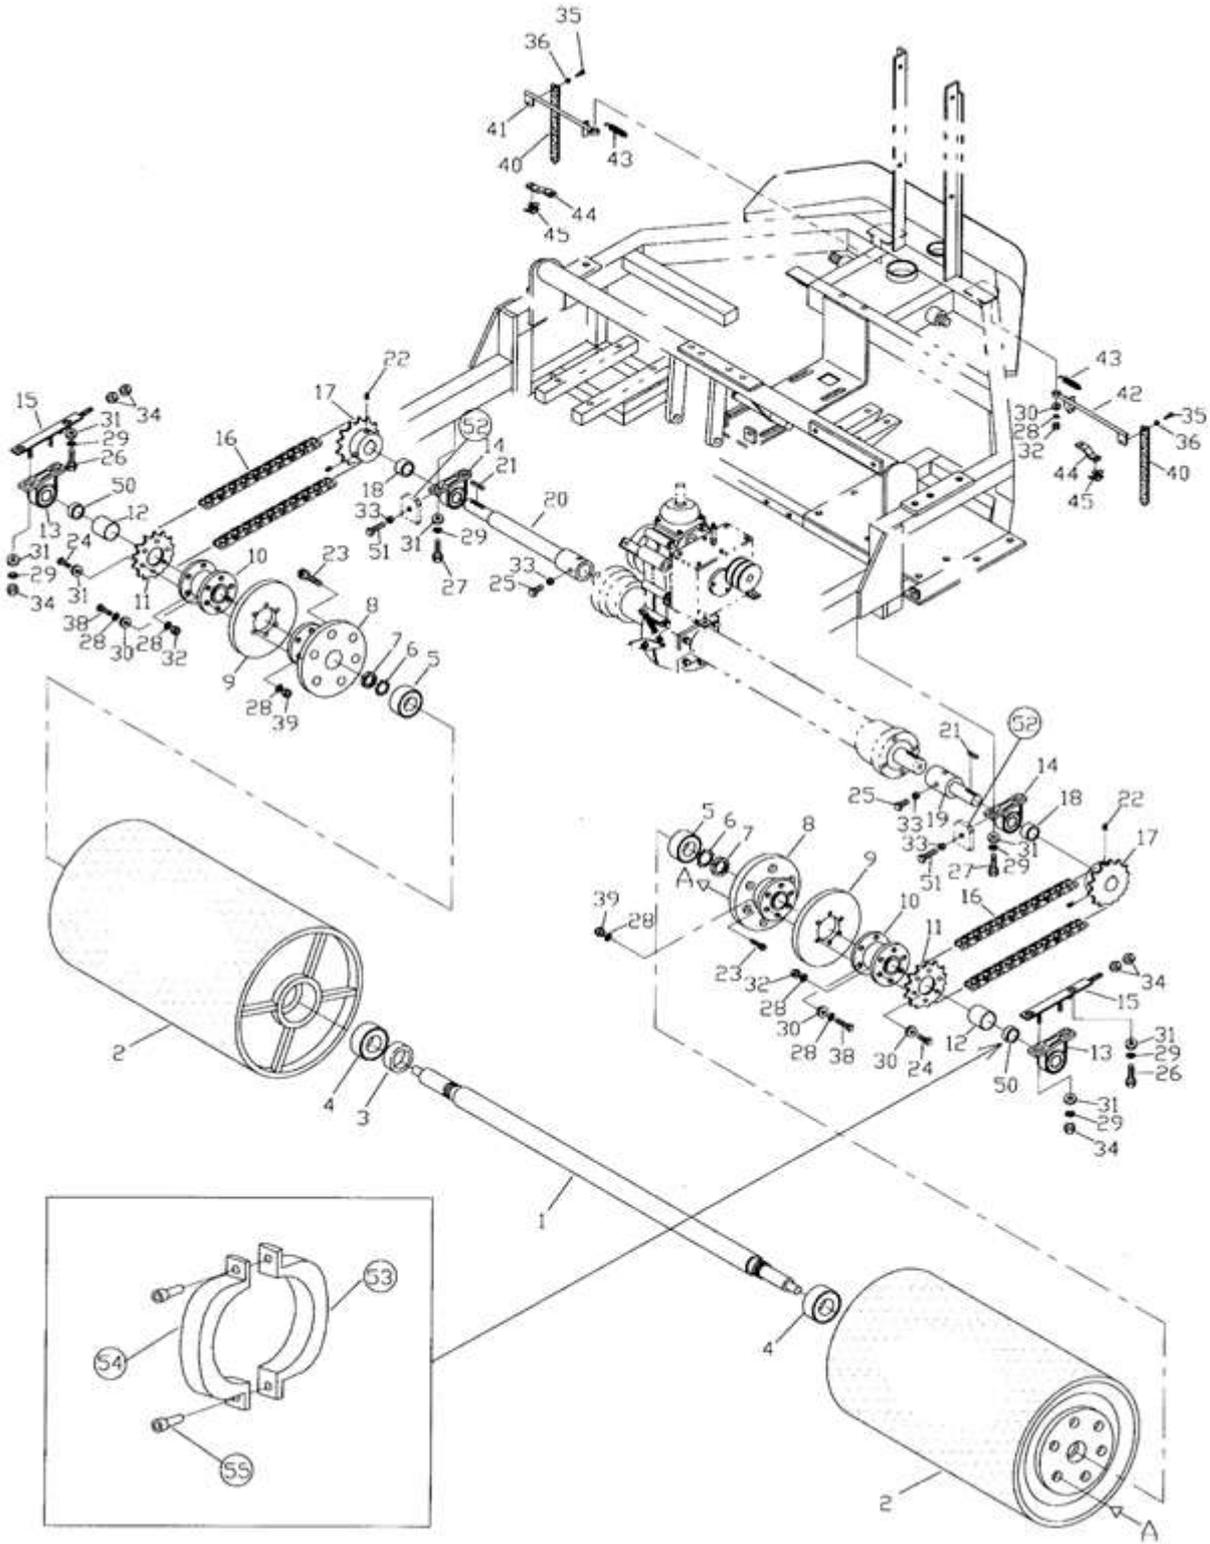

8 後車輪関係 Rear Axle

番号 No	部品名称 Parts Name	部品番号 Parts No	数量 Q'ty	適応号機 Application	備考 Remarks
1	後車輪軸	REAR AXLE	1		
2	後車輪ゴムローラー	RUBBER ROLLER	2		
3	センターカラー	CENTER COLLAR	1		
4	後車輪内ベアリング	BEARING	2		6211LLU
5	後車輪外ベアリング	BEARING	2		6210LLU
6	後車輪止め歯型座金	STOP TOOTH WASHER	2		AW-10
7	後車輪止めナット	LOCK NUT	2		AN-10
8	後輪駆動ハブ	DRIVE HAB	2		
9	ディスクプレート	DISK PLATE	2		
10	フランジ	FLANGE	2		
11	スプロケット	SPROCKET	2		RS60-21T A形
12	ドライベアリング	DRY BEARING	2		DUB 4530
13	ピロー形ユニット	BEARING UNIT	2		UCP206
14	ピロー形ユニット	BEARING UNIT	2		UCP206
15	アジャストプレート	ADJUST PLATE	2		
16	チェーン	CHAIN	2		RSD60-64L
17	スプロケット	SPROCKET	2		RS60-17T
18	カラー	COLOR	2		
19	シャフト短	SHORT SHAFT	1		
20	シャフト長	LONG SHAFT	1		
21	キー	KEY	2		7x7x30
22	セットスクリュー	SET SCREW	4		M10x10
23	キャップボルト	CAP NUT	12		M10x30
24	ボルト	BOLT	24		M8x35
25	ボルト	BOLT	4		M10x25
26	ボルト	BOLT	4		M12x30
27	ボルト	BOLT	4		M12x35
28	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	38		M8
29	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	12		M12
30	ワッシャ	WASHER	20		M8
31	ワッシャ	WASHER	12		M12
32	ナット	NUT	14		M8
33	ナット	NUT	6		M10
34	ナット	NUT	8		M12
35	ボルト	BOLT	2		M6x15
36	ワッシャ	WASHER	2		M6
38	ボルト	BOLT	12		M8x50 半ネジ
39	Uナット	U-NUT	12		M8 Uナット
40	マーカーゴム	MARKER RUBBER	2		
41	マーカーアーム左	MARKER ARM:L	1		
42	マーカーアーム右	MARKER ARM:R	1		
43	スプリング	SPRING	2		2.0x18x80
44	キャッチブラケット	CATCH BRACKET	2		
45	キャッチ	CATCH	2		
50	カラー	COLOR	2	0044~	30.5 42.7 7
51	ボルト	BOLT	2		M10x30
53	後車軸カラーA	CULOR A	2	~0043	
54	後車軸カラーB	CULOR B	2	~0043	
55	キャップボルト	CAP BOLT	4	~0043	


9 アクセル・デフロックワイヤー関係 Accelerator Wire

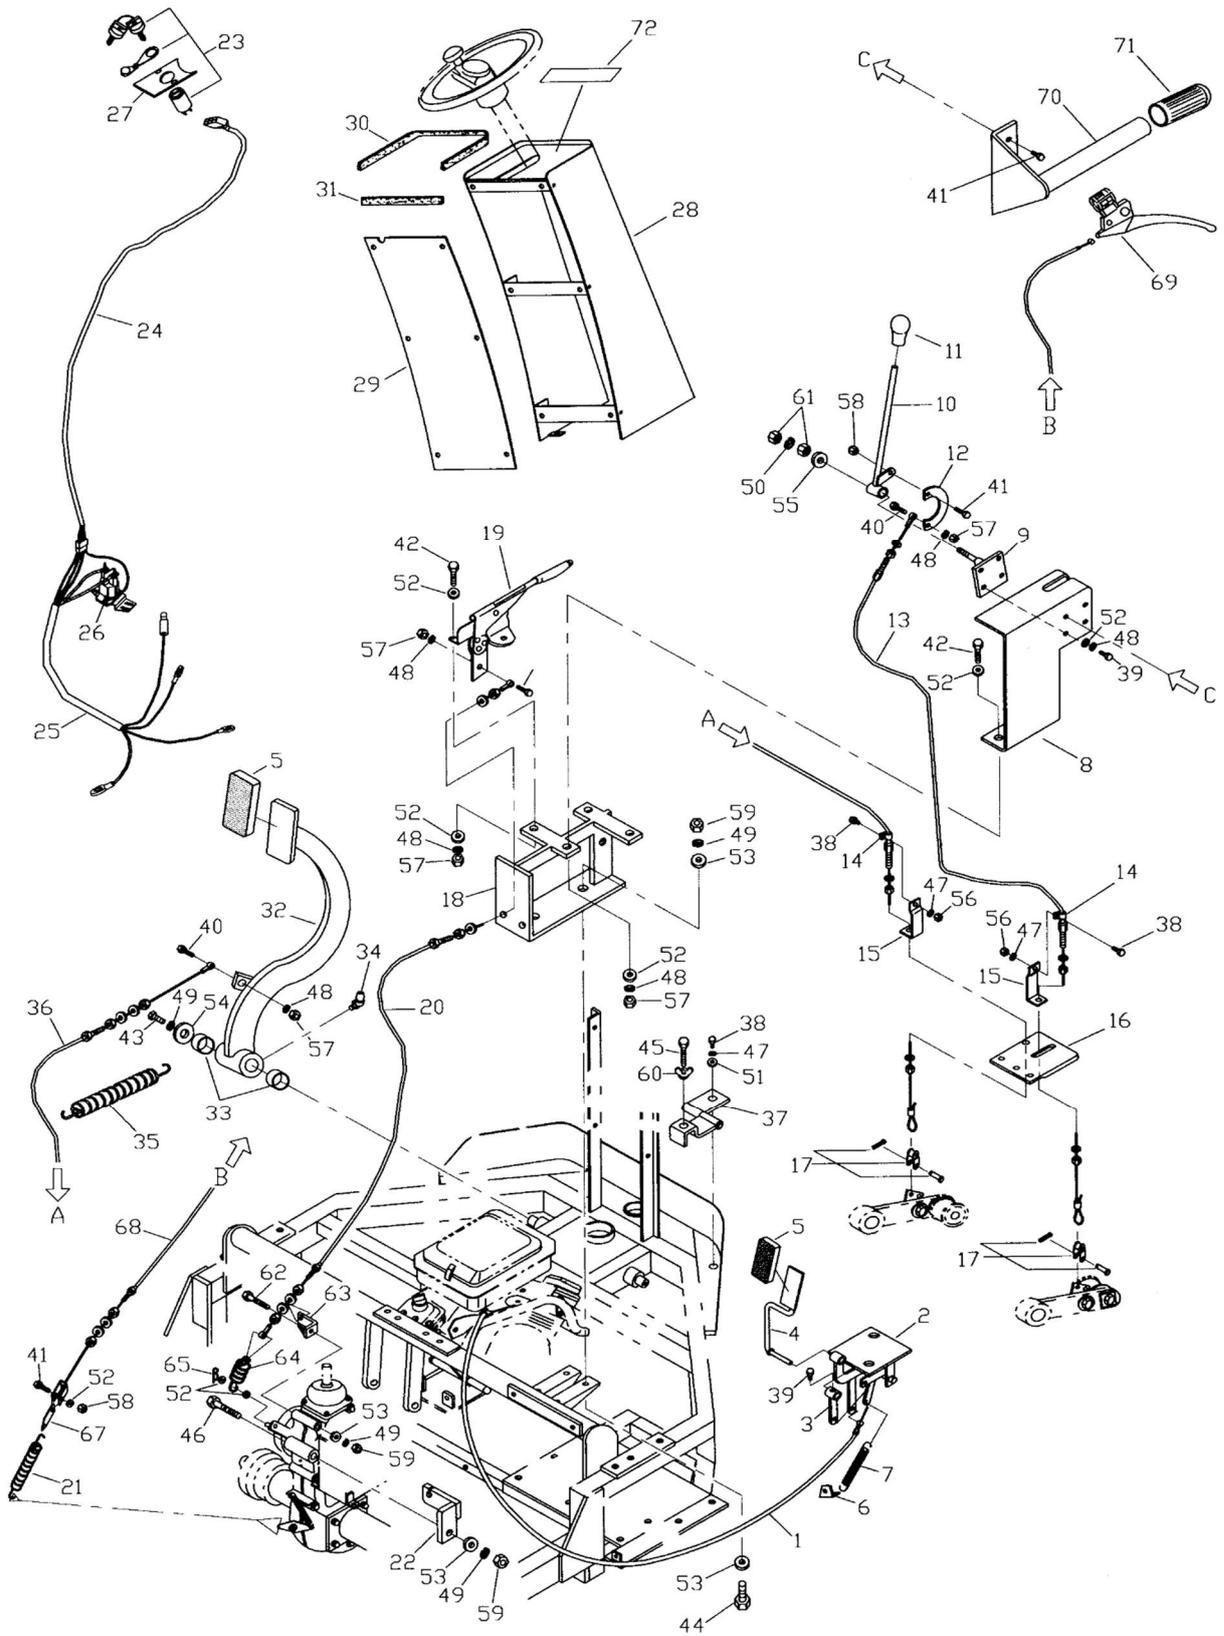


9 アクセル・デフロックワイヤー関係AcceleratorWire

番号 No	部 品 名 称 Parts Name	部品番号 Parts No	数量 Q'ty	適応号機 Application	備 考 Remarks
1	アクセルワイヤー	ACCELERATOR WIRE	1	1 4 1 - 0 8 2 0 - 0	1
2	アクセルペダル台	PEDAL STAND	1	1 8 1 - 0 9 0 2 - 0	1
3	レバー	LEVER	1	1 8 1 - 0 9 0 3 - 0	1
4	アクセルペダル	ACCELERATOR PEDAL	1	1 8 1 - 0 9 0 4 - 0	1
5	ペダルゴム	PEDAL RUBBER	2	1 6 1 - 1 0 1 6 - 0	2
6	ブラケット	BRACKET	1	1 8 1 - 0 9 0 6 - 0	1
7	スプリング	SPRING	1	1 2 1 - 0 1 6 1 - 0	1
8	レバーブラケット	LEVER BRACKET	1	1 8 1 - 0 9 0 8 - 0	1
9	レバーピン	LEVER PIN	1	1 2 1 - 0 7 0 4 - 0	1
10	レバー	LEVER	1	1 8 1 - 0 9 1 0 - 0	1
11	ゴムグリップ	RUBBER GRIP	1	1 2 1 - 0 7 0 2 - 0	1
12	クラッチアーム	CLUTCH ARM	1	1 0 0 - 2 0 4 7 - 0	1
13	作業用クラッチワイヤー	CLUTCH WIRE	1	1 2 1 - 0 7 0 5 - 0	1
14	ワイヤー止めクリップ	WIRE CLIP	1	1 0 0 - 2 0 4 8 - 0	1
15	ワイヤー取付ブラケット	WIRE BRACKET	1	1 0 0 - 2 0 5 0 - 0	1
16	ブラケット取付台	BRACKET STAND	1	1 2 1 - 0 7 0 8 - 0	1
17	オフセットリンク	OFFSET LINK	1	1 2 1 - 0 7 0 9 - 0	#40
18	レバーブラケット	LEVER BRACKET	1	1 0 0 - 2 0 5 5 - 0	1
19	サイドブレーキレバー	SIDE BRAKE LEVER	1	1 0 0 - 1 0 1 2 - 0	1
20	サイドブレーキワイヤー	SIDE BRAKE WIRE	1	1 8 1 - 0 9 2 0 - 0	1
21	スプリング	SPRING	1	1 0 0 - 1 0 2 5 - 0	1
22	ワイヤーブラケット	WIRE BRACKET	1	1 2 1 - 0 9 0 6 - 0	1
23	キースイッチ	KEY SWITCH	1	1 0 0 - 1 0 0 9 - 0	1
24	ワイヤーハーネスA	WIRE HARNESS:A	1	1 8 1 - 0 9 2 4 - 0	1
25	ワイヤーハーネスB	WIRE HARNESS:B	1	1 8 1 - 0 9 2 5 - 0	1
26	ソレノイド	SOLENOID	1	1 4 1 - 0 8 2 7 - 0	1
27	キースイッチブラケット	KEY SWITCH BRACKET	1	1 8 1 - 0 9 2 7 - 0	1
28	フロントカバー	FRONT COVER	1	1 2 1 - 0 1 5 3 - 0	1
29	カバー	COVER	1	1 2 1 - 0 1 5 4 - 0	1
30	レギュラートリムA	STANDARD TRIMS:A	1	1 2 1 - 0 1 5 5 - 0	1
31	レギュラートリムB	STANDARD TRIMS:B	1	1 2 1 - 0 1 5 6 - 0	1
32	クラッチペダル	CLUTCH PEDAL	1	1 8 1 - 0 9 3 2 - 0	1
33	ドライベアリング	DRY BEARING	2	0 2 6 - 3 0 1 5 - 0	DUB3015
34	グリスニップル	GREASE NIPPLE	1	9 9 0 - 0 0 0 2 - 0	M6A
35	スプリング	SPRING	1	9 0 2 - 0 0 0 1 - 0	2.3x18x100
36	クラッチワイヤー	CLUTCH WIRE	1	1 0 0 - 1 0 2 1 - 0	1
37	速度固定台	SPEED FIXATION STAND	1	1 8 1 - 0 9 3 7 - 0	1
38	六角ボルト	BOLT	3	0 1 0 - 0 6 1 5 - 0	M6x15
39	六角ボルト	BOLT	5	0 1 0 - 0 8 1 5 - 0	M8x15
40	六角ボルト	BOLT	1	0 1 0 - 0 8 2 0 - 0	M8x20
41	六角ボルト	BOLT	5	0 1 0 - 0 8 2 5 - 0	M8x25
42	六角ボルト	BOLT	4	0 1 0 - 0 8 3 0 - 0	M8x30
43	六角ボルト	BOLT	1	0 1 0 - 1 0 2 5 - 0	M10x25
44	六角ボルト	BOLT	2	0 1 0 - 1 0 3 0 - 0	M10x30
45	六角ボルト	BOLT	1	0 1 0 - 1 0 7 0 - 0	M10x70
46	六角ボルト	BOLT	1	0 1 0 - 1 0 0 0 - 1	M10x100
47	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	3	0 1 3 - 0 6 0 0 - 0	M6
48	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	13	0 1 3 - 0 8 0 0 - 0	M8
49	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	3	0 1 3 - 1 0 0 0 - 0	M10
50	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	1	0 1 3 - 1 2 0 0 - 0	M12
51	ワッシャ	WASHER	1	0 1 2 - 0 6 0 0 - 0	M6


9 アクセル・デフロックワイヤー関係 Accelerator Wire

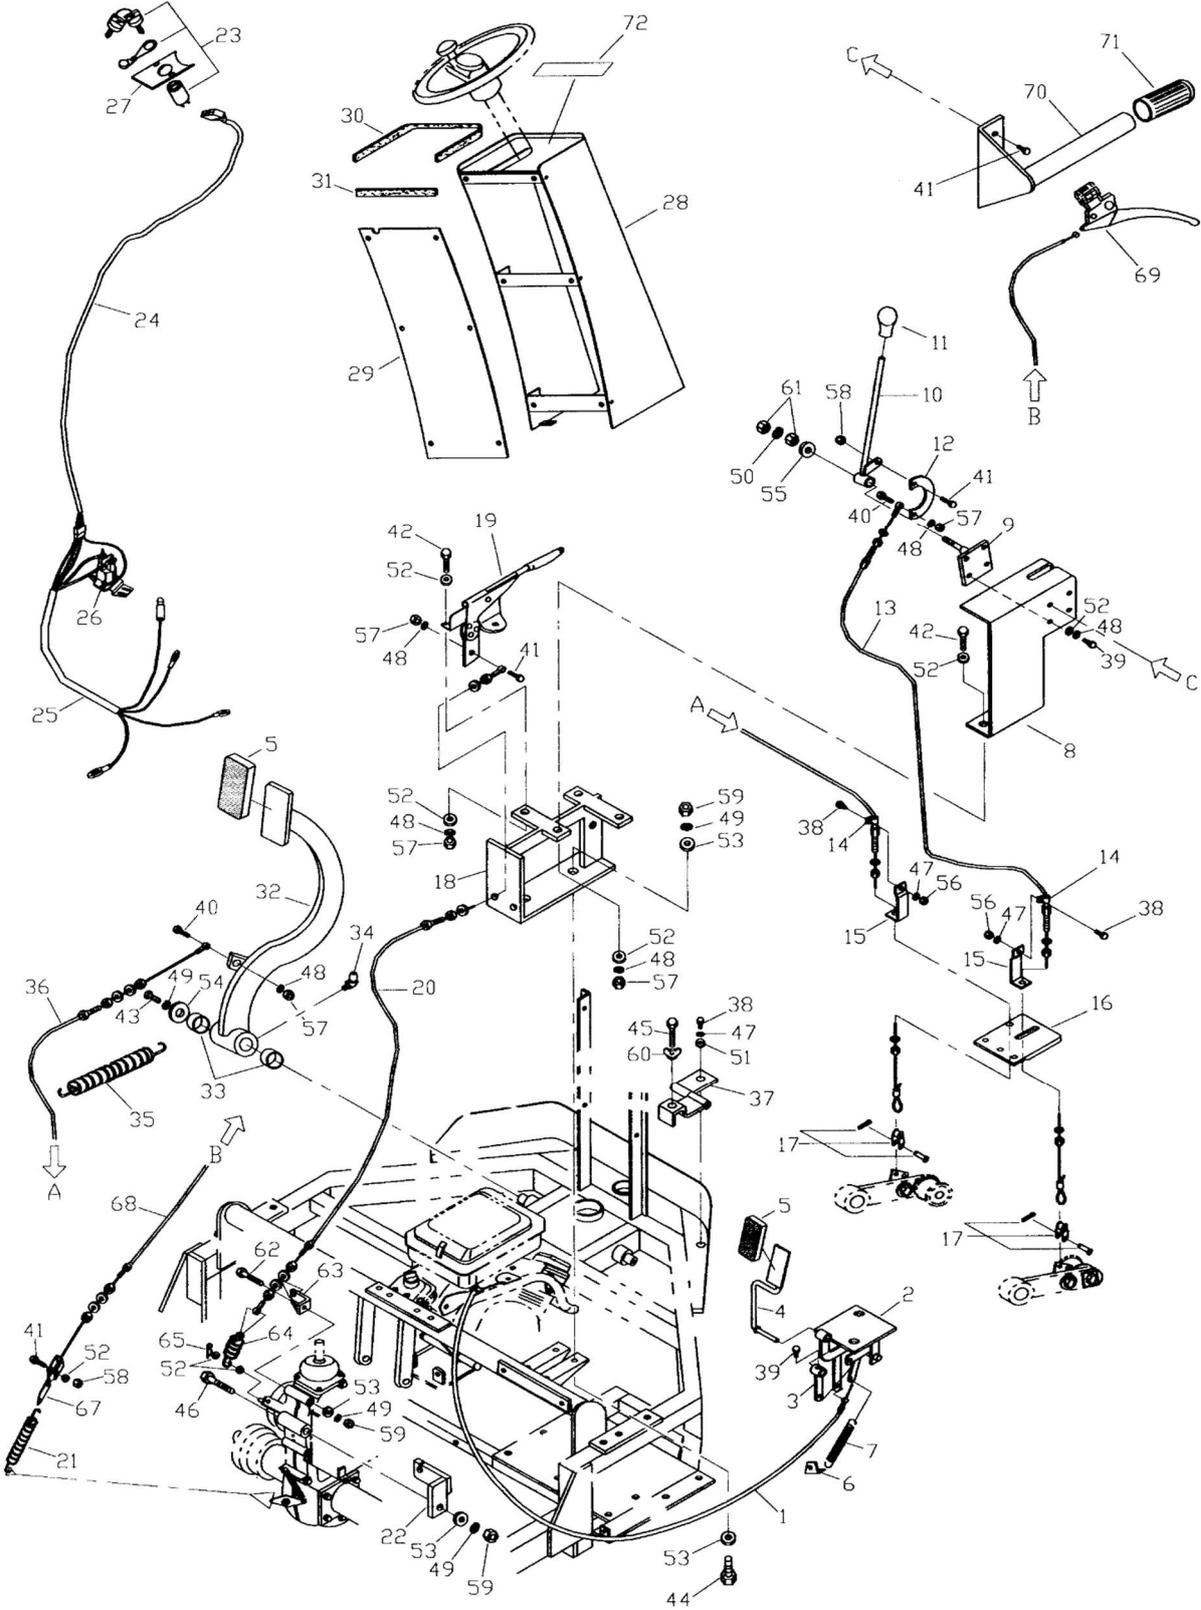


10 ブレーキ関係 Brake calipers

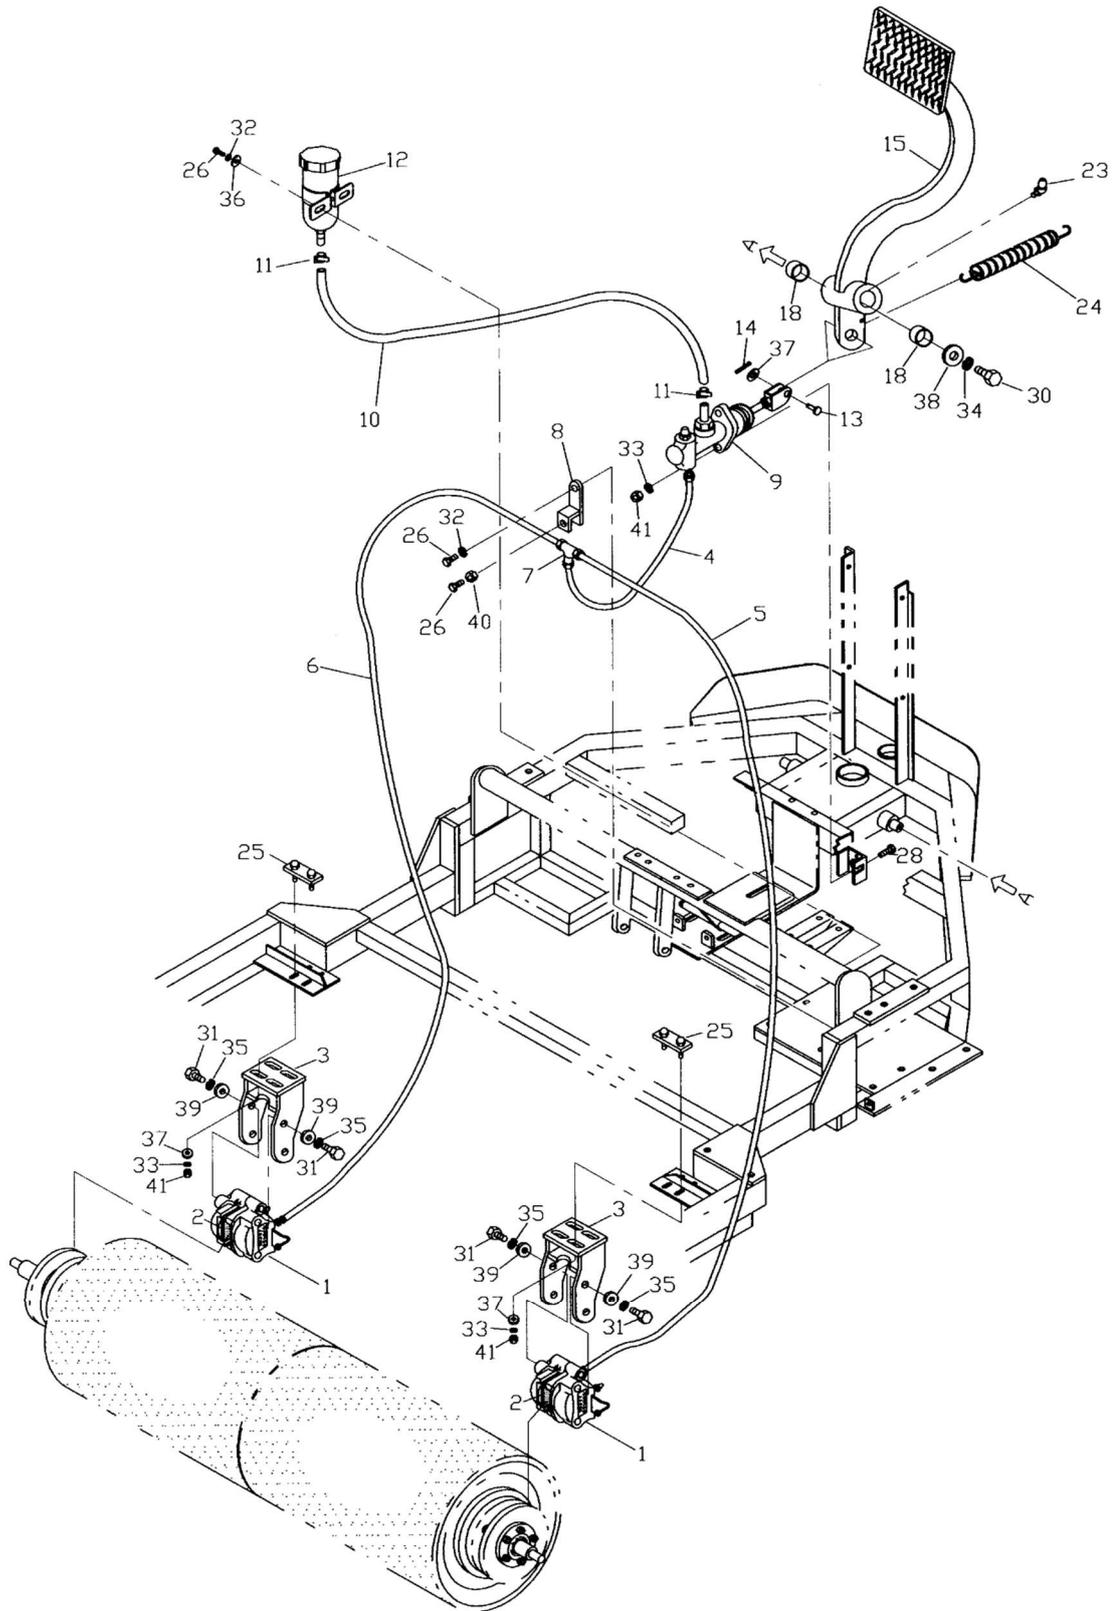


11-1 シート・カバー関係 Seat・Cover

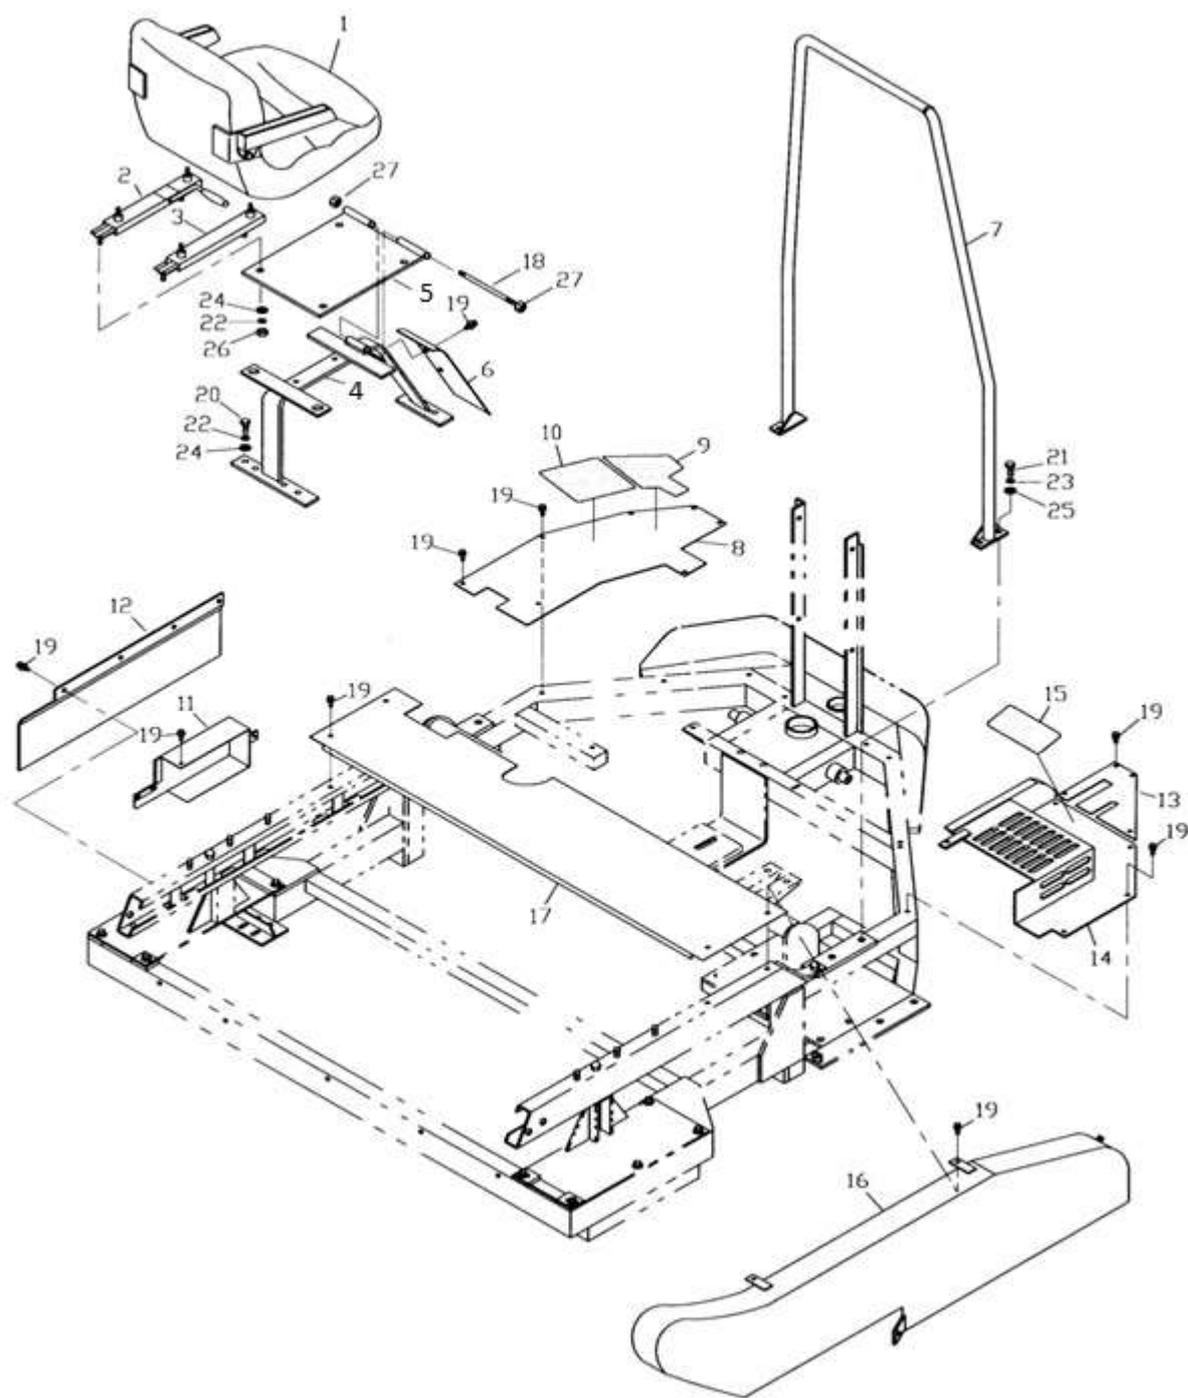


11-2 シート・カバー関係 Seat・Cover

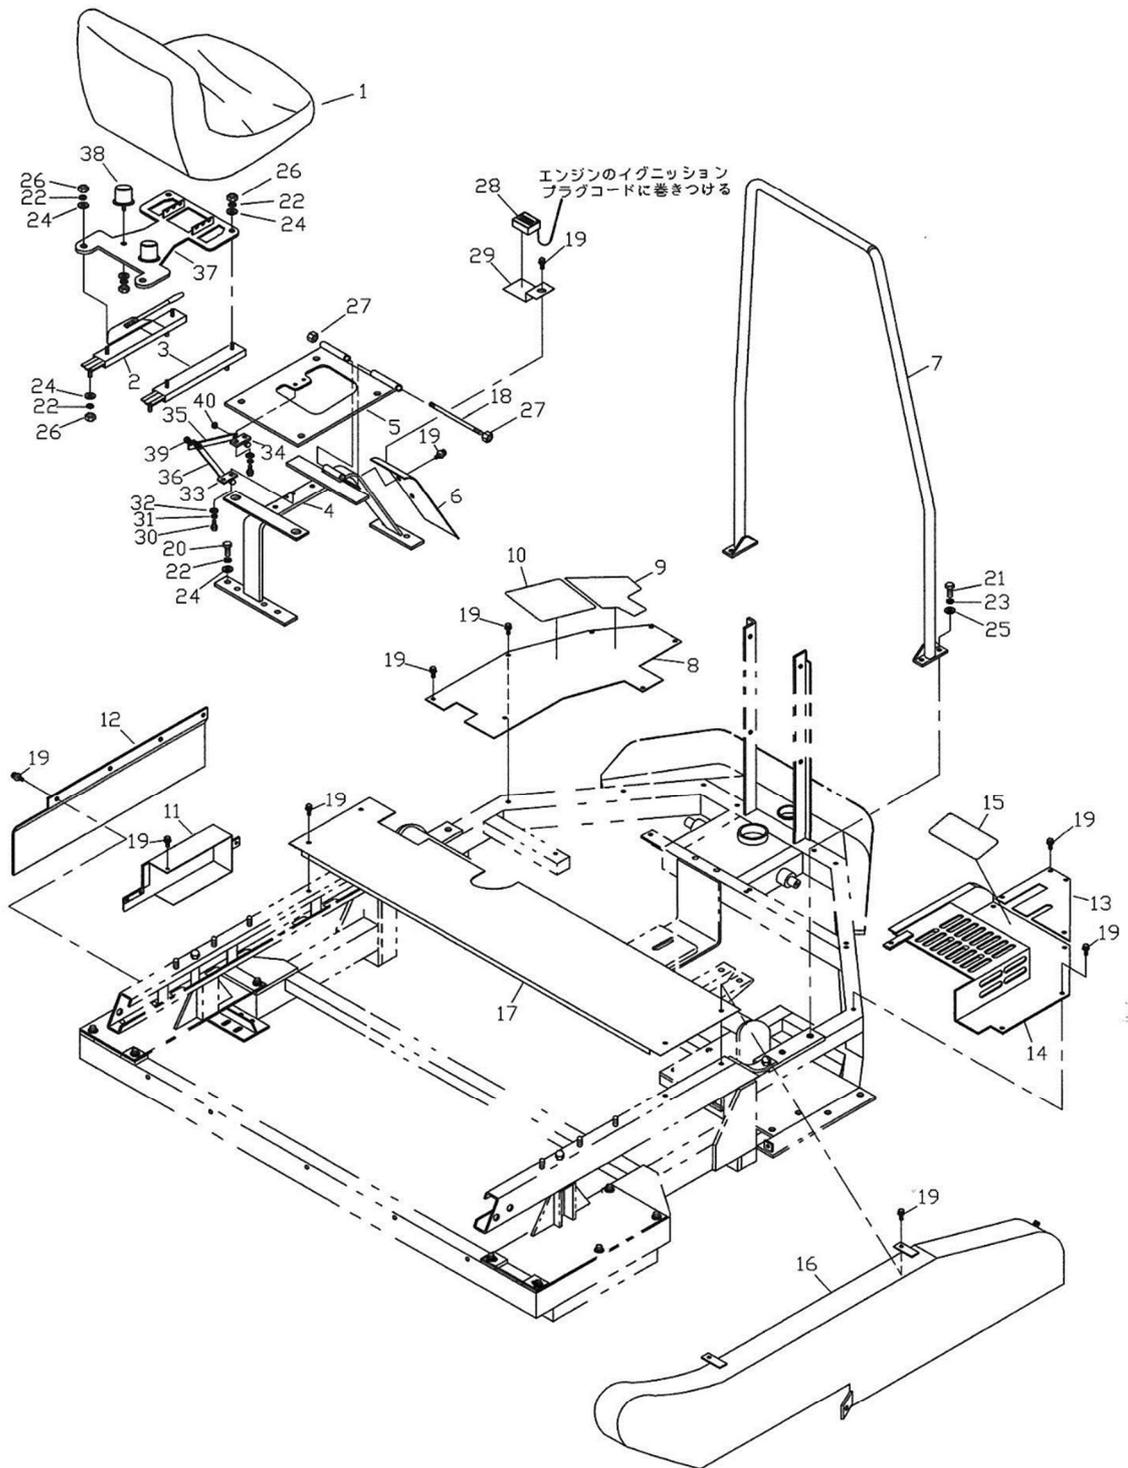

11-3 シート・カバー関係 Seat・Cover

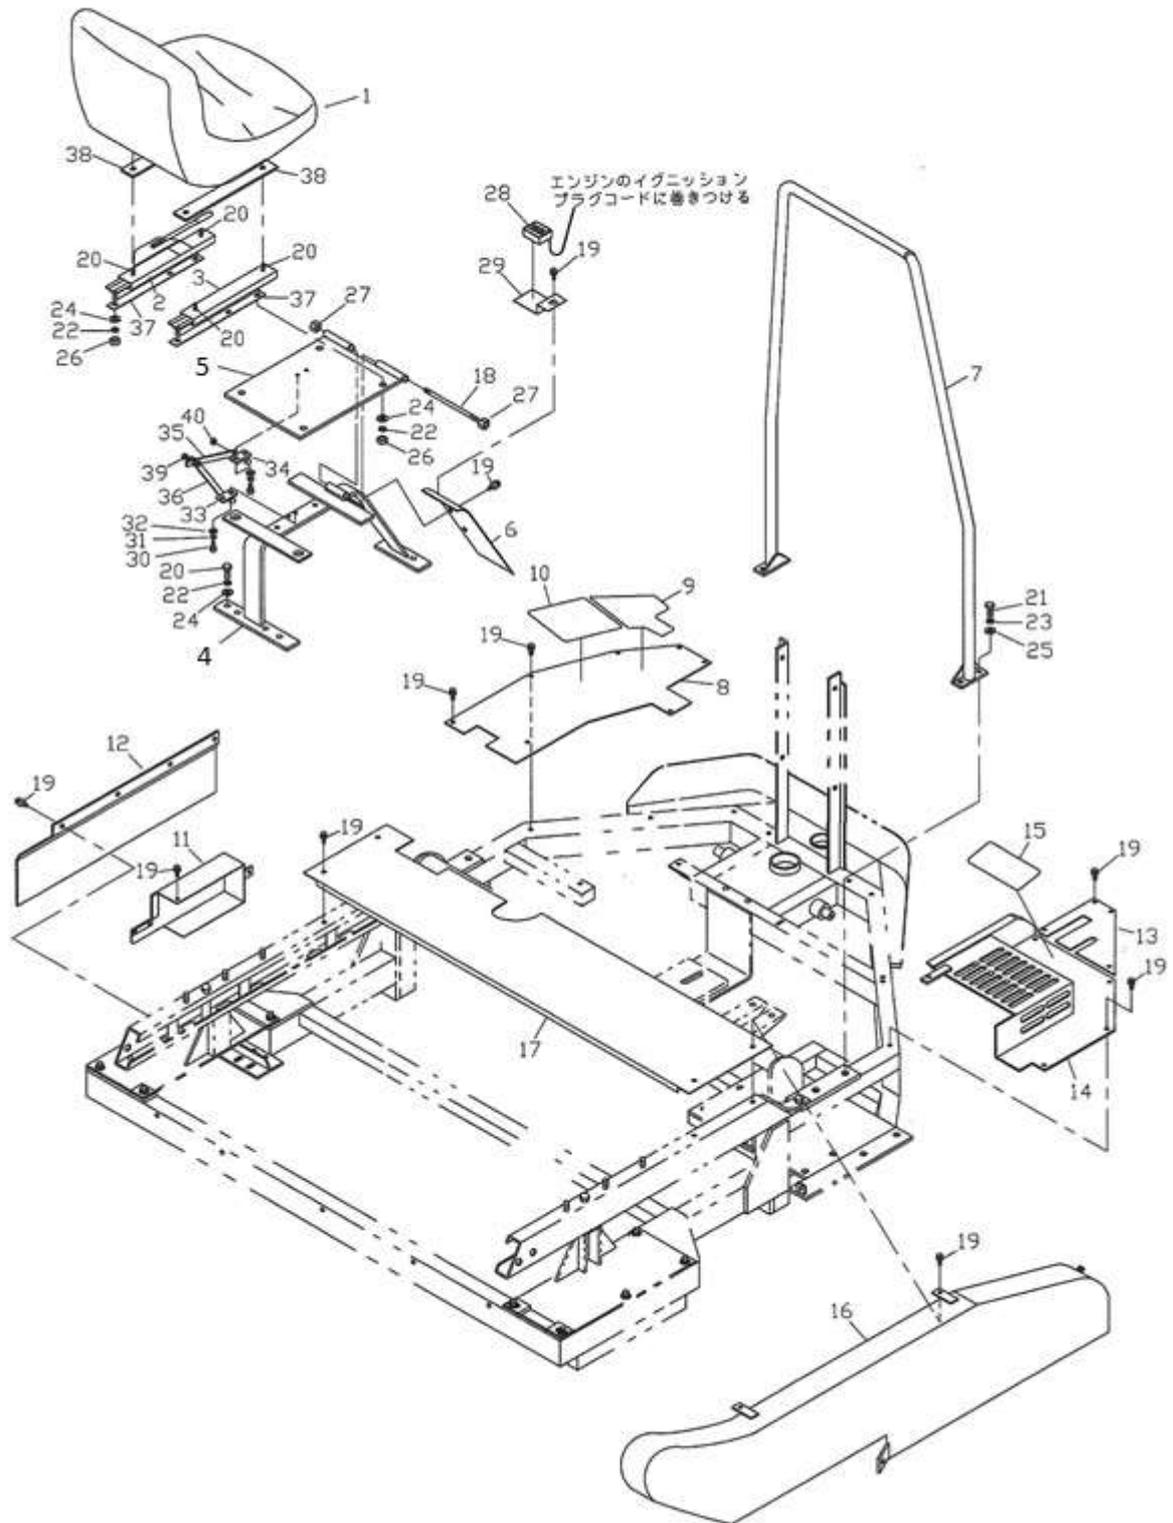


12 MC81FA11 ミッション関係 Transmission Case

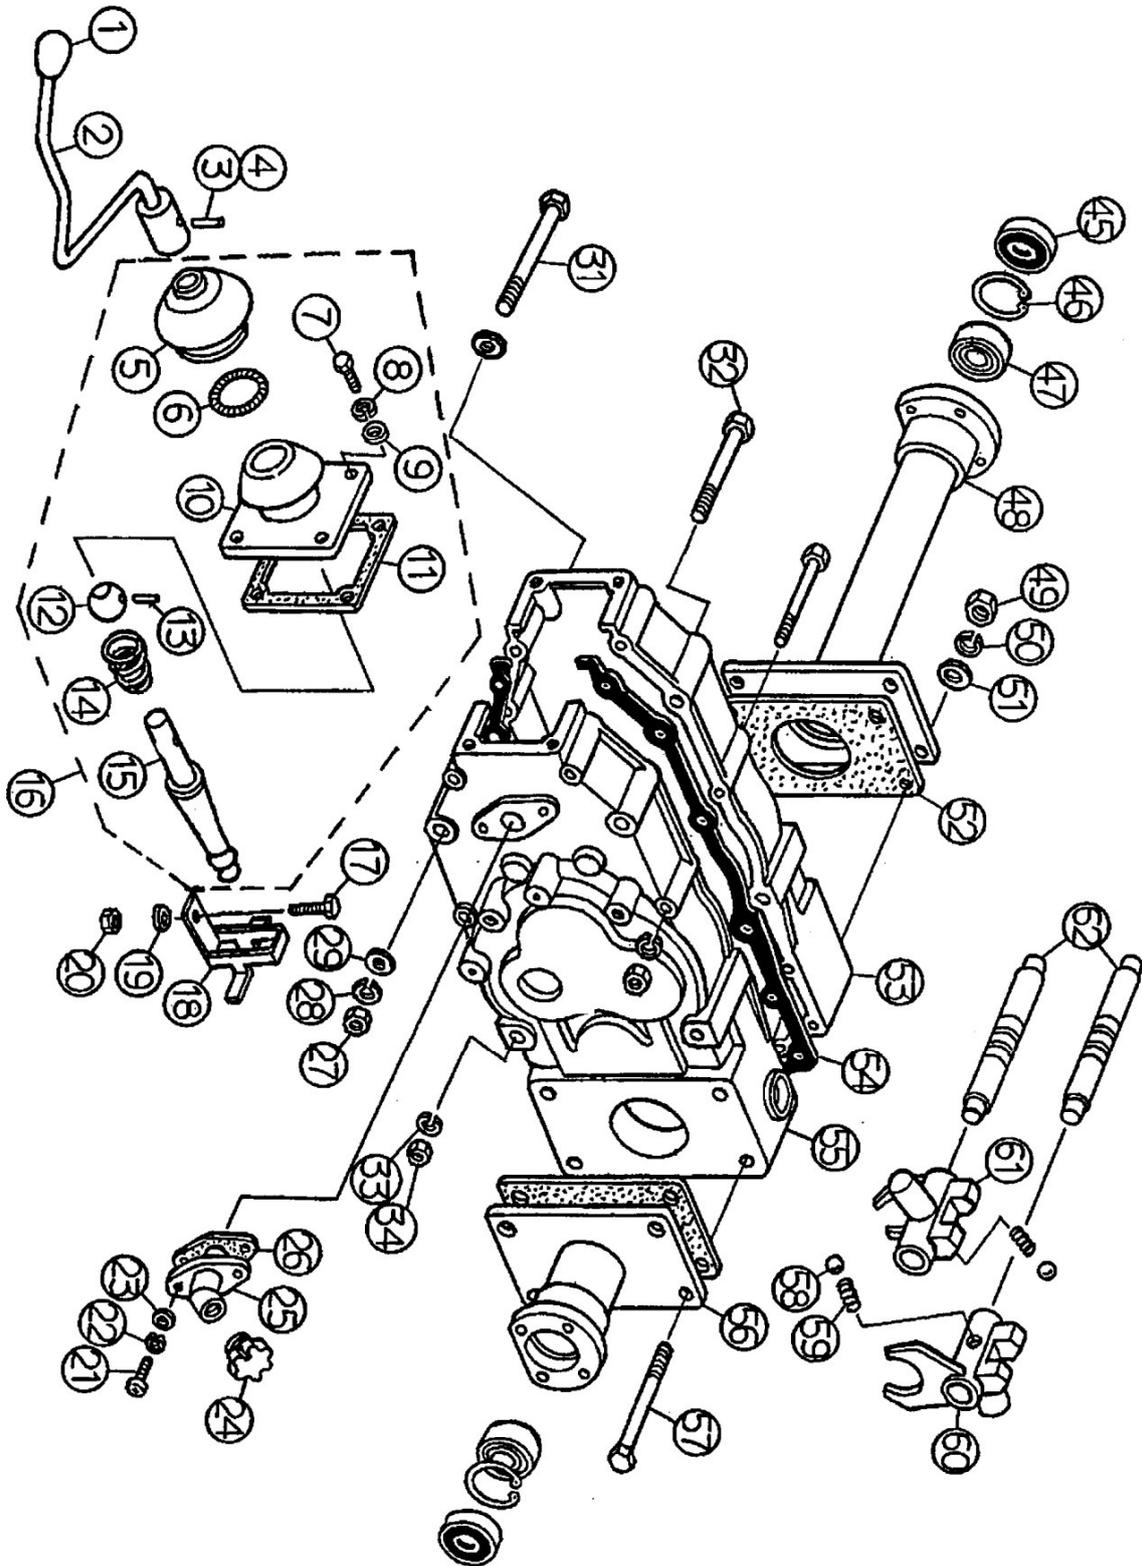

12 MC81FA11 ミッション関係 Transmission Case

番号 No	部 品 名 称 Parts Name	部品番号 Parts No	数量 Q'ty	適応号機 Application	備 考 Remarks	
1	グリップゴム	GRIP RUBBER	1 5 1 - 0 6 1 1 - 0	1		φ12
2	シフトレバー	SHIFT LEVER	1 8 1 - 0 7 0 4 - 0	1		
3	スプリングピン	SPRING PIN	1 2 1 - 0 8 1 0 - 0	1		φ5 x 25 (SUS420J2)
4						
5	ブーツ	BOOTS	2 1 0 5 - 4 0 4 6 0 6	1		
6	クリップ	CLIP	2 1 5 2 - 4 0 4 5 0 5	1		
7	ボルト	BOLT	0 1 0 - 0 8 2 0 - 0	4		M8 x 20
8	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	0 1 3 - 0 8 0 0 - 0	4		M8 S
9	ワッシャ	WASHER	0 1 2 - 0 8 0 0 - 0	4		M8 F
10	ブラケットCH	BRACKET	2 1 4 4 - 4 0 3 2 2 4	1		
11	PKブラケットCH	PACKING	2 1 5 3 - 4 0 0 1 0 0	1		
12	支点	FULCRUM	2 1 4 4 - 4 0 2 7 0 0	1		
13	溝付ピン	PIN	2 1 5 5 - 4 0 0 9 0 0	1		
14	円錐バネ	SPRING	2 1 5 2 - 4 0 4 4 0 5	1		
15	シフター	SHIFTER	2 1 4 1 - 4 0 7 1 0 4	1		
16	チェンジASSY	CHENGE ASSY	2 4 4 0 - 0 0 5 7 0 0	1		
17	ストッパーピン	STOPPER PIN	2 1 5 4 - 4 0 2 4 0 0	1		
18	ストッパーCOMP	STOPPER	2 3 4 0 - 4 0 4 0 0 1	1		
19	ワッシャ	WASHER	2 1 0 2 - 4 0 3 4 0 9	1		8 22 1
20	ナット	NUT	0 1 1 - 0 8 0 0 - 0	1		M8 N
21	丸ビス	SCREW	0 1 0 - 0 6 1 6 - 4	2		M6x16
22	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	0 1 3 - 0 6 0 0 - 0	2		M6 S
23	ワッシャ	WASHER	0 1 2 - 0 6 0 0 - 0	2		M6 F
24	プラグ	PLUG	2 1 0 5 - 4 0 4 0 0 2	1		
25	注油口	OIL HOLE	2 1 5 7 - 4 0 1 9 0 5	1		
26	PK注油口	PACKING	2 1 5 3 - 4 0 4 8 0 1	1		
27	ナット	NUT	0 1 1 - 1 0 0 0 - 0	1		M10 N
28	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	0 1 3 - 1 0 0 0 - 0	1		M10 S
29	ワッシャ	WASHER	0 1 2 - 1 0 0 0 - 0	2		M10 F
31	ボルト	BOLT	0 1 0 - 1 0 A 1 - 0	2		M10x110
32	ボルト	BOLT	0 1 0 - 0 8 9 0 - 0	2		M8x90
33	ワッシャ	WASHER	0 1 2 - 0 8 0 0 - 0	6		M8 F
34	ナット	NUT	0 1 1 - 0 8 0 0 - 0	6		M8 N
45	オイルシール	OIL SEAL	0201-035062080	2		35628
46	ストップリング	STOP RING	0550-800620000	2		H62
47	ベアリング	BEARING	0100-000006007	2		6007
48	車軸ケースCOMP (R)	CASE	2 3 1 0 - 6 1 1 4 0 0	1		
49	ナット	NUT	0 1 1 - 1 0 0 0 - 0	4		M10 N
50	スプリングワッシャ	WASHER	0 1 3 - 1 0 0 0 - 0	4		M10 S
51	ワッシャ	WASHER	0 1 2 - 1 0 0 0 - 0	4		M10 F
52	PK車軸ケース	PACKING	2 1 5 3 - 4 0 7 3 0 7	2		
53	ケース (R)	CASE	2 1 1 1 - 8 0 3 3 3 0	1		
54	PKケース	PACKING	2 1 5 3 - 7 0 0 5 0 9	1		
55	ケース (L)	CASE	2 1 1 1 - 8 0 3 2 7 5	1		
56	車軸ケースCOMP (L)	CASE	2 3 1 0 - 6 1 1 3 1 2	1		
57	ボルト	BOLT	0 1 0 - 1 0 A 6 - 0	4		M10x160
58	スチールボール	STEEL BALL	0150-160500000	2		5/16
59	バネホーク	SPRING	2 1 5 2 - 4 1 6 0 0 7	2		
60	シフターホーク	SHIFTER	2 1 4 4 - 4 0 4 0 0 1	1		
61	シフターホーク	SHIFTER	2 1 4 4 - 4 0 8 1 0 8	1		
62	シフター軸	SHIFTER SHAFT	2 1 4 1 - 4 0 0 5 0 1	1		

13 MC81FA11 ミッションギヤ関係 Mission Gear

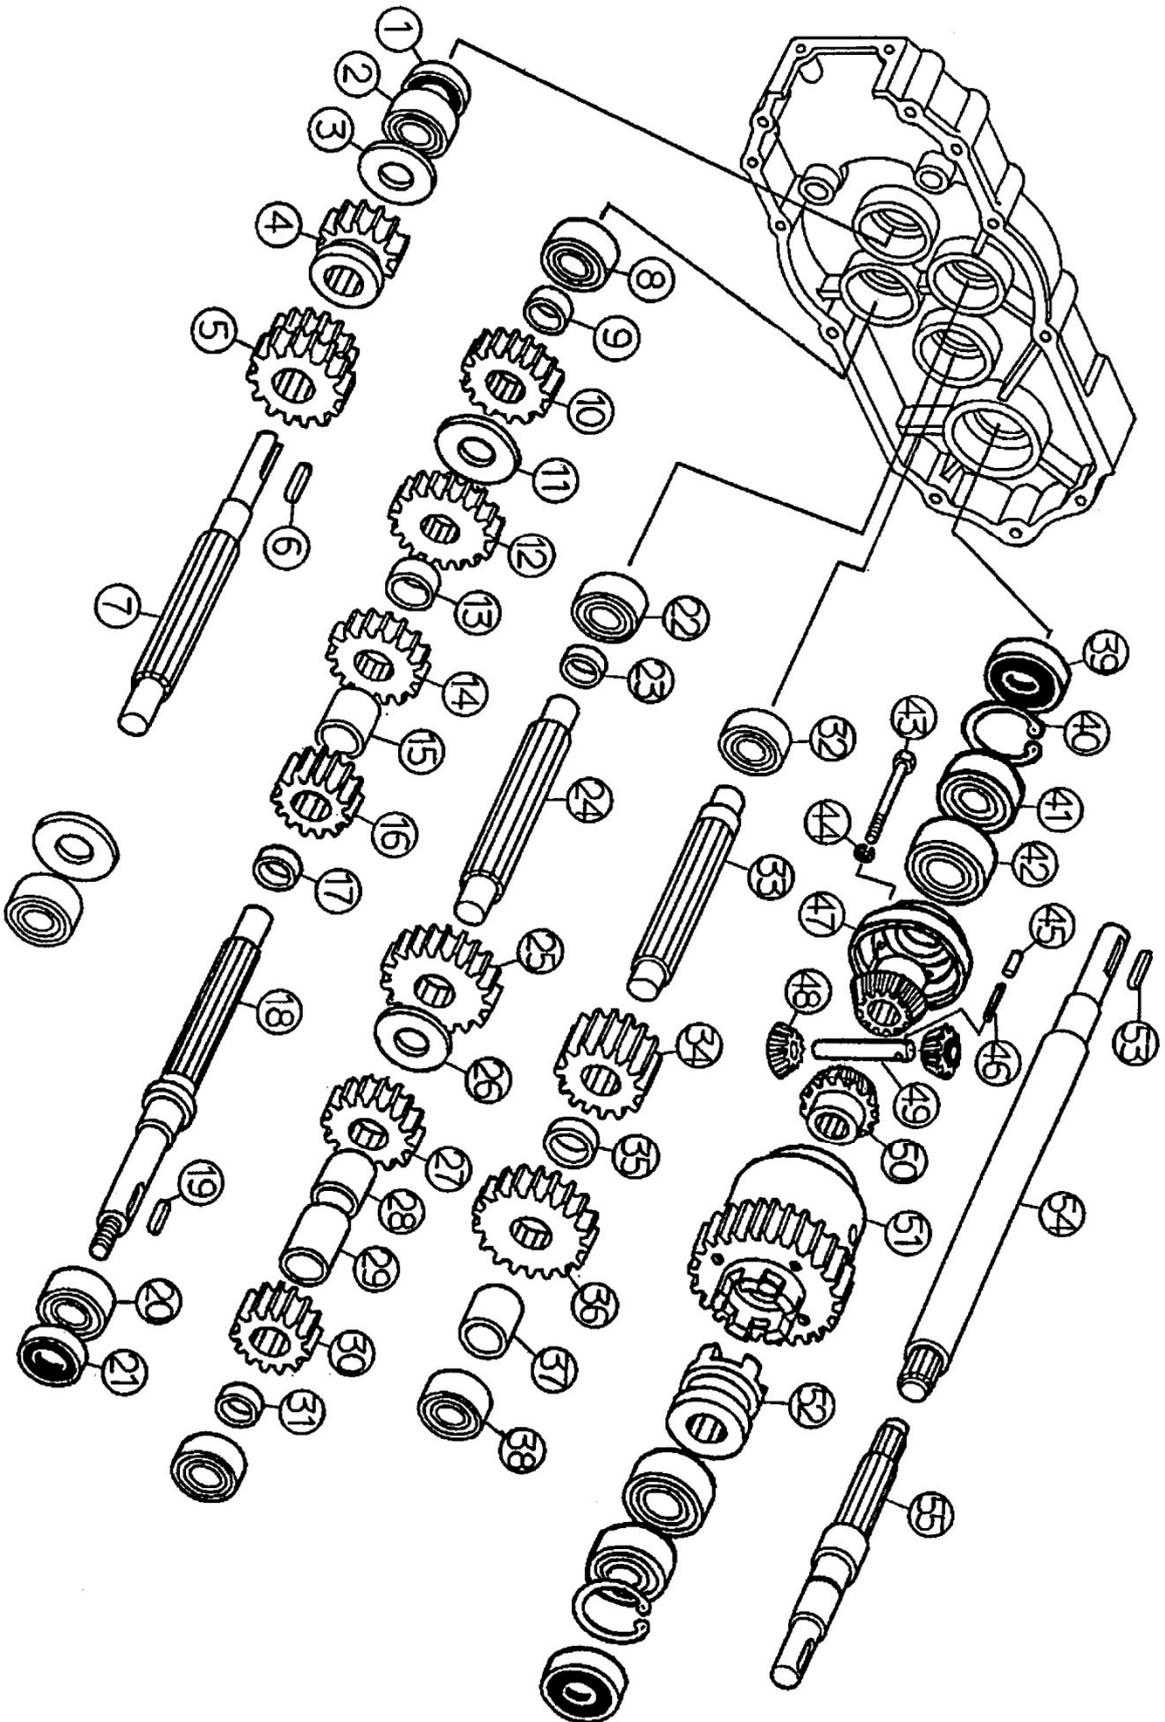

13 MC81FA11 ミッションギヤ関係 Mission Gear

番号 No	部 品 名 称 Parts Name	部品番号 Parts No	数量 Q'ty	適応号機 Application	備 考 Remarks
1	オイルシール	OIL SEAL	2104-406809	1	17407
2	ベアリング	BEARING	0100-000006303	2	6303
3	ワッシャ	WASHER	0701-172000	2	17x2
4	ギヤ	GEAR	2122-403815	1	A16
5	ギヤ	GEAR	2122-431700	1	BC 25-35
6	キー	KEY	030-0525-2	1	5x5x25 (公差+目キー)
7	軸 (A)	SHAFT	2133-403503	1	
8	ベアリング	BEARING	0100-000006303	1	6303
9	カラー	COLLAR	2103-411808	1	17 22.7 15.5
10	ギヤ	GEAR	2122-409905	1	S26
11	ワッシャ	WASHER	0701-201000	1	20x1
12	ギヤ	GEAR	2122-404009	1	D43
13	カラー	COLLAR	2103-412201	1	20 25 7.5
14	ギヤ	GEAR	2122-404108	1	E33
15	カラー	COLLAR	2103-411402	1	20 25 24
16	ギヤ	GEAR	2122-431809	1	F24
17	カラー	COLLAR	2103-412003	1	20 25 11.5
18	軸 (B)	SHAFT	2133-403415	1	
19	キー	KEY	0561-005005025	1	5x5x25
20	ベアリング	BEARING	0100-000006204	1	6204
21	オイルシール	OIL SEAL	2104-400500	1	20407
22	ベアリング	BEARING	0100-000006303	2	6303
23	カラー	COLLAR	2103-411907	1	17 22.7 7.5
24	軸 (C)	SHAFT	2132-404402	1	
25	ギヤ	GEAR	2122-404009	1	D43
26	ワッシャ	WASHER	0701-201000	1	20x1
27	ギヤ	GEAR	2122-408513	1	T33
28	カラー	COLLAR	2103-409405	1	20 25 12
29	カラー	COLLAR	2103-406800	1	20 25 23
30	ギヤ	GEAR	2122-410509	1	I18
31	カラー	COLLAR	2103-403601	1	20 25 8
32	ベアリング	BEARING	0100-000006204	1	6204
33	軸 (D)	SHAFT	2132-407601	1	
34	ギヤ	GEAR	2123-421805	1	K14
35	ワッシャ	WASHER	2102-422205	1	25 32 2
36	ギヤ	GEAR	2122-413906	1	J51
37	カラー	COLLAR	2103-403601	1	20 25 8
38	ベアリング	BEARING	0100-000006304	1	6304
39	オイルシール	OIL SEAL	0201-035062080	2	35 62 8
40	ストップリング	STOP RING	0550-800620000	2	H62
41	ベアリング	BEARING	0100-000006007	2	6007
42	ベアリング	BEARING	0100000006206	2	6206
43	アブセットボルト	BOLT	2101-414218	4	M8x57
44	ワッシャ	SPRING WASHER	0420-008000000	4	M8 S
45	8ピン	PIN	0452-080160	1	8x16
46	5ピン	PIN	0460-050280	1	5x28
47	デフカバー	DIFF COVER	2114-403201	1	
48	ベベルピニオン	BEVEL PINION	2120-401835	2	
49	デフ軸	DIFF SHAFT	2131-405004	1	
50	デフサイドギヤ	DIFF SIDE GEAR	2120-401945	2	
51	ギヤ	GEAR	2129-642024	1	L39

13 MC81FA11 ミッションギヤ関係 Mission Gear

