SHIBAURA

PARTS LIST
部品表

SR525A

適用号機　20001 ～以降
Chassis No. 20001 and Above

2020年 1月 改訂版　JAN．2020

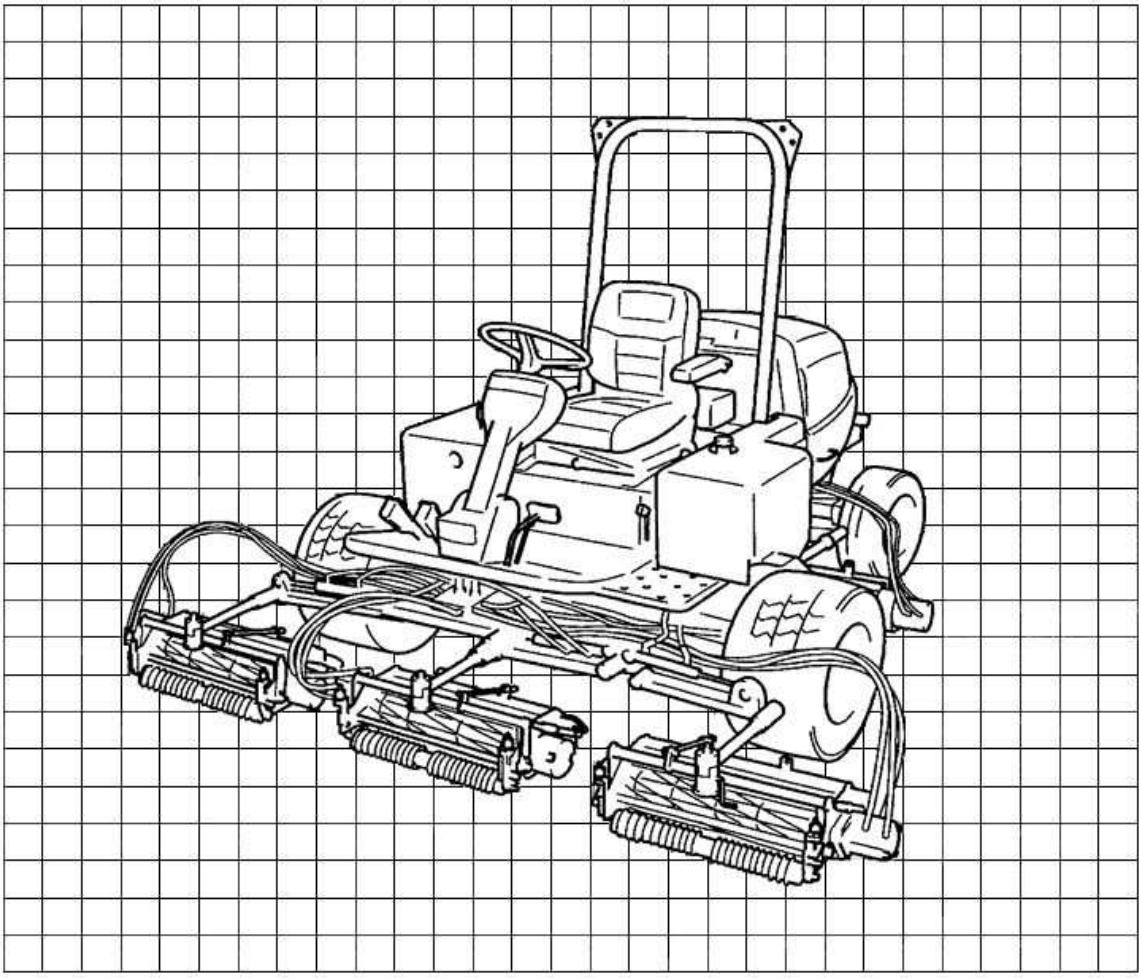

株式会社IHIアグリテック

IHI GROUP

パーツリストの見方について

1） このﾊﾟｰﾂﾘｽﾄには下記型式が記載されています。

型　式	製品 コード	仕　様	タイプ	車 体 No.	機関型式
SR525A － S7	397266	22 ｲﾝﾁ幅, 7 枚刃, 7 ｲﾝﾁ径	S	20001 ～	N843 － D － MC36J (139256)
SR525A － S9	397267	22 ｲﾝﾁ幅, 9 枚刃, 7 ｲﾝﾁ径			
SR525A － S11	397268	22 ｲﾝﾁ幅, 11 枚刃, 7 ｲﾝﾁ径			
SR525A － W5	397269	26 ｲﾝﾁ幅, 5 枚刃, 7 ｲﾝﾁ径	W		
SR525A － W7	397270	26 ｲﾝﾁ幅, 7 枚刃, 7 ｲﾝﾁ径			
SR525A － W9	397271	26 ｲﾝﾁ幅, 9 枚刃, 7 ｲﾝﾁ径			
SR525A － F7	397287	22 ｲﾝﾁ幅, 7 枚刃, 5 ｲﾝﾁ径	F		
SR525A － FD7	397288	22 ｲﾝﾁ幅,7 枚刃,5 ｲﾝﾁ径, ｸﾞﾙｰﾏｰ			

エンジン関係部品はエンジン製造番号（EN・・・・・）、シャーシ、ﾎﾞﾃﾞｨ 関係部品は車体製造番号により管理されております。

2） リストの記載内容について

リストの記載内容は下記に示す番号に従って説明します。

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	台当個数 Q'ty ⑨			互換性	適応号機 Application	型　寸 Description	備　考 Remarks
①	②	③		④		⑤	⑥	⑦	⑧

①見出番号　イラストに付されている番号とリストの番号を一致させることにより、部品番号が索引できます。

②部品番号　部品を管理するための部品番号です。

③部品名称　部品の名称を英文・和文で表示してあります。

④個　　数　見出し番号あたりの使用個数を表示してあります。

⑤互 換 性　部品変更による新部品と旧部品との互換性記号を表示してあります。

⑥適用号機　設計変更実施号機が表示してあります。

⑦型　　寸　標準部品の型寸表示がしてあります。

⑧備　　考　部品の仕様・説明等が表示してあります。

⑨型　　式　個別の形式を表示してあります。

3） 記号、略語について

記号(部品変更による新部品と旧部品との互換性の表示は次の通りです。)

表示器号	内　容
＊	部品供給不可 （部品番号欄にこのマークがあるものは供給いたしません。）
A	新旧共に互換性あり （新旧部品は新旧製品のいずれにも取付け出来ます。）
B	新部品のみ互換性あり （新部品は新旧製品のいずれにも取付け出来ますが、旧部品は新製品に取付けることは出来ません。）
D	新旧部品の互換性なし （新部品は新製品、旧部品は旧製品にのみ取付け出来ます。）
E	追加部品であり適用号機欄に号機を記入。
F	廃止部品であり適用号機欄に号機を記入。
O	旧部品は在庫に限り供給、以降新部品を供給 （〇マークを部品番号欄に旧部品番号備考欄に表示
～×××××：製造番号　×××××　号機まで ×××××～：製造番号　×××××　号機より	

略語

ASSY	：アセンブリ	R. H	：ライト	OP	：オプション	IN	：吸気
Inc	：･･･を含む	UP	：上	d	：直径	EX	：排気
AR	：所要	LOW	：下	l	：長さ		
Fr.	：フロント	S.T.D	：スタンダード	t	：厚さ		
Re.	：リヤ	U.S	：アンダーサイズ	φ	：直径		
L.H	：レフト	O.S	：オーバーサイズ	COMP	：コンプリート（圧入、カシメ品）		

4） イラストについて

イラストにはASSY部品・単体部品が記載されていますが、必ずしも正確な騎乗を示すものではありません。
正確な部品番号を見い出すための目安となるものです。イラストに付されている番号とリストの見出番号を
一致させることにより、その見出し番号から部品番号を知るようになっています。

ご注文について

1） 部品をご注文の際は、部品番号・部品名称・個数をお知らせ下さい。

2） ご注文の部品は、原則として誤送以外の返品は認めません。

3） シバウラ製品には、**シバウラ　純正部品** を必ずご使用願います。
（市販の類似品を使用されますと早期破損や性能を悪くする原因となります。）

4） 部品価格は、別表の部品価格表を参照ください。

※ 本部品表は予告なく変更することがあります。

How to consult parts list

1) This parts list contain following model. Mower Deck parts list is separately.

Model	Cord	Specification	Type	Chassis No.	Engine Model
SR525A – S7	397266	22″wide, 7blade, 7″diameter	S	20001 ～	N843 – D – MC36J (139256)
SR525A – S9	397267	22″wide, 9blade, 7″diameter			
SR525A – S11	397268	22″wide, 11blade, 7″diameter			
SR525A – W5	397269	26″wide, 5blade, 7″diameter	W		
SR525A – W7	397270	26″wide, 7blade, 7″diameter			
SR525A – W9	397271	26″wide, 9blade, 7″diameter			
SR525A – F7	397287	22″wide, 7blade, 5″diameter	F		
SR525A – FD7	397288	22″wide, 7blade, 5″diameter, Grooming			

Please confirm both engine serial number (addreviation ; EN・・・・) and charssis number, when place a spare parts order.

2) Description in list.

Items in the list are described below by Nos, in the table below.

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	台当個数 Q'ty ⑨	④		互換性 ⑤	適応号機 Application ⑥	型 寸 Description ⑦	備 考 Remarks ⑧
①	②	③							

① Index No. : By referring the No. in the illustrations to the same No., you can find the correct parts No..

② Parts No. : No. to control parts.

③ Name of parts : Name of parts is in dicated in English and Japanese.

④ Quantity : It represents the quantity of each part contained in reference No..

⑤ Interchangeability : Mark to show interchangeability when replacing former parts with new ones.

⑥ Applicable No. of machines : No. of machines for which design is changed.

⑦ Description : Specifications, descriptions, etc. of parts.

⑧ Remarks : Size of parts.

⑨ Model : Type

3) Mark and abbreciation.

Mark when parts are changed, interchangeability of new and former parts is shown as below.

Mark	Content
*	This mark appearing "Parts No." column indicates parts not to be supplied.
A	New and old parts are mutually interchangeable.
B	New parts can be substituted for old parts, but vice versa Thus, new part may be supplied to order asking for supply of old parts.
D	New and old parts are not interchangeable.
E	Indicated as "E" in "interchangeabliy" column. Its appilicable serial number or
F	"F" mini tiller engine appears in "Application" column.
O	Old parts will be supplied until out of stock and thereafter new substitute parts will be supplied. (This mark appears in "Parts No." column and corresponding old numbers in "Remarks" column)
～×××××：Up to ××××× for serial numbers. ×××××～：××××× and up for serial numbera.	

Abbreviation

ASSY	: Assenbly	R. H	: Right	OP	: Optional	IN	: Intake
Inc	: Including	UP	: Upper	d	: Diameter	EX	: Exhaust
AR	: Required	LOW	: Lower	l	: Length		
Fr.	: Front	S. T. D	: Standard	U. S	: Undersize		
Re.	: Reer	t	: Thickness	O. S	: Oversize		
L. H	: Left	ϕ	: Diameter	COMP	: Complete		

4) Illustrations

Illustrations present assemblies and individual piece parts not always precisely.

They are just guidelines to find correct parts codes. By comparing the index No. in the parts list with the same No. in the illustrations, you can know the parts No.

How to order

1) When ordering some parts, designate the code No. , name of parts and quantity.

2) Returned parts order then those which were delivered by mistake are not accepted.

3) Be sure to use **SHIBAURA** genuine parts for **SHIBAURA** products. (Warrany does not cover when the use of parts which are not SHIBAURA service parts.)

4) Refer separated parts price list for prisec of parts.

※This parts list may be modified without notice.

目　　次

CONTENTS

図 番 FIG NO.	装置名称 SUBJECT	ﾍﾟｰｼﾞ PAGE
	エンジン ENGINE	
101	シリンダ ブロック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CYLINDER BLOCK ・・・・・・・・・・・・・・・・	9
102	カム シャフト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CAM SHAFT ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
103	シリンダ ヘッド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CLINDER HEAD ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
104	ロッカーアーム ASSY ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ROCKER ARM ASSY ・・・・・・・・・・・・	13
105	ヘッド カバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ HEAD COVER ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
106	クランク シャフト & ピストン ・・・・・・・・・・・・・ CRANK SHAFT & PISTON ・・・・・・・・・・・・	15
107	オイル ポンプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ OIL PUMP ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
108	ウォーター ポンプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ WATER PUMP ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
109	オルタ ネータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ALTERNATOR ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
110	オルタネータ マウント ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ALTERNATOR MOUNTING ・・・・・・・・・・・・	19
111	タイミング ギヤケース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TIMING GEAR CASE ・・・・・・・・・・・・・・・	20
112	インジェクション ポンプ & ライン ・・・・・・・・・・・INJECTION PUMP & LINES ・・・・・・・・・・・	21
113	インジェクション ポンプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ INJECTION PUMP ・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
114	フュエル インジェクタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ FUEL INJECTOR ・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
115	エキゾースト マニホールド ・・・・・・・・・・・・・・・ EXHAUST MANIFOLD ・・・・・・・・・・・・・・	24
116	スターティング モータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ STARTING MOTOR ・・・・・・・・・・・・・・・	25
	シャーシ CHASSIS	
201	フューエル タンク , バッテリ ・・・・・・・・・・・・・・・FUEL TANK , BATTERY ・・・・・・・・・・・	27
202	オイル タンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・OIL TANK ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
203	エアクリーナ , マフラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・AIR CLEANER , MUFFLER ・・・・・・・・・・	30
204	トランスミッション ; ソウコウ ・・・・・・・・・・・・・・・TRANSMISSON ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
205	トランスミッション ; シフタ ・・・・・・・・・・・・・・・・TRANSMISSON ; SHIFTER ・・・・・・・・・・	33
206	ミッションケース ; ポンプ ・・・・・・・・・・・・・・・・ MISSION CASE ; PUMP ・・・・・・・・・・・・・	34
207	トランスミッション ; ドライブ ﾋﾟﾆｵﾝ ・・・・・・・・・・TRANSMISSON ; DRIVE PINION ・・・・・・	35
208	デフ , フロント アクスル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・DIFFERNTIAL , FRONT AXLE ・・・・・・・・	36
209	ステアリング コラム & オペレータ デッキ ・・・STEERING COLUMN & OPERATOR'S DECK ・・・	39
210	メータ ASSY ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ METER ASSY ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
211	リヤ アクスル , デファレンシャル ・・・・・・・・・・・ REAR AXLE , DIFFRENTIAL & HOUSING ・・・	42
212	リヤ アクスル , ホイールシャフト ・・・・・・・・・・・ REAR AXLE , WHEEL SHAFT ・・・・・・・・	44

目　　次

CONTENTS

図 番 FIG NO.	装置名称 SUBJECT	ﾍﾟｰｼﾞ PAGE
	シャーシ CHASSIS	
213	HST ペダル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H.S.T PEDALS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
214	アクセル ＆ シフト コントロール ・・・・・・・・・・・・ CONTROLS , ACCELERATOR & CHANGE LEVER ・・・	47
215	フレーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ FRAME ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
216	ネット , ルーフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ NET , ROOF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
217	カッター アーム（フロント） ・・・・・・・・・・・・・・・・ CUTTER ARM (FRONT) ・・・・・・・・・・・・・	52
218	カッター アーム（リヤ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CUTTER ARM (REAR) ・・・・・・・・・・・・・	56
219	ボンネット , フェンダ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ BONNET , FENDERS ・・・・・・・・・・・・・・	59
220	ステアリング ケース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ STEERING CASE , HTDRAULICS ・・・・・	61
221	オイルポンプ , サクションライン ・・・・・・・・・・・・・ OIL PUMP , SUCTION LINE ・・・・・・・・・・	62
222	フィルタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ FILTER HYDRAULICS ・・・・・・・・・・・・・	64
223	H.S.T ドライブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ H.S.T DRAIVE ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
224	ユアツ トランスミッション ・・・・・・・・・・・・・・・・・ HYDRAU STATIC TRANSMISSION ・・・・	68
225	ラジエタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ RADIATOR ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
226	シート ブラケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SEAT BRACKET ・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
227	シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SEAT ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
228	エンジン スクリーン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ENGINE SCREEN ・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
229	ブレーキ ペダル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ BRAKE PEDALS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
230	ブレーキ ASSY ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ BRAKE ASSENMBLY ・・・・・・・・・・・・・・・	77
231	フロント ＆ リヤ ホイール ・・・・・・・・・・・・・・・・・ FRONT & REAR WHEELS ・・・・・・・・・・・・	79
232	コントロール バルブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CONTROL VALVE ・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
233	ユアツハイカン（フロント） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ HYDRAULIC PIPING (FRONT) ・・・・・・・・	81
234	ユアツハイカン（リヤ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ HYDRAULIC PIPING (REAR) ・・・・・・・・・	85
235	ユアツハイカン（リフト） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ HYDRAULIC PIPING (LIFT) ・・・・・・・・・・	97
236	ワイヤハーネス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ WIRE HARNESS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	99
237	コーションプレート（国内） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ CAUTION PLATE (INTERNAL) ・・・・・・・・	101
238	コーションプレート（輸出） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ CAUTION PLATE (EXPORT) ・・・・・・・・・	102
239	コーションプレート , ネームプレート（国内） ・ CAUTION PLATE , NAME PLATE (INTERNAL) ・・・	103
240	コーションプレート , ネームプレート（輸出） ・ CAUTION PLATE , NAME PLATE (EXPORT) ・・・・	104

目　　次

CONTENTS

図 番 FIG NO.	装置名称 SUBJECT	ﾍﾟｰｼﾞ PAGE
作業機 IMPLEMENT		
301	フロント ローラー (S7/S9/S11) ・・・・・・・・・・・ FRONT ROLLER (S7/S9/S11) ・・・・・・・	106
302	カイテンバ (S7/S9/S11) ・・・・・・・・・・・・・・・ REEL BLADE (S7/S9/S11) ・・・・・・・・・・	108
303	ベッド ナイフ (S7/S9/S11) ・・・・・・・・・・・・・・BED KNIFE (S7/S9/S11) ・・・・・・・・・・・・	109
304	リヤ ローラー (S7/S9/S11) ・・・・・・・・・・・・・・ BED KNIFE (S7/S9/S11) ・・・・・・・・・・・・	110
305	カッター カバー (S7/S9/S11) ・・・・・・・・・・・・・CUTTER COVER (S7/S9/S11) ・・・・・・・・	112
306	バケット ASSY (S7/S9/S11) ・・・・・・・・・・・・・ BUCKET ASSY (S7/S9/S11) ・・・・・・・・	113
307	バケット (S7/S9/S11) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ BUCKET (S7/S9/S11) ・・・・・・・・・・・・	114
308	フゾクヒン (S7/S9/S11) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ACCESSORY (S7/S9/S11) ・・・・・・・・・・	115
309	フロント ローラー (W5/W7/W9) ・・・・・・・・・・・・FRONT ROLLER (W5/W7/W9) ・・・・・・・・	116
310	カイテンバ (W5/W7/W9) ・・・・・・・・・・・・・・・・REEL BLADE (W5/W7/W9) ・・・・・・・・・・	118
311	ベッド ナイフ (W5/W7/W9) ・・・・・・・・・・・・・・BED KNIFE (W5/W7/W9) ・・・・・・・・・・・・	119
312	リヤ ローラー (W5/W7/W9) ・・・・・・・・・・・・・・ BED KNIFE (W5/W7/W9) ・・・・・・・・・・・・	120
313	カッター カバー (W5/W7/W9) ・・・・・・・・・・・・・ CUTTER COVER (W5/W7/W9) ・・・・・・・・	122
314	フゾクヒン (W5/W7/W9) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ACCESSORY (W5/W7/W9) ・・・・・・・・・・	123
315	カイテンバ , カッターフレーム (F7/FD7) ・・・・REEL BLADE , CUTTER FRAME (F7/FD7) ・・・・・	124
316	フロント ローラー (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・・・FRONT RPLLER (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・	126
317	ベッド ナイフ (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ BED KNIFE (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・・・	128
318	リヤ ローラー (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・・・・・・REAR ROLLER (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・	129
319	カッター カバー (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・・・・ CUTTER COVER (F7/FD7) ・・・・・・・・・・	130
320	フゾクヒン (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ACCESSORY (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・	131
321	サッチング ギヤ ケース (F7/FD7) ・・・・・・・・・ GEAR CASE (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・・・	132
322	グルーミング カッター (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・CUTTER (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・・・・・	134
323	グルーミング ローラー (F7/FD7) ・・・・・・・・・・ ROLLER (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・・・・・	135
324	バケット ASSY (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・・・・・BUCKET ASSY (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・	136
325	バケット (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ BUCKET (F7/FD7) ・・・・・・・・・・・・・・・	137

部品番号順索引

NUMERICAL PARTS INDEX

エンジン	ENGINE	139
シャーシ	CHASSIS	143
モア	MOWER	156

エンジン編
（ENGINE）

N843L-D

FIG. 101

シリンダ ブロック
CYLINDER BLOCK

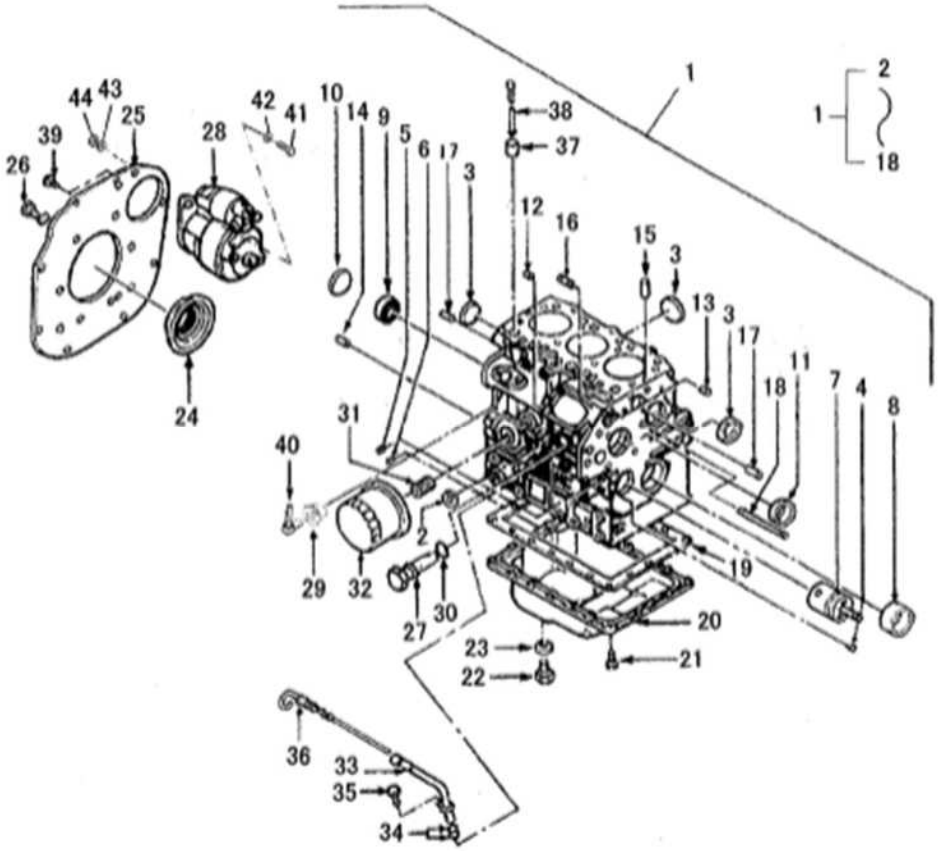

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	11010 1490	CYLINDER BLOCK	ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ COMPL	1							
2	06421 0025	SEALING CAP	ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	1							
3	06421 0040	SEALING CAP	ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	4					～ 31705		＊(a)
3	06420 9055	SEALING CAP	ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	4					31706 ～		＊(a)
4	19846 6010	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ :8.4	2							
5	19846 6020	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ :10.4	4						10.4 mm	
6	19846 6030	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ :6.5	4						6.5 x 7 mm	
7	16529 6260	SHAFT. L.IDLE GEA	ｱｲﾄﾞﾙｷﾞﾔｼｬﾌﾄ	1							
8	19851 7222	BUSHING , STD	ﾌﾞｯｼｭ ;STD	1							
9	04010 6203	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							
10	06410 0045	EXPANSION PLUG	ｴｸｽﾊﾟﾝｼｮﾝﾌﾟﾗｸﾞ	1							
11	04230 9013	NEEDLE BEARING	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							
12	03050 0612	DOWEL PIN	ﾉｯｸﾋﾟﾝ	2							
13	03050 0616	DOWEL PIN	ﾉｯｸﾋﾟﾝ	2							
14	03050 1025	DOWEL PIN	ﾉｯｸﾋﾟﾝ	2							
15	03030 9005	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	2							
16	01211 0820	SYUD BOLT	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	2							
17	01211 0635	SYUD BOLT	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	1							
18	01211 0660	SYUD BOLT	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	1							
19	11099 6820	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ ; ｵｲﾙﾊﾟﾝ	1							
20	11070 8310	OIL PAN COMPL	ｵｲﾙﾊﾟﾝ COMPL	1							CHB
21	01010 9235	BOLT :M6X13	ﾎﾞﾙﾄ	26							
22	01041 1212	BOLT :M12X1.25-12L	ﾎﾞﾙﾄ	1						M12 x 12	
23	02510 0012	SEAL WASHER	ｼｰﾙﾜｯｼﾔ	1							
24	05020 9083	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ	1							
25	11036 7840	PLATE	ﾘﾔﾌﾟﾚｰﾄ	2							NHG
26	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	10						M8 x 20	
27	14003 6220	VALVE ASSY, RELIEF	ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY	1							
28	18508 6530	MOTOR ASSY , STARTING	ｽﾀｰﾃﾝｸﾞﾓｰﾀ ASSY	1							
29	19873 6150	BODY	ﾎﾞﾃﾞｲ	1					～ 31476		＊(b)
29	19848 6770	BUSING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1					31477 ～		＊(b)
30	05210 9078	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P15 4D	
31	14054 6020	JOINT ,FILTER	ﾌｲﾙﾀ ｼﾞｮｲﾝﾄ	1							
32	14051 7020	FILTER , OIL	ｵｲﾙﾌｲﾙﾀ COMPL	1							
33	11075 6490	GAUGE GUIDE	ｹﾞｰｼﾞｶﾞｲﾄﾞ COMPL	1							

FIG. 101

シリンダ ブロック
CYLINDER BLOCK

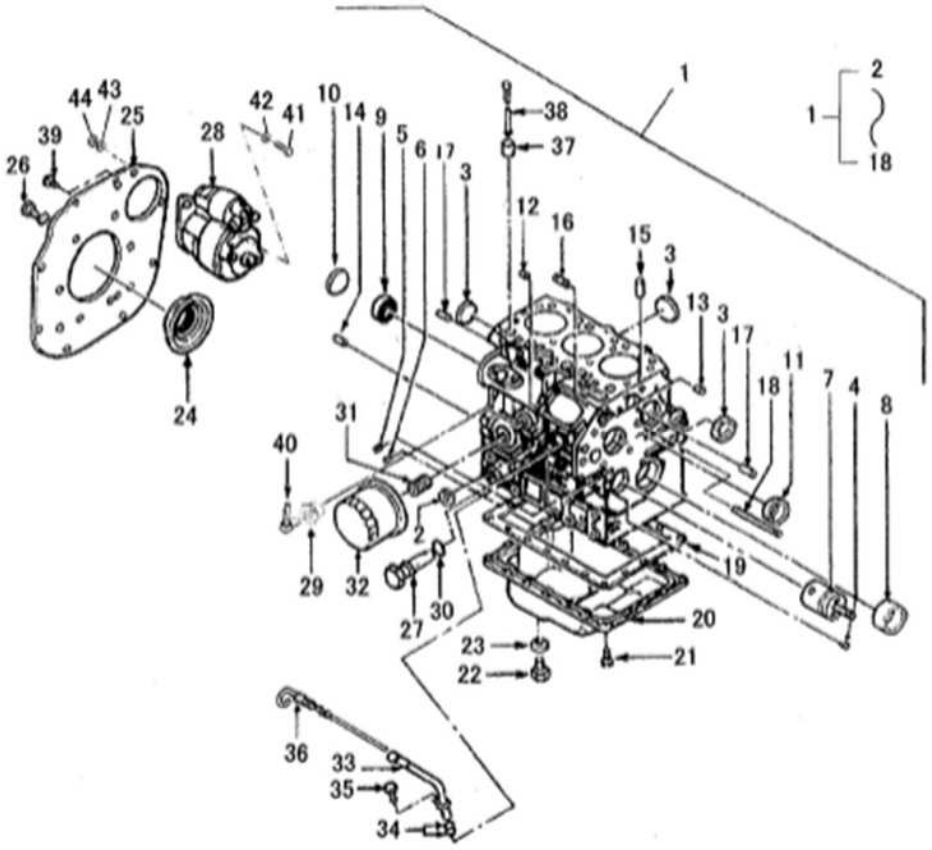

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
34	05210 9113	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2						P10 4D	
35	01131 0612	BOLT :M6X12	ﾎﾞﾙﾄ	1						M6 x 12	
36	19841 6270	LEVEL GAUGE	ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ COMPL	1							
37	12011 6160	TAPPET	ﾀﾍﾟｯﾄ	6							
38	12045 6310	ROD , PUSH	ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ COMPL	6					～ 41518		＊(c)
38	12045 6311	ROD , PUSH	ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ COMPL	6					41519 ～		＊(c)
39	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ	2						M10 x 20	
40	34067 2970	ADAPTER		1				B	31477 ～		＊(b)
41	01031 1040	BOLT :M10X40	ﾎﾞﾙﾄ	2						M10 x 40	
42	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ	2							
43	02710 0010	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	2							
44	02050 0010	NUT :M10	ﾅｯﾄ	2					～ 41322		＊(d)
44	02090 0010	NUT :M10	ﾅｯﾄ	2					41323 ～		＊(d)

FIG. 102

カム シャフト
CAM SHAFT

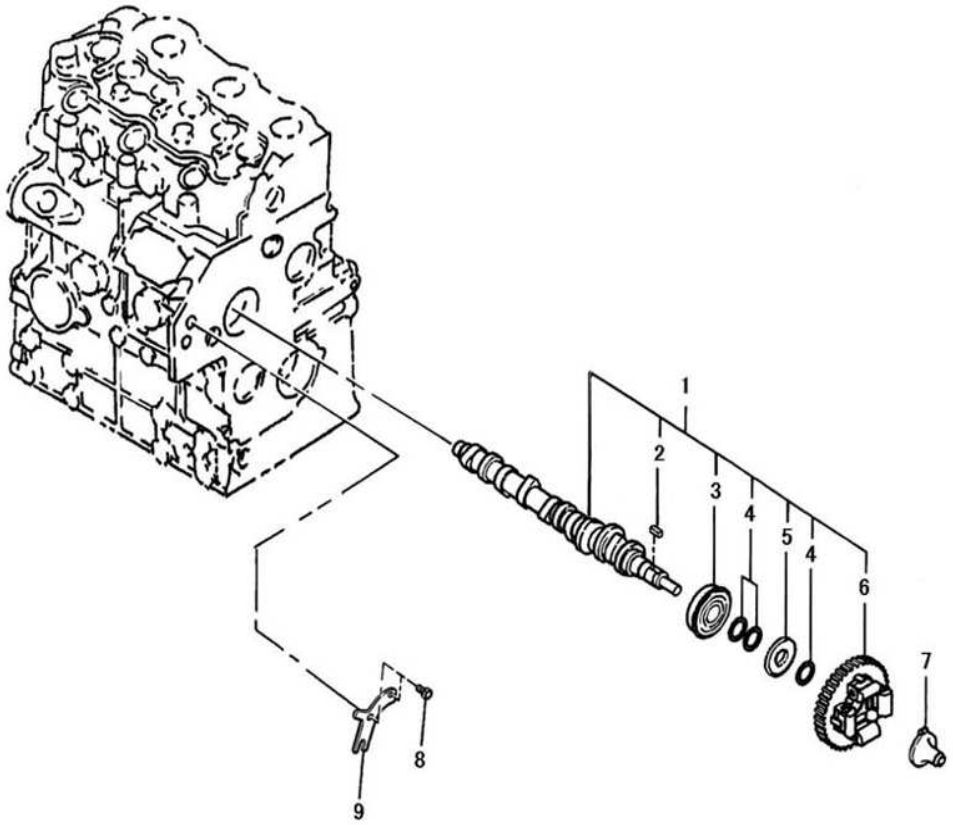

見出番号 KeyNo	部品番号 Parts No	部品名称 Part Name		台当個数 Q'ty ALL				互換性 R/P	適用号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	12002 6350	CAMSHAFT ASSY	ｶﾑｼｬﾌﾄ ASSY	1							
2	03410 0508	KEY	ｷｰ	1							
3	04015 6304	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							
4	19921 6230	SPACER	ｽﾍﾟｰｻｰ	3							
5	12073 6081	GEAR ASSY ,CAMSHAFT	ｷﾞﾔ	1							
6	12001 6050	GEAR , Cam	ｶﾑｷﾞﾔ COMPL	1							
7	12525 6120	SLIDER COMPL	ｽﾗｲﾀﾞ COMPL	1							
8	01131 0612	BOLT ;M6X12	ﾎﾞﾙﾄ	2							
9	19956 6651	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	1					～ 40824		＊(a)
9	19956 6652	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	1					40825 ～		＊(a)

FIG. 103

シリンダ ヘッド
CYLINDER HEAD

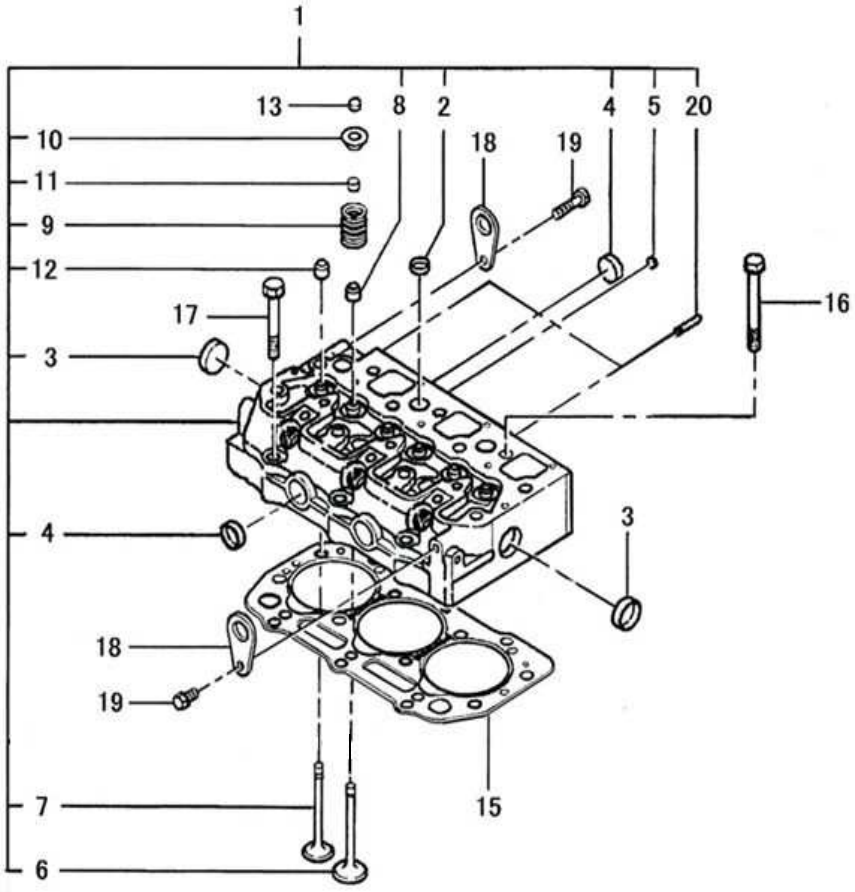

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	11101 1170	CYLINDER HEAD	ｼﾘﾝﾀﾞ ﾍｯﾄﾞ ASSY	1					～ 37417		＊(a)
1	11101 1690	CYLINDER HEAD	ｼﾘﾝﾀﾞ ﾍｯﾄﾞ ASSY	1					37418 ～		＊(a)
2	06421 0018	SEALING CAP	ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	5							
3	06421 0030	SEALING CAP	ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	2							
4	06421 0025	SEALING CAP	ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	4							
5	06421 0010	SEALING CAP	ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	2							
6	12016 6380	VALVE , INTAKE	ｲﾝﾃｲｸﾊﾞﾙﾌﾞ	3							
7	12017 6380	VALVE , EXHAUST	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	3							
8	12040 6070	SEAL , VALVE GUIDE ;IN	ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾞｲﾄﾞｼｰﾙ ;IN	3							
9	19821 6700	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	6							
10	12018 6080	RETAINER	ﾘﾃｰﾅ	6							
11	12022 6070	COTTER	ｺｯﾀ	12							
12	12040 6050	SEAL , VALVE GUIDE ;EX	ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾞｲﾄﾞｼｰﾙ ;EX	3							
13	12021 6041	CAP VALVE	ﾊﾞﾙﾌﾞｷｬｯﾌﾟ	6							
15	11114 7491	GASKET , CYLINDER HEAD	ｶﾞｽｹｯﾄ , ﾍｯﾄﾞ	1						t = 1.3	
15	11114 7501	GASKET , CYLINDER HEAD	ｶﾞｽｹｯﾄ , ﾍｯﾄﾞ	1						t = 1.4	
16	11113 6480	BOLT, CYLINDER	ﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	11							
17	11113 6490	BOLT, CYLINDER	ﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	3							
18	19581 6540	EYE , LIFTING	ﾊﾝｶﾞ	2							
19	01151 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	2							
20	01211 0655	STUD BOLT	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	2							

FIG. 104

ロッカーアーム ASSY
ROCKER ARM ASSY

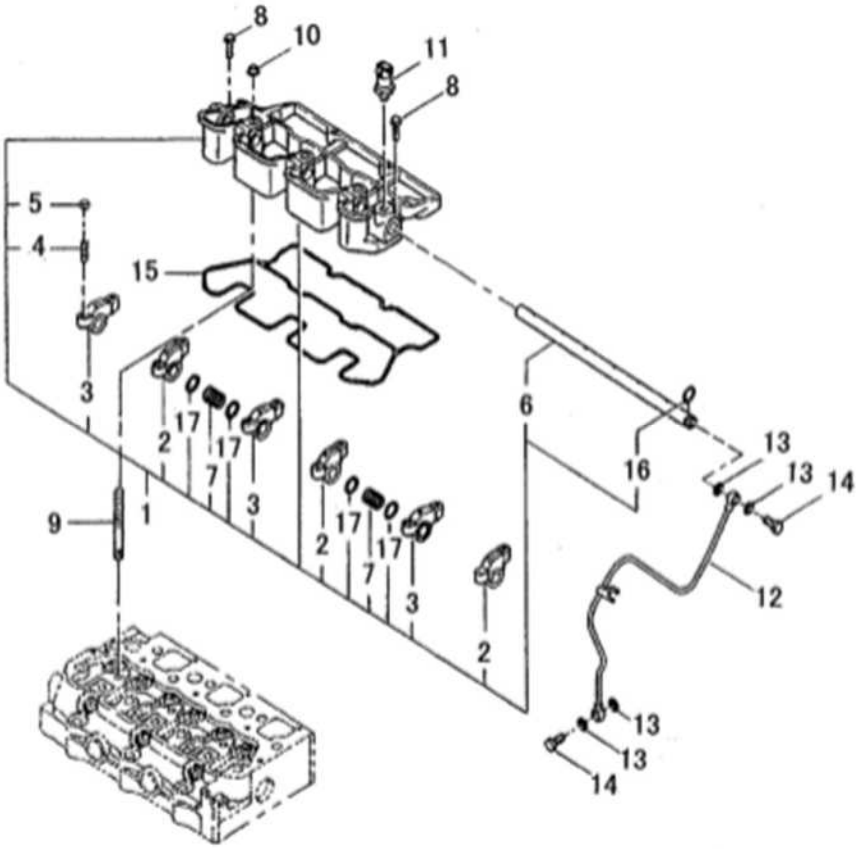

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	12003 6930	ROCKER ARM ASSY	ロッカーアーム ASSY	1							
2	12035 6131	ROCKER ARM , Intake	ロッカーアーム ; IN	3							
3	12035 6141	ROCKER ARM , Exhaust	ロッカーアーム ; EX	3							
4	19948 6220	ADJUSTMENT SCREW	アジャストスクリュ	6							
5	02010 9076	NUT :M7X1	ナット	6							
6	12031 6281	SHAFT , ROCKER	シャフト	1							
7	19821 7170	SPRING	スプリング	2							
8	01131 0635	BOLT :M6X35	ボルト	2							
9	01210 9044	STUD BOLT	スタッドボルト	3							
10	02310 0010	NUT :M10	ナット	3							
11	18524 6060	OIL PRESSURE SW	マノコンタクト	1							
12	14060 7281	OIL PIPE	オイルパイプ COMPL	1							
13	14099 6260	GASKET	ガスケット : M8	4							
14	19848 6780	BOLT , BANJO	アイボルト	2							
15	12099 6140	GASKET :ROC	ガスケット : ロッカーアーム BK	1							
16	05210 9076	O-RING	Oリング	1							
17	19928 0300	SHIM	シム :0.5	4							

FIG. 105

ヘッド カバー
HEAD COVER

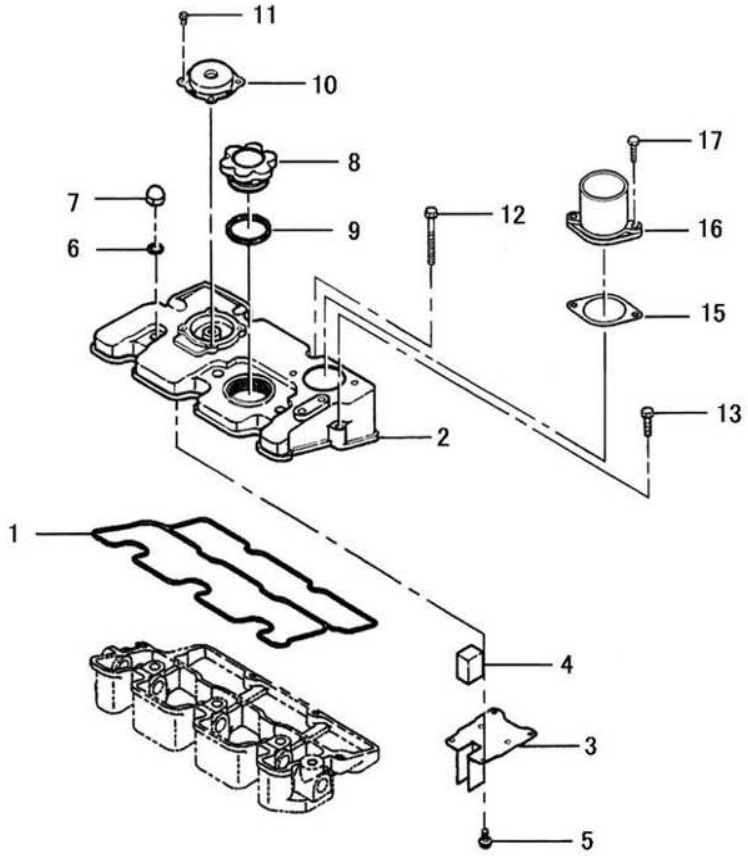

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	11199 6410	GASKET, HEAD COVER	ｶﾞｽｹｯﾄ : ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	1							
2	11121 7670	COVER, CYLINDER	ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ :ｳｴ	1							CHB
3	11066 6210	DEFLECTOR	ｵｲﾙｽﾄｯﾊﾟ	1							
4	11066 6060	STEEL WOOL	ｽﾁｰﾙｳｰﾙ	1							
5	01560 0406	SCREW	ｽｸﾘｭ	6							
6	14099 6270	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ : M10	3							
7	02460 0010	CAP NUT :M10X1.25	ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ	3							
8	19843 6010	CAP	ｷｬｯﾌﾟ	1							
9	05210 0400	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P40 1A	
10	11056 6080	VALVE, BREATHER	ﾌﾞﾘｰｻﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
11	01110 0408	BOLT :M4X8	ﾎﾞﾙﾄ	4							
12	01131 0660	BOLT :M6X60	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 60 sw	
13	01131 0640	BOLT :M6X40	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 40 sw	
15	13599 6951	GASKET, AIR INTAKE	ｶﾞｽｹｯﾄ:ｴｱｲﾝﾃｲｸ	1							
16	13556 6510	AIR INTAKE	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:ｴｱｲﾝﾃｲｸ	1							CHB
17	01131 0620	BOLT :M6X20	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 20 8.8T	

FIG. 106

クランク シャフト &ピストン
CRANK SHAFT & PISTON

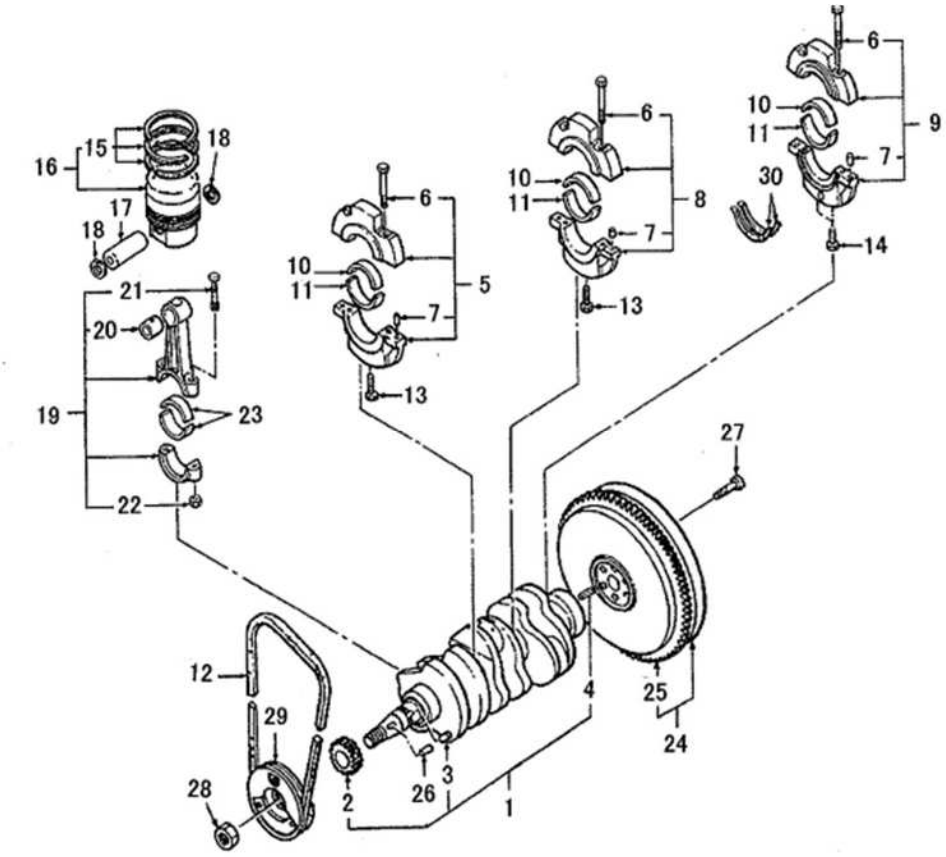

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	11525 7020	CRANK SHAFT	ｸﾗﾝｸ ｼｬﾌﾄ COMPL	1							
2	11527 6270	GEAR, CRANKSHAFT	ｸﾗﾝｸｷﾞﾔ	1							
3	03050 9020	DOWEL PIN	ﾉｯｸﾋﾟﾝ	1							
4	03030 0816	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1							
5	11015 6370	BEARING HOLDER ASSY ; 2	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞASSY ; 2	1							
6	01010 9406	BOLT :M10X55	ﾎﾞﾙﾄ :ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ	6							
7	03050 0612	DOWEL PIN	ﾉｯｸﾋﾟﾝ	6							
8	11015 6380	BEARING HOLDER ASSY ; 3	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞASSY ; 3	1							
9	11015 6390	BEARING HOLDER ASSY ; 4	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞASSY ; 4	1							
10	19851 7232	METAL, UPPER : S.T.D	ﾒﾀﾙ , ｳｴ S.T.D	3							
11	19851 7242	METAL, LOWER :STD	ﾒﾀﾙ ; ｼﾀ S.T.D	3							
12	08010 9061	V-BELT :A36.5	Vﾍﾞﾙﾄ	1						A 36.5	
13	01010 9667	BOLT :M10X65	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 50	
14	01070 0860	BOLT :M8X60	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 60	
15	11510 7970	PISTON RINGS KIT, S.T.D	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ KIT ; STD	3							
16	11501 7491	PISTON KIT, S.T.D	ﾋﾟｽﾄﾝ KIT ; STD	3							
17	11532 6220	PIN , PISTON	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	3							
18	03650 0028	RING , SNAP	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	6							
19	11502 6330	ROD ASSY ; CONNECTING	ｺﾈｸﾃｲﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ ASSY	3							
20	19851 7260	BUSHING	ﾌﾞｯｼｭ	3							
21	11517 6140	BOLT, CONNECTING ROD	ﾛｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	6							
22	02010 9120	NUT :M10X1.25	ﾅｯﾄ :ｺﾝﾛｯﾄﾞ	6						M10 X P1.25 8.8T	
23	19851 7252	METAL, PIN :STD	ﾒﾀﾙ, ﾋﾟﾝ ; S.T.D	6					～ 40750		＊(a)
23	19851 7650	METAL, PIN :STD	ﾒﾀﾙ, ﾋﾟﾝ ; S.T.D	6					40751 ～		＊(a)
24	11535 7380	FLYWHEEL	ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ COMPL	1							
25	11537 6040	GEAR , RING	ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ	1							
26	03410 0508	KEY	ｷｰ	1							
27	01010 9341	BOLT :M10X1.25-34L	ﾎﾞﾙﾄ	6							
28	02010 9086	NUT :M24X1.5	ﾅｯﾄ	1							
29	11539 7790	PULLEY, CRANK SHAFT	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄﾌﾟｰﾘ	1							NHG
30	19926 6200	WASHER , THRUST	ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ	2							

FIG. 107

オイル ポンプ
OIL PUMP

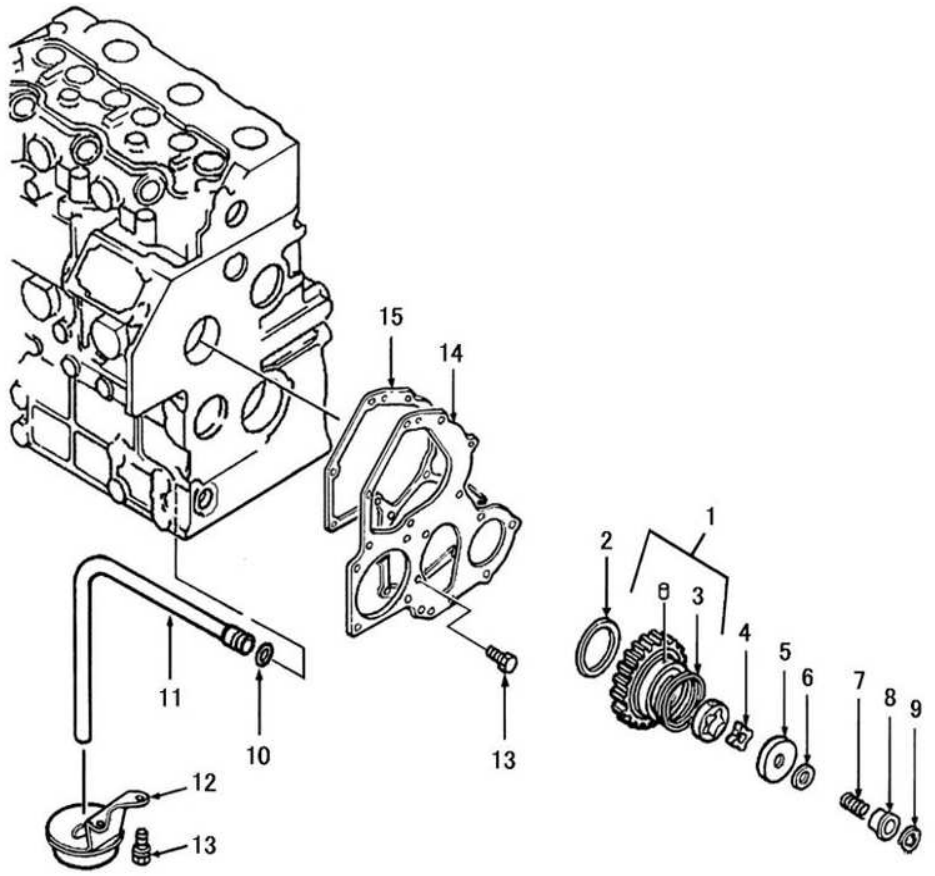

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	16502 6230	GEAR ASSY, IDLE	ｱｲﾄﾞﾙｷﾞﾔ ASSY	1					～ 41319		＊(a)
1	16502 6400	GEAR ASSY, IDLE	ｱｲﾄﾞﾙｷﾞﾔ ASSY	1					41320 ～		＊(a)
2	19926 6270	WASHER , THRUST	ｽﾗｽﾄ ﾜｯｼﾔ	1							
3	19821 7760	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
4	14016 6250	ROTOR	ﾛｰﾀ	1					～ 41320		＊(a)
4	14016 6380	ROTOR	ﾛｰﾀ	1					41321 ～		＊(a)
5	14011 6220	COVER , OIL PUMP	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1							
6	19928 6340	SHIM SET	ｼﾑｾｯﾄ	1							
7	19821 6720	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
8	19923 6540	COLLAR	ｶﾗｰ	1							
9	03680 0010	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
10	05210 9076	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P11 4D	
11	14098 6860	OIL PIPE	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ	1							
12	14040 6520	FILTER , SUCTION	ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀ COMPL	1							
13	01131 0612	BOLT :M6X12	ﾎﾞﾙﾄ	4							
14	16599 6540	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ ; ﾌﾛﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1							
15	16516 6600	PLATE, FRONT	ﾌﾛﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1							CHB

FIG. 108

ウォーター ポンプ
WATER PUMP

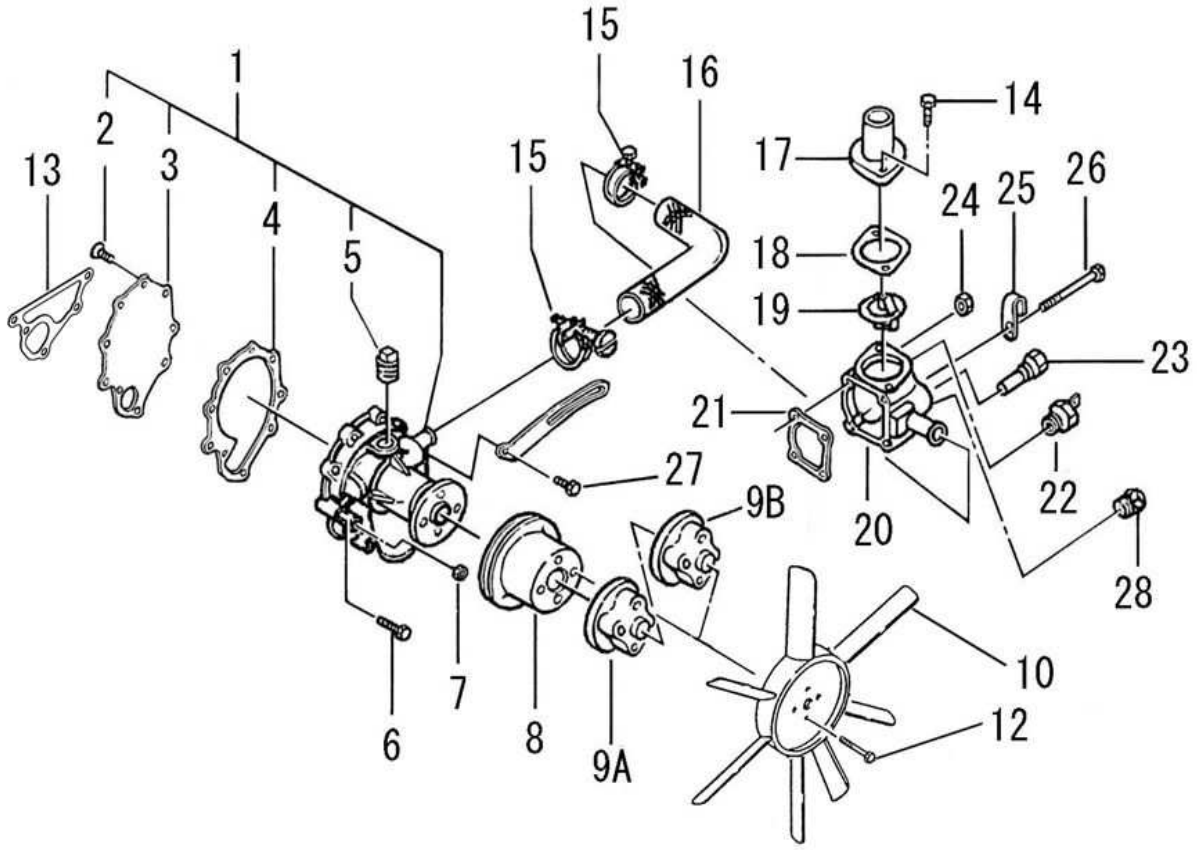

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	14501 7790	PUMP ASSY, WATER	ｳｵｰﾀ ﾎﾟﾝﾌﾟ ASSY	1							NHG
2	01530 0614	SCREW	ｽｸﾘｭ	3							
3	14514 6320	SET PLATE	ｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1							
4	14599 6681	GASKET, SET PLATE	ｶﾞｽｹｯﾄ :ｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1							
5	06450 0030	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	1							
6	01131 0635	BOLT :M6X35	ﾎﾞﾙﾄ	4						M6 x 35	
7	02310 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ	1						M6 x P1.0	
8	14533 7030	PULLEY, ファン	ﾌｧﾝ ﾌﾟｰﾘ	1							
9A	14538 7000	HOLDER , FAN :50	ﾌｧﾝ ﾎﾙﾀﾞ :50	1						L=50 mm	
9B	14538 6910	HOLDER , FAN :10	ﾌｧﾝ ﾎﾙﾀﾞ :10	1						L=10 mm	
10	14530 6510	FAN, COOLING	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ COMPL	1							
12	01131 0675	BOLT :M6X75	ﾎﾞﾙﾄ	4						M6 x 75 8.8T	
13	14599 6670	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ ; ｳｵｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	1					～ 37060		＊(a)
13	14599 6990	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ ; ｳｵｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	1					37061 ～		＊(a)
14	01081 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 20 8.8T	
15	06710 0022	HOSE BAND	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	2							
16	14553 6051	HOSE	ﾎｰｽ	1							
17	14522 6450	COVER, THERMOSTAT	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ ｶﾊﾞｰ	1							NHG
18	14599 6051	GASKET, THERMO	ｶﾞｽｹｯﾄ ; ｻｰﾓｶﾊﾞｰ	1							
19	14520 6220	THERMOSTAT COMPL	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ COMPL	1							
20	14521 6730	CASE , THERMOSTAT	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ ｹｰｽ	1							CHB
21	14599 6710	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ ; ｻｰﾓｹｰｽ	1							
22	38572 0360	SWITCH , THERMO	ｽｲｯﾁ ; ｻｰﾓ	1							
23	38572 0011	SENSOR	ｾﾝｻｰ ; ｻｰﾓﾒｰﾀ	1							
24	02310 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ	2						M6	
25	19911 6370	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ	1							
26	01131 0645	BOLT :M6X45	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 45 8.8T	
27	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 20 8.8T	
28	06450 0030	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	1							

FIG. 109

オルタネータ
ALTERNATOR

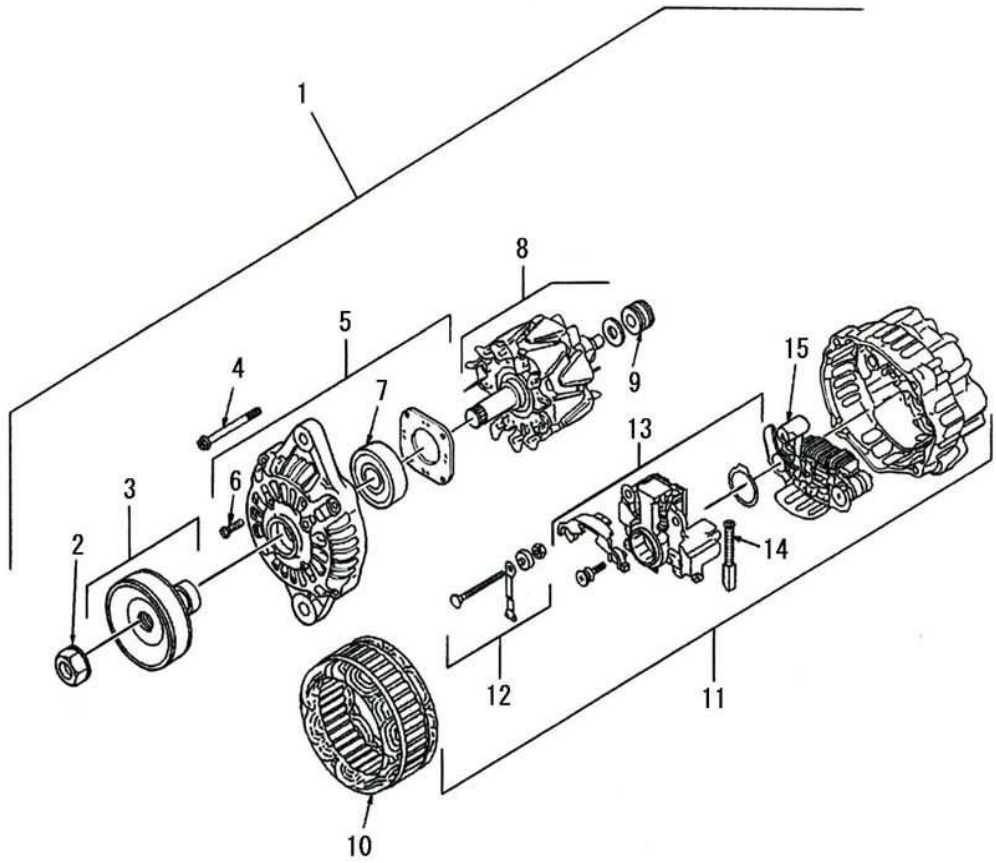

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	18504 6320	ALTERNATOR ASSY	ｵﾙﾀﾈｰﾀ ASSY	1							
2	18544 6269	NUT	ﾅｯﾄ	1							
3	18543 6180	PULLEY	ﾌﾟｰﾘ	1							
4	18544 6270	SCREW	ｽｸﾘｭ	1							
5	NSS	BRACKET ASSY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ ASSY	1							
6	18544 6271	SCREW	ｽｸﾘｭ	1							
7	18544 6272	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							
8	NSS	ROTOR ASSY	ﾛｰﾀ	1							
9	18544 6274	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							
10	NSS	STATOR	ｽﾃｰﾀ	1							
11	NSS	BRACKET, REAR	ﾌﾞﾗｹｯﾄ ASSY	1							
12	18544 6278	TERMINAL SET	ﾀｰﾐﾅﾙｾｯﾄ	1							
13	18544 6277	REGULATOR ASSY	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ ASSY	1							
14	18541 6480	BRUSH	ﾌﾞﾗｼ COMPL	2							
15	18544 6276	RECTIFIER ASSY	ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ ASSY	1							

FIG. 110

オルタネータ マウント
ALTERNATOR MOUNTING

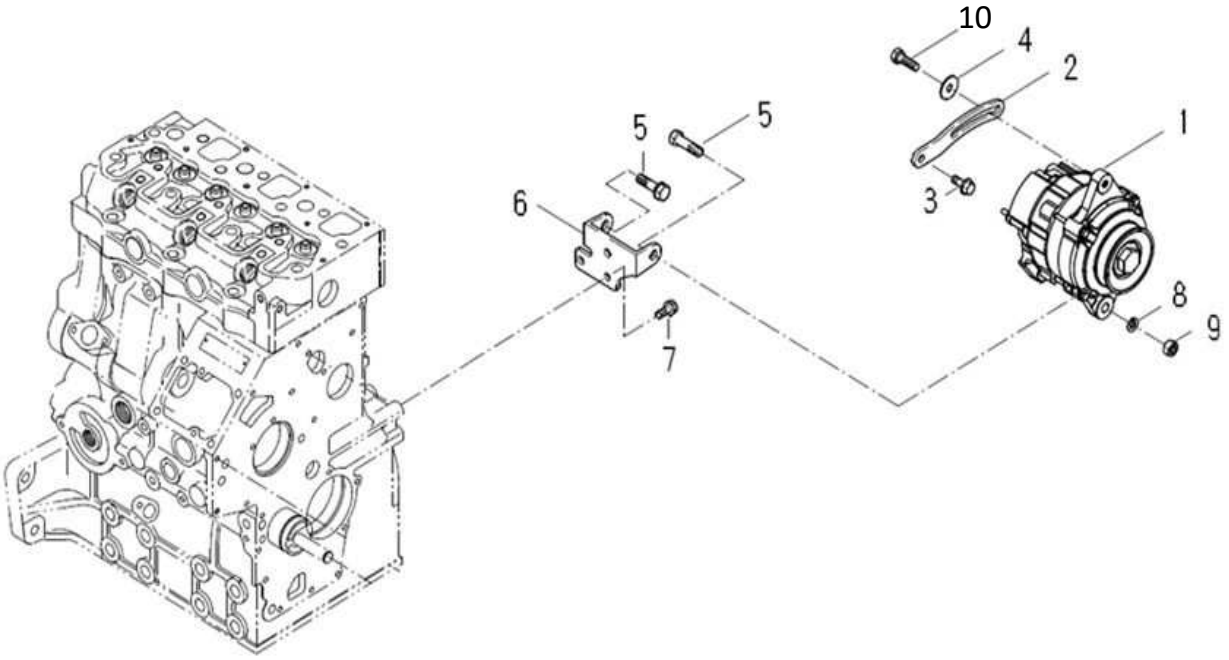

見出番号 KeyNo	部品番号 Parts No	部品名称 Part Name		台当個数 Q'ty ALL				互換性 R/P	適用号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	18504 6320	ALTERNATOR ASSY	ｵﾙﾀﾈｰﾀ ASSY	1							
2	18572 7000	PLATE ADJUSTING	ｱｼﾞｬｽﾃｲﾝｸﾞ ﾌﾟﾚｰﾄ	1							ﾒｯｷ
3	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	1							
4	02610 9017	WASHER	ﾜｯｼﾔ	1							
5	01031 1035	BOLT :M10X35	ﾎﾞﾙﾄ	2							
6	18597 6900	STAY	ｽﾃｲ	1							
7	01151 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	3							
8	02710 0010	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼﾔ	2							
9	02090 0010	NUT :M10	ﾅｯﾄ	2							
10	01151 0825	BOLT M8X25	ﾎﾞﾙﾄ	1							

FIG. 111

タイミング ギヤケース
TIMING GEAR CASE

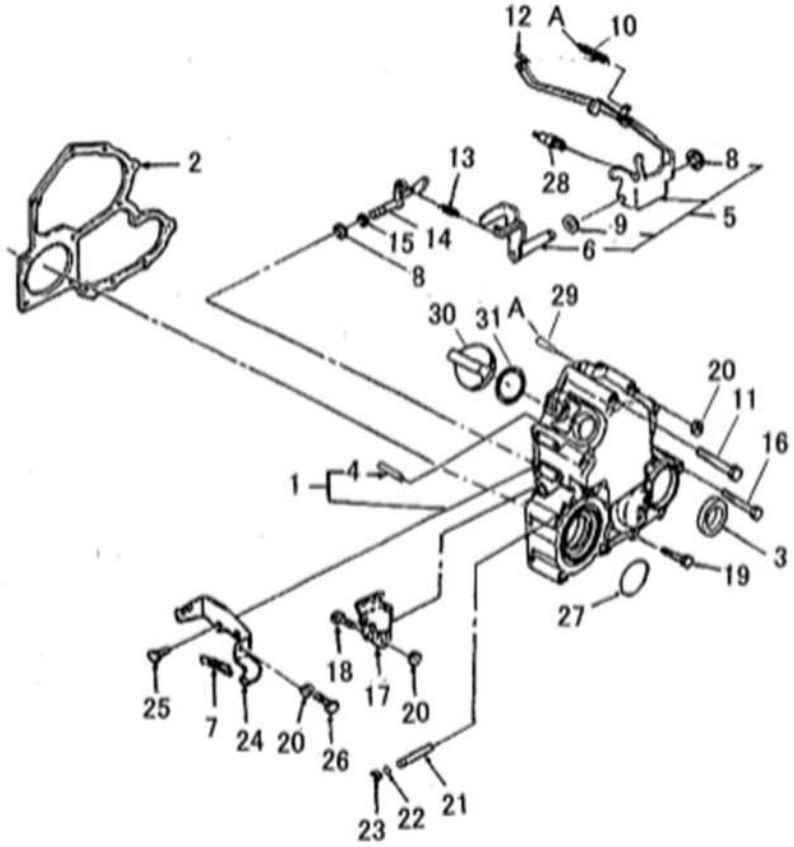

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	16510 6770	CASE . GEAR	ｷﾞﾔｹｰｽ COMPL	1							CHB
2	16599 6550	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ : ｷﾞﾔｹｰｽ	1							
3	19863 6160	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ	1						D 35 x 55 x 11	
4	03030 0414	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1							
5	12504 6340	LEVER ASSY, GOVERNOR	ｶﾞﾊﾞﾅﾚﾊﾞｰASSY	1							
6	12540 6080	TENSION LEVER	ﾃﾝｼｮﾝﾚﾊﾞｰCOMPL	1							
7	39821 0070	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
8	03680 0008	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2							
9	02620 0010	WASHER	ﾜｯｼﾔ	1							
10	19821 7500	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ:ｽﾀｰﾄ	1							
11	01131 0680	BOLT :M6X80	ﾎﾞﾙﾄ	2							
12	03110 0004	PIN	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ	1							
13	19821 7220	SPRING :MAIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ:ﾒｲﾝ	1							
14	12515 6170	ARM COMPL	ｱｰﾑ COMPL	1							
15	05210 9110	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1							
16	01131 0660	BOLT :M6X60	ﾎﾞﾙﾄ:M6X60 ﾊﾞﾈｻﾞｯｷ	3							
17	12541 6090	LEVER , GOVERNOR	ｶﾞﾊﾞﾅ ﾚﾊﾞｰ	1							
18	01011 0630	BOLT :M6X30	ﾎﾞﾙﾄ	1						M6 x 30 8.8T	
19	01131 0645	BOLT :M6X45	ﾎﾞﾙﾄ	7						M6 x 45 8.8T	
20	02310 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ	3						M6	
21	12511 6141	SHAFT, GOVERNOR	ｼﾔﾌﾄ	1							
22	05210 9108	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2							
23	03680 0005	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
24	12597 6100	BRACKET	ｽﾃｲ	1							
25	01131 0614	BOLT :M6X14	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 14 8.8T	
26	01010 9264	BOLT :M6X25	ﾎﾞﾙﾄ	1					～ 41264		＊(a)
26	01010 9695	BOLT :M6X30	ﾎﾞﾙﾄ : ｱｲﾄﾞﾙ ｾｯﾄ	1					41265 ～	M6 x 30	＊(a)
27	05230 0600	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						G60 1A	
28	13104 6390	ANGLICH SET ASSY	ｱﾝｸﾞﾗｲﾋｾｯﾄASSY	1							
29	19846 6990	PLUG : RUBBER	ﾌﾟﾗｸﾞ : ﾗﾊﾞｰ	1					41772 ～		＊(b)
30	39843 0630	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ (ｵｲﾙ)	1							
31	05210 0280	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P28 1A	

FIG. 112

インジェクション ポンプ & ライン
INJECTION PUMP & LINES

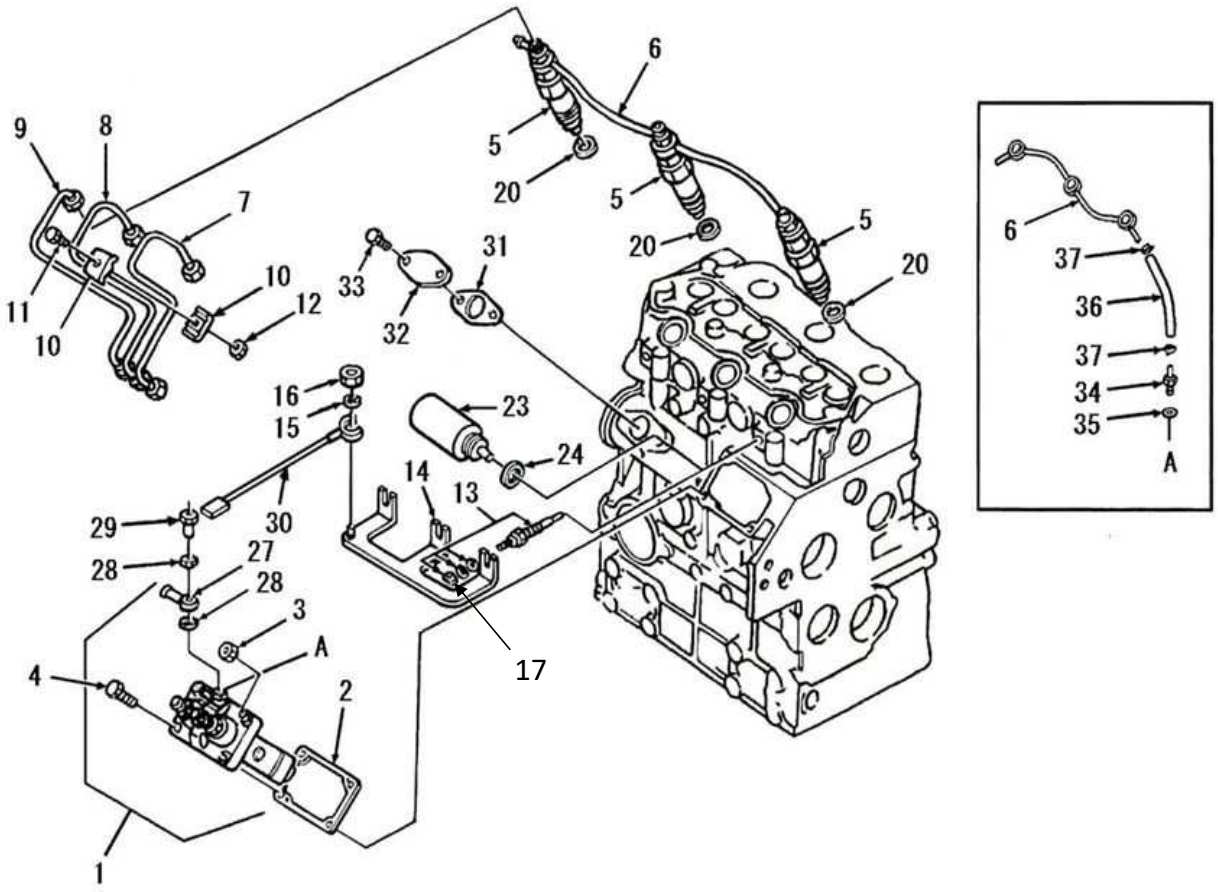

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	13101 7811	PUMP ASSY , INJECTION	ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ	1							
2	13142 6310	SHIM SET	ｼﾑｾｯﾄ	AR						t=0.2/0.3/0.4/0.5	
3	02310 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	2						M8	
4	01081 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	2							
5	13140 6360	INJECTOR ASSY	ﾉｽﾞﾙｱﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞASSY	3							
6	13160 6960	PIPE, RETURN	ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟCOMPL	1							
7	13150 1030	PIPE , INJECTION	ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟCOMPL	1							
8	13150 1040	PIPE , INJECTION	ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟCOMPL	1							
9	13150 1050	PIPE , INJECTION	ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟCOMPL	1							
10	19910 6021	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ COMPL	4							
11	01011 0625	BOLT :M6X25	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 25 8.8T	
12	02310 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ	2						M6	
13	18536 6190	GLOW PLUG	ｸﾞﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	3							
14	18537 6140	CONNECTOR	ｺﾈｸﾀ :ｸﾞﾛｰ	1							
15	02710 0004	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	1						M4	
16	02010 0004	NUT :M4	ﾅｯﾄ	1						M4	
17	02310 0004	NUT :M4	ﾅｯﾄ	3							
20	13142 6200	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ :ﾉｽﾞﾙ	3							
23	18520 6084	SOLENOID	ｿﾚﾉｲﾄﾞ	1					～ 29628		＊(a)
23	18520 6085	SOLENOID	ｿﾚﾉｲﾄﾞ	1					29629 ～		＊(a)
24	02510 0016	WASHER	ﾜｯｼｬ	1							
27	13124 6010	PIPE, JOINT	ｱｲ	1							
28	13129 6255	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	2							
29	13124 6170	EYE BOLT	ｱｲﾎﾞﾙﾄ	1							
30	18560 6170	HARNESS , WIRE	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1							
31	13099 6130	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ :ﾌｨｰﾄﾞ	1							
32	16520 6640	COVER	ｶﾊﾞｰ	1							
33	01131 0612	BOLT :M6X12	ﾎﾞﾙﾄ	2							
34	19848 7920	CONNECTOR	ｺﾈｸﾀ	1							
35	14099 6350	WASHER	ﾜｯｼｬ	1							
36	06820 4112	FUEL HOSE	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	1							
37	06720 0078	HOSE CLIP	ﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ	2							

FIG. 113

インジェクション ポンプ
INJECTION PUMP - 131017811

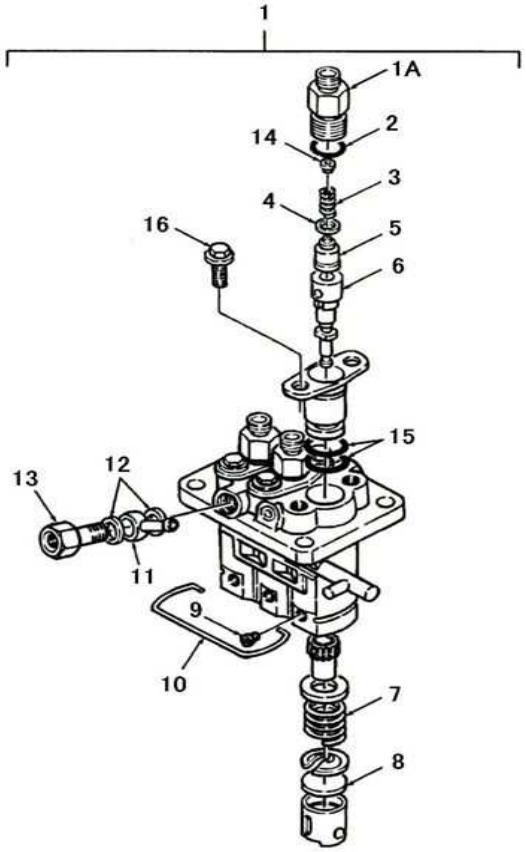

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	13101 7811	PUMP, FUEL INJECTION	ﾎﾟﾝﾌﾟ	1							
1A	NSS	HOLDER :D,V	ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾙﾀﾞ	3							
2	NSS	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	3							
3	NSS	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	3							
4	NSS	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	3							
5	NSS	DELIVERY VALVE ASSY	ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY	3							
6	NSS	PLUNGER	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬCOMPL	3							
7	NSS	SPRING	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	3							
8	NSS	PLATE KIT	ﾌﾟﾚｰﾄ KIT	AR							
9	NSS	PIN	ﾋﾟﾝ	3							
10	NSS	RING, Snap	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
11	13124 6010	PIPE JOINT	ｱｲ	1							
12	13129 6255	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	2							
13	13124 6170	EYE BOLT	ｱｲﾎﾞﾙﾄ	1							
14	NSS	SEAT, Spring	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼｰﾄ	3							
15	NSS	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	6							
16	NSS	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	6							

FIG. 114

フュエル インジェクター
FUEL INJECTOR

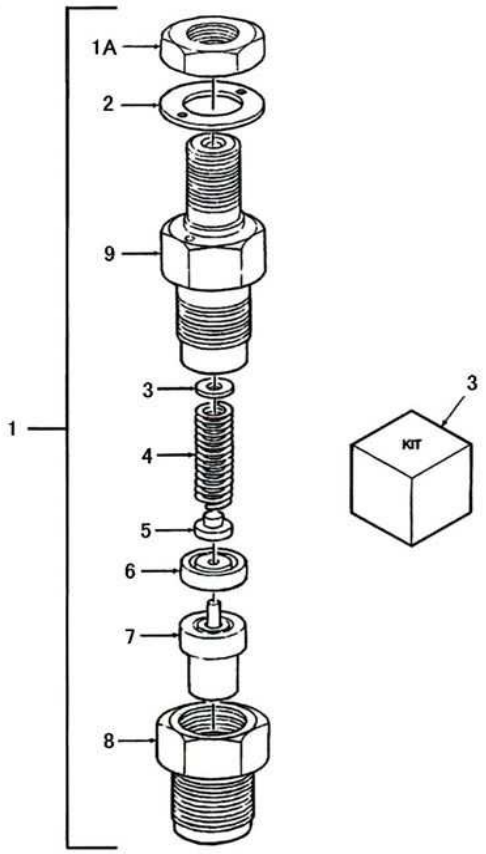

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	13140 6360	INJECTOR Amsc	ﾉｽﾞﾙｱﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞASSY	3							
1A	13144 6006	NUT	ﾅｯﾄ	3							
2	13142 6230	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	3							
3	NSS	SHIM KIT	ｼﾑKIT	AR							
4	NSS	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	3							
5	NSS	SPRING SEAT	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄ	3							
6	NSS	SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	3							
7	NSS	NOZZLE	ﾉｽﾞﾙ	3							
8	NSS	NUT	ﾅｯﾄ	3							
9	NSS	BODY	ﾎﾞﾃﾞｨｰ	3							

FIG. 115

エキゾースト マニホールド
EXHAUST MANIFOLD

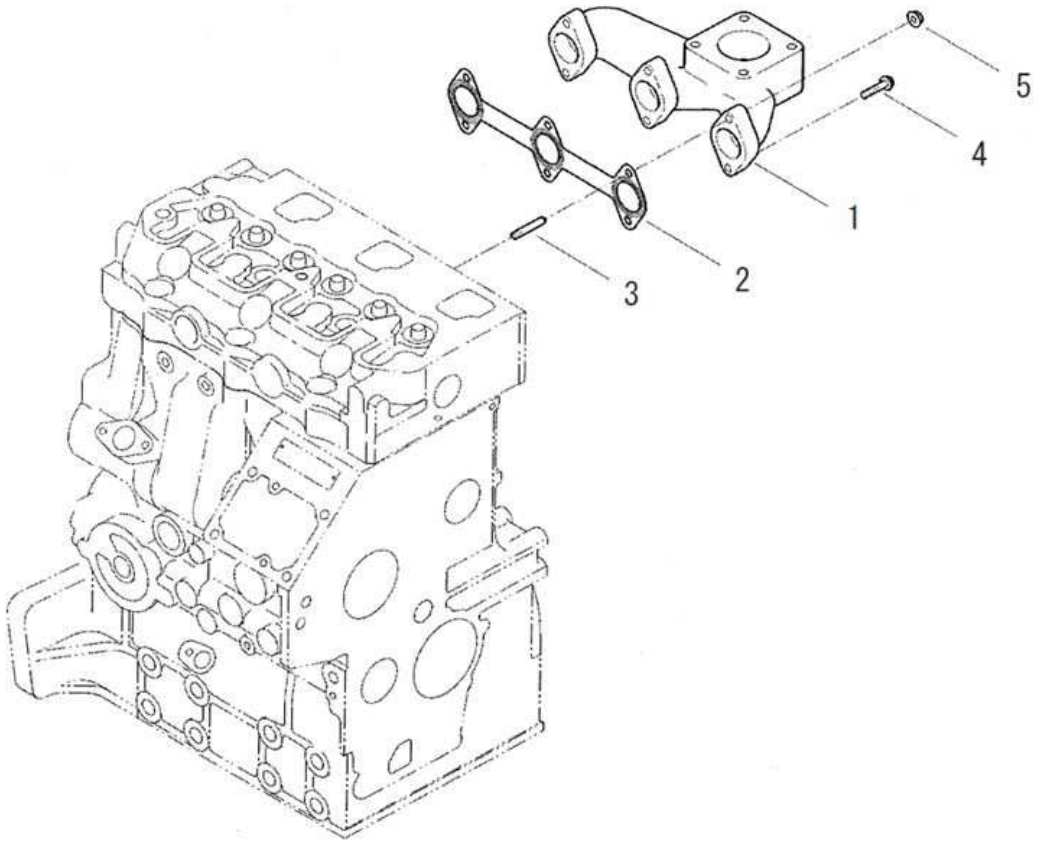

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	13561 6400	MANIFOLD , EXHAUST	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾏﾆﾎﾙﾄﾞ	1							SB-H
2	13599 6590	GASKET, MANIFOLD	ｶﾞｽｹｯﾄ ; EXﾏﾆﾎﾙﾄﾞ	1							
3	01211 0625	STUD	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	2							
4	01131 0625	BOLT :M6X25	ﾎﾞﾙﾄ	4						M6 x 25 8.8T	
5	02310 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ	2						M6	

FIG. 116

スターティング モーター
STARTING MOTOR

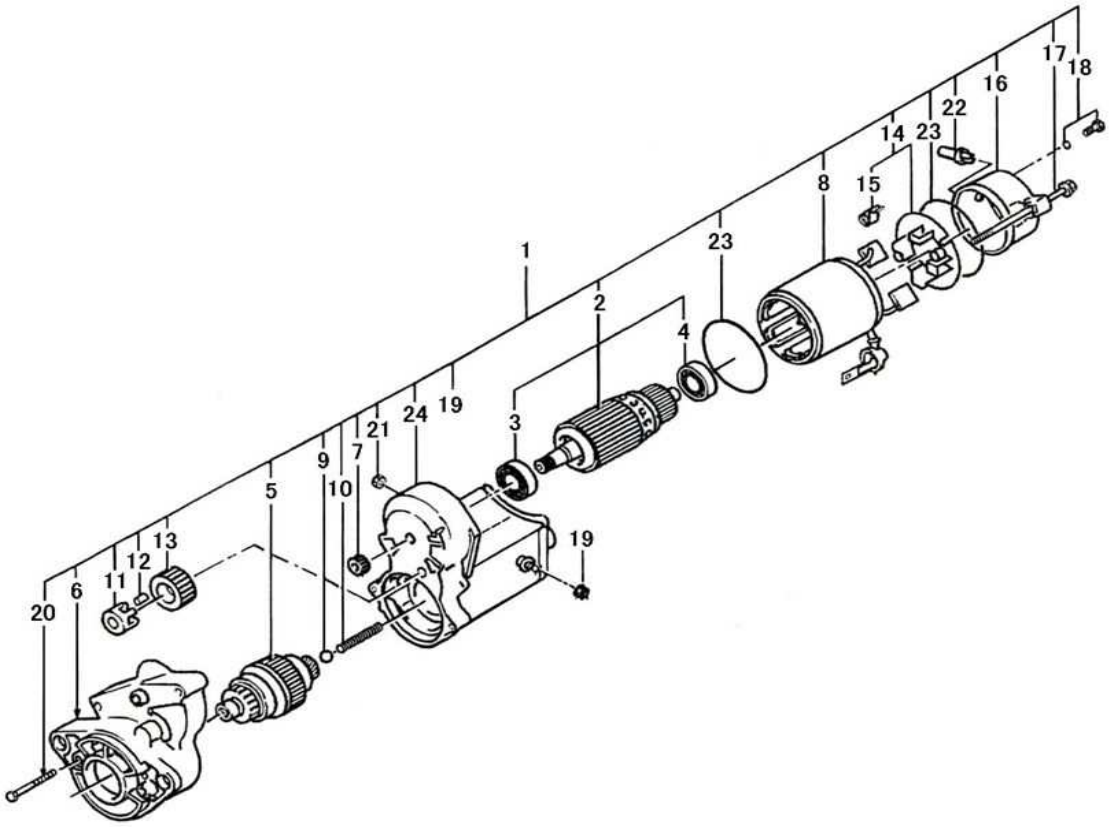

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL				R/P	Application	Description	Remarks
1	18508 6530	MOTOR ASSY , STARTING	ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞ ﾓｰﾀｰ	1							
2	18584 6571	ARMATURE ASSY	ｱﾏﾁｭｱ ASSY	1							
3	18584 6549	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							
4	18584 6583	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							
5	18586 6370	CLUTCH SUB ASSY	ｸﾗｯｻﾌﾞ ASSY	1							
6	18584 6572	HOUSING ASSY	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1							
7	18584 6576	PINION	ﾋﾟﾆｵﾝ	1							
8	18584 6570	STARTER KIT	ｽﾀｰﾀｰ KIT	1							
9	18584 6286	STEEL BALL	ｽﾁｰﾙ ﾎﾞｰﾙ	1							
10	18584 6560	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
11	18584 6551	RETAINER	ﾘﾃｰﾅ	1							
12	18584 6371	ROLLER	ﾛｰﾗ	5							
13	18584 6552	PINION	ﾋﾟﾆｵﾝ	1							
14	18584 6573	HOLDER ASSY	ﾎﾙﾀﾞ ASSY	1							
15	18584 6579	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	4							
16	18584 6574	FRAME	ﾌﾚｰﾑ	1							
17	18584 6581	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2							
18	18584 6582	SCREW	ｽｸﾘｭ	2							
19	18584 6378	NUT	ﾅｯﾄ	1							
20	18584 6580	SCREW	ｽｸﾘｭ	2							
21	18584 6563	NUT	ﾅｯﾄ	1							
22	18584 6562	BUSHING	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1							
23	18584 6561	O-RING	O-ﾘﾝｸﾞ	2							
24	18581 6360	SWITCH ASSY , MAGNETIC	ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁASSY	1							

シャーシ編
（CHASSIS）

FIG. 201

フューエル タンク , バッテリ
FUEL TANK , BATTERY

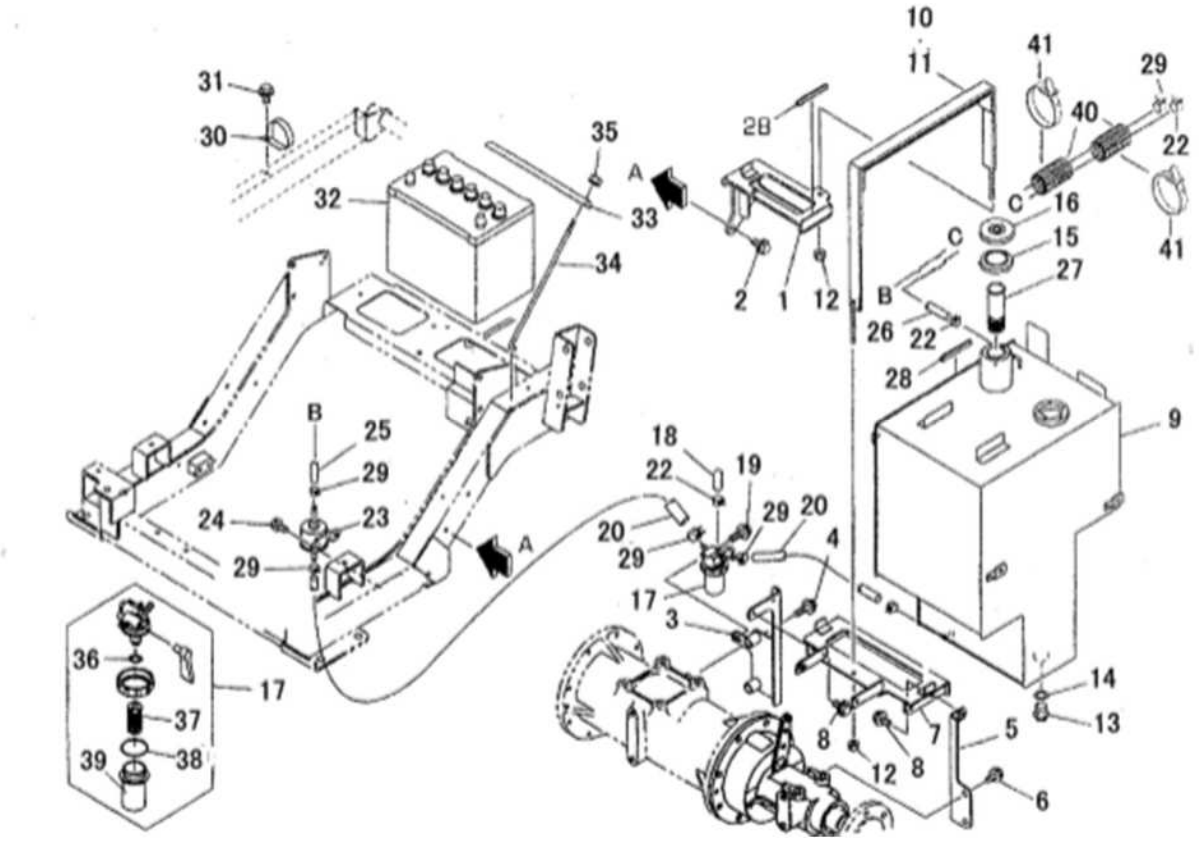

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	36050 1550	HOLDER : TANK :L.H	ﾀﾝｸ ﾄﾘｯｹﾀﾞｲ : L	1							
2	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ	2						M10 X 25	
3	36050 1510	HOLDER : TANK	ﾀﾝｸ ﾄﾘｯｹﾀﾞｲ	1							
4	01151 1245	BOLT :M12X45	ﾎﾞﾙﾄ	2						M12 x 45	
5	36050 1470	HOLDER : TANK :L.H	ﾀﾝｸ ﾄﾘｯｹﾀﾞｲ : L	1							
6	01151 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ	2						M12 x 25	
7	36050 1590	HOLDER :TANK	ｻﾎﾟｰﾄ	1							
8	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	3						M8 x 20	
9	36010 2291	TANK : FUEL	ﾀﾝｸ : ﾈﾝﾘﾖｳ	1							
10	36020 0710	TANK BAND	ﾀﾝｸ ﾊﾞﾝﾄﾞ	1							
11	A9813 0090	SPONGE	ﾌｴﾙﾄ	1							
12	02230 0008	U NUT :M8	ﾅｯﾄ : U	2						M8	
13	06470 0020	PLUG :M20X1.5	ﾂﾊﾞﾂｷ ﾌﾟﾗｸﾞ	1						M20 X P1.5	
14	02510 0020	SEAL WASHER	ｼｰﾙﾜｯｼﾔ	1							
15	39811 3570	RUBBER	ｺﾞﾑ	1							
16	36030 0080	FILLER CAP	ﾌｲﾗ ｷｬｯﾌﾟ	1							
17	36070 0231	FUEL FILTER ASSY	ﾌｭｴﾙ ﾌｲﾙﾀ ASSY	1							
18	13164 6010	RUBBER CAP	ｷｬｯﾌﾟ	1							
19	01151 0845	BOLT :M8X45	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 X 45	
20	36077 1040	FUEL PIPE	ﾌｭｴﾙ ﾊﾟｲﾌﾟ	2						250L	
22	06720 0078	HOSE CLIP	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	3							
23	36080 0040	FUEL PUMP	ﾌｭｴﾙ ﾎﾟﾝﾌﾟ	1							
24	01081 0612	BOLT :M6X12	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 X 12	
25	36077 1480	FUEL PIPE	ﾌｭｴﾙ ﾊﾟｲﾌﾟ	1						2000L	
26	06820 9267	HOSE	ﾎｰｽ	1						2000L	
27	13034 0110	FILTER : FUEL	ﾌｲﾙﾀ ﾈｯﾄ	1							
28	39812 1020	RUBBER	ｺﾞﾑ	2							
29	06720 0120	HOSE CLIP	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	6							
30	39911 3620	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ	1							
31	01081 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 X 20	
32	38951 0740	BATTERY	ﾊﾞｯﾃﾘ	1						75D26L	
33	38931 0020	BATTERY HOLDER	ﾊﾞｯﾃﾘ ﾎﾙﾀﾞ	1							
34	38932 0211	BATTERY ROD	ﾊﾞｯﾃﾘ ﾛｯﾄﾞ	2							
35	02240 0006	U-NUT :M6	ﾅｯﾄ : U	2						M6 U	

FIG. 201

フューエル タンク , バッテリ
FUEL TANK , BATTERY

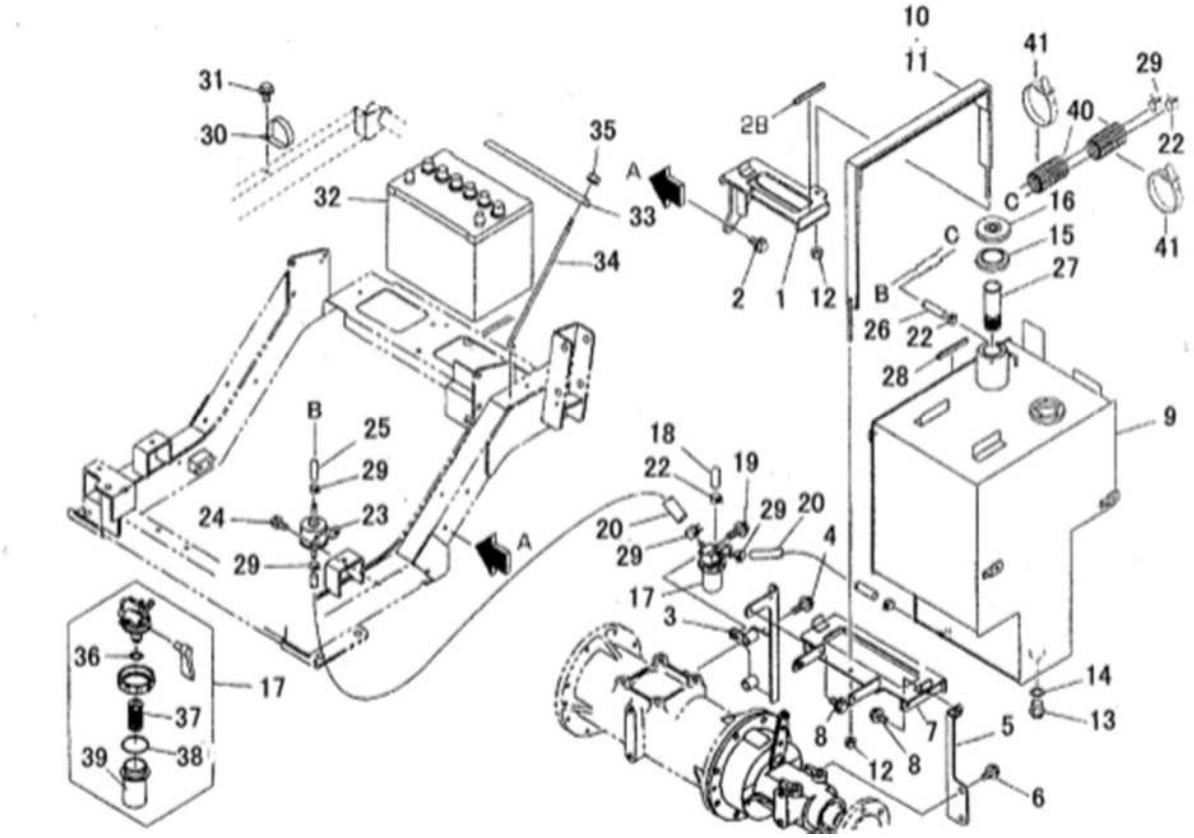

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
36	05210 9130	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P10 4D	
37	36072 0130	FILTER ELEMENT	ﾌｲﾙﾀ ｴﾚﾒﾝﾄ	1							
38	05210 9131	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P39 4D	
39	36071 0060	FILTER CUP	ﾌｨｲﾙﾀｶｯﾌﾟ	1							
40	A9816 0840	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ	2						φ22 X 150	
41	39875 0220	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	2							

FIG. 202

オイル タンク
OIL TANK

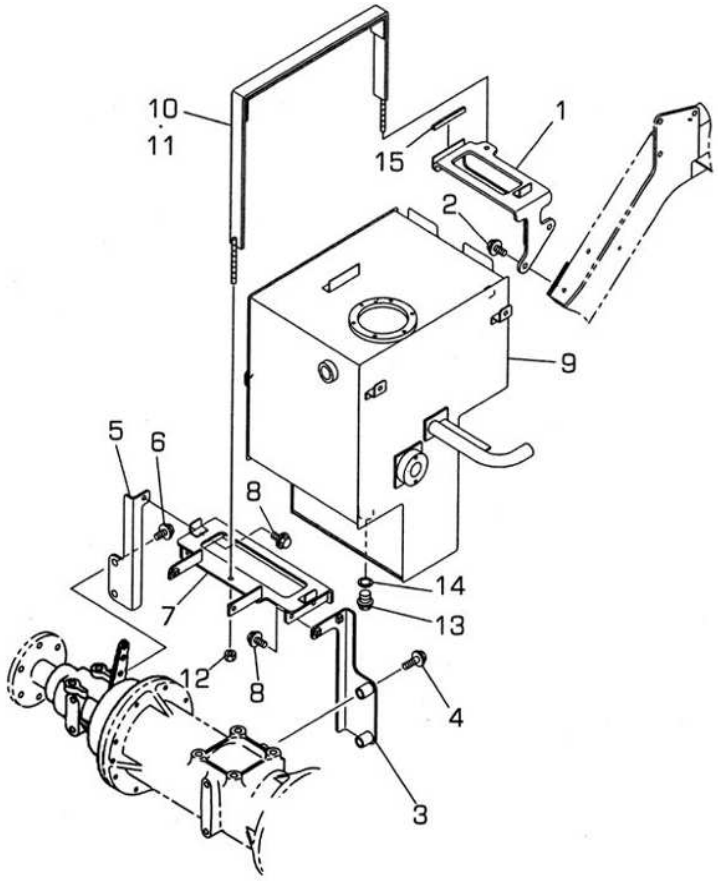

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	36050 1570	HOLDER : TANK:R.H	ﾀﾝｸ ﾄﾘｯｹﾀﾞｲ : R	1							
2	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ	2						M10 x 25 ws	
3	36050 1530	HOLDER : TANK	ﾀﾝｸ ﾄﾘｯｹﾀﾞｲ	1							
4	01151 1245	BOLT :M12X45	ﾎﾞﾙﾄ	2						M12 x 45 ws	
5	36050 1490	HOLDER : TANK	ﾀﾝｸ ﾄﾘｯｹﾀﾞｲ : R	1							
6	01151 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ	2						M12 x 25 ws	
7	36050 1590	HOLDER : TANK	ｻﾎﾟｰﾄ	1							
8	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	3						M8 x 20 ws	
9	36010 2312	TANK : OIL	ﾀﾝｸ : ｵｲﾙ	1							
10	36020 0710	TANK BAND	ﾀﾝｸ ﾊﾞﾝﾄﾞ	1							
11	A9813 0090	SPONGE	ﾌｪﾙﾄ	1							
12	02230 0008	U-NUT :M8	ﾅｯﾄ : U	2						M8 U	
13	06470 0020	PLUG :M20X1.5	ﾂﾊﾞﾂｷ ﾌﾟﾗｸﾞ	1						M20 x P1.5	
14	02510 0020	SEAL WASHER	ｼｰﾙ ﾜｯｼﾔ	1							
15	39812 1020	RUBBER	ｺﾞﾑ	1							

FIG. 203

エアクリーナ , マフラー
AIR CLEANER , MUFFLER

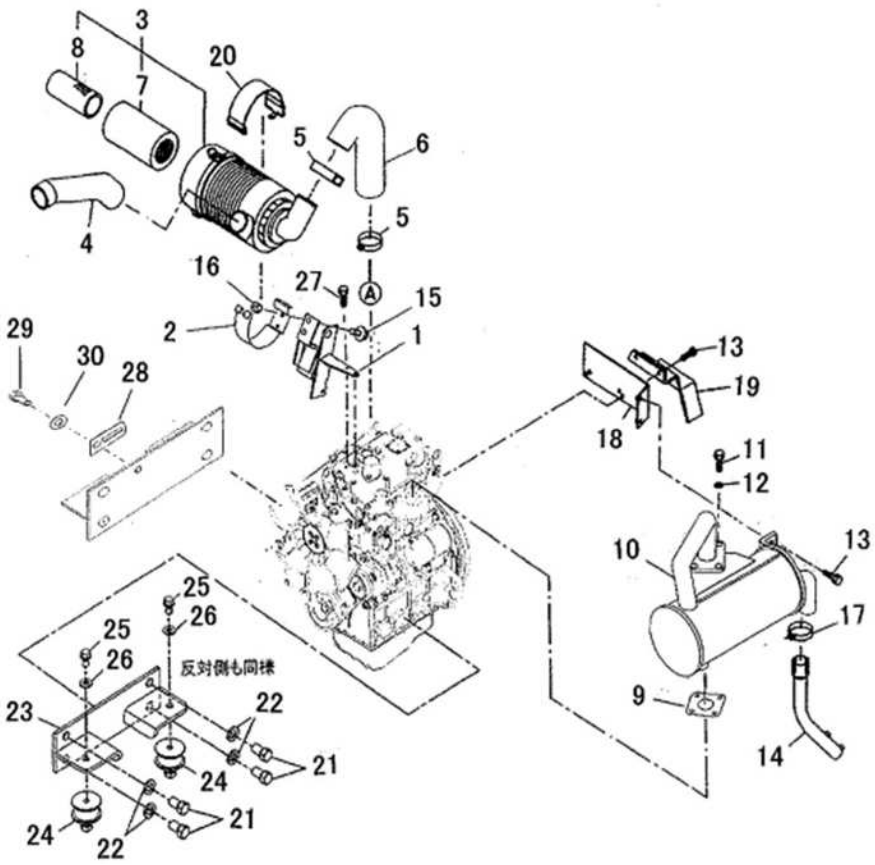

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	31460 1790	HOLDER	ｸﾘｰﾅ ｻｻｴ	1							
2	31460 1460	HOLDER	ｴｱｸﾘｰﾅ ｻｻｴ : ﾊﾞﾝﾄﾞ	1							
3	31450 0860	AIR CLEANER ASSY	ｴｱｸﾘｰﾅ ASSY	1							
4	31454 1250	AIR CLEANER HOSE	ｴｱｸﾘｰﾅ ﾎｰｽ : J/N IN	1							
5	06710 0062	HOSE BAND	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	2							
6	31454 1790	AIR CLEANER HOSE	ｴｱｸﾘｰﾅ ﾎｰｽ	1							
7	31453 1176	FILTER COMP AIR CLEN	ﾌｨﾙﾀｰ COMP : ｴｱｸﾘｰﾅ	1						5″	
8	31453 1177	2ND FILTER COMP AIR	ｾｶﾝﾄﾞ ﾌｨﾙﾀ COMP ｴｱｸﾘ	1							
9	31499 0013	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1							
10	31410 2650	MUFFLER ASSY	ﾏﾌﾗ ASSY	1							
11	01010 9337	BOLT ;M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	4						M8 x 20	
12	02710 0008	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4							
13	01181 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	4						M8 x 16	
14	31410 2670	PIPE	ﾃｰﾙ ﾊﾟｲﾌﾟ	1							
15	01031 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 20	
16	02150 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	2						M8 ws	
17	39875 0260	BAND	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	1						φ22 ～ φ42	
18	31443 0670	STAY	ﾏﾌﾗ ｽﾃｲ : N	1							
19	35075 6340	COVER	ｶﾊﾞｰ : ﾌﾗｲ ﾎｲｰﾙ	1					～ 20163		＊(a)
19	35075 6340	COVER	ｶﾊﾞｰ : ﾌﾗｲ ﾎｲｰﾙ	1					20164 ～		＊(a)
20	39812 9972	HOLDER	ｺﾞﾑ : ｴｱｸﾘｰﾅ ｻｻｴ	1							
21	01041 1425	BOLT :M14X1.5-25L	ﾎﾞﾙﾄ	8						M14 x P1.5 x 25	
22	02710 0014	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	8							
23	31060 0870	ENGINE SUPPORT	ｴﾝｼﾞﾝ ｻﾎﾟｰﾄ	2							
24	39812 2530	RUBBER	ｺﾞﾑ	4							ws,wp 付
25	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 20 ws	
26	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ	4							
27	01151 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	3							
28	39911 3340	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ	1					20292 ～		＊(b)
29	01151 1016	BOLT :M10X16	ﾎﾞﾙﾄ	1					20292 ～		＊(b)
30	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ	1					20292 ～		＊(b)

FIG. 204

トランス ミッション ; ソウコウ
TRANSMISSION

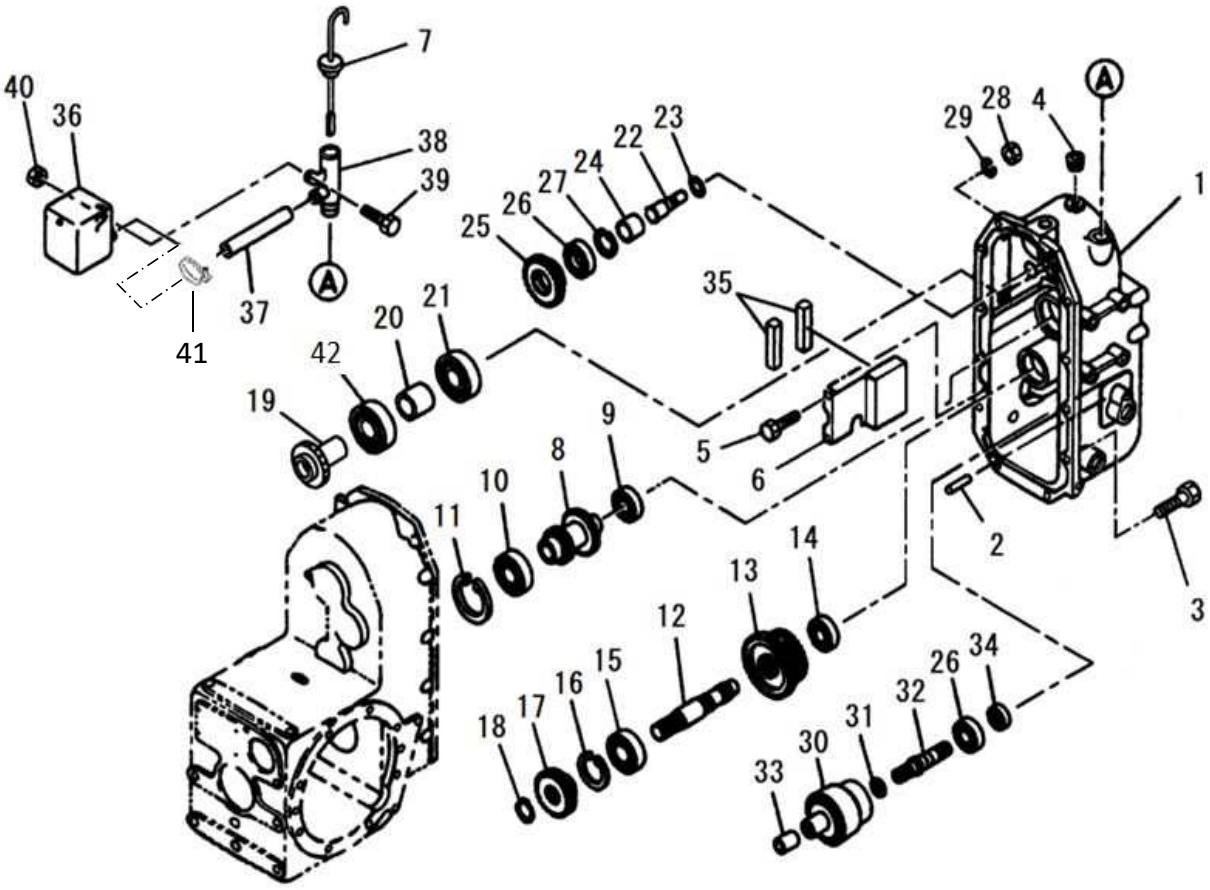

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32211 7182	MISSION CASE	ﾐｯｼｮﾝｹｰｽ : ｶﾊﾞｰ	1					～ 20190		＊(b)
1	32211 9080	MISSION CASE	ﾐｯｼｮﾝｹｰｽ : ｶﾊﾞｰ	1					20190 ～ 20250		＊(b)
1	32211 9510	MISSION CASE	ﾐｯｼｮﾝｹｰｽ : ｶﾊﾞｰ	1					20251 ～		＊(b)
2	03050 1025	DOWEL PIN	ﾉｯｸﾋﾟﾝ	1						φ10 x 25	
3	01151 1030	BOLT :M10X30	ﾎﾞﾙﾄ	10						M10 x 30 ws	
4	06441 0030	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ : ﾛｯｶｸｱﾅ	1						G3/8	
5	01114 0610	BOLT :M6X10	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 10 ws	
6	39956 8660	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
7	39840 0550	OIL GAUGE	ｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ	1							
8	32252 1310	MAIN SHAFT	ﾒｲﾝ ｼｬﾌﾄ	1					～ 20060		＊(a)
8	32252 1540	MAIN SHAFT	ﾒｲﾝ ｼｬﾌﾄ	1					20061 ～		＊(a)
9	04010 6006	BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						#6006	
10	04010 6207	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						#6207	
11	03650 0072	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						Ch 72	
12	32253 1610	COUNTER SHAFT	ｶｳﾝﾀｰｼｬﾌﾄ	1							
13	32236 1300	SLIDE GEAR B	ｽﾗｲﾄﾞｷﾞﾔ B	1					～ 20060		＊(a)
13	32236 1540	SLIDE GEAR B	ｽﾗｲﾄﾞｷﾞﾔ B	1					20061 ～		＊(a)
14	04010 6204	BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						#6204	
15	04010 9054	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							
16	03650 0052	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						Ch 52	
17	32232 5740	FIXING GEAR A	ｺﾃｲｷﾞﾔ A	1							
18	03610 0025	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						Cs 25	
19	32232 6990	FIXING GEAR A	ｺﾃｲｷﾞﾔ A	1					～ 20190		＊(b)
19	32232 7220	FIXING GEAR A	ｺﾃｲｷﾞﾔ A	1					20191 ～		＊(b)
20	39923 0880	COLLAR	ｶﾗｰ	1				F	～ 20185		＊(c)
21	04010 6206	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						#6206	
22	32253 1630	COUNTER SHAFT	ｶｳﾝﾀｰ ｼｬﾌﾄ	1							
23	05210 0110	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P11 1A	
24	39923 5520	COLLAR	ｶﾗｰ	1							
25	32237 1980	COUNTER GEAR A	ｶｳﾝﾀｷﾞﾔ A	1							
26	04010 6004	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#6004	
27	03650 0042	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						Ch 42	
28	02090 0014	NUT :M14	ﾅｯﾄ	1						M14	
29	02710 0014	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	1							
30	32008 0101	CLUTCH ASSY	ｸﾗｯﾁ ASSY	1							

FIG. 204

トランス ミッション ; ソウコウ
TRANSMISSION

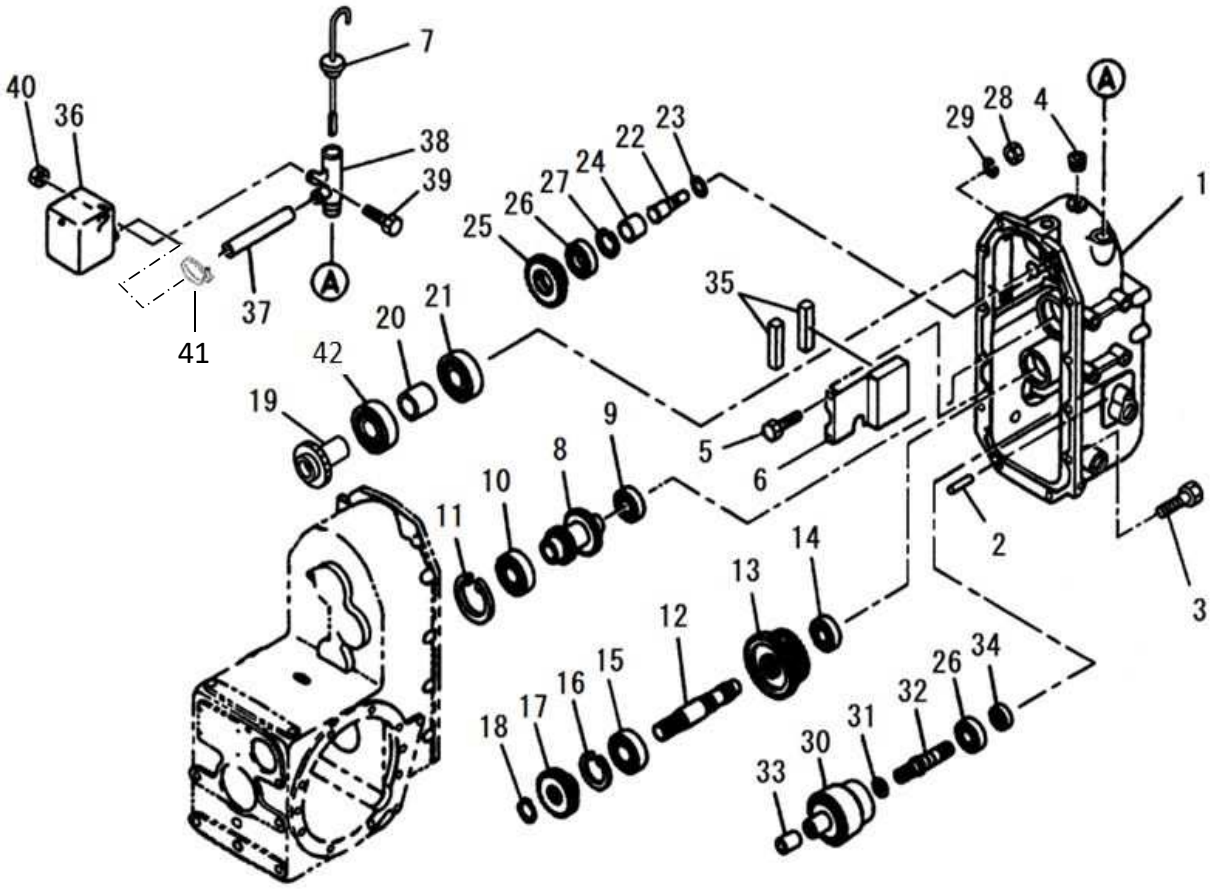

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
31	39926 1500	THRUST WASHER	ｽﾗｽﾄ ﾜｯｼﾔ	1					～ 20182		＊(a)
31	39926 1320	THRUST WASHER	ｽﾗｽﾄ ﾜｯｼﾔ	1					20183 ～		＊(a)
32	32251 3460	DRIVE SHAFT	ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ｼﾔﾌﾄ	1					～ 20182		＊(a)
32	32251 4660	DRIVE SHAFT	ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ｼﾔﾌﾄ	1					20183 ～		＊(a)
33	39851 1930	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	1						φ10 x φ12 x L12	
34	05020 2220	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ	1							
35	32491 0090	MAGNET	ﾏｸﾞﾈｯﾄ	2							
36	36010 2061	OIL TANK	ｵｲﾙ ﾀﾝｸ	1							
37	34069 2490	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ	1						L=38	
38	34061 5881	PIPE.HOSE	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾁｭｳﾆｭｳ	1							
39	01081 0616	BOLT :M6X16	ﾎﾞﾙﾄ	1						M6 x 16	
40	02130 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ	1						M6 ws	
41	39875 6280	HOSE BAND	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	2					20251 ～		＊(b)
42	04010 6207	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1					20191 ～		＊(c)

FIG. 205

トランス ミッション ; シフター
TRANSMISSION ; SHIFTER

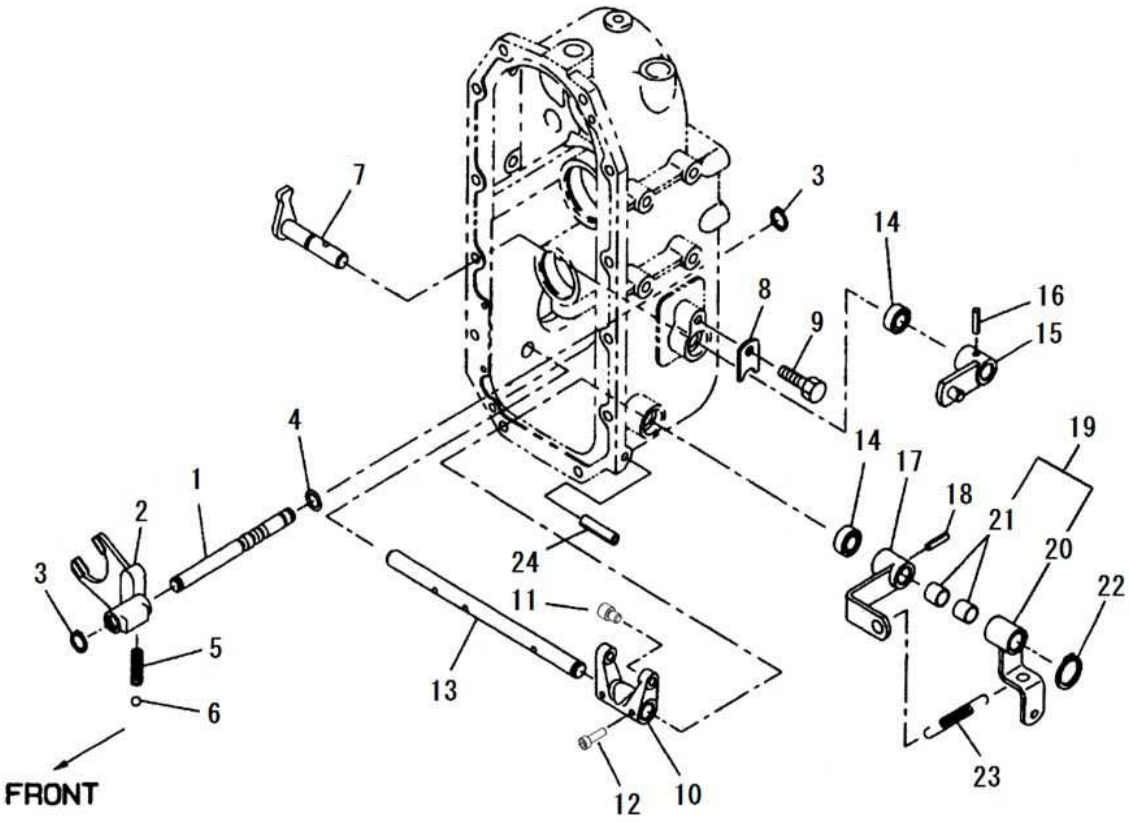

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32431 2960	SHIFTER ROD	ｼﾌﾀ ﾛｯﾄﾞ	1							
2	32441 2390	SHIFTER FORK	ｼﾌﾀ ﾌｫｰｸ	1							
3	03680 0010	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	2						E 10	
4	05210 0100	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P10 1A	
5	39821 0280	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
6	04810 0010	STEEL BALL	ｽﾁｰﾙ ﾎﾞｰﾙ	1							
7	32420 2700	SHIFT ARM	ｼﾌﾄ ｱｰﾑ	1							
8	39956 4790	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
9	01151 0812	BOLT :M8X12	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 12 ws	
10	32441 2290	SHIFTER FORK	ｼﾌﾀ ﾌｫｰｸ	1							
11	39961 2150	PIN	ﾋﾟﾝ	2							
12	01070 0625	BOLT :M6X25	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 25 六角穴付	
13	32021 0370	SHAFT	ｼﾔﾌﾄ : 4WD	1							
14	05020 3115	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ	2						S15257	
15	32410 6720	CHANGE LEVER	ﾁｪﾝｼﾞﾚﾊﾞｰ : ﾌｸ ｼﾀ	1							
16	03030 0632	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1						φ6 x 32	
17	32410 6610	CHANGE LEVER	ﾁｪﾝｼﾞﾚﾊﾞｰ : 4WD	1							
18	03030 0628	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1					～ 20270	φ6 x 28	＊(a)
18	03030 0632	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1					20271 ～	φ6 x 32	＊(a)
19	32402 0990	CHANGE LEVER ASSY	ﾁｪﾝｼﾞﾚﾊﾞｰ ASSY	1							Inc.20-21
20	32410 6620	CHANGE LEVER	ﾚﾊﾞｰ : 4WD	1							
21	39851 1310	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	2							
22	03610 0015	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						Cs 15	
23	39821 4450	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ : ｽﾋﾟｰﾄﾞ ﾛｯｸ	1							
24	03030 0850	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1						φ8 x 50	

FIG. 206

ミッション ケース ; ポンプ
MISSION CASE ; PUMP

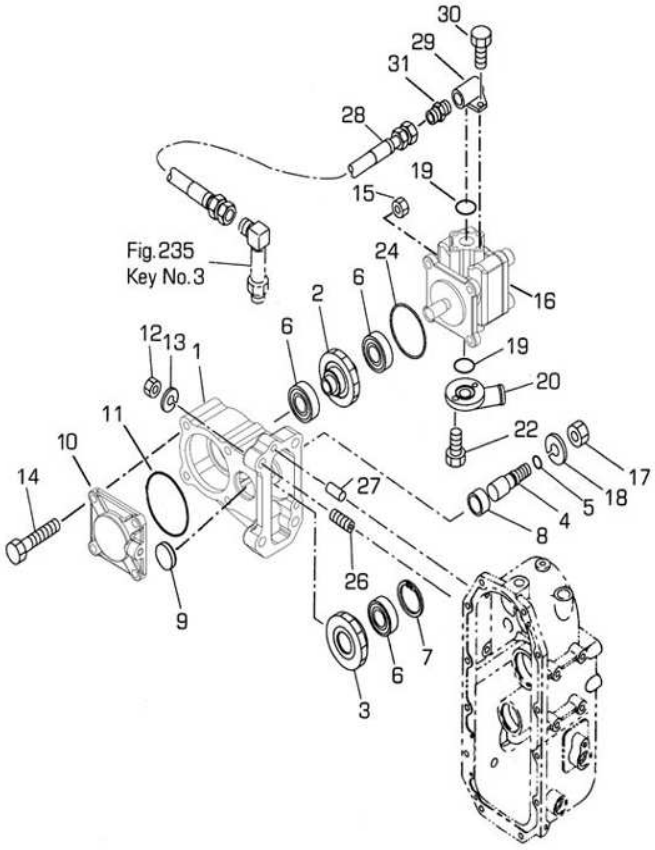

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32211 8790	MISSION CASE	ﾐｯｼｮﾝ ｹｰｽ	1							
2	32232 7000	FIXING GEAR A	ｺﾃｲｷﾞﾔ A	1							
3	32237 2270	COUNTER GEAR A	ｶｳﾝﾀｷﾞﾔ A	1							
4	32253 1630	COUNTER SHAFT	ｶｳﾝﾀｰ ｼｬﾌﾄ	1							
5	05210 0110	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P11 1B	
6	04010 6004	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	3						#6004	
7	03650 0042	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						Ch 42	
8	39923 5520	COLLAR	ｶﾗｰ	1							
9	32214 0970	SEAL COVER	ﾌﾟﾗｸﾞ : 30	1							
10	32226 2800	BEARING HOLDER	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾙﾀﾞ	1							
11	05230 0700	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						G70 1A	
12	02090 0010	NUT :M10	ﾅｯﾄ	4						M10	
13	02710 0010	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	4							
14	01031 0875	BOLT :M8X75	ﾎﾞﾙﾄ	4						M8 x 75 8.8T	
15	02150 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	4						M8 ws	
16	34045 1030	OIL PUMP	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	1							
17	02101 0014	NUT :M14X1.5	ﾅｯﾄ	1						M14 x P1.5 6T	
18	02710 0014	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	1							
19	05210 0200	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2						P20 1A	
20	34062 1730	FLANGE	ﾌﾗﾝｼﾞ	1							
22	01131 0620	BOLT :M6X20	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 20 8.8T	
24	05230 0600	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						G60 1A	
26	01211 1035	STUD BOLT	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 35	
27	03050 0820	DOWEL PIN	ﾉｯｸ ﾋﾟﾝ	2						φ8 x 20	
28	34069 3450	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ	1						L=950	
29	34062 1880	FLANGE	ﾍﾞﾝﾄ ﾌﾗﾝｼﾞ	1							
30	01070 0620	BOLT :M6X20	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 20 六角穴付	
31	34067 0030	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1						R3/8 x G3/8	

FIG. 207

トランス ミッション ; ドライブ ピニオン
TRANS MISSION ; DRAIVE PINION

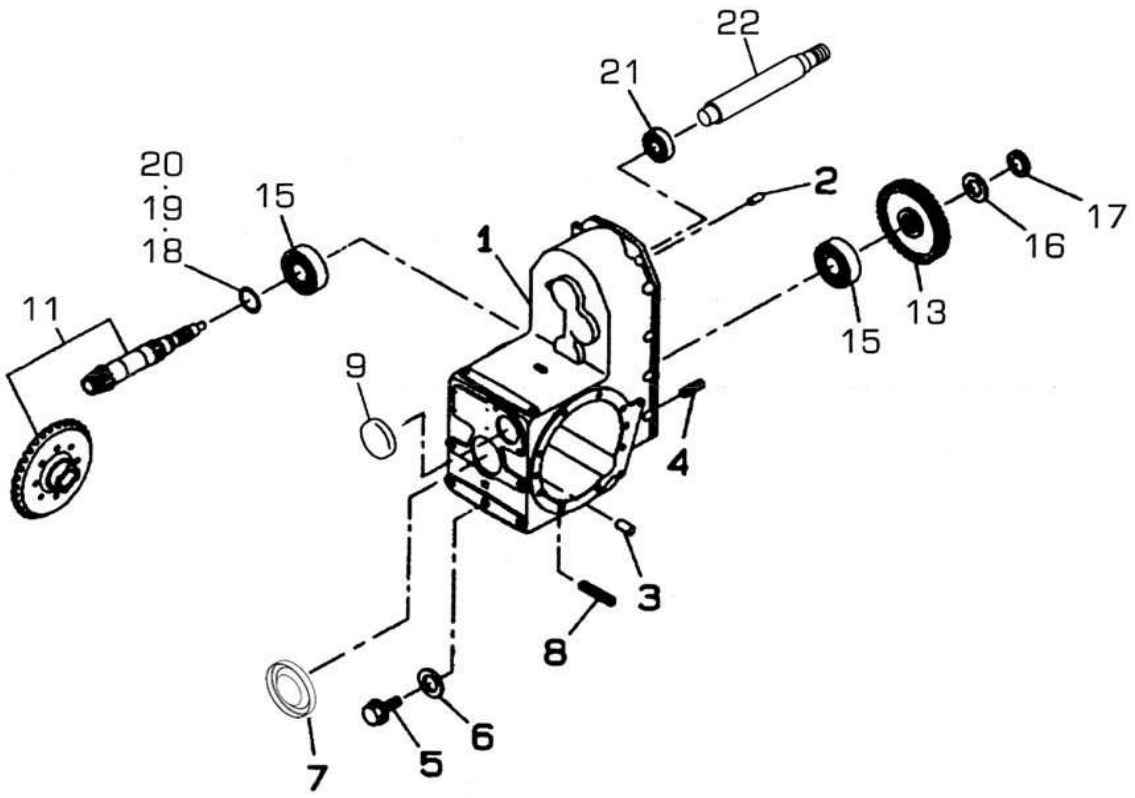

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32211 8810	MISSION CASE	ﾐｯｼｮﾝｹｰｽ	1					～ 20206		＊(a)
1	32211 8811	MISSION CASE	ﾐｯｼｮﾝｹｰｽ	1					20207 ～ 20250		＊(a)
1	32211 9530	MISSION CASE	ﾐｯｼｮﾝｹｰｽ	1					20251 ～		＊(a)
2	03050 0820	DOWEL PIN	ﾉｯｸ ﾋﾟﾝ	2						φ8 x 20	
3	03050 1032	DOWEL PIN	ﾉｯｸ ﾋﾟﾝ	4						φ10 x 32	
4	01211 1025	STUD BOLT	ｽﾀｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ	2						M10 x 25	
5	06460 0016	PLUG :M16	ﾂﾊﾞﾂｷﾌﾟﾗｸﾞ	1						M16	
6	02510 0016	SEAL WASHER	ｼｰﾙ ﾜｯｼﾔ	1							
7	32214 0270	SEAL COVER	ｼｰﾙ ｶﾊﾞｰ	1							
8	01211 1040	STUD BOLT	ｽﾀｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 40	
9	32214 0640	SEAL COVER	ｼｰﾙ ｶﾊﾞｰ	1							
11	32205 1471	DRIVE PINION ASSY	ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾋﾟﾆｵﾝ ASSY	1					～ 20250		＊(a)
11	32205 1540	DRIVE PINION ASSY	ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾋﾟﾆｵﾝ ASSY	1					20251 ～		＊(a)
13	32232 5750	FIXING GEAR A	ｺﾃｲｷﾞﾔ A	1							
14											
15	04253 2206	TAPER ROLLER BEARING	ﾃｰﾊﾟ ﾛｰﾗ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2					～ 20250		＊(a)
15	04253 2306	TAPER ROLLER BEARING	ﾃｰﾊﾟ ﾛｰﾗ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2					20251～		＊(a)
16	02610 0024	WASHER	ﾜｯｼﾔ	1							
17	02010 9079	NUT :M24X1.5	ﾅｯﾄ	1						M24 x P1.5	
18	19928 0630	SHIM :0.1T	ｼﾑ	AR					～ 20250	t 0.1	＊(a)
18	19928 0690	SHIM :0.1T	ｼﾑ	AR					20251～	t 0.1	＊(a)
19	19928 0640	SHIM :0.2T	ｼﾑ	AR					～ 20250	t 0.2	＊(a)
19	19928 0700	SHIM :0.2T	ｼﾑ	AR					20251～	t 0.2	＊(a)
20	19928 0650	SHIM :0.5T	ｼﾑ	AR					～ 20250	t 0.5	＊(a)
20	19928 0710	SHIM :0.5T	ｼﾑ	AR					20251～	t 0.5	＊(a)
21	04010 6304	BALL BEARING 6304	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						#6304	
22	32251 4460	DRIVE SHAFT	ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ｼﾔﾌﾄ	1							

FIG. 208
-A

デフ & フロント アクスル
DIFFERENTIAL & FRONT AXLE

SR525:～#20179

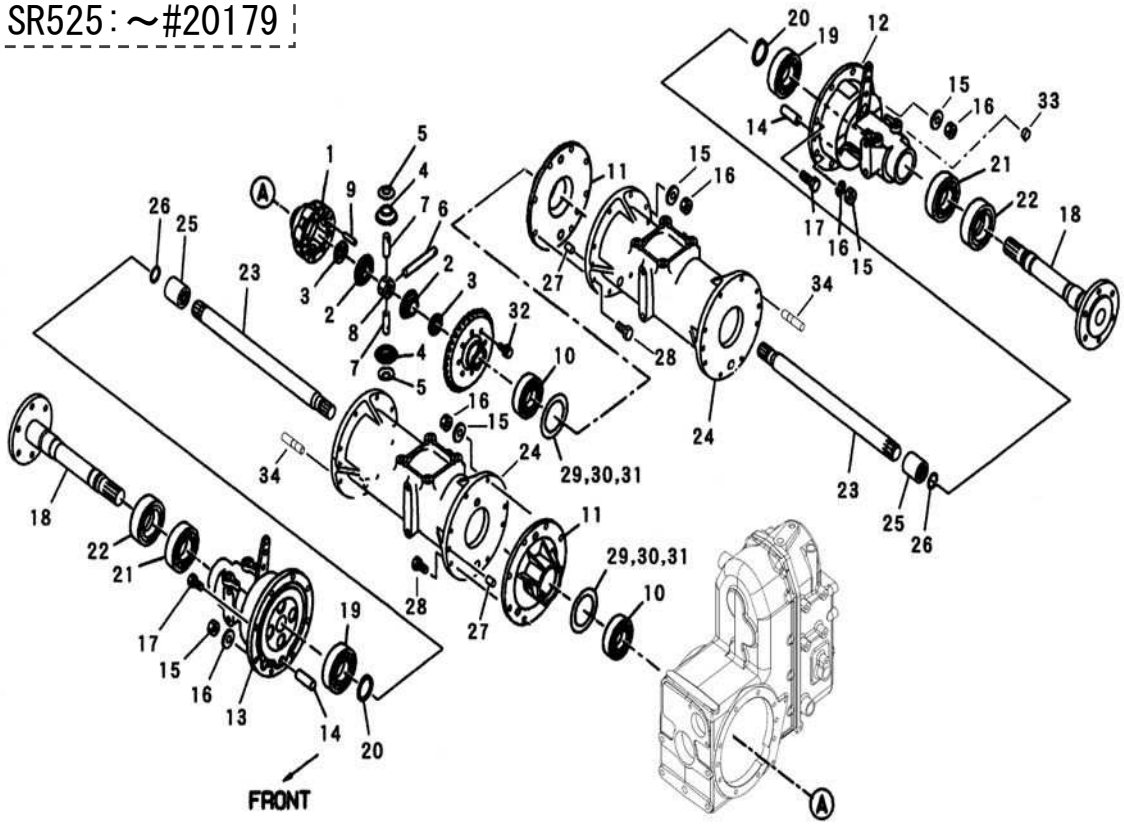

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32611 0593	DIFF HOUSING	ﾃﾞﾌ ｹｰｼﾞ	1							
2	32614 0030	DIFF GEAR	ﾃﾞﾌ ｷﾞﾔ	2							
3	39926 1250	THRUST WASHER	ｽﾗｽﾄ ﾜｯｼﾔ	2							
4	32616 0030	DIFF PINION	ﾃﾞﾌ ﾋﾟﾆｵﾝ	4							
5	39926 0130	THRUST WASHER	ｽﾗｽﾄ ﾜｯｼﾔ	4							
6	32613 0472	PINION SHAFT	ﾋﾟﾆｵﾝ ｼﾔﾌﾄ	1							
7	32613 0343	PINION SHAFT	ﾋﾟﾆｵﾝ ｼﾔﾌﾄ	2							
8	32617 0060	JOINT	ﾋﾟﾆｵﾝ ｼﾔﾌﾄ ｺﾏ	1							
9	03050 0625	DOWEL PIN	ﾉｯｸﾋﾟﾝ	3						φ6 x 25	
10	04010 6010	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#6010	
11	32622 0430	BEARING CARRIER :R	ﾃﾞﾌ ｳｹ :R	2							
12	32800 2330	BRAKE ASSY	ﾌﾞﾚｰｷ ASSY : L	1							
13	32800 2340	BRAKE ASSY	ﾌﾞﾚｰｷ ASSY : R	1							
14	32826 0170	ANCHOR PIN	ｱﾝｶｰ ﾋﾟﾝ	2							
15	02101 0010	NUT :M10X1.25	ﾅｯﾄ	8						M10 x P1.25 1種	
16	02710 0010	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	8							
17	01151 1035	BOLT :M10X35	ﾎﾞﾙﾄ	12						M10 x 35 ws	
18	32630 1990	WHEEL SHAFT	ﾎｲｰﾙ ｼﾔﾌﾄ	2							
19	04010 6208	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#6208	
20	03610 0040	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	2						Cs 40	
21	04010 6008	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#6008	
22	05060 9047	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ	2						QLNY45	
23	32621 1770	DIFF SHAFT	ﾃﾞﾌ ｼﾔﾌﾄ	2							
24	32634 5440	WHEEL SHAFT CASE	ﾎｲｰﾙ ｼﾔﾌﾄ ｹｰｽ	2							
25	32261 1360	COUPLING	ｾｯｼｭ	2							
26	03650 0032	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	2						Ch 32	
27	03050 1025	DOWEL PIN	ﾉｯｸ ﾋﾟﾝ	4						φ10 x 25	
28	01151 1040	BOLT :M10X40	ﾎﾞﾙﾄ	12						M10 x 40 ws	
29	19928 0770	SHIM :0.5T	ｼﾑ :0.5T	AR							
30	19928 0760	SHIM :0.2T	ｼﾑ :0.2T	AR							
31	19928 0750	SHIM :0.1T	ｼﾑ :0.1T	AR							
32	01011 1030	BOLT :M10X30	ﾎﾞﾙﾄ	8						M10 x 30	
33	39846 0390	BLANK PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ : 15	2							
34	01211 1030	STUD BOLT	ｽﾀｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 30	

FIG. 208 デフ & フロント アクスル
-B DIFFERENTIAL & FRONT AXLE

SR525 :#20180~

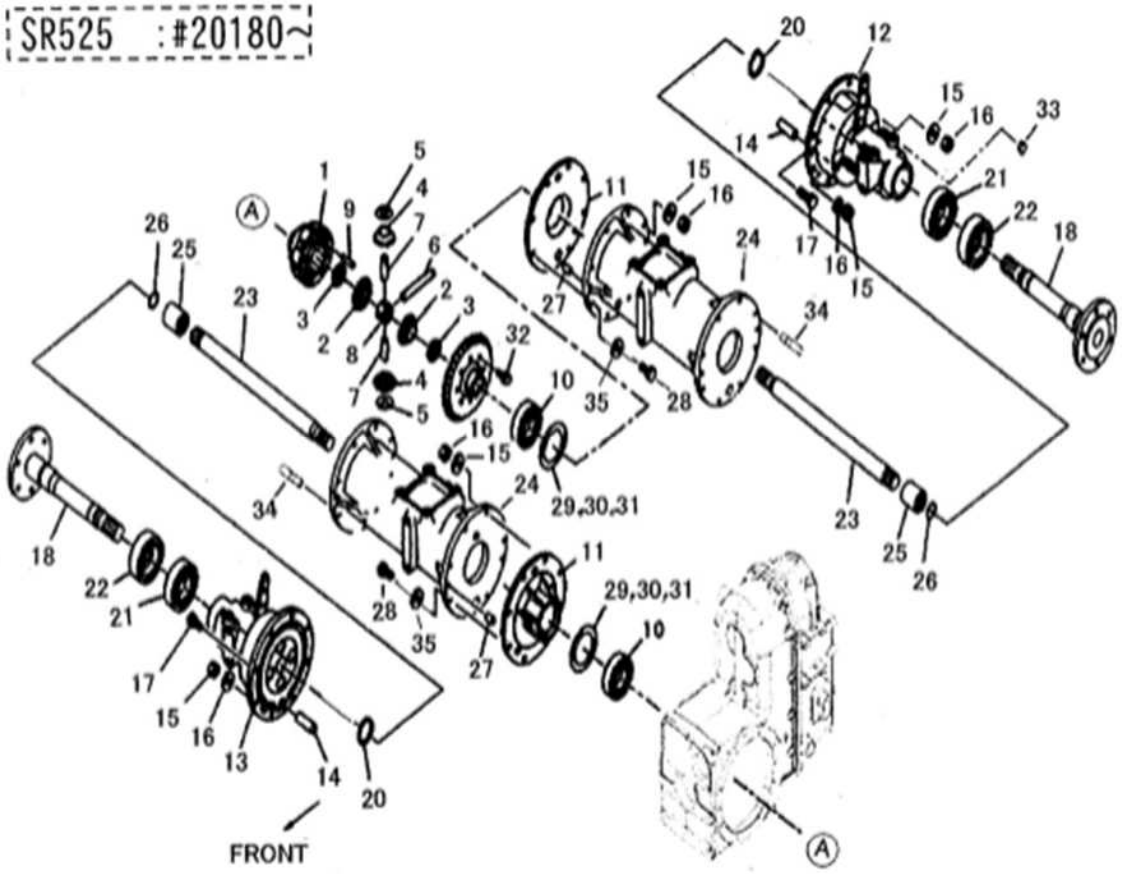

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32611 0593	DIFF HOUSING	ﾃﾞﾌ ｹｰｼﾞ	1							
2	32614 0030	DIFF GEAR	ﾃﾞﾌ ｷﾞﾔ	2							
3	39926 1250	THRUST WASHER	ｽﾗｽﾄ ﾜｯｼﾔ	2							
4	32616 0030	DIFF PINION	ﾃﾞﾌ ﾋﾟﾆｵﾝ	4							
5	39926 0130	THRUST WASHER	ｽﾗｽﾄ ﾜｯｼﾔ	4							
6	32613 0472	PINION SHAFT	ﾋﾟﾆｵﾝ ｼﾔﾌﾄ	1							
7	32613 0343	PINION SHAFT	ﾋﾟﾆｵﾝ ｼﾔﾌﾄ	2							
8	32617 0060	JOINT	ﾋﾟﾆｵﾝ ｼﾔﾌﾄ ｺﾏ	1							
9	03050 0625	DOWEL PIN	ﾉｯｸ ﾋﾟﾝ	3						φ6 x 25	
10	04010 6010	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2					~ 20250	#6010	* (b)
10	04010 6210	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2					20251 ~	#6020	* (b)
11	32622 0550	BEARING CARRIER	ﾃﾞﾌ ｳｹ	2					~ 20250		* (b)
11	32622 0560	BEARING CARRIER	ﾃﾞﾌ ｳｹ	2					20251 ~		* (b)
12	32800 2670	BRAKE ASSY :L.H	ﾌﾞﾚｰｷ ASSY : L	1							
13	32800 2680	BRAKE ASSY :R.H	ﾌﾞﾚｰｷ ASSY : R	1							
14	32826 0190	ANCHOR PIN	ｱﾝｶｰ ﾋﾟﾝ	2							
15	02101 0010	NUT :M10X1.25	ﾅｯﾄ	8						M10 x P1.25 1種	
16	02710 0010	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	8							
17	01151 1035	BOLT :M10X356	ﾎﾞﾙﾄ	2						M10 x 35 ws	
18	32630 1990	WHEEL SHAFT	ﾎｲｰﾙ ｼﾔﾌﾄ	2							
20	03610 0040	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	2						Cs 40	
21	04010 6008	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#6008	
22	05060 9047	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ	2						QLNY45	
23	32621 1770	DIFF SHAFT	ﾃﾞﾌ ｼﾔﾌﾄ	2							
24	32634 5610	WHEEL SHAFT CASE	ﾎｲｰﾙ ｼﾔﾌﾄ ｹｰｽ	2					~ 20206		* (a)
24	32634 5611	WHEEL SHAFT CASE	ﾎｲｰﾙ ｼﾔﾌﾄ ｹｰｽ	2					20207 ~		* (a)
25	32261 1360	COUPLING	ｾｯｼｭ	2							
26	03650 0032	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	2						Ch 32	
27	03050 1025	DOWEL PIN	ﾉｯｸ ﾋﾟﾝ	4						φ10 x 25	
28	01151 1040	BOLT :M10X40	ﾎﾞﾙﾄ	12					~ 20250	M10 x 40 ws	* (b)
28	01013 1040	BOLT :M10X40	ﾎﾞﾙﾄ	12					20251 ~	M10 x 40	* (b)
29	19928 0770	SHIM :0.5T	ｼﾑ :0.5T	AR					~ 20250		* (b)
29	19928 0830	SHIM :0.5T	ｼﾑ :0.5T	AR					20251 ~		* (b)
30	19928 0760	SHIM :0.2T	ｼﾑ :0.2T	AR					~ 20250		* (b)
30	19928 0820	SHIM :0.2T	ｼﾑ :0.2T	AR					20251 ~		* (b)

FIG. 208 デフ & フロント アクスル
-B DIFFERENTIAL & FRONT AXLE

SR525 :#20180~

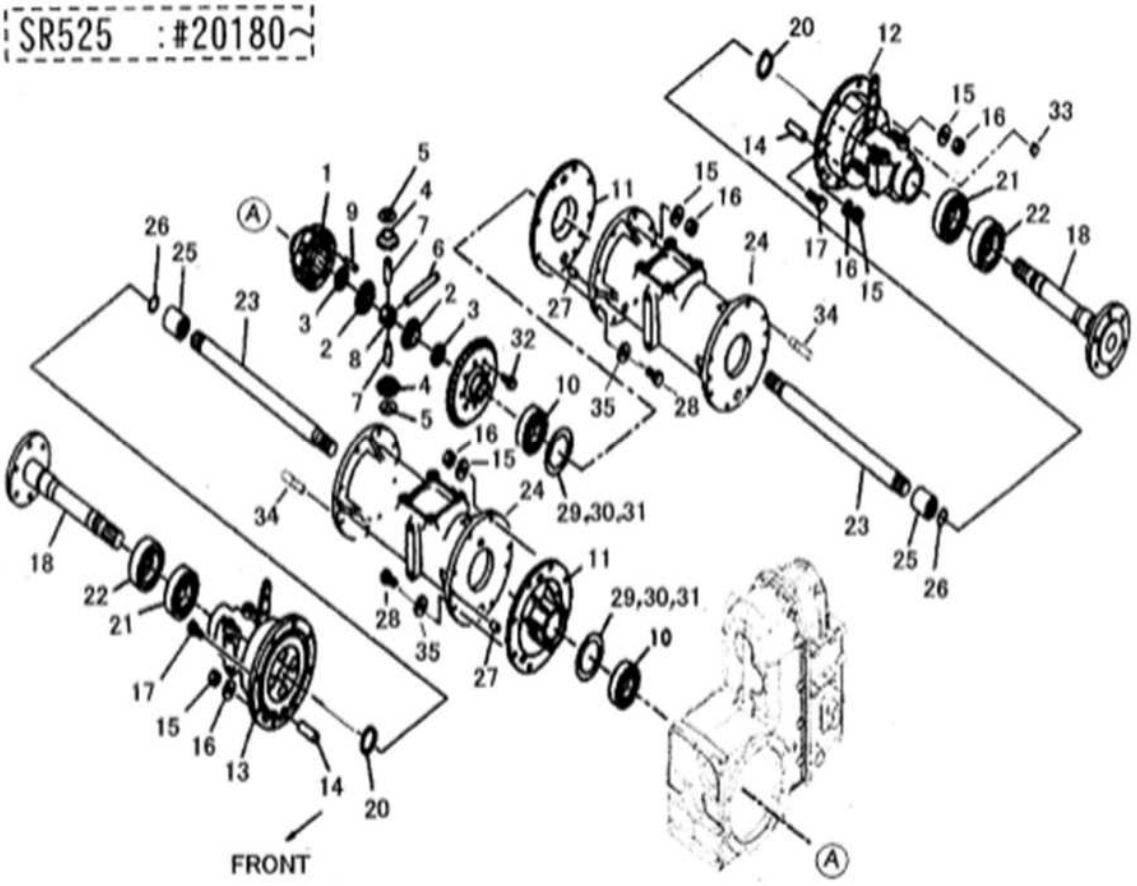

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
31	19928 0750	SHIM :0.1T	シム :0.1T	AR					～ 20250		＊(b)
31	19928 0810	SHIM :0.1T	シム :0.1T	AR					20251 ～		＊(b)
32	01011 1030	BOLT :M10X30	ﾎﾞﾙﾄ	8						M10 x 30	
33	39846 0390	BLANK PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ : 5	2							
34	01211 1030	STUD BOLT	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 30	
35	02710 0010	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	12				E	20251 ～		＊(b)

FIG. 209

ステアリング コラム & オペレータ デッキ
STEERING COLUMN & OPERATOR'S DECK

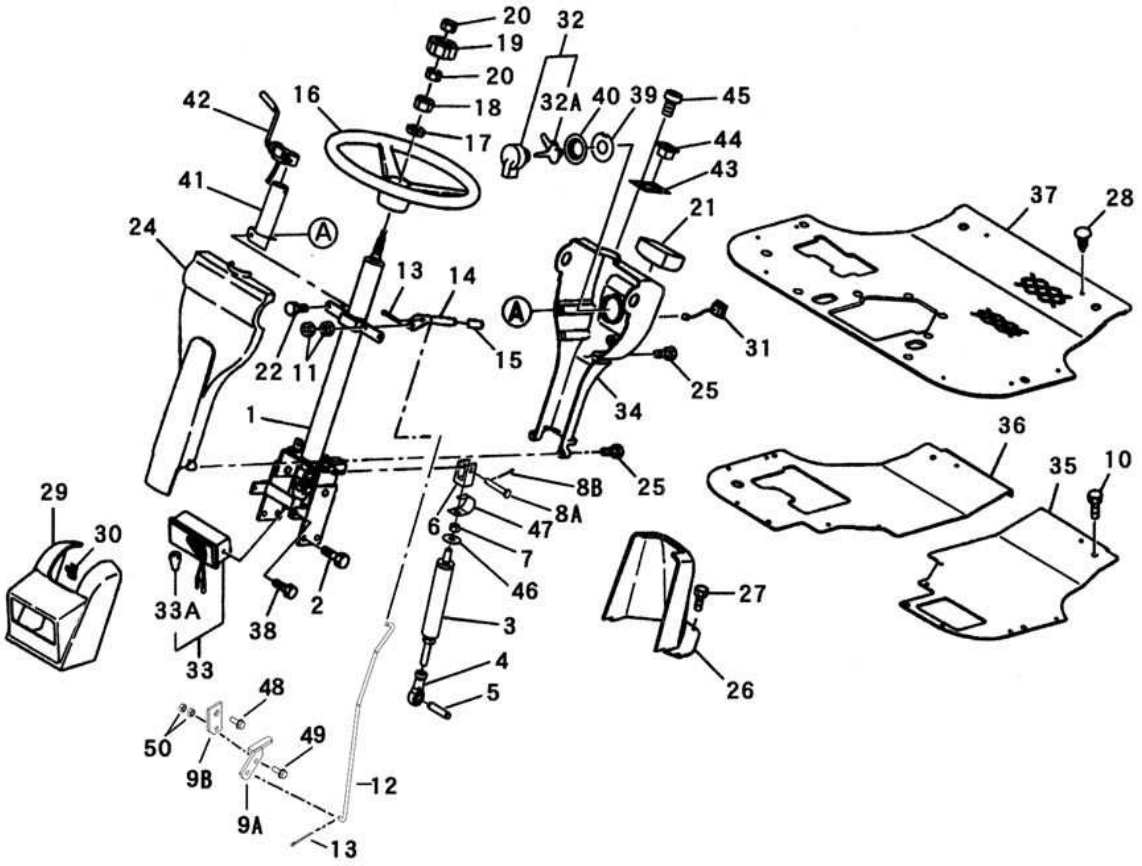

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	33404 0401	PIPE HANDLE ASSY MC	ﾊﾟｲﾌﾟ ﾊﾝﾄﾞﾙ ASSY MC	1							
2	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 20 ws	
3	37891 0250	STAY DUMPER	ｶﾞｽ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1					～ 20202		* (a)
3	37891 0251	STAY DUMPER	ｶﾞｽ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1					20203 ～		* (a)
4	33480 1330	TIE ROD END	ﾛｯﾄﾞ ｴﾝﾄﾞ	1							
5	03050 1032	DOWEL PIN	ﾉｯｸ ﾋﾟﾝ	1						φ10 x 32	
6	32412 0990	BOSS	ﾁﾙﾄ ﾎﾞｽ	1							
7	02090 0010	NUT :M10	ﾅｯﾄ	1						M10	
8A	03131 0845	PIN	ﾋﾗｱﾀﾏ ﾋﾟﾝ	1						φ8 x 45	
8B	03010 2520	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	1						φ2.5 x 20	
9A	39958 1540	LEVER	ﾁﾙﾄ ﾚﾊﾞｰ	1							
9B	39958 1550	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
10	01081 0816	BOLT M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	6						M8 x 16	
11	02010 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ	2						M6	
12	35851 1240	ROD	ﾛｯﾄﾞ : ﾁﾙﾄ	1							
13	03010 2020	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	2						φ2 x 20	
14	39958 1320	LEVER	ﾚﾊﾞｰ : ﾁﾙﾄ	1							
15	39818 1300	GRIP	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1							
16	33431 0210	STEERING WHEEL	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ﾎｲﾙ	1							
17	02710 0014	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	1							
18	02080 0014	NUT :M14X1.5	ﾅｯﾄ	1						M14 x P1.5 3種	
19	33432 0171	HANDLE CAP : MC	ﾊﾝﾄﾞﾙ ｷｬｯﾌﾟ : MC	1							
20	02010 9125	NUT :M8 L.H	ﾅｯﾄ :M8-L.H;	2							
21	38504 0991	METER ASSY	ﾒｰﾀ ASSY : MC	1							
22	01081 0612	BOLT :M6X12	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 12	
24	35071 1570	DASH BOARD : F	ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ : ﾏｴ	1							
25	01110 9012	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4							
26	35032 0390	LOWER COVER : R	ﾛｱ ｶﾊﾞｰ : ｳｼﾛ	1							
27	01081 0616	BOLT :MX16	ﾎﾞﾙﾄ	6						M8 x 16	
28	39834 0240	CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	10							
29	35032 0400	LIGHT MASK	ﾗｲﾄ ﾏｽｸ	1							
30	39834 0460	CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	2							
31	38520 1810	SWITCH ASSY	ｽｲｯﾁ ASSY	1							
32	38520 2110	SWITCH ASSY	ｽｲｯﾁ ASSY : ｽﾀｰ	1							
32A	38521 0280	KEY	ｷｰ ASSY	1							

FIG. 209

ステアリング コラム & オペレータ デッキ
STEERING COLUMN & OPERATOR'S DECK

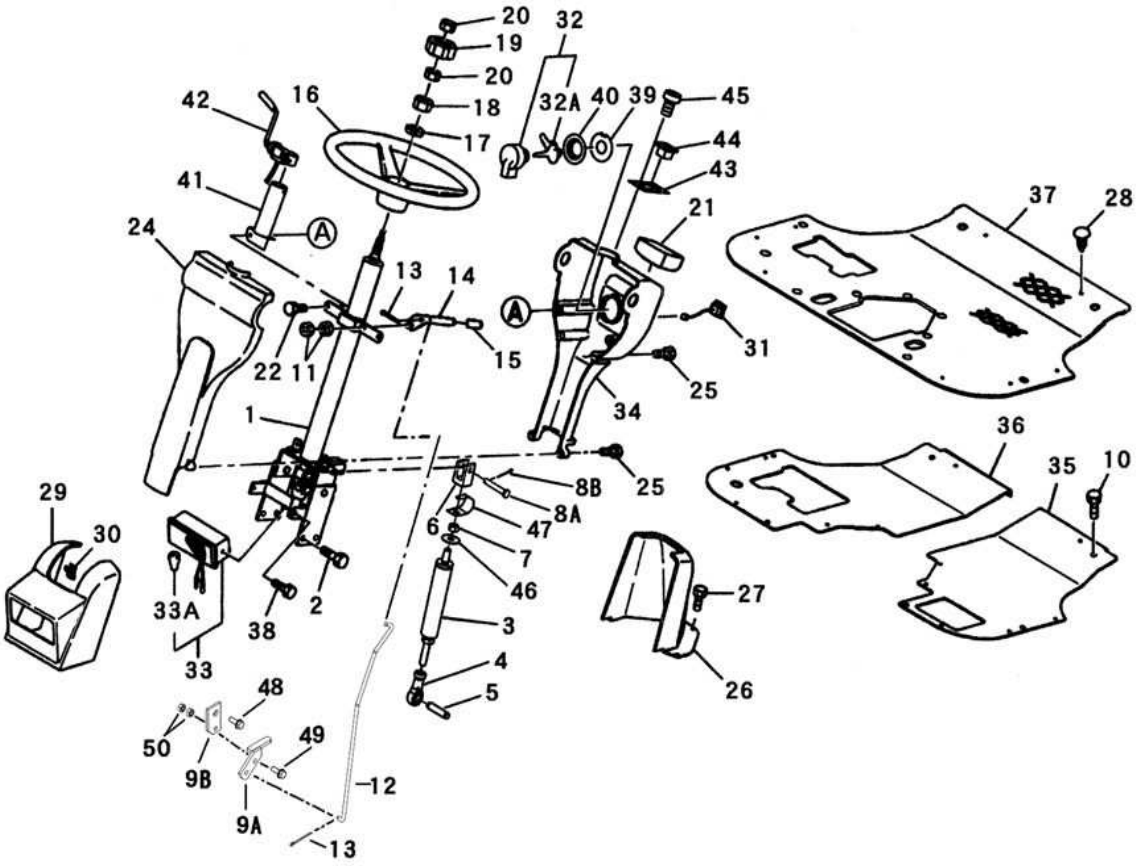

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
33	38510 1910	LAMP ASSY	ﾗﾝﾌﾟ ASSY	1							
33A	38512 0700	BULB	ﾊﾞﾙﾌﾞ : 23W	1							
34	35071 1580	DASH BOARD : R	ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ : ｳｼﾛ	1							
35	35560 5070	STEP :L.H	ｽﾃｯﾌﾟ :L	1							
36	35560 5150	STEP :R.H	ｽﾃｯﾌﾟ : R	1							
37	39812 2541	RUBBER	ｺﾞﾑ	1							
38	01081 0616	BOLT :M6X16	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 16	
39	38592 1240	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
40	38592 1230	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
41	38595 3560	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							
42	38520 2800	SWITCH ASSY	ｽｲｯﾁ ASSY	1							
43	38595 3550	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							
44	38520 1790	SWITCH ASSY	ｽｲｯﾁ ASSY	1							
45	01560 0412	SCREW	ｽｸﾘｭ	2						M4 x 12	
46	02610 9023	WASHER	ﾜｯｼｬ	1							
47	39821 6290	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
48	01081 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 16	
49	01081 0620	BOLT M6X20	ﾎﾞﾙﾄ	1						M6 x 20	
50	02010 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ	2							

FIG. 210

メータ ASSY
METER ASSY

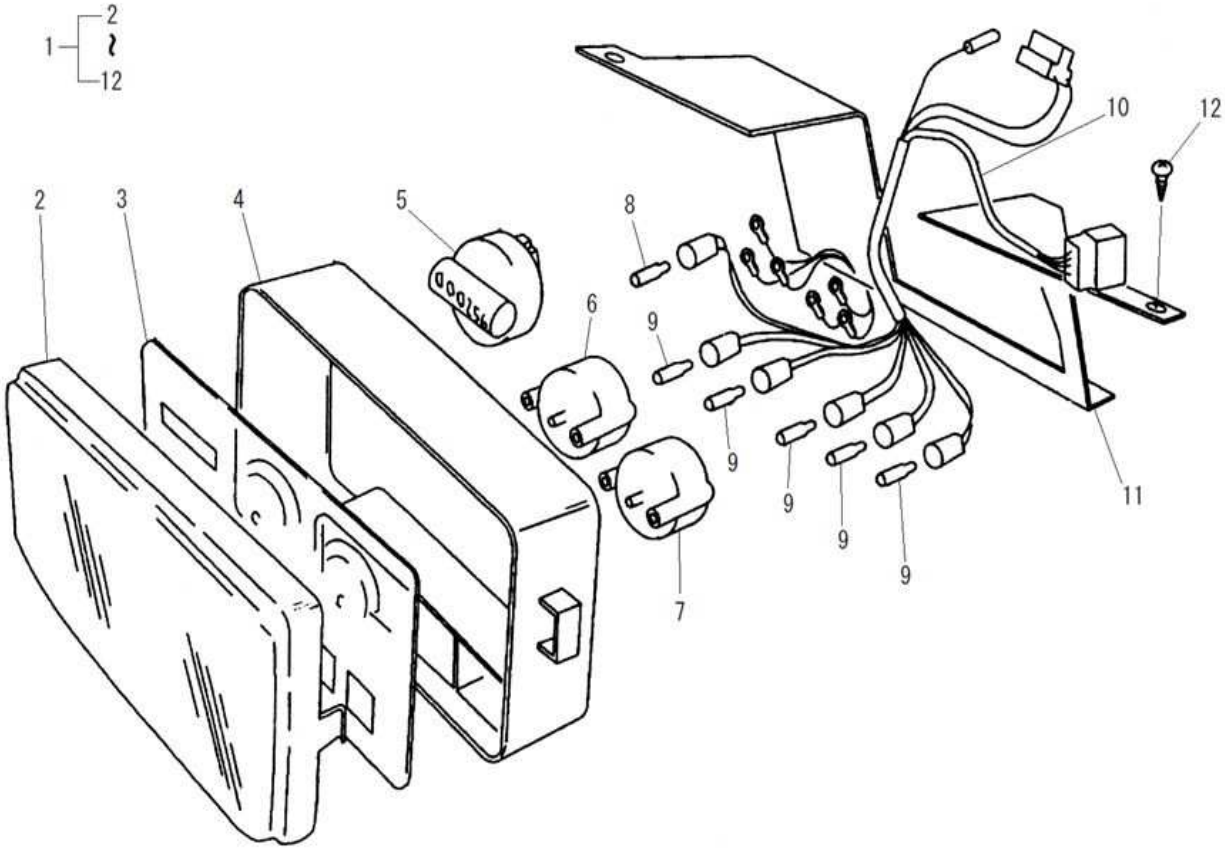

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	38504 0991	INSTRUMENT CLUSTER	メータ ASSY : MC	1							
2	38547 0300	COVER	ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ	1							
3	*	Gauge Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
4	*	Body	ﾎﾞﾃﾞｨ	1							
5	*	Meter Assy, Hour	ﾒｰﾀｰ	1							
6	*	Meter Assy, Temperature	ﾒｰﾀｰ	1							
7	*	Meter Assy., Fuel	ﾒｰﾀｰ	1							
8	38547 0302	BULB, 12V, 1.7W	ﾊﾞﾙﾌﾞ :12V-1.7W	1							
9	38547 0301	BULB, 12V, 3W	ﾊﾞﾙﾌﾞ :12V-3W	5							
10	*	WIRE HARNESS	ﾜｲﾔｰﾊｰﾈｽ	1						12V - 3W	
11	35036 0110	PLATE ,METER	ﾄﾘﾂｹﾜｸ :ﾒｰﾀ	1							
12	01560 0412	SCREW	ｽｸﾘｭ	8						M4 x 12	

FIG. 211

リヤ アクスル , デフ
REAR AXLE , DIFFERNTIAL & HOUSING

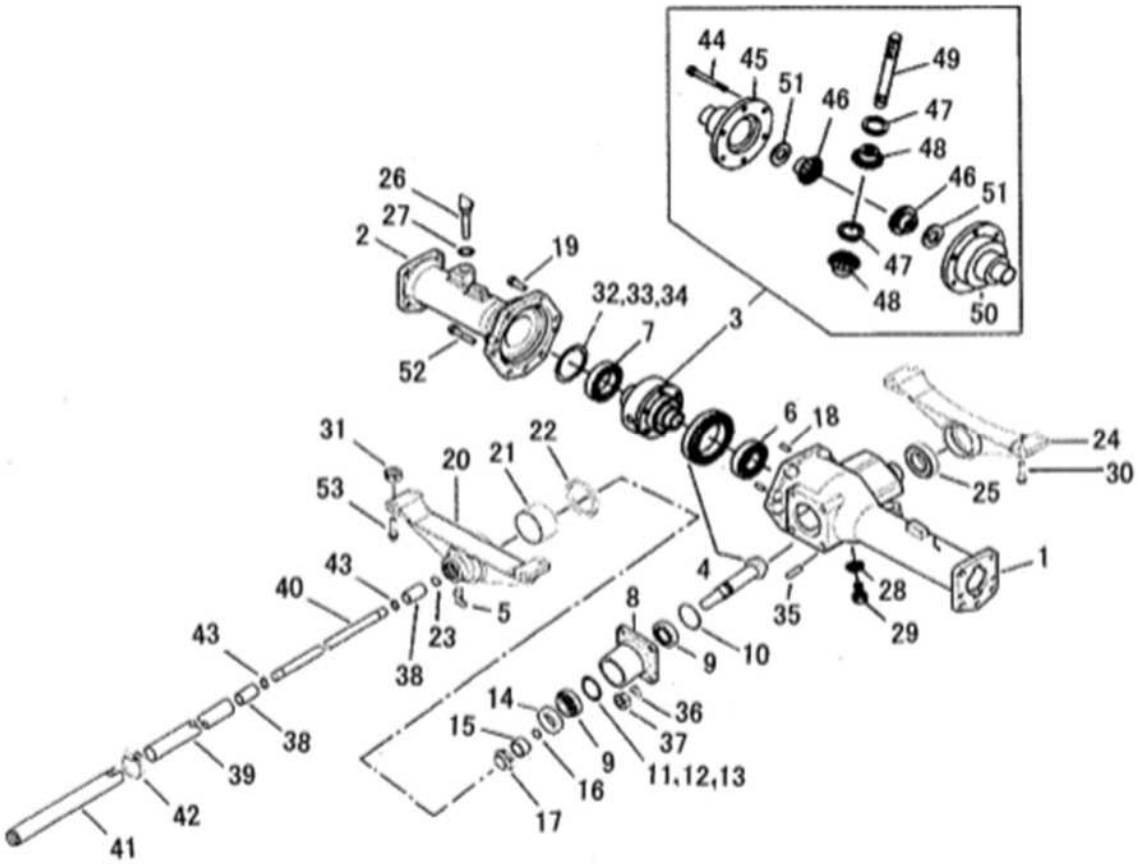

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32634 5230	WHEEL SHAFT CASE : LH	ﾎｲｰﾙ ｼｬﾌﾄ ｹｰｽ : LH	1							
2	32634 5250	WHEEL SHAFT CASE : RH	ﾎｲｰﾙ ｼｬﾌﾄ ｹｰｽ : RH	1							
3	32601 0410	DIFF ASSY : REAR	ﾃﾞﾌ ASSY : ﾘｱ	1							
4	32205 1270	DRIVE PINION ASSY	ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾋﾟﾆｵﾝ ASSY	1					～ 20202		＊(a)
5	06063 0000	NIPPLE LUB	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ	1					20203 ～		＊(a)
6	04010 6207	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						#6207	
7	04010 6009	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						#6009	
8	32226 3130	BEARING HOLDER	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾙﾀﾞ : ﾘﾔ	1							
9	04253 0205	TAPER ROLLER BEARING	ﾃｰﾊﾟ ﾛｰﾗ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#30205J	
10	05230 0600	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						G60 1A	
11	19928 0560	SHIM :0.1T	ｼﾑ :0.1T	1							
12	19928 0580	SHIM :0.2T	ｼﾑ :0.2T	1							
13	19928 0590	SHIM :0.5T	ｼﾑ :0.5T	1							
14	05020 2332	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ	1							
15	39923 2470	COLLAR	ｶﾗｰ	1							
16	05210 0210	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P21 1A	
17	39937 0740	NUT :M25X1.5	ﾅｯﾄ : ｼﾞｸﾀﾝ	1						M25 x P1.5	
18	03050 0820	DOWEL PIN	ﾉｯｸ ﾋﾟﾝ	2							
19	01151 1030	BOLT :M10X30	ﾎﾞﾙﾄ	6						M10 x 30 ws	
20	32226 2860	BEARING HOLDER	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾙﾀﾞ : ﾏｴ	1					～ 20202		＊(a)
20	32226 3430	BEARING HOLDER	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾙﾀﾞ : ﾏｴ	1					20203 ～		＊(a)
21	39851 0350	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	1						φ65 x φ70 x L40	
22	05030 1165	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ	1						G 65806	
23	05230 0350	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						G35 1A	
24	32226 2850	BEARING HOLDER	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾙﾀﾞ : ｳｼﾛ	1							
25	04011 6207	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						#6207	
26	39840 0430	GAUGE	ｵｲﾙ ｹﾞｰｼﾞ	1							
27	02510 0020	SEAL WASHER	ｼｰﾙ ﾜｯｼｬ	1							
28	01041 1212	BOLT :M12X1.25-12L	ﾎﾞﾙﾄ	1						M12 x 12	
29	02510 0012	SEAL WASHER	ｼｰﾙ ﾜｯｼｬ	1							
30	01151 1030	BOLT : M10X30	ﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 30 ws	
31	02150 0010	NUT :M10	ﾅｯﾄ	4						M10 ws	
32	19928 0720	SHIM :0.1T	ｼﾑ :0.1T	1							
33	19928 0730	SHIM :0.2T	ｼﾑ :0.2T	1							
34	19928 0740	SHIM :0.5T	ｼﾑ :0.5T	1							

FIG. 211

リヤ アクスル , デフ
REAR AXLE , DIFFERNTIAL & HOUSING

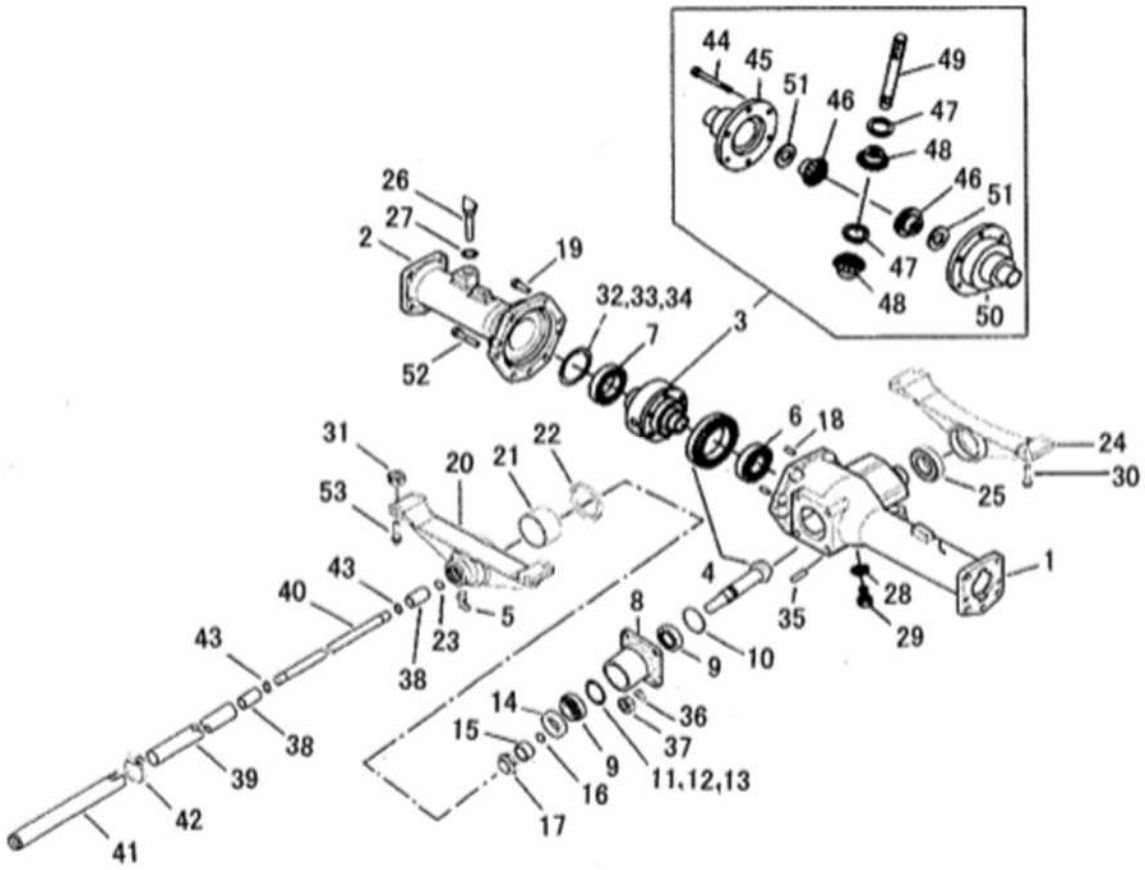

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
35	01211 1020	STUD BOLT	ｽﾀｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 20	
36	02710 0010	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4							
37	02101 0010	NUT :M10X1.25	ﾅｯﾄ	4						M10 x P1.25	
38	32261 0140	COUPLING	ｾｯｼｭ	2					～ 20202		＊(a)
38	32261 3450	COUPLING	ｾｯｼｭ	2					20203 ～		＊(a)
39	32017 1630	PIPE	ｱﾌﾞﾗﾄﾞﾒｶﾝ	1							
40	32251 4451	DRIVE SHAFT	ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ｼｬﾌﾄ	1					～ 20202		＊(a)
40	32251 4771	DRIVE SHAFT	ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ｼｬﾌﾄ	1					20203 ～		＊(a)
41	32017 1791	PIPE	ｱﾌﾞﾗﾄﾞﾒｶﾝ	1							
42	39875 0260	BAND	ﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ	1						φ22 - φ42	
43	03610 0020	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	2						Cs 20	
44	01070 0855	BOLT :M8X55	ﾎﾞﾙﾄ	6						M8 x 55	
45	32611 0880	DIFF HOUSING	ﾃﾞﾌ ｹﾞｰｼﾞ : ﾎﾝﾀｲ	1							
46	32614 0211	DIFF GEAR	ﾃﾞﾌ ｷﾞﾔ	2							
47	39926 1070	THRUST WASHER	ｽﾗｽﾄ ﾜｯｼｬ	2							
48	32616 0060	DIFF PINION	ﾃﾞﾌ ﾋﾟﾆｵﾝ	2							
49	32613 0530	PINION SHAFT	ﾋﾟﾆｵﾝ ｼｬﾌﾄ	1							
50	32611 1090	DIFF HOUSING	ﾃﾞﾌ ｹｰｼﾞ : ﾌﾀ	1							
51	39926 1080	THRUST WASHER	ｽﾗｽﾄ ﾜｯｼｬ	2							
52	01151 1050	BOLT :M10X50	ﾎﾞﾙﾄ	1						M10 x 50 ws	
53	01151 1040	BOLT :M10X40	ﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 40 ws	

FIG. 212

リヤ アクスル , ホイール シャフト
REAR AXLE , WHEEL SHAFT

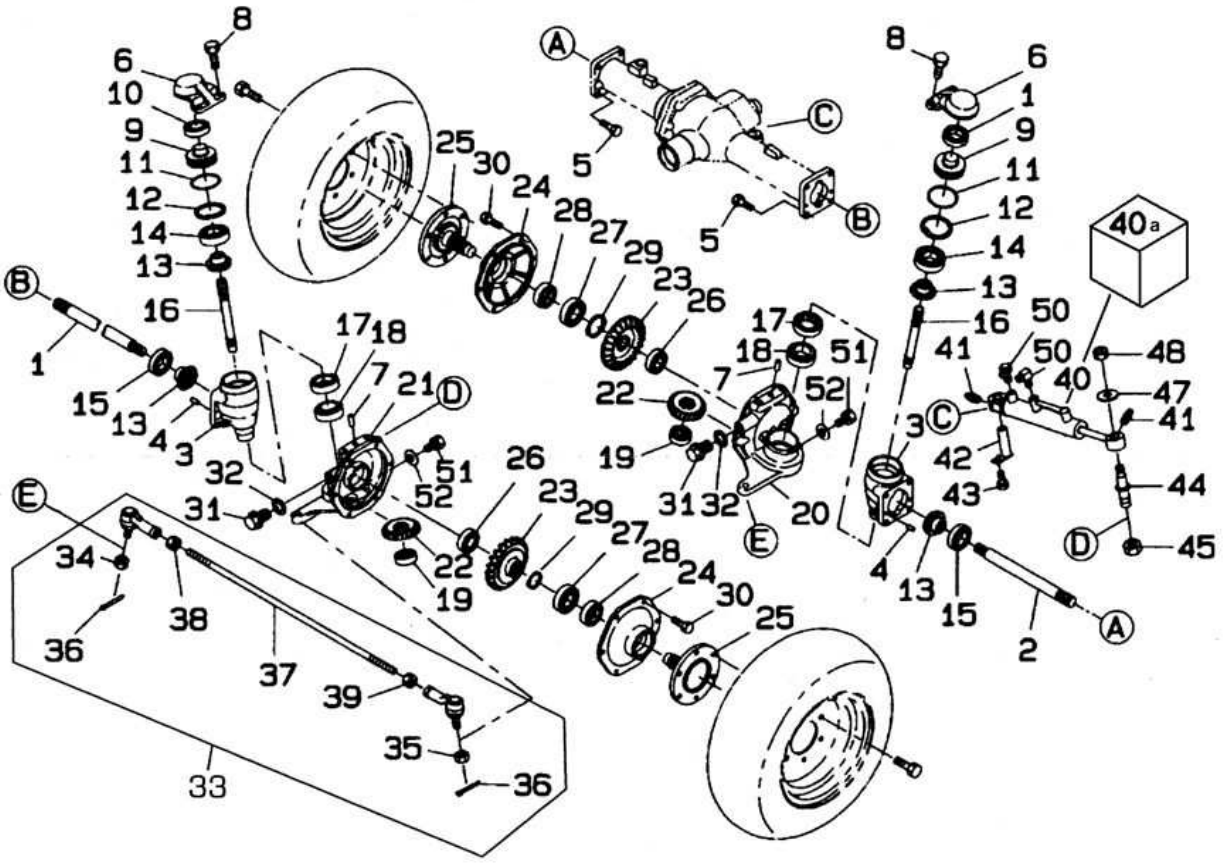

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32621 1660	DIFF SHAFT : L REAR	ﾃﾞﾌ ｼﾔﾌﾄ : L ﾘﾔ	1							
2	32621 1670	DIFF SHAFT : R REAR	ﾃﾞﾌ ｼﾔﾌﾄ : R ﾘﾔ	1							
3	32211 7431	MISSION CASE	ﾐｯｼｮﾝ ｹｰｽ : ｱｲﾄﾞﾗ	2							
4	03050 0820	DOWEL PIN	ﾉｯｸ ﾋﾟﾝ	4						φ8 x 20	
5	01151 1030	BOLT :M10X30	ﾎﾞﾙﾄ	10						M10 x 30 ws	
6	33452 5090	ARM	ｱｰﾑ : ｷﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	2							
7	03050 1025	DOWEL PIN	ﾉｯｸ ﾋﾟﾝ	2						φ10 x 25	
8	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 25 ws	
9	33031 1370	KING PIN	ｷﾝｸﾞﾋﾟﾝ	2							
10	04014 6006	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#6006	
11	05230 0600	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2						G60 1A	
12	03650 0065	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	2						Ch 65	
13	32624 0600	FINAL PINION	ﾍﾞﾍﾞﾙ ｷﾞﾔ : ｱｲﾄﾞﾗ	4							
14	04010 9034	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#62/32	
15	04010 9065	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#60/32	
16	32251 3491	DRIVE SHAFT	ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ｼﾔﾌﾄ	2							
17	05060 9045	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ	2						QLNY40	
18	04254 2007	TAPER ROLLER BEARING	ﾃｰﾊﾟ ﾛｰﾗ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#32007J	
19	04010 6303	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#6303	
20	32211 7451	MISSION CASE L	ﾐｯｼｮﾝ ｹｰｽ : ﾌｱｲﾅﾙ L	1							
21	32211 7471	MISSION CASE R	ﾐｯｼｮﾝ ｹｰｽ : ﾌｱｲﾅﾙ R	1							
22	32624 0690	FINAL PINION	ﾌｱｲﾅﾙ ﾋﾟﾆｵﾝ	2							
23	32637 0840	FINAL GEAR	ﾌｱｲﾅﾙ ｷﾞﾔ	2							
24	32221 3490	COVER : FINAL	ｹｰｽ ｶﾊﾞｰ : ﾌｱｲﾅﾙ	2							
25	32631 2381	WHEEL SHAFT	ﾎｲｰﾙ ｼﾔﾌﾄ	2							
26	04010 6205	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#6205	
27	04010 6206	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#6206	
28	05060 9043	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ	2						QLNY35	
29	03610 0030	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	2						Cs 30	
30	01151 0820	BOLT :8X20	ﾎﾞﾙﾄ	12						M8 x 20 ws	
31	06460 0016	PLUG :M16	ﾂﾊﾞﾂｷ ﾌﾟﾗｸﾞ : M16	2							
32	02510 0016	SEAL WASHER	ｼｰﾙ ﾜｯｼｬ	2							
33	33407 3820	LINK ASSY	ﾘﾝｸ ASSY	1							
34	33480 1360	TIE ROD END : R.H	ﾀｲﾛｯﾄﾞ ｴﾝﾄﾞ : R.H	1							
35	33480 1390	TIE ROD END : L.H	ﾀｲﾛｯﾄﾞ ｴﾝﾄﾞ : L.H	1							

FIG. 212

リヤ アクスル , ホイール シャフト
REAR AXLE , WHEEL SHAFT

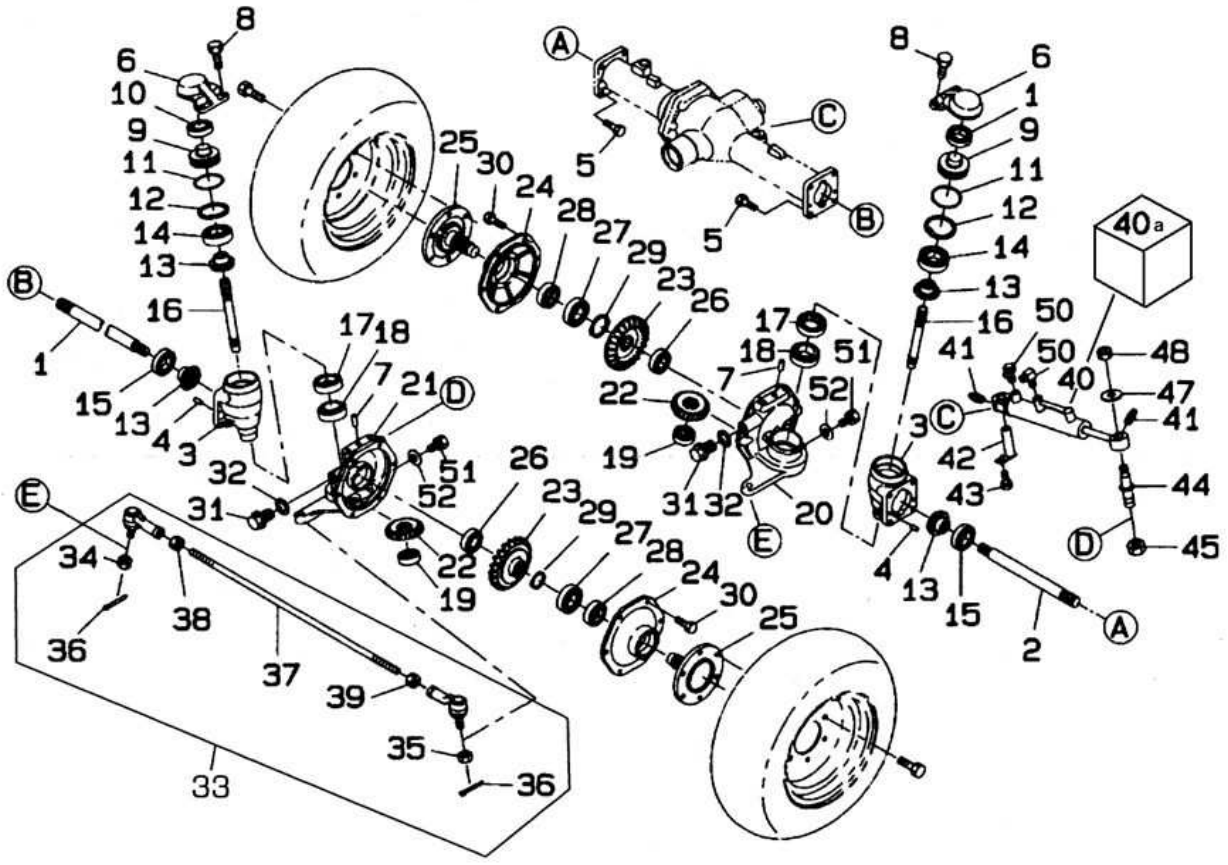

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
36	03010 3225	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	2						φ3.2 x 25	
37	33471 2030	ROD	ﾛｯﾄﾞ : ﾀｲﾛｯﾄﾞ	1							
38	02080 0014	NUT :M14X1.5	ﾅｯﾄ	1						M14 x P1.5	
39	02010 9029	NUT :M14X1.5 L.H	ﾅｯﾄ :M14-L	1							
40	34495 2382	CYLINDER ASSY	ｼﾘﾝﾀﾞ ASSY	1							
40a	34496 0440	SEAL KIT	ｼｰﾙ KIT	1							
41	06062 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ	2						R1/8	
42	39960 0110	PIN COMPL	ﾋﾟﾝ	1							
43	01151 0812	BOLT M8X12	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 12 ws	
44	39961 2071	PIN	ﾋﾟﾝ	1							
45	02250 9001	NUT :M20X1.5	Uﾅｯﾄ	1						M20 x P1.5	Uﾅｲﾛﾝ
47	39921 0710	SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	1							
48	02240 9003	NUT :M16X1.5	Uﾅｯﾄ	1						M16 x P1.5	Uﾅｲﾛﾝ
50	34067 0280	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	2						90° ｴﾙﾎﾞ	
51	01041 1212	BOLT :M12X1.25-12L	ﾎﾞﾙﾄ	2						M12 x P1.25	x 12
52	02510 0012	SEAL WASHER	ｼｰﾙ ﾜｯｼｬ	2							

FIG. 213

H. S. T ペダル
PEDALS. HYDROSTATIC TRANSMISSION

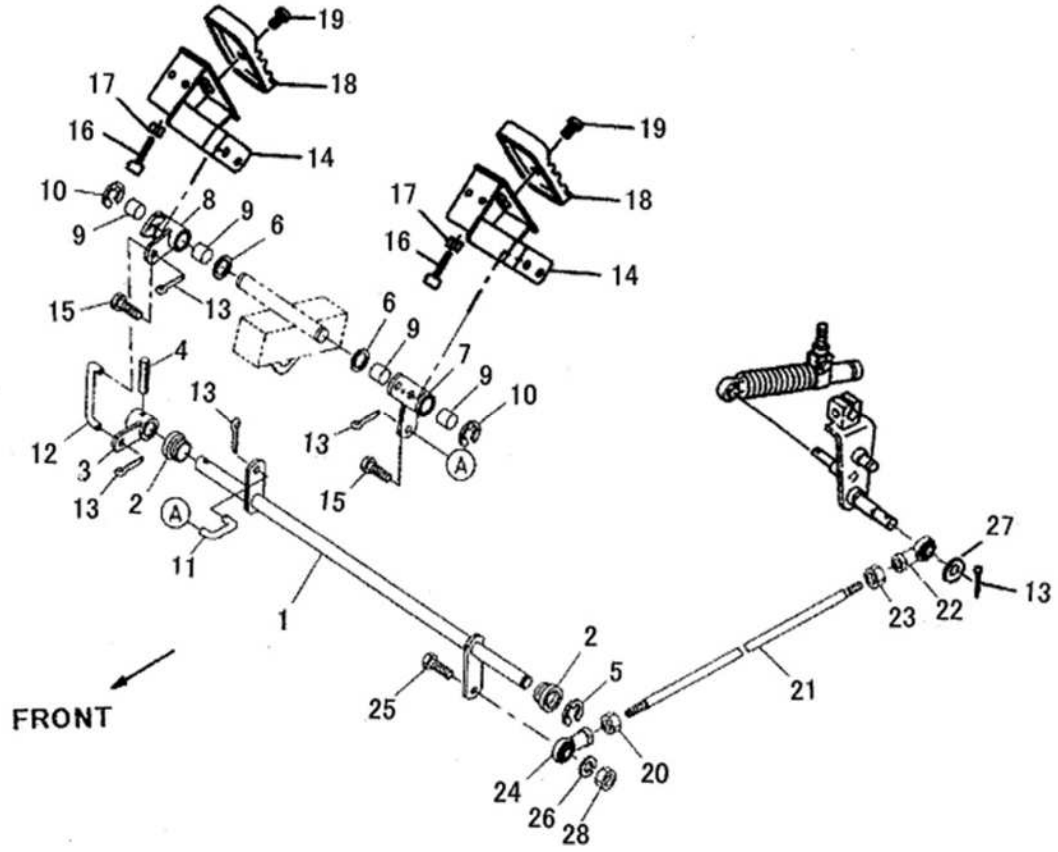

見出番号 KeyNo	部品番号 Parts No	部品名称 Part Name		台当個数 Q'ty ALL	S	W	F	互換性 R/P	適用号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	35820 0930	PEDAL SHAFT	ﾍﾟﾀﾞﾙ ｼｬﾌﾄ : HST	1							
2	39851 1320	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	2							
3	32410 6790	CHANGE LEVER	ｱｰﾑ : HST	1							
4	03030 0625	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	1							
5	03680 0012	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						E 12	
6	02610 0014	WASHER	ﾜｯｼｬ	2							
7	32410 6770	CHANGE LEVER	ﾚﾊﾞｰ : HST/F	1							
8	32410 6780	CHANGE LEVER	ﾚﾊﾞｰ : HST/R	1							
9	39851 1310	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	4							
10	03680 0012	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	2						E 12	
11	35851 1250	ROD : HST F	ﾛｯﾄﾞ : HST F	1							
12	35851 1230	ROD	ﾛｯﾄﾞ	1					～ 10061		* (a)
12	35851 1490	ROD	ﾛｯﾄﾞ	1					10061 ～& 20001 ～		* (a)
13	03010 2020	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	5						φ2.0 x 20	
14	35810 5510	PEDAL	ﾍﾟﾀﾞﾙ : HST	2							
15	01081 0816	BOLT :M8x16	ﾎﾞﾙﾄ	4						M8 x 16	
16	39811 1640	RUBBER	ｺﾞﾑ	2							
17	02090 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	2						M8	
18	35812 0830	PEDAL STEP	ﾍﾟﾀﾞﾙ ﾊﾟｯﾄﾞ	2							
19	01510 9122	SCREW	ｽｸﾘｭ	2						M6 x 14 wp	
20	02090 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	1						M8	
21	35851 1220	ROD	ﾛｯﾄﾞ	1							
22	33480 0420	TIE ROD END	ﾀｲﾛｯﾄ ｴﾝﾄﾞ : L	1							
23	02010 9125	NUT :M8-L.H	ﾅｯﾄ	1						M8 - L.H	
24	33480 0360	TIE ROD END	ﾛｯﾄﾞ ｴﾝﾄﾞ	1							
25	01031 0830	BOLT :M8X30	ﾎﾞﾙﾄ	1					～ 20275	M8 x 30	* (b)
25	01081 0825	BOLT :M8X25	ﾎﾞﾙﾄ	1					20276 ～	M8 x 25	* (b)
26	02710 0008	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	1					～ 20275		* (b)
27	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ	1							
28	02090 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	1					～ 20275	M8	* (b)
28	02310 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	1					20276 ～	M8	* (b)

FIG. 214

アクセル , シフター
CONTROLS , ACCELERATOR & CHANGE LEVER

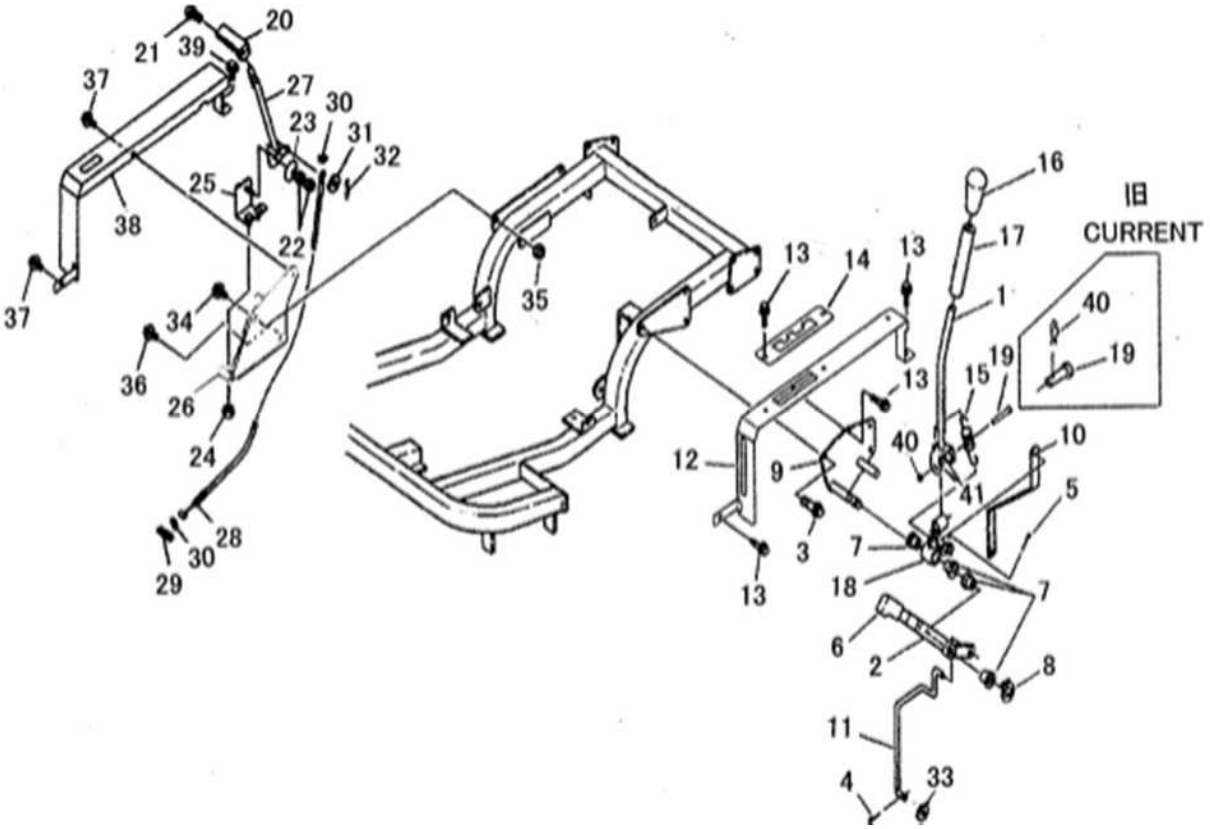

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32410 8150	CHANGE LEVER	ﾁｪﾝｼﾞ ﾚﾊﾞｰ	1					～ 20111		＊(a)
1	32410 8151	CHANGE LEVER	ﾁｪﾝｼﾞ ﾚﾊﾞｰ	1					20112 ～		＊(a)
2	32410 7960	CHANGE LEVER	ﾁｪﾝｼﾞ ﾚﾊﾞｰ	1							
3	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ	3						M10 x 20 ws	
4	03010 2025	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	2						φ2 x 25	
5	03010 3225	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	2						φ3 x 25	
6	39818 0890	GRIP	ｸﾞﾘｯﾌﾟ : ｵﾚﾝｼﾞ	1							
7	39851 1320	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	4							
8	03610 0015	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						E 15	
9	32450 1500	SHIFT GUIDE	ｼﾌﾄ ｶﾞｲﾄﾞ	1							
10	32436 2130	SHIFT LINK	ｼﾌﾄ ﾘﾝｸ	1							
11	32436 2120	SHIFT LINK	ｼﾌﾄ ﾘﾝｸ	1							
12	35075 6471	COVER	ｶﾊﾞｰ	1					～ 20179		＊(b)
12	35075 6472	COVER	ｶﾊﾞｰ	1					20180 ～		＊(b)
13	01081 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	5						M8 x 16	
14	32461 1251	COVER	ﾚﾊﾞｰ ｶﾞｲﾄﾞ	1					～ 20179		＊(b)
14	32461 1252	COVER	ﾚﾊﾞｰ ｶﾞｲﾄﾞ	1					20180 ～		＊(b)
15	39821 1170	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
16	39818 2151	GRIP	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1							
17	06820 9611	HOSE	ﾎｰｽ	1							
18	32410 8140	CHANGE LEVER	ﾁｪﾝｼﾞ ﾚﾊﾞｰ	1					～ 20111		＊(a)
18	32410 8141	CHANGE LEVER	ﾁｪﾝｼﾞ ﾚﾊﾞｰ	1					20112 ～		＊(a)
19	03131 0635	PIN	ﾋﾗｱﾀﾏ ﾋﾟﾝ	1					～ 20111	φ6 x 35	＊(a)
19	39943 1070	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1					20112 ～		＊(a)
20	39818 0921	GRIP	ｸﾞﾘｯﾌﾟ : ｱｸｾﾙ	1							
21	01514 0512	SCREW	ｽｸﾘｭ	1						M5 x 12	
22	02090 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	2						M8	
23	39821 2210	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	3							
24	02150 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	2						M8 ws	
25	31250 0502	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ : ｱｸｾﾙ	1							
26	31250 0861	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							
27	31210 1160	ACCEL LEVER	ｱｸｾﾙ ﾚﾊﾞｰ	1							
28	31207 0790	WIRE ASSY	ﾜｲﾔ ASSY	1							
29	39811 4451	RUBBER	ｺﾞﾑ : D	2							
30	03680 0005	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	2						E 5	

FIG. 214

アクセル , シフター
CONTROLS , ACCELERATOR & CHANGE LEVER

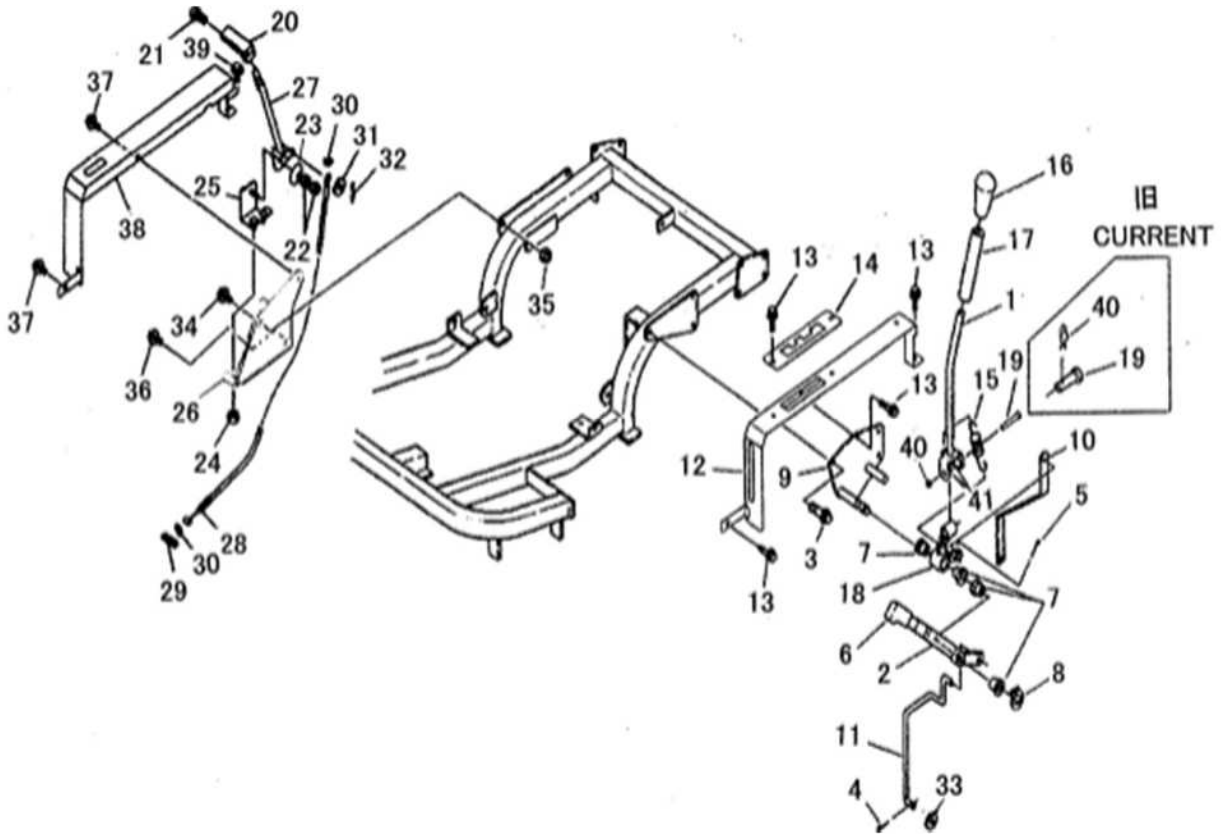

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
31	02610 0006	WASHER	ﾜｯｼｬ	1							
32	03010 2025	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	1						ϕ2 x 25	
33	02610 0008	WASHER	ﾜｼｬ	2							
34	01031 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ	1						M10 x 25	
35	02150 0010	NUT :M10	ﾅｯﾄ	1						M10 ws	
36	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ	1						M10 x 20 ws	
37	01081 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 16	
38	35075 6290	COVER	ｶﾊﾞｰ : R	1							
39	01081 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 16	
40	03110 0006	SNAP PIN	ｽﾅｯﾌﾟ ﾋﾟﾝ	1					～ 20111		*(a)
40	02230 0008	U-NUT :M8	ﾅｯﾄ : U	1					20112 ～	M8 U	*(a)
41	39851 1640	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	2					20112 ～		*(a)

FIG. 215

フレーム
FRAME

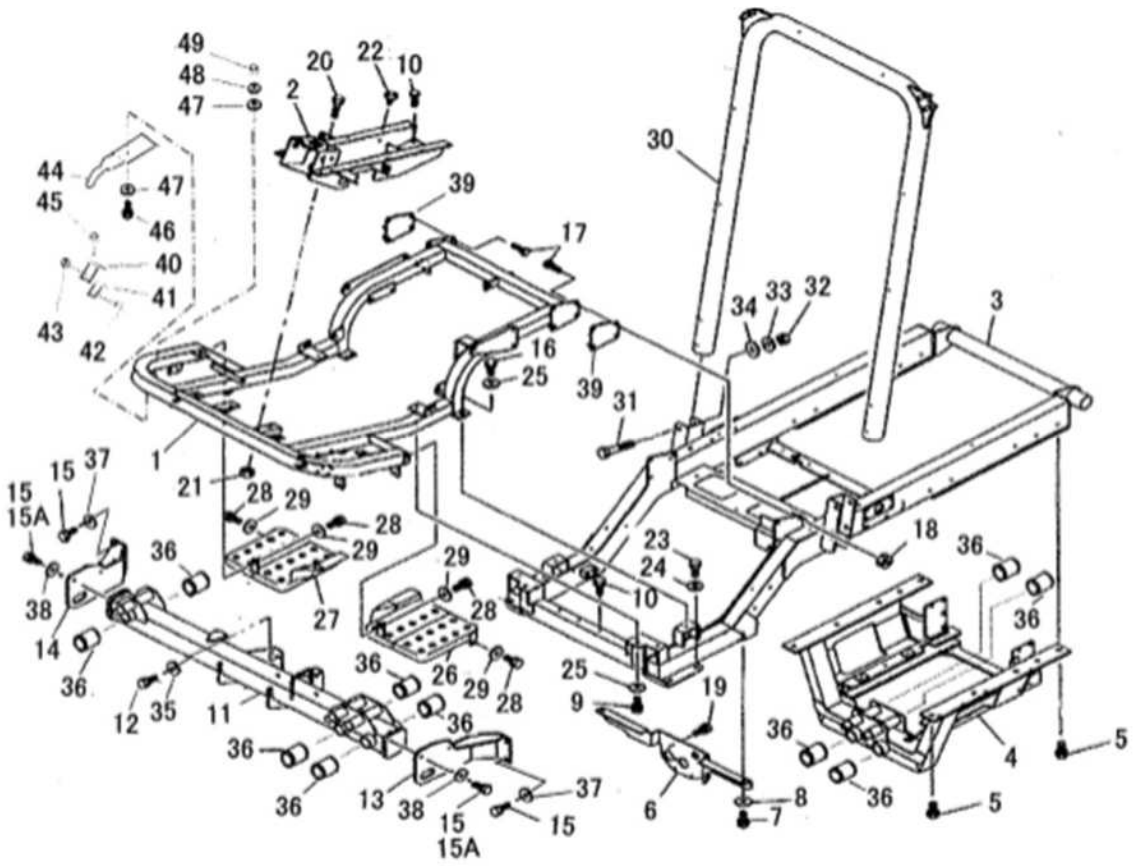

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32055 1671	FRAME : UPPER	フレーム：ウエ	1							
2	32055 1690	FRAME	フレーム：マエ	1					～ 20235		＊(d)
2	32055 1691	FRAME	フレーム：マエ	1					20236 ～		＊(d)
3	32055 2460	FRAME	フレーム	1					～ 20179		＊(a)
3	32003 0061	FRAME ASSY	フレーム ASSY	1					20180 ～		＊(a)
4	32055 2630	FRAME	フレーム	1							
5	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ	8					～ 20179		＊(a)
5	01151 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ	8					20180 ～		＊(a)
6	32056 2210	FRAME	フレーム	1							
7	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ	2							
8	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ	2							
9	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ	2							
10	01151 0855	BOLT :M8X55	ﾎﾞﾙﾄ	2							
11	32055 2610	FRAME	フレーム	1					～ 20199		＊(b)
11	32055 2611	FRAME	フレーム：マエ	1					20200 ～		＊(b)
12	01151 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ	4					～ 20202		＊(c)
12	01031 1230	BOLT :M12X30	ﾎﾞﾙﾄ	4					20203 ～		＊(c)
13	32055 2520	FRAME	ﾌﾞﾗｹｯﾄ：L	1							
14	32055 2540	FRAME	ﾌﾞﾗｹｯﾄ：R	1							
15	01151 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ	8					～ 20202		＊(c)
15	01151 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ	4					20203 ～		＊(c)
15A	01151 1235	BOLT :M12X35	ﾎﾞﾙﾄ	4					20203 ～		＊(c)
16	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ	2							
17	01031 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ	6							
18	02150 0010	NUT :M10	ﾅｯﾄ	6							
19	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ	4							
20	01031 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	4							
21	02150 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	4							
22	39811 0110	RUBBER	ｺﾞﾑ	4							
23	01041 1425	BOLT :M14X1.5-25L	ﾎﾞﾙﾄ	4							
24	02710 0014	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	4							
25	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ	4							
26	35560 5790	STEP	ｽﾃｯﾌﾟ	1							
27	35560 5810	STEP	ｽﾃｯﾌﾟ：R	1							
28	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	4							

FIG. 215

フレーム
FRAME

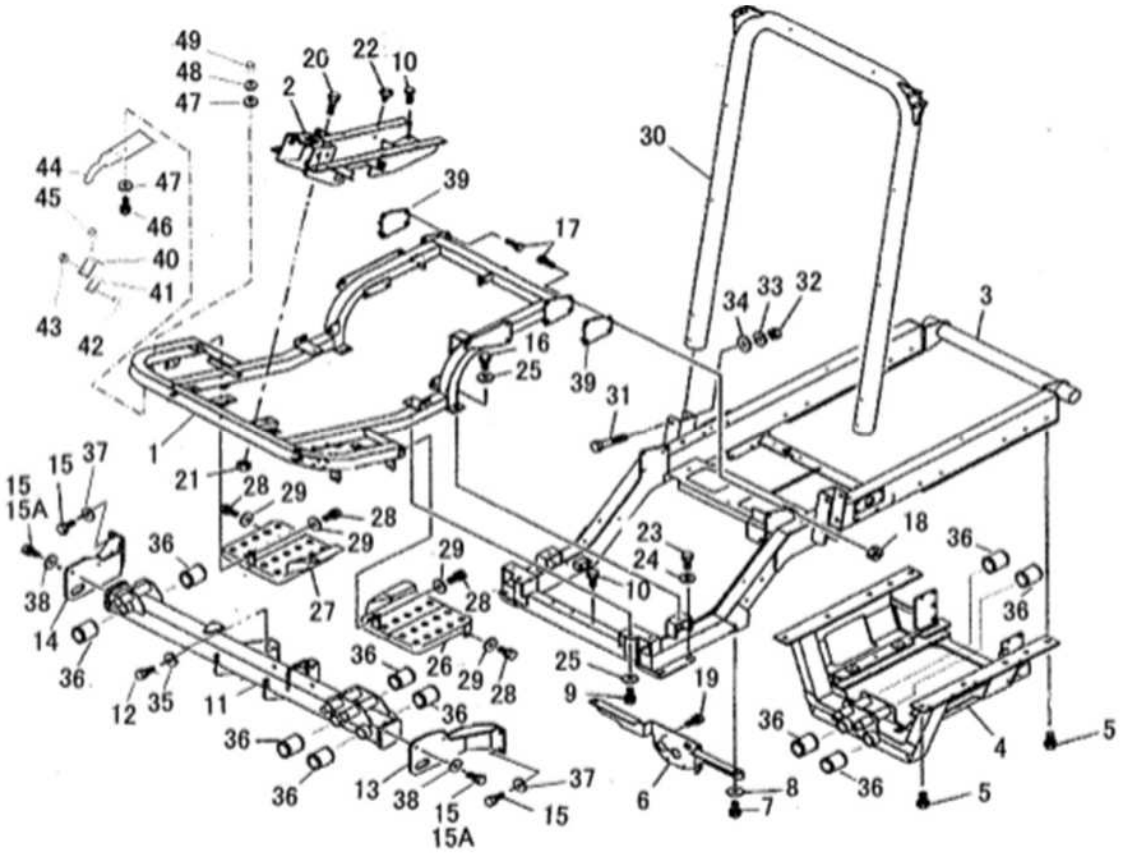

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
29	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼﾔ	4							
30	37830 8960	FRAME	ﾌﾚｰﾑ	1							
31	01031 1285	BOLT :M12X85	ﾎﾞﾙﾄ	4							
32	02090 0012	NUT :M12	ﾅｯﾄ	4							
33	02710 0012	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	4							
34	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ	4							
35	39921 0750	SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	4					20203 ～		*(c)
36	A9851 0220	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	10							
37	02610 9018	WASHER	ﾜｯｼｬ	4					20203 ～		*(c)
38	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ	4					20203 ～		*(c)
39	32058 0280	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ ;ｼﾑ	AR					20180 ～		*(a)
40	A4430 0241	STOPPER	ｽﾄｯﾊﾟ：ﾁｮｳｾｲ			1			20182 ～		*(a)
41	A98120870	RUBBER	ｺﾞﾑ：ｽﾄｯﾊﾟ			1			20182 ～		*(a)
42	01530 0625	SCREW :M6X25	ｽｸﾘｭ			2			20182 ～	M6 x 25	*(a)
43	02010 0006	NUT :M6X25	ﾅｯﾄ			2			20182 ～	M6	*(a)
44	A4430 0262	STOPPER	ｽﾄｯﾊﾟ：ﾜｲﾄﾞ			1			20182 ～		*(a)
45	02090 0012	NUT :M12	ﾅｯﾄ			1			20182 ～	M12	*(a)
46	01031 1030	BOLT :M10X30	ﾎﾞﾙﾄ			2			20182 ～	M10 x 30	*(a)
47	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ			4			20182 ～		*(a)
48	02710 0010	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ			2			20182 ～		*(a)
49	02090 0010	NUT ：M10	ﾅｯﾄ			2			20182 ～	M10	*(a)

FIG. 216

ネット， ルーフ
NET , ROOF

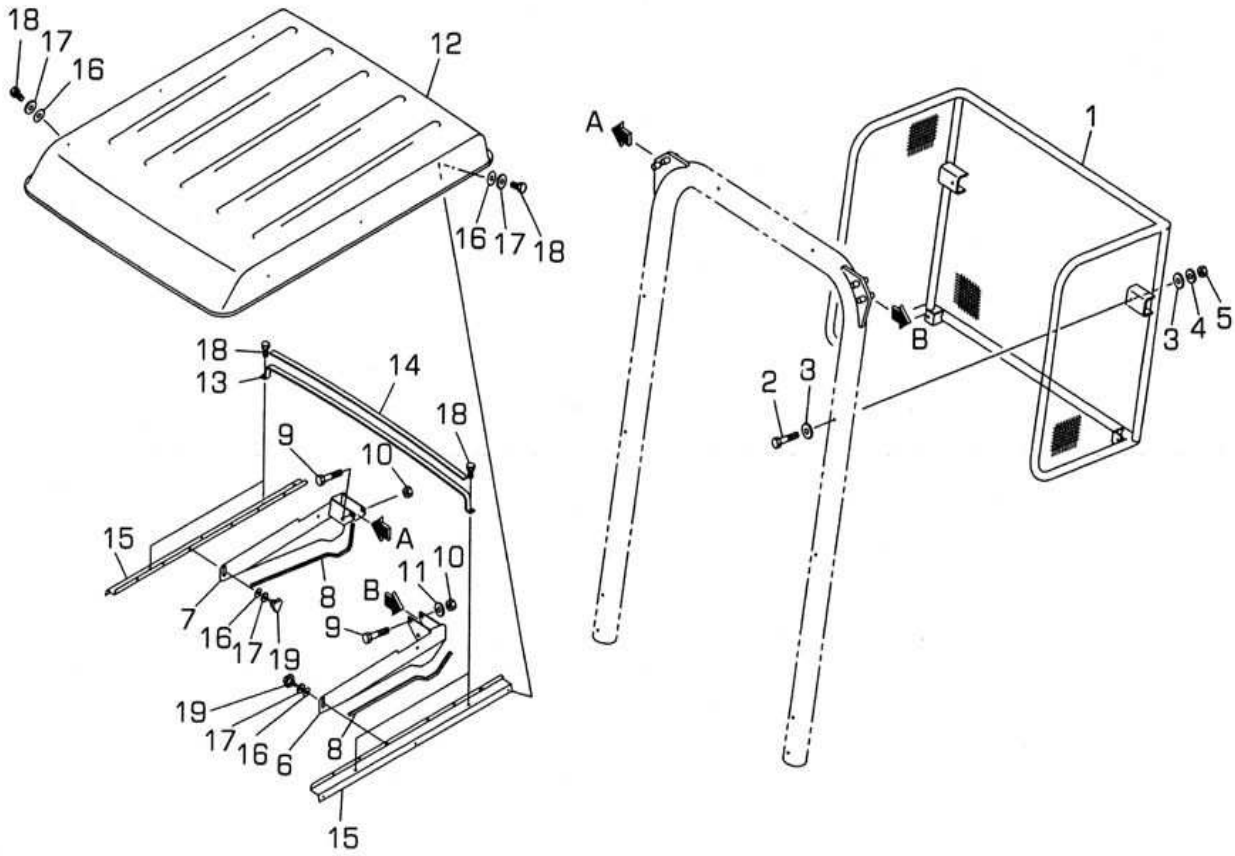

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A6826 0020	NET	ﾎﾞｳﾁｭｳ ﾈｯﾄ	1							OP
2	01031 0880	BOLT :M8X80	ﾎﾞﾙﾄ	4						M8 x 80	OP
3	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ	8							OP
4	02710 0008	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4							OP
5	02050 0008	NUT :M8X80	ﾅｯﾄ	4						M8 x 20 ws	OP
6	37835 1270	BRACKET ; R	ﾌﾞﾗｹｯﾄ ;ﾙｰﾌ R	1							OP
7	37835 1250	BRACKET ; L	ﾌﾞﾗｹｯﾄ ;ﾙｰﾌ L	1							OP
8	39811 6380	RUBBER	ｺﾞﾑ ;ﾄﾘﾑ	2							OP
9	01031 1080	BOLT :M10X80	ﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 80	OP
10	02050 0010	NUT : M10	ﾅｯﾄ	4						M10	OP
11											
12	37865 0140	ROOF	ﾙｰﾌ	1							OP
13	37815 0280	ARCH	ｱｰﾁ	2							OP
14	39813 1270	SPONGE	ｽﾎﾟﾝｼﾞ	2							OP
15	37820 0780	HOOD SUPPORT	ﾌｰﾄﾞ ｻﾎﾟｰﾄ	2							OP
16	39811 3760	RUBBER	ｺﾞﾑ	12							OP
17	02610 9033	WASHER	ﾜｯｼｬ	10							OP
18	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	10						M8 x 20 ws	OP
19	49833 0120	KNOB	ﾌｧｽﾅ	4							OP

FIG. 217
-A

カッター アーム（フロント）
CUTTER ARM (FRONT) 22 INCH

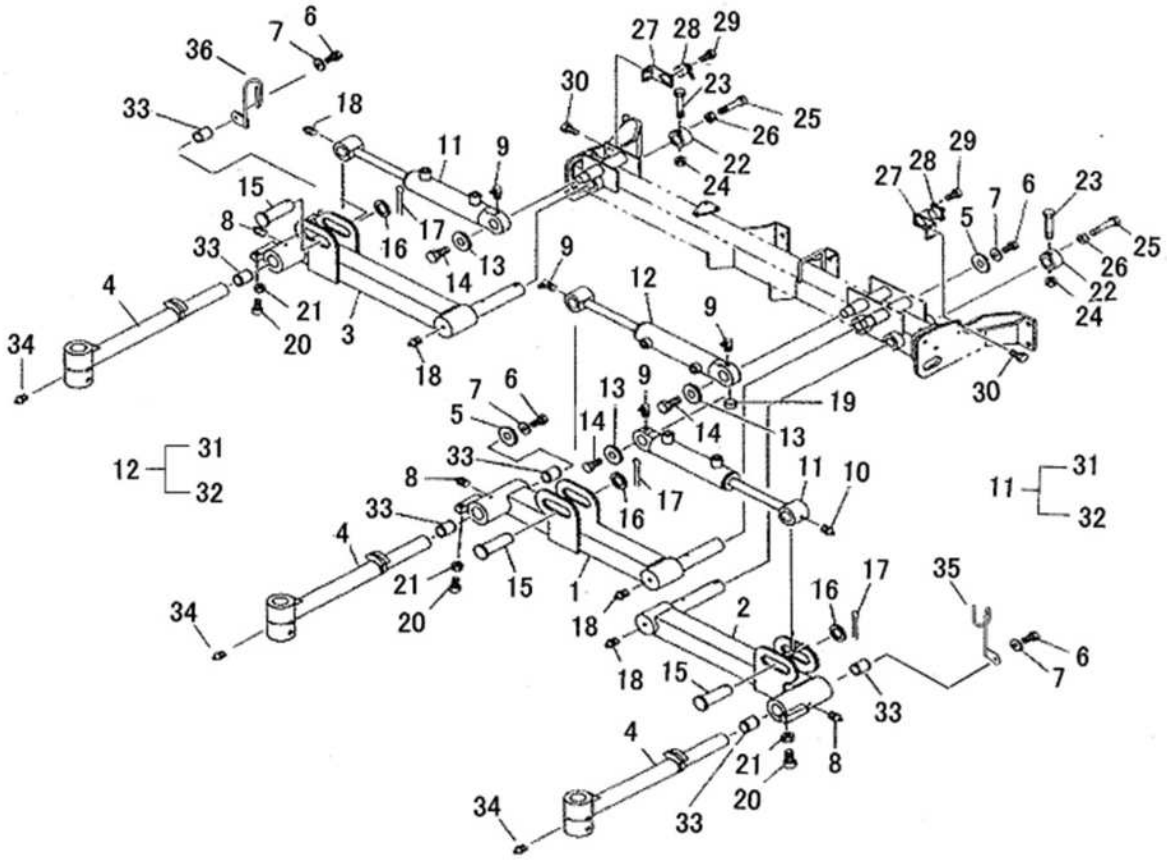

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4410 0550	LIFT ARM	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ﾏｴﾅｶ		1		1				Inc.33
2	A4410 0570	LIFT ARM :L.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ﾏｴﾋﾀﾞﾘ		1		1				Inc.33
3	A4410 0590	LIFT ARM :R.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ﾏｴﾐｷﾞ		1		1				Inc.33
4	A7620 0130	LINK	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ｱｰﾑ		3		3				
5	02610 9032	WASHER	ﾜｯｼｬ		4		4		～ 20179		＊(b)
5	02610 9032	WASHER	ﾜｯｼｬ		2		2		20180 ～		＊(b)
6	01013 1225	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ		4		4			M12 x 25	
7	02710 0012	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ		4		4				
8	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		3		3			1/4-28UNF	
9	06064 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		4		4			R1/8 - 90°	
10	06062 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		1		1			R1/8	
11	A4402 0191	CYLINDER ASSY	ｼﾘﾝﾀﾞ ASSY		2		2				Inc.31. 32
12	A4402 0181	CYLINDER ASSY	ｼﾘﾝﾀﾞ ASSY		1		1				Inc.31. 32
13	02610 9032	WASHER	ﾜｯｼｬ		3		3				
14	01151 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ		3		3			M12 x 25 ws	
15	A4442 0040	PIN	ﾋﾟﾝ		3		3				
16	02610 0024	WASHER	ﾜｯｼｬ		3		3				
17	03010 3236	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ		3		3			φ3.2 x 36	
18	06062 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		4		4			R1/8	
19	06440 0010	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ		1		1		～ 20028		＊(a)
19	06441 0010	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ		1		1		20029 ～		＊(a)
20	01070 9077	BOLT	ｷｬﾂﾌﾟ ｽｸﾘｭｰ		3		3				
21	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ		3		3			M8	
22	A9923 1520	COLLAR	ｶﾗｰ		2		2				
23	01031 1060	BOLT :M10X60	ﾎﾞﾙﾄ		2		2			M10 x 60	
24	02230 0010	U-NUT :M10	Uﾅｯﾄ		2		2			M10	
25	01011 0650	BOLT :M6X50	ﾎﾞﾙﾄ		2		2			M6 x 50	
26	02010 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ		2		2			M6	
27	A4665 0110	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ :ｾﾝｻ		2		2				
28	38588 0300	SENSOR ASSY	ｾﾝｻ ASSY : ﾘﾌﾄｶｸ		2		2				
29	01515 0412	BOLT :M4X12	ﾎﾞﾙﾄ		4		4		～ 20217	M4 x 12	＊(c)
29	01010 9392	BOLT :M4X15	ﾎﾞﾙﾄ		4		4		20218 ～	M4 x 15 ws,wp	＊(c)
30	01131 0620	BOLT : M6X20	ﾎﾞﾙﾄ		4		4			M6 x 20 ws	
31	A4489 0013	SEAL KIT	ｼｰﾙ KIT		3		3				
32	A4489 0022	BUSH KIT	ﾌﾞｯｼｭ KIT		3		3				

FIG. 217 -A

カッター アーム (フロント)
CUTTER ARM (FRONT) 22 INCH

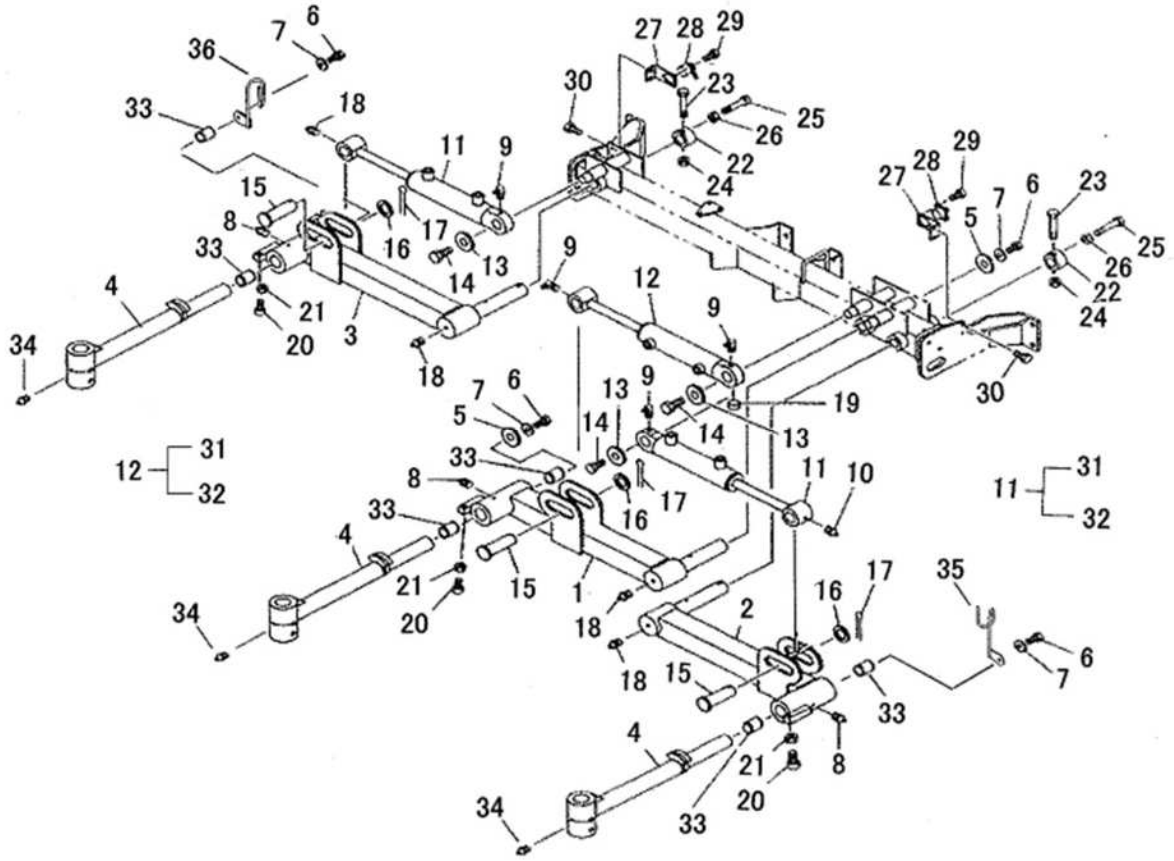

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
33	A9851 0131	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ		6		6			φ30 x φ38 x 35	
34	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		3		3			1/4-28UNF	
35	A4065 0160	HOSE GUIDE	ﾎｰｽ ｶﾞｲﾄﾞ : L		1		1		20180 ～		* (b)
36	A4065 0170	HOSE GUIDE	ﾎｰｽ ｶﾞｲﾄﾞ : R		1		1		20180 ～		* (b)

FIG. 217
-B

カッター アーム（フロント）
CUTTER ARM (FRONT) 26 INCH

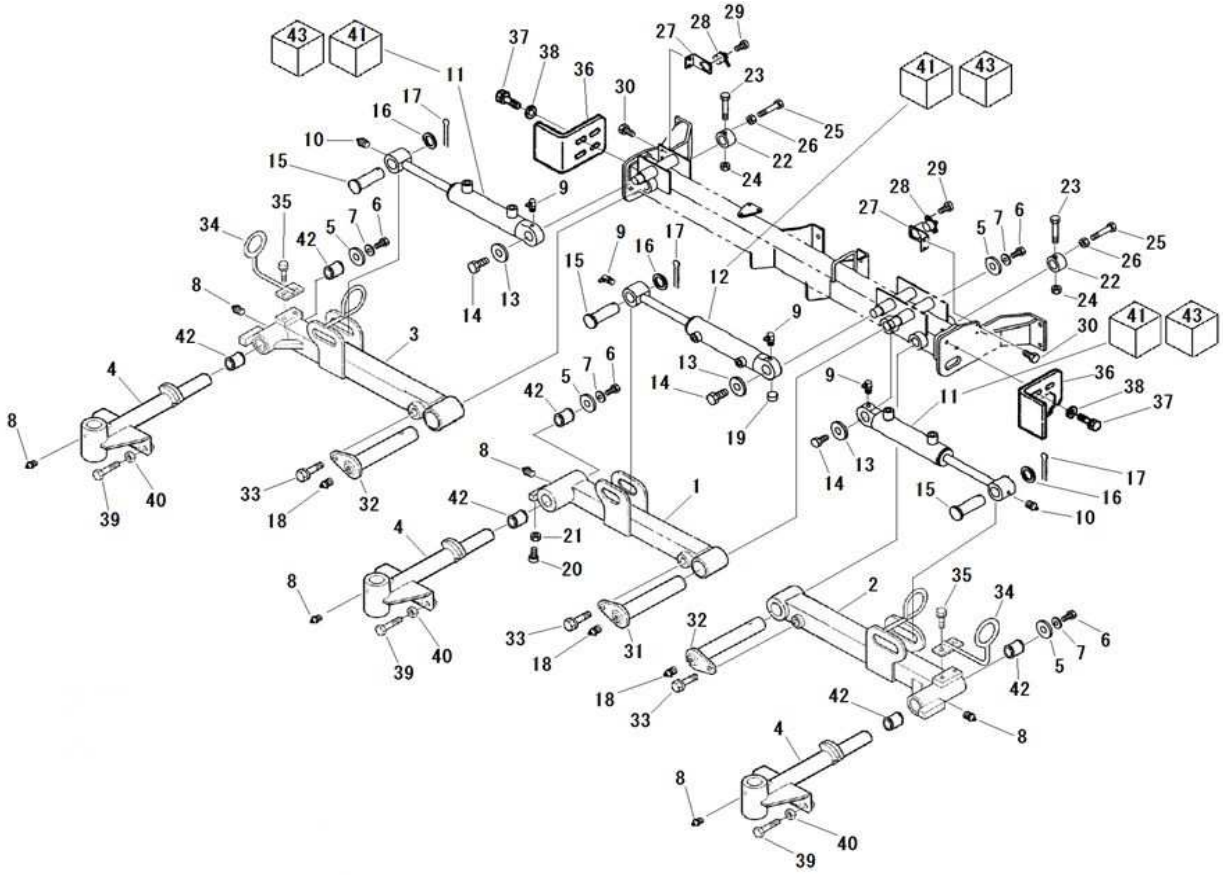

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4410 0660	LIFT ARM ;FRONT	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ﾏｴﾅｶ			1			～ 20147		*(b) Inc.42
1	A4410 1040	LIFT ARM :FRONT	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ﾏｴﾅｶ			1			20148 ～		*(b) Inc.42
2	A4410 0680	LIFT ARM :L.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ﾏｴﾋﾀﾞﾘ			1			～ 20147		*(b) Inc.42
2	A4410 1021	LIFT ARM :L.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ﾏｴﾋﾀﾞﾘ			1			20148 ～		*(b) Inc.42
3	A4410 0700	LIFT ARM :R.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ﾏｴﾐｷﾞ			1			～ 20147		*(b) Inc.42
3	A4410 1141	LIFT ARM :R.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ﾏｴﾐｷﾞ			1			20148 ～		*(b) Inc.42
4	A7620 0130	LINK	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ｱｰﾑ			3			～ 20158		**(c)**
4	A7620 0220	LINK	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ｱｰﾑ			3			20159 ～		**(c)**
5	02610 9032	WASHER	ﾜｯｼｬ			4					
6	01013 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ			4				M12 x 25	
7	02710 0012	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ			4					
8	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			6				1/4-28UNF	
9	06064 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			4				R1/8 - 90°	
10	06062 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			2				R1/8	
11	A4402 0191	CYLINDER ASSY	ｼﾘﾝﾀﾞ ASSY			2					Inc.41. 43
12	A4402 0181	CYLINDER ASSY	ｼﾘﾝﾀﾞ ASSY			1					Inc.41. 43
13	02610 9032	WASHER	ﾜｯｼｬ			3					
14	01151 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ			3				M12 x 25 ws	
15	A4442 0040	PIN	ﾋﾟﾝ			3					
16	02610 0024	WASHER	ﾜｯｼｬ			3					
17	03010 3236	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ			3				φ3.2 x 36	
18	06062 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			3				R1/8	
19	06440 0010	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ			1			～ 20058		**(a)**
19	06441 0010	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ			1			20059 ～		**(a)**
20	01070 9077	BOLT :M8X30	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ			3			～ 20202		**(d)**
20	01070 9077	BOLT :M8X30	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ			1			20203 ～		**(d)**
21	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ			3			～ 20202		**(d)**
21	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ			1			20203 ～		**(d)**
22	A9923 1520	COLLAR	ｶﾗｰ			2					
23	01031 1060	BOLT :M10X60	ﾎﾞﾙﾄ			2				M10 x 60	
24	02230 0010	U-NUT :M10	Uﾅｯﾄ			2				M10	
25	01011 0650	BOLT :M6X50	ﾎﾞﾙﾄ			2				M6 x 50	
26	02010 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ			2				M6	
27	A4665 0110	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ			2					
28	38588 0300	SENSOR ASSY	ｾﾝｻ ASSY : ﾘﾌﾄｶｸ			2					

FIG. 217
-B

カッター アーム (フロント)
CUTTER ARM (FRONT) 26 INCH

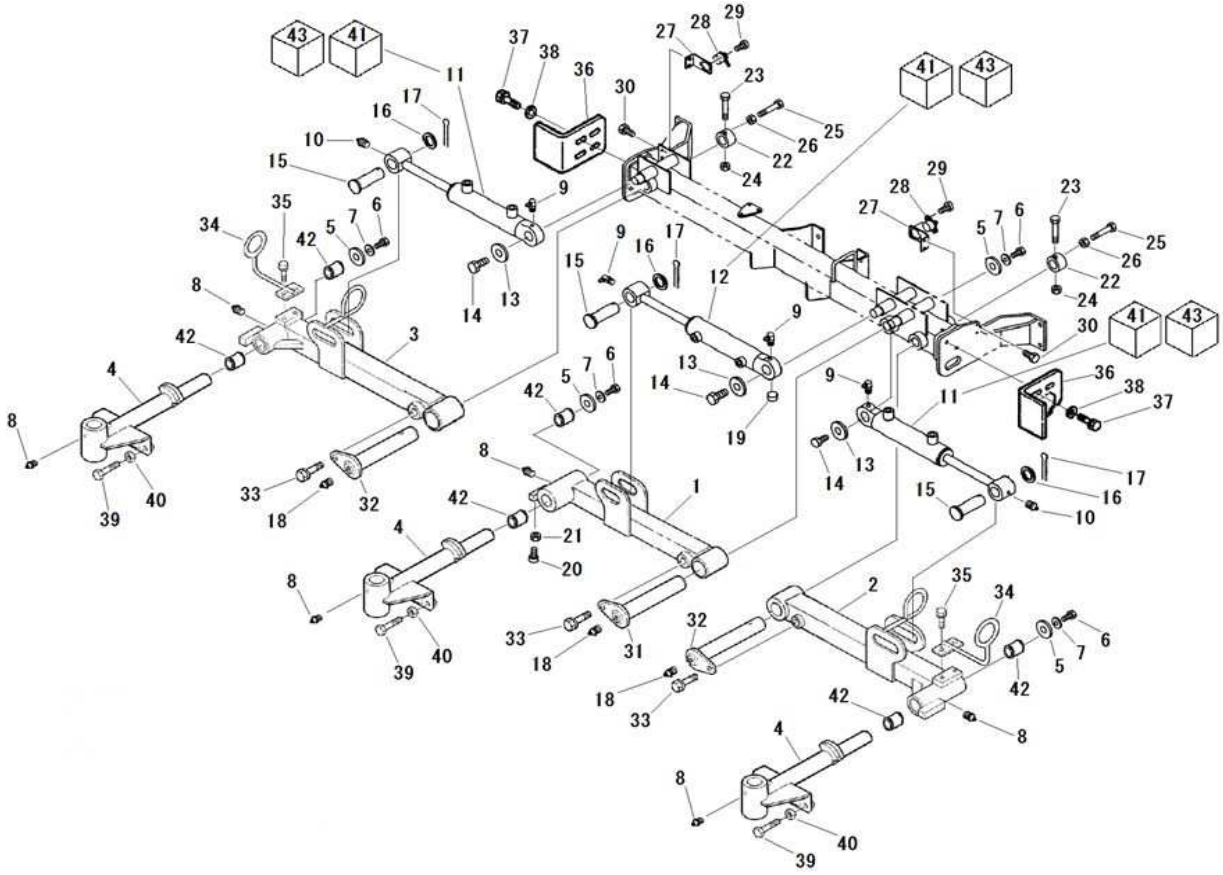

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
29	01515 0412	BOLT :M4X12	ﾎﾞﾙﾄ			4			～ 20217	M4 x 12	＊(e)
29	01010 9392	BOLT :M4X15	ﾎﾞﾙﾄ			4			20218 ～	M4 x 15 ws,wp	＊(e)
30	01131 0620	BOLT :M6X20	ﾎﾞﾙﾄ			4				M6 x 20 ws	
31	A9960 0340	ARM PIN	ｱｰﾑ ﾋﾟﾝ			1			20148 ～		＊(b)
32	A9960 0350	ARM PIN	ｱｰﾑ ﾋﾟﾝ			2			20148 ～		＊(b)
33	01151 1230	BOLT :M12X30	ﾎﾞﾙﾄ			3			20148 ～		＊(b)
34	A4065 0130	HOSE GUIDE	ﾎｰｽ ｶﾞｲﾄﾞ			2			～ 20252		＊(f)
34	A4065 0190	HOSE GUIDE	ﾎｰｽ ｶﾞｲﾄﾞ			2			20253 ～		＊(f)
35	01151 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ			4				M8 x 16 ws	
36	A4430 0080	STOPPER	ｽﾄｯﾊﾟ : ﾘﾌﾄｱｰﾑ (ﾏｴ)			2					
37	01151 1235	BOLT :M12X35	ﾎﾞﾙﾄ			4				M12 x 35 ws	
38	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ			4					
39	01013 1240	BOLT :M12X40	ﾎﾞﾙﾄ			6			20159 ～	M12 x 40	＊(c)
40	02090 0012	NUT :M12	ﾅｯﾄ			6			20159 ～	M12	＊(c)
41	A4489 0013	SEAL KIT	ｼｰﾙ KIT			3					
42	A9851 0131	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ			6				φ30 x φ38 x 35	
43	A4489 0022	BUSH KIT	ﾌﾞｯｼｭ KIT			3					

FIG. 218
-A

カッター アーム（リヤ）
CUTTER ARM (REAR) 22 INCH

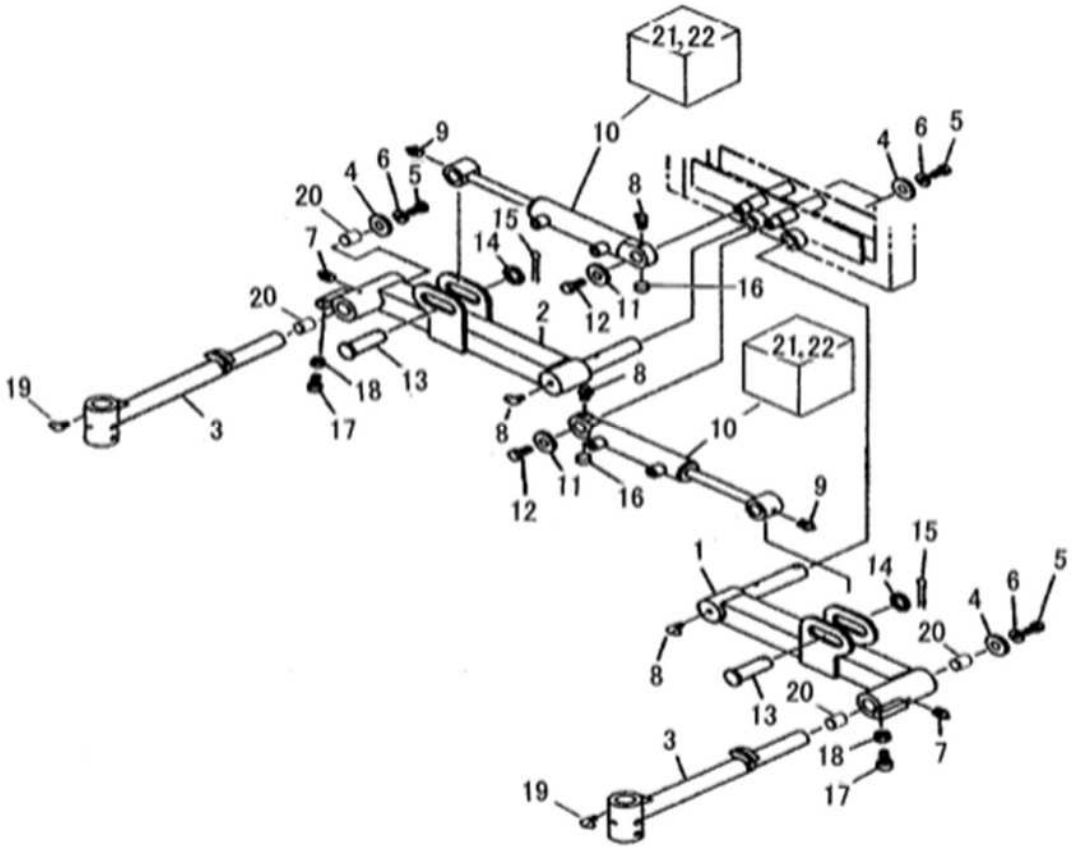

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4410 0610	LIFT ARM :L.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ｳｼﾛﾋﾀﾞﾘ		1		1				
2	A4410 0630	LIFT ARM :R.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ｳｼﾛﾐｷﾞ		1		1				
3	A7620 0130	LINK	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ｱｰﾑ		2		2				
4	02610 9032	WASHER	ﾜｯｼﾔ		4		4				
5	01013 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ		4		4			M12 x 25	
6	02710 0012	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ		4		4				
7	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		2		2			1/4-28UNF	
8	06064 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		4		4			R1/8 - 90°	
9	06062 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		2		2			R1/8	
10	A4402 0181	CYLINDER ASSY	ｼﾘﾝﾀﾞ ASSY		2		2				
11	02610 9032	WASHER	ﾜｯｼﾔ		2		2				
12	01151 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ		2		2			M12 x 25 ws	
13	A4442 0040	PIN	ﾋﾟﾝ		2		2				
14	02610 0024	WASHER	ﾜｯｼﾔ		2		2				
15	03010 3236	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ		2		2			ϕ3.2 x 36	
16	06440 0010	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ		2		2		～ 20028		＊(a)
16	06441 0010	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ		2		2		20029 ～		＊(a)
17	01070 9077	BOLT :M8X30	ｷｬﾂﾌﾟ ｽｸﾘｭ		2		2				
18	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ		2		2			M8	
19	06060 9006	GREASE NIPPLES	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		2		2			1/4-28UNF - 90°	
20	A9851 0131	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ		4		4			Φ30 x ϕ38 x 35	
21	A4489 0013	SEAL KIT	ｼｰﾙ KIT		2		2				
22	A4489 0022	BUSH KIT	ﾌﾞｯｼｭ KIT		2		2				

FIG. 218
-B

カッター アーム (リヤ)
CUTTER ARM (REAR) 26 INCH

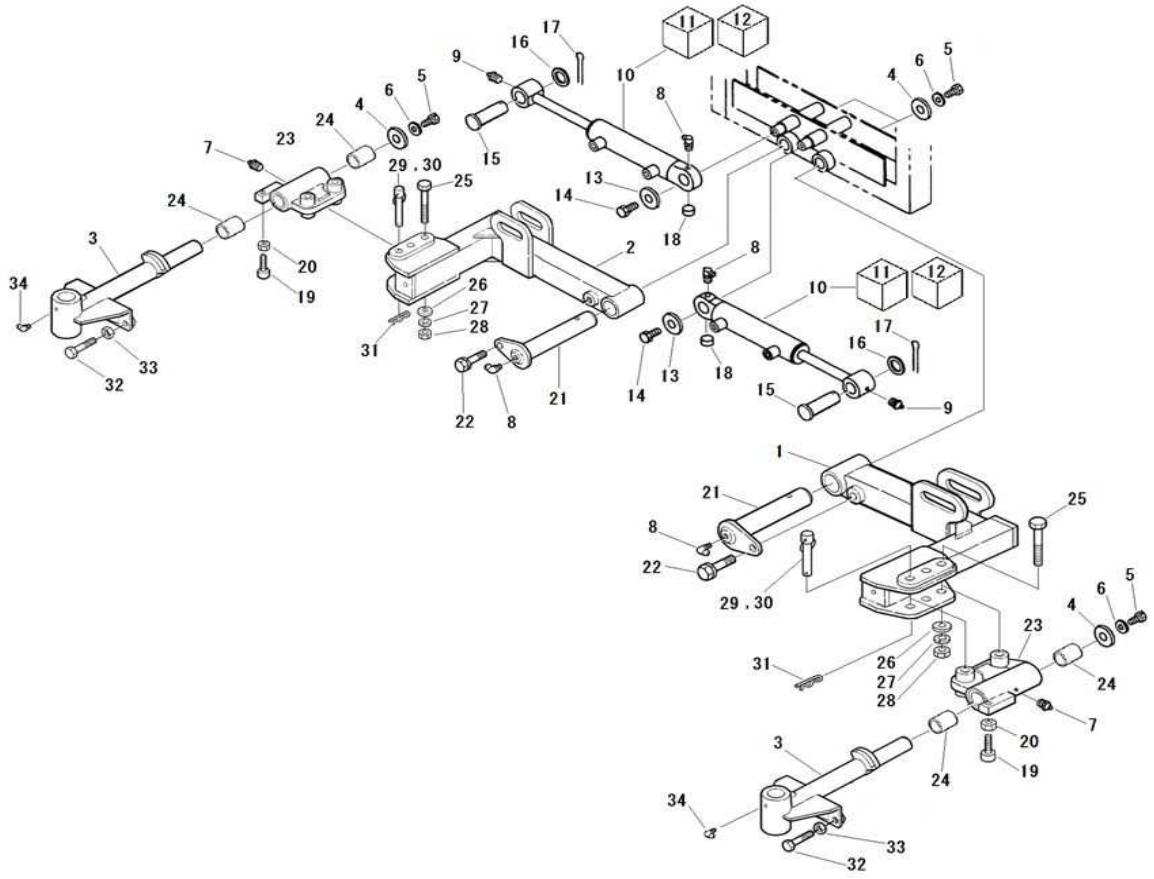

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4410 0720	LIFT ARM :REAR L.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ｳｼﾛﾋﾀﾞﾘ			1			～ 20147		＊(b)
1	A4410 1160	LIFT ARM :REAR L.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ｳｼﾛﾋﾀﾞﾘ			1			20148 ～ 20259		＊(d)
1	A4410 1161	LIFT ARM :REAR L.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ｳｼﾛﾋﾀﾞﾘ			1			20260 ～		＊(d)
2	A4410 0740	LIFT ARM :REAR R.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ｳｼﾛﾐｷﾞ			1			20147 ～		＊(b)
2	A4410 1180	LIFT ARM :REAR R.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ｳｼﾛﾐｷﾞ			1			20148 ～ 20259		＊(d)
2	A4410 1181	LIFT ARM :REAR R.H	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ :ｳｼﾛﾐｷﾞ			1			20260 ～		＊(d)
3	A7620 0130	LINK	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ｱｰﾑ			2			～ 20158		＊(c)
3	A7620 0220	LINK	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ｱｰﾑ			2			20159 ～		＊(c)
4	02610 9032	WASHER	ﾜｯｼﾔ			4					
5	01013 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ			4				M12 x 25	
6	02710 0012	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ			4					
7	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			2				1/4-28UNF	
8	06064 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			4				R1/8 - 90°	
9	06062 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			2				R1/8	
10	A4402 0181	CYLINDER ASSY	ｼﾘﾝﾀﾞ ASSY			2					Inc.11. 12
11	A4489 0013	SEAL KIT	ｼｰﾙ KIT			2					
12	A4489 0022	BUSH KIT	ﾌﾞｯｼｭ KIT			2					
13	02610 9032	WASHER	ﾜｯｼﾔ			2					
14	01151 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ			2				M12 x 25 ws	
15	A4442 0040	PIN	ﾋﾟﾝ			2					
16	02610 0024	WASHER	ﾜｯｼﾔ			2					
17	03010 3236	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ			2				φ3.2 x 36	
18	06440 0010	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ			2			～ 20058		＊(a)
18	06441 0010	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ			2			20059 ～		＊(a)
19	01070 9077	BOLT :M8X30	ｷｬﾔﾂﾌﾟ ｽｸﾘｭ			2					
20	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ			2				M8	
21	A9960 0340	ARM PIN	ｱｰﾑ ﾋﾟﾝ			2					
22	01151 1230	BOLT :M12X30	ﾎﾞﾙﾄ			2				M12 x 30 ws	
23	A4410 0760	LIFT ARM	ﾘﾌﾄ ｱｰﾑ ﾎﾞｽ : LR			2					Inc.24
24	A9851 0131	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ			4				φ30 x φ38 x 30	
25	A9943 1940	BOLT	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ			2					
26	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼﾔ			2					
27	02710 0012	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ			2					
28	02091 0012	NUT :M12	ﾅｯﾄ			2				M12	
29	A4442 0070	PIN	ﾋﾟﾝ			2					

FIG. 218
-B

カッター アーム (リヤ)
CUTTER ARM (REAR) 26 INCH

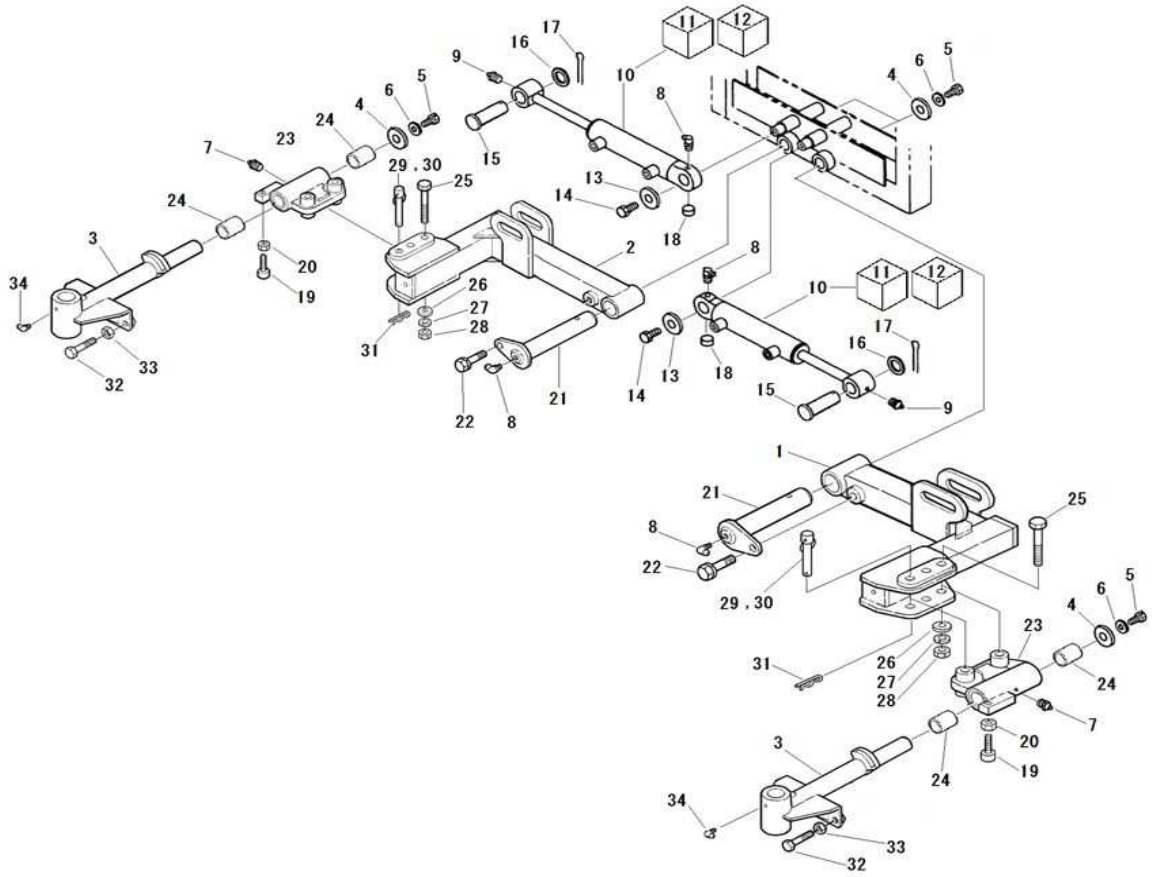

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
30	39821 4870	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ			2					
31	59973 0091	SET PIN	ﾏﾂﾊﾞﾋﾟﾝ			2					
32	01013 1240	BOLT :M12X40	ﾎﾞﾙﾄ			4				M12 x 40	
33	02090 0012	NUT :M12	ﾅｯﾄ			4				M12	
34	06060 9006	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			2				1/4-28UNF - 90°	

FIG. 219

ボンネット , フェンダ
BONNET , FENDERS

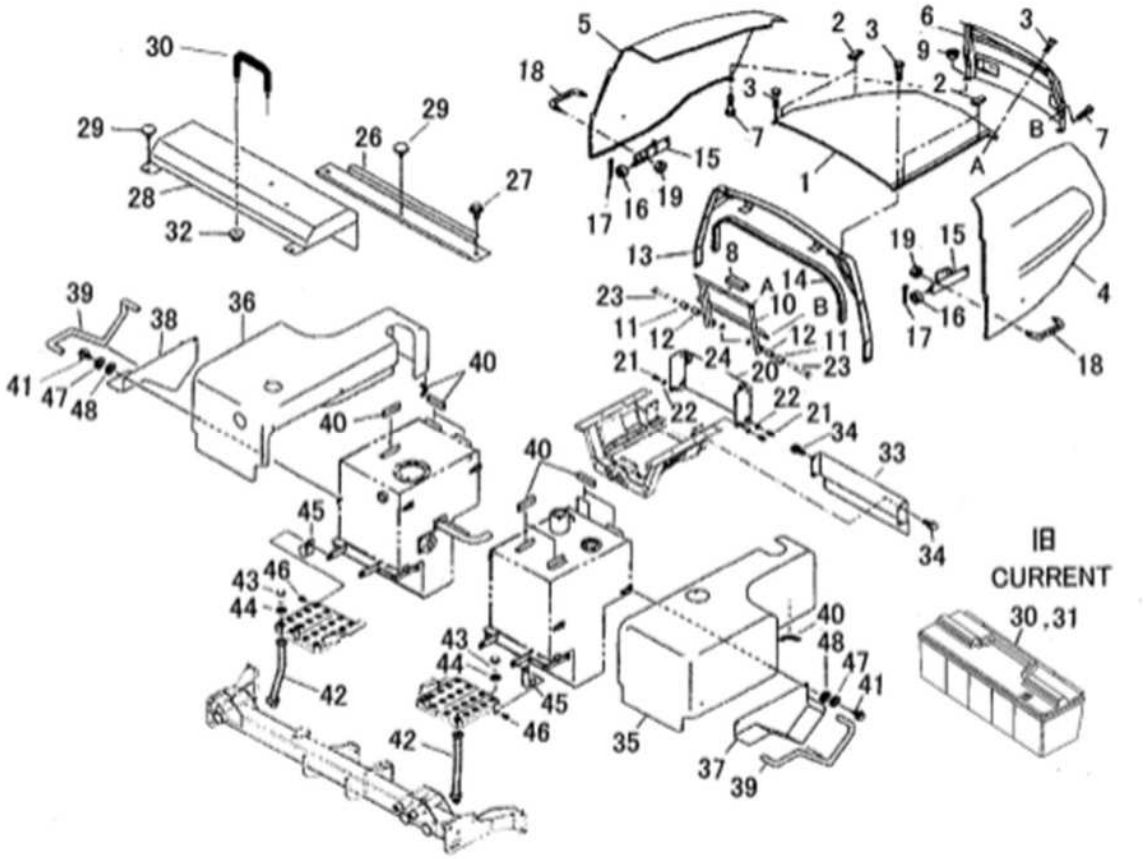

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	35011 1300	BONNET : MC ISM	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ : MC ISM	1							
2	39812 1150	RUBBER	ｺﾞﾑ	4							
3	01081 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	4						M8 x 20	
4	37810 6940	SIDEGUARD : L HOOD	ｻｲﾄﾞ ｶﾞｰﾄﾞ : L MC	1							
5	37810 6950	SIDEGUARD : R HOOD	ｻｲﾄﾞ ｶﾞｰﾄﾞ : R MC	1							
6	35010 3830	BONNET	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ : ｸﾞﾘﾙ	1							
7	01081 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	8						M8 x 20	
8	39813 1210	SPONGE	ｳﾚﾀﾝ ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1							
9	02310 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	2						M8	
10	35050 2753	BONNET SUPPORT	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ ｻﾎﾟｰﾄ	1							
11	39812 1440	RUBBER	ｺﾞﾑ : ﾎﾞｳｼﾝ	2							
12	39923 5760	COLLAR : BONNET	ｶﾗｰ : ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	2							
13	35050 2770	BONNET SUPPORT	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ : ｽﾃｰ	1					～ 20160		＊(a)
13	35050 3630	BONNET SUPPORT	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ : ｽﾃｰ	1					20161 ～		＊(a)
14	39813 1310	SPONGE	ｳﾚﾀﾝ ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1							
15	35050 2781	BONNET SUPPORT	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ ｻﾎﾟｰﾄ	2							
16	39851 2160	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	2							
17	03010 2516	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	2						φ2.5 x 16	
18	39818 0671	GRIP	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	2							
19	02310 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	4						M8	
20	35075 5993	COVER	ﾌﾗｲ ﾎｲｰﾙ ｶﾊﾞｰ	1							
21	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 25 ws	
22	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼﾔ	4							
23	01031 1055	BOLT :M10X55	ﾎﾞﾙﾄ	2						M10 x 55	
24	02230 0010	U-NUT :M10	Uﾅｯﾄ	2						M10 U	
26	31035 3700	PLATE	ｼｬﾌｳﾊﾞﾝ	1							
27	01081 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 16	
28	35075 6310	COVER	ｶﾊﾞｰ	1							
29	49833 0120	KNOB	ﾌｧｽﾅ	3							
30	39565 1420	BOX : TOOL PLASTIC	ﾂｰﾙ ﾎﾞｯｸｽ	1					～ 20250		＊(a)
30	39818 0671	GRIP	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1					20251 ～		＊(a)
31	01081 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	2					～ 20250	M8 x 16	＊(a)
32	02310 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	2						M8	
33	35076 5580	COVER	ｶﾊﾞｰ	1							
34	01081 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	4							

FIG. 219

ボンネット , フェンダ
BONNET , FENDERS

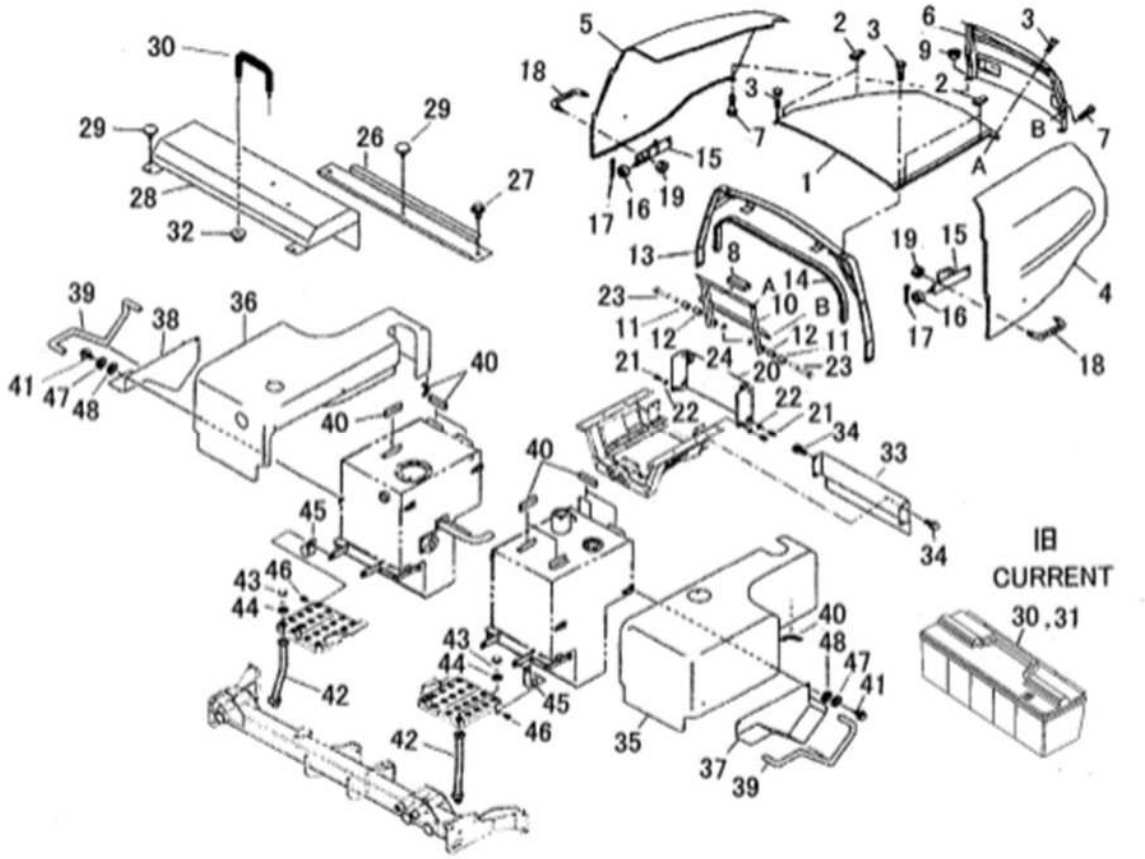

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
35	A5015 0390	SIDE COVER :L.H	ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ : L	1							
36	A5015 0400	SIDE COVER :R.H	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ : R	1							
37	A5015 0420	SIDE COVER :L.H	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ : L	1							
38	A5015 0440	SIDE COVER :R.H	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ : R	1							
39	39811 9710	RUBBER	ｺﾞﾑ :ﾄﾘﾑ	2							
40	A9811 0020	TRIM	ﾊﾟｯｷﾝ : ﾏｴ ｶﾊﾞｰ	9							
41	01081 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	8						M8 x 20	
42	A4050 0360	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	2							
43	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 20 ws	
44	02610 9103	WASHER	ﾜｯｼﾔ	2							
45	39911 0280	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ	2							
46	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 20 ws	
47	02610 9033	WASHER	ﾜｯｼﾔ	8							
48	39811 3760	RUBBER	ｺﾞﾑ	8							

FIG. 220

ステアリング ケース
STEERING CASE . HYDRAULICS

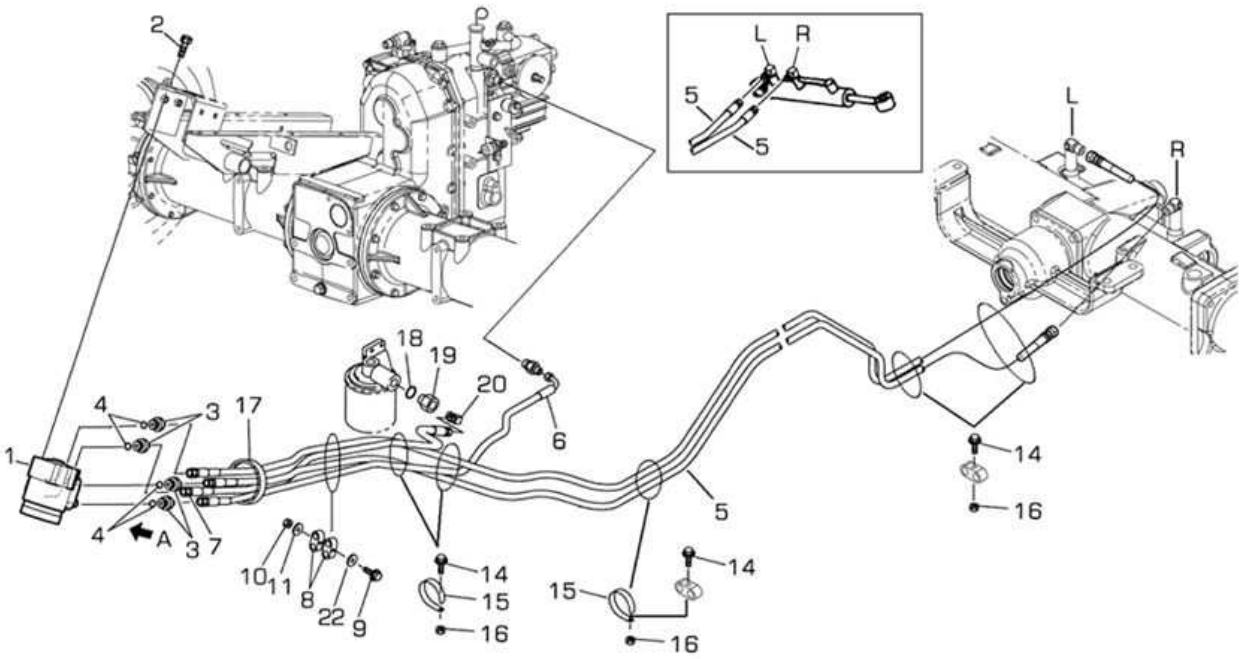



VIEW A

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	33401 1200	STEERING CASE ASSY	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ｹｰｽ ASSY	1							
2	01161 1020	BOLT L:M10x1.25-20L	ﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 20 ws	
3	34067 1630	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	4						G3/8 x G1/4	
4	05210 0140	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	4						P14 1A	
5	34069 3430	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ	2						L=2500,ST-ST;10.5MPa,G1/4	
6	34069 3410	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ	1						L=950,ST-90;10.5MPa,G1/4	
7	34069 3420	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ	1						L=700,ST-ST;10.5MPa,G1/4	
8	39911 3400	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ	4						1/4用	
9	01011 0650	BOLT :M6X50	ﾎﾞﾙﾄ	1						M6 x 60	
10	02310 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ	1						M6	
11	02610 0006	WASHER	ﾜｯｼｬ	1							
12	01081 0625	BOLT :M6X25	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 25	
14	39911 0280	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ	3							
15	01081 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	1							
16	02150 0008	NUT	ﾅｯﾄ	1							
17	39875 0150	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	3							
18	05210 0180	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P18 1A	
19	34067 1360	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1						G3/8 x Rc1/4	
20	34067 0280	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1						R1/4 x G1/4 - 90°	
22	02710 0006	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	1							

FIG. 221

オイル ポンプ , サクション ライン
OIL PUMP , SUCTION LINE

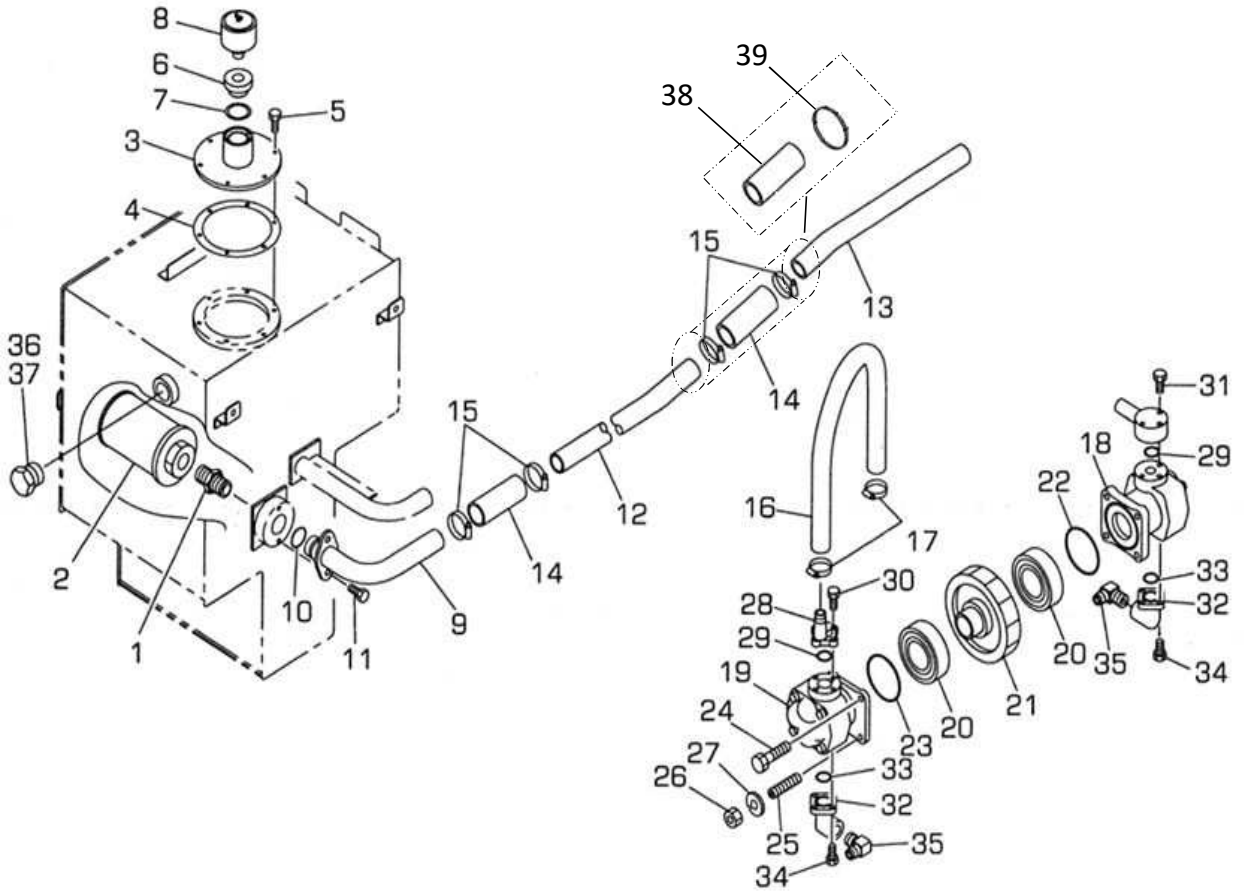

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	34067 0170	ADAPTOR	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						R1 x R1	
2	A5236 0030	SUCTION STRAINER	ｻｸｼｮﾝ ｽﾄﾚｰﾅｰ	1						150 ﾒｯｼｭ	
3	A5215 0070	LID	ﾀﾝｸ ﾌﾀ	1							
4	A5299 0020	GASKET	ﾊﾟｯｷﾝ	1							
5	01131 0614	BOLT :M6X14	ﾎﾞﾙﾄ	6						M6 x 14 ws	
6	A4114 0170	ADAPTER	ﾌﾞｯｼｼﾝｸﾞ	1							
7	05410 9013	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ	1							
8	A4061 0010	BREATHER	ｴｱｰ ﾌﾞﾘｰｻﾞ	1							
9	A4040 0110	OIL PIPE	ｵｲﾙ ﾊﾟｲﾌﾟ	1							
10	05210 9123	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P22.4 1A	
11	01151 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 16 ws	
12	A4040 0130	OIL PIPE	ｵｲﾙ ﾊﾟｲﾌﾟ	1							
13	A4040 0121	OIL PIPE	ｵｲﾙ ﾊﾟｲﾌﾟ	1							
14	39811 1121	RUBBER	ｺﾞﾑ : ｵｲﾙ ﾊﾟｲﾌﾟ	2							
15	39875 0260	BAND	ﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ	4						φ22 - φ42	
16	A4046 0320	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ	1						φ19 x L350	
17	39875 0420	BAND	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	2							
18	34045 1050	OIL PUMP	ｵｲﾙ ﾎﾟﾝﾌﾟ	1						8.8cc/rev	
19	34045 1230	OIL PUMP	ｵｲﾙ ﾎﾟﾝﾌﾟ	1						8.8cc/rec	
20	04013 6004	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2						#6004U	
21	34046 0180	DRIVE GEAR	ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ｷﾞﾔ	1							
22	05230 0700	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						G70 1A	
23	05230 0600	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						G60 1A	
24	01030 0875	BOLT :M8X75	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 75	
25	01211 0865	STUD BOLT	ｽﾀｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 65	
26	02050 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	2						M8	
27	02710 0008	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	2							
28	34062 1610	FLANGE	ﾌﾗﾝｼﾞ	1							
29	05210 0200	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2						P20 1B	
30	01131 0625	BOLT :M6X25	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 25 ws	
31	01131 0630	BOLT :M6X30	ﾎﾞﾙﾄ	3						M6 x 30 ws	
32	34062 1880	FLANGE	ﾍﾞﾝﾄ ﾌﾗﾝｼﾞ	2							
33	05210 0200	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2						P20 1A	
34	01070 0620	BOLT :M6X20	ﾎﾞﾙﾄ	4						M6 x 20	
35	39848 0640	CONNECTOR	ｺﾈｸﾀ	2						R3/8 x G3/8	

FIG. 221

オイル ポンプ , サクション ライン
OIL PUMP , SUCTION LINE

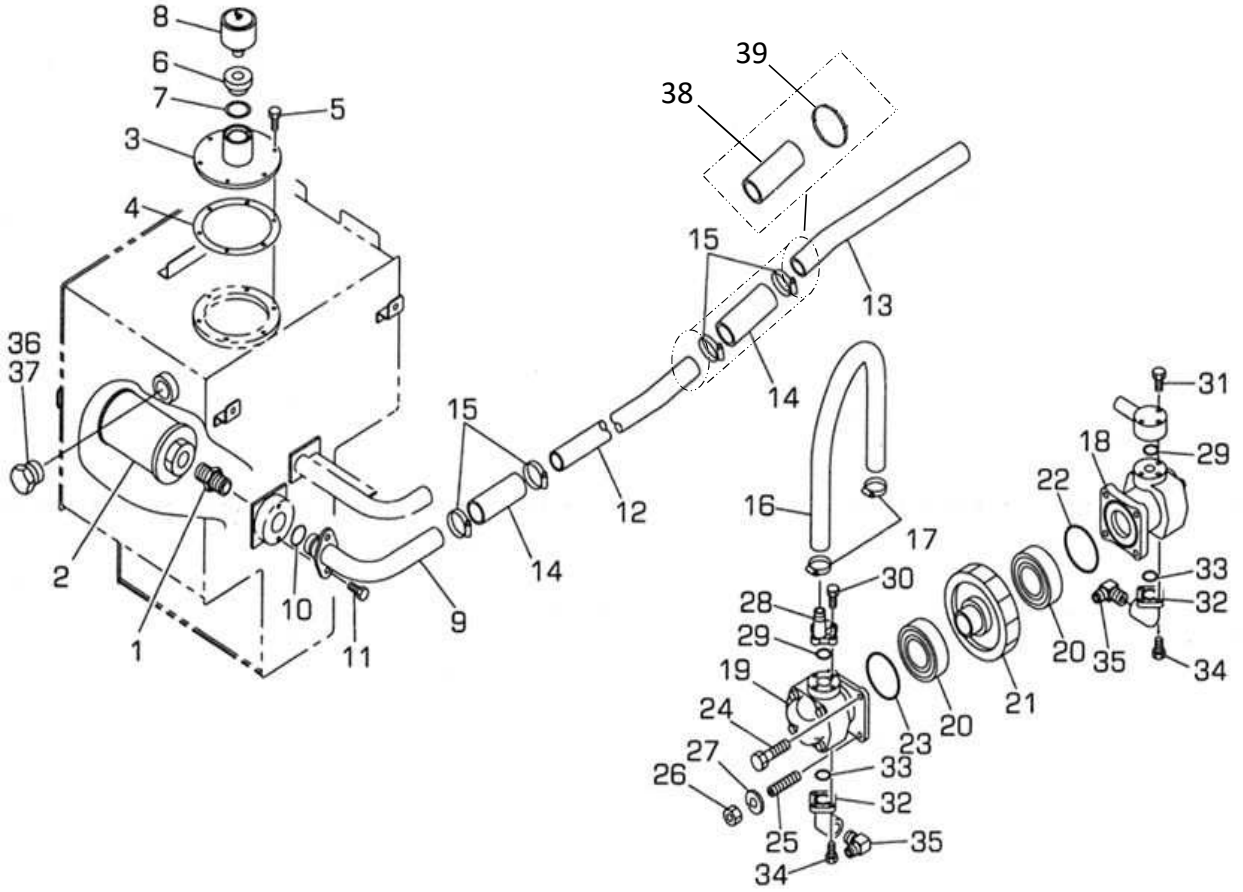

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
36	A9841 0020	GAUGE	ｵｲﾙ ｹﾞｰｼﾞ 3/4	1						G3/4	Inc.37
37	A9889 0120	GASKET	ﾊﾟｯｷﾝ	1							
38	A9816 0840	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ	1					10141 ～		＊(a)
39	39875 0220	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	1					10141 ～		＊(a)

FIG. 222

フィルター
FILTER , HYDRAULICS

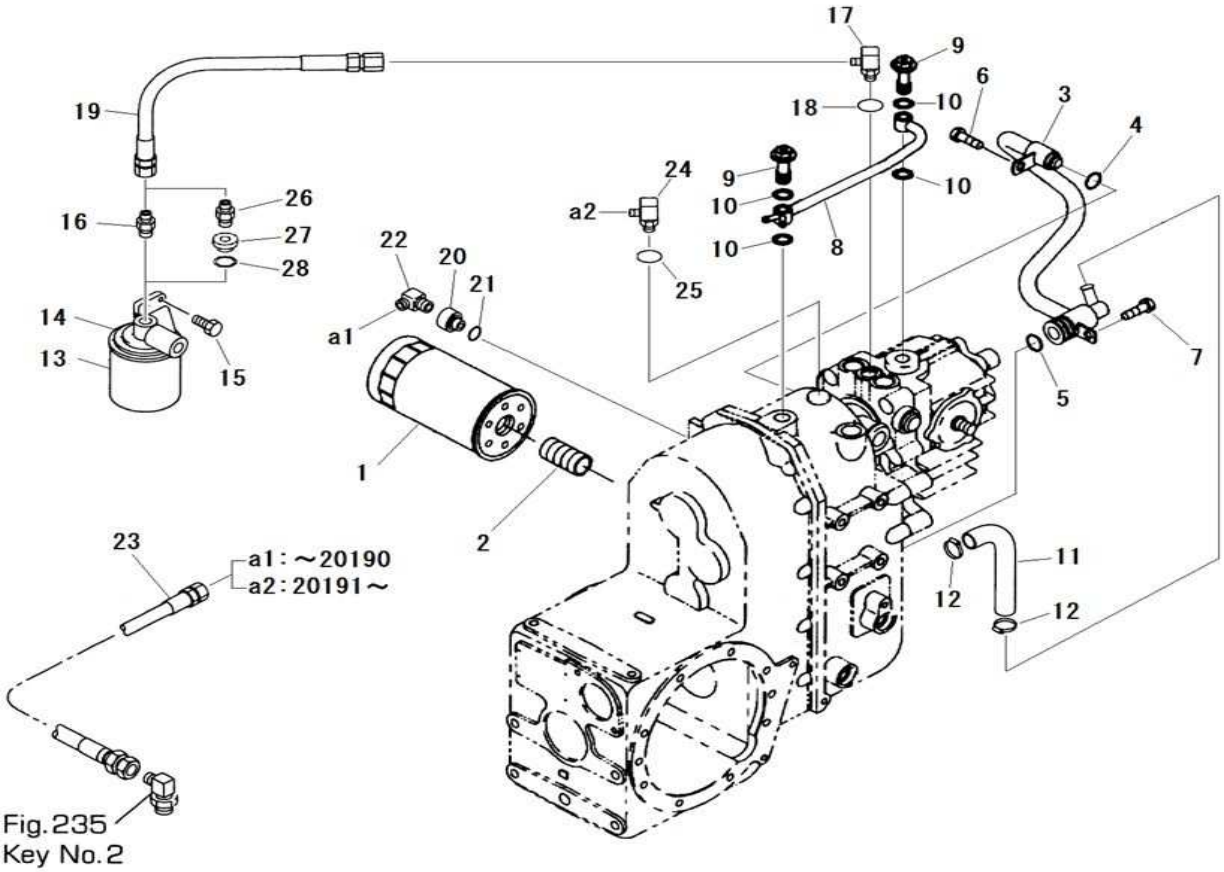

Fig. 235
Key No. 2

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	34050 0930	OIL FITER ASSY	ｵｲﾙ ﾌｲﾙﾀ ASSY	1						35μm	
2	34067 3520	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1						1･1/8-16UN	
3	34055 0280	OIL PIPE	ｵｲﾙ ﾊﾟｲﾌﾟ	1							
4	05210 0160	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P16 1A	
5	05210 0250	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	2						P25 1A	
6	01151 1016	BOLT :M10X16	ﾎﾞﾙﾄ	1						M10 x 16 ws	
7	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ	1						M10 x 20 ws	
8	34055 0060	OIL PIPE	ｵｲﾙ ﾊﾟｲﾌﾟ	1							
9	39848 1040	NIPPLE	ｱｲ ﾎﾞﾙﾄ	2						G3/8 ﾛﾝｸﾞ	
10	05210 0200	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	4						P20 1A	
11	34069 3270	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ	1					20180 ～		*(a)
12	39875 0420	BAND	ﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ	2							
13	34050 1050	OIL FILTER : HST	ｵｲﾙ ﾌｲﾙﾀ : HST	1						BETA 10	
14	34056 0340	FLANGE	ﾌﾗﾝｼﾞ :ｵｲﾙﾌｲﾙﾀ	1							
15	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 20 ws	
16	34067 0030	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1					～ 20179	R3/8 x G3/8 *(a)	
17	34067 3740	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1						R3/8 x G3/8 ｴﾙﾎﾞ	
18	05210 0140	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P14 1A	
19	34069 2060	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ	1						L=450 G3/8 ﾒｽｰﾒｽ	
20	34067 0240	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1					～ 20190	G3/8 x Rc3/8	
20	06460 9010	PLUG :G3/8	ﾌﾟﾗｸﾞ :G3/8	1					20191 ～	G3/8 x Rc3/8	
21	05210 0140	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1					～ 20190	P16 1A	
21	02510 0018	SEAL WASHER	ｼｰﾙﾜｯｼﾔ	1					20191 ～	P16 1A	
22	39848 0640	CONNECTOR	ｺﾈｸﾀ	1					～ 20190	R3/8 x G3/8 , 90°	
23	34069 3460	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ	1					～ 20190	L=700 ST-ST G3/8	
23	34069 3450	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ	1					20191 ～	L=950 ST-ST G3/8	
24	34067 3740	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1					20191 ～	R3/8 x G3/8 ｴﾙﾎﾞ	
25	05210 0140	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1					20191 ～	P14 1A	
26	34067 4320	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1					20180 ～	R1/4 x G3/8	
27	34067 1360	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1					20180 ～	G3/8 x Rc1/4	
28	05210 0200	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1					20180 ～	P20 1A	

FIG. 223
-A

～ # 20275

H. S. T ドライブ
H.S.T DRIVE

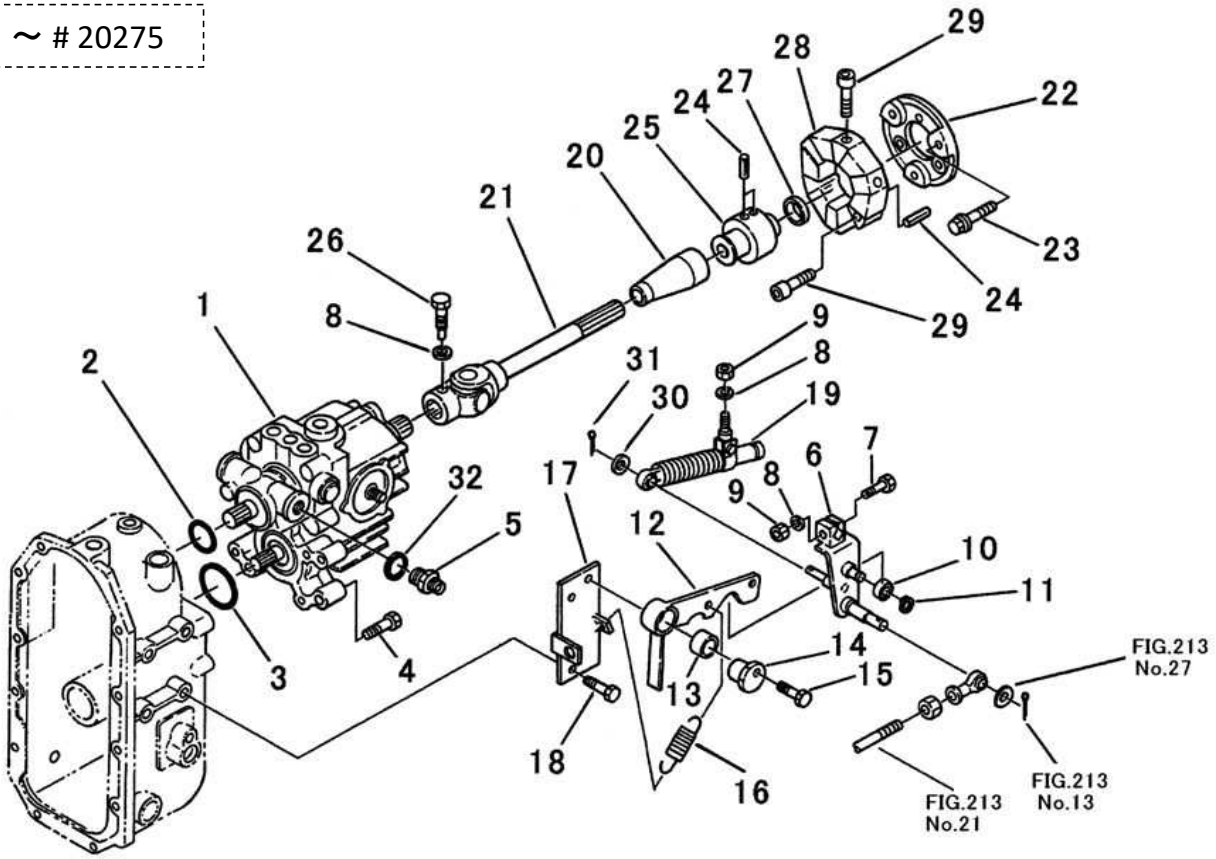

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32280 0162	H.S.T	HST	1						18 cc/rev	
2	05230 0400	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						G40 1A	
3	05230 0600	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						G60 1A	
4	01151 1050	BOLT :M10X50	ﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 50 ws	
5	34067 3240	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｽﾄﾚｰﾄ	1							
6	34010 7231	CONTROL LEVER	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾚﾊﾞｰ	1							
7	01031 0835	BOLT :M8X35	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 35	
8	02710 0008	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	3							
9	02090 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	2						M8	
10	04014 6000	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						#6000UU	
11	03610 0010	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						Cs 10	
12	32420 2781	SHIFT ARM	ｼﾌﾄ ｱｰﾑ HST: N	1							
13	39851 0150	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	1						φ25 x φ28 x 25	
14	32412 0980	BOSS	ﾎﾞｽ	1							
15	01151 0845	BOLT :M8X45	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 25 ws	
16	49822 1080	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
17	32450 1260	SHIFT GUIDE	ｼﾌﾄ ｶﾞｲﾄﾞ	1							
18	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ	2						M10 x 20 ws	
19	37891 0020	DAMPER	ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1							
20	39812 0950	RUBBER	ﾌﾞｰﾂ : ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ	1							
21	39838 1041	JOINT ASSY	ｼﾞｮｲﾝﾄ ASSY	1							
22	32261 3180	COUPLING	ｾﾂｼｭ	1							
23	01151 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ	3						M12 x 25 ws	
24	03030 0412	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	9						φ4 x 12	
25	32263 0140	BOSS	ﾎﾞｽ	1							
26	01010 9265	BOLT :M8X17.5	ﾎﾞﾙﾄ : ｼﾞｮｲﾝﾄ	1							ｾｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ
27	06421 0025	SEALING CAP	ｼｰﾘﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ	1							
28	32072 0230	COUPLING	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
29	01070 1035	BOLT :M10X35	ﾎﾞﾙﾄ	6						M10 x 35	
30	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼﾔ	1							
31	03010 2020	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	1						φ2 x 20	
32	05210 0120	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P12 1A	
32	05210 0140	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P14 1A	

FIG. 223
-B

H. S. T ドライブ
H.S.T DRIVE

20276 ～

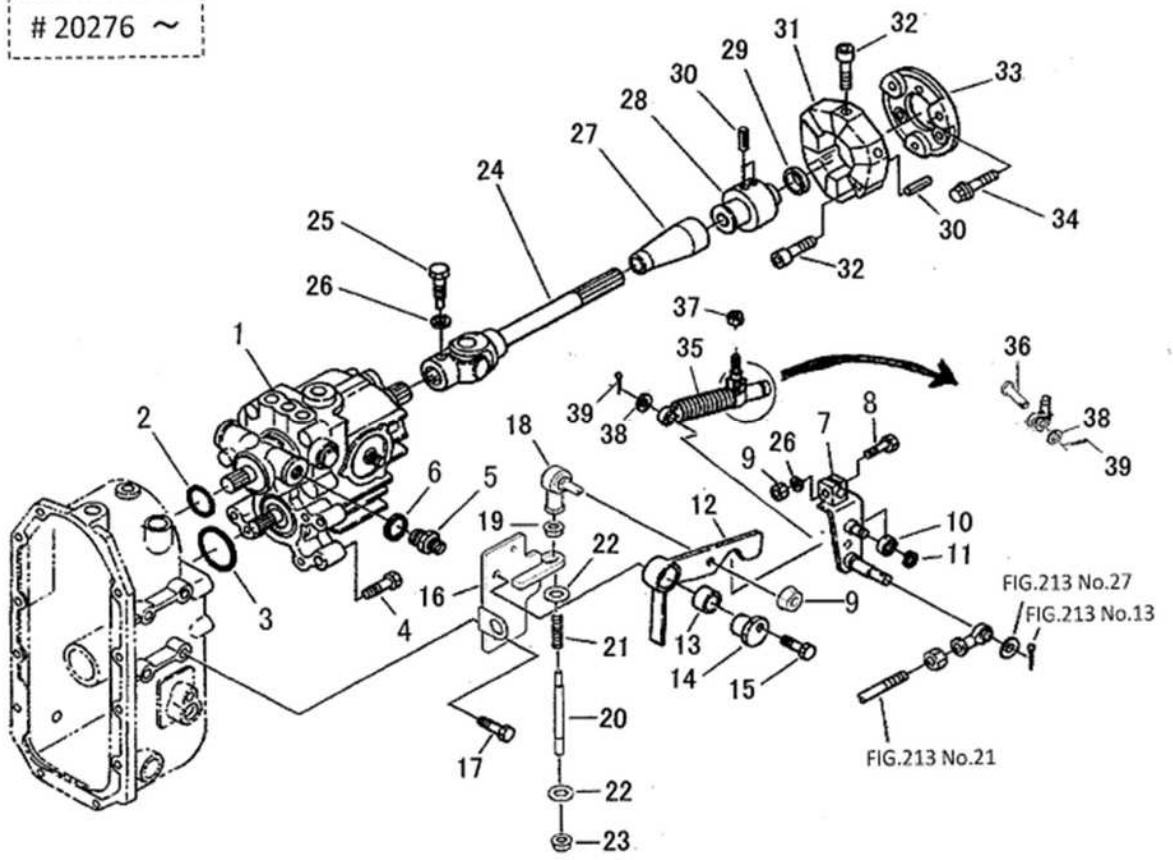

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32280 0162	H.S.T	HST	1						18 cc/rev	
2	05230 0400	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						G40 1A	
3	05230 0600	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						G60 1A	
4	01151 1050	BOLT :M10x50	ﾎﾞﾙﾄ	4						M10 x 50 ws	
5	34067 3240	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｽﾄﾚｰﾄ	1							
6	05210 0140	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P14 1A	
7	34010 7231	CONTROL LEVER	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾚﾊﾞｰ	1							
8	01031 0835	BOLT :M8x35	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 35	
9	02310 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	2						M8	
10	04014 6000	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						#6000UU	
11	03610 0010	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						Cs 10	
12	32420 3480	SHIFT ARM	ｼﾌﾄ ｱｰﾑ HST: N	1							
13	39851 0150	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	1						φ25 x φ28 x 25	
14	32412 0980	BOSS	ﾎﾞｽ	1					～ 20313		*(a)
14	42253 0011	BOSS	ﾎﾞｽ	1					20314 ～		*(a)
15	01081 0845	BOLT :M8X45	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 25 ws	
16	32450 1590	SHIFT GUIDE	ｼﾌﾄ ｶﾞｲﾄﾞ	1							
17	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ	2						M10 x 20 ws	
18	33480 0350	ROD END	ﾛｯﾄﾞ ｴﾝﾄﾞ	1							ｵｽ･ﾒｽ型
19	02090 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	1						M8	
20	35851 1590	ROD	ﾛｯﾄﾞ	1							
21	39821 6400	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
22	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ	2							
23	02230 0010	U-NUT :M10	ﾅｯﾄ : U	1						M10	
24	39838 1041	JOINT ASSY	ｼﾞｮｲﾝﾄ ASSY	1							
25	01010 9265	BOLT : JOINT	ﾎﾞﾙﾄ : ｼﾞｮｲﾝﾄ ｾｯﾄ	1							
26	02710 0008	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	2							
27	39812 0950	RUBBER	ﾌﾞｰﾂ : ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ	1							
28	32263 0140	BOSS	ﾎﾞｽ	1							
29	06421 0025	SELING CAP	ｼｰﾘﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ	1							
30	03030 0412	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	9						φ4 x12	
31	32072 0230	COUPLING	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
32	01070 1035	BOLT :M10X35	ﾎﾞﾙﾄ	6						M10 x 35	
33	32261 3180	COUPRING	ｾｯｼﾞｭ	1							
34	01151 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ	3						M12 x 25 ws	

FIG. 223
-B

H. S. T ドライブ
H.S.T DRIVE

#20276 ～

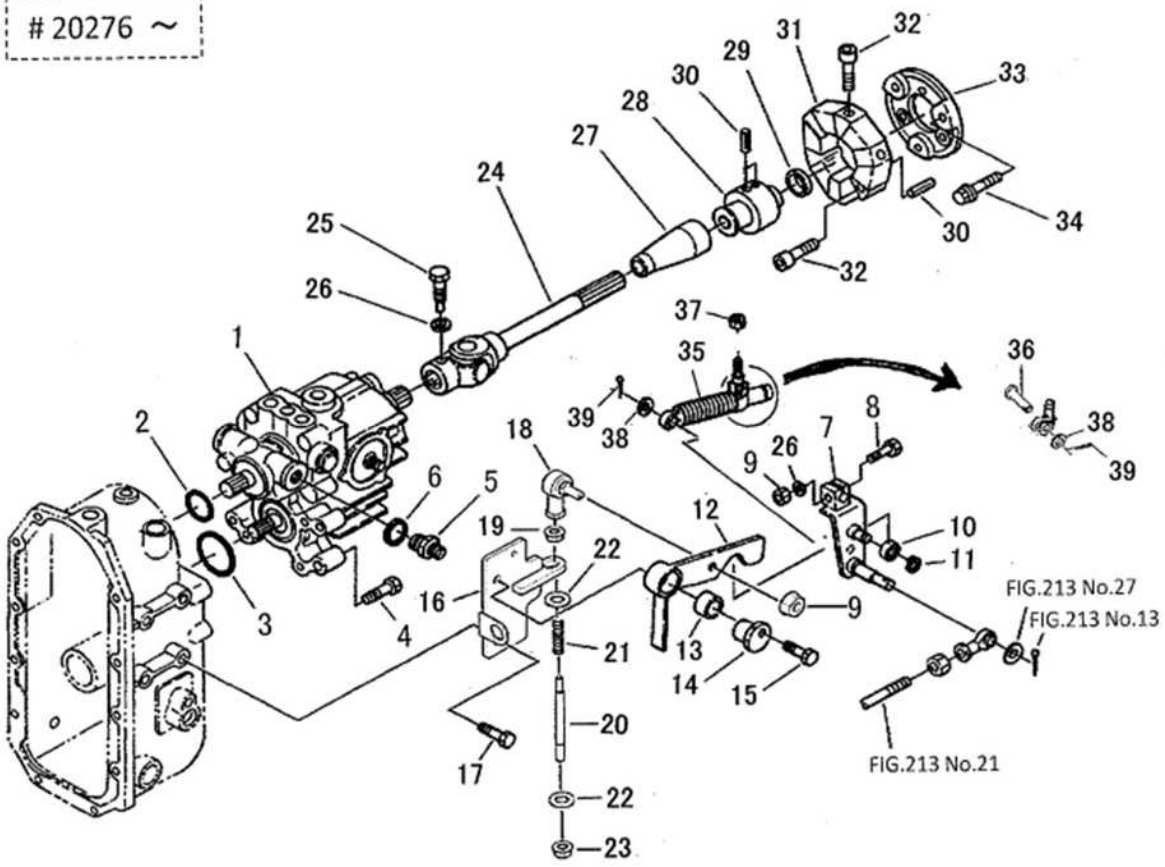

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
35	37891 0370	STAY DAMPER	ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ASSY	1							
36	03131 0825	PIN	ﾋﾗｱﾀﾏﾋﾟﾝ	1							
37	02230 0008	U-NUT :M8	Uﾅｯﾄ	1						M8	
38	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ	2							
39	03010 2020	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	2						φ2 x 20	

FIG. 224

ユアツ トランス ミッション
HYDRAU STATIC TRANSMISSION

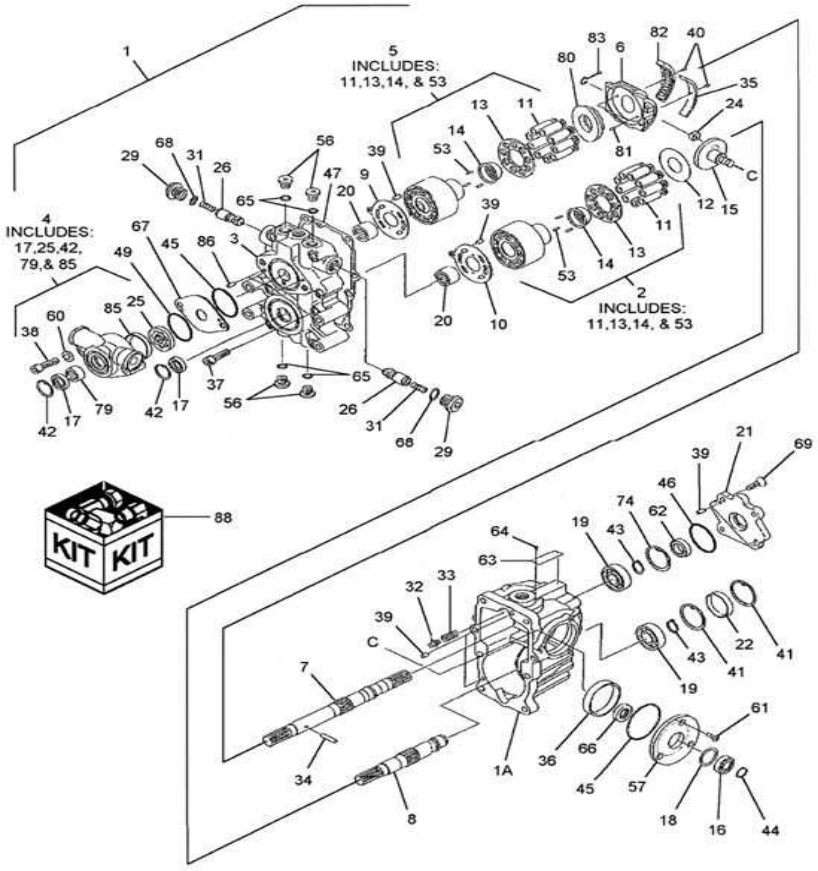

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32280 0162	TRANSMISSION, HYDR	HST	1							
1A	*	Case	ケース	1							
2	32284 0825	KIT, Cylinder Block	ｼﾘﾝﾀﾞ ﾌﾞﾛｯｸ KIT	1							
3	*	Case, Charge Pump	ケース	1							
4	32284 0823	PUMP, SMALL, Charge	ﾁｬｰｼﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ KIT	1							
5	32284 0990	KIT, Cylinder Block	ｼﾘﾝﾀﾞ ﾌﾞﾛｯｸ KIT	1							
6	32284 0790	Plate, Swash, Plate, Sw	ｽﾜｯｼｭ ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
7	32284 0791	SHAFT, Upper	ｼｬﾌﾄ	1							
8	32284 0792	SHAFT, Lower	ｼｬﾌﾄ	1							
9	32284 0991	PLATE, Upper	ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
10	32284 0794	PLATE, Valve, Lower	ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
11	*	Piston Assy	ﾋﾟｽﾄﾝ ASSY	18							
12	32284 0795	PLATE, Thrust	ｽﾗｽﾄ ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
13	*	Retainer	ﾘﾃｲﾅ	2							
14	*	Retainer Holder	ﾎﾙﾀﾞｰ	2							
15	32284 0796	SHAFT	ﾄﾗﾆｵﾝ ｼｬﾌﾄ S/A	1							
16	32284 0797	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							
17	*	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ	2							
18	32284 0799	WASHER	ﾜｯｼｬ	1							
19	04010 6205	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2							
20	32284 0801	NEEDLE BEARING	ﾆｰﾄﾞﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2							
21	32284 0802	COVER	ｶﾊﾞｰ	1							
22	32284 0803	PLUG, Bore	ﾎﾞｱ ﾌﾟﾗｸﾞ	1							
24	32284 0804	SLIDES, Metal	ｽﾗｲﾄﾞ ﾒﾀﾙ	1							
25	*	Rotor	ﾛｰﾀｰ	1							
26	32284 0773	VALVE, CONTROL	ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY	2							
29	32284 0774	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	2							
31	32284 0775	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2							
32	32284 0728	VALVE, CONTROL	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
33	32284 0727	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
34	32284 0805	PIN	ﾋﾟﾝ	1							
35	32284 0806	BUSHING	ﾌﾞｯｼｭ	1							
36	32284 0807	BUSHING	ﾌﾞｯｼｭ	1							
37	32284 0808	BOLT, Socket Head	ｿｹｯﾄ ﾍｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ	8							
38	01070 1045	BOLT, M10 x 45	ﾎﾞﾙﾄ : ﾎﾛｾｯﾄ	2							

FIG. 224

ユアツ トランス ミッション
HYDRAU STATIC TRANSMISSION

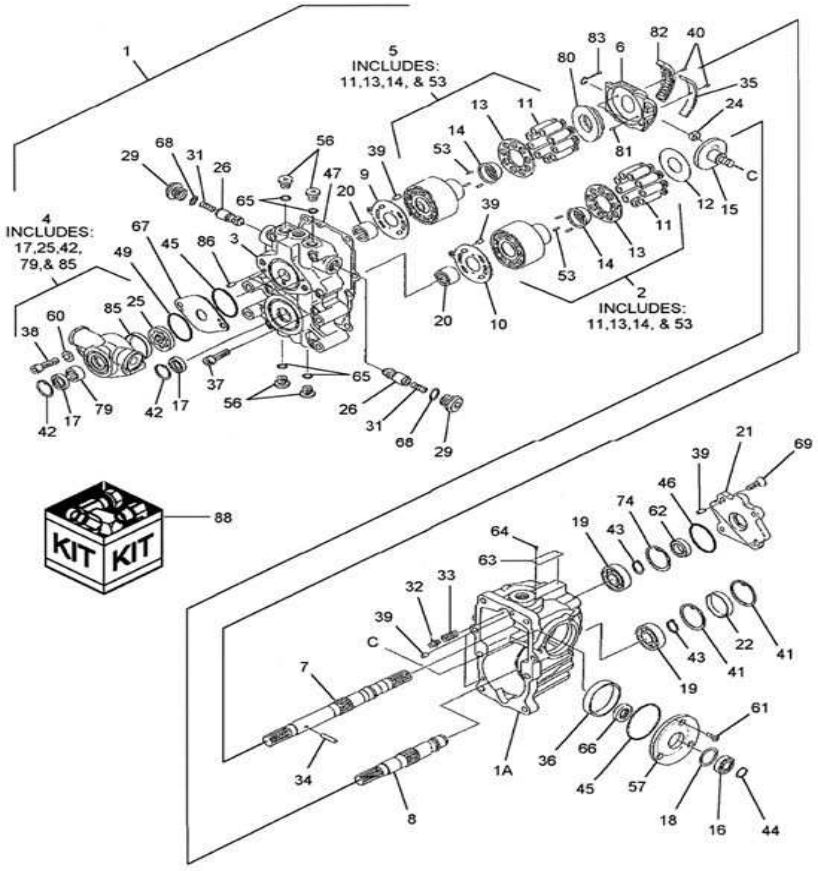

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
39	32284 0809	PIN	ピン	6							
40	32284 0810	PIN	ピン	2							
41	03650 0055	SNAP RING,M55	スナップ リング	2							
42	03650 0030	SNAP RING,M30	スナップ リング	2							
43	03610 0025	SNAP RING,M25	スナップ リング	2							
44	03610 0020	SNAP RING,M20	スナップ リング	1							
45	05230 0600	O-RING	Oリング	2						G60 1A	
46	05230 0650	O-RING	Oリング	1						G65 1A	
47	32284 0811	GASKET	ガスケット	1							
49	32284 0812	O-RING	Oリング	1						S65	
50	*	SPRING	スプリング	2							
56	32284 0813	PLUG	プラグ	4							
57	32284 0814	COVER	カバー	1							
60	02610 0010	WASHER, M10 x 20 x 2	ワッシヤ	2							
61	01530 0614	SCREW	スクリユ	3							
62	32284 0815	OIL SEAL	オイル シール	1							
63	*	PLATE	プレート	1							
64	*	SCREW	スクリユ	2							
65	05211 0110	O-RING	Oリング	4							
66	32284 0816	OIL SEAL	オイル シール	1							
67	32284 0821	PLATE	プレート	1							
68	*	O-RING	Oリング	2							
69	32284 0817	SCREW	スクリユ	4							
74	03650 0052	SNAP RING,M52	スナップ リング	1						Ch 52	
79	*	COLLOR	カラー	1							
80	32284 0818	PLATE, THRUST, Thrust	スラスト プレート	1							
81	32284 0779	PIN	ピン	2							
82	32284 0819	ROLLER BEARING	ローラ ベアリング	1							
83	32284 0820	GUIDE ASSY	ガイド ASSY	1							
85	*	COLLOR	カラー	1							
86	41081 0430	PIN	ピン	2							
88	32284 0822	SEAL KIT	リペア KIT	1							

FIG. 225

ラジエター
RADIATOR

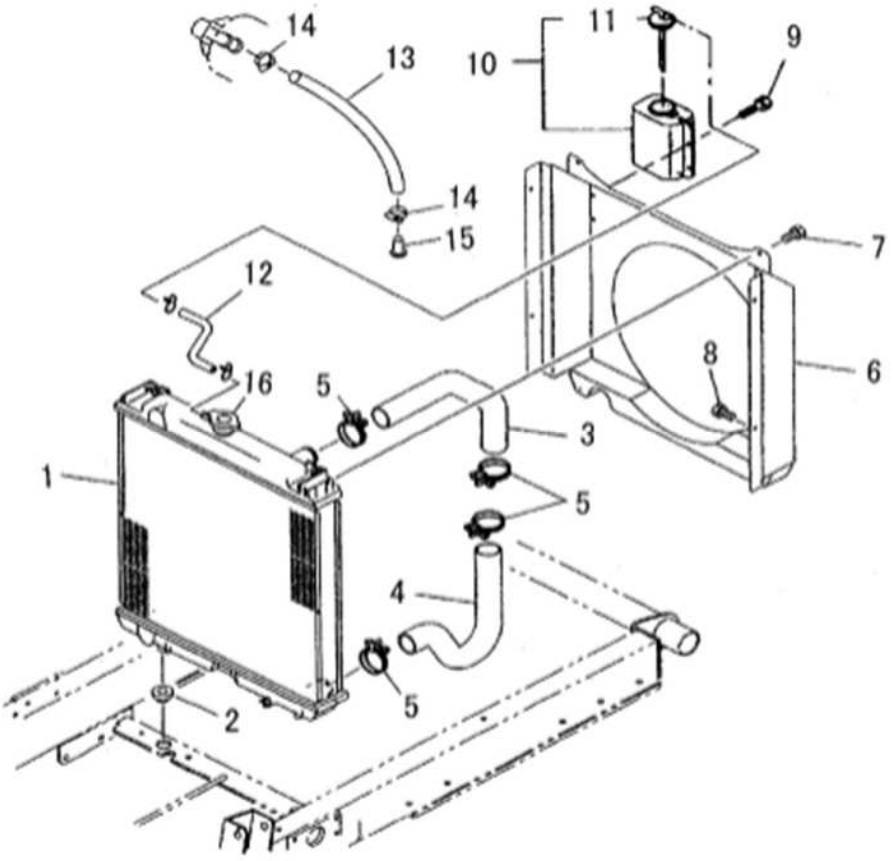

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	31010 1190	RADIATOR ASSY	ﾗｼﾞｴｰﾀ ASSY	1							
2	39811 9670	RUBBER	ｺﾞﾑ : ﾗｼﾞｴﾀ ｻｻｴ	2							
3	31016 1500	RADIATOR HOSE	ﾗｼﾞｴﾀ ﾎｰｽ : ｳｴ	1							
4	31016 1850	RADIATOR HOSE	ﾗｼﾞｴﾀ ﾎｰｽ : ｼﾀ	1							
5	06710 0043	HOSE BAND	ﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ	4							
6	31025 0280	SHROUD	ｼｭﾗｳﾄﾞ	1							
7	01115 0620	BOLT :M6X20	ﾎﾞﾙﾄ	4						M6 x 20	
8	01081 0612	BOLT :M6X12	ﾎﾞﾙﾄ	4						M6 x 12	
9	01081 0616	BOLT :M6X16	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 16	
10	31055 0110	TANK ASSY	ﾀﾝｸ ASSY	1							
11	31011 0190	CAP	ｷｬｯﾌﾟ	1							
12	31012 0260	OVER FLOW PIPE	ｵｰﾊﾞｰ ﾌﾛｰ ﾊﾟｲﾌﾟ	1							
13	36077 0980	FUEL PIPE	ﾌｭｴﾙ ﾊﾟｲﾌﾟ	1					～ 20274		*(a)
13	36077 1170	FUEL PIPE	ﾌｭｴﾙ ﾊﾟｲﾌﾟ	1					20275 ～		*(a)
14	39875 0430	BAND	ﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ	2							
15	03131 0820	PIN	ﾋﾗｱﾀﾏ ﾋﾟﾝ	1						φ8 x 20	
16	31011 0230	CAP	ｷｬｯﾌﾟ	1							

FIG. 226

シート ブラケット
SEAT BRACKET

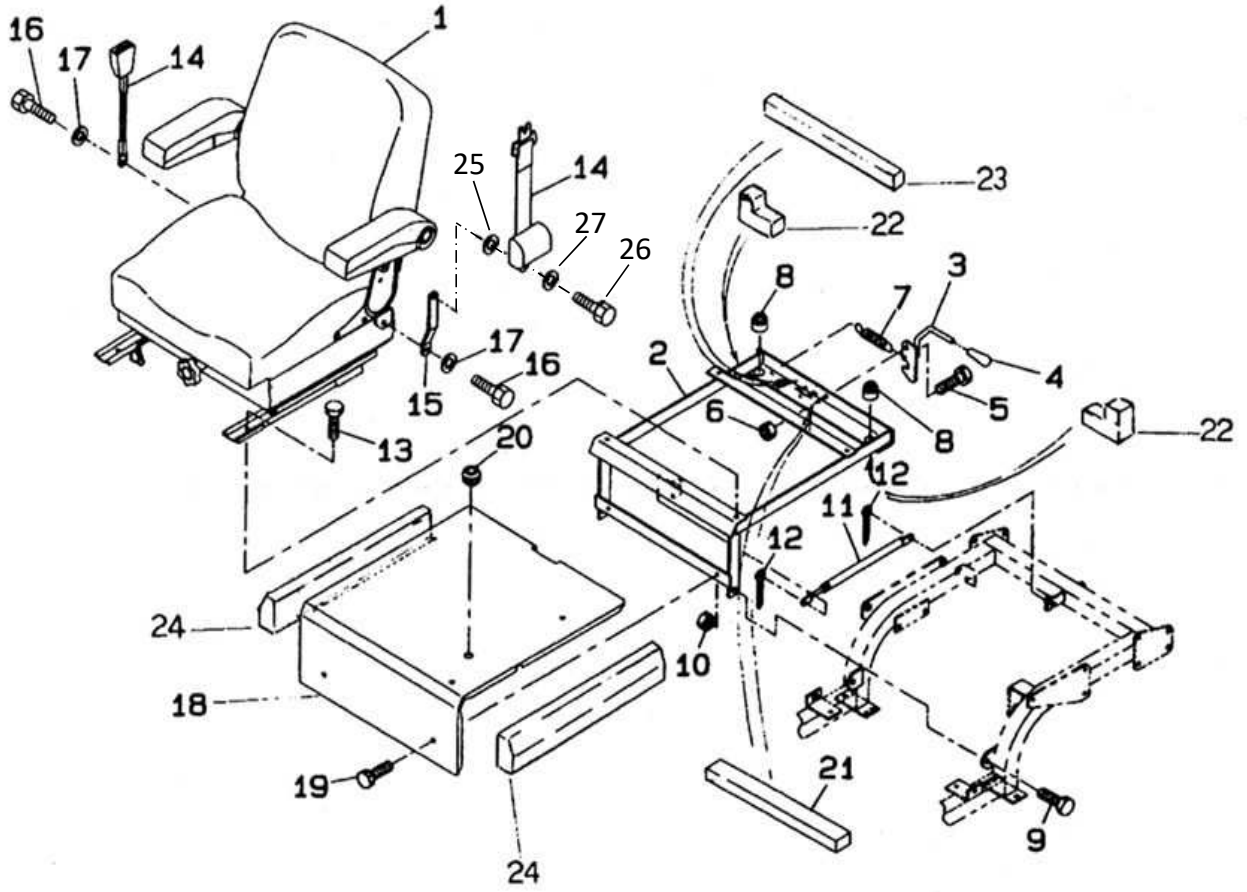

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	35507 0411	SEAT ASSY	ｼｰﾄ ASSY	1							
2	35575 2220	BRACKET	ｼｰﾄ ﾀﾞｲ	1							
3	35563 0100	HOOK : SEAT LOCK	ﾌｯｸ : ｼｰﾄ ﾛｯｸ	1							
4	49818 0100	GRIP	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1							
5	01031 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ	1						M10 x 25	
6	02090 0010	NUT :M10	ﾅｯﾄ	1						M10	
7	39821 4540	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
8	39811 0501	RUBBER	ｺﾞﾑ	2							
9	01031 1235	BOLT :M12X35	ﾎﾞﾙﾄ	2						M12 x 35	
10	02090 0012	NUT :M12	ﾅｯﾄ	2						M12	
11	37891 0240	DUMPER	ﾀﾞﾝﾊﾟ	1							
12	03010 3225	COTTER PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	2						ϕ3.2 x 25	
13	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	4						M8 x 20 ws	
14	35585 0150	SEAT BELT	ｼｰﾄ ﾍﾞﾙﾄ	1					～ 20315		＊(a)
14	35585 0190	SEAT BELT	ｼｰﾄ ﾍﾞﾙﾄ	1					20316 ～		＊(a)
15	39956 8760	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ : ｼｰﾄ ﾍﾞﾙﾄ	1							
16	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ	3					～ 20185	M10 x 25 ws	＊(a)
16	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ	2					20186 ～	M10 x 25 ws	＊(a)
17	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ	4					～ 20315		＊(a)
17	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ	3					20316 ～		＊(a)
18	35525 2320	FLOOR : SEAT	ﾌﾛｱ : ｼｰﾄ ｼﾀ	1							
19	01081 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 16	
20	39811 0100	RUBBER	ｺﾞﾑ	1							
21	39813 1330	SPONGE	ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1							
22	39813 5010	SPONGE : UNDER SEAT	ｽﾎﾟﾝｼﾞ : ｼｰﾄ ｼﾀ	2							
23	39813 5140	SPONGE	ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1						□20 x L 420	
24	39813 5150	SPONGE	ｽﾎﾟﾝｼﾞ	2							
25	02610 9037	WASHER	ﾜｯｼｬ	1				E	20186 ～		＊(a)
26	01031 1035	BOLT :M10X35	ﾎﾞﾙﾄ	1				E	20186 ～		＊(a)
27	02710 0010	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	1				E	20186 ～		＊(a)

FIG. 227

シート
SEAT

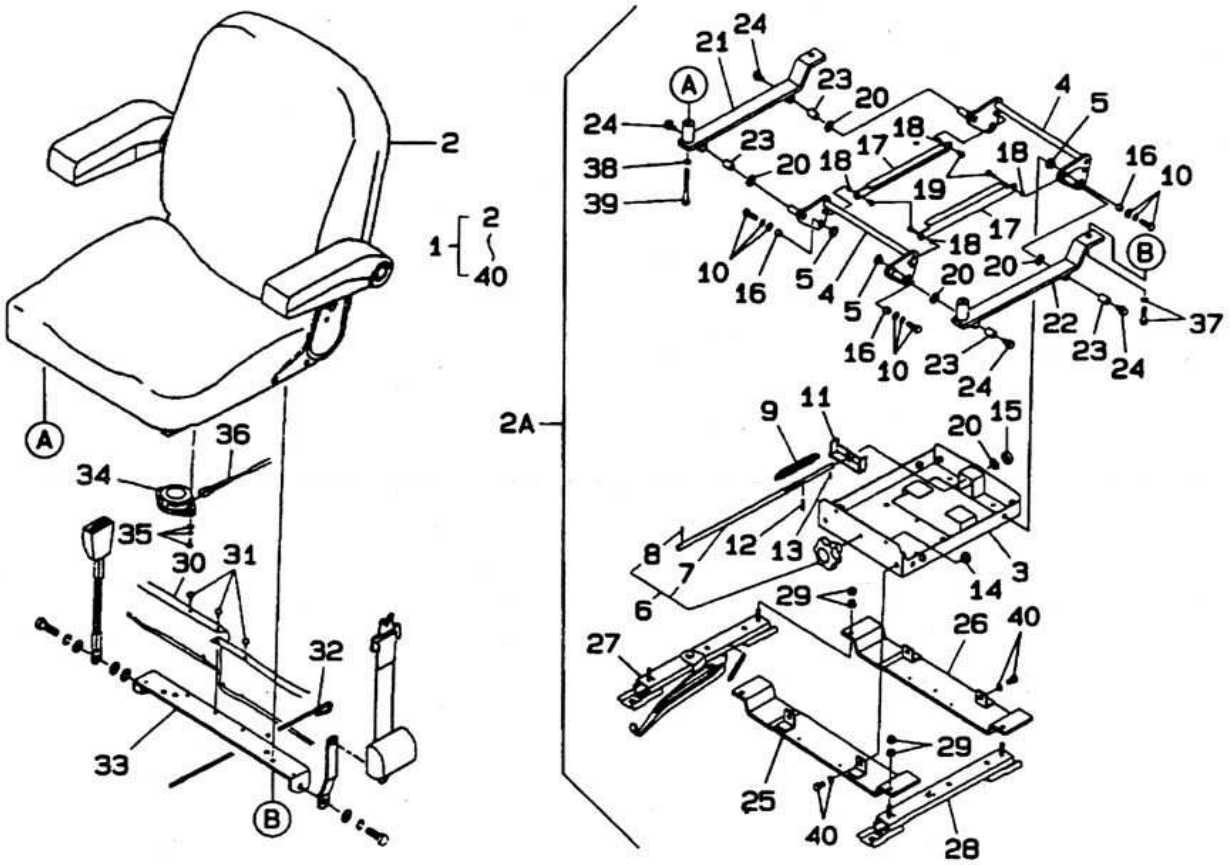

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	35507 0411	SEAT ASSY	ｼｰﾄ ASSY	1							
2	35570 0581	SEAT ASSY	ｼｰﾄ ASSY	1							
2A	35508 0510	SUSPENSION ASSY	ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝASSY：ﾘﾍﾟｱ	1							
3	*	LOWER FRAME	ﾛﾜｰ ﾌﾚｰﾑ	1							
4	*	LINK	ﾘﾝｸ	2							
5	*	SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	4							
6	35574 0283	GRIP ASSY	ｸﾞﾘｯﾌﾟ ASSY	1							
7	*	SHAFT	ｼｬﾌﾄ	1							
8	03030 0420	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	1						φ4 x 20	
9	35574 0282	SPRING:SUS	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ：ｻｽ	2							
10	01180 0825	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	4						M8 x 25 wp , ws	
11	*	HANGER	ﾊﾝｶﾞｰ	1							
12	03030 0414	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	1						φ4 x 14	
13	03030 0410	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	1						φ4 x 10	
14	*	PROTECTOR	ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	2							
15	*	BEARING	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							
16	*	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	4							
17	*	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ	2							
18	*	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	4							
19	01560 0516	SCREW :M5X16	ｽｸﾘｭ	4						M5 x 16	
20	*	SPACER	ｽﾍﾟｰｻ	5							
21	*	PLATE ; R	ﾌﾟﾚｰﾄ ; R	1							
22	*	PLATE ; L	ﾌﾟﾚｰﾄ ; L	1							
23	*	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	4							
24	01031 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	4						M8 x 16	
25	*	BASE ; FRONT	ﾍﾞｰｽ ; ﾌﾛﾝﾄ	1							
26	*	BASE ; REAR	ﾍﾞｰｽ ; ﾘﾔ	1							
27	*	SEAT ADJUST	ｼｰﾄ ｱｼﾞｬｽﾀ	1							
28	*	SEAT ADJUST	ｼｰﾄ ｱｼﾞｬｽﾀ	1							
29	02310 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	8						M8	
30	*	BOOT	ﾌﾞｰﾂ	1							
31	*	CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	14							
32	*	WIRE	ﾜｲﾔｰ	2							
33	*	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							
34	35574 0286	SEAT SWITCH : SAFETY	ｼｰﾄ ｽｲｯﾁ：ｾｰﾌﾃｲ	1							

FIG. 227

シート
SEAT

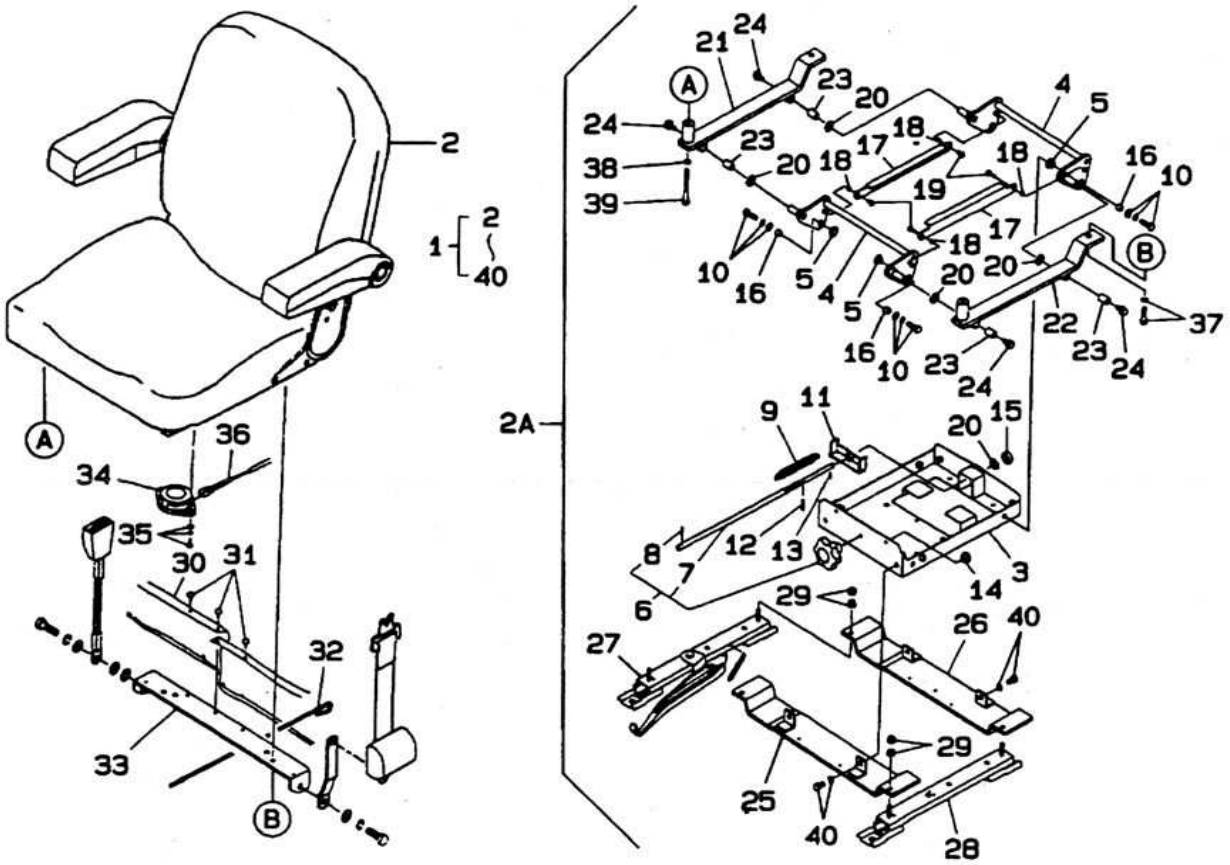

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
35	01080 9001	BOLT :M6X12	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 12	
36	35574 0287	HARNESS SEAT	ハーネス：シート	1							
37	01151 0830	BOLT:M8X30	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 30 ws	
38	02710 0008	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	2							
39	01031 0865	BOLT :M8X65	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 65	
40	01151 0825	BOLT :M8X25	ﾎﾞﾙﾄ	4						M8 x 25 ws	

FIG. 228

エンジン スクリーン
ENGINE SCREEN

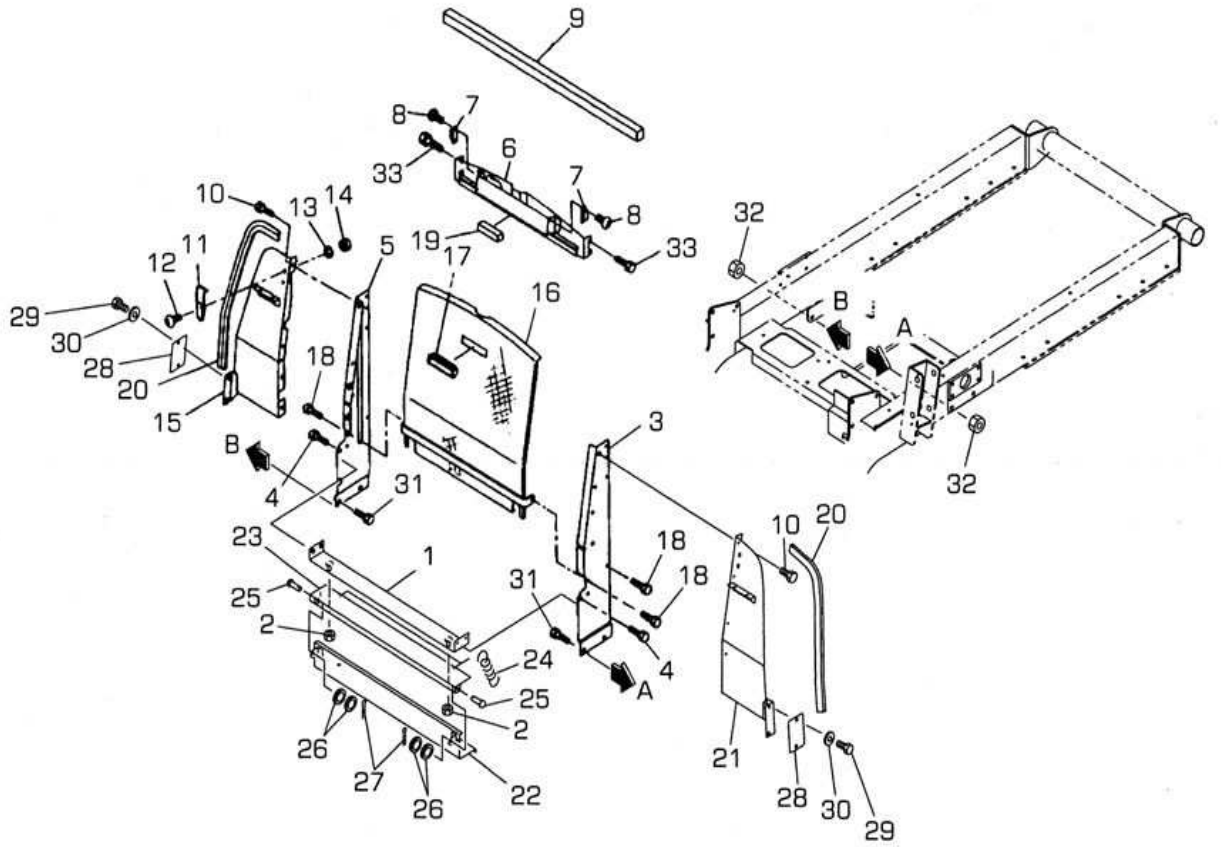

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	31035 2670	PLATE	ｼﾔﾌｳ ﾊﾞﾝ : ｺﾞﾑ ｳｴ	1							
2	02310 0008	NUT	ﾅｯﾄ	2						M8	
3	31030 0860	RADIATOR STAY : L	ﾗｼﾞｴﾀ ｻｻｴ : L	1							
4	01081 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	4						M8 x 16	
5	31030 0910	RADIATOR STAY	ﾗｼﾞｴﾀ ｻｻｴ : R	1							
6	31035 2641	PLATE	ｼﾔﾌｳﾊﾞﾝ : ｳｴ	1							
7	39833 0290	HINGE OR FASTENER	ﾌｧｽﾅ : ﾏｸﾞﾈｯﾄ ｷｬｯﾁ	2							
8	01560 0416	SCREW	ｽｸﾘｭ	4						M4 x 16	
9	39813 3690	SPONGE	ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1							
10	01081 0816	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	8						M8 x 16	
11	39833 0320	HINGE	ﾋﾝｼﾞ	1							
12	01530 0512	SCREW :M5X12	ｽｸﾘｭ	2						M5 x 12	
13	02710 0005	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	2							
14	02010 0005	NUT :M5	ﾅｯﾄ	2						M5	
15	31035 2620	PLATE : R.H	ｼﾔﾌｳﾊﾞﾝ : R	1							
16	35031 2080	FRONT MASK	ﾌﾛﾝﾄ ｽｸﾘｰﾝ	1							
17	39818 1770	GRIP	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1							
18	01081 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 20	
19	39813 7080	SPONGE	ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1							
20	39811 8540	RUBBER	ｺﾞﾑ : ｽﾎﾟﾝｼﾞ ﾄﾘﾑ	2							
21	31035 3720	PLATE :L.H	ｼﾔﾌｳﾊﾞﾝ : L	1							
22	31035 3680	PLATE	ｼﾔﾌｳﾊﾞﾝ : ｼﾀ	1							
23	31035 3660	PLATE	ｼﾔﾌｳﾊﾞﾝ : ｼﾀ	1							
24	39821 5690	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2							
25	03131 0615	PIN	ﾋﾗｱﾀﾏ ﾋﾟﾝ	2						φ6 x 15	
26	02610 0006	WASHER	ﾜｯｼﾔ	4							
27	03010 2015	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	2						φ2 x 15	
28	35015 0490	SIDE PLATE	ｻｲﾄﾞ ﾌﾟﾚｰﾄ	2							
29	01010 9435	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾙﾄ	4						M8 x 10	
30	39821 1210	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ : ｻﾗﾊﾞﾈ-8	4							
31	01031 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ	4						M8 x 20	
32	02150 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	4						M8 ws	
33	01081 0612	BOLT :M6X12	ﾎﾞﾙﾄ	4							

FIG. 229

ブレーキ ペダル
BRAKE PEDALS

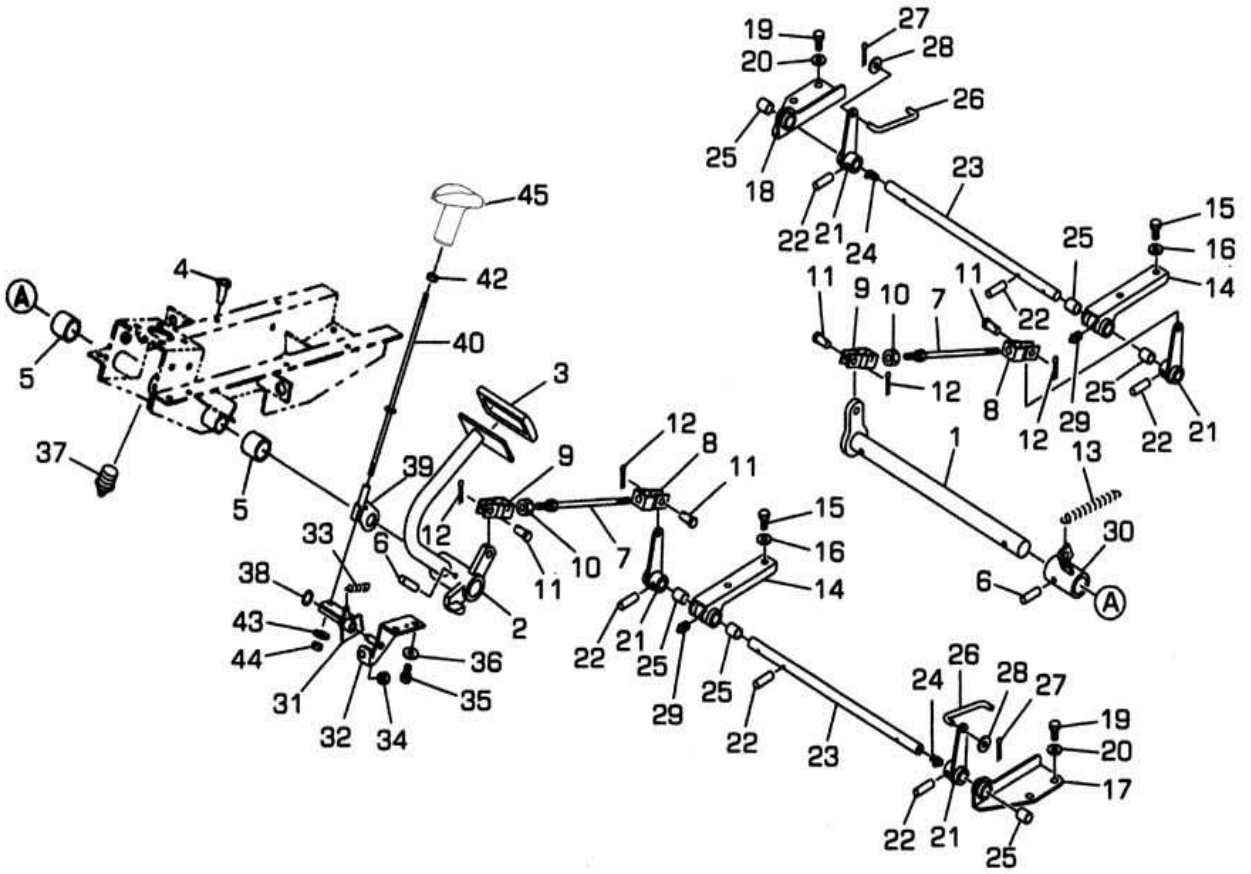

見出番号 KeyNo	部品番号 Parts No	部品名称 Part Name		台当個数 Q'ty ALL	S	W	F	互換性 R/P	適用号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	35820 1030	PEDAL SHAFT	ﾍﾟﾀﾞﾙ ｼﾔﾌﾄ	1							
2	35810 5500	PEDAL	ﾍﾟﾀﾞﾙ	1							
3	39811 7790	RUBBER	ｺﾞﾑ	1							
4	39811 0110	RUBBER	ｺﾞﾑ	2							
5	39851 0070	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	2						φ25 x φ30 x 25	
6	03030 0840	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	2							
7	35850 0310	ROD	ﾛｯﾄﾞ	2							
8	35855 0020	FORK JOINT :L.H	ﾌｫｰｸ ｼﾞｮｲﾝﾄ : L,P	2							
9	35855 0010	FORK JOINT :R.H	ﾌｫｰｸ ｼﾞｮｲﾝﾄ : R,P	2							
10	02090 0010	NUT :M10	ﾅｯﾄ	2						M10	
11	03131 1020	PIN	ﾋﾗｱﾀﾏ ﾋﾟﾝ	4						φ10 x 20	
12	03010 3225	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	4						φ3.2 x 25	
13	39821 0290	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
14	35825 1050	SUPPORT	ｻﾎﾟｰﾄ	2					～ 20179		＊(a)
14	35825 1100	SUPPORT	ｻﾎﾟｰﾄ	2					20180 ～		＊(a)
15	01041 1450	BOLT :M14X1.5-50L	ﾎﾞﾙﾄ	4						M14 x P1.5 x 50	
16	02710 0014	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	4							
17	35825 1010	SUPPORT :L.H	ｻﾎﾟｰﾄ :ﾌﾞﾚｰｷL	1					～ 20179		＊(a)
17	35825 1120	SUPPORT :L.H	ｻﾎﾟｰﾄ :ﾌﾞﾚｰｷL	1					20180 ～		＊(a)
18	35825 1030	SUPPORT :R.H	ｻﾎﾟｰﾄ :ﾌﾞﾚｰｷR	1					～ 20179		＊(a)
18	35825 1140	SUPPORT :R.H	ｻﾎﾟｰﾄ :ﾌﾞﾚｰｷR	1					20180 ～		＊(a)
19	01041 1425	BOLT :M14X1.5-25L	ﾎﾞﾙﾄ	4						M14 x P1.5 x 25	
20	02710 0014	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	4							
21	32840 0580	BRAKE LEVER	ﾌﾞﾚｰｷ ﾚﾊﾞｰ	4					～ 20179		＊(a)
21	32840 0690	BRAKE LEVER	ﾌﾞﾚｰｷ ﾚﾊﾞｰ	4					20180 ～		＊(a)
22	03030 0840	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	6					～ 20225	φ8 x 40	＊(b)
22	03030 0850	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	6					20226 ～	φ8 x 50	＊(b)
23	35821 0540	BRAKE SHAFT	ﾌﾞﾚｰｷ ｼﾔﾌﾄ	2					～ 20179		＊(a)
23	35821 0560	BRAKE SHAFT	ﾌﾞﾚｰｷ ｼﾔﾌﾄ	2					20180 ～		＊(a)
24	06064 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ	2						R1/8 - 90°	
25	39851 1190	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	6					～ 20179	φ20 x φ23 x 25	＊(a)
25	39851 0150	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ	6					20180 ～	φ25 x φ28 x 20	＊(a)
26	35851 1470	ROD	ﾛｯﾄﾞ	2							
27	03010 3225	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	4					～ 20179	φ3.2 x 25	＊(a)
27	03010 3025	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ	4					20180 ～	φ3.0 x 25	＊(a)

FIG. 229

ブレーキ ペダル
BRAKE PEDALS

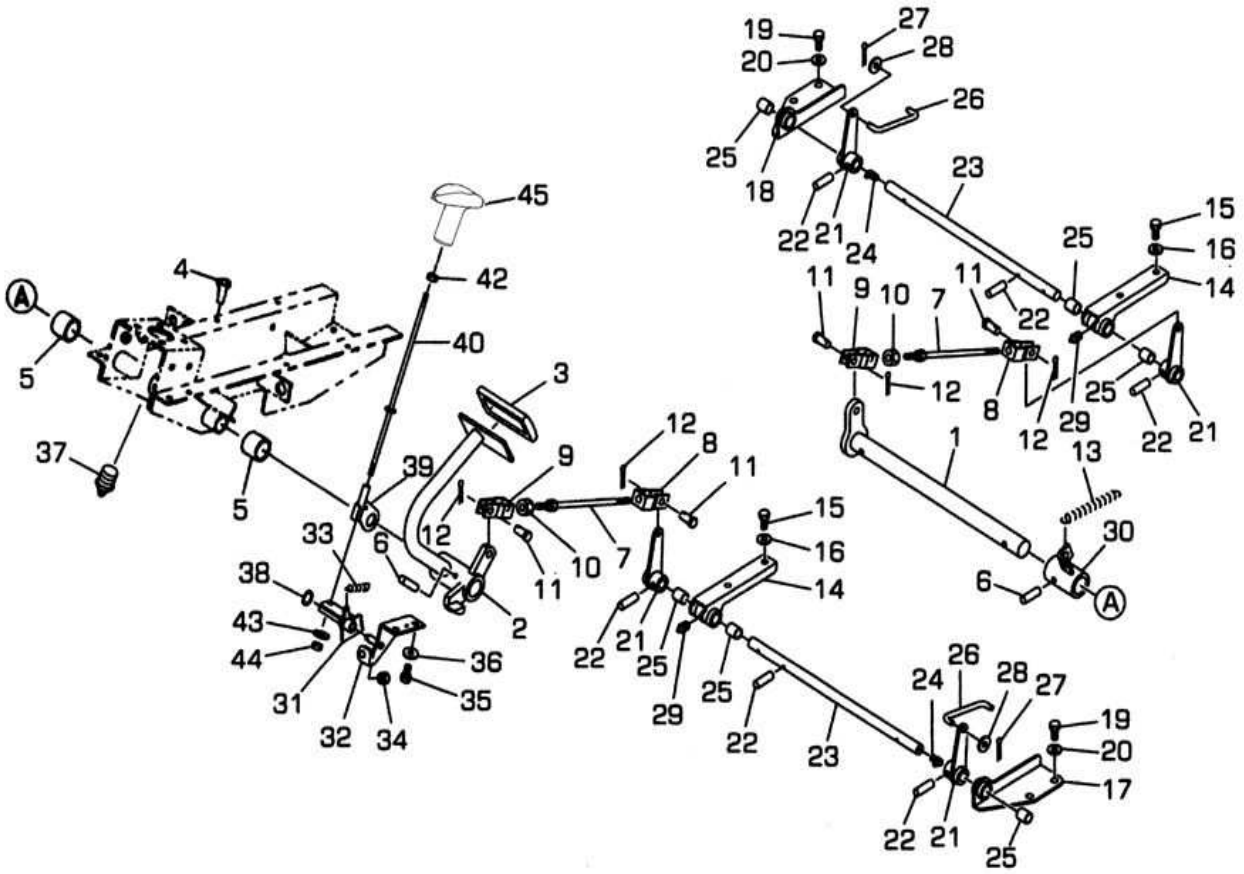

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
28	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼﾔ	4							
29	06062 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ	2					～ 20276	R1/8	＊(c)
29	06063 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ	2					20277 ～	R1/8 - 45°	＊(c)
30	32840 0600	BRAKE LEVER	ﾌﾞﾚｰｷ ﾚﾊﾞｰ	1							
31	35830 0794	BRAKE LOCK	ﾌﾞﾚｰｷ ﾛｯｸ	1							
32	32832 0970	CAM LEVER	ﾚﾊﾞｰ	1							
33	39821 1170	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
34	02080 0014	NUT :M14X1.5	ﾅｯﾄ	1						M14 x P1.5	
35	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ	2						M10 x 20 ws	
36	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼﾔ	2							
37	06061 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｰｽ ﾆｯﾌﾟﾙ	1						M6	
38	03680 0012	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ : E	1						E 12	
39	35825 0991	SUPPORT	ｻﾎﾟｰﾄ	1							
40	35850 0301	ROD	ﾛｯﾄﾞ	1							
42	02090 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ	1						M8	
43	02610 9010	WASHER	ﾜｯｼﾔ	1							
44	02230 0008	U-NUT :M8	ﾅｯﾄ : U	1						M8	
45	39818 2300	GRIP	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1							

FIG. 230
-A

ブレーキ ASSY
BRAKE ASSEMBLY

SR525:～#20180

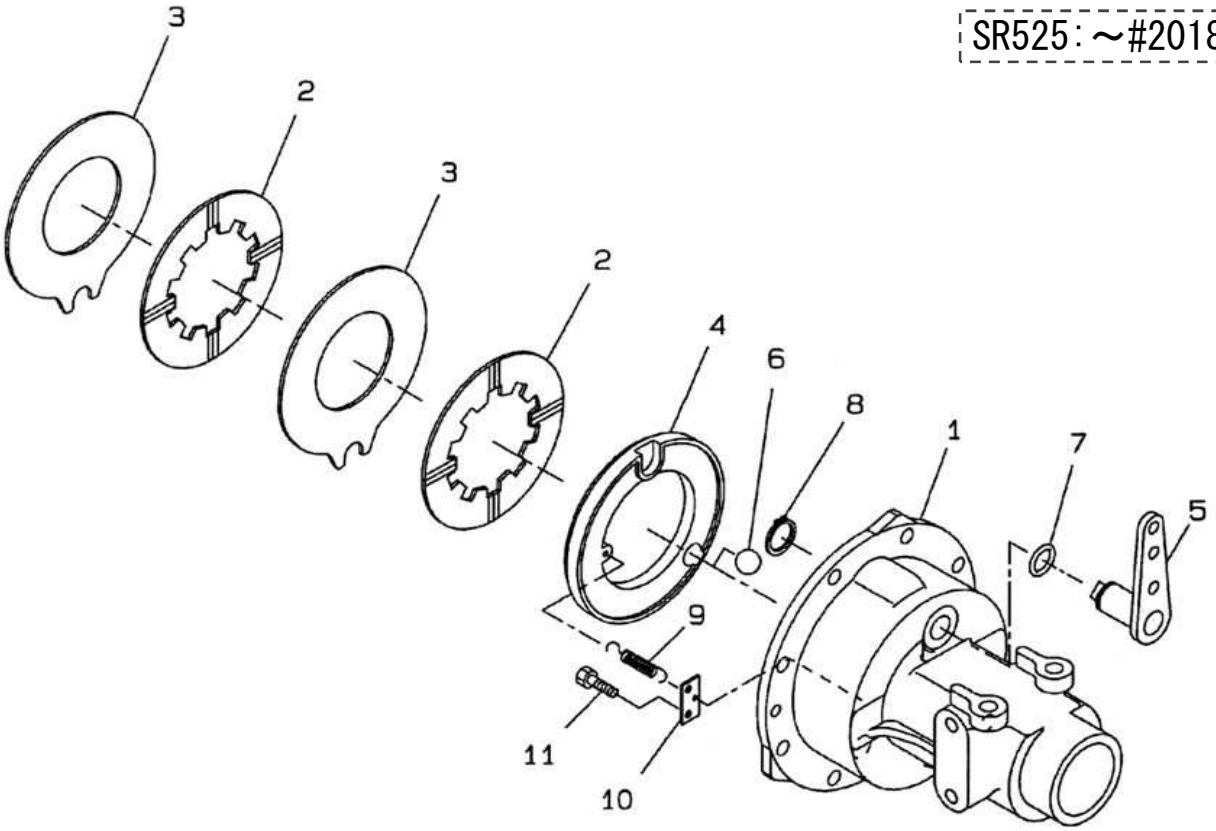

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32634 4970	CASE, Wheel Shaft	ホイール シャフト ケース	1							
2	32811 0220	BRAKE LINING	ライニング	2							
3	32856 0190	DISC :STATOR	ステータ : ブレーキ	2							
4	32856 0410	DISC, BRAKE :R.H	プレツシヤ プレート : R	1							
4	32856 0400	DISC, BRAKE :L.H	プレツシヤ プレート : L	1							
5	32830 0580	BRAKE CAM :R.H	ブレーキ カム : R	1							
5	32830 0570	BRAKE CAM :L.H	ブレーキ カム : L	1							
6	04810 9004	STALL BALL	スチール ボール	4							
7	05210 0210	O-RING	Oリング	1							
8	03610 0025	SNAP RING , M25	スナップ リング	1							
9	39821 3340	SPRING	スプリング	2							
10	32849 0045	PLATE	プレート	2							
11	01114 0612	BOLT, M6 x 12	ボルト	4						M6 x 12	

FIG. 230
-B

ブレーキ ASSY
BRAKE ASSEMBLY

SR525:#20181～

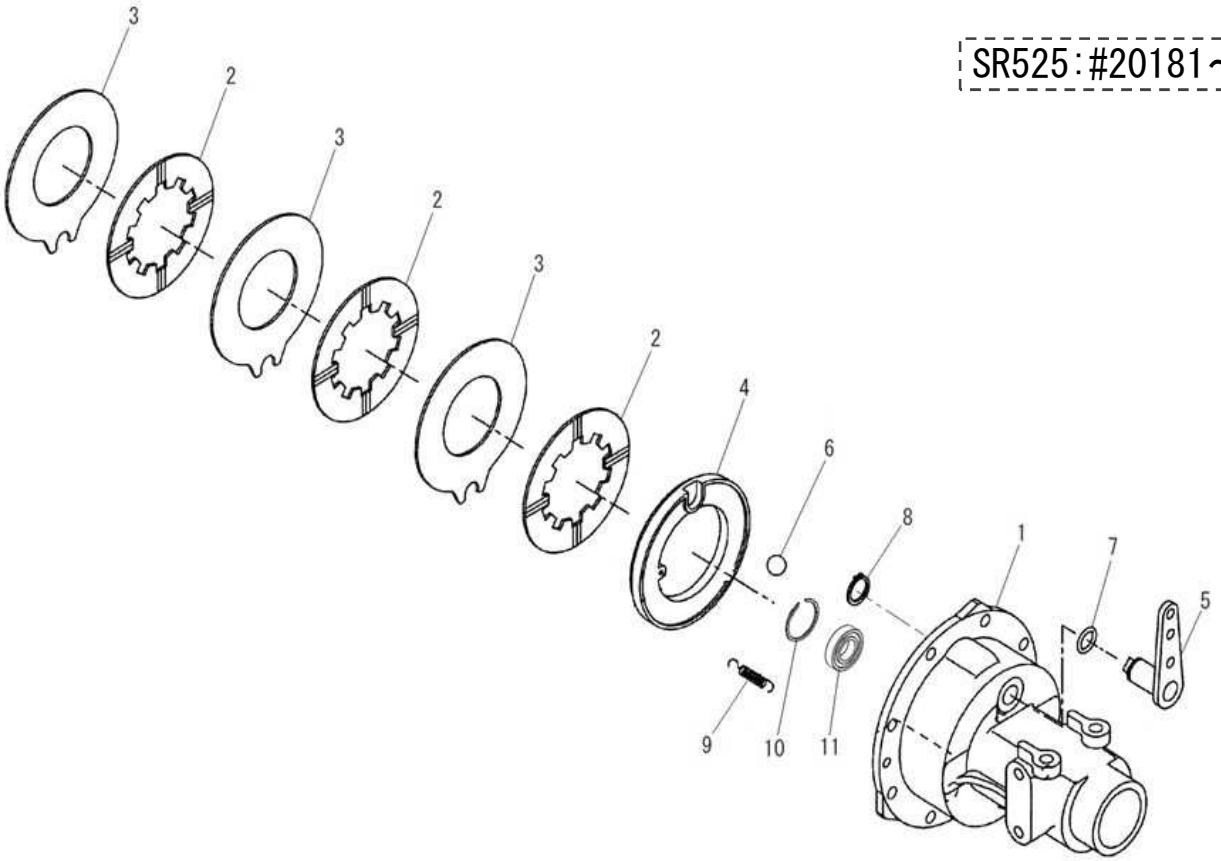

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	32634 5550	WHEEL SHAFT CASE :L	ﾎｲｰﾙ ｼｬﾌﾄ ｹｰｽ:L	1							
1	32634 5570	WHEEL SHAFT CACE :R	ﾎｲｰﾙ ｼｬﾌﾄ ｹｰｽ : R	1							
2	32811 0250	BRAKE LINING	ﾌﾞﾚｰｷ ﾃﾞｨｽｸ	3							
3	32856 0450	DISC:BRAKE	ｽﾃｰﾀ :ﾌﾞﾚｰｷ	3							
4	32856 0430	DISC:BRAKE ,L.H	ﾌﾟﾚｽﾂｼﾔ ﾌﾟﾚｰﾄ : L	1							
4	32856 0440	DISC:BRAKE .R.H	ﾌﾟﾚｽﾂｼﾔ ﾌﾟﾚｰﾄ : R	1							
5	32830 0650	BRAKE CAM ;L.H	ﾌﾞﾚｰｷ ｶﾑ :L	1							
5	32830 0660	BRAKE CAM :R.H	ﾌﾞﾚｰｷ ｶﾑ : R	1							
6	04810 9041	STEEL BALL	ｽﾁｰﾙ ﾎﾞｰﾙ	4							
7	05210 0210	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						P21 1A	
8	03610 0025	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						Cs 25	
9	39821 5650	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2							
10	39834 0610	CLIP	ｸﾘｯﾌﾟ	1							
11	04010 6008	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						#6008	

FIG. 231

フロント ホイール , リヤ ホイール
FRONT WHEELS , REAR WHEELS

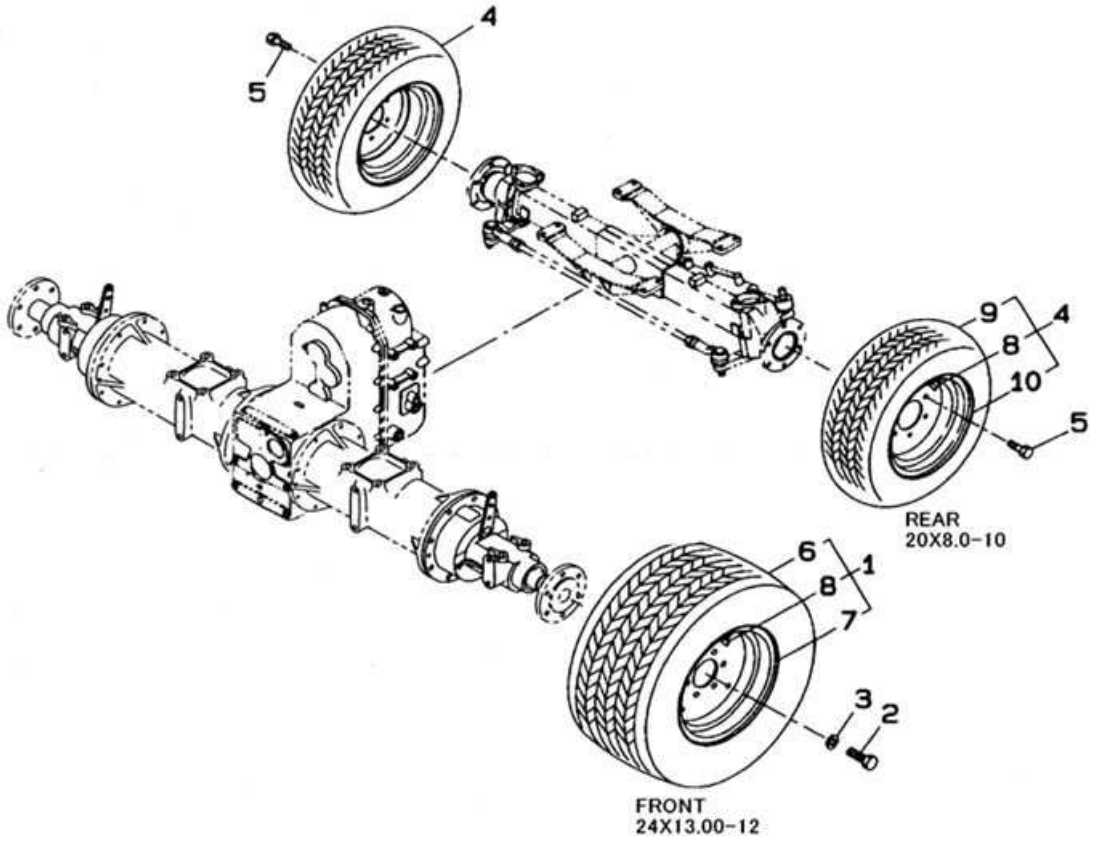

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A3600 0100	TIRE & WHEEL ASSY	ﾀｲﾔ ASSY	2							
2	01010 9439	BOLT :M14X1.5-30L	ﾎﾞﾙﾄ	12						M14 x P1.5 x 30	
3	02710 0014	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	12							
4	33601 9133	WHEEL ASSY	リヤ ホイール ASSY	2							
5	01131 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ	12						M10 x 20 ws	
6	A3613 0040	TIRE :24X13.00-12	ﾀｲﾔ	1						24 ×13. 00 -12 4PR	
7	33610 3460	DISC WHEEL	ﾃﾞｨｽｸ ﾎｲｰﾙ	1							
8	33615 0020	VALVE ASSY :T-413R	ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY	2						TR - 413	
9	33613 2651	TIRE :20X8.00-10	ﾀｲﾔ	1						20 × 8.00 - 10 6PR	
10	33610 2261	DISC WHEEL MC REA	ﾃﾞｨｽｸ ﾎｲｰﾙ : リヤ	1							

FIG. 232

コントロール バルブ
CONTROL VALVE

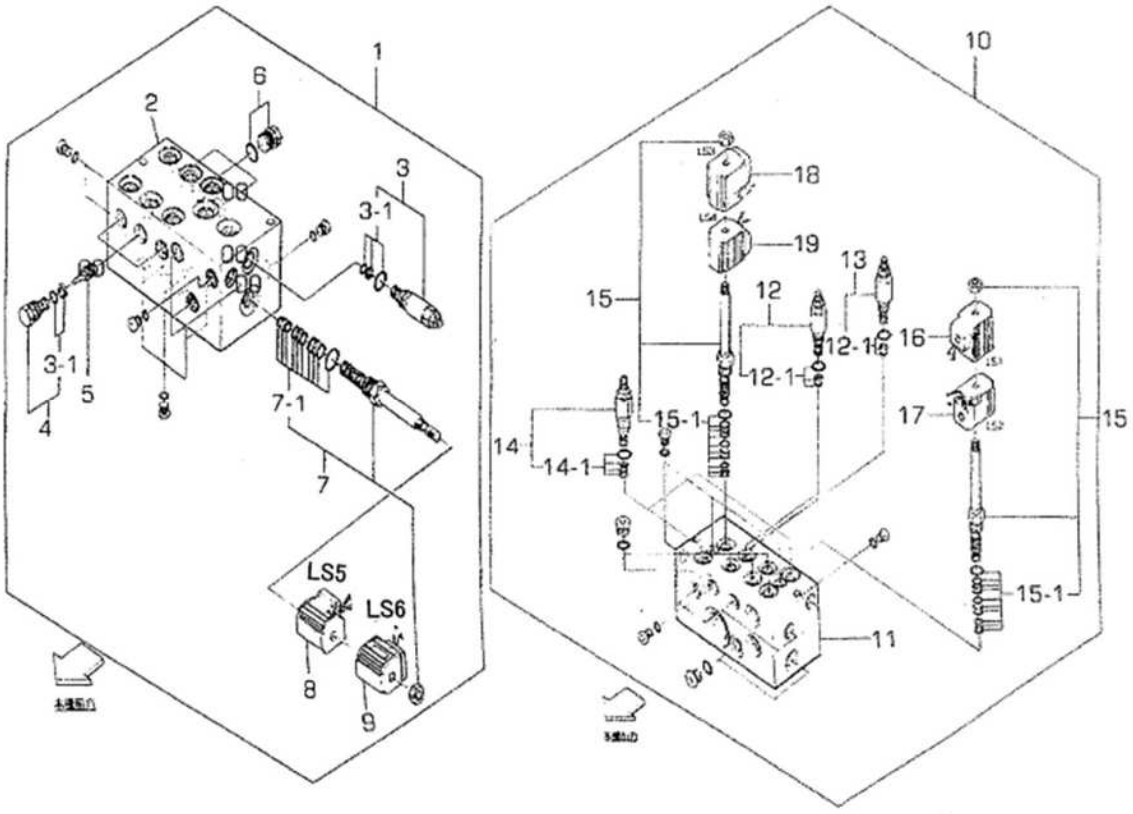

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4001 0222	VALVE ASSY	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY	1							
2	*	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1							
3	A4089 0210	VALVE	ﾘﾘｰﾌ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
3-1	A4089 0069	SEAL KIT	ｼｰﾙｷｯﾄ	1							
4	A4089 0106	VALVE	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	3							
5	A4089 0107	PISTON ASSY	ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾋﾟｽﾄﾝ ASSY	3							
6	A4089 0108	PLUG	ﾌﾟﾗｸﾞ	3							
7	A4089 0109	VALVE	ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
7-1	A4089 0072	SEAL KIT	ｼｰﾙ ｷｯﾄ	1							
8	A4089 0110	COIL	ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｺｲﾙ	1						28 W	LS5
9	A4089 0111	COIL	ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｺｲﾙ	1						28 W	LS6
10	A4001 0210	VALVE ASSY	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY	1							
11	*	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1							
12	A4089 0097	VALVE	ﾘﾘｰﾌ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
12-1	A4089 0069	SEAL KIT	ｼｰﾙ ｷｯﾄ	2							
13	A4089 0098	VALVE	ﾘﾘｰﾌ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
14	A4089 0059	VALVE	ﾌﾛｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ	2							
14-1	A4089 0073	SEAL KIT	ｼｰﾙｷｯﾄ	1							
15	A4089 0099	VALVE	ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞ	2							
15-1	A4089 0072	SEAL KIT	ｼｰﾙ ｷｯﾄ	1							
16	A4089 0100	COIL	ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｺｲﾙ	1						28 W	LS1
17	A4089 0101	COIL	ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｺｲﾙ	1						28 W	LS2
18	A4089 0102	COIL	ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｺｲﾙ	1						28 W	LS3
19	A4089 0103	COIL	ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｺｲﾙ	1						28 W	LS4

FIG. 233
-A1

ユアツ ハイカン (フロント)
HYDRAULIC PIPING (FRONT)

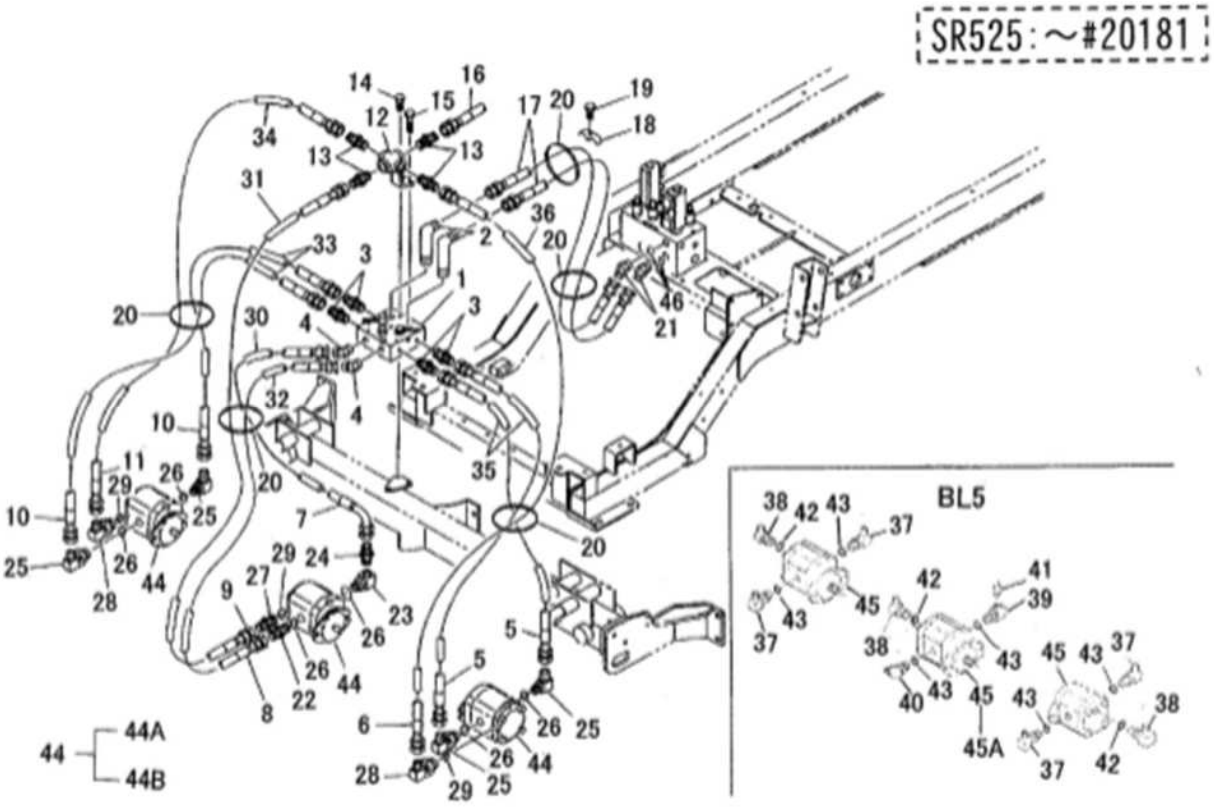

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4003 0031	VALLE BODY ASSY	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞﾃﾞｲ ASSY	1							
2	34067 2240	ADAPTER	ﾛﾝｸﾞ ｴﾙﾎﾞ	2						R3/8 x G3/8,90 LONG	
3	34067 0030	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	4						R3/8 x G3/8	
4	34067 0640	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	2						R3/8 x G3/8,45	
5	A4047 0410	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		2		2			L=1900, ST-ST,G3/8	
5	A4047 0960	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			2				L=2000, ST-ST,G3/8	
6	A4047 0460	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=2000, ST-ST,G1/4	
6	A4047 0910	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=2100, ST-ST,G1/4	
7	A4047 0360	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=1050, ST-90,G3/8	
7	A4047 1000	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=1100, ST-90,G3/8	
8	A4047 0380	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=900, ST-ST,G3/8	
8	A4047 0950	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=950, ST-ST,G3/8	
9	A4047 0440	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=950, ST-ST,G1/4	
9	A4047 0930	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=1000, ST-ST,G1/4	
10	A4047 0400	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		2		2			L=1500, ST-ST,G3/8	
10	A4047 0970	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			2				L=1600, ST-ST,G3/8	
11	A4047 0450	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=1600, ST-ST,G1/4	
11	A4047 0920	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=1700, ST-ST,G1/4	
12	A4051 0100	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							
13	34067 0170	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｽﾄﾚｰﾄ	4						R1/4 x G1/4	
14	01151 0855	BOLT :M8X55	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 55 ws	
15	01151 0860	BOLT :M8X60	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 60 ws	
16	A4047 0470	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ	1						L=1100, ST-ST,G1/4	
17	A4047 0430	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ	2						L=1000, ST-ST,G3/8	
18	39911 2930	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ	4							
19	01151 0880	BOLT :M8X80	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 80 ws	
20	A9876 0030	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	5							
21	A4124 0070	ADAPTER	45° ｴﾙﾎﾞ	2						G3/8 x G3/8,45	
22	A4121 0020	ADAPTER	BP ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		1	1				G1/2 x G3/8	
23	34067 3110	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		1	1				G1/2 x Rc1/2,90	
24	A4121 0040	ADAPTER	ｺﾈｸﾀ : ﾒｽ ｼｰﾄ		1	1				R1/2 x G3/8	
25	A4124 0040	ADAPTER	90° ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ		4	4				G1/2 x G3/8,90	
26	05211 0180	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		6	6				P18	
27	34067 1730	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		1	1				G1/4 x G1/4	
28	A4124 0010	ADAPTER	90° ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ		2	2				G1/4 x G1/4,90	

FIG. 233
-A1

ユアツ ハイカン (フロント)
HYDRAULIC PIPING (FRONT)

SR525:～#20181

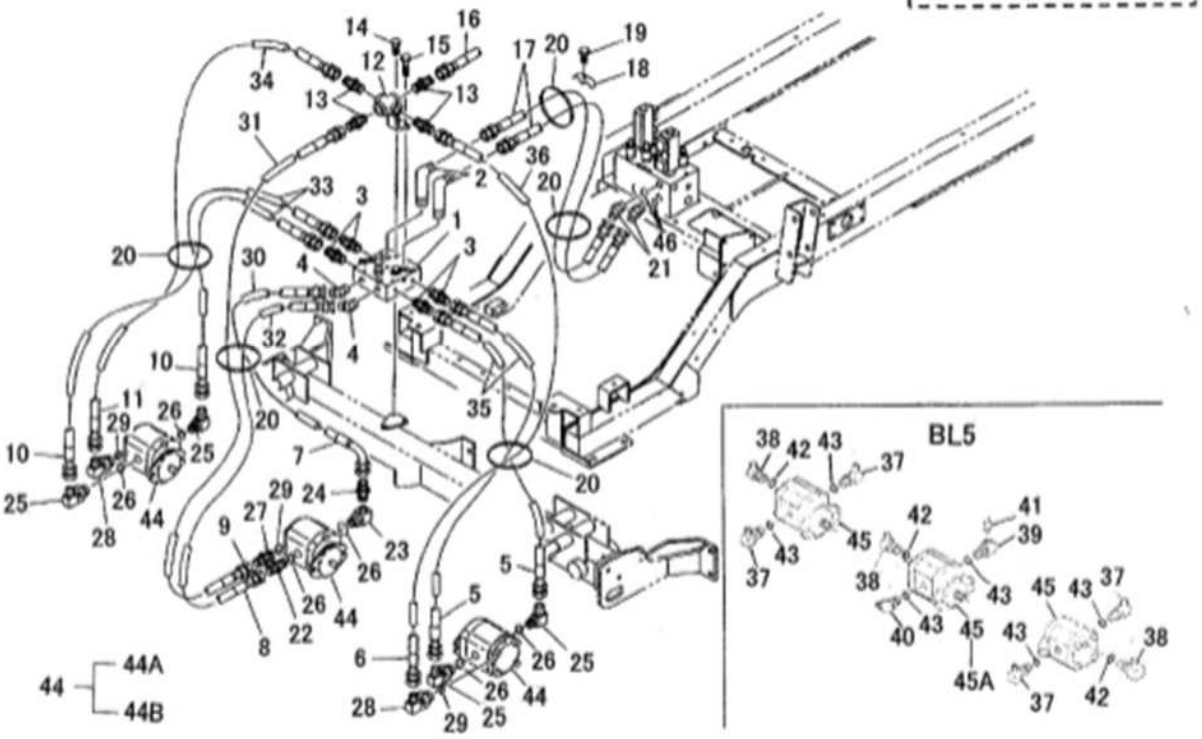

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
29	05211 0110	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		3	3				P11 1B	
30	A9816 0610	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		1					φ19 x L950	
30	A9816 0690	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			1				φ19 x L1000	
31	A9816 0600	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		1					φ15 x L850	
31	A9816 0270	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			1				φ15 x L900	
32	A9816 0640	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		1					φ19 x L800	
32	A9816 0780	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			1				φ19 x L850	
33	A9816 0710	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2					φ19 x L1400	
33	A9816 0800	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			2				φ19 x L1500	
34	A9816 0320	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ : L1550		1					φ15 x L1550	
34	A9816 0330	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ : L1600			1				Φ15 x L1600	
35	A9816 0720	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2					φ19 x L1800	
35	A9816 0790	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			2				φ19 x L1900	
36	A9816 0560	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		1					φ15 x L1900	
36	A9816 0770	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			1				φ15 x L2000	
37	A4141 0090	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ				4			7/8UNF-G3/8	
38	A4124 0210	ADAPTER	ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ : ﾒｽ ｼｰﾄ				3			9/16UNF-G1/4	
39	A4141 0210	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : 90 7/8-14UNF				1			7/8UNF-Rc3/8	
40	A4124 0140	ADAPTER	ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ : ﾒｽ ｼｰﾄ				1			7/8UNF-G3/8	
41	39848 0320	CONNECTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ :R3/8-G3/8				1			R3/8-G3/8	
42	05210 9610	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ : 2ｽﾌﾟｰﾙ				3			AS568-906	
43	05210 9124	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ				6			AS568-910	
44	A4002 0190	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY		3	3				16cc/rev	Inc.44A. 44B
44A	A4089 0121	SEAL KIT	ｼｰﾙ ｷｯﾄ		1	1					
44B	05030 9086	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ		1	1					
45	A4002 0300	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY				3			10.8cc/rev	Inc.45A
45A	A4089 0212	SEAL KIT	ｼｰﾙ ｷｯﾄ				1				
46	05210 0140	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		2	2					

FIG. 233
-A2

ユアツ ハイカン (フロント)
HYDRAULIC PIPING (FRONT)

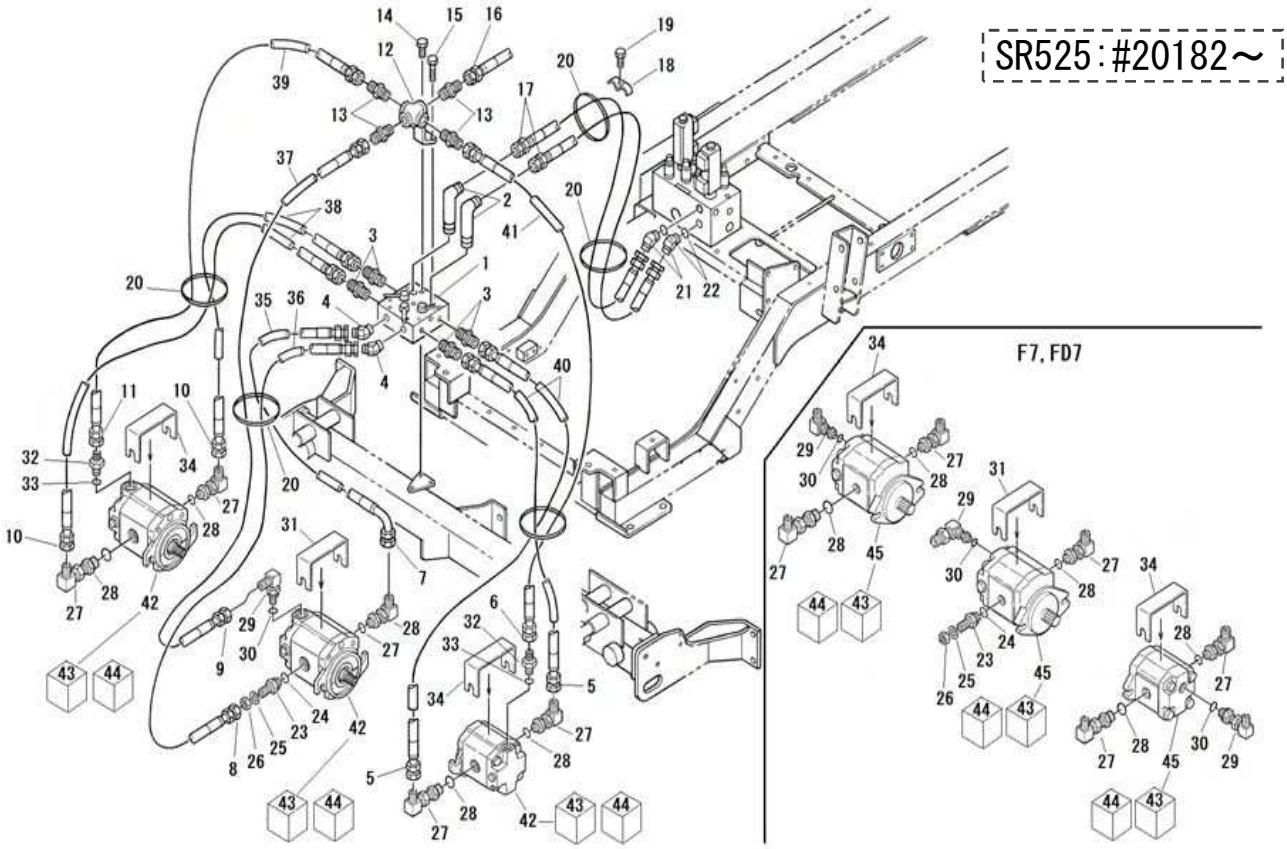

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4003 0031	VALVE BODY ASSY	ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞﾃﾞｨ ASSY	1							
2	34067 2240	ADAPTER	ﾛﾝｸﾞ ｴﾙﾎﾞ	2						R3/8 x G3/8 ,90°	
3	34067 0030	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	4						R3/8 x G3/8	
4	34067 0640	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	2						R3/8 x G3/8 ,45°	
5	A4047 0410	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		2		2			L=1900, ST-ST,G3/8	
5	A4047 0960	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			2				L=2000, ST-ST,G3/8	
6	A4047 0460	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=2000, ST-ST,G1/4	
6	A4047 0910	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=2100, ST-ST,G1/4	
7	A4047 0360	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=1050, ST-90,G3/8	
7	A4047 1000	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=1100, ST-90,G3/8	
8	A4047 0380	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=900, ST-ST,G3/8	
8	A4047 0950	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=950, ST-ST,G3/8	
9	A4047 0440	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=950, ST-ST,G1/4	
9	A4047 0930	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=1000, ST-ST,G1/4	
10	A4047 0400	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		2		2			L=1500, ST-ST,G3/8	
10	A4047 0970	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			2				L=1600, ST-ST,G3/8	
11	A4047 0450	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=1600, ST-ST,G1/4	
11	A4047 0920	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=1700, ST-ST,G1/4	
12	A4051 0100	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							
13	34067 0170	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｽﾄﾚｰﾄ	4						R1/4 x G1/4	
14	01151 0855	BOLT :M8X55	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 55 ws	
15	01151 0860	BOLT :M8X60	ﾎﾞﾙﾄ	2						M8 x 60 ws	
16	A4047 0470	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ	1						L=1100, ST-ST,G1/4	
17	A4047 0430	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ	2						L=1000, ST-ST,G3/8	
18	39911 2930	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ	4							
19	01151 0880	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	1						M8 x 80 ws	
20	A9876 0030	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	5							
21	A4124 0070	ADAPTER	ｴﾙﾎﾞ : 45°	2						G3/8 x G3/8 ,45°	
22	05211 0140	O RING	Oﾘﾝｸﾞ	2						P14 1B	
23	A4123 0060	ADAPTER	ｽﾄﾚｰﾄ : ﾒｽ ｼｰﾄ	1						7/8UNF x G3/8	
24	05210 9124	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1						AS568-910	
25	02610 0016	WASHER	ﾜｯｼｬ	1							
26	02010 9247	NUT	ﾅｯﾄ : G3/8	1							
27	A4124 0240	ADAPTER	ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ : ﾒｽ ｼｰﾄ	5						7/8UNF x G3/8	
28	05210 9124	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	5						AS568-910	

FIG. 233
-A2

ユアツ ハイカン (フロント)
HYDRAULIC PIPING (FRONT)

SR525:#20182～

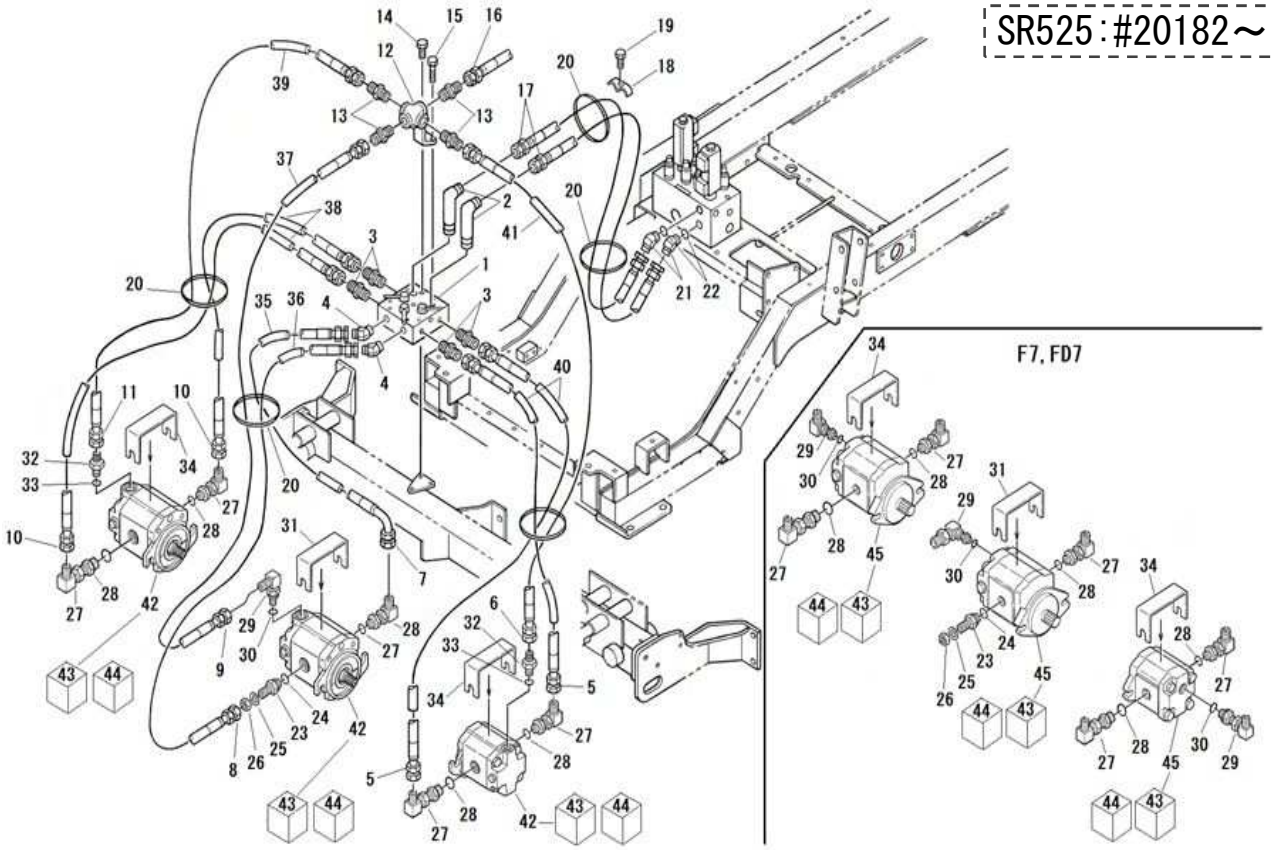

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
29	A4124 0210	ADAPTER	ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ 90 °		1	1	3			9/16UNF-G1/4 90°	
30	05210 9610	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		1	1	3			AS568-906	
31	A4050 0610	BRACKET	ｽﾄｯﾊﾟ : 1	1							
32	A4123 0081	ADAPTER	ｽﾄﾚｰﾄ : ﾒｽ ｼｰﾄ		2	2				9/16UNF-G1/4	
33	05210 9610	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		2	2				AS568-906	
34	A4050 0620	BRACKET	ｽﾄｯﾊﾟ : 2	2							
35	A9816 0610	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ		1					φ19 x L950	
35	A9816 0690	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ			1				φ19 x L1000	
36	A9816 0640	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ		1					φ19 x L800	
36	A9816 0780	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ			1				φ19 x L850	
37	A9816 0600	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ		1					φ15 x L850	
37	A9816 0270	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ			1				φ15 x L900	
38	A9816 0710	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ		2					φ19 x L1400	
38	A9816 0800	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ			2				φ19 x L1500	
39	A9816 0320	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ		1					φ15 x L1550	
39	A9816 0330	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ			1				Φ15 x L1600	
40	A9816 0720	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ		2					φ19 x L1800	
40	A9816 0790	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ			2				φ19 x L1900	
41	A9816 0560	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ		1					φ15 x L1900	
41	A9816 0770	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ			1				φ15 x L2000	
42	A4002 0370	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY		3	3			～ 20345 ＊(b)	16.8cc/rev	Inc.43. 44
42	A4002 0371	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY		3	3			20346 ～ ＊(b)	16.8cc/rev	Inc.43. 44
43	A4089 0216	SEAL KIT : SNM2	ｼｰﾙ ｷｯﾄ : SNM2	1					～ 20345		＊(b)
43	A4089 0315	SEAL KIT : SNM2	ｼｰﾙ ｷｯﾄ : SNM2	1					20346 ～		＊(b)
44	A4089 0214	SHOCK VALVE 80 BAR	ﾘﾘｰﾌ ﾊﾞﾙﾌﾞ	2						80 bar	
45	A4002 0390	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY				3		～ 20195 ＊(a)	10.8cc/rev	Inc.43. 44
45	A4002 0391	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY				3		20196 ～ ＊(a)	10.8cc/rev	Inc.43. 44

FIG. 234
-A1

ユアツ ハイカン（リヤ）
HYDRAULIC PIPING (REAR)

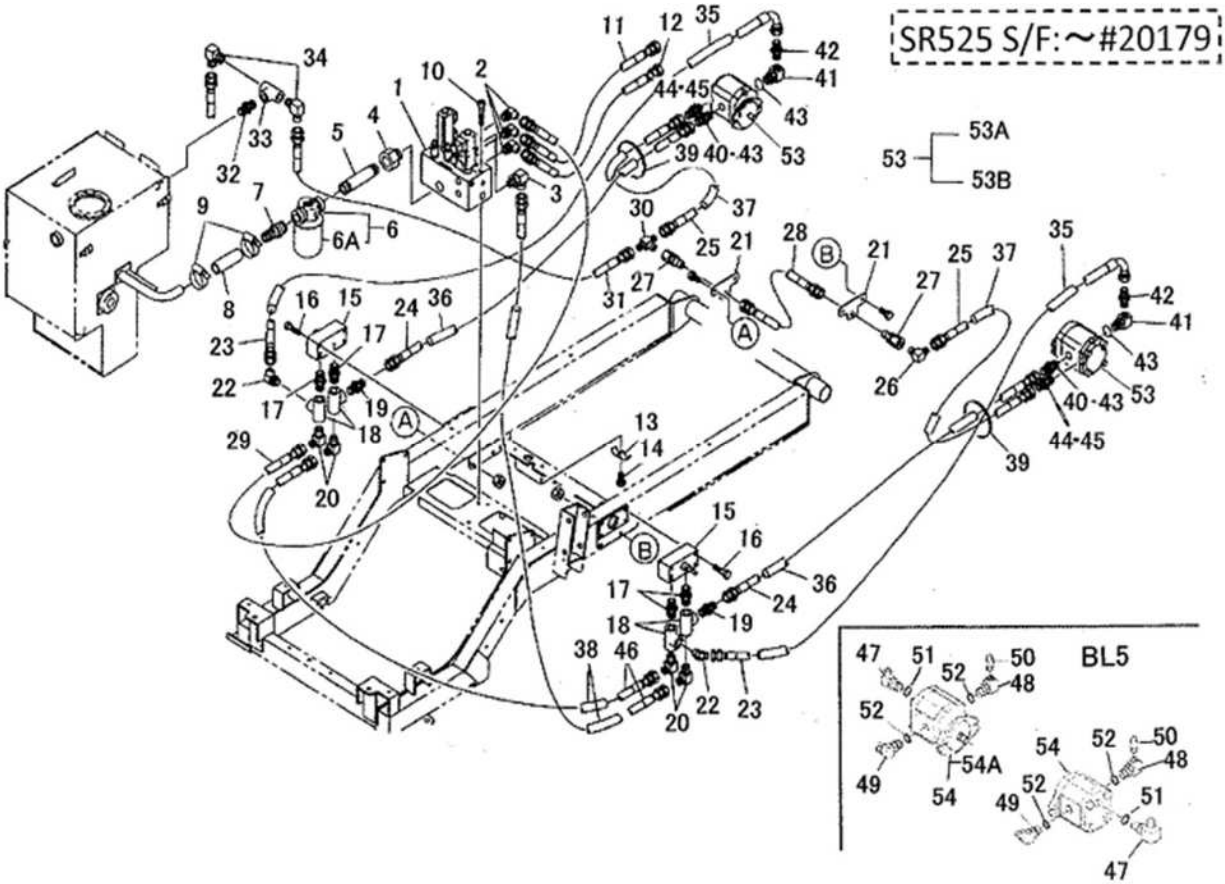

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4001 0210	VALVE ASSY	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY		1		1				
2	A4124 0070	ADAPTER	ｴﾙﾎﾞ		3		3			G3/8 x G3/8 ,45°	
3	34067 3640	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		1		1			G3/8 x G3/8 ,90°	
4	A4114 0040	ADAPTER	CP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ		1		1			G1 x Rc1	
5	A4111 0130	ADAPTER	ﾆｯﾌﾟﾙ		1		1			R1 x R1	
6	A4005 0030	FILTER ASSY	ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ﾌｲﾙﾀｰ		1		1				
6A	T0809 0013	HYD OIL FILTER	ﾌｲﾙﾀ CF-08		1		1				
7	34067 3170	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ：ﾎｰｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		1		1			R1 x Φ26.5	
8	A4046 0330	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ		1		1			L=100	
9	39875 0450	BAND	ﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ		2		2			φ22 - φ42	
10	01070 9083	BOLT :M8x115	ｷｬﾂﾌﾟ ｽｸﾘｭ		2		2				
11	A4047 0350	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ：ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=650, ST-ST,G3/8	
12	A4047 0340	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ：ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=500, ST-ST,G3/8	
13	39911 2930	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ		4		4				
14	01151 0840	BOLT :M8X40	ﾎﾞﾙﾄ		2		2			M8 x 40 8.8T ws	
15	A4003 0051	VALLE BODY ASSY	ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY		2		2				
16	01151 0855	BOLT :M8X55	ﾎﾞﾙﾄ		8		8			M8 x 55 8.8T ws	
17	34067 0100	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ：ﾆｯﾌﾟﾙ		4		4			R3/8 x R3/8	
18	34067 0110	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		4		4			3-Rc3/8,TEE	
19	34067 0030	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		2		2			R3/8 x G3/8	
20	39848 0640	CONNECTOR	ｺﾈｸﾀ		4		4			R3/8 x G3/8 ,90°	
21	A4050 0250	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ		2		2				
22	34067 0640	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		2		2			R3/8 x G3/8 ,45°	
23	A4047 0370	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ		2		2			L=1250, ST-90,G3/8	
24	A4047 0390	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ：ｵｽ ｼｰﾄ		2		2			L=1100, ST-ST,G3/8	
25	A4047 0470	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ：ｵｽ ｼｰﾄ		2		2			L=1100, ST-90,G1/4	
26	34067 0280	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ：ｴﾙﾎﾞ		1		1			R1/4 x G1/4 ,90°	
27	34067 3930	ADAPTER	ﾒｽ ｶｸﾍｷ ｺﾈｸﾀ		2		2			Rc1/4 x G1/4	
28	A4047 0560	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ：ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=550, ST-ST,G1/4	
29	A4047 0340	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ：ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=500, ST-ST,G3/8	
30	34067 2940	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ：ﾁｰｽﾞ		1		1			R1/4 x 2-G1/4	
31	A4047 0490	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ：ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=750, ST-ST,G1/4	
32	34067 0090	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ：ｽﾄﾚｰﾄ		1		1			R1/4 x R1/4	
33	34067 1760	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ：ﾁｰｽﾞ		1		1			3-Rc1/4	
34	34067 0280	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ：ｴﾙﾎﾞ		2		2			R1/4 x G1/4 ,90°	

FIG. 234
-A1

ユアツ ハイカン（リヤ）
HYDRAULIC PIPING (REAR)

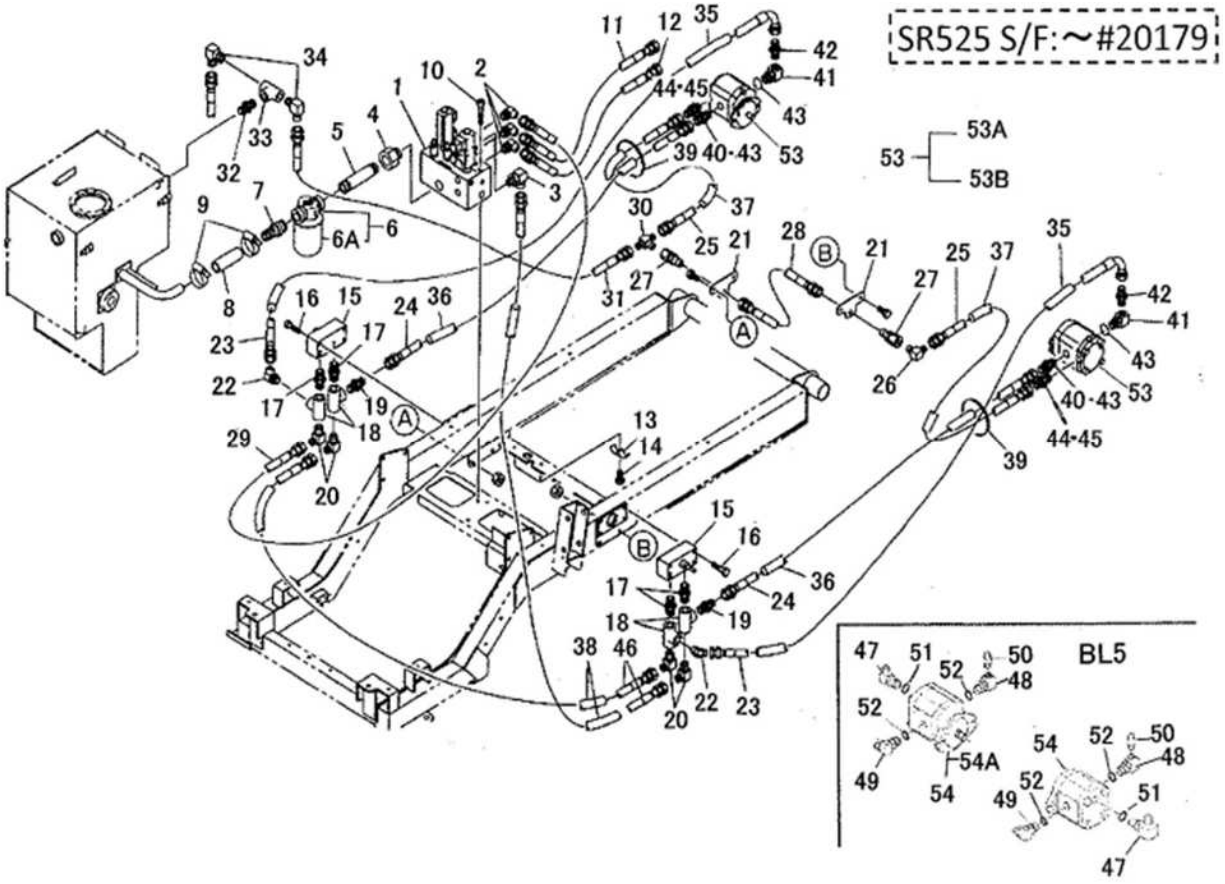

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
35	A9816 0700	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2		2			φ19 x L1150	
36	A9816 0690	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2		2			φ19 x L1000	
37	A9816 0280	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2		2			φ15 x L1000	
38	A9816 0240	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2		2			φ15 x L650	
39	A9876 0030	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ		2		2				
40	A4121 0020	ADAPTER	BP ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		2		2			G1/2 x G3/8	
41	34067 3110	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		2					G1/2 x Rc1/2 ,90°	
42	A4121 0040	ADAPTER	ｺﾈｸﾀ : ﾒｽ ｼｰﾄ		2					R1/2 x G3/8	
43	05211 0180	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		2					P18 1B	
44	34067 1730	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		2					G1/4 x G1/4	
45	05211 0110	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		2					P11 1B	
46	A4047 0420	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		2					L=750, ST-ST,G3/8	
47	A4124 0210	ADAPTER	ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ : ﾒｽ ｼｰﾄ				2			9/16UNF x G1/4,90°	
48	A4141 0210	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : 90°				2			7/8-14UNF x Rc3/8	
49	A4124 0140	ADAPTER	ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ : ﾒｽ ｼｰﾄ				2			7/8UNF x G3/8,45°	
50	39848 0320	CONNECTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : R3/8-G3/8				2			R3/8 x G3/8	
51	05210 9610	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ : 2ｽﾌﾟｰﾙ				2			AS568-906	
52	05210 9124	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ				4			AS568-910	
53	A4002 0190	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY		2					16cc/rev	Inc.53A. 53B
53A	A4089 0121	SEAL KIT	ｼｰﾙ ｷｯﾄ		1						
53B	05030 9086	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ		1						
54	A4002 0300	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY				2			10.8cc/rev	Inc.54A
54A	A4089 0212	SEAL KIT	ｼｰﾙ ｷｯﾄ				1				

FIG. 234
-A2

ユアツ ハイカン（リヤ）
HYDRAULIC PIPING (REAR)

SR525 S/F:#20180～20181

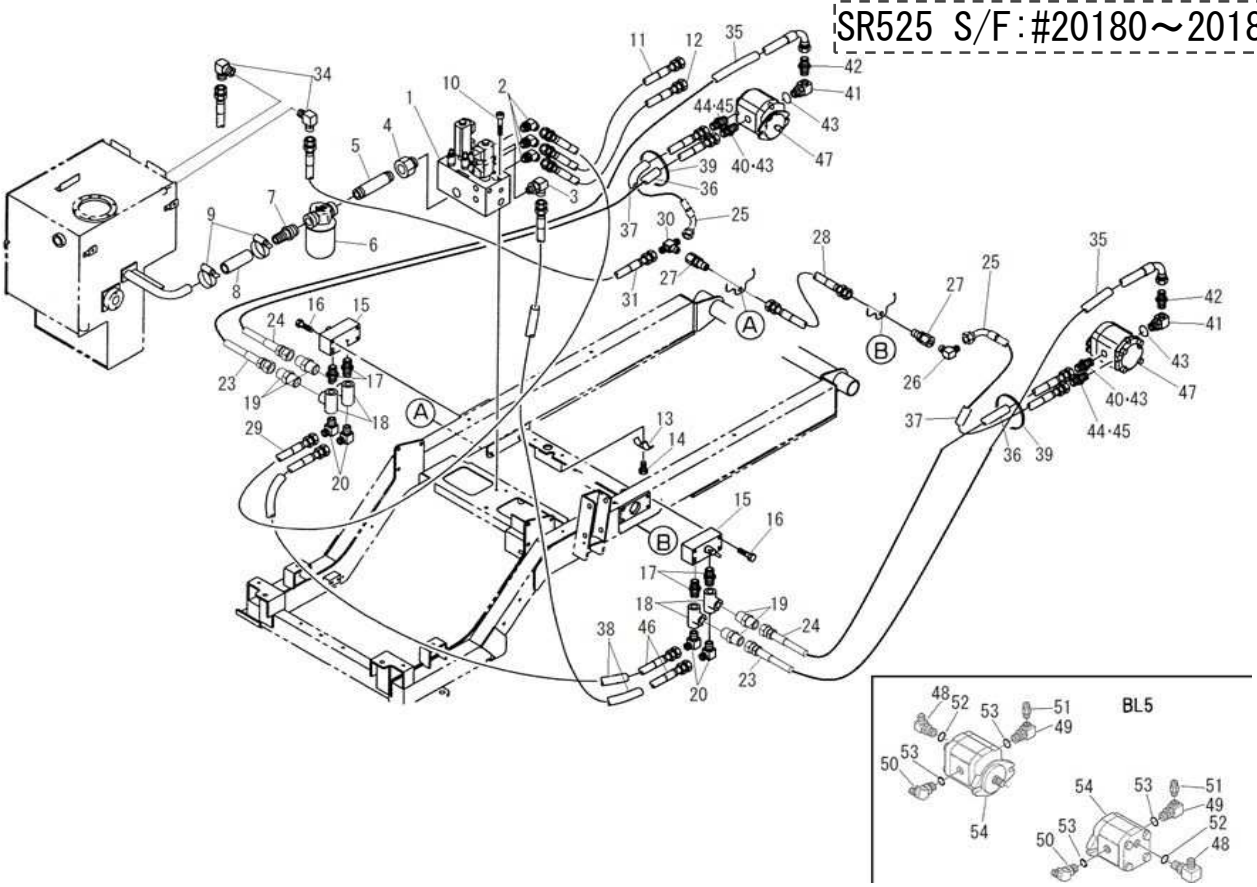

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4001 0210	VALVE ASSY	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY		1		1				
2	A4124 0070	ADAPTER	ｴﾙﾎﾞ		3		3			G3/8 x G3/8 ,45°	
3	34067 3740	ADAPTER : ELBOW	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ		1		1			G3/8 x G3/8	
4	A4114 0040	ADAPTER	CP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ		1		1			G1 x Rc1	
5	A4111 0130	ADAPTER	ﾆｯﾌﾟﾙ		1		1			R1 x R1	
6	A4005 0030	FILTER ASSY	ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ﾌｨﾙﾀｰ		1		1				
6A	T0809 0013	HYD OIL FILTER	ﾌｲﾙﾀｰ : CF-08		1		1				
7	34067 3170	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾎｰｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		1		1			R1 x Φ26.5	
8	A4046 0330	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ		1		1			L=100	
9	39875 0450	BAND	ﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ		2		2			φ22 - φ42	
10	01070 9083	BOLT	ｷｬﾂﾌﾟ ｽｸﾘｭ		2		2				
11	A4047 0350	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=650, ST-ST,G3/8	
12	A4047 0340	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=500, ST-ST,G3/8	
13	39911 2930	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ		4		4				
14	01151 0840	BOLT :M8X40	ﾎﾞﾙﾄ		2		2				
15	A4003 0051	VALLE BODY ASSY	ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY		2		2				
16	01151 0855	BOLT :M8X55	ﾎﾞﾙﾄ		8		8				
17	34067 0100	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾆｯﾌﾟﾙ		4		4			R3/8 x R3/8	
18	34067 0110	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		4		4			3-Rc3/8 , TEE	
19	34067 0030	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		4		4			R3/8 x G3/8	
20	39848 0640	CONNECTOR	ｺﾈｸﾀ		4		4			R3/8 x G3/8 ,90°	
23	34069 3310	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ		2		2			L=1000, ST-90,G3/8	
24	34069 3450	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		2		2			L=950, ST-ST,G3/8	
25	A4047 1910	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		2		2			L=1050, ST-90,G1/4	
26	34067 0280	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ		1		1			R1/4 x G1/4 ,90°	
27	34067 3930	ADAPTER	ﾒｽ ｶｸﾍｷ ｺﾈｸﾀ		2		2			Rc1/4 x G1/4	
28	A4047 0560	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=550, ST-ST,G1/4	
29	A4047 0340	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=500, ST-ST,G3/8	
30	34067 2940	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾁｰｽﾞ		1		1			R1/4 x 2-G1/4	
31	A4047 0490	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=750, ST-ST,G1/4	
34	34067 0280	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ		2		2			R1/4 x G1/4 ,90°	
35	A9816 0930	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2		2			φ19 x L900	
36	A9816 0780	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2		2			φ19 x L850	
37	A9816 0940	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2		2			φ15 x L950	
38	A9816 0240	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2		2			φ15 x L650	

FIG. 234
-A2

ユアツ ハイカン（リヤ）
HYDRAULIC PIPING (REAR)

SR525 S/F:#20180～20181

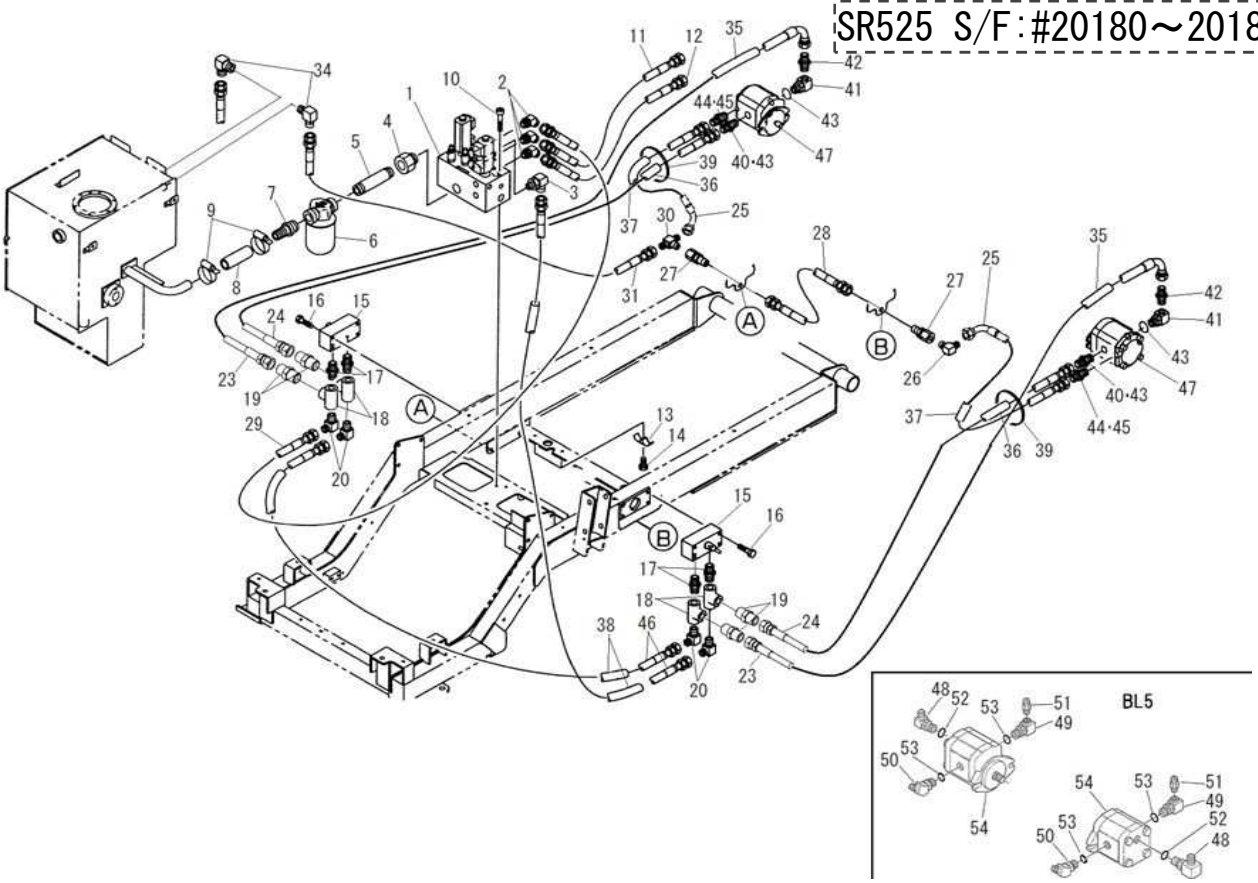

見出番号 KeyNo	部品番号 Parts No	部品名称 Part Name		台当個数 Q'ty ALL	S	W	F	互換性 R/P	適用号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
39	A9876 0030	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ		2		2				
40	A4121 0020	ADAPTER	BP ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		2		2			G1/2 x G3/8	
41	34067 3110	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		2					G1/2 x Rc1/2	
42	A4121 0040	ADAPTER	ｺﾈｸﾀ : ﾒｽ ｼｰﾄ		2					R1/2 x G3/8	
43	05211 0180	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		2					P18 1B	
44	34067 1730	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		2					G1/4 x G1/4	
45	05211 0110	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		2					P11 1B	
46	A4047 0420	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		2					L=750, ST-ST,G3/8	
47	A4002 0190	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY		2					16cc/rev	Inc.47A. 47B
47A	A4089 0121	SEAL KIT	ｼｰﾙ ｷｯﾄ		1						
47B	05030 9086	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ		1						
48	A4124 0210	ADAPTER	ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ : ﾒｽ ｼｰﾄ				2			9/16UNF x G1/4	
49	A4141 0210	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : 90 7/8-14UNF				2			7/8-14UNF x Rc3/8	
50	A4124 0140	ADAPTER	ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ : ﾒｽ ｼｰﾄ				2			7/8UNF x G3/8	
51	39848 0320	CONNECTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ :R3/8-G3/8				2			R3/8 x G3/8	
52	05210 9610	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ : 2ｽﾌﾟｰﾙ				2			AS568-906	
53	05210 9124	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ				4			AS568-910	
54	A4002 0300	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY				2			10.8cc/rev	54A
54A	A4089 0212	SEAL KIT	ｼｰﾙ ｷｯﾄ				1				

FIG. 234
-A3

ユアツ ハイカン（リヤ）
HYDRAULIC PIPING (REAR)

SR525 S/F:#20182～

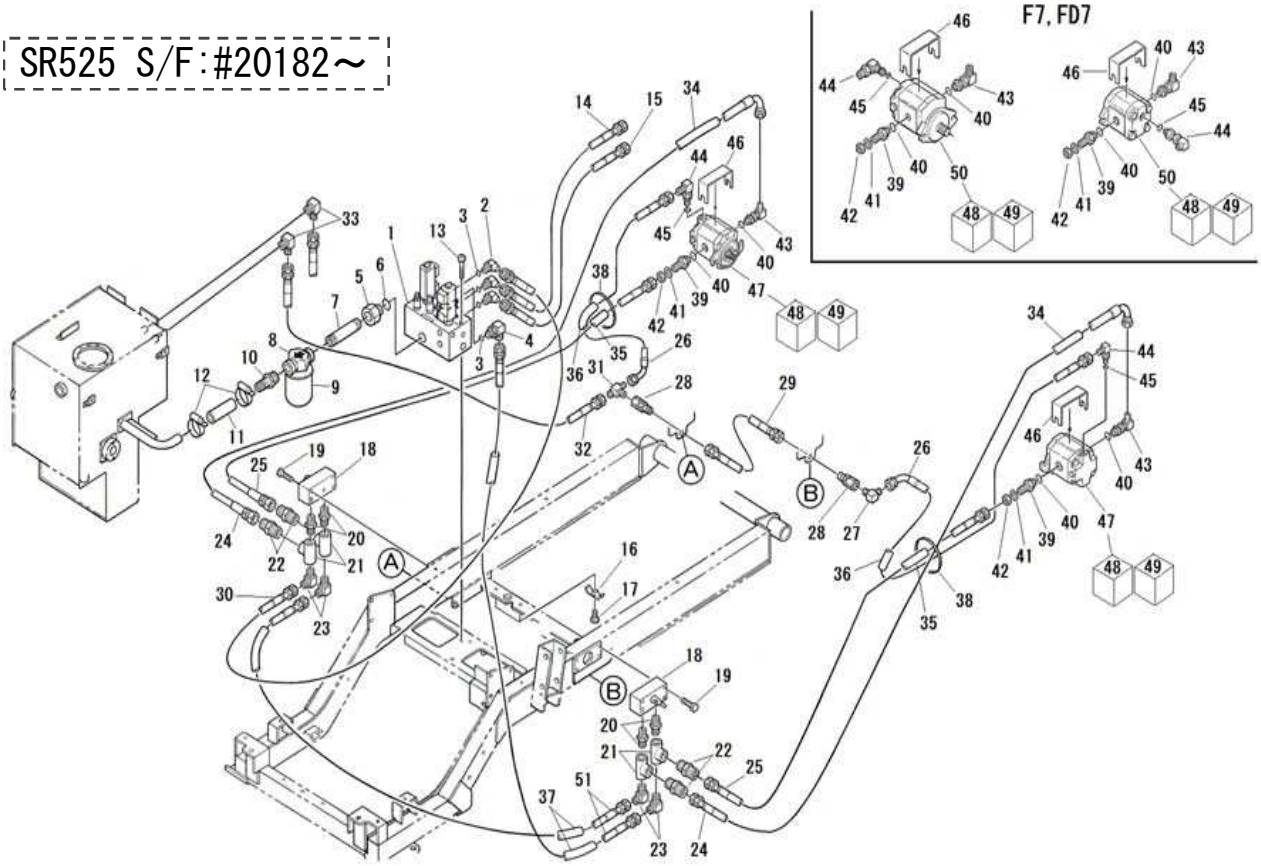

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4001 0210	VALVE ASSY	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY		1		1				
2	A4124 0070	ADAPTER	ｴﾙﾎﾞ		3		3			G3/8 x G3/8 ,45°	
3	05211 0140	O RING	Oﾘﾝｸﾞ		4		4			P14 1B	
4	34067 3740	ADAPTER : ELBOW	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ		1		1			G3/8 x G3/8 ,90°	
5	A4114 0040	ADAPTER	CP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ		1		1			G1 x Rc1	
6	05210 0290	O RING	Oﾘﾝｸﾞ		1		1			P29 1A	
7	A4111 0130	ADAPTER	ﾆｯﾌﾟﾙ		1		1			R1 x R1	
8	A4005 0030	FILTER ASSY	ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ﾌｨﾙﾀｰ		1		1				
9	T0809 0013	HYD OIL FILTER	ﾌｲﾙﾀ : CF-08		1		1				
10	34067 3170	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾎｰｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		1		1			R1 x Φ26.5	
11	A4046 0330	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ		1		1			L=100	
12	39875 0450	BAND	ﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ		2		2		～ 20261	φ22 - φ42	＊(a)
12	39875 0260	BAND	ﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ		2		2		20262 ～	φ19 - φ44	＊(a)
13	01070 9083	BOLT	ｷｬﾂﾌﾟ ｽｸﾘｭ		2		2				
14	A4047 0350	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=650, ST-ST,G3/8	
15	A4047 0340	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=500, ST-ST,G3/8	
16	39911 2930	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ		4		4				
17	01151 0840	BOLT :M8X40	ﾎﾞﾙﾄ		2		2				
18	A4003 0051	VALVE BODY ASSY	ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY		2		2				
19	01151 0855	BOLT :M8X55	ﾎﾞﾙﾄ		8		8			M8 x 55 ws	
20	34067 0100	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾆｯﾌﾟﾙ		4		4			R3/8 x R3/8	
21	34067 0110	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		4		4			3-Rc3/8, TEE	
22	34067 0030	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		4		4			R3/8 x G3/8	
23	39848 0640	CONNECTOR	ｺﾈｸﾀ		4		4			R3/8 x G3/8 ,90°	
24	34069 3310	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ		2		2			L=1000, ST-90,G3/8	
25	34069 3450	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ		2		2			L=950, ST-ST,G3/8	
26	A4047 1910	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		2		2			L=1050, ST-90,G1/4	
27	34067 0280	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ		1		1			R1/4 x G1/4 ,90°	
28	34067 3930	ADAPTER	ﾒｽ ｶｸﾍｷ ｺﾈｸﾀ		2		2			Rc1/4 x G1/4	
29	A4047 0560	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=550, ST-ST,G1/4	
30	A4047 0340	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=500, ST-ST,G3/8	
31	34067 2940	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾁｰｽﾞ		1		1			R1/4 x 2-G1/4	
32	A4047 0490	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		1		1			L=750, ST-ST,G1/4	
33	34067 0280	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ		2		2			R1/4 x G1/4 ,90°	
34	A9816 0930	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2		2			φ19 x L900	

FIG. 234
-A3

ユアツ ハイカン（リヤ）
HYDRAULIC PIPING (REAR)

SR525 S/F:#20182～

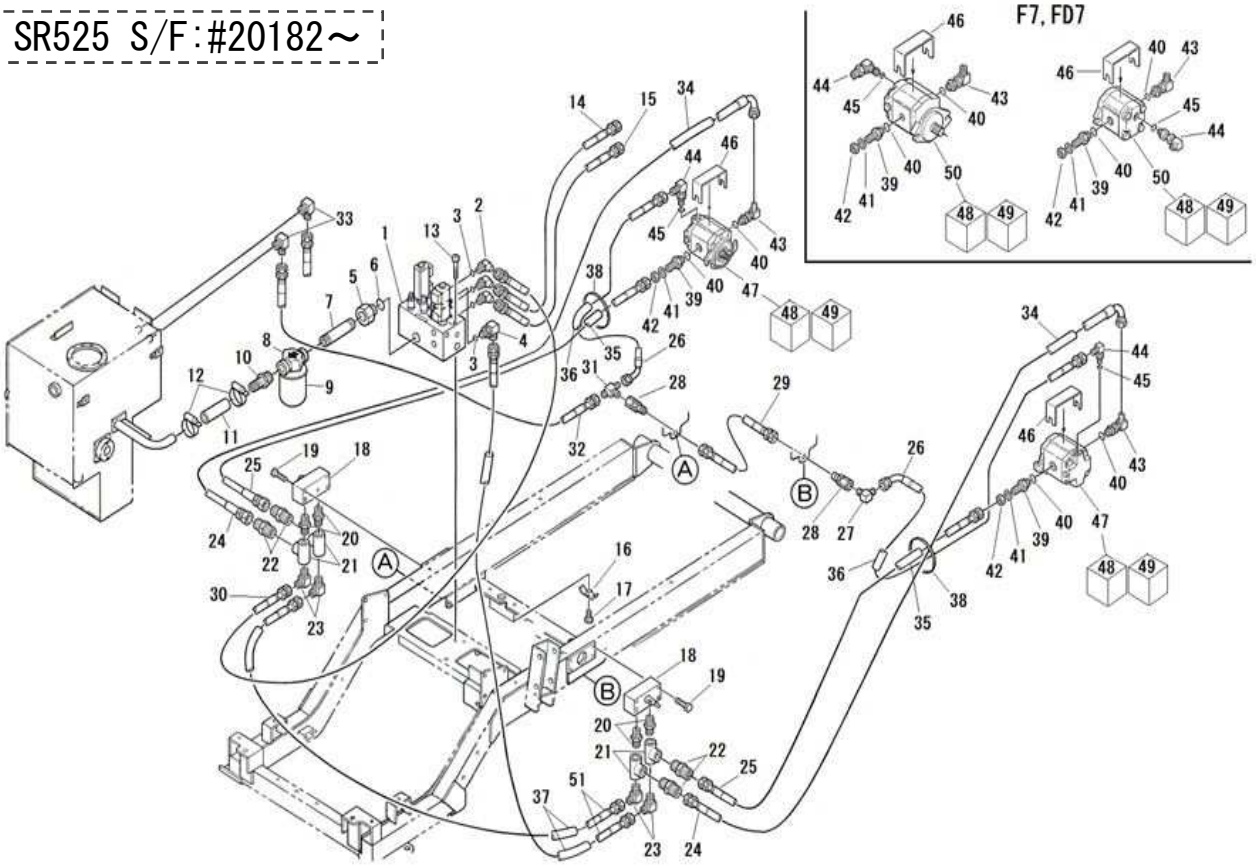

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
35	A9816 0780	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2		2			φ19 x L850	
36	A9816 0940	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2		2			φ15 x L950	
37	A9816 0240	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2		2			φ15 x L650	
38	A9876 0030	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ		4		4				
39	A4123 0060	ADAPTOR	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾒｽ ｼｰﾄ		2		2			7/8UNF x G3/8	
40	05210 9124	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		4		4			AS568-910	
41	02610 0016	WASHER	ﾜｯｼｬ		2		2				
42	02010 9247	NUT	ﾅｯﾄ : G3/8		2		2				
43	A4124 0240	ADAPTOR	ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ : ﾒｽ ｼｰﾄ		2		2			7/8UNF x G3/8	
44	A4124 0210	ADAPTOR	ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ : ﾒｽ ｼｰﾄ		2		2			9/16UNF x G1/4	
45	05210 9610	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ : 2ｽﾌﾟｰﾙ		2		2			AS568-906	
46	A4050 0610	BRACKET	ｽﾄｯﾊﾟ : 1		2		2				
47	A4002 0370	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY		2				～ 20345 ＊(b)	16.8cc/rev	Inc.48. 49
47	A4002 0371	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY		2				20346 ～ ＊(b)	16.8cc/rev	Inc.48. 49
48	A4089 0216	SEAL KIT : SNM2	ｼｰﾙ ｷｯﾄ : SNM2		1		1		～ 20345		＊(b)
48	A4089 0315	SEAL KIT : SNM2	ｼｰﾙ ｷｯﾄ : SNM2		2		2		20346 ～		＊(b)
49	A4089 0214	SHOCK VALVE	ﾘﾘｰﾌ ﾊﾞﾙﾌﾞ		2		2			80 bar	
50	A4002 0390	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY				2		～ 20345 ＊(b)	10.8cc/rev	Inc.48. 49
50	A4002 0391	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY				2		20346 ～ ＊(b)	10.8cc/rev	Inc.48. 49
51	A4047 0420	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ		2		2			L=750, ST-ST,G3/8	

FIG. 234
-B1

ユアツ ハイカン（リヤ）
HYDRAULIC PIPING (REAR)

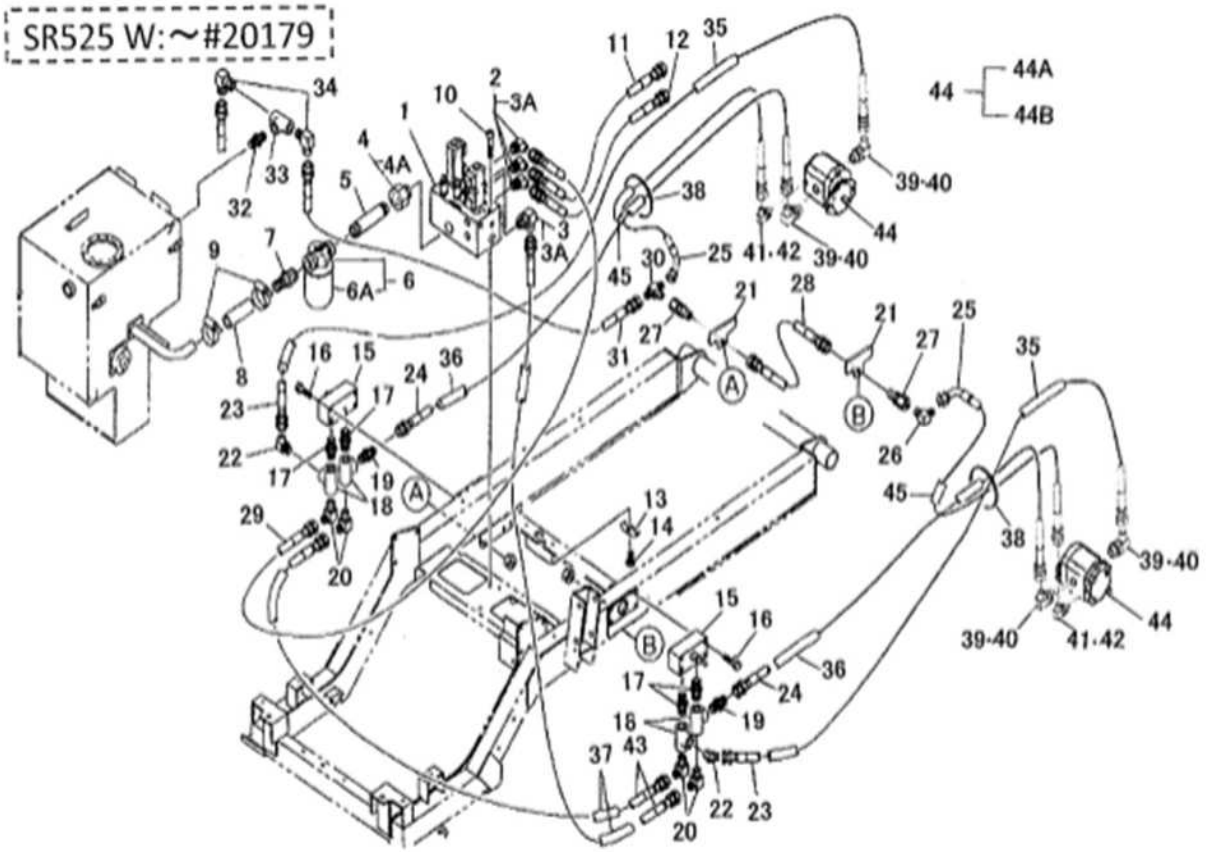

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4001 0210	VALVE ASSY	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY			1					
2	A4124 0070	ADAPTER	ｴﾙﾎﾞ			3				G3/8 x G3/8 ,45°	
3	34067 3740	ADAPTOR : ELBOW	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ			1				G3/8 x G3/8 ,90°	
3A	05211 0140	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			4				P14B	
4	A4114 0040	ADAPTER	CP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ			1				G1 x Rc1	
4A	05211 0290	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			1				P29	
5	A4111 0130	ADAPTER	ﾆｯﾌﾟﾙ			1				R1 x R1	
6	A4005 0030	FILTER ASSY	ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ﾌｨﾙﾀ			1					
6A	T0809 0013	HYD OIL FILTER	ﾌｨﾙﾀ CF-08			1					
7	34067 3170	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾎｰｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			1				R1 x Φ26.5	
8	A4046 0330	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ			1				L=100	
9	39875 0450	BAND	ﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ			2				φ22 - φ42	
10	01070 9083	BOLT	ｷｬﾂﾌﾟ ｽｸﾘｭ			2					
11	A4047 0350	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=650, ST-ST,G3/8	
12	A4047 0340	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=500, ST-ST,G3/8	
13	39911 2930	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ			4					
14	01151 0840	BOLT :M8X40	ﾎﾞﾙﾄ			2					
15	A4003 0051	VALVE BODY ASSY	ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY			2					
16	01151 0855	BOLT :M8X55	ﾎﾞﾙﾄ			8				M8 x 55 ws	
17	34067 0100	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾆｯﾌﾟﾙ			4				R3/8 x R3/8	
18	34067 0110	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ			4				3-Rc3/8, TEE	
19	34067 0030	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ			2				R3/8 x G3/8	
20	39848 0640	CONNECTOR	ｺﾈｸﾀ			4				R3/8 x G3/8 ,90°	
21	A4050 0250	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ			2					
22	34067 0640	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ			2				R3/8 x G3/8 ,45°	
23	A4047 0990	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			2				L =1500, ST-90,G3/8	
24	A4047 0980	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			2				L=1350, ST-ST,G3/8	
25	A4047 0940	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			2				L=1350, ST-90,G1/4	
26	34067 0280	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ			1				R1/4 x G1/4 ,90°	
27	34067 3930	ADAPTER	ｶｸﾍｷ ｺﾈｸﾀ : ﾒｽ			2				Rc1/4 x G1/4	
28	A4047 0560	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=550, ST-ST,G1/4	
29	A4047 0340	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=500, ST-ST,G3/8	
30	34067 2940	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾁｰｽﾞ			1				R1/4 x 2-G1/4	
31	A4047 0490	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=750, ST-ST,G1/4	
32	34067 0090	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｽﾄﾚｰﾄ			2				R1/4 x R1/4	

FIG. 234
-B1

ユアツ ハイカン（リヤ）
HYDRAULIC PIPING (REAR)

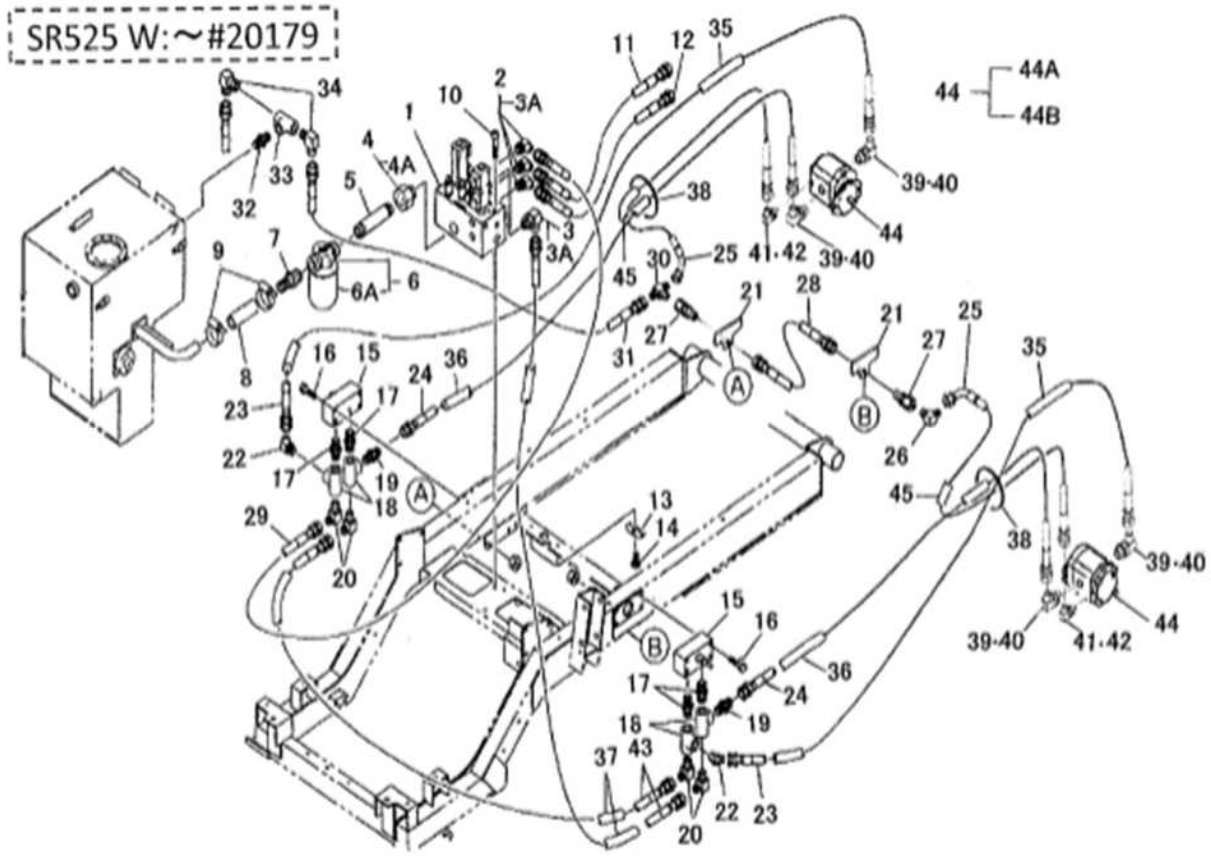

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
33	34067 1760	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ：ﾁｰｽﾞ			1				3-Rc1/4, TEE	
34	34067 0280	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ：ｴﾙﾎﾞ			2				R1/4 x G1/4 ,90°	
35	A9816 0710	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			2				φ19 x L1400	
36	A9816 0290	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			2				φ15 x L1250	
37	A9816 0240	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			2				φ15 x L650	
38	A9876 0030	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ			2					
39	A4124 0040	ADAPTER	90ｻﾞﾂｷｴﾙﾎﾞ			4				G1/2 x G3/8 ,90°	
40	05211 0180	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			4丁目				P18 1B	
41	A4124 0010	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ			2				G1/4 x G1/4 ,90°	
42	05211 0110	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			2				P11 1B	
43	A4047 0420	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ：ｵｽ ｼｰﾄ			2				L=750, ST-ST,G3/8	
44	A4002 0190	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY			2				16cc/rev	Inc.44A. 44B
44A	A4089 0121	SEAL KIT	ｼｰﾙ ｷｯﾄ			1					
44B	05030 9086	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ			1					
45	A9816 0810	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			2				φ19 x L1250	

FIG. 234
-B2

ユアツ ハイカン（リヤ）
HYDRAULIC PIPING (REAR)

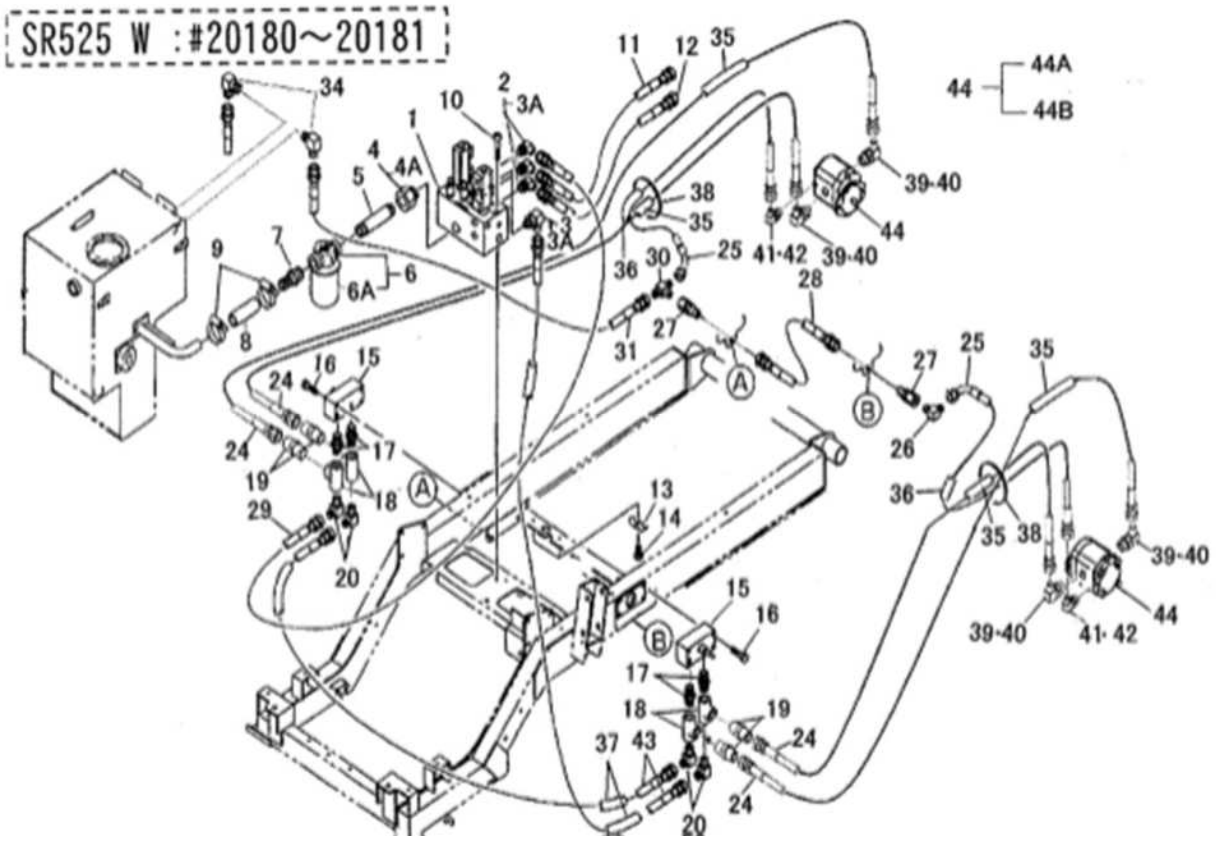

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4001 0210	VALVE ASSY	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY			1					
2	A4124 0070	ADAPTER	ｴﾙﾎﾞ			3				G3/8 x G3/8 ,45°	
3	34067 3740	ADAPTER : ELBOW	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ			1				G3/8 x G3/8 ,90°	
3A	05211 0140	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			4				P14B	
4	A4114 0040	ADAPTER	CP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ			1				G1 x Rc1	
4A	05211 0290	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			1				P29	
5	A4111 0130	ADAPTER	ﾆｯﾌﾟﾙ			1				R1 x R1	
6	A4005 0030	FILTER ASSY	ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ﾌｨﾙﾀ			1					
6A	T0809 0013	HYD OIL FILTER	ﾌｨﾙﾀ CF-08			1					
7	34067 3170	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾎｰｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			1				R1 x Φ26.5	
8	A4046 0330	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ			1				L=100	
9	39875 0450	BAND	ﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ			2				φ22 - φ42	
10	01070 9083	BOLT	ｷｬﾂﾌﾟ ｽｸﾘｭ			2					
11	A4047 0350	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=650, ST-ST,G3/8	
12	A4047 0340	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=500, ST-ST,G3/8	
13	39911 2930	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ			4					
14	01151 0840	BOLT :M8X40	ﾎﾞﾙﾄ			2					
15	A4003 0051	VALVE BODY ASSY	ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY			2					
16	01151 0855	BOLT :M8X55	ﾎﾞﾙﾄ			8				M8 x 55 ws	
17	34067 0100	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾆｯﾌﾟﾙ			4				R3/8 x R3/8	
18	34067 0110	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ			4				3-Rc3/8, TEE	
19	34067 0030	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ			4				R3/8 x G3/8	
20	39848 0640	CONNECTOR	ｺﾈｸﾀ			4				R3/8 x G3/8 ,90°	
24	34069 3450	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ			4				L=950, ST-ST,G3/8	
25	A4047 1910	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			2				L=1050, ST-90,G1/4	
26	34067 0280	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ			1				R1/4 x G1/4 ,90°	
27	34067 3930	ADAPTER	ｶｸﾍｷ ｺﾈｸﾀ : ﾒｽ			2				Rc1/4 x G1/4	
28	A4047 0560	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=550, ST-ST,G1/4	
29	A4047 0340	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=500, ST-ST,G3/8	
30	34067 2940	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾁｰｽﾞ			1				R1/4 x 2-G1/4	
31	A4047 0490	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=750, ST-ST,G1/4	
34	34067 0280	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ			2				R1/4 x G1/4 ,90°	
35	A9816 0780	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			5				φ19 x L850	
36	A9816 0940	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			2				φ15 x L950	
37	A9816 0240	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			2				φ15 x L650	

FIG. 234 ユアツ ハイカン (リヤ)
-B2 HYDRAULIC PIPING (REAR)

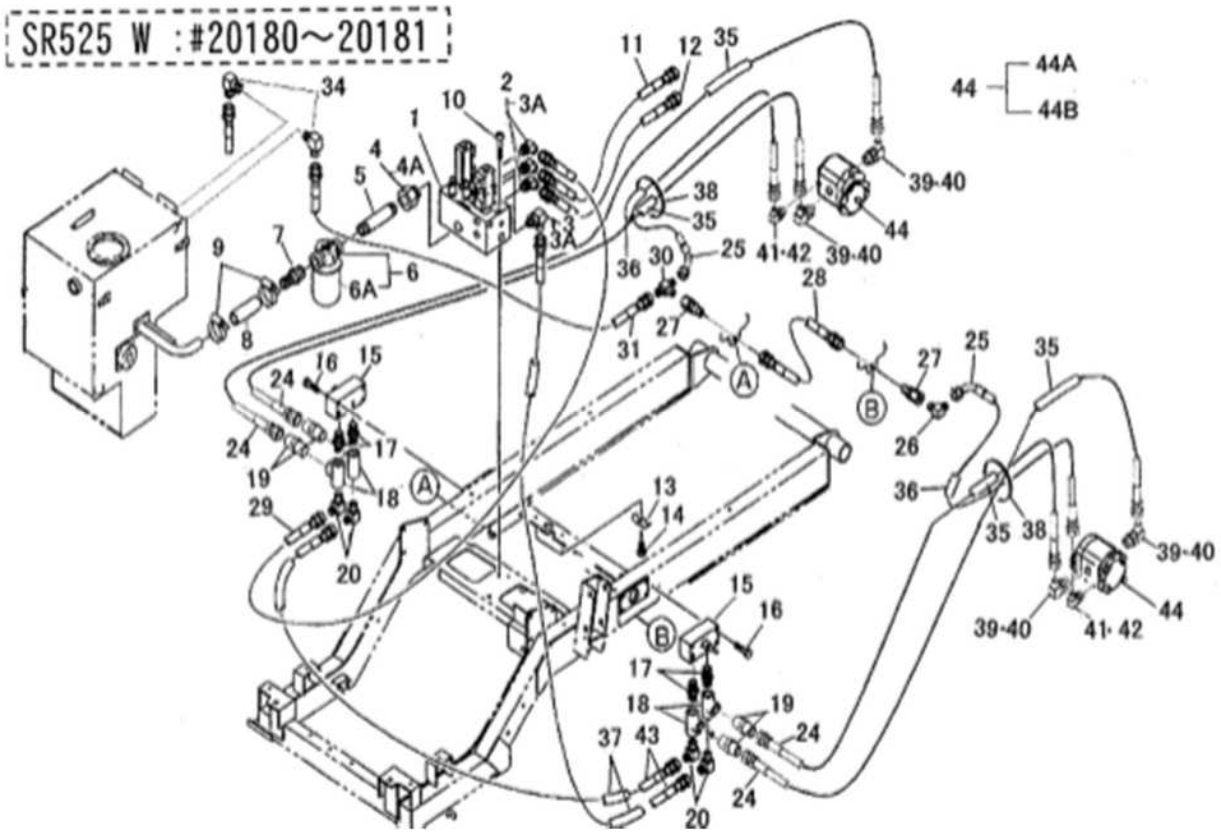

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
38	A9876 0030	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ			2					
39	A4124 0040	ADAPTER	90ｻﾞﾂｷｴﾙﾎﾞ			4				G1/2 x G3/8 ,90°	
40	05211 0180	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			4				P18 1B	
41	A4124 0010	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ			2				G1/4 x G1/4 ,90°	
42	05211 0110	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			2				P11 1B	
43	A4047 0420	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			2				L=750, ST-ST,G3/8	
44	A4002 0190	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY			2				16cc/rev	Inc.44A. 44B
44A	A4089 0121	SEAL KIT	ｼｰﾙ ｷｯﾄ			1					
44B	05030 9086	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ			1					

FIG. 234
-B3

ユアツ ハイカン (リヤ)
HYDRAULIC PIPING (REAR)

SR525 W :#20182～

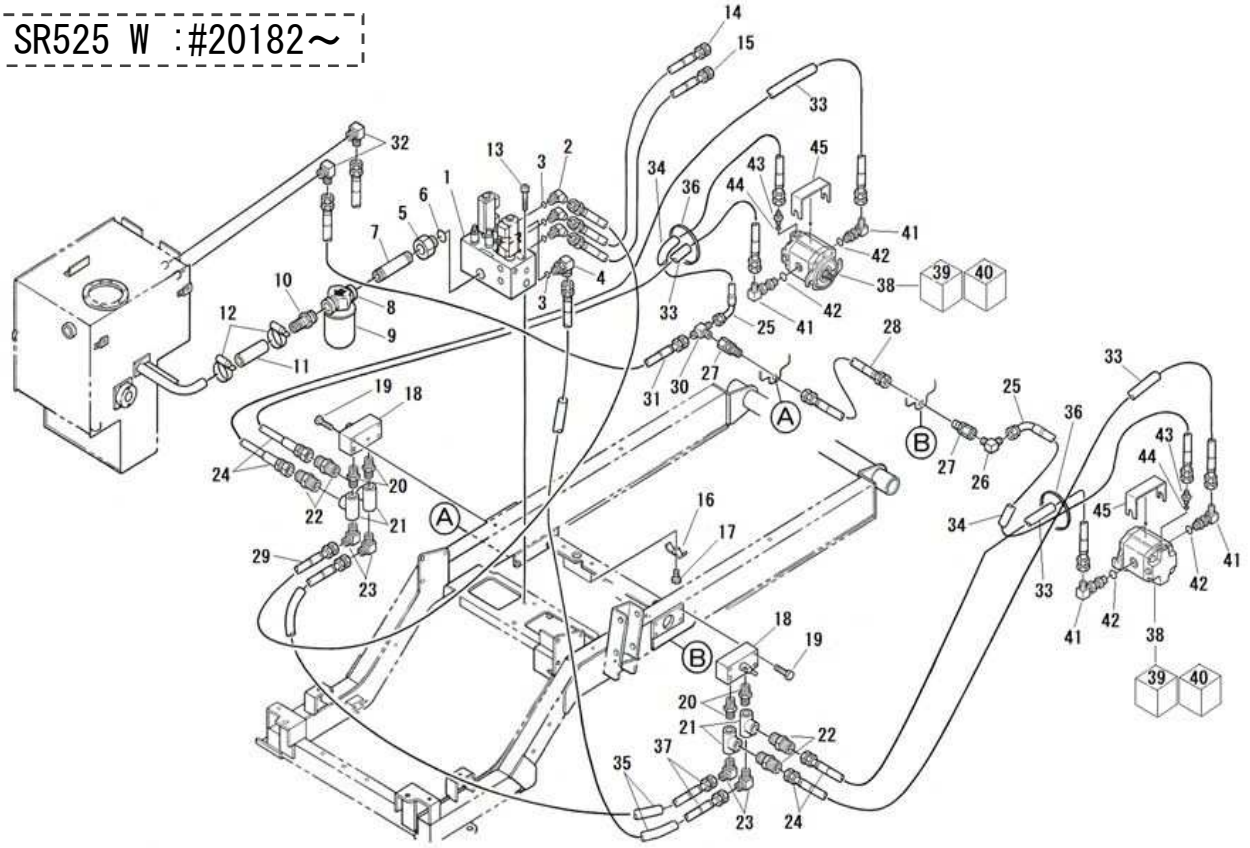

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4001 0210	VALVE ASSY	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY			1					
2	A4124 0070	ADAPTER	ｴﾙﾎﾞ			3				G3/8 x G3/8 ,45°	
3	05211 0140	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			4				P14 1B	
4	34067 3740	ADAPTER : ELBOW	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ			1				G3/8 x G3/8	
5	A4114 0040	ADAPTER	CP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ			1				G1 x Rc1	
6	05210 0290	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			1				P29 1A	
7	A4111 0130	ADAPTER	ﾆｯﾌﾟﾙ			1				R1 x R1	
8	A4005 0030	FILTER ASSY	ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ﾌｨﾙﾀ			1					
9	T0809 0013	HYD OIL FILTER	ﾌｲﾙﾀ CF-08			1					
10	34067 3170	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾎｰｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			1				R1 x φ26.5	
11	A4046 0330	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ			1				L=100	
12	39875 0450	BAND	ﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ			2			～ 20261	φ22 - φ42	＊(a)
12	39875 0260	BAND	ﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ			2			20262 ～	φ19 - φ44	＊(a)
13	01070 9083	BOLT	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ			2					
14	A4047 0350	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=650, ST-ST,G3/8	
15	A4047 0340	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=500, ST-ST,G3/8	
16	39911 2930	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ			4					
17	01151 0840	BOLT :M8X40	ﾎﾞﾙﾄ			2					
18	A4003 0051	VALVE BODY ASSY	ﾊﾞﾙﾌﾞASSY			2					
19	01151 0855	BOLT :M8X55	ﾎﾞﾙﾄ			8				M8 x 55 ws	
20	34067 0100	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾆｯﾌﾟﾙ			4				R3/8xR3/8	
21	34067 0110	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ			4				3-Rc3/8, TEE	
22	34067 0030	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ			4				R3/8 x G3/8	
23	39848 0640	CONNECTOR	ｺﾈｸﾀ			4				R3/8 x G3/8 ,90°	
24	34069 3450	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ			4				L=950, ST-ST,G3/8	
25	A4047 1910	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			2				L=1050, ST-90,G1/4	
26	34067 0280	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ			1				R1/4 x G1/4 ,90°	
27	34067 3930	ADAPTER	ｶｸﾍｷｺﾈｸﾀ : ﾒｽ			2				Rc1/4 x G1/4	
28	A4047 0560	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=550, ST-ST,G1/4	
29	A4047 0340	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=500, ST-ST,G3/8	
30	34067 2940	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾁｰｽﾞ			1				R1/4 x 2-G1/4	
31	A4047 0490	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ : ｵｽ ｼｰﾄ			1				L=750, ST-ST,G1/4	
32	34067 0280	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ			2				R1/4 x G1/4 ,90°	
33	A9816 0780	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			4				φ19 x L850	
34	A9816 0940	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			2				φ15 x L950	

FIG. 234
-B3

ユアツ ハイカン（リヤ）
HYDRAULIC PIPING (REAR)

SR525 W :#20182～

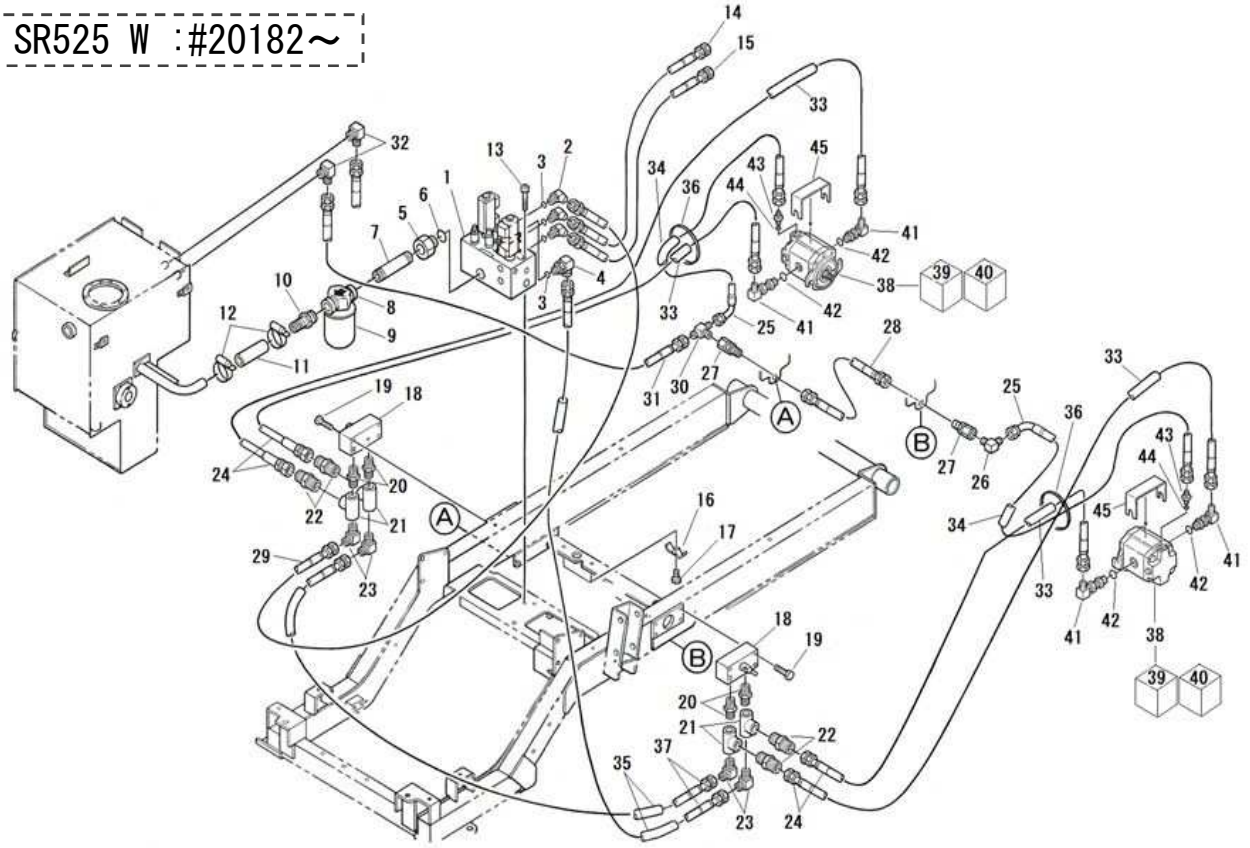

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
35	A9816 0240	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			2				φ15 x L650	
36	A9876 0030	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ			4					
37	A4047 0420	OIL HOSE	ｵｲﾙ ﾎｰｽ：ｵｽ ｼｰﾄ			2				L=750, ST-ST,G3/8	
38	A4002 0370	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY			2			～ 20345 ＊(b)	16.8cc/rev	Inc.39. 40
38	A4002 0371	OIL MOTOR ASSY	ｵｲﾙ ﾓｰﾀ ASSY			2			20346 ～ ＊(b)	16.8cc/rev	Inc.39. 40
39	A4089 0216	SEAL KIT : SNM2	ｼｰﾙ ｷｯﾄ：SNM2			1			～ 20345		＊(b)
39	A4089 0315	SEAL KIT : SNM2	ｼｰﾙ ｷｯﾄ：SNM2			1			20346 ～		＊(b)
40	A4089 0214	SHOCK VALVE	ﾘﾘｰﾌ ﾊﾞﾙﾌﾞ			2				80 bar	
41	A4124 0240	ADAPTER	ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ：ﾒｽ ｼｰﾄ			4				7/8UNF x G3/8	
42	05210 9124	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			4				AS568-910	
43	A4123 0081	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ：ﾒｽ ｼｰﾄ			2				9/16UNF x G1/4	
44	05210 9610	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ：2ｽﾌﾟｰﾙ			2				AS568-906	
45	A4050 0620	BRACKET	ｽﾄｯﾊﾟ：2			2					

FIG. 235
-A

ユアツ ハイカン (リフト)
HYDRAULIC PIPING (LIFT)

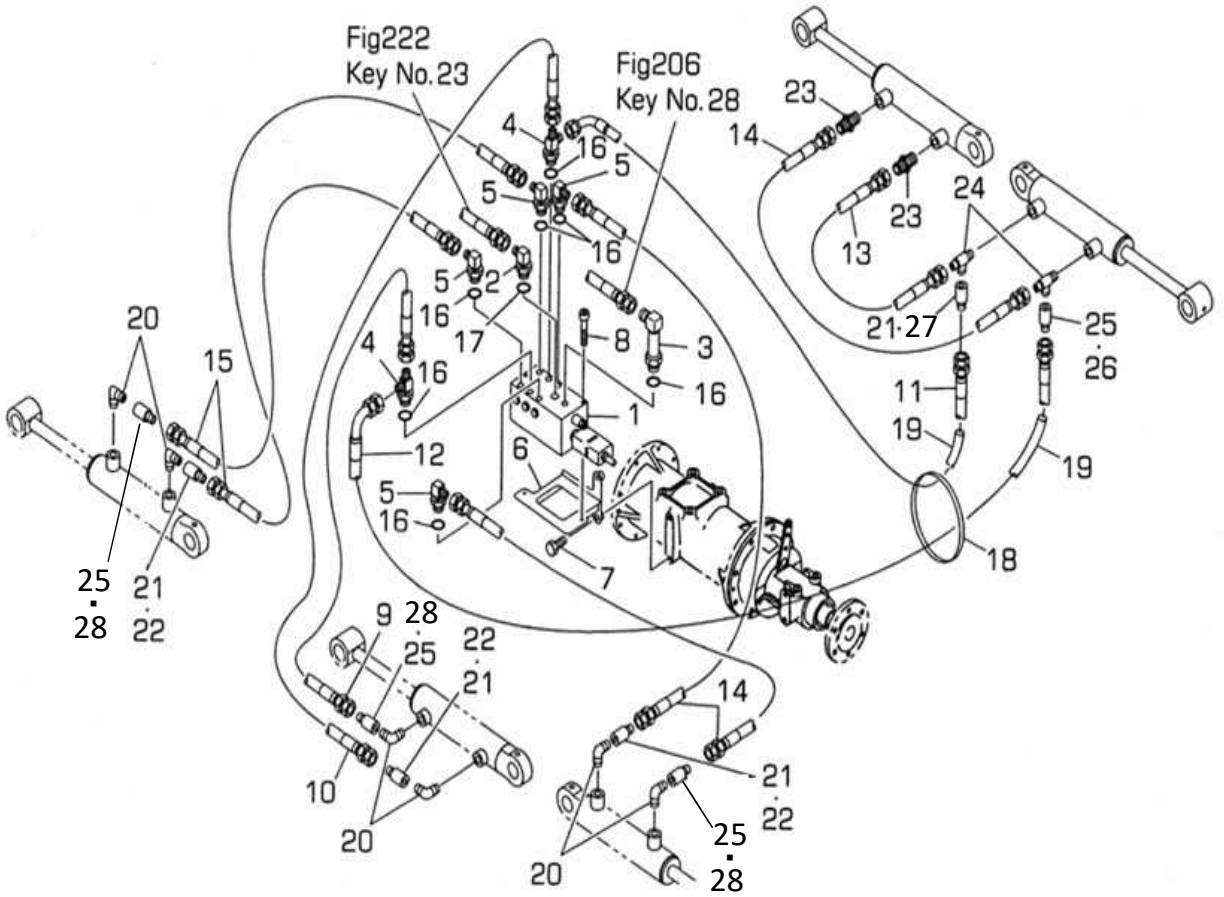

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4001 0222	VALVE ASSY	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY		1		1				
2	A4124 0040	ADAPTER	90ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ		1		1			G1/2 x G3/8 ,90°	
3	A4124 0030	ADAPTER	90ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ : ﾛﾝｸﾞ		1		1			G3/8 x G3/8 ,90°	
4	A4124 0130	ADAPTER	ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ : ﾒｽ ｼｰﾄ		2		2			G3/8 x 2-G1/4, TEE	
5	A4124 0020	ADAPTER	90ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ		4		4			G3/8 x G1/4 ,90°	
6	A4050 0240	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ		1		1				
7	01151 1240	BOLT :M12X40	ﾎﾞﾙﾄ		2		2			M12 x 40 ws	
8	01070 9083	BOLT :M8X115	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ		2		2				
9	A4047 0500	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ		1		1			L=500, ST-90,G1/4	
10	A4047 0510	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ		1		1			L=750, ST-90,G1/4	
11	A4047 0520	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ		1		1	F	～ 20179 ＊(a)	L=1600, ST-90,G1/4	
12	A4047 0530	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ		1		1		～ 20179 ＊(a)	L=1700, ST-90,G1/4	
12	A4047 0530	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ		2		2		20180 ～ ＊(a)	L=1700, ST-90,G1/4	
13	A4047 0550	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ		1		1			L=380, ST-ST,G1/4	
14	A4047 0560	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ		3		3			L=550, ST-ST,G1/4	
15	A4047 0570	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ		2		2			L=900, ST-ST,G1/4	
16	05211 0140	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		7		7			P14 1B	
17	05211 0180	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		1		1			P18 1B	
18	39875 0220	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ		2		2				
19	A9816 0210	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ		2		2			φ15 x L250	
20	34067 2950	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ		6		6			2-R1/4	
21	34067 2560	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｼﾎﾞﾘ		6		6		～ 20263 ＊(b)	Rc1/4 x G1/4	
21	34067 2560	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｼﾎﾞﾘ		4		4		20264 ～ ＊(b)	Rc1/4 x G1/4	
22	34017 0970	VALVE : Orifice	ｵﾘﾌｨｽ		6		6		～ 20340 ＊(c)	φ1.0	
22	34017 0970	VALVE : Orifice	ｵﾘﾌｨｽ		3		3		20341 ～ ＊(c)	φ1.0	
23	34067 0170	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		2		2			R1/4 x G1/4	
24	A4116 0040	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾁｰｽﾞ		2		2			2-R1/4 x G1/4	
25	34067 2830	ADAPTER : Restriction	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾘｽﾄﾘｸｼｮﾝ		2		2		～ 20263 ＊(b)	Rc1/4 x G1/4	
25	34067 2830	ADAPTER : Restriction	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾘｽﾄﾘｸｼｮﾝ		4		4		20264 ～ ＊(b)	Rc1/4 x G1/4	
26	34017 0690	VALVE : Restriction	ﾊﾞﾙﾌﾞ : ﾘｽﾄﾘｸｼｮﾝ		2		2		～ 20345	φ0.7	＊(d)
26	34017 0690	VALVE : Restriction	ﾊﾞﾙﾌﾞ : ﾘｽﾄﾘｸｼｮﾝ		1		1		20346 ～	φ0.7	＊(d)
27	34017 0840	VALVE : Orifice	ｵﾘﾌｨｽ		1		1		20346 ～	φ1.5	＊(d)
28	34017 1010	VALVE : Restriction	ﾊﾞﾙﾌﾞ : ﾘｽﾄﾘｸｼｮﾝ		2		2		20263 ～ 20346		＊(c)
28	34017 1010	VALVE : Restriction	ﾊﾞﾙﾌﾞ : ﾘｽﾄﾘｸｼｮﾝ		3		3		20346 ～	φ0.6	＊(d)

FIG. 235
-B

ユアツ ハイカン (リフト)
HYDRAULIC PIPING (LIFT)

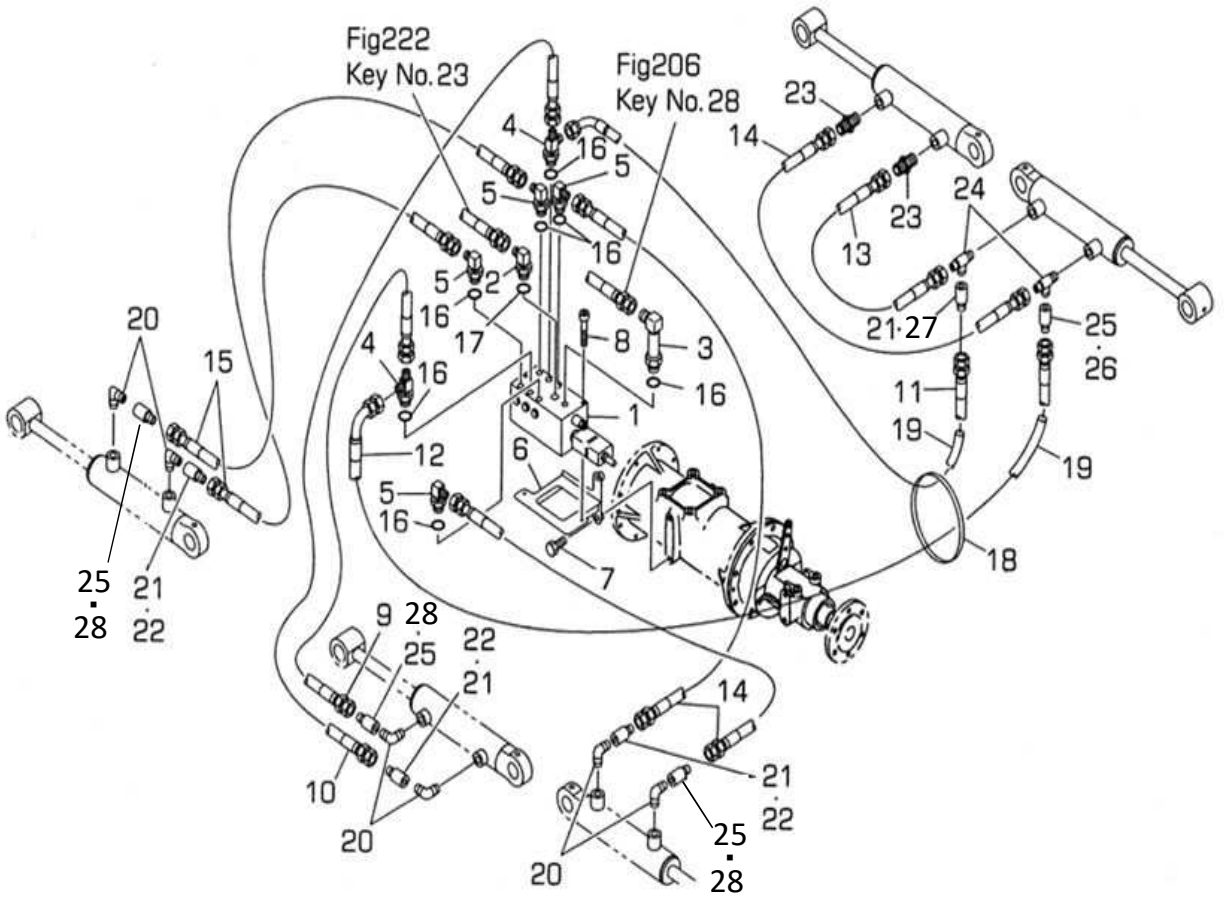

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A4001 0222	VALVE ASSY	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ASSY			1					
2	A4124 0040	ADAPTER	90ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ			1				G1/2 x G3/8 ,90°	
3	A4124 0030	ADAPTER	90ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ : ﾛﾝｸﾞ			1				G3/8 x G3/8 ,90°	
4	A4124 0130	ADAPTER	ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ : ﾒｽ ｼｰﾄ			2				G3/8 x 2-G1/4, TEE	
5	A4124 0020	ADAPTER	90ｻﾞﾂｷ ｴﾙﾎﾞ			4				G3/8 x G1/4 ,90°	
6	A4050 0240	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ			1					
7	01151 1240	BOLT :M12X40	ﾎﾞﾙﾄ			2				M12 x 40 ws	
8	01070 9083	BOLT :M8X115	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ			2					
9	A4047 0500	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ			1				L=500, ST-90,G1/4	
10	A4047 0510	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ			1				L=750, ST-90,G1/4	
11	A4047 0520	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ			1		F	～ 20179 ＊(b)	L=1600, ST-90,G1/4	
12	A4047 0530	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ			1			～ 20179 ＊(b)	L=1700, ST-90,G1/4	
12	A4047 0530	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ			2			20180 ～ ＊(b)	L=1700, ST-90,G1/4	
13	A4047 0550	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ			1				L=380, ST-ST,G1/4	
14	A4047 0560	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ			3				L=550, ST-ST,G1/4	
15	A4047 0570	OIL HOSE	ｵｲﾙﾎｰｽ:ｵｽｼｰﾄ			2				L=900, ST-ST,G1/4	
16	05211 0140	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			7				P14 1B	
17	05211 0180	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			1				P18 1B	
18	39875 0220	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ			2					
19	A9816 0210	HOSE	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ			2				φ15 x L250	
20	34067 2950	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｴﾙﾎﾞ			6				2-R1/4	
21	34067 2560	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｼﾎﾞﾘ			4			～ 20165 ＊(a)	Rc1/4 x G1/4	
21	34067 2560	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ｼﾎﾞﾘ			3			20166 ～ ＊(a)	Rc1/4 x G1/4	
22	34017 0970	VALVE : Orifice	ｵﾘﾌｨｽ			4			～ 20340 ＊(d)	φ1.0	
22	34017 0970	VALVE : Orifice	ｵﾘﾌｨｽ			3			20341 ～ ＊(d)	φ1.0	
23	34067 0170	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ			2				R1/4 x G1/4	
24	A4116 0040	ADAPTER	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾁｰｽﾞ			2				2-R1/4 x G1/4	
25	34067 2830	ADAPTER : Restriction	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾘｽﾄﾘｸｼｮﾝ			2			～ 20165 ＊(a)	Rc1/4 x G1/4	
25	34067 2830	ADAPTER : Restriction	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ : ﾘｽﾄﾘｸｼｮﾝ			4			20166 ～ ＊(a)	Rc1/4 x G1/4	
26	34017 0690	VALVE : Restriction	ﾊﾞﾙﾌﾞ : ﾘｽﾄﾘｸｼｮﾝ			2			～ 20340	φ0.7	＊(d)
26	34017 0690	VALVE : Restriction	ﾊﾞﾙﾌﾞ : ﾘｽﾄﾘｸｼｮﾝ			1			20341 ～	φ0.7	＊(d)
27	34017 0840	VALVE : Orifice	ｵﾘﾌｨｽ			1			20341 ～	φ1.5	＊(d)
28	34017 1010	VALVE : Restriction	ﾊﾞﾙﾌﾞ : ﾘｽﾄﾘｸｼｮﾝ			2			20263 ～ 20340		＊(c)
28	34017 1010	VALVE : Restriction	ﾊﾞﾙﾌﾞ : ﾘｽﾄﾘｸｼｮﾝ			3			20346 ～	φ0.6	＊(d)

FIG. 236

ワイヤ ハーネス
WIRE HARNESS

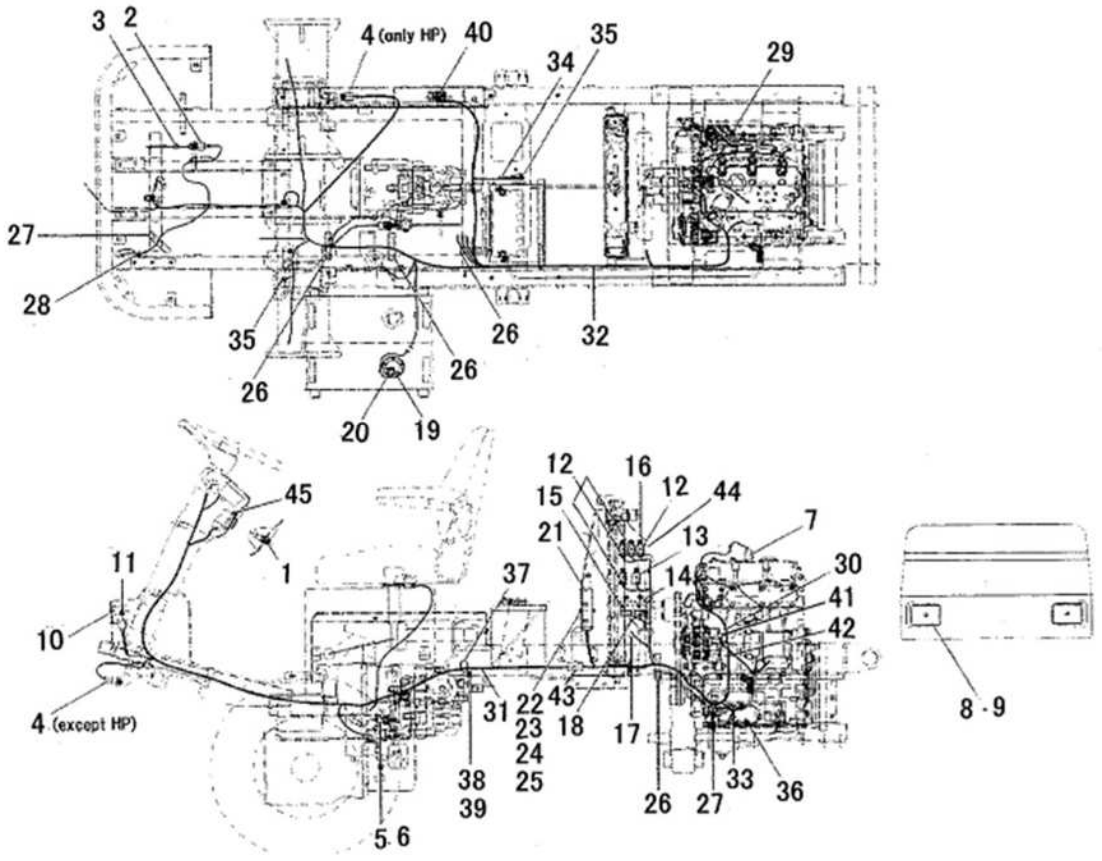

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	38520 1810	SWITCH ASSY	ｽｲｯﾁ ASSY	1							
2	48522 0181	SWITCH ASSY	ｽｲｯﾁ ASSY	1							
3	39821 1880	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
4	38520 0731	SWITCH ASSY	ｽｲｯﾁ ASSY	1							
5	38520 0891	SWITCH ASSY	ｽｲｯﾁ ASSY : ｾｰﾌﾃｨ	1							
6	38524 0038	NUT :M20X1.5	ﾅｯﾄ	1							
7	38520 0570	SWITCH ASSY	ｽｲｯﾁ ASSY : ｴｱｸﾘｰﾅ	1							
8	38515 0200	REFLECTOR	ﾚﾌﾚｸﾀ	2							
9	02310 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ	2						M6	
10	38510 1910	LAMP ASSY	ﾗﾝﾌﾟ ASSY	1							
11	01081 0616	BOLT	ﾎﾞﾙﾄ	2						M6 x 16 ﾌﾗﾝｼﾞ	
12	38523 0280	RERAY : 1ADｯｷ	ﾘﾚｰ : 1A	4					～ 20179		*(a)
12	38523 0280	RERAY : 1A	ﾘﾚｰ : 1A	4					20180 ～		*(a)
13	38523 0250	FLASHER UNIT	ﾘﾚｰ	1							
14	38587 0301	CONTROLER : GLOW	ｺﾝﾄﾛｰﾗ : ﾀｲﾏｰ	1							
15	38587 0640	CONTROLER	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1					～ 20179		*(a)
15	38587 0641	CONTROLER	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1					20180 ～		*(a)
16	01081 0616	BOLT :M6X16	ﾎﾞﾙﾄ	7						M6 x 16 ﾌﾗﾝｼﾞ	
17	38525 0130	BUZZER ASSY	ﾌﾞｻﾞｰ ASSY	1							
18	01515 0520	SCREW :M5X20	ｽｸﾘｭ	1							
19	A4642 0010	FUEL GAUGE	ﾀﾝｸ ﾕﾆｯﾄ	1							
20	01515 0510	SCREW :M5X10	ｽｸﾘｭ	5						M5 x 10 十字穴	
21	38587 1381	CONTROLER	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1					～ 20179		*(a)
21	38587 1383	CONTROLER	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1					20180 ～ 20255		*(a)
21	38587 1385	CONTROLER	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1					20256 ～		*(c)
22	01011 0655	BOLT :M6X5	ﾎﾞﾙﾄ	2					～ 20340	M6 x 55 8.8T	*(d)
22	01131 0655	BOLT :M6X55	ﾎﾞﾙﾄ	2					20341 ～	M6 x 55 8.8T	*(d)
23	02710 0006	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼﾔ	2				F	～ 20340		*(d)
24	02610 0006	WASHER	ﾜｯｼﾔ	2							
25	02010 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ	2						M6	
26	39875 0150	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	4							
27	39875 0220	BAND	ﾊﾞﾝﾄﾞ	1							
28	39911 2851	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ	1							
29	39911 1040	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ	1							
30	38561 2782	WIRE HARNESS	ﾜｲﾔ ﾊｰﾈｽ	1					～ 20179		*(a)

FIG. 236

ワイヤ ハーネス
WIRE HARNESS

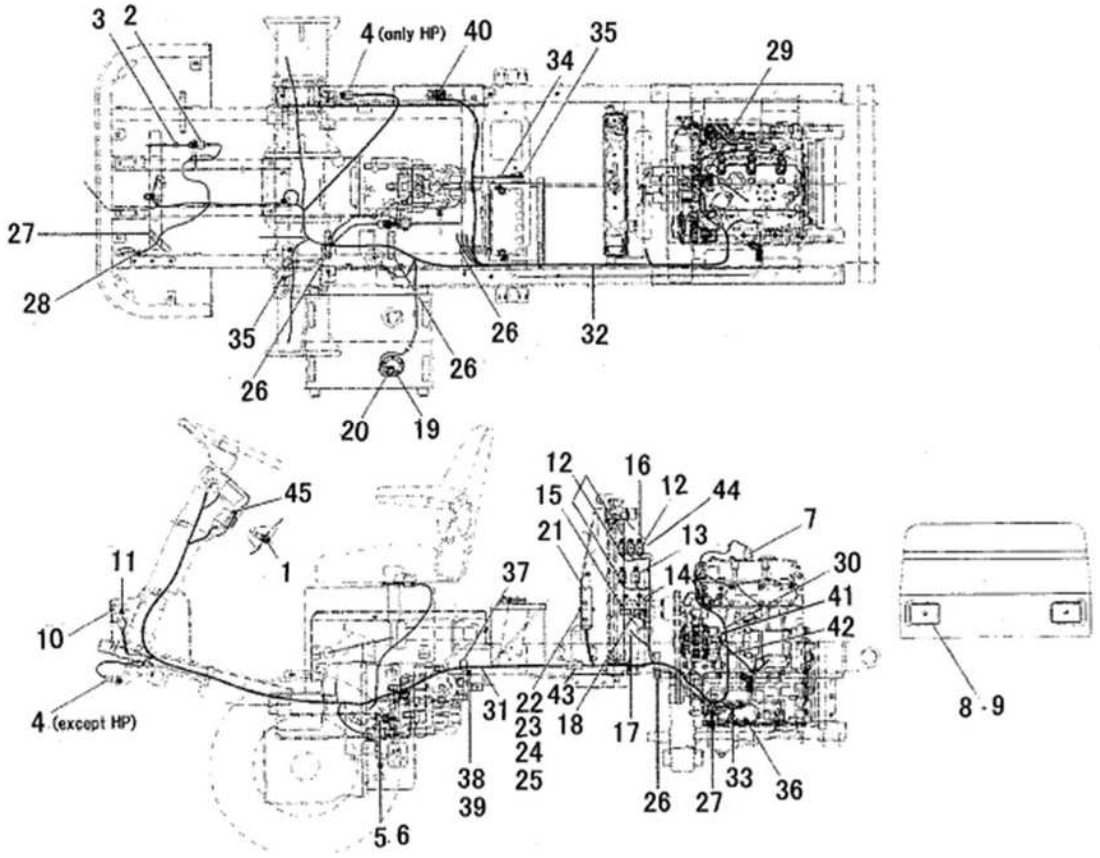

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
30	38561 2783	WIRE HARNESS	ワイヤ ハーネス	1					～ 20179		＊(a)
31	38561 2771	WIRE HARNESS	ワイヤ ハーネス	1							
32	38565 0580	BATTERY CABLE (+)	バッテリ ケーブル (+)	1							
33	38565 0520	BATTERY CABLE (−)	バッテリ ケーブル (−)	1							
34	38565 0680	BATTERY CABLE (−)	バッテリ ケーブル : (−)	1							
35	01081 0816	BOLT :M8X16	ボルト	2						M8 x 16 フランジ	
36	01151 1016	BOLT :M10X16	ボルト	2						M10 x 16	
37	39911 0340	CLAMP	クランプ	2							
38	01151 1016	BOLT :M10X16	ボルト	1						M10 x 16 ws	
39	02610 9022	WASHER	ワッシャ	1						φ10.5 x φ18 x t3.2	
40	38520 1790	SWITCH ASSY	スイッチ ASSY	2							
41	02310 0005	NUT :M5	ナット	1							オルタネータ B端子
42	38561 3370	WIRE HARNESS	ワイヤ ハーネス	1							
43	38562 0380	TERMINAL :DIODE	コネクタ :ダイオード	2					～ 20179		＊(a)
43	38562 0220	TERMINAL :DIODE	コネクタ :ダイオード	4					20180 ～		＊(a)
44	38541 0080	FUSE-10A :BLADE	ヒューズ :10Aブレード	3							
45	38520 2110	SWITCH ASSY	スイッチ ASSY :スタータ	1							

FIG. 237

コーション プレート (国内)
CAUTION PLATE (INTERNAL)

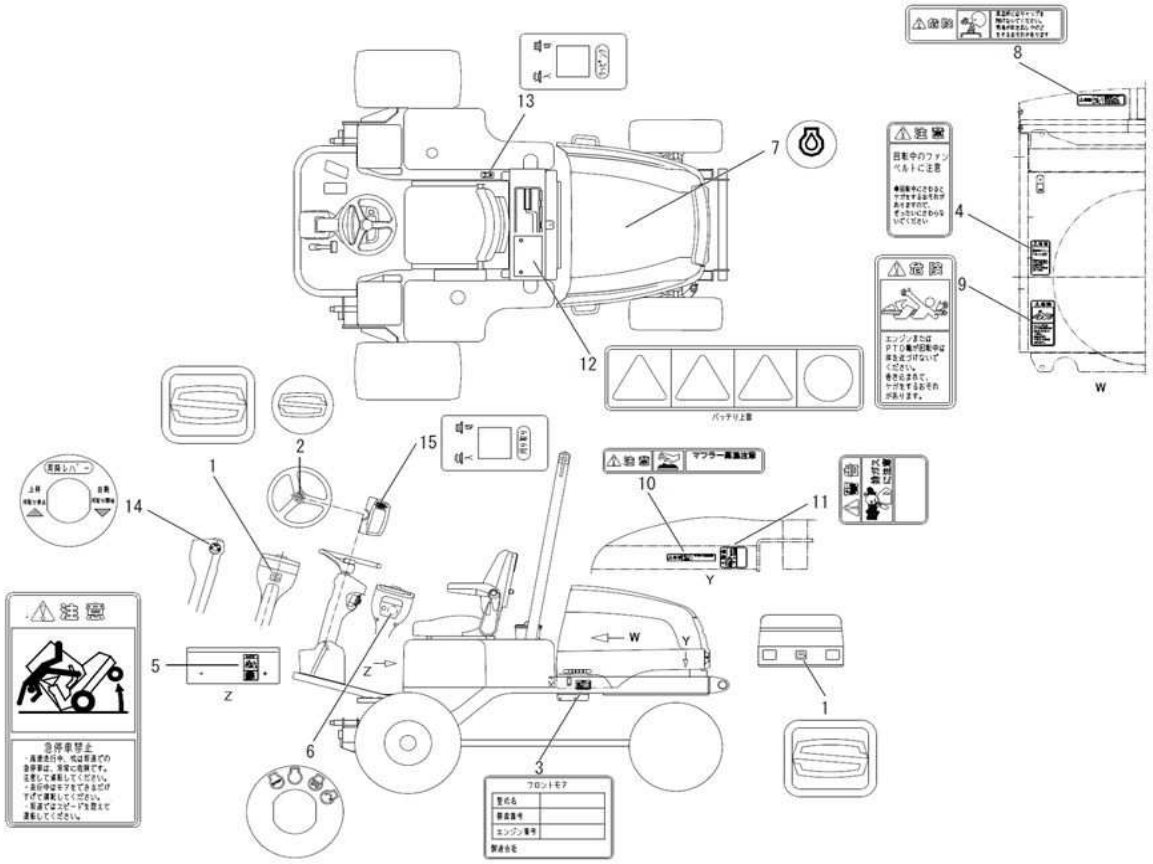

見出番号 KeyNo	部品番号 Parts No	部品名称 Part Name		台当個数 Q'ty ALL	S	W	F	互換性 R/P	適用号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	39010 1290	NAME PLATE	ネーム プレート : S マーク	2							
2	39010 1100	NAME PLATE	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ : ﾊﾝﾄﾞﾙ S ﾏｰｸ	1							
3	*	ID PLATE	ID プレート	1							
4	49099 2230	CAUTION MARK	コーションプレート : ファン	2							
5	39019 5580	CAUTION PLATE	コーションプレート	1							
6	39019 7720	CAUTION PLATE : KEY SW	コーションプレート : キー SW	1							
7	39023 0120	INDICATING PLATE	ｷｭｳﾕ ｼｼﾞﾏｰｸ : E ｵｲﾙ	1					～ 20179		*(a)
7	39023 0220	INDICATING PLATE	ｷｭｳﾕ ｼｼﾞﾏｰｸ : E ｵｲﾙ	1					20180 ～		*(a)
8	39019 6100	CAUTION PLATE	コーションプレート : ﾗｼﾞｴﾀ	1							
9	39019 6040	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ : ｶｲﾃﾝ ｷｹﾝ	1							
10	39019 6090	CAUTION PLATE	コーションプレート : マフラ	1							
11	39019 6110	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ : ﾊｲｷ ｶﾞｽ	1							
12	49099 2480	CAUTION MARK	チウイ マーク : バッテリ	1							
13	39019 9170	CAUTION PLATE	コーションプレート	1							
14	39019 9130	CAUTION PLATE	コーションプレート	1							
15	39019 9140	CAUTION PLATE	コーションプレート	1							

FIG. 238

コーション プレート（輸出）
CAUTION PLATE (EXPORT)

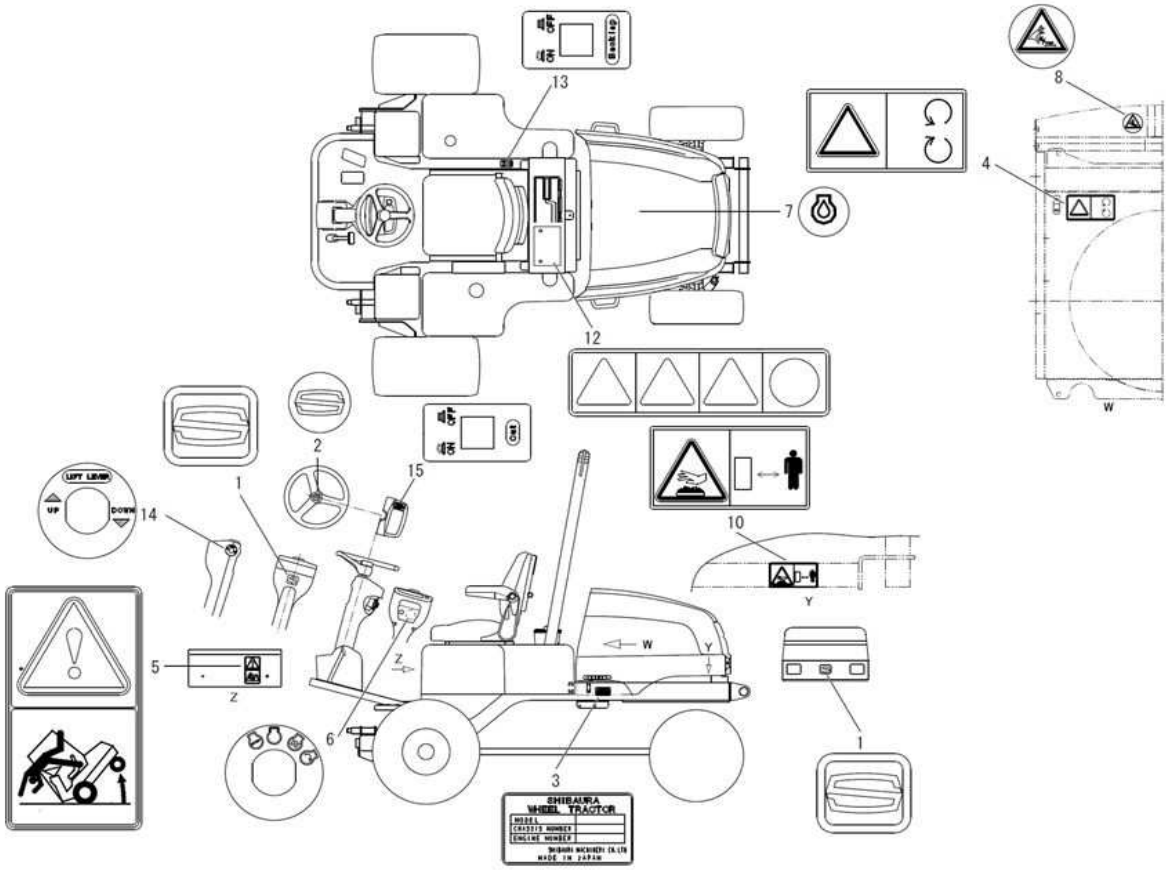

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	39010 1290	NAME PLATE	ネーム プレート : S マーク	2							
2	39010 1100	NAME PLATE	ネーム プレート : ハンドル S マーク	1							
3	*	ID PLATE	ID プレート	1							
4	49099 2470	CAUTION MARK	チュウイ マーク	1							
5	39019 6910	CAUTION PLATE	コーションプレート	1							
6	39019 7720	CAUTION PLATE : KEY	コーションプレート : キー SW	1							
7	39023 0120	INDICATING PLATE	キュウユ シジ マーク : E オイル	1					～ 20217		*(a)
7	39023 0220	INDICATING PLATE	キュウユ シジ マーク : E オイル	1					20218 ～		*(a)
8	49099 2490	CAUTION PLATE	コーションプレート	1							
10	49099 2440	CAUTION PLATE	コーションプレート	1							
12	49099 2480	CAUTION MARK	チュウイ マーク : バッテリ	1							
13	39019 9220	CAUTION PLATE	コーションプレート	1							
14	39019 9210	CAUTION PLATE	コーションプレート	1							
15	39019 9230	CAUTION PLATE	コーションプレート	1							

FIG. 239

コーション プレート， ネーム プレート（国内）
CAUTION PLATE , NAME PLATE (INTERNAL)

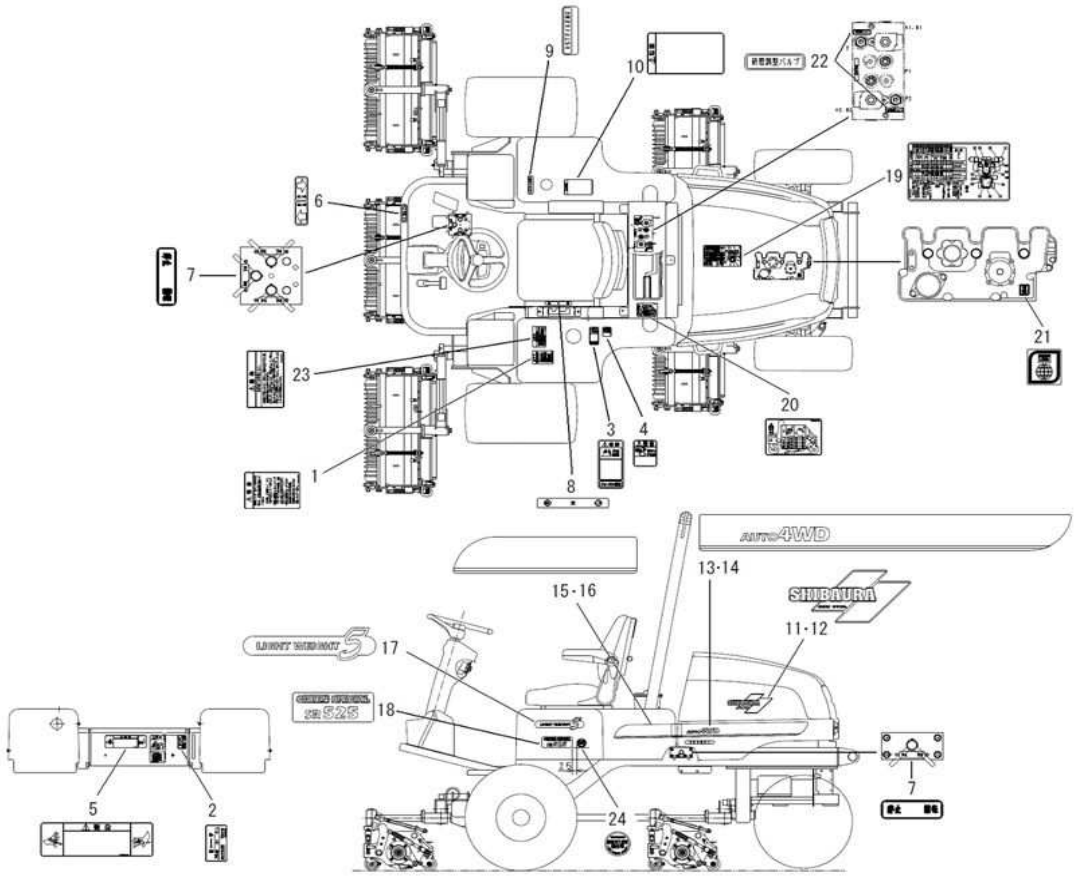

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A9061 0320	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ : ﾎﾝｷ	1							
2	A9061 0330	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ : ﾎﾝｷ	1							
3	39019 6030	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ : ﾈﾝﾘｮｳ	1					～ 20177		＊(b)
3	39019 9690	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ : ﾈﾝﾘｮｳ	1					20178 ～		＊(b)
4	39019 6110	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ : ﾊｲｷ ｶﾞｽ	1							
5	39019 6990	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
6	39017 3660	INDICATING PLATE	ﾍﾝｿｸ ｼｼﾞﾊﾞﾝ	1							
7	A9032 0150	INDICATING MARK	ﾕｱﾂ ｼｼﾞﾏｰｸ	5					～ 20075		＊(a)
8	A9039 0370	INDICATING MARK	ｼｼﾞﾏｰｸ	1							
9	39023 0180	INDICATING PLATE	ｷﾕｳﾕ ｼｼﾞﾏｰｸ	1							
10	39019 6280	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
11	A9011 0170	SHIBAURA MARK :R.H	ｼﾊﾞｳﾗ ﾏｰｸ :R	1							
12	A9011 0160	SHIBAURA MARK :L.H	ｼﾊﾞｳﾗ ﾏｰｸ :L	1							
13	A9019 0130	MARK :L.H	ｿｳｼｮｸ ﾏｰｸ : L	1							
14	A9019 0140	MARK :R.H	ｿｳｼｮｸ ﾏｰｸ : R	1							
15	A9019 0110	MARK :L.H	ｿｳｼｮｸ ﾏｰｸ : L	1							
16	A9019 0120	MARK :R.H	ｿｳｼｮｸ ﾏｰｸ : R	1							
17	A9019 0100	MARK	ｿｳｼｮｸ ﾏｰｸ	2							
18	A9013 0230	MARK	ｷｼｭﾏｰｸ	2							
19	A9039 0360	INDICATING MARK	ｼｼﾞﾏｰｸ	1							
20	A9039 0380	INDICATING MARK	ｼｼﾞﾏｰｸ (ｶﾘﾀｶｻ)	1							
21	19046 3890	MARK SHEET	ﾏｰｸｼｰﾄ	1				F	～ 20177		＊(b)
22	A9032 0160	INDICATING MARK	ﾕｱﾂ ｼｼﾞﾏｰｸ	2							
23	A9061 0360	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
24	39031 4780	NAME PLATE	ﾆﾝﾃｲ ﾊﾞﾝｺﾞｳ ﾌﾟﾚｰﾄ : ﾊｲｶﾞ	1							

FIG. 240

コーション プレート， ネーム プレート（輸出）
CAUTION PLATE , NAME PLATE (EXPORT)

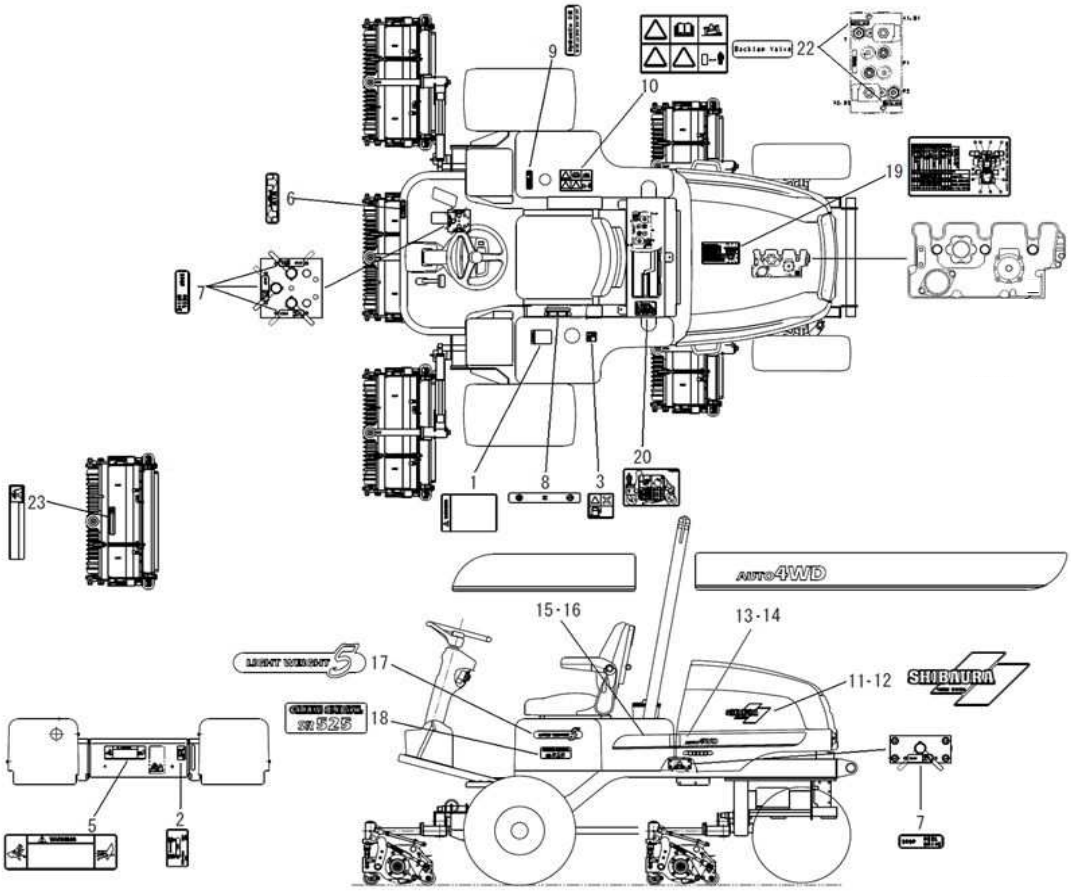

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A9061 0340	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
2	A9061 0350	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
3	49099 2430	CAUTION MARK	ﾁｭｳｲﾏｰｸ	1							
5	39019 9240	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
6	A9039 0390	INDICATING PLATE	ﾍﾝｿｸ ｼｼﾞﾊﾞﾝ	1							
7	A9032 0170	INDICATING MARK	ﾕｱｯ ｼｼﾞﾏｰｸ	5							
8	A9039 0370	INDICATING MARK	ｼｼﾞﾏｰｸ	1							
9	39019 9250	INDICATING PLATE	ｷｭｳﾕ ｼｼﾞﾏｰｸ	1							
10	49099 2450	CAUTION MARK	ﾁｭｳｲﾏｰｸ	1							
11	A9011 0170	SHIBAURA MARK :L.H	ｼﾊﾞｳﾗ ﾏｰｸ L	1							
12	A9011 0160	SHIBAURA MARK :R.H	ｼﾊﾞｳﾗ ﾏｰｸ :R	1							
13	A9019 0130	MARK :L.H	ｿｳｼｮｸ ﾏｰｸ : L	1							
14	A9019 0140	MARK :R.H	ｿｳｼｮｸ ﾏｰｸ : R	1							
15	A9019 0110	MARK :L.H	ｿｳｼｮｸ ﾏｰｸ : L	1							
16	A9019 0120	MARK :R.H	ｿｳｼｮｸ ﾏｰｸ : R	1							
17	A9019 0100	MARK	ｿｳｼｮｸ ﾏｰｸ	2							
18	A9013 0230	MARK	ｷｼｭ ﾏｰｸ	2							
19	A9039 0400	MARK	ｼﾊﾞｳﾗ ﾏｰｸ	1							
20	A9039 0380	INDICATING MARK	ｼｼﾞﾏｰｸ (ｶﾘﾀｶｻ)	1							
21	19046 3890	MARK SHEET	ﾏｰｸｼｰﾄ	1							
22	A9032 0180	INDICATING MARK	ﾕｱｯ ｼｼﾞﾏｰｸ	2							
23	A9063 0020	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ	2							

作業機編
(IMPLEMENT)

FIG. 301 フロント ローラー (S7/S9/S11)
-A FRONT ROLLER (S7/S9/S11)

SR525:～#20202

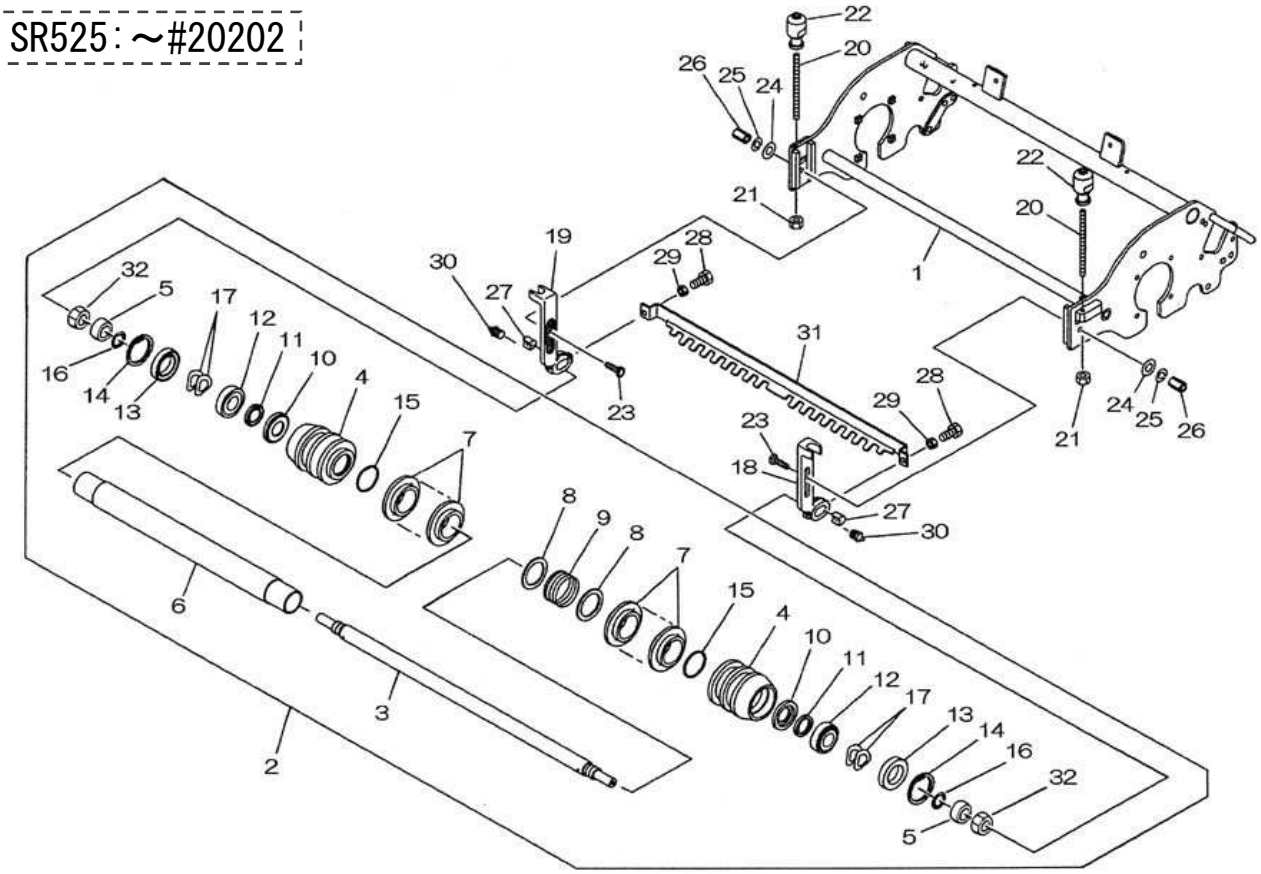

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7410 0940	CUTTER FRAME	ｶｯﾀｰﾌﾚｰﾑ		1						
2	A7201 0342	FRONT ROLLER ASSY	ﾏｴ ﾛｰﾗ ASSY		1						
3	A7246 0331	SHAFT	ｼｬﾌﾄ		1						
4	A7211 0440	ROLLER	ﾛｰﾗ		2					φ80	
5	A9923 1790	COLLAR	ｶﾗｰ		2						
6	A7212 0100	PIPE	ﾊﾟｲﾌﾟ		1						
7	A7211 0430	ROLLER	ﾛｰﾗ		14					φ80	
8	A9923 1410	COLLAR	ｶﾗｰ		2					φ57 x φ43 x t2.3	
9	A9822 0960	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ		1						
10	A7242 0010	BOSS	ｼｰﾙ ｹｰｽ		2						
11	05030 9011	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ		2					φ25 x φ38 x 5	
12	04253 0205	TAPER ROLLER BEAR	ﾃｰﾊﾟ ﾛｰﾗ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ		2					#30205	
13	05020 9121	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ		2					φ35 x φ55 x 11	
14	03650 0055	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ		2					Ch 55	
15	05210 0400	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		2					P40 1A	
16	05240 0250	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		2					S25 1A	
17	A9924 0950	WASHER	ｳｪｰﾌﾞ ﾜｯｼｬ		4						
18	A7216 0880	ROLLER BRACKET	ﾏｴ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ		1						
19	A7216 0890	ROLLER BRACKET	ﾏｴ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ		1						
20	A9943 0300	STUD BOLT :M8	ﾅｶﾞ ﾎﾞﾙﾄ		2					M8	
21	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ		2					M8	
22	A7032 0020	ADJUST KNOB	ﾁｮｳｾﾂ ﾉﾌﾞ		2						
23	A9943 1840	BOLT :M10X30	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ		2						
24	A9924 0200	WASHER	ﾜｯｼｬ		2						
25	02710 0010	ROCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ		2						
26	A9946 0230	NUT :M10	ﾅｯﾄ		2					M10	
27	A9921 0010	SPACER	ｽﾍﾟｰｻ : ﾏｴﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ		2						
28	01070 9076	BOLT :M8X25	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭｰ		2					M8 x 25	
29	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ		2					M8	
30	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		2					1/4-28UNF	
31	A7231 0070	SCRAPER;F	ｽｸﾚｰﾊﾟ ; F		1						OPTION
32	02240 9013	NUT :M20X1.5	ﾅｯﾄ : U		2					M20 x P1.5	

FIG. 301 -B

フロント ローラー (S7/S9/S11)
FRONT ROLLER (S7/S9/S11)

SR525:#20203～

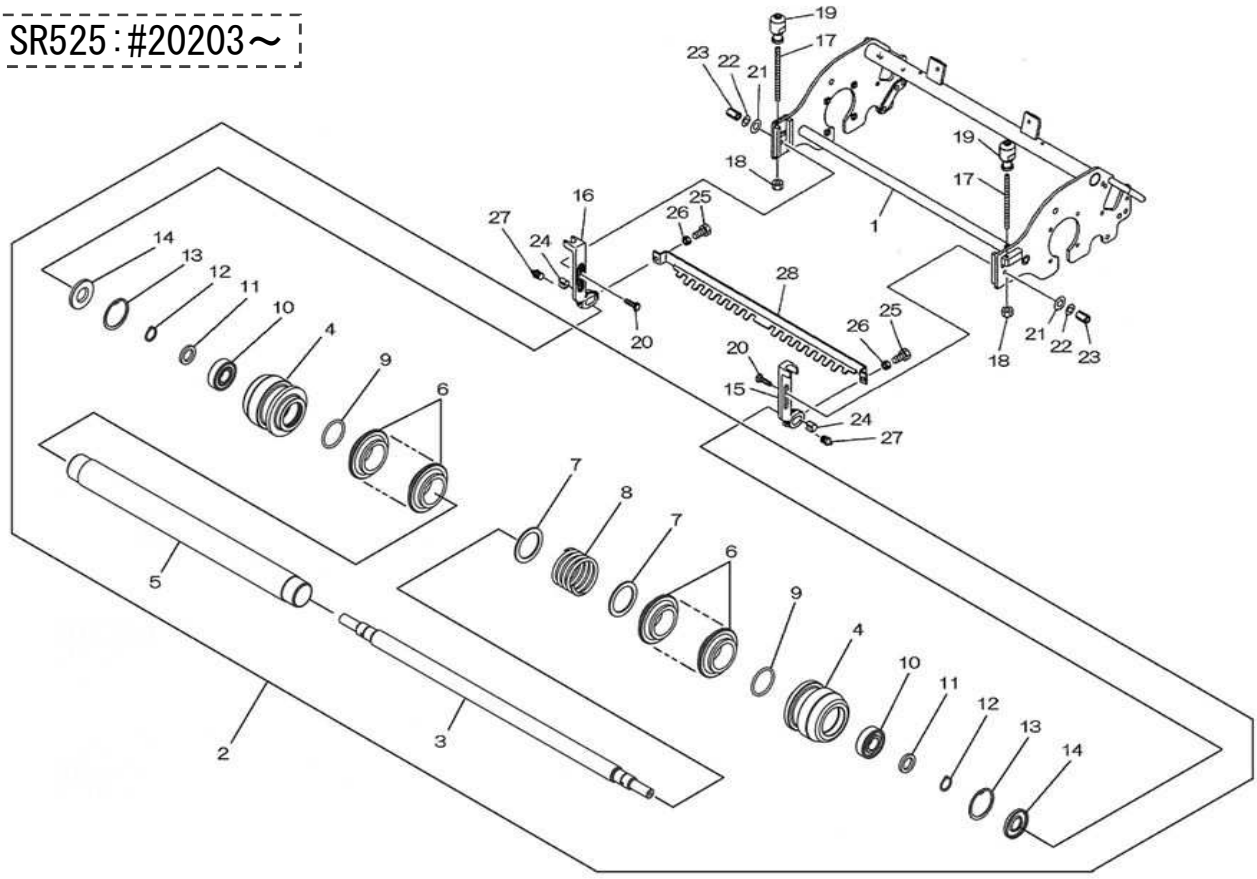

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7410 0940	CUTTER FRAME	ｶｯﾀｰﾌﾚｰﾑ		1						
2	A7201 0540	FRONT ROLLER ASSY	ﾏｴ ﾛｰﾗ ASSY		1					φ80	Inc:3～14
3	A7246 0470	SHAFT	ｼｬﾌﾄ :ﾛｰﾗ		1						
4	A7211 0560	ROLLER	ﾛｰﾗ		2						
5	A7212 0160	PIPE	ﾊﾟｲﾌﾟ :22		1						
6	A7211 0430	ROLLER	ﾛｰﾗ		16						
7	A9923 1410	COLLAR	ｶﾗｰ		2						
8	A9822 0960	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ		1						
9	05210 0400	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		2					P40 1A	
10	04013 6204	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ		2					#6204U	
11	A9923 2040	COLLAR	ｶﾗｰ		2						ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ用
12	03610 0020	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ		2					Cs 20	
13	03650 0047	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ		2					Ch 47	
14	05030 9087	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ		2					φ20 x φ47 x 6	
15	A7216 0880	ROLLER BRACKET	ﾏｴ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ		1						
16	A7216 0890	ROLLER BRACKET	ﾏｴ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ		1						
17	A9943 0300	STUD BOLT :M8	ﾅｶﾞ ﾎﾞﾙﾄ		2					M8	
18	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ		2					M8	
19	A7032 0020	ADJUST KNOB	ﾁｮｳｾﾂ ﾉﾌﾞ		2						
20	A9943 1840	BOLT :M10X30	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ		2						
21	A9924 0200	WASHER	ﾜｯｼｬ		2						
22	02710 0010	ROCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ		2						
23	A9946 0230	NUT :M10	ﾅｯﾄ		2					M10	
24	A9921 0010	SPACER	ｽﾍﾟｰｻ : ﾏｴ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ		2						
25	01070 9076	BOLT :M8X25	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ		2					M8 x 25	
26	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ		2					M8	
27	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		2					1/4-28UNF	
28	A7231 0120	SCRAPER : F22	ｽｸﾚｰﾊﾟ : F22		1						OPTION

FIG. 302

カイテンバ (S7/S9/S11)
REEL BLADE (S7/S9/S11)

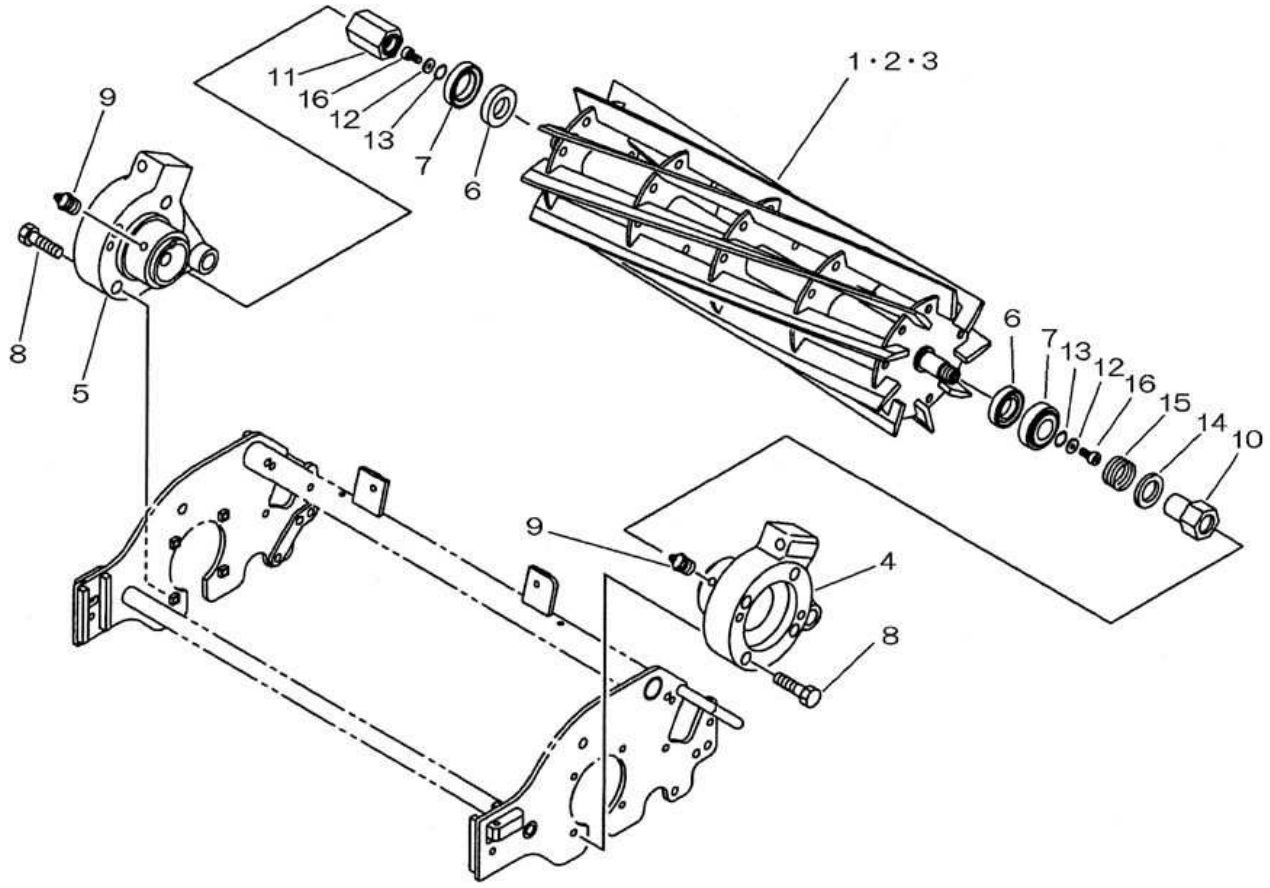

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7015 1140	REEL :22(S7)	ｶｲﾃﾝﾊﾞ : 22 (7)		1						S7
2	A7015 1160	REEL :22(S9)	ｶｲﾃﾝﾊﾞ : 22 (9)		1						S9
3	A7015 1180	REEL :22(S11)	ｶｲﾃﾝﾊﾞ : 22 (11)		1						S11
4	A2226 0801	BEARRING BOX	ｶｯﾀｰ ﾒﾀﾙ ; L		1				～ 20314		＊(a)
4	A2226 0802	BEARRING BOX :L.H	ｶｯﾀｰ ﾒﾀﾙ ; L		1				20315 ～		＊(a)
5	A2226 0821	BEARRING BOX :L.H	ｶｯﾀｰ ﾒﾀﾙ ; R		1				～ 20314		＊(a)
5	A2226 0822	BEARRING BOX :R.H	ｶｯﾀｰ ﾒﾀﾙ ; R		1				20315 ～		＊(a)
6	05020 2325	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ		2					φ25 x φ45 x 10	
7	04253 0205	TAPER ROLLER BEARING	ﾃｰﾊﾟ ﾛｰﾗ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ		2					#30205	
8	01070 9078	BOLT :M8X35	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ		8					M8 x 35	
9	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		2					1/4-28UNF	
10	A2236 0270	COUPLING ;L.H	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ; L		1						
11	A2236 0280	COUPLING ;R.H	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ; R		1						
12	A9924 0870	WASHER	ﾜｯｼｬ		2						
13	03650 0017	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ		2					Ch 17	
14	A9923 1420	COLLAR	ｶﾗｰ ; ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｹ		1						
15	A9822 0950	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ		1						
16	01070 9064	CAP SCREW :M6X16	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ		2					M6 x 16	

FIG. 303

ベッド ナイフ (S7/S9/S11)
BED KNIFE (S7/S9/S11)

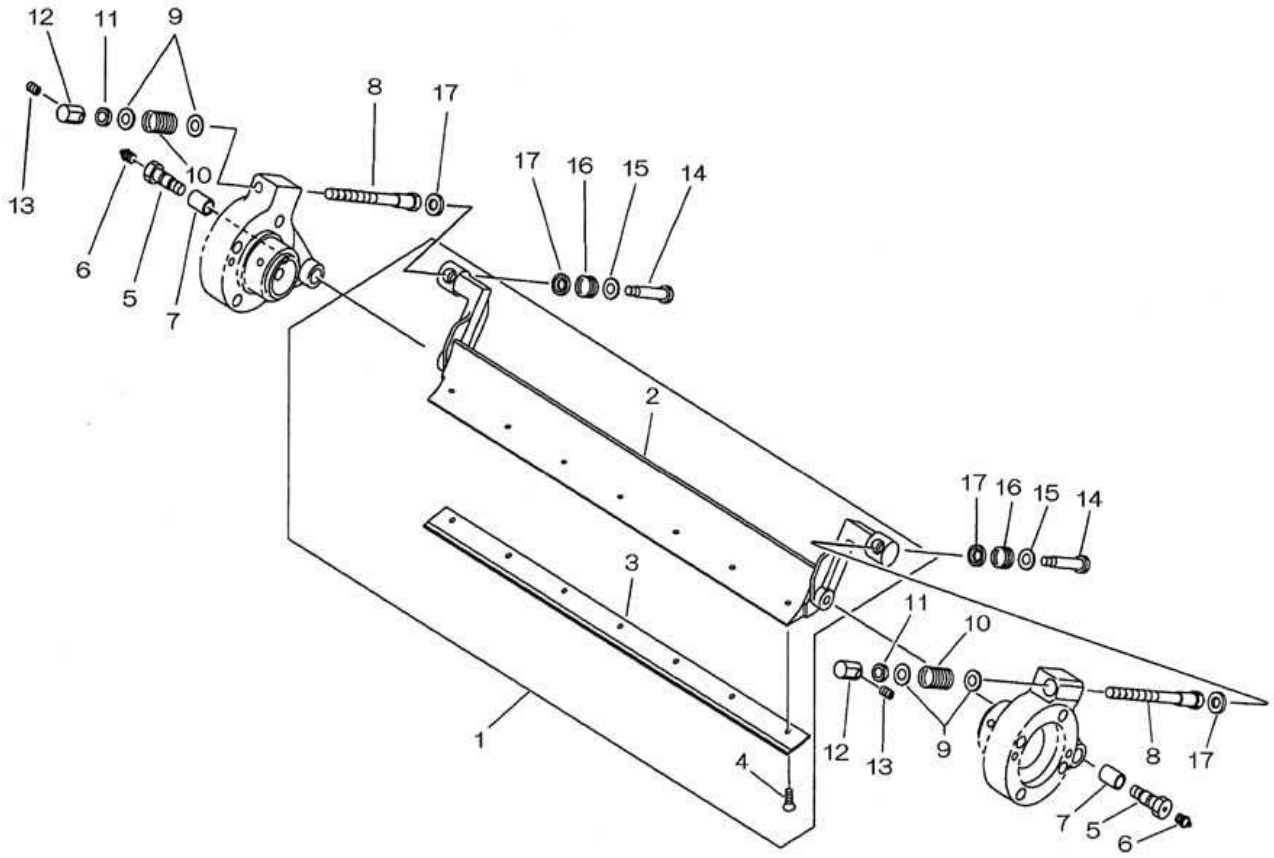

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7001 0990	BRACKET ASSY	ｼﾀﾊﾞ ﾀﾞｲA SSY		1						Inc.2,3(ハイス),4
2	A7011 0290	BRACKET	ｼﾀﾊﾞ ﾀﾞｲ		1						
3	A7043 0171	BLADE	ｼﾀﾊﾞ ; 22 (6.0)		1						ハイス (STEEL)
3	A7043 0320	BLADE	ｼﾀﾊﾞ ; 22 (6.0)		1					全鋼	**OPTION**
4	A9948 0251	SCREW :M8	ｻﾗﾋﾞｽ		7					M8	
5	A9943 1820	BOLT :M12	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ		2					M12	
6	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		2					1/4-28UNF	
7	A9851 0530	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ		2						
8	A7031 0040	ADJUST BOLT	ﾁｮｳｾﾂ ﾎﾞﾙﾄ		2					M12XP1.25-145L	
9	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ		4						
10	A9822 1000	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ		2						
11	02080 0012	NUT :M12X1.25	ｺｶﾞﾀ ﾛｯｶｸ ﾅｯﾄ		2					M12 x P1.25	
12	A7032 0150	ADJUST NUT	ﾁｮｳｾﾂ ﾅｯﾄ		2					M12 x P1.25	
13	01070 9061	BOLT M5X16	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ		2					M5 x 16	
14	A9943 1830	BOLT :M10X1.25-74.5L	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ		2					M10 x P1.25	
15	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ		4						
16	A9822 0970	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ		2						
17	A9923 1230	COLLAR	ｶﾗｰ		4						

FIG. 304 -A

リヤ ローラー (S7/S9/S11)
REAR ROLLER (S7/S9/S11)

SR525 :～#20202

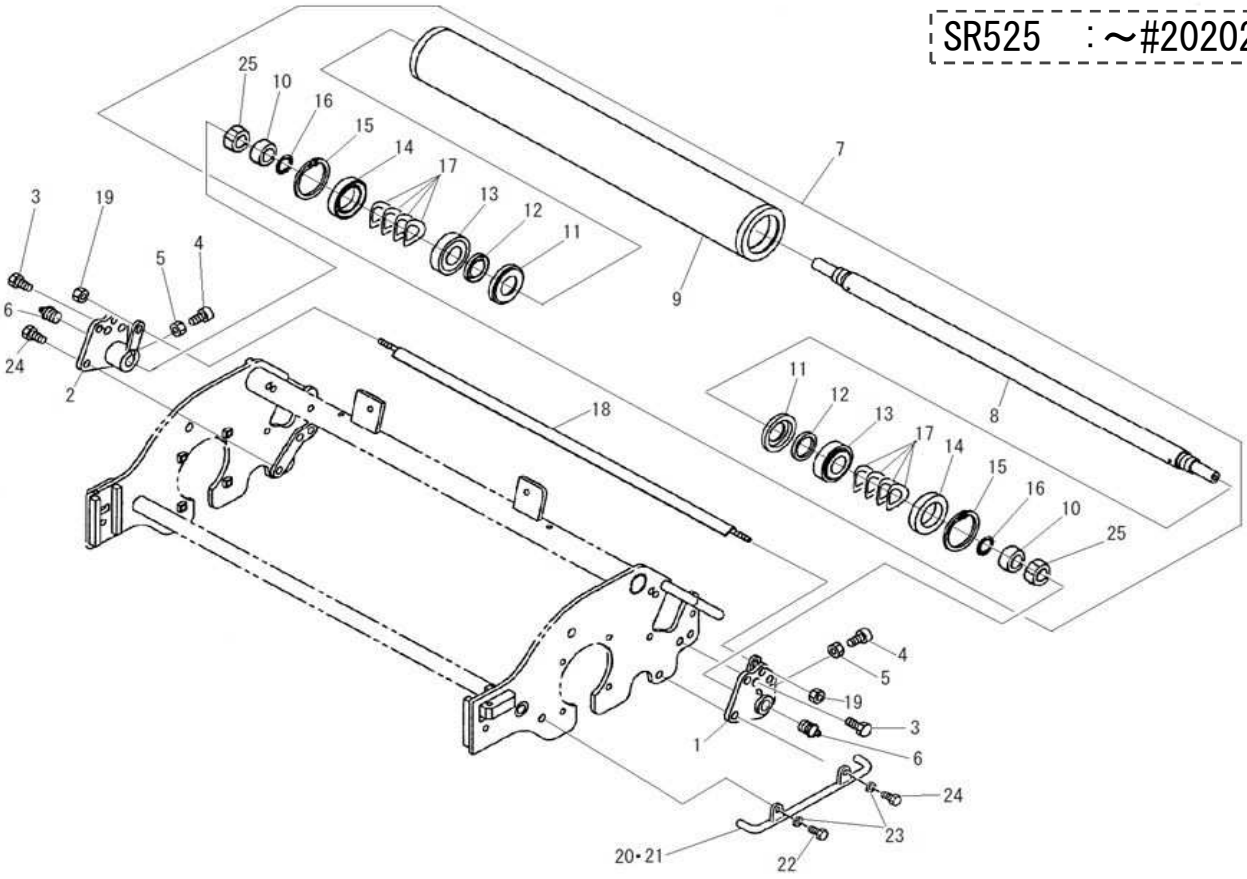

見出番号 KeyNo	部品番号 Parts No	部品名称 Part Name		台当個数 Q'ty ALL	S	W	F	互換性 R/P	適用号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	A7216 0590	REAR BRACKET :L.H	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ : L		1						
2	A7216 0600	REAR BRACKET :R.H	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ : R		1						
3	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ		2					M10 x 20 ws	
4	01070 9074	BOLT :M8X20	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ		2					M8 x 20	
5	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ		2					M8	
6	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		2					1/4-28UNF	
7	A7201 0352	ROLLER ASSY :REAR	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ASSY		1						
8	A7246 0331	SHAFT	ｼｬﾌﾄ		1						
9	A7210 0160	ROLLER	ﾛｰﾗ COMPL		1					φ76.3	
10	A9923 1790	COLLAR	ｶﾗｰ		2						
11	A7242 0010	BOSS	ｼｰﾙ ｹｰｽ		2						
12	05030 9011	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ		2					φ25 x φ38 x 5	
13	04253 0205	TAPER ROLLER BEARING	ﾃｰﾊﾟ ﾛｰﾗ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ		2					#30205	
14	05020 9121	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ		2					φ35 x φ55 x 11	
15	03650 0055	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ		2					Ch 55	
16	05240 0250	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		2					S25 1A	
17	A9924 0950	WASHER	ｳｴｰﾌﾞ ﾜｯｼｬ		8						
18	A7231 0060	SCRAPER ;R.H	ｽｸﾚｰﾊﾟ : R		1						**OPTION**
19	02240 0006	U-NUT :M6	U-ﾅｯﾄ		2					M6 U	**OPTION**
20	A7430 0130	GUARD ;L.H	ｿﾘ : L		1						
21	A7430 0150	GUARD ;R.H	ｿﾘ : R		1						
22	01151 1030	BOLT :M10X30	ﾎﾞﾙﾄ		2					M10 x 20 ws	
23	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ		4						
24	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ		2					M10 x 25 ws	
25	02240 9013	NUT :M20X1.25	ﾅｯﾄ		2					M20 x P1.5 U	

FIG. 304 -B

リヤ ローラー (S7/S9/S11)
REAR ROLLER (S7/S9/S11)

SR525 :#20203～

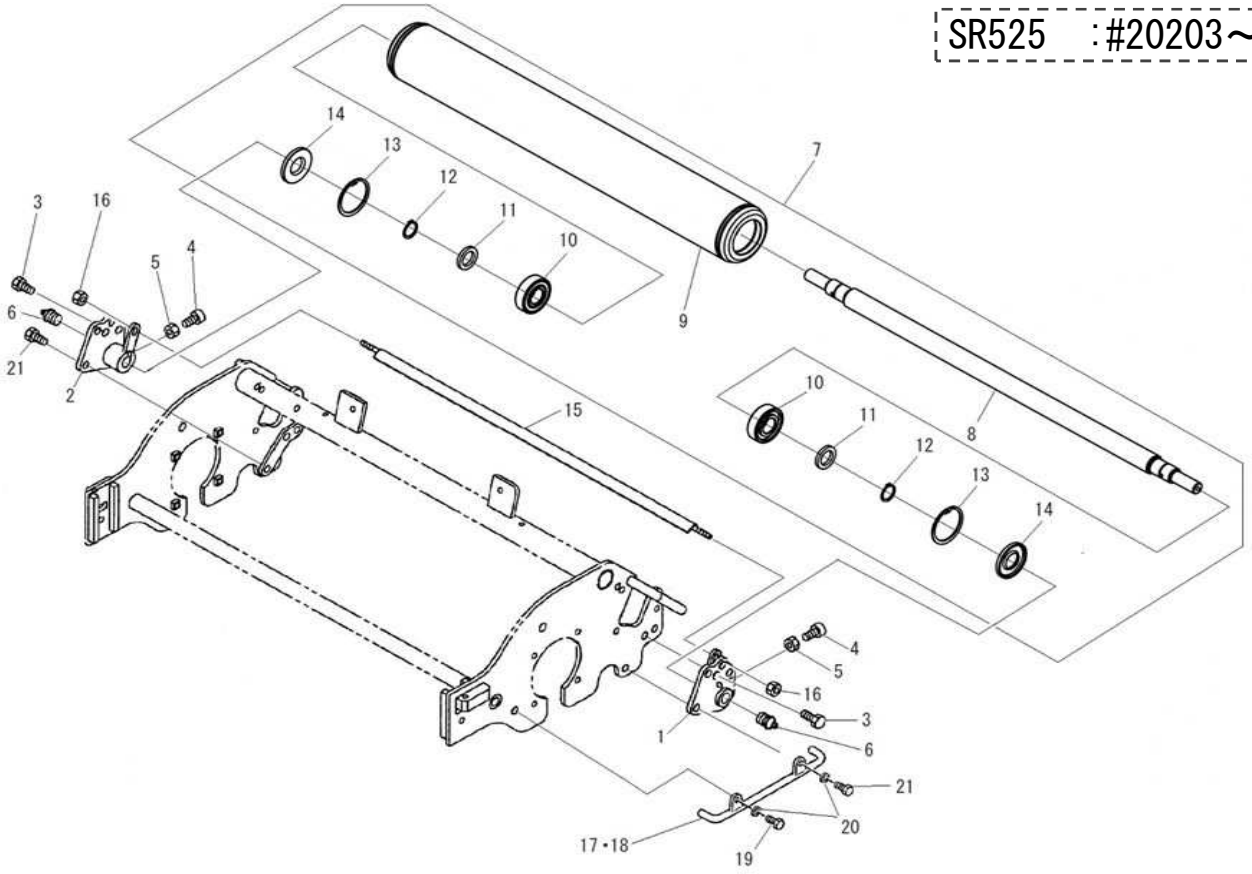

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7216 0590	REAR BRACKET :L.H	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ : L		1						
2	A7216 0600	REAR BRACKET :R.H	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ : R		1						
3	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ		2					M10 x 20 ws	
4	01070 9074	BOLT :M8X20	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ		2					M8 x 20	
5	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ		2					M8	
6	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		2					1/4-28UNF	
7	A7201 0550	ROLLER ASSY :REAR	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ASSY		1					φ76	Inc:8～14
8	A7246 0470	SHAFT	ｼｬﾌﾄ :ﾛｰﾗ		1						
9	A7210 0240	ROLLER	ﾛｰﾗ COMPL		1						
10	04013 6204	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ		2					#6204U	
11	A9923 2040	COLLAR	ｶﾗｰ		2						ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ用
12	03610 0020	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ		2					Cs 20	
13	03650 0047	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ		2					Ch 47	
14	05030 9087	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ		2						
15	A7231 0060	SCRAPER : R	ｽｸﾚｰﾊﾟ : R		1						**OPTION**
16	02240 0006	U-NUT :M6	U-ﾅｯﾄ		2					M6 U	**OPTION**
17	A7430 0130	GUARD : L.H	ｿﾘ : L		1						
18	A7430 0150	GUARD : R.H	ｿﾘ : R		1						
19	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ		2					M10 x 20 ws	
20	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ		4						
21	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ		2					M10 x 25 ws	

FIG. 305

カッター カバー (S7/S9/S11)
CUTTER COVER (S7/S9/S11)

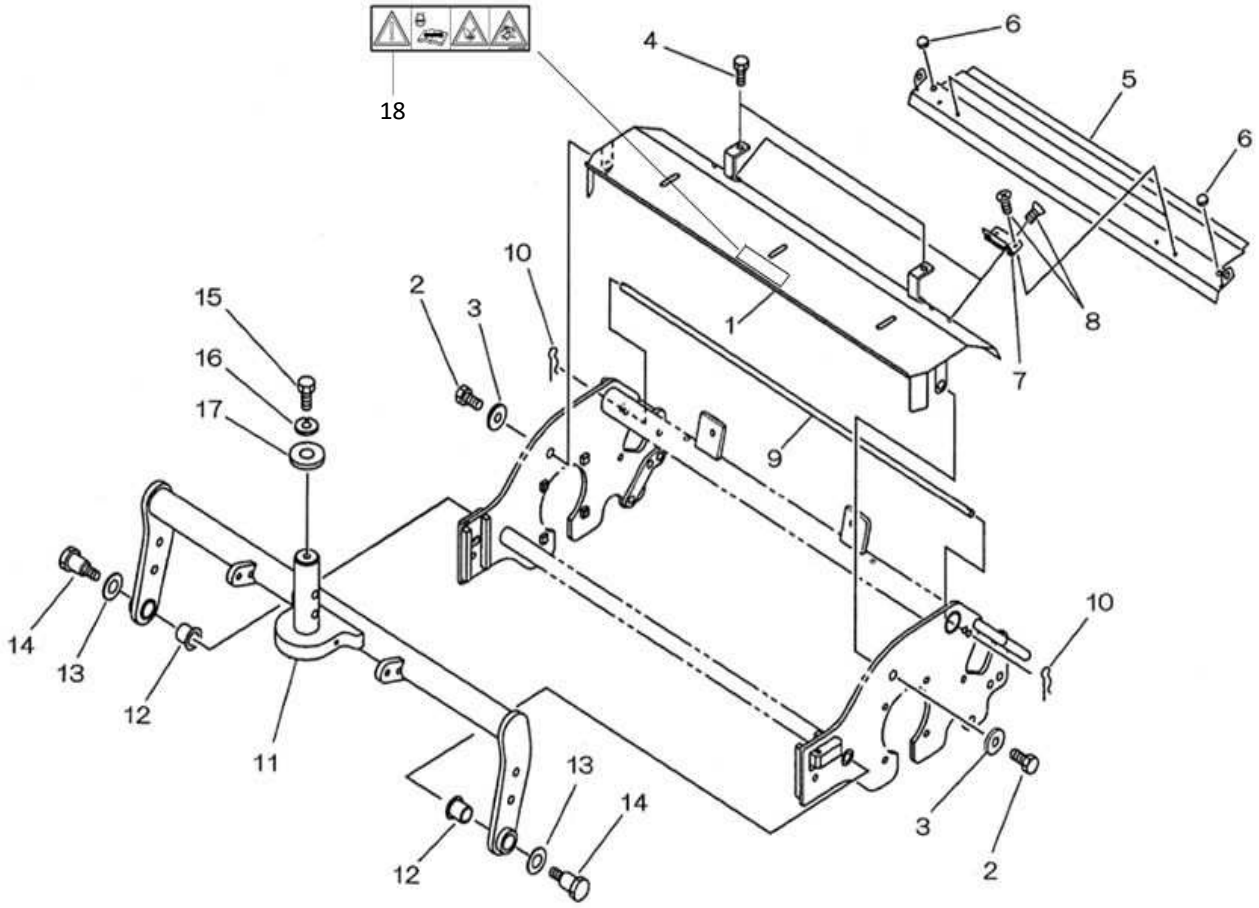

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7425 0620	CUTTER COVER :FRO	ｶｯﾀｰ ｶﾊﾞｰ : F		1						
2	01151 0814	BOLT :M8X14	ﾎﾞﾙﾄ		2				～ 20028	M8 x 14 ws	＊(a)
2	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ		2				20029 ～	M8 x 20 ws	＊(a)
3	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ		2						
4	01115 0612	BOLT :M6X12	ﾎﾞﾙﾄ		2					M6 x 12 ws	
5	A7425 0600	CUTTER COVER :REA	ｶｯﾀｰ ｶﾊﾞｰ : R		1						
6	A9812 0610	RUBBER	ｸｯｼｮﾝ ｺﾞﾑ		2						
7	A9833 0150	HINGE	ﾋﾝｼﾞ		2						
8	01530 0408	SCREW :M4X8	ｽｸﾘｭ		8					M4 x 8	
9	A9932 0080	ROD	ﾛｯﾄﾞ : ｶｯﾀｰ ｶﾊﾞｰ		1						
10	03110 0008	SNAP PIN	ｽﾅｯﾌﾟ ﾋﾟﾝ		2						
11	A7610 0410	DRAW ARM	ﾄﾞﾛｰ ｱｰﾑ		1						
12	A9851 0580	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ		2						
13	A9924 0860	THRUST WASHER	ｽﾗｽﾄ ﾜｯｼｬ		2						
14	A9943 1860	BOLT :M12	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ		2				～ 20214		＊(c)
14	A9943 1861	BOLT :M12	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ		2				20215 ～		＊(c)
15	01013 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ		1					M12 x 25	
16	02710 0012	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ		1						
17	02610 9032	WASHER	ﾜｯｼｬ		1						
18	A9063 0080	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ		1			E	20180 ～		＊(b)

FIG. 306

バケット ASSY (S7/S9/S11)
BUCKET ASSY (S7/S9/S11)

OPTION

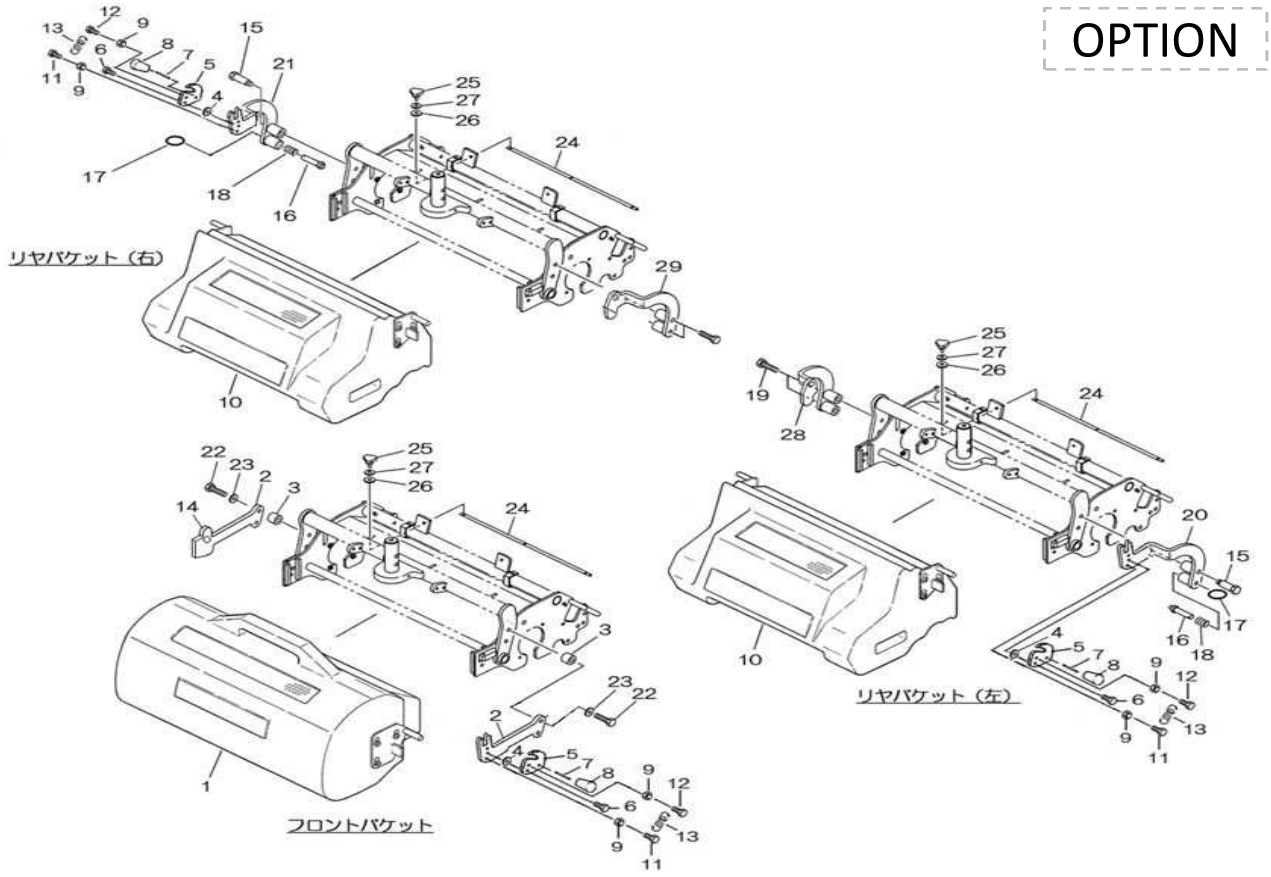

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A8201 0222	BUCKET ASSY :FRON	ﾊﾞｹｯﾄ ASSY : SR525 (F)		3						OP
2	A8227 0250	STAY :FRONT	ﾊﾞｹｯﾄ ｽﾃｰ : F		3						OP
3	A8231 0020	BOSS	ﾎﾞｽ		12						OP
4	A9924 0430	WASHER	ｷｬｯﾌﾟﾖｳ ｻﾗﾊﾞﾈ		5					M12 x 45 ws	OP
5	A8214 0150	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ : ﾌｯｸ		5						OP
6	A9943 2250	BOLT :M6	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ		5						OP
7	03030 0645	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ		5					M6 x 20 ws	OP
8	39818 0910	GRIP	ｸﾞﾘｯﾌﾟ		5						OP
9	02010 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ		10					M6 x 12 ws	OP
10	A8201 0122	BUCKET ASSY REAR	ﾊﾞｹｯﾄ ASSY : REAR		2						OP
11	01011 0625	BOLT :M6X25	ﾎﾞﾙﾄ		5						OP
12	01011 0616	BOLT :M6X16	ﾎﾞﾙﾄ		5						OP
13	A9822 1170	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ		5						OP
14	A8227 0260	STAY :FRONT	ﾊﾞｹｯﾄ ｽﾃｰ : F		3						OP
15	A9943 1900	BOLT :M12	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ		2						OP
16	A9961 0740	PIN	ﾋﾟﾝ		2						OP
17	39821 4870	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ		2						OP
18	A9822 1020	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ		2						OP
19	01151 1255	BOLT :M12X55	ﾎﾞﾙﾄ		4					M12 x 55 ws	OP
20	A8227 0270	STAY :REAR L.H	ﾊﾞｹｯﾄ ｽﾃｰ : RL0		1						OP
21	A8227 0280	STAY :REAR R.H	ﾊﾞｹｯﾄ ｽﾃｰ : RR0		1					M6 x 20 ws	OP
22	01151 1245	BOLT :M12X45	ﾎﾞﾙﾄ		2						OP
23	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ		2					M6 x 12 ws	OP
24	A7437 0330	PLATE	ｼｬﾌｳﾊﾞﾝ		5						OP
25	A9957 0220	KNOB	ﾉﾌﾞ ﾎﾞﾙﾄ		15						OP
26	02610 0006	WASHER	ﾜｯｼｬ		30						OP
27	02710 0006	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ		15						OP
28	A8227 0040	STAY :REAR L.H	ﾊﾞｹｯﾄ ｽﾃｰ : RLI		1						OP
29	A8227 0060	STAY :REAR R.H	ﾊﾞｹｯﾄ ｽﾃｰ : RRI		1						OP

FIG. 307

バケット (S7/S9/S11)
BUCKET (S7/S9/S11)

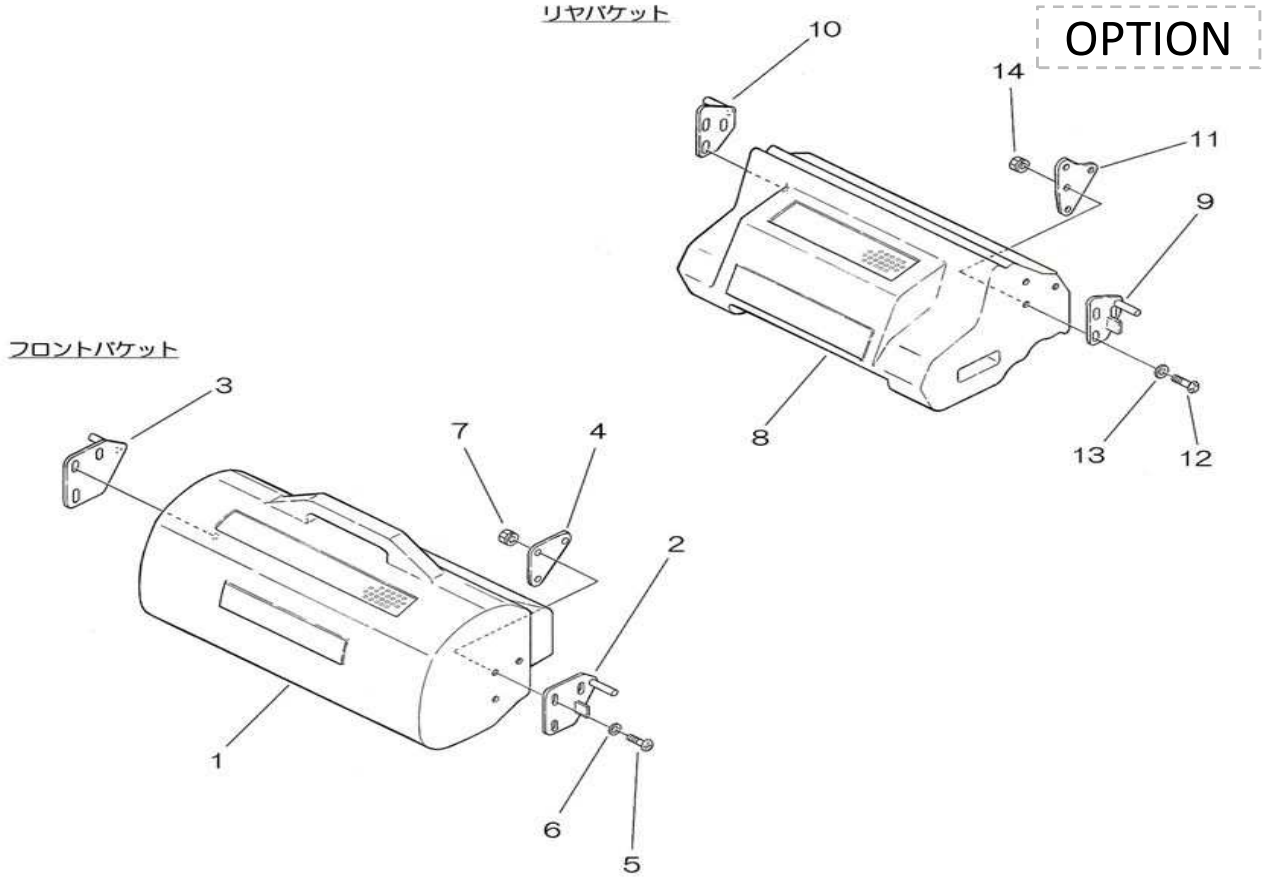

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A8211 0252	BUCKET :FRONT	ﾊﾞｹｯﾄ : F (S)		3						OP
2	A8236 0221	FITTING :L.H	ﾊﾞｹｯﾄ ﾌｯｸ : L		3						OP
3	A8236 0231	FITTING :R.H	ﾊﾞｹｯﾄ ﾌｯｸ : R		3						OP
4	A8237 0030	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ		6						OP
5	01510 0620	SCREW :M6X20	ｽｸﾘｭ		18					M6 x 20	OP
6	02610 0006	WASHER	ﾜｯｼｬ		18						OP
7	02130 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ		18					M6	OP
8	A8211 0172	BUCKET :REAR	ﾊﾞｹｯﾄ : R (SR525) S		2						OP
9	A8236 0202	FITTING :L.H	ﾊﾞｹｯﾄ ｶﾅｸﾞ : L		2						OP
10	A8236 0212	FITTING :R.H	ﾊﾞｹｯﾄ ｶﾅｸﾞ : R		2						OP
11	A8214 0130	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ		2						OP
12	01510 0620	SCREW :M6X20	ｽｸﾘｭ		16					M6 x 20	OP
13	02610 0006	WASHER	ﾜｯｼｬ		16						OP
14	02130 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ		16					M6	OP

FIG. 308

フゾクヒン (S7/S9/S11)
ACCESSORY (S7/S9/S11)

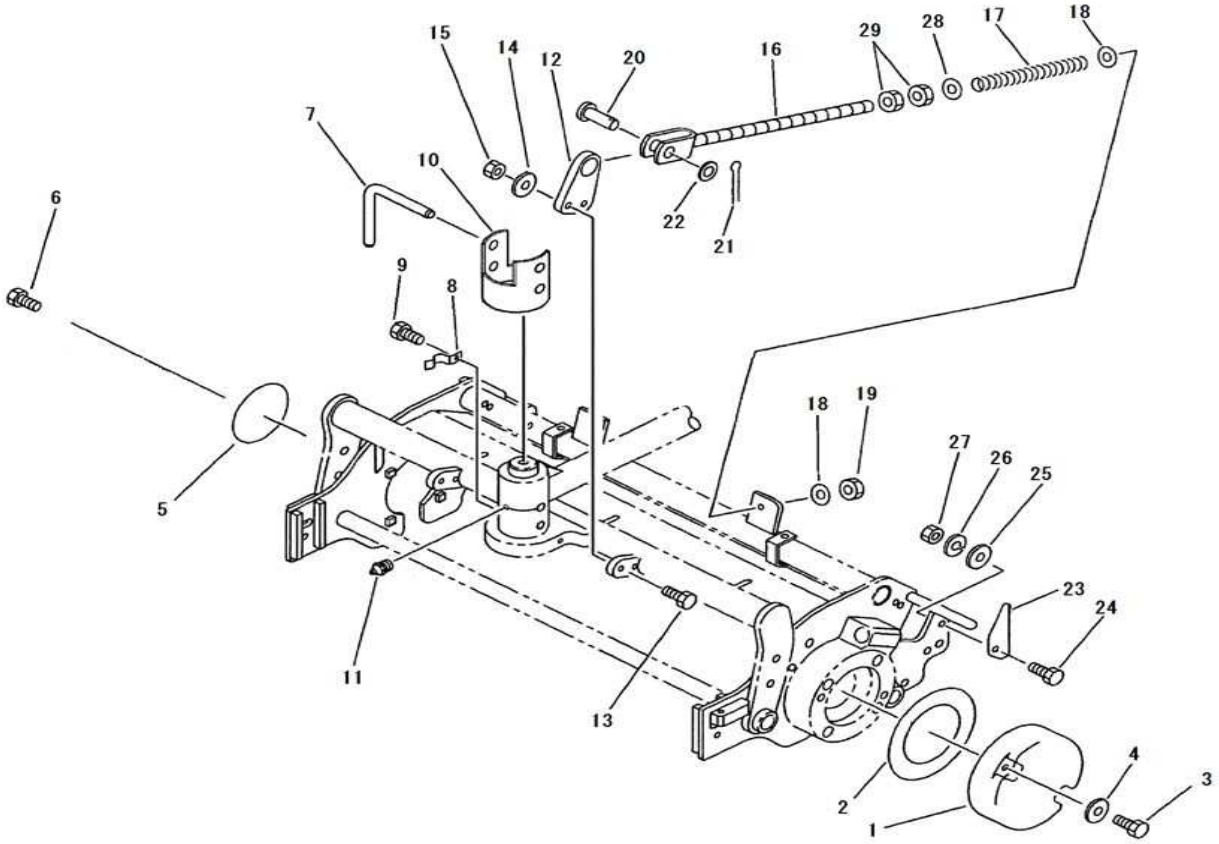

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A6211 0340	WEIGHT	ｳｴｲﾄ		1						
2	A2299 0190	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ (ﾊﾟｯｷﾝ)		1						
3	01151 1040	BOLT :M10X40	ﾎﾞﾙﾄ		2					M8 x 40 ws	
4	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ		2						
5	05210 9141	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ		1					AS568-152	
6	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ		2					M10 x 25 ws	
7	A4442 0051	PIN	ﾋﾟﾝ		1						
8	A9822 0980	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (ｲﾀﾊﾞﾈ)		1						
9	01115 0612	BOLT :M6X12	ﾎﾞﾙﾄ		1					M6 x 12 ws	
10	A7624 0010	COVER	ｶﾊﾞｰ		1						
11	06060 9001	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		1					1/4-28UNF	No.1,No.2 ,No.3 UNIT
12	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ		1					1/4-28UNF,90	No.4 ,No.5 UNIT
12	A7636 0030	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ		1						
13	01031 0830	BOLT :M8X30	ﾎﾞﾙﾄ		2					M8 x 30 ws	
14	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ		2						
15	02150 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ		2					M8	
16	A7620 0280	ROD	ﾛｯﾄﾞ		1						
17	A9822 1240	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ		1						
18	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ		2						
19	02230 0012	U-NUT :M12X1.25	ﾅｯﾄ,U		1					M12 U	
20	03131 1230	PIN	ﾋﾗｱﾀﾏ ﾋﾟﾝ		1					φ12 x 30	
21	03010 3220	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ		1					φ2.5 x 20	
22	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ		1						
23	A7435 0320	BRACKET	ﾕﾆｯﾄ ｽﾄｯﾊﾟ		2						No.4 ,No.5 UNIT
24	01151 0830	BOLT :M8X30	ﾎﾞﾙﾄ		4					M8 x 30 w	No.4 ,No.5 UNIT
25	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ		2						No.4 ,No.5 UNIT
26	02710 0008	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ		2						No.4 ,No.5 UNIT
27	02090 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ		2					M8	No.4 ,No.5 UNIT
28	02610 0016	WASHER	ﾜｯｼｬ		1						
29	02070 0016	NUT :M16	ﾅｯﾄ		2					M16, 3種	

FIG. 309 フロント ローラー (W5/W7/W9)
-A FRONT ROLLER (W5/W7/W9)

SR525 :～#20202

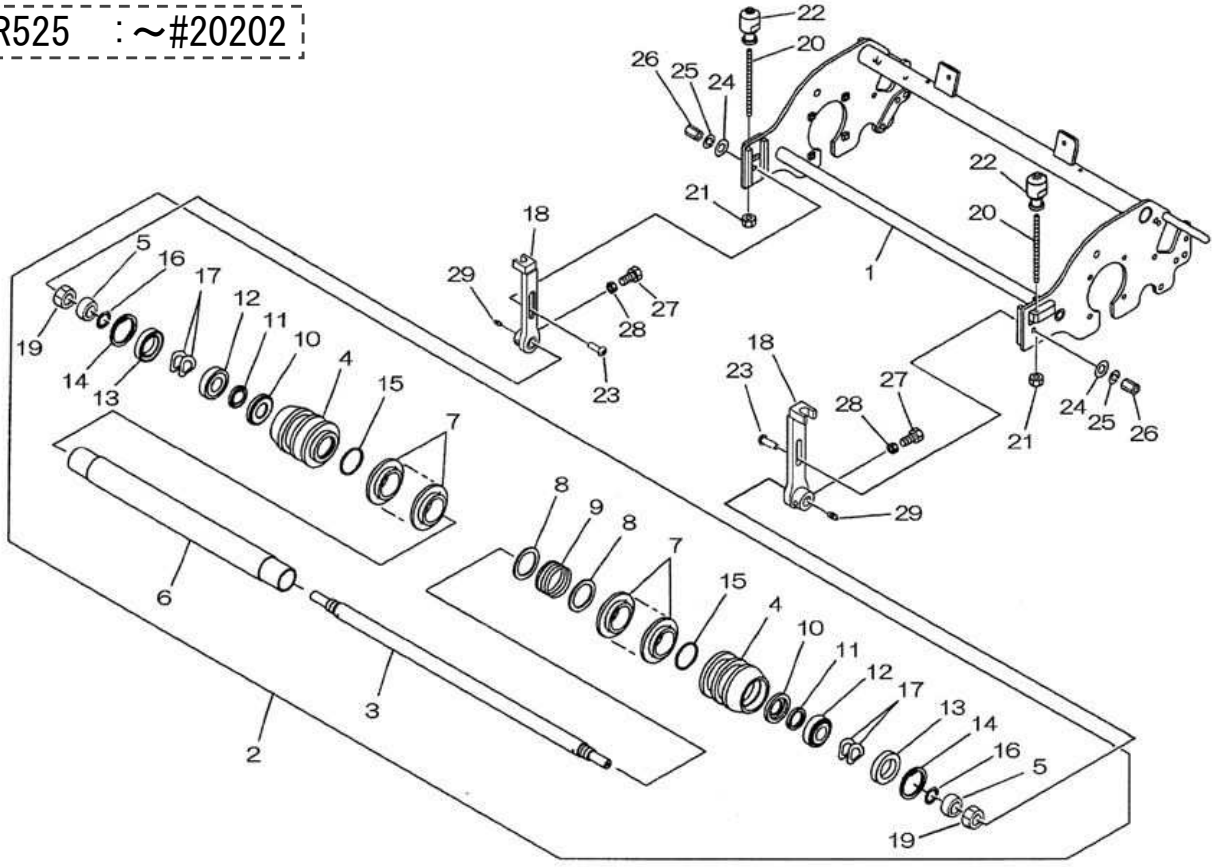

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7410 0980	CUTTER FRAME	ｶｯﾀｰﾌﾚｰﾑ			1					
2	A7201 0372	FRONT ROLLER ASSY	ﾏｴ ﾛｰﾗ ASSY			1					W7, W9
2	A7201 0393	FRONT ROLLER ASSY	ﾏｴ ﾛｰﾗ ASSY			1					W5
3	A7246 0371	SHAFT	ｼｬﾌﾄ			1					
4	A7211 0440	ROLLER	ﾛｰﾗ			2				φ80	W7, W9
4	A7211 0460	ROLLER	ﾛｰﾗ			2				φ100	W5
5	A9923 1790	COLLAR	ｶﾗｰ			2					
6	A7212 0130	PIPE	ﾊﾟｲﾌﾟ			1					
7	A7211 0430	ROLLER	ﾛｰﾗ			18				φ80	
8	A9923 1410	COLLAR	ｶﾗｰ			2				φ57 x φ43 x 2.3	
9	A9822 0960	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ			1					
10	A7242 0010	BOSS	ｼｰﾙ ｹｰｽ			2					
11	05030 9011	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ			2				φ25 x φ38 x 5	
12	04253 0205	TAPER ROLLER BEARING	ﾃｰﾊﾟ ﾛｰﾗ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ			2				#30205	
13	05020 9121	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ			2				φ35 x φ55 x 11	
14	03650 0055	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ			2				Ch 55	
15	05210 0400	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			2				P40 1A	
16	05240 0250	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			2				S25 1A	
17	A9924 0950	WASHER	ｳｪｰﾌﾞ ﾜｯｼｬ			4					
18	A7216 0640	ROLLER BLACKET ;FR	ﾏｴﾛｰﾗﾌﾞﾗｹｯﾄ			2					W7, W9
18	A7216 0660	ROLLER BLACKET ;FR	ﾏｴﾛｰﾗﾌﾞﾗｹｯﾄ			2					W5
19	02240 9013	U-NUT :M20X1.5	U-ﾅｯﾄ			2				M20 x P1.5 U	
20	A9943 0300	STUD BOLT	ﾅｶﾞ ﾎﾞﾙﾄ			2				M8	
21	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ			2				M8	
22	A7032 0201	ADJUST KNOB	ﾁｮｳｾﾂ ﾉﾌﾞ			2					
23	A9943 1840	BOLT :M10X30	ﾀﾞﾝﾂｷﾎﾞﾙﾄ			2				M10 x 30	
24	A9924 0200	WASHER	ﾜｯｼｬ			2					
25	02710 0010	ROCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ			2					
26	A9946 0230	NUT :M10	ﾅｯﾄ			2				M10	
27	01070 9073	BOLT :M8X16	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ			2				M8 x 16	
28	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ			2				M8	
29	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			2				1/4-28UNF	

FIG. 309 フロント ローラー (W5/W7/W9)
-B FRONT ROLLER (W5/W7/W9)

SR525 :#20203～

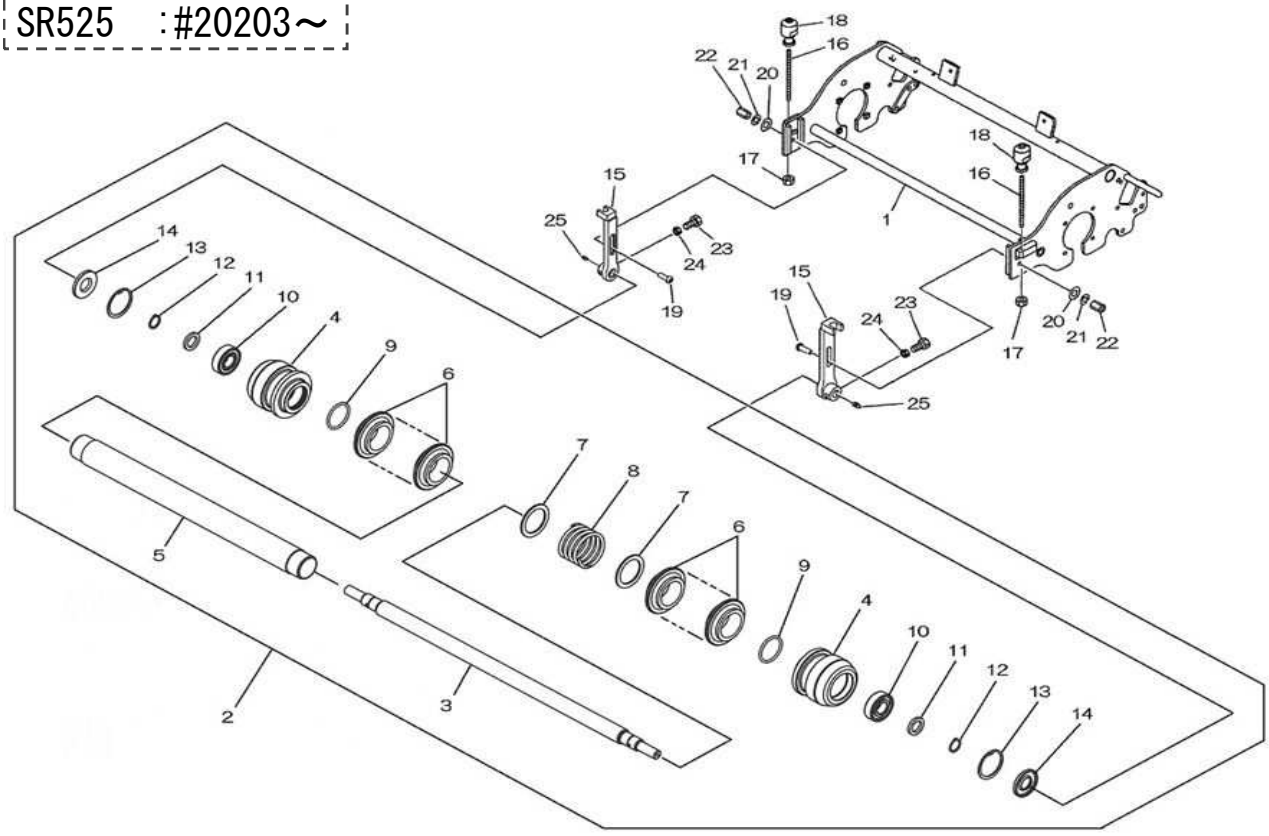

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7410 0980	CUTTER FRAME	ｶﾂﾀｰﾌﾚｰﾑ			1					
2	A7201 0560	FRONT ROLLER ASSY : 26	ﾏｴ ﾛｰﾗ ASSY : 26			1				φ80	W7, W9
2	A7201 0580	FRONT ROLLER ASSY : 26	ﾏｴ ﾛｰﾗ ASSY : 26			1				φ100	W5
3	A7246 0480	SHAFT	ｼｬﾌﾄ ﾛｰﾗ : 26			1					
4	A7211 0560	ROLLER	ﾛｰﾗ			2				φ80	W7, W9
4	A7211 0570	ROLLER	ﾛｰﾗ :ﾗﾌ			2				φ100	W5
5	A7212 0170	PIPE	ﾊﾟｲﾌﾟ :26			1					
6	A7211 0430	ROLLER	ﾛｰﾗ			20					
7	A9923 1410	COLLAR	ｶﾗｰ			2					
8	A9822 0960	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ			1					
9	05210 0400	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			2				P40 1A	
10	04013 6204	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ			2				#6204 U	
11	A9923 2040	COLLAR	ｶﾗｰ			2					ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ用
12	03610 0020	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ			2				Cs20	
13	03650 0047	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ			2				Ch47	
14	05030 9087	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ			2					
15	A7216 0640	ROLLER BLACKET :FR	ﾏｴﾛｰﾗﾌﾞﾗｹｯﾄ			2					W7, W9
15	A7216 0660	ROLLER BLACKET :FR	ﾏｴﾛｰﾗﾌﾞﾗｹｯﾄ			2					W5
16	A9943 0300	STUD BOLT :M8X40	ﾅｶﾞ ﾎﾞﾙﾄ			2				M8	
17	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ			2				M8	
18	A7032 0201	ADJUST KNOB	ﾁｮｳｾﾂ ﾉﾌﾞ			2					
19	A9943 1840	BOLT : M10X30	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ			2					
20	A9924 0200	WASHER	ﾜｯｼｬ			2					
21	02710 0010	ROCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ			2					
22	A9946 0230	NUT :M10	ﾅｯﾄ			2				M10	
23	01070 9076	BOLT :M8X25	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ			2				M8 x 25	
24	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ			2				M8	
25	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			2				1/4-28UNF	

FIG. 310

カイテンバ (W5/W7/W9)
REEL BLADE (W5/W7/W9)

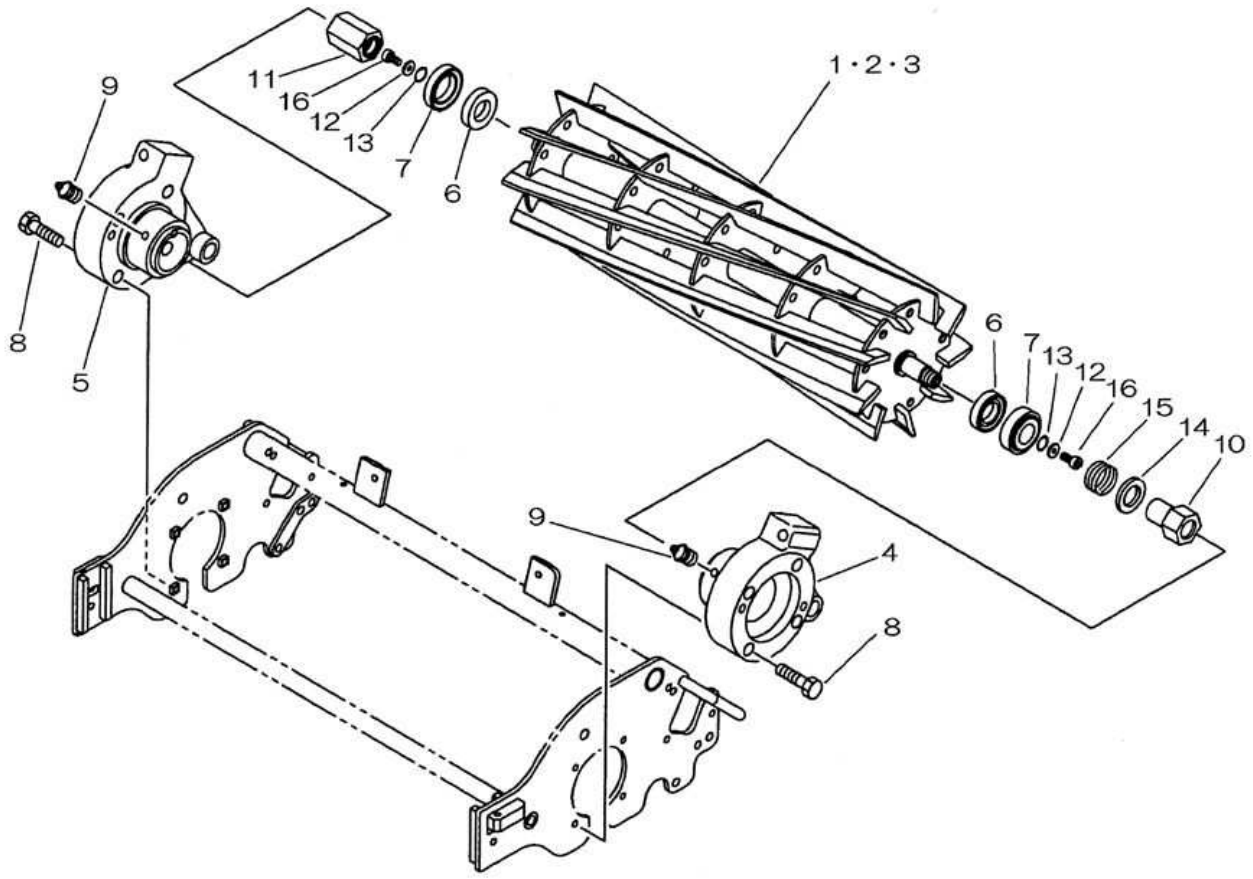

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7015 1280	REEL 26(W5)	ｶｲﾃﾝﾊﾞ : 26 (5)			1					W5
2	A7015 1300	REEL :26(W7)	ｶｲﾃﾝﾊﾞ : 26 (7)			1					W7
3	A7015 1320	REEL :26(W9)	ｶｲﾃﾝﾊﾞ : 26 (9)			1					W9
4	A2226 0801	BEARING BOX :L.H	ｶｯﾀｰ ﾒﾀﾙ : L			1			～ 20314		＊(a)
4	A2226 0802	BEARING BOX :L.H	ｶｯﾀｰ ﾒﾀﾙ : L			1			20315 ～		＊(a)
5	A2226 0821	BEARING BOX :R.H	ｶｯﾀｰ ﾒﾀﾙ : R			1			～ 20314		＊(a)
5	A2226 0822	BEARING BOX :R.H	ｶｯﾀｰ ﾒﾀﾙ : R			1			20315 ～		＊(a)
6	05020 2325	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ			2					
7	04253 0205	TAPER ROLLER BEARING	ﾃｰﾊﾟ ﾛｰﾗ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ			2				#30205	
8	01070 9078	BOLT :M8X35	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ			8				M8 x 35	
9	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			2				1/4-28UNF	
10	A2236 0270	COUPLING :L.H	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ : L			1					
11	A2236 0280	COUPLING :R.H	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ : R			1					
12	A9924 0870	WASHER	ﾜｯｼｬ			2					
13	03650 0017	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ			2				Ch 17	
14	A9923 1420	COLLAR	ｶﾗｰ : ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｹ			1					
15	A9822 0950	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ			1					
16	01070 9064	CAP SCREW :M6X16	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ			2				M6 x 16	

FIG. 311

ベッド ナイフ (W5/W7/W9)
BED KNIFE (W5/W7/W9)

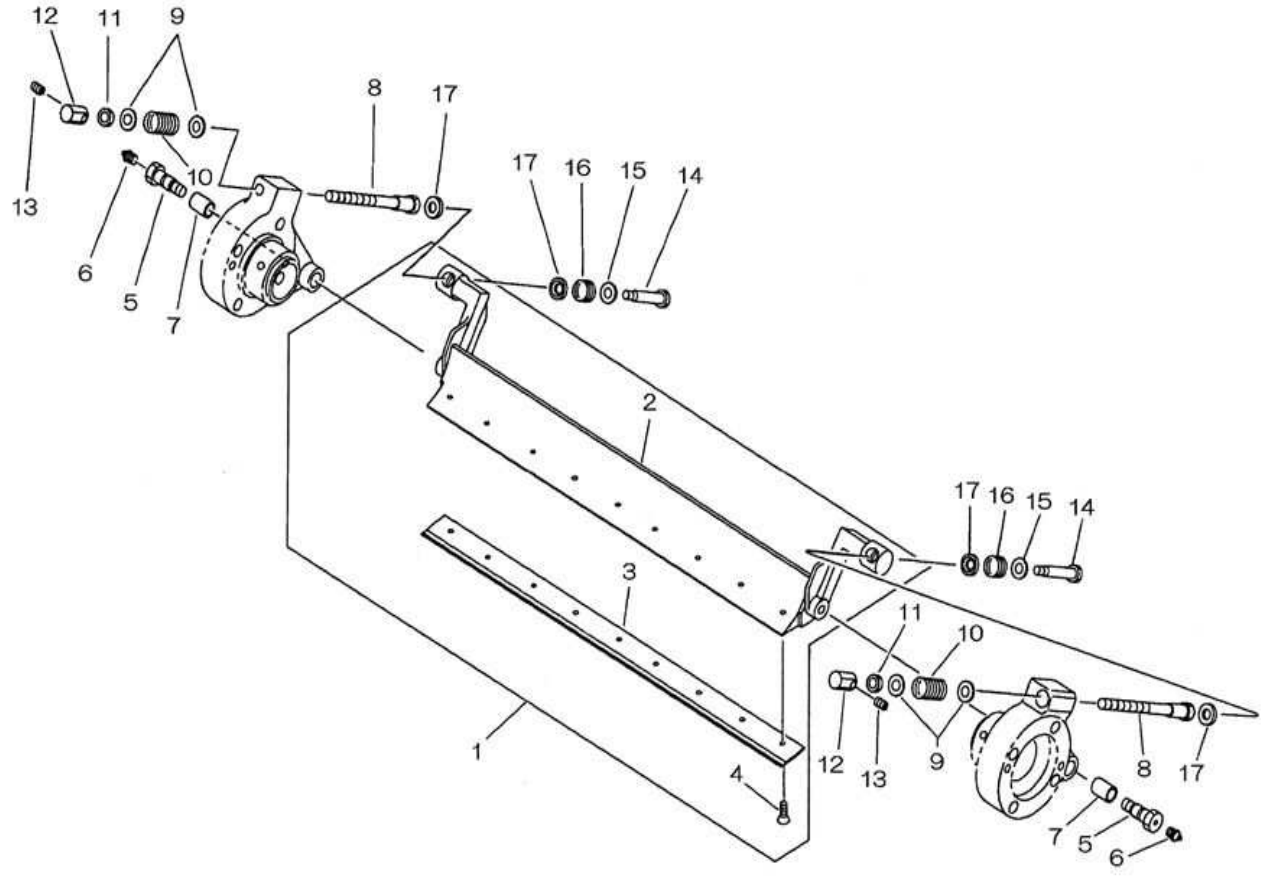

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7001 0501	BRACKET ASSY	ｼﾀﾊﾞﾀﾞｲ ASSY : SR525W FW			1					W7, W9
1	A7001 0521	BRACKET ASSY	ｼﾀﾊﾞﾀﾞｲ ASSY : SR525W ﾗﾌ			1					W5
2	A7011 0310	BRACKET	ｼﾀﾊﾞﾀﾞｲ			1					
3	A7043 0151	BLADE :26(6.0)	ｼﾀﾊﾞ : 6.0			1					W7, W9
3	A7043 0191	BLADE :26(8.0)	ｼﾀﾊﾞ : 8.0			1					W5
4	A9948 0251	SCREW :M8	ｻﾗﾋﾞｽ			9				M8	
5	A9943 1820	BOLT :M12	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ			2					
6	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			2				1/4-28UNF	
7	A9851 0530	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ			2					
8	A7031 0040	ADJUST BOLT	ﾁｮｳｾﾂ ﾎﾞﾙﾄ			2				M12X1.254-145L	
9	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ			4					
10	A9822 1000	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ			2					
11	02080 0012	NUT :M12X1.25	ｺｶﾞﾀ ﾛｯｶｸ ﾅｯﾄ			2				M12	
12	A7032 0150	ADJUST NUT	ﾁｮｳｾﾂ ﾅｯﾄ			2					
13	01070 9061	BOLT :M5X16	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ			2				M5 x 16	
14	A9943 1830	BOLT :M10X1.25	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ			2					
15	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ			4					
16	A9822 0970	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ			2					
17	A9923 1230	COLLAR	ｽﾗｰ			4					

FIG. 312 -A

リヤ ローラー (W5/W7/W9)
REAR ROLLER (W5/W7/W9)

SR525 :～#20202

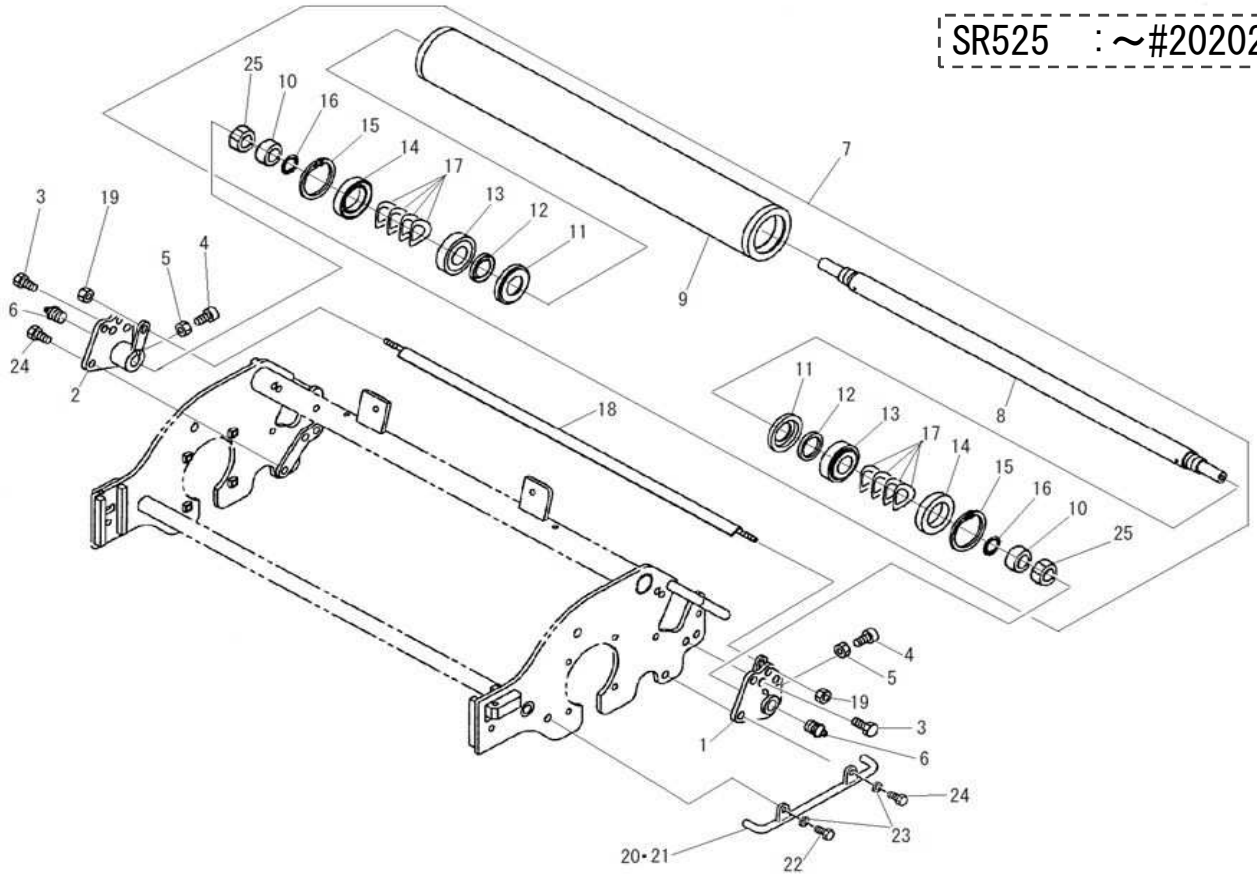

見出番号 KeyNo	部品番号 Parts No	部品名称 Part Name		台当個数 Q'ty ALL	S	W	F	互換性 R/P	適用号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	A7216 0670	REAR BRACKET :L.H	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ : L			1					W7, W9
1	A7216 0690	REAR BRACKET :L.H	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ : L			1					W5
2	A7216 0680	REAR BRACKET :R.H	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ : R			1					W7, W9
2	A7216 0700	REAR BRACKET :R.H	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ : R			1					W5
3	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ			2				M10 x 20 ws	
4	01070 9073	BOLT :M8X20	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ			2				M8 x 20	
5	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ			2				M8	
6	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			2				1/4-28UNF	
7	A7201 0382	REAR ROLLER ASSY	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ASSY			1					
8	A7246 0371	SHAFT	ｼｬﾌﾄ			1					
9	A7210 0190	ROLLER	ﾛｰﾗ COMPL			1				φ76.3	
10	A9923 1790	COLLAR	ｶﾗｰ			2					
11	A7242 0010	BOSS	ｼｰﾙ ｹｰｽ			2					
12	05030 9011	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ			2				φ25 x φ38 x 5	
13	04253 0205	TAPER ROLLER BEARING	ﾃｰﾊﾟ ﾛｰﾗ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ			2				#30205	
14	05020 9121	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ			2				φ35 x φ55 x 11	
15	03650 0055	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ			2				Ch 55	
16	05240 0250	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			2				S25 1A	
17	A9924 0950	WASHER	ｳｴｰﾌﾞ ﾜｯｼｬ			8					
18	A7230 0080	SCRAPERR	ｽｸﾚｰﾊﾟ : R			1					OP
19	02240 0006	U-NUT :M6	U-ﾅｯﾄ			2				M6 U	OP
20	A7430 0130	GUARD : L.H	ｿﾘ : L			1					W7, W9
20	A7430 0170	GUARD : L.H	ｿﾘ : L			1					W5
21	A7430 0150	GUARD : R..H	ｿﾘ : R			1					W7, W9
21	A7430 0190	GUARD : R.H	ｿﾘ : R			1					W5
22	01151 1030	BOLT :M10X30	ﾎﾞﾙﾄ			2				M10 x 30 ws	
23	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ			4					
24	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ			2				M10 x 25 ws	
25	02240 9013	NUT :M20X1.5	ﾅｯﾄ			2				M20 x P1.5 U	

FIG. 312
-B

リヤ ローラー (W5/W7/W9)
REAR ROLLER (W5/W7/W9)

SR525 :#20203～

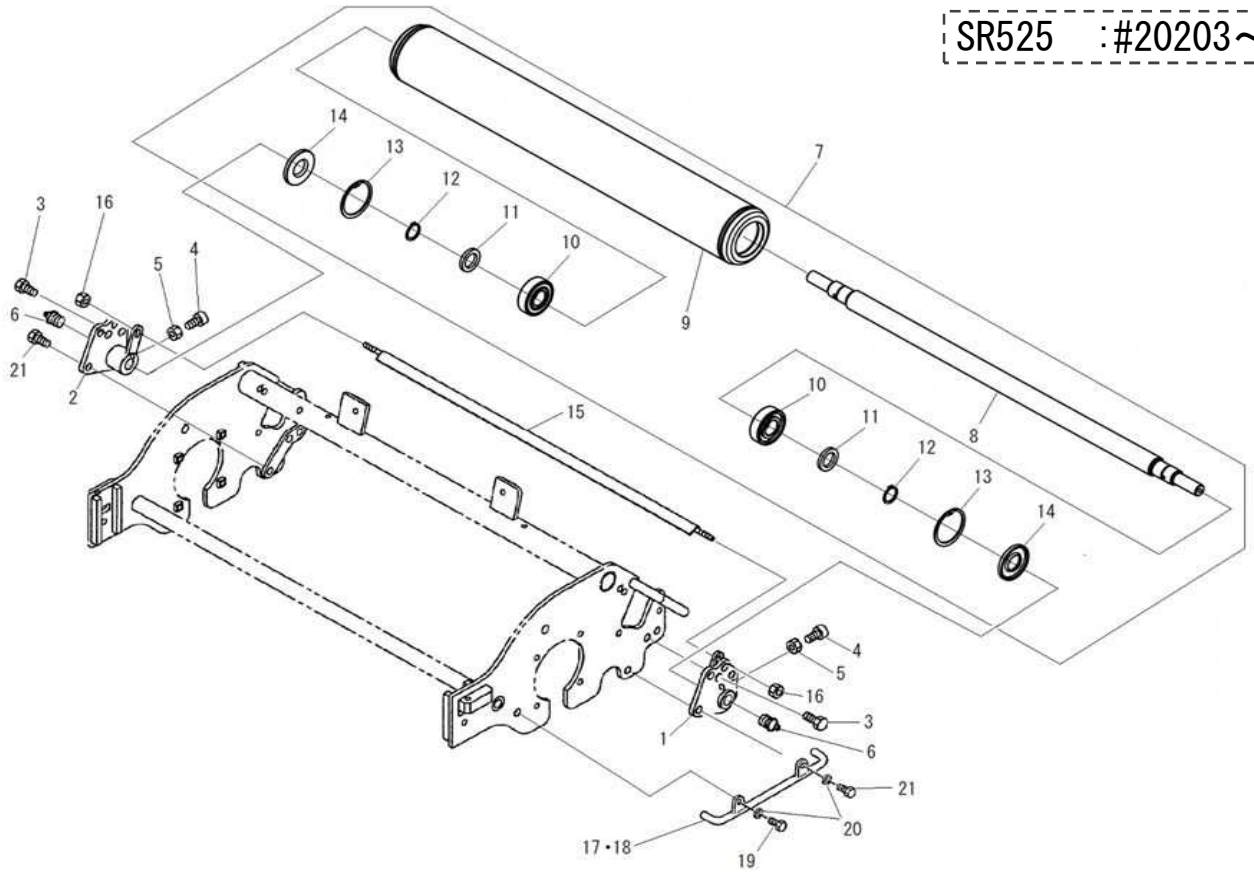

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7216 0670	REAR BRACKET :L.H	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ : L			1					W7, W9
1	A7216 0690	REAR BRACKET :L.H	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ : L			1					W5
2	A7216 0680	REAR BRACKET :R.H	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ : R			1					W7, W9
2	A7216 0700	REAR BRACKET :R.H	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ : R			1					W5
3	01151 1020	BOLT :M10X20	ﾎﾞﾙﾄ			2				M10 x 20 ws	
4	01070 9074	BOLT :M8X20	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ			2				M8 x 20	
5	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ			2				M8	
6	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			2				1/4-28UNF	
7	A7201 0570	REAR ROLLER ASSY : 26	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ASSY : 26			1					Inc:8～14
8	A7246 0480	SHAFT	ｼｬﾌﾄ :ﾛｰﾗ			1					
9	A7210 0250	ROLLER	ﾛｰﾗ COMPL			1				φ76.3	
10	04013 6204	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ			2				#6204U	
11	A9923 2040	COLLAR	ｶﾗｰ : ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ用			2				φ30 x φ20 x 4	
12	03610 0020	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ			2				Cs 20	
13	03650 0047	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ			2				Ch 47	
14	05030 9087	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ			2				φ20xφ47x6	
15	A7231 0080	SCRAPER : R	ｽｸﾚｰﾊﾟ : R			1					OP
16	02240 0006	U-NUT :M6	U-ﾅｯﾄ			2				M6 U	OP
17	A7430 0130	GUARD : L.H	ｿﾘ : L			1					W7, W9
17	A7430 0170	GUARD : L.H	ｿﾘ : L			1					W5
18	A7430 0150	GUARD : R.H	ｿﾘ : R			1					W7, W9
18	A7430 0190	GUARD : R.H	ｿﾘ : R			1					W5
19	01151 1030	BOLT :M10X30	ﾎﾞﾙﾄ			2				M10 x 30 ws	
20	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ			4					
21	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ			2				M10 x 25 ws	

FIG. 313

カッター カバー (W5/W7/W9)
CUTTER COVER (W5/W7/W9)

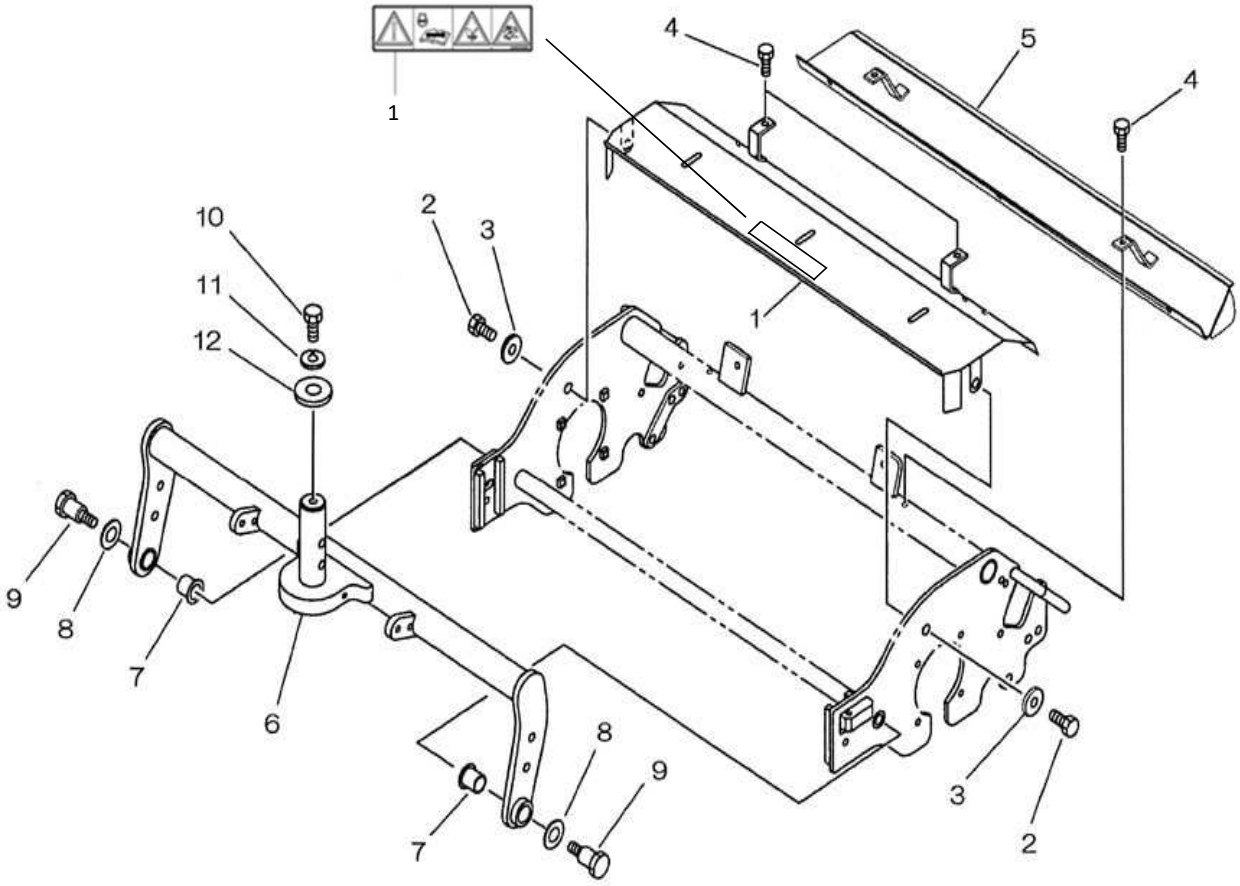

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7425 0700	CUTTER COVER :FRO	ｶｯﾀｰ ｶﾊﾞｰ : F			1					
2	01151 0814	BOLT :M8X14	ﾎﾞﾙﾄ			2			～ 20028	M8 x 14 ws	＊(a)
2	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ			2			20029 ～	M8 x 20 ws	＊(a)
3	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ			2					
4	01115 0612	BOLT :M6X12	ﾎﾞﾙﾄ			4				M6 x 12 ws	
5	A7425 0720	CUTTER COVER :REA	ｶｯﾀｰ ｶﾊﾞｰ : R			1					
6	A7610 0440	DRAW ARM	ﾄﾞﾛｰｱｰﾑ			1					
7	A9851 0580	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ			2					
8	A9924 0860	THRUST WASHER	ｽﾗｽﾄ ﾜｯｼｬ			2					
9	A9943 1860	BOLT :M12	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ			2			～ 20214		＊(c)
9	A9943 1861	BOLT :M12	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ			2			20215 ～		＊(c)
10	01013 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ			1				M12 x 25	
11	02710 0012	LOCK WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ			1					
12	02610 9032	WASHER	ﾜｯｼｬ			1					
13	A9063 0080	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ			1		E	20180 ～		＊(b)

FIG. 314

フゾクヒン (W5/W7/W9)
ACCESSORY (W5/W7/W9)

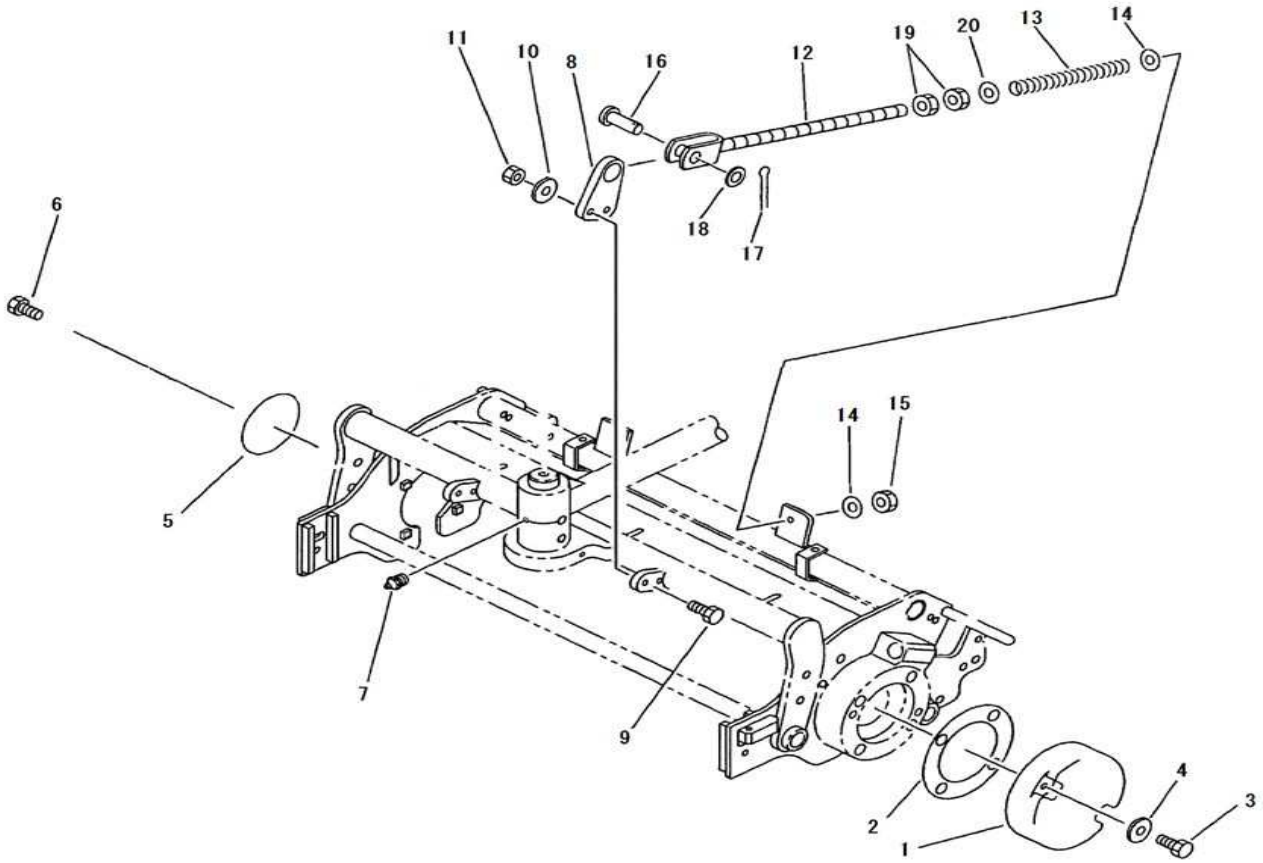

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A6211 0340	WEIGHT	ｳｴｲﾄ			1					
2	A2299 0190	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ (ﾊﾟｯｷﾝ)			1					
3	01151 1040	BOLT :M10X40	ﾎﾞﾙﾄ			2				M8 x 40 ws	
4	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ			2					
5	05210 9141	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ			1				AS568-152	
6	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ			2				M10 x 25 ws	
7	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			1				1/4-28UNF	No.1,No.2 ,No.3 UNIT
7	06060 9006	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ			1				1/4-28UNF,90	No.4 ,No.5 UNIT
8	A7636 0030	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ			1					
9	01031 0830	BOLT :M8X30	ﾎﾞﾙﾄ			2				M8 x 30 ws	
10	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ			2					
11	02150 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ			2				M8	
12	A7620 0280	ROD	ﾛｯﾄﾞ			1					
13	A9822 1240	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ			1					
14	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ			2					
15	02230 0012	U-NUT :M12	ﾅｯﾄ : U			1				M12 U	
16	03131 1230	PIN	ﾋﾗｱﾀﾏ ﾋﾟﾝ			1				φ12 x 30	
17	03010 3220	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ			1					
18	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ			1					
19	02070 0016	NUT :M16	ﾅｯﾄ			2				M16 3種	
20	02610 0016	WASHER	ﾜｯｼｬ			1					

FIG. 315

カイテンバ , カッター フレーム (F7/FD7)
REEL BLADE , CUTTER FRAME (F7/FD7)

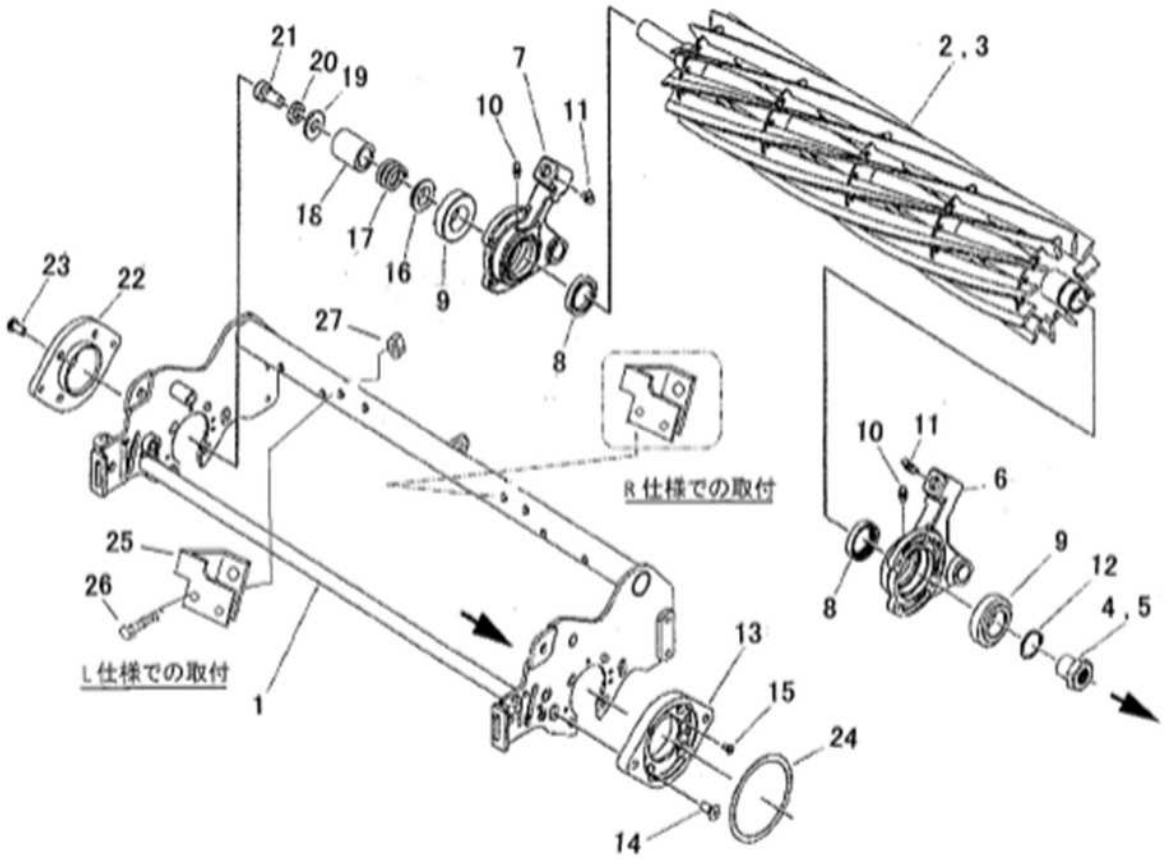

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7410 1051	CUTTER FRAME	ｶｯﾀｰ ﾌﾚｰﾑ				1		～ 20179		＊(c)
1	A7410 1410	CUTTER FRAME	ｶｯﾀｰ ﾌﾚｰﾑ				1		20180 ～		＊(c)
2	A7015 1360	REEL : L7	ｶｲﾃﾝﾊﾞ : L7				1			φ5inch, 7BLADE	No.2, No.4 UNIT
3	A7015 1380	REEL : R7	ｶｲﾃﾝﾊﾞ : R7				1			φ5inch, 7BLADE	No.1, No.3, No.5 UNIT
4	A2236 0300	COUPLING :L.H	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ : L				1				No.2, No.4 UNIT
5	A2236 0310	COUPLING :R.H	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ : R				1				No.1, No.3, No.5 UNIT
6	A2226 0950	BEARRING BOX :L.H	ｶｯﾀ ﾒﾀﾙ : L				1		～ 20064		＊(a)
6	A2226 0951	BEARRING BOX :L.H	ｶｯﾀ ﾒﾀﾙ : L				1		20065 ～		＊(a)
7	A2226 0970	BEARRING BOX :R.H	ｶｯﾀ ﾒﾀﾙ : R				1		～ 20064		＊(a)
7	A2226 0971	BEARRING BOX :R.H	ｶｯﾀ ﾒﾀﾙ : R				1		20065 ～		＊(a)
8	05020 3130	OIL SEAL	ｵｲﾙｼｰﾙ				2				
9	04253 2078	TAPER ROLLER BEARING	ﾃｰﾊﾟ ﾛｰﾗ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ				2				
10	06061 0000	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ				2		～ 20064	M6	＊(a)
10	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ				2		20065 ～	1/4 28UNF	＊(a)
11	06060 9004	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ				2		～ 20064	M6 ,90°	＊(a)
11	06060 9006	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ				2		20065 ～	1/4 28UNF ,90°	＊(a)
12	03610 0028	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ				1			Cs 28	
13	A2233 0030	MOTOR BRACKET	ﾓｰﾀ ﾌﾞﾗｹｯﾄ				1		～ 20072		＊(b)
13	A2233 0031	MOTOR BRACKET	ﾓｰﾀ ﾌﾞﾗｹｯﾄ				1		20073 ～		＊(b)
14	01520 9029	SCREW :M8X20	ｽｸﾘｭ				4			M8 x 20	
15	01530 0510	SCREW :M5X10	ｽｸﾘｭ				1			M5 x 10	
16	A9924 0960	COLLER : SPRING	ｶﾗｰ : ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ				1		～ 20072		＊(b)
16	A9923 1780	COLLER	ｶﾗｰ				1		20073 ～		＊(b)
17	A9822 1150	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ				1		～ 20072		＊(b)
17	A9822 0100	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ				1		20073 ～		＊(b)
18	A9923 0240	COLLAR	ｶﾗｰ				1				
19	02610 9018	WASHER	ﾜｯｼｬ				1				
20	02710 0012	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸ ﾜｯｼｬ				1				
21	01013 1225	BOLT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ				1			M12 x 25	
22	A2233 0040	THATCHING BRACKET	ｻｯﾁﾝｸﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄ				1				
23	01520 9030	SCREW :M8X18	ｽｸﾘｭ				4		～ 20179	M8 x 18	＊(c)
23	A9943 2260	BOLT :M8X16	ﾎﾞﾀﾝ ﾎﾞﾙﾄ				4		20180 ～	M8 x 18	＊(c)
24	A2299 0220	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ				1		～ 20072		＊(b)
24	A2299 0230	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ				1		20073 ～		＊(b)
25	A7636 0020	BLACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ				1		20180 ～		＊(c)

FIG. 315

カイテンバ , カッター フレーム (F7/FD7)
REEL BLADE , CUTTER FRAME (F7/FD7)

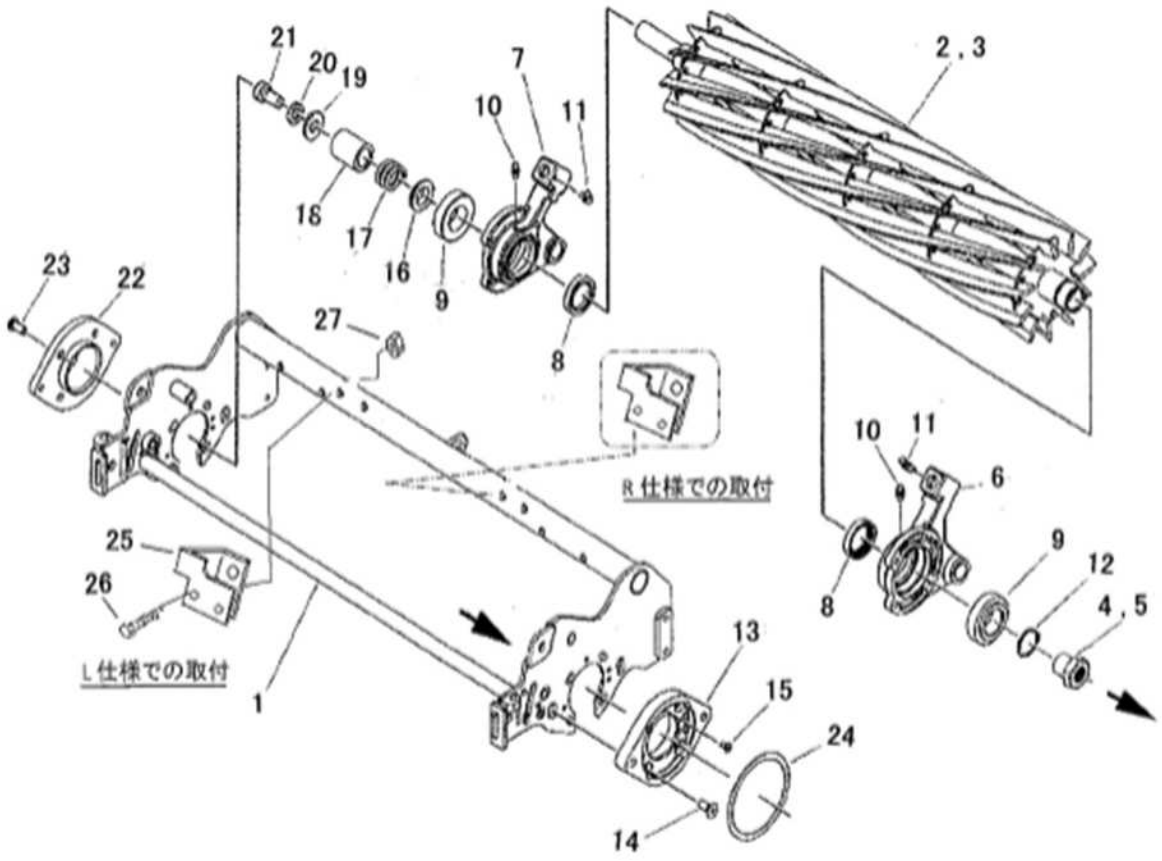

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
26	01031 0850	BOLT :M8X50	ﾎﾞﾙﾄ				2		20180 ～	M8 x 50	* (c)
27	02240 0008	U-NUT :M8	U-ﾅｯﾄ				2		20195 ～	M8	* (c)

FIG. 316
-A

フロント ローラー (F7)
FRONT ROLLER (F7)

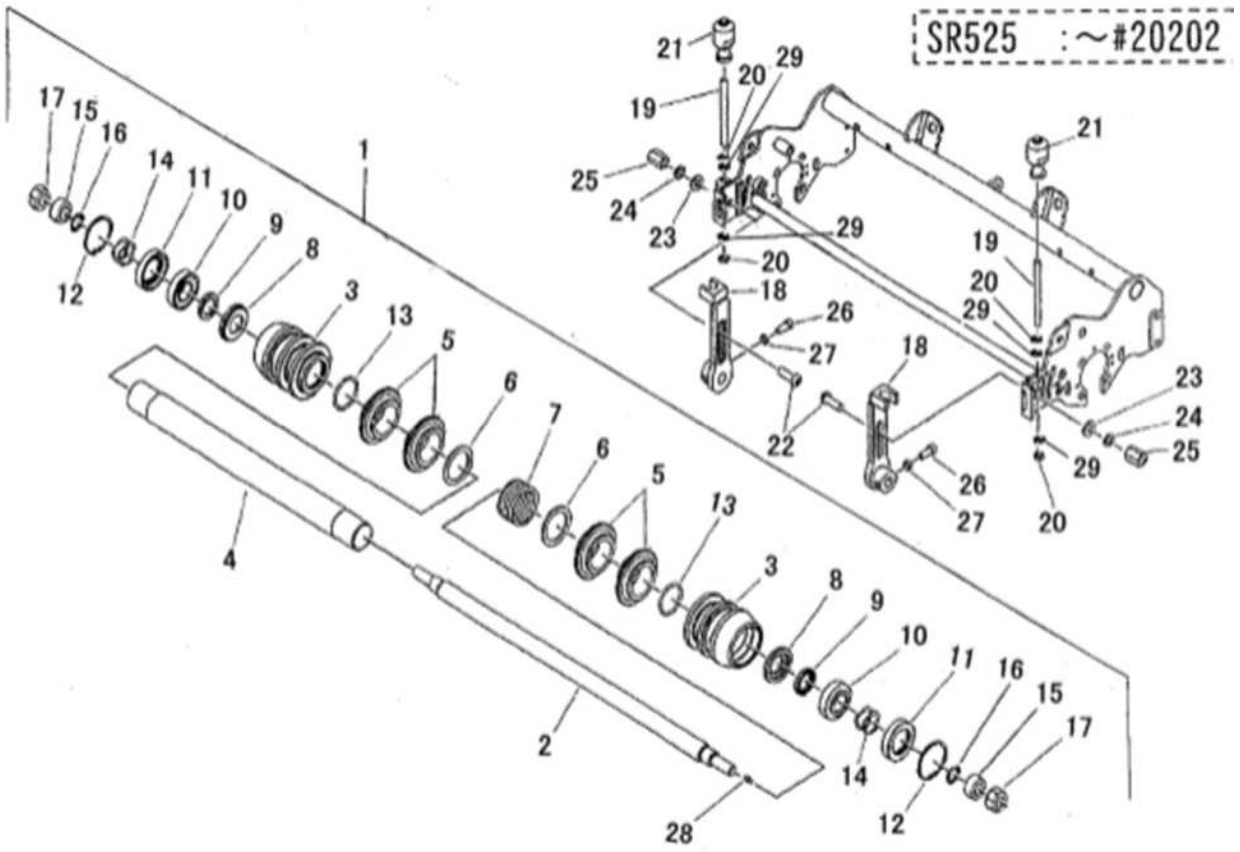

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7201 0342	FRONT ROLLER ASSY	ﾏｴ ﾛｰﾗ ASSY				1				Inc:2～17
2	A7246 0331	SHAFT	ｼｬﾌﾄ				1				
3	A7211 0440	ROLLER	ﾛｰﾗ				2				
4	A7212 0100	PIPE	ﾊﾟｲﾌﾟ				1				
5	A7211 0430	ROLLER	ﾛｰﾗ				14				
6	A9923 1410	COLLAR	ｶﾗｰ				2				
7	A9822 0960	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ				1				
8	A7242 0010	SEAL CASE	ｼｰﾙ ｹｰｽ				2				
9	05030 9011	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ				2				φ25 x φ38 x 7
10	04253 0205	TAPER ROLLER BEARING	ﾃｰﾊﾟ ﾛｰﾗ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ				2				
11	05020 9121	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ				2				φ35 x φ55 x 11
12	03650 0055	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ				2				Ch 55
13	05210 0400	O-RING	O ﾘﾝｸﾞ				2				P40 1A
14	A9924 0950	WAVE WASHER	ｳｴｲﾌﾞ ﾜｯｼｬ				4				
15	A9923 1790	COLLAR	ｶﾗｰ				2				
16	05240 0250	O-RING	O ﾘﾝｸﾞ				2				S25 1A
17	02240 9013	NUT :M20X1.5	ﾅｯﾄ				2				M20 x P1.5 U
18	A7216 0780	BLACKET : LR	ﾌﾞﾗｹｯﾄ : LR				2				
19	A9943 2090	BOLT :M8	ﾅｶﾞ ﾎﾞﾙﾄ				2				M8
20	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				2		～ 20072		＊(a)
20	02070 0008	NUT	ﾅｯﾄ				4		20180 ～		＊(a)
21	A7032 0020	ADJUSTER KNOB	ﾁﾖｳｾﾂ ﾉﾌﾞ				2				
22	A9943 1840	BOLT :M10X30	ﾀﾞﾝﾂｷﾎﾞﾙﾄ				2				M10 x 30
23	A9924 0200	WASHER	ﾜｯｼﾔ				2				
24	02710 0010	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ				2				
25	A9946 0230	NUT :M10	ﾅｯﾄ				2				M10
26	01070 9074	SCREW :M8X20	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ				2				M8 x 20
27	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				2				M8
28	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ				2				1/4-28UNF
29	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼﾔ				4		20180 ～		＊(a)

FIG. 316
-B

フロント ローラー (F7)
FRONT ROLLER (F7)

SR525　:#20203～

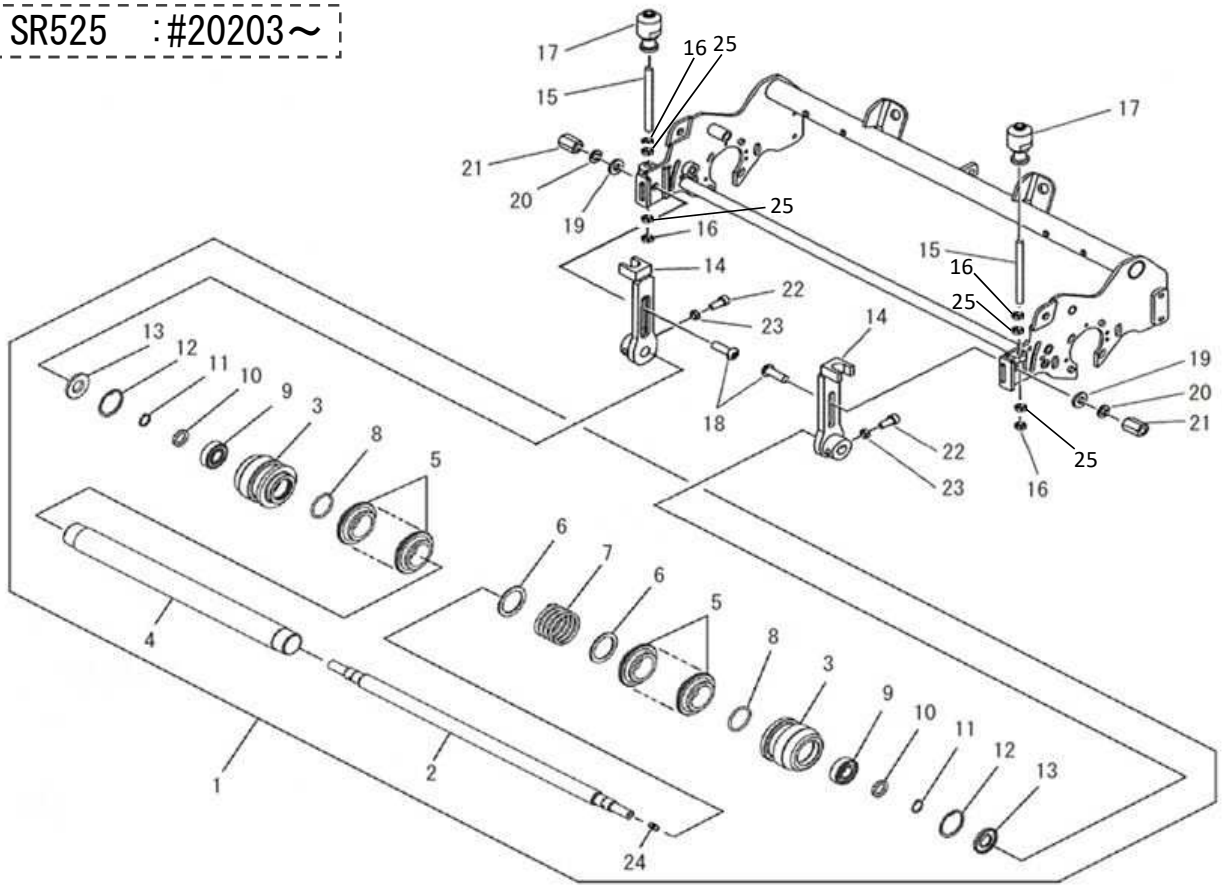

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7201 0540	FRONT ROLLER ASSY	ﾏｴ ﾛｰﾗ ASSY				1				Inc:2～13
2	A7246 0470	SHAFT	ｼｬﾌﾄ :ﾛｰﾗ				1				
3	A7211 0560	ROLLER	ﾛｰﾗ				2			φ80	
4	A7212 0160	PIPE	ﾊﾟｲﾌﾟ				1				
5	A7211 0430	ROLLER	ﾛｰﾗ				16			φ80	
6	A9923 1410	COLLAR	ｶﾗｰ				2			φ57 x φ43 x 2.3	
7	A9822 0960	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ				1				
8	05210 0400	O-RING	O ﾘﾝｸﾞ				2			P40 1A	
9	04013 6204	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ				2			#6204 U	
10	A9923 2040	COLLAR	ｶﾗｰ : ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ用				2			φ30 x φ20 x 4	
11	03610 0020	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ				2			Cs 20	
12	03650 0047	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ				2			Ch 47	
13	05030 9087	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ				2			φ20 x φ47 x 6	
14	A7216 0780	BLACKET : LR	ﾌﾞﾗｹｯﾄ : LR				2				
15	A9943 2090	BOLT :M8	ﾅｶﾞ ﾎﾞﾙﾄ				2			M8	
16	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				2		～ 20179	M8	＊(a)
16	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				4		20180 ～	M8	＊(a)
17	A7032 0020	ADJUSTER KNOB	ﾁｮｳｾﾂ ﾉﾌﾞ				2				
18	A9943 1840	BOLT :M10X30	ﾀﾞﾝﾂｷﾎﾞﾙﾄ				2			M10 x 30	
19	A9924 0200	WASHER	ﾜｯｼｬ				2				
20	02710 0010	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ				2				
21	A9946 0230	NUT :M10	ﾅｯﾄ				2			M10	
22	01070 9074	SCREW :M8X20	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ				2			M8 x 20	
23	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				2			M8	
24	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ				2			1/4-28UNF	
25	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ				4		20180 ～		＊(a)

FIG. 317

ベッド ナイフ (F7/FD7)
BED KNIFE (F7/FD7)

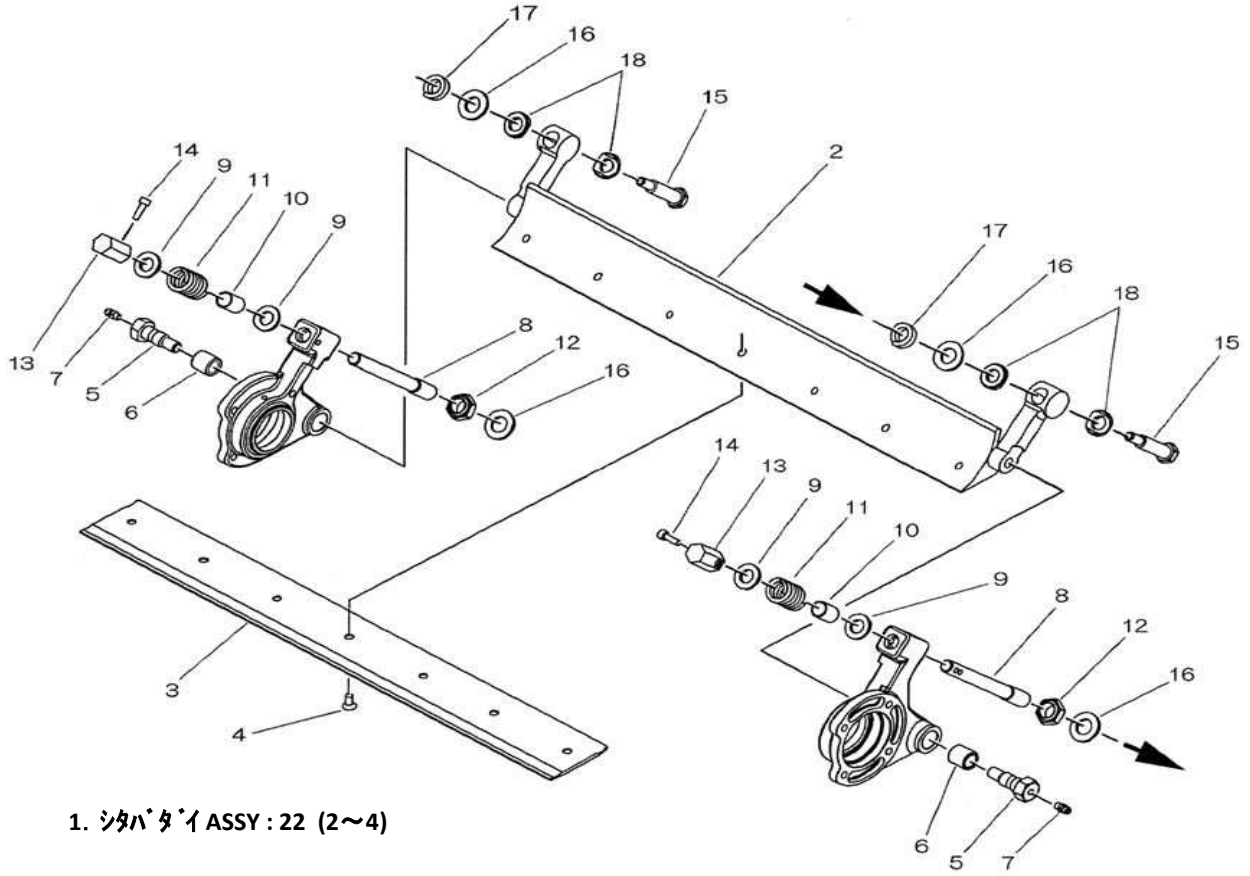

1. ｼﾀﾊﾞﾀﾞｲ ASSY : 22 (2～4)

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7001 0740	BRACKET ASSY : 22	ｼﾀﾊﾞﾀﾞｲ ASSY : 22				1		～ 20202 *(a)		Inc : 2～4
1	A7001 0910	BRACKET ASSY : 22	ｼﾀﾊﾞﾀﾞｲ ASSY : 22				1		20203 ～ *(a)		Inc : 2～4
2	A7011 0430	BED BAR : 22	ｼﾀﾊﾞﾀﾞｲ : 22				1				
3	A7043 0580	BED KNIFE : 4.5mm	ｼﾀﾊﾞ : 22 (4.5ﾊｲｽ)				1			22inch : t4.5	HIGH STEEL
3	A7043 0281	BED KNIFE : 4.5mm	ｼﾀﾊﾞ : 22 (4.5全鋼)				1			22inch : t4.5	**OPTION**
4	A9948 0030	SET SCREW :M6X12	ｻﾗﾋﾞｽ (-)				13			M6 x 12	
5	A9943 0330	BOLT : PIVOT :M10	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ				2				
6	A9851 0120	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ				2				
7	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ				2			1/4-28UNF	
8	A7031 0120	ADJUST BOLT	ﾁｮｳｾﾂ ﾎﾞﾙﾄ				2				
9	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ				4				
10	A9923 1710	COLLAR	ｶﾗｰ				2				
11	A9822 1130	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ				2				
12	02240 9012	U-NUT :M14X1.5	U-ﾅｯﾄ				2			M14 x P1.5 U	
13	A7032 0150	ADJUST NUT :M12X1.2	ﾁｮｳｾﾂ ﾅｯﾄ				2			M12X1.25	
14	01070 9061	SCREW :M5X16	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ				2				
15	A9943 2080	BOLT :M8X10	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ				2				
16	02620 0014	WASHER	ﾜｯｼｬ				4				
17	A9822 1140	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ				2				
18	A9923 1230	COLLAR	ｶﾗｰ				4				

FIG. 318

リヤ ローラー (F7/FD7)
REAR ROLLER (F7/FD7)

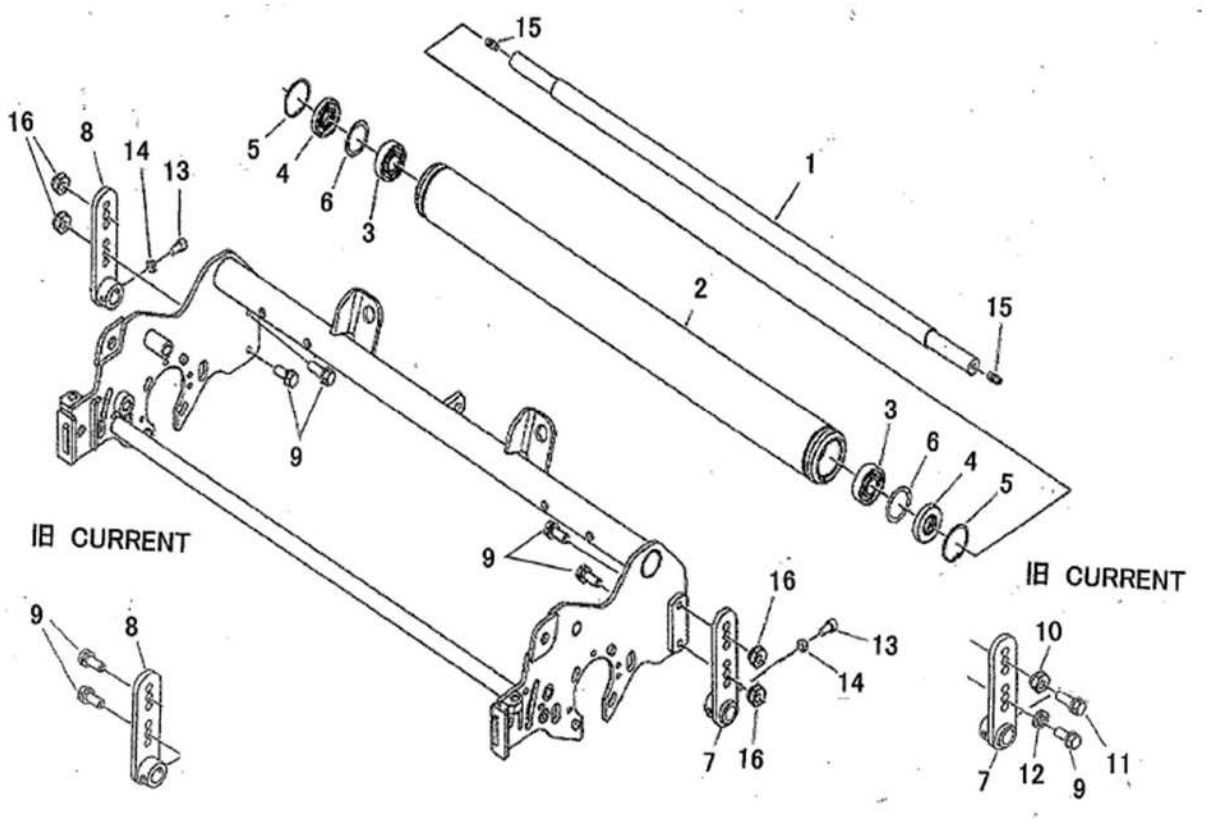

1A ウシロローラ ASSY (1～6)

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1A	A7201 0450	REAR ROLLER ASSY	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ASSY				1		20064 ～	M8 x 25 ws	＊(a)
1A	A7201 0451	REAR ROLLER ASSY	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ ASSY				1		～ 20065		＊(a)
1	A7246 0390	SHAFT	ｼｬﾌﾄ : ｳｼﾛ ﾛｰﾗ				1		20064 ～	M8 x 25 ws	＊(a)
1	A7246 0391	SHAFT	ｼｬﾌﾄ : ｳｼﾛ ﾛｰﾗ				1		～ 20065		＊(a)
2	A7210 0200	REAR ROLLER	ｳｼﾛ ﾛｰﾗ COMPL				1				
3	04013 6202	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ				2			#6202 U	
4	05020 9128	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ				2				
5	03650 0035	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ				2			Ch 35	
6	A9924 0950	WAVE WASHER	ｳｪｰﾌﾞ ﾜｯｼｬ				6				
7	A7216 0800	BRACKET : RH	ﾌﾞﾗｹｯﾄ : R				1				
8	A7216 0790	BRACKET : LH	ﾌﾞﾗｹｯﾄ : L				1				
9	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ				3		～ 20179	M8 x 20 ws	＊(b)
9	A9943 0060	BOLT :M8X25	ｶｸﾈｱﾀﾏ ﾎﾞﾙﾄ				4		20180 ～	M8 x 25	＊(b)
10	A7217 0060	CAM	ﾍﾝｼﾝ ｶﾑ				1				
11	01151 0825	BOLT :M8X25	ﾎﾞﾙﾄ				1	F	～ 20179	M8 x 25 ws	＊(b)
12	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ				1	F	～ 20179		＊(b)
13	01070 9063	SCREW :M6X12	ｷｬｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ				2				
14	02030 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ				2			M6	
15	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ				2			1/4-28UNF	
16	02310 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				4		20180 ～		＊(b)

FIG. 319

カッター カバー (F7/FD7)
CUTTER COVER (F7/FD7)

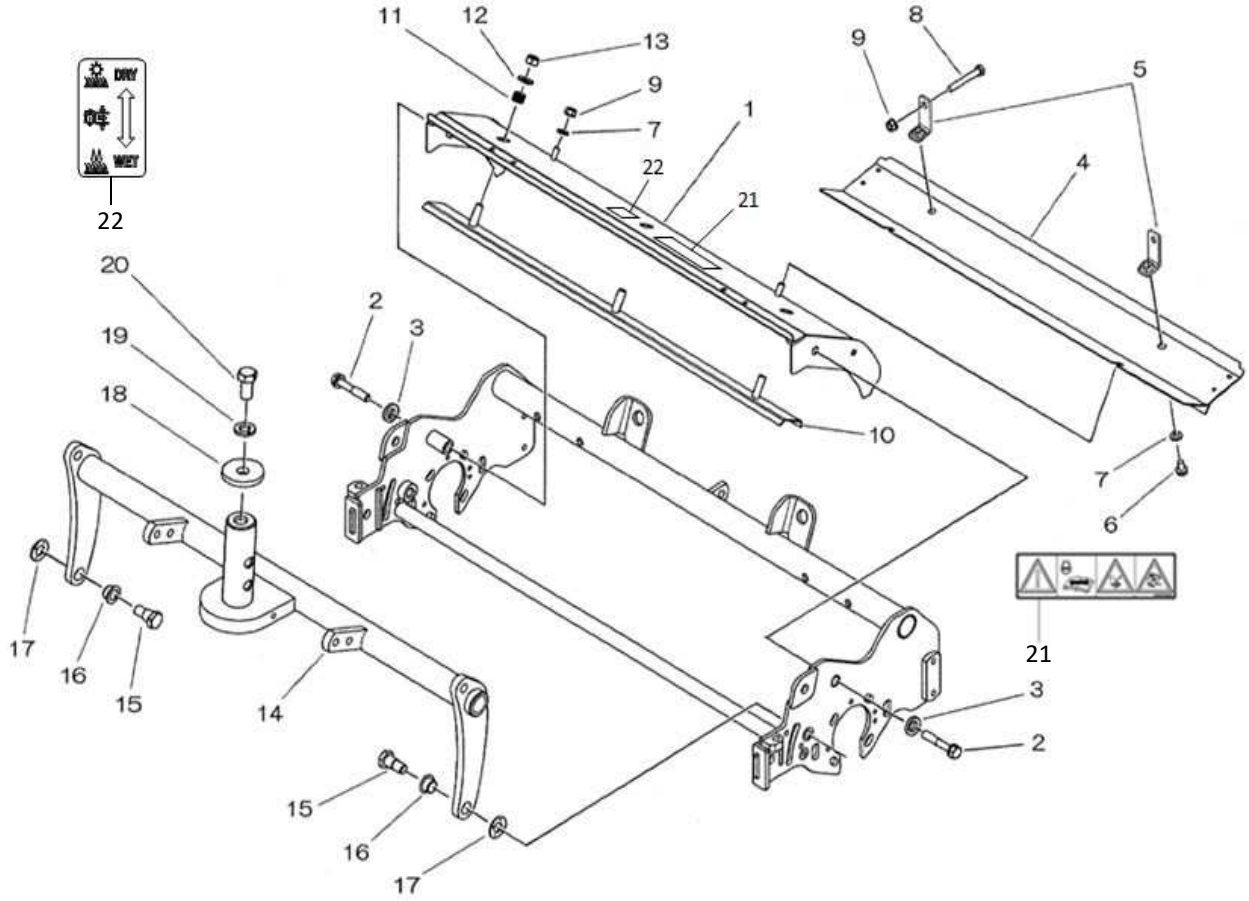

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7425 1080	CUTTER COVER : F	ｶｯﾀｰ ｶﾊﾞｰ : F				1				
2	01151 0845	B0LT :M8X45	ﾎﾞﾙﾄ				2			M8 x 45 ws	
3	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ				2				
4	A7425 1090	CUTTER COVER : R	ｶｯﾀｰ ｶﾊﾞｰ : R				1				
5	A7435 0380	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ				2				
6	01115 0612	B0LT :M6X12	ﾎﾞﾙﾄ				2			M6 x 12 ws	
7	02610 0006	WASHER	ﾜｯｼｬ				4				
8	01011 0645	BOLT :M6X45	ﾎﾞﾙﾄ				2			M6 x 45	
9	02130 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ				4			M6 SW	
10	A7435 0350	BUFFLE PLATE	ｼｬﾌｳ ﾊﾞﾝ : 22				1				
11	A9822 1120	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ				3				
12	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ				6				
13	02230 0008	U-NUT :M8	ﾅｯﾄ U				3			M8 U	
14	A7610 0480	DRAW ARM	ﾄﾞﾛｰ ｱｰﾑ				1				
15	A9943 2100	BOLT :M10X13	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ				2				
16	A9851 0640	BUSH	ﾌﾞｯｼｭ				2				
17	A9924 0970	THRUST WASHER	ｽﾗｽﾄ ﾜｯｼｬ				2				
18	02610 9032	WASHER	ﾜｯｼｬ				1				
19	02710 0012	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ				1				
20	01013 1225	B0LT :M12X25	ﾎﾞﾙﾄ				1			M12 x 25	
21	A9063 0080	CAUTION PLATE	ｺｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ :ﾘｰﾙ				1	E	20180 ～		*(b)
22	A9036 0310	INDICATING MARK	ﾗﾍﾞﾙ : ｼｬﾌｳﾊﾞﾝｼｼﾞ				1	E	20088 ～		*(a)

FIG. 320

フゾクヒン (F7/FD7)
ACCESSORY (F7/FD7)

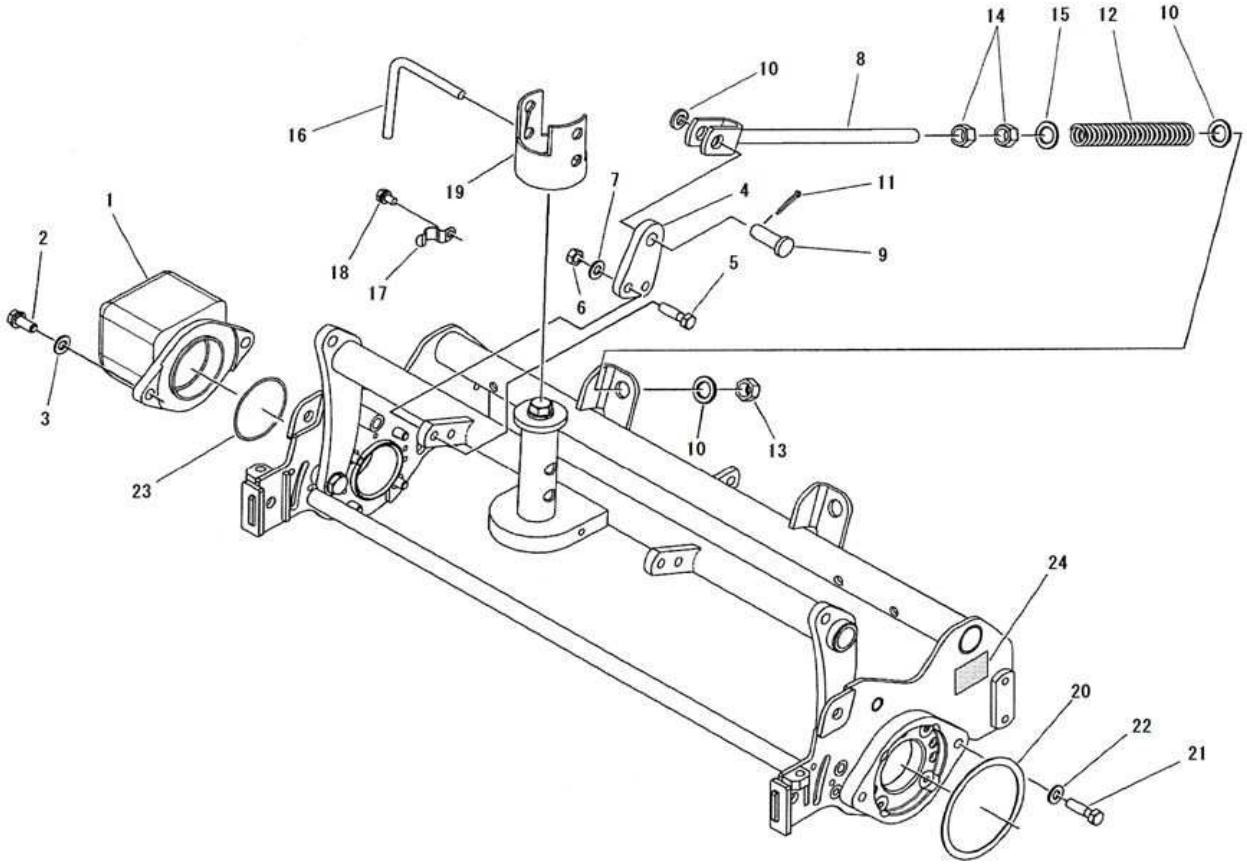

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A6211 0390	WEIGHT	ｳｴｲﾄ				1				
2	01151 0820	BOLT :M8X20	ﾎﾞﾙﾄ				2			M8 x 20 ws	
3	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ				2				
4	A7636 0010	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ				1		～ 20179		＊(a)
4	A7636 0030	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ				1		20180 ～		＊(a)
5	01031 0830	BOLT :M8X30	ﾎﾞﾙﾄ				2			M8 x 30	
6	02150 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				2			M8 SW	
7	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ				2				
8	A7620 0110	ROD	ﾛｯﾄﾞ				1		～ 20179		＊(a)
8	A7620 0280	ROD	ﾛｯﾄﾞ				1		20180 ～		＊(a)
9	03131 1230	PIN	ﾋﾗｱﾀﾏ ﾋﾟﾝ				1			φ12 x 30	
10	02610 0012	WASHER	ﾜｯｼｬ				4				
11	03010 3220	SPLIT PIN	ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾋﾟﾝ				1				
12	A9822 0990	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ				1		～ 20179		＊(a)
12	A9822 1240	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ				1		20180 ～		＊(a)
13	02230 0008	U-NUT :M8	U-ﾅｯﾄ				1		～ 20179	M12 U	＊(a)
13	02230 0012	U-NUT :M12	U-ﾅｯﾄ				2		20180 ～	M12 U	＊(a)
14	02070 0016	NUT :M16	ﾅｯﾄ				2		20180 ～	M16 3種	＊(a)
15	02610 0016	WASHER	ﾜｯｼｬ				1		20180 ～		＊(a)
16	A4442 0051	PIN	ﾋﾟﾝ				1				
17	A9822 0980	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (ｲﾀﾊﾞﾈ)				1				
18	01115 0612	BOLT :M6X12	ﾎﾞﾙﾄ				1			M6 x 12 ws	
19	A7624 0010	COVER	ｶﾊﾞｰ				1				
20	A2299 0220	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ				1				
21	01151 1030	BOLT :M10X30	ﾎﾞﾙﾄ				2			M10 x 30 ws	
22	02610 0010	WASHER	ﾜｯｼｬ				2				
23	05240 0530	O-RING	O ﾘﾝｸﾞ				1			G53 1A	
24	*	ID-PLATE	ID ﾌﾟﾚｰﾄ				1				

FIG. 321

サッチング ギヤ ケース (FD7)
GEAR CASE (FD7)

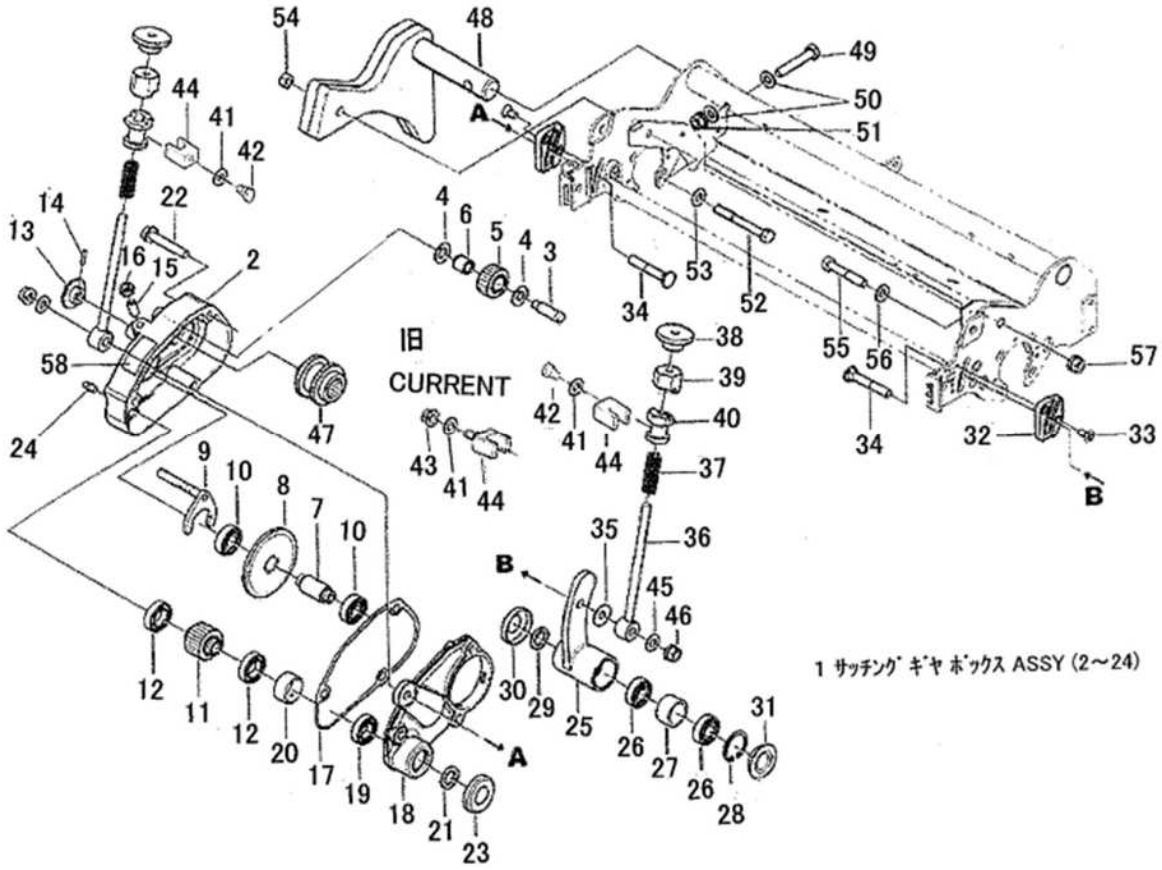

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A2200 0240	THATCHING GEAR ASSY	ｻｯﾁﾝｸﾞ ｷﾞﾔ ﾎﾞｯｸｽ ASSY : R				1				Inc : 2～24
1	A2200 0250	THATCHING GEAR ASSY	ｻｯﾁﾝｸﾞ ｷﾞﾔ ﾎﾞｯｸｽ ASSY : L				1				Inc : 2～24
2	A2216 0190	COVER	ｶﾊﾞｰ				1				R用
2	A2216 0230	COVER	ｶﾊﾞｰ				1				L用
3	A2221 0380	SHAFT	ﾋﾟﾆｵﾝ ｼｬﾌﾄ				1				R用(右ﾈｼﾞ)
3	A2221 0400	SHAFT	ﾋﾟﾆｵﾝ ｼｬﾌﾄ				1				L用(左ﾈｼﾞ)
4	A9924 0930	WAHER	ﾜｯｼｬ				2				
5	A2231 0610	COUNTER GEAR	ｶｳﾝﾀ ｷﾞﾔ				1				
6	A9856 0550	NEEDLE BEARRING	ﾆｰﾄﾞﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ				1				
7	A2221 0370	SLIDE SHAFT	ｽﾗｲﾄﾞ ｼｬﾌﾄ				1				
8	A2231 0600	SLIDE GEAR	ｽﾗｲﾄﾞ ｷﾞﾔ				1				
9	A2422 0080	SHIFTING ROD	ｼﾌﾄ ﾛｯﾄﾞ				1				
10	04010 6001	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ				2			#6001	
11	A2231 0620	DRIVE GEAR	ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ｷﾞﾔ				1				
12	A9856 0560	BALL BEARING	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ				2			#6903	
13	A9957 0230	THATCHING KNOB	ｻｯﾁﾝｸﾞ ﾉﾌﾞ				1				
14	03030 0316	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ				1			φ3 x 16	
15	A2291 0240	CLUTCH PARTS	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ				1				
16	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				1			M8	
17	A2299 0210	GASKET	ｶﾞｽｹｯﾄ				1				
18	A2216 0210	COVER	ｻｯﾁﾝｸﾞ ﾒﾀﾙ				1				R用
18	A2216 0260	THATCHING METAL	ｻｯﾁﾝｸﾞ ﾒﾀﾙ				1				L用
19	04013 6902	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ				1			#6902 U	
20	A9923 1660	COLLAR	ｶﾗｰ				1				
21	A9853 0240	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ				1				
22	01081 0845	BOLT :M8X45	ﾎﾞﾙﾄ				3			M8 x 45	
23	A2216 0050	CAP	ｷｬｯﾌﾟ				1				
24	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ				3			1/4-24UNF	
25	A2211 0270	THATCHING METAL : L	ｻｯﾁﾝｸﾞ ﾒﾀﾙ : L				1				
25	A2211 0290	THATCHING METAL : R	ｻｯﾁﾝｸﾞ ﾒﾀﾙ : R				1				
26	04010 6001	BALL BEARING	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ				2			#6001	
27	A9923 1690	COLLAR	ｶﾗｰ				1				
28	03650 0028	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ				1			Ch 28	
29	A9853 0240	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ				1				
30	A2216 0050	CAP	ｷｬｯﾌﾟ				1				

FIG. 321

サッチング ギヤ ケース (FD7)
GEAR CASE (FD7)

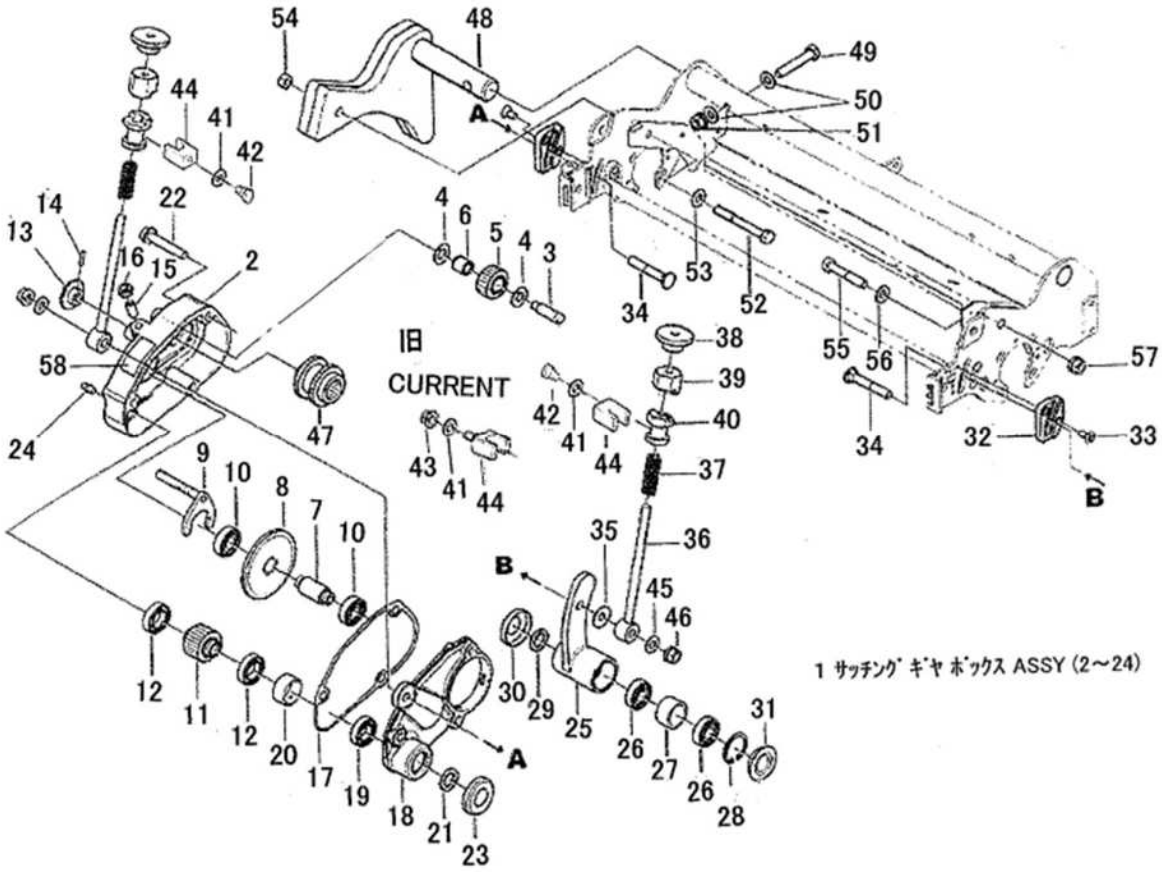

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適 用 号 機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
31	A9812 0830	RUBBER	ｺﾞﾑ : ﾌﾟﾗｸﾞ				1				
32	A7435 0450	GUIDE PLATE	ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾟﾚｰﾄ				2				
33	01530 0612	SCREW :M6X12	ｽｸﾘｭ				4			M6 x 12	
34	A9943 2060	BOLT :M8X50	ｶｸﾈ ﾏﾙｱﾀﾏ ﾎﾞﾙﾄ				2		～ 20179	M8 x 50	＊(a)
34	A9943 2320	BOLT :M8X50	ｶｸﾈ ﾏﾙｱﾀﾏ ﾎﾞﾙﾄ				2		20180 ～	M8 x 50	＊(a)
35	02610 9103	WASHER	ﾜｯｼｬ				1			φ8	
36	A9943 0520	THACHING ADJUST BOLT	ｻｯﾁﾝｸﾞ ﾁｮｳｾｲ ﾎﾞﾙﾄ				2				
37	A9822 0230	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ				2				
38	A9957 0040	KNOB	ﾁｮｳｾｲ ﾉﾌﾞ : A				2				
39	A9957 0050	KNOB	ﾁｮｳｾｲ ﾉﾌﾞ : B				2				
40	A9957 0060	KNOB	ﾁｮｳｾｲ ﾉﾌﾞ : C				2				
41	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ				2				
42	A9943 2360	BOLT :M8X16	ﾀﾞﾝﾂｷﾎﾞﾙﾄ				2		20180 ～		＊(a)
43	02150 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				2		～ 20179	M8 ws	＊(a)
44	A9943 0530	BOLT :M8X50	ﾉﾌﾞ ﾎﾙﾀﾞｰ				2		～ 20179	M8	＊(a)
44	A7446 0030	HOOK	ﾉﾌﾞ ﾎﾙﾀﾞ				2		20180 ～		＊(a)
45	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ				2				
46	02150 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				2			M8 ws	
47	A2231 0590	REEL BLADE GEAR	ｶｲﾃﾝﾊﾞ ｷﾞﾔ				1				
48	A6210 0030	WEIGHT	ｳｪｲﾄ				1				
49	01031 0845	BOLT :M8X45	ﾎﾞﾙﾄ				1			M8 x 45	
50	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ				2				
51	02150 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				1			M8 ws	
52	01151 0870	BOLT :M8X70	ﾎﾞﾙﾄ				1			M8 x 70	
53	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ				1				
54	02150 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				1			M8 ws	
55	01031 0845	BOLT :M8X45	ﾎﾞﾙﾄ				1			M8 x 45	
56	02610 0008	WASHER	ﾜｯｼｬ				1				
57	02150 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				1			M8 ws	
58	A9036 0110	INDICATING MARK	ﾗﾍﾞﾙ : ｻｷﾞｮｳ ﾛｰﾗ ｸﾗｯﾁ				1				

FIG. 322

グルーミング カッター (FD7)
CUTTER (FD7)

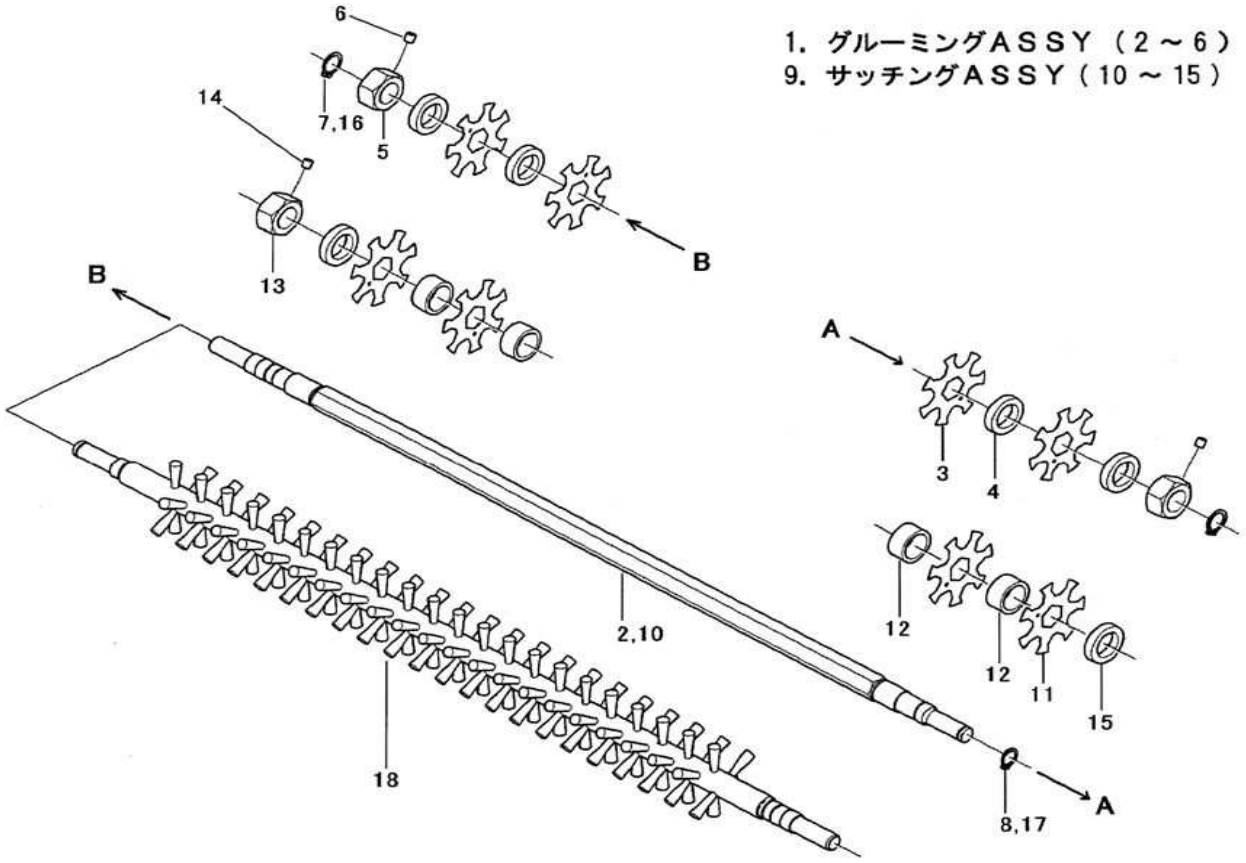

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7025 0090	GROOMING ASSY : SR	ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞ ASSY : MG				1		～ 20179	*(a)	Inc : 2～6
1	A7025 0120	GROOMING ASSY : SR	ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞ ASSY : MG				1		20180 ～	*(a)	Inc : 2～6
2	A7037 0060	SHAFT	ｻｯﾁﾝｸﾞ ｼｬﾌﾄ : MG				1		～ 20179		*(a)
2	A7037 0070	SHAFT	ｻｯﾁﾝｸﾞ ｼｬﾌﾄ : MG				1		20180 ～		*(a)
3	A7036 0040	CUTTER	ｶｯﾀｰ (ﾃﾞﾋﾞﾙ)				77				
4	A9923 1670	COLLER	ｶﾗｰ				78				
5	A9946 0250	NUT :M17X1.0	ﾅｯﾄ				2		～ 20179	M17 x P1.0	*(a)
5	A9946 0310	NUT :M17X1.0	ﾅｯﾄ				4		20180 ～	M17 x P1.0	*(a)
6	A9948 0210	SCREW	ｽｸﾘｭ				2			M6	
7	03610 0015	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ				2			Cs 15	
8	03610 0012	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ				1			CS 12	
9	A7035 0070	THATCHING ASSY	ｻｯﾁﾝｸﾞ ASSY : MG				1		～ 20179	*(a)	Inc : 10～15
9	A7025 0110	GROOMING ASSY	ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞ ASSY : 22				1		20180 ～	*(a)	Inc : 10～15
10	A7037 0060	SHAFT	ｻｯﾁﾝｸﾞ ｼｬﾌﾄ : MG				1		～ 20179		*(a)
10	A7037 0070	SHAFT	ｻｯﾁﾝｸﾞ ｼｬﾌﾄ : 22				1		20180 ～		*(a)
11	A7036 0040	CUTTER	ｶｯﾀｰ (ﾃﾞﾋﾞﾙ)				39				
12	A9923 1680	COLLER	ｶﾗｰ				38		～ 20179		*(a)
12	A9923 1960	COLLER	ｶﾗｰ				38		20180 ～		*(a)
13	A9946 0250	NUT :M17X1.0	ﾅｯﾄ				2		～ 20179	M17 x P1.0	*(a)
13	A9946 0310	NUT :M17X1.0	ﾅｯﾄ				4		20180 ～	M17 x P1.0	*(a)
14	A9948 0210	SCREW	ｽｸﾘｭ				2			M6	
15	A9923 1670	COLLER	ｶﾗｰ				2		～ 20179		*(a)
15	A9923 1970	COLLER	ｶﾗｰ				4		20180 ～		*(a)
16	03610 0015	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ				2			Cs 15	
17	03610 0012	SNAP RING	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ				1			Cs 12	
18	A7020 0100	BRUSH	ｶｲﾃﾝ ﾌﾞﾗｼ : MG				1				

FIG. 323

グルーミング ローラー (FD7)
ROLLER (FD7)

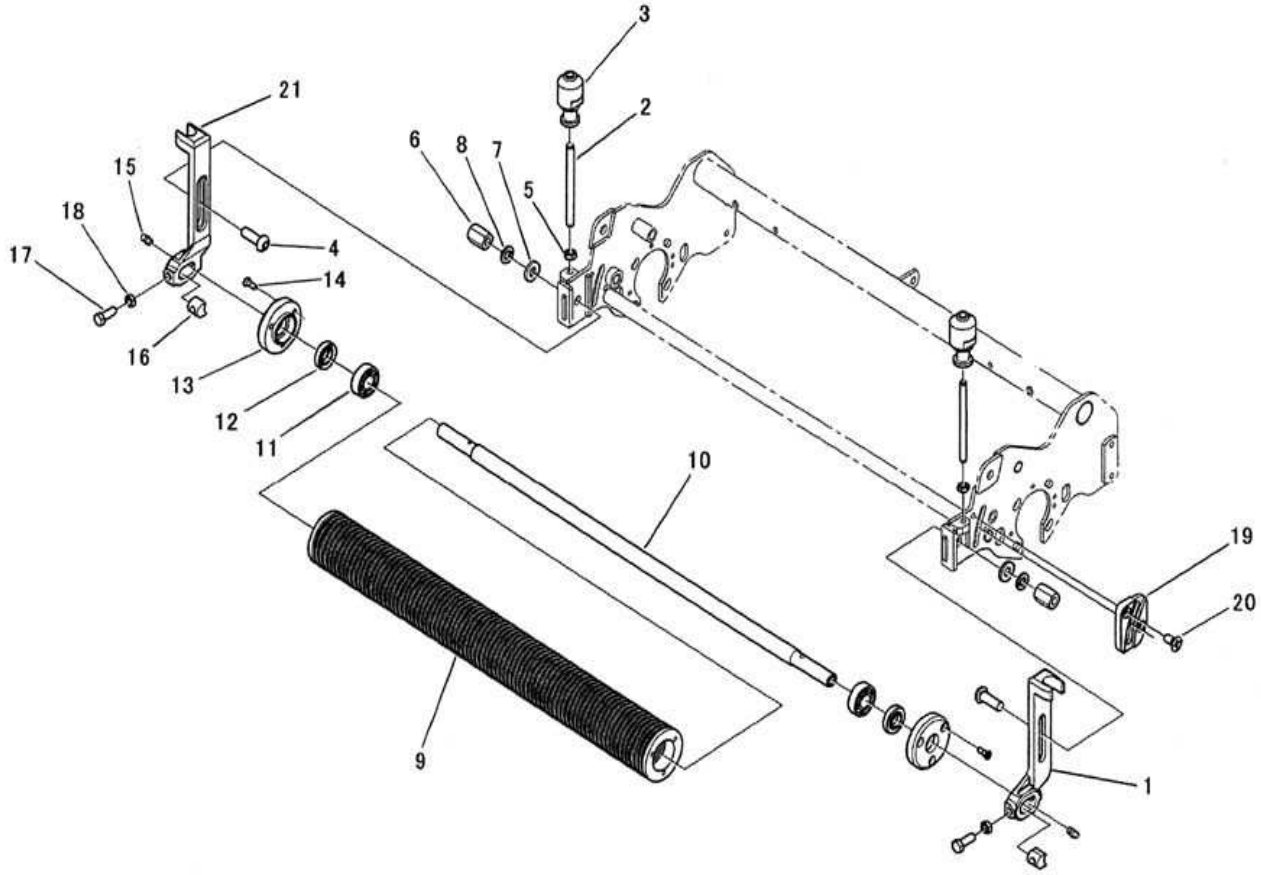

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A7216 0221	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ				1		～ 20155		＊(a)
1	A7216 0890	BRACKET	ﾏｴﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ				1		20156 ～		＊(a)
2	A9943 2090	BOLT :M8X105	ﾅｶﾞ ﾎﾞﾙﾄ				2			M8	
3	A7032 0020	ADJUST KNOB	ﾁｮｳｾｲﾉﾌﾞ				2				
4	A9943 1840	BOLT :M10X30	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ				2				
5	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				2		～ 20155	M8	＊(a)
5	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				4		20156 ～	M8	＊(a)
6	A9946 0230	NUT :M10	ﾅｯﾄ				2			M10	
7	A9924 0200	WASHER	ﾜｯｼｬ				2				
8	02710 0010	SPRING WASHER	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ				2				
9	A7211 0400	GROOMING ROLLER	ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞ ﾛｰﾗ				1				
10	A7246 0220	SHAFT	ｼｬﾌﾄ				1				
11	04013 6202	BEARING : BALL	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ				2			#6202	
12	A9853 0040	OIL SEAL	ｵｲﾙ ｼｰﾙ				2				
13	A7241 0050	ROLLER CAP	ﾛｰﾗ ｷｬｯﾌﾟ				2				
14	A9948 0160	SCREW :M5X15	ｻﾗ ﾋﾞｽ				6			M5 x 15	
15	06060 9002	GREASE NIPPLE	ｸﾞﾘｽ ﾆｯﾌﾟﾙ				2			1/4-28UNF	
16	A9921 0010	SPACER	ｽﾍﾟｰｻ :ﾏｴﾛｰﾗ				2				
17	01031 0822	BOLT :M8X22	ﾎﾞﾙﾄ				2			M8 x 22	
18	02070 0008	NUT :M8	ﾅｯﾄ				2			M8	
19	A7435 0450	GUIDE PLATE	ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾟﾚｰﾄ				2				
20	01530 0612	SCREW	ｽｸﾘｭ				4			M6 x 12	
21	A7216 0201	BRACKET	ﾌﾞﾗｹｯﾄ				1		～ 20155		＊(a)
21	A7216 0880	BRACKET	ﾏｴﾛｰﾗ ﾌﾞﾗｹｯﾄ				1		20156 ～		＊(a)

FIG. 324

バケット ASSY (F7/FD7)
BUCET ASSY (F7/FD7)

OPTION

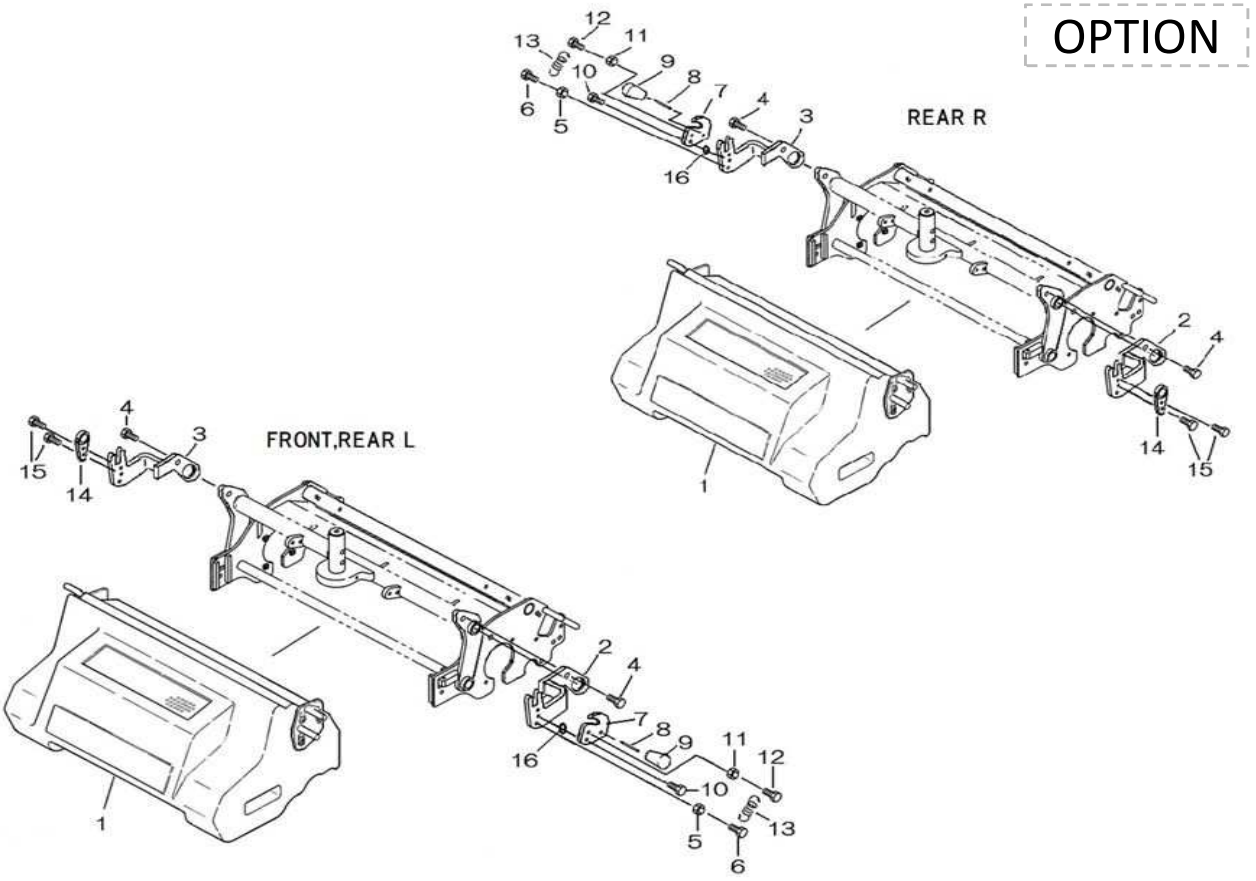

見出番号	部品番号	部 品 名 称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型 寸	備 考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A8201 0361	BUCKET ASSY	ﾊﾞｹｯﾄ ASSY : 5IN				1				OP、FIG325
2	A8227 0110	STAY :L.H	ﾊﾞｹｯﾄ ｽﾃｰ : L				1				OP
3	A8227 0120	STAY :R.H	ﾊﾞｹｯﾄ ｽﾃｰ : R				1				OP
4	01151 1025	BOLT :M10X25	ﾎﾞﾙﾄ				2			M10 x 25 ws	OP
5	02010 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ				1			M6	OP
6	01011 0625	BOLT :M6X25	ﾎﾞﾙﾄ				1			M6 x 25	OP
7	A8214 0150	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ : ﾌｯｸ				1				OP
8	03030 0645	SPRING PIN	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ				1			φ6 x 45	OP
9	39818 0910	GRIP	ｸﾞﾘｯﾌﾟ				1				OP
10	A9943 2250	BOLT :M6X8	ﾀﾞﾝﾂｷ ﾎﾞﾙﾄ				1				OP
11	02010 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ				1			M6	OP
12	01011 0616	BOLT :M6X16	ﾎﾞﾙﾄ				1			M6 x 16	OP
13	A9822 1170	SPRING	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ				1				OP
14	A8214 0140	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ				1				OP
15	01131 0616	BOLT :M6X16	ﾎﾞﾙﾄ				2			M6 x 16 ws	OP
16	A9924 0430	WASHER	ｷｬｯﾌﾟﾖｳ ｻﾗﾊﾞﾈ				1				OP

FIG. 325

バケット (F7/FD7)
BUCET (F7/FD7)

OPTION

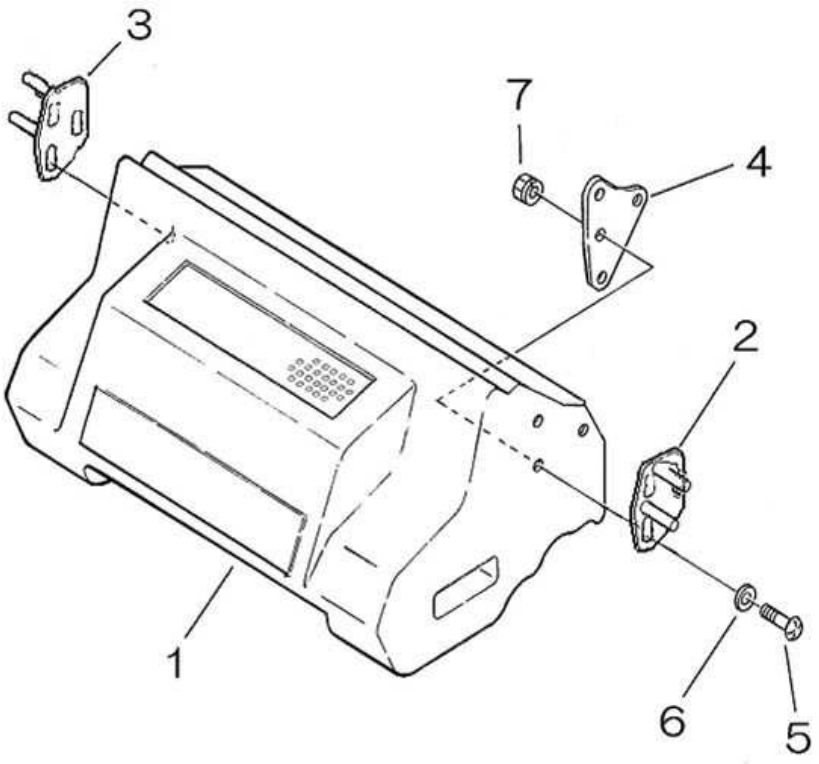

見出番号	部品番号	部品名称		台当個数 Q'ty				互換性	適用号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Name		ALL	S	W	F	R/P	Application	Description	Remarks
1	A8211 0172	BUCKET	ﾊﾞｹｯﾄ : R (SR525) S				1				OP
2	A8236 0251	BUCKET FITTING :L.H	ﾊﾞｹｯﾄｶﾅｸﾞ :L				1				OP
3	A8236 0241	BUCKET FITTING :R.H	ﾊﾞｹｯﾄｶﾅｸﾞ :R				1				OP
4	A8214 0130	PLATE	ﾌﾟﾚｰﾄ				2				OP
5	01510 0620	SCREW :M6X20	ｽｸﾘｭ				8			M6 x 20	OP
6	02610 0006	WASHER	ﾜｯｼｬ				8				OP
7	02130 0006	NUT :M6	ﾅｯﾄ				8			M6 ws	OP

部品番号順索引

（NUMERICAL PARTS INDEX）

エンジン

ENGINE

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
01010 9235	101	24	02310 0006	108	24	06820 4112	112	36
01010 9264	111	26	02310 0006	111	20	08010 9061	106	12
01010 9341	106	27	02310 0006	112	12	11010 1490	101	1
01010 9406	106	6	02310 0006	115	5	11015 6370	106	5
01010 9667	106	13	02310 0008	112	3	11015 6380	106	8
01010 9695	111	26	02310 0010	104	10	11015 6390	106	9
01011 0625	112	11	02460 0010	105	7	11036 7840	101	25
01011 0630	111	18	02510 0012	101	23	11056 6080	105	10
01031 1035	110	5	02510 0016	112	24	11066 6060	105	4
01031 1040	101	41	02610 0010	101	42	11066 6210	105	3
01041 1212	101	22	02610 9017	110	4	11070 8310	101	20
01070 0860	106	14	02620 0010	111	10	11075 6490	101	33
01081 0820	108	14	02710 0004	112	15	11099 6820	101	19
01081 0820	112	4	02710 0010	101	43	11101 1170	103	1
01110 0408	105	11	02710 0010	110	8	11101 1690	103	1
01131 0612	101	35	03030 0414	111	4	11113 6480	103	16
01131 0612	102	8	03030 0816	106	4	11113 6490	103	17
01131 0612	107	13	03030 9005	101	15	11114 7491	103	15
01131 0612	112	33	03050 0612	101	12	11114 7501	103	15
01131 0614	111	25	03050 0612	106	7	11121 7670	105	2
01131 0620	105	17	03050 0616	101	13	11199 6410	105	1
01131 0625	115	4	03050 1025	101	14	11501 7491	106	16
01131 0635	104	8	03050 9020	106	3	11502 6330	106	19
01131 0635	108	6	03110 0004	111	12	11510 7970	106	15
01131 0640	105	13	03410 0508	102	2	11517 6140	106	21
01131 0645	108	26	03410 0508	106	26	11525 7020	106	1
01131 0645	111	19	03650 0028	106	18	11527 6270	106	2
01131 0660	105	12	03680 0005	111	23	11532 6220	106	17
01131 0660	111	16	03680 0008	111	8	11535 7380	106	24
01131 0675	108	12	03680 0010	107	9	11537 6040	106	25
01131 0680	111	11	04010 6203	101	9	11539 7790	106	29
01151 0816	103	19	04015 6304	102	3	12001 6050	102	6
01151 0816	110	7	04230 9013	101	11	12002 6350	102	1
01151 0820	101	26	05020 9083	101	24	12003 6930	104	1
01151 0820	108	27	05210 0280	111	31	12011 6160	101	37
01151 0820	110	3	05210 0400	105	9	12016 6380	103	6
01151 0825	110	10	05210 9076	104	16	12017 6380	103	7
01151 1020	101	39	05210 9076	107	10	12018 6080	103	10
01210 9044	104	9	05210 9078	101	30	12021 6041	103	13
01211 0625	115	3	05210 9108	111	22	12022 6070	103	11
01211 0635	101	17	05210 9110	111	15	12031 6281	104	6
01211 0655	103	20	05210 9113	101	34	12035 6131	104	2
01211 0660	101	18	05230 0600	111	27	12035 6141	104	3
01211 0820	101	16	06410 0045	101	10	12040 6050	103	12
01530 0614	108	2	06420 9055	101	3	12040 6070	103	8
01560 0406	105	5	06421 0010	103	5	12045 6310	101	38
02010 0004	112	16	06421 0018	103	2	12045 6311	101	38
02010 9076	104	5	06421 0025	101	2	12073 6081	102	5
02010 9086	106	28	06421 0025	103	4	12099 6140	104	15
02010 9120	106	22	06421 0030	103	3	12504 6340	111	6
02050 0010	101	44	06421 0040	101	3	12511 6141	111	21
02090 0010	101	44	06450 0030	108	5	12515 6250	111	14
02090 0010	110	9	06450 0030	108	28	12525 6120	102	7
02310 0004	112	17	06710 0022	108	15	12540 6080	111	6
02310 0006	108	7	06720 0078	112	37	12541 6090	111	17

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
12597 6100	111	24	16516 6600	107	15	19821 7500	111	11
13099 6130	112	31	16520 6640	112	32	19821 7760	107	3
13101 7811	112	1	16529 6260	101	7	19841 6270	101	36
13101 7811	113	1	16599 6540	107	14	19843 6010	105	8
13104 6390	111	28	16599 6550	111	2	19846 6010	101	4
13124 6010	112	27	18504 6320	109	1	19846 6020	101	5
13124 6010	113	11	18504 6320	110	1	19846 6030	101	6
13124 6170	112	29	18508 6530	101	28	19846 6990	111	29
13124 6170	113	13	18508 6530	116	1	19848 6770	101	29
13129 6255	112	28	18520 6084	112	23	19848 6780	104	14
13129 6255	113	12	18520 6085	112	23	19848 7920	112	34
13140 6360	112	5	18524 6060	104	11	19851 7222	101	8
13140 6360	114	1	18536 6190	112	13	19851 7232	106	10
13142 6200	112	20	18537 6140	112	14	19851 7242	106	11
13142 6230	114	2	18541 6480	109	14	19851 7252	106	23
13142 6310	112	2	18543 6180	109	3	19851 7260	106	20
13144 6006	114	1A	18544 6269	109	2	19851 7650	106	23
13150 1030	112	7	18544 6270	109	4	19863 6160	111	3
13150 1040	112	8	18544 6271	109	6	19873 6150	101	29
13150 1050	112	9	18544 6272	109	7	19910 6021	112	10
13160 6960	112	6	18544 6274	109	9	19911 6370	108	25
13556 6510	105	16	18544 6276	109	15	19921 6230	102	4
13561 6400	115	1	18544 6277	109	13	19923 6540	107	8
13599 6590	115	2	18544 6278	109	12	19926 6200	106	30
13599 6951	105	15	18560 6170	112	30	19926 6270	107	2
14003 6220	101	27	18572 7000	110	2	19928 0300	104	17
14011 6220	107	5	18581 6360	116	24	19928 6340	107	6
14016 6250	107	4	18584 6286	116	9	19948 6220	104	4
14016 6380	107	4	18584 6371	116	12	19956 6651	102	9
14040 6520	107	12	18584 6378	116	19	19956 6652	102	9
14051 7020	101	32	18584 6549	116	3	34067 2970	101	40
14054 6020	101	31	18584 6551	116	11	38572 0011	108	23
14060 7281	104	12	18584 6552	116	13	38572 0360	108	22
14098 6860	107	11	18584 6560	116	10	39821 0070	111	7
14099 6260	104	13	18584 6561	116	23	39843 0630	111	30
14099 6270	105	6	18584 6562	116	22	NSS	109	5
14099 6350	112	35	18584 6563	116	21	NSS	109	8
14501 7790	108	1	18584 6570	116	8	NSS	109	10
14514 6320	108	3	18584 6571	116	2	NSS	109	11
14520 6220	108	19	18584 6572	116	6	NSS	113	1A
14521 6730	108	20	18584 6573	116	14	NSS	113	2
14522 6450	108	17	18584 6574	116	16	NSS	113	3
14530 6510	108	10	18584 6576	116	7	NSS	113	4
14533 7030	108	8	18584 6579	116	15	NSS	113	5
14538 6910	108	9B	18584 6580	116	20	NSS	113	6
14538 7000	108	9A	18584 6581	116	17	NSS	113	7
14553 6051	108	16	18584 6582	116	18	NSS	113	8
14599 6051	108	18	18584 6583	116	4	NSS	113	9
14599 6670	108	13	18586 6370	116	5	NSS	113	10
14599 6681	108	4	18597 6900	110	6	NSS	113	14
14599 6710	108	21	19581 6540	103	18	NSS	113	15
14599 6990	108	13	19821 6700	103	9	NSS	113	16
16502 6230	107	1	19821 6720	107	7	NSS	114	3
16502 6400	107	1	19821 7170	104	7	NSS	114	4
16510 6770	111	1	19821 7220	111	13	NSS	114	5

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部 品 番 号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部 品 番 号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部 品 番 号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
NSS	114	6						
NSS	114	7						
NSS	114	8						
NSS	114	9						

部品番号順索引

（NUMERICAL PARTS INDEX）

シャーシ
CHASSIS

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
*	210	3	01011 0655	236	22	01070 9083	234-B2	10
*	210	4	01011 1030	208-A	32	01070 9083	234-B3	13
*	210	5	01011 1030	208-B	32	01070 9083	235-A	8
*	210	6	01013 1040	208-B	28	01070 9083	235-B	8
*	210	7	01013 1225	217-A	6	01080 9001	227	35
*	210	10	01013 1225	217-B	6	01081 0612	201	24
*	224	1A	01013 1225	218-A	5	01081 0612	209	22
*	224	3	01013 1225	218-B	5	01081 0612	225	8
*	224	11	01013 1240	217-B	39	01081 0612	228	33
*	224	13	01013 1240	218-B	32	01081 0616	204	39
*	224	14	01030 0875	221	24	01081 0616	209	27
*	224	17	01031 0816	221	24	01081 0616	209	38
*	224	25	01031 0820	203	15	01081 0616	225	9
*	224	50	01031 0820	215	20	01081 0616	236	11
*	224	63	01031 0820	228	31	01081 0616	236	16
*	224	64	01031 0830	213	25	01081 0620	209	49
*	224	68	01031 0835	223-A	7	01081 0625	220	12
*	224	79	01031 0835	223-B	8	01081 0816	209	10
*	224	85	01031 0865	227	39	01081 0816	209	48
*	227	3	01031 0875	206	14	01081 0816	213	15
*	227	4	01031 0880	216	2	01081 0816	214	13
*	227	5	01031 1025	214	34	01081 0816	214	37
*	227	7	01031 1025	215	17	01081 0816	214	39
*	227	11	01031 1025	226	5	01081 0816	219	27
*	227	14	01031 1030	215	46	01081 0816	219	31
*	227	15	01031 1035	226	26	01081 0816	219	34
*	227	16	01031 1040	208-B	28	01081 0816	220	15
*	227	17	01031 1055	219	23	01081 0816	226	19
*	227	18	01031 1060	217-A	23	01081 0816	228	4
*	227	20	01031 1060	217-B	23	01081 0816	228	10
*	227	21	01031 1080	216	9	01081 0820	201	31
*	227	22	01031 1230	215	12	01081 0820	219	3
*	227	23	01031 1235	226	9	01081 0820	219	7
*	227	25	01031 1285	215	31	01081 0820	219	41
*	227	26	01040 1212	211	28	01081 0820	228	18
*	227	27	01040 1212	212	51	01081 0825	213	25
*	227	28	01041 1425	203	23	01081 0845	223-B	15
*	227	30	01041 1425	215	23	01110 9012	209	25
*	227	31	01041 1425	229	19	01114 0610	204	5
*	227	32	01041 1450	229	15	01114 0612	230-A	11
*	227	33	01070 0620	206	30	01115 0620	225	7
*	232	2	01070 0620	221	34	01131 0614	221	5
*	232	11	01070 0625	205	12	01131 0620	206	22
*	237	3	01070 0855	211	44	01131 0620	217-A	30
*	238	3	01070 1035	223-A	29	01131 0620	217-B	30
01010 9265	223-A	26	01070 1035	223-B	32	01131 0625	221	30
01010 9265	223-B	25	01070 1045	224	38	01131 0630	221	31
01010 9337	203	10	01070 9077	217-A	20	01131 0655	236	22
01010 9392	217-A	29	01070 9077	217-B	20	01131 1020	231	5
01010 9392	217-B	29	01070 9077	218-A	17	01151 0812	205	9
01010 9435	228	29	01070 9077	218-B	19	01151 0812	212	43
01010 9439	231	2	01070 9083	234-A1	10	01151 0816	203	27
01011 0650	217-B	25	01070 9083	234-A2	10	01151 0816	217-B	35
01011 0650	217-A	25	01070 9083	234-A3	13	01151 0816	221	11
01011 0650	220	9	01070 9083	234-B1	10	01151 0820	201	8

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
01151 0820	202	8	01151 1030	212	5	02010 0006	209	50
01151 0820	212	30	01151 1035	208-A	17	02010 0006	215	43
01151 0820	215	28	01151 1035	208-B	17	02010 0006	217-A	26
01151 0820	216	18	01151 1040	208-A	28	02010 0006	217-B	26
01151 0820	219	43	01151 1040	208-B	28	02010 0006	236	25
01151 0820	219	46	01151 1040	211	53	02010 9029	212	39
01151 0820	222	15	01151 1050	211	52	02010 9079	207	17
01151 0820	226	13	01151 1050	223-A	4	02010 9125	209	20
01151 0825	227	40	01151 1050	223-B	4	02010 9125	213	23
01151 0830	227	37	01151 1225	201	6	02010 9247	233-A2	26
01151 0840	234-A1	14	01151 1225	202	6	02010 9247	234-A3	42
01151 0840	234-A2	14	01151 1225	215	5	02050 0008	216	5
01151 0840	234-A3	17	01151 1225	215	12	02050 0008	221	26
01151 0840	234-B1	14	01151 1225	215	15	02050 0010	216	10
01151 0840	234-B2	14	01151 1225	217-A	14	02070 0008	217-A	21
01151 0840	234-B3	17	01151 1225	217-B	14	02070 0008	217-B	21
01151 0845	201	19	01151 1225	218-A	12	02070 0008	218-A	18
01151 0845	223-A	15	01151 1225	218-B	14	02070 0008	218-B	20
01151 0855	215	10	01151 1225	223-A	23	02080 0014	209	18
01151 0855	233-A1	14	01151 1225	223-B	34	02080 0014	212	38
01151 0855	233-A2	14	01151 1230	217-A	33	02080 0014	229	34
01151 0855	234-A1	16	01151 1230	217-B	33	02090 0008	213	17
01151 0855	234-A2	16	01151 1230	218-B	22	02090 0008	213	20
01151 0855	234-A3	19	01151 1235	215	15A	02090 0008	213	28
01151 0855	234-B1	16	01151 1235	217-B	37	02090 0008	214	22
01151 0855	234-B2	16	01151 1240	235-A	7	02090 0008	223-A	9
01151 0855	234-B3	19	01151 1240	235-B	7	02090 0008	223-B	19
01151 0860	233-A1	15	01151 1245	201	4	02090 0008	229	42
01151 0860	233-A2	15	01151 1245	202	4	02090 0010	206	12
01151 0880	233-A1	19	01161 1020	220	2	02090 0010	209	7
01151 0880	233-A2	19	01180 0825	227	10	02090 0010	215	49
01151 1016	203	29	01181 0816	203	12	02090 0010	226	6
01151 1016	222	6	01181 0816	203	18	02090 0010	229	10
01151 1016	236	36	01211 0865	221	25	02090 0012	215	32
01151 1016	236	38	01211 1020	211	35	02090 0012	215	45
01151 1020	203	25	01211 1025	207	4	02090 0012	217-B	40
01151 1020	209	2	01211 1030	208-A	34	02090 0012	218-B	33
01151 1020	214	3	01211 1030	208-B	34	02090 0012	226	10
01151 1020	214	36	01211 1035	206	26	02090 0014	204	28
01151 1020	215	9	01211 1040	207	8	02091 0012	218-B	28
01151 1020	215	16	01510 9122	213	19	02101 0010	208-A	15
01151 1020	215	19	01514 0512	214	21	02101 0010	208-B	15
01151 1020	222	7	01515 0412	217-A	29	02101 0010	211	37
01151 1020	223-A	18	01515 0412	217-B	29	02101 0014	206	17
01151 1020	223-B	17	01515 0510	236	20	02130 0006	204	40
01151 1020	229	35	01515 0520	236	18	02150 0008	203	16
01151 1025	201	2	01530 0512	228	12	02150 0008	206	15
01151 1025	202	2	01530 0614	224	61	02150 0008	214	24
01151 1025	212	8	01530 0625	215	42	02150 0008	215	21
01151 1025	215	7	01560 0412	209	45	02150 0008	220	16
01151 1025	219	21	01560 0412	210	12	02150 0008	228	32
01151 1025	226	16	01560 0416	228	8	02150 0010	211	31
01151 1030	204	3	01560 0516	227	19	02150 0010	214	35
01151 1030	211	19	02010 0005	228	14	02150 0010	215	18
01151 1030	211	30	02010 0006	209	11	02230 0008	201	12

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
02230 0008	202	12	02610 0014	213	6	03010 2015	228	27
02230 0008	214	40	02610 0016	233-A2	25	03010 2020	209	13
02230 0008	223-B	37	02610 0016	234-A3	41	03010 2020	213	13
02230 0008	229	44	02610 0024	207	16	03010 2020	223-A	31
02230 0010	217-A	24	02610 0024	217-A	16	03010 2020	223-B	39
02230 0010	217-B	24	02610 0024	217-B	16	03010 2025	214	4
02230 0010	219	24	02610 0024	218-A	14	03010 2025	214	32
02230 0010	223-B	23	02610 0024	218-B	16	03010 2516	219	17
02240 0006	201	35	02610 9010	229	43	03010 2520	209	8B
02240 9003	212	48	02610 9018	215	37	03010 3225	212	36
02250 9001	212	45	02610 9022	236	39	03010 3225	214	5
02310 0005	236	41	02610 9023	209	46	03010 3225	226	121
02310 0006	220	10	02610 9032	217-A	5	03010 3225	226	12
02310 0006	236	9	02610 9032	217-A	13	03010 3225	229	27
02310 0008	213	20	02610 9032	217-B	5	03010 3236	217-A	17
02310 0008	219	9	02610 9032	217-B	13	03010 3236	217-B	17
02310 0008	219	19	02610 9032	218-A	4	03010 3236	218-A	15
02310 0008	219	32	02610 9032	218-A	11	03010 3236	218-B	17
02310 0008	223-B	9	02610 9032	218-B	4	03030 0410	227	13
02310 0008	227	29	02610 9032	218-B	13	03030 0412	223-A	24
02310 0008	228	2	02610 9033	216	17	03030 0412	223-B	30
02510 0012	211	29	02610 9033	219	47	03030 0414	227	12
02510 0012	212	52	02610 9037	226	25	03030 0420	227	8
02510 0016	207	6	02610 9103	219	44	03030 0625	213	4
02510 0016	212	32	02710 0005	228	13	03030 0628	205	18
02510 0018	222	21	02710 0006	220	22	03030 0632	205	16
02510 0020	201	14	02710 0006	236	23	03030 0632	205	18
02510 0020	202	14	02710 0008	203	12	03030 0840	229	6
02510 0020	211	27	02710 0008	213	26	03030 0840	229	22
02610 0006	214	31	02710 0008	216	4	03030 0850	205	24
02610 0006	220	11	02710 0008	221	27	03030 0850	229	22
02610 0006	228	26	02710 0008	223-A	8	03050 0625	208-A	9
02610 0006	236	24	02710 0008	223-B	26	03050 0625	208-B	9
02610 0008	213	27	02710 0008	227	38	03050 0820	206	27
02610 0008	214	33	02710 0010	206	13	03050 0820	207	2
02610 0008	215	29	02710 0010	208-A	16	03050 0820	211	18
02610 0008	216	3	02710 0010	208-B	16	03050 0820	212	4
02610 0008	223-A	30	02710 0010	208-B	35	03050 1025	204	2
02610 0008	223-B	38	02710 0010	211	36	03050 1025	208-A	27
02610 0010	203	26	02710 0010	215	48	03050 1025	208-B	27
02610 0010	203	30	02710 0010	226	27	03050 1025	212	7
02610 0010	215	8	02710 0012	215	33	03050 1032	207	3
02610 0010	215	25	02710 0012	217-A	7	03050 1032	209	5
02610 0010	215	47	02710 0012	217-B	7	03110 0006	214	40
02610 0010	219	22	02710 0012	218-A	6	03131 0615	228	25
02610 0010	223-B	22	02710 0012	218-B	6	03131 0635	214	19
02610 0010	224	60	02710 0012	218-B	27	03131 0820	225	15
02610 0010	226	17	02710 0014	203	24	03131 0825	233-B	36
02610 0010	226	17	02710 0014	204	29	03131 0845	209	8A
02610 0010	229	28	02710 0014	206	18	03131 1020	229	11
02610 0010	229	36	02710 0014	209	17	03610 0010	223-A	11
02610 0012	215	34	02710 0014	215	24	03610 0010	223-B	11
02610 0012	215	38	02710 0014	229	16	03610 0015	205	22
02610 0012	217-B	38	02710 0014	229	20	03610 0015	214	2
02610 0012	218-B	26	02710 0014	231	3	03610 0020	211	43

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
03610 0020	224	44	04254 2007	212	18	05210 9610	234-A2	52
03610 0025	204	18	04810 0010	205	6	05210 9610	234-A3	45
03610 0025	224	43	04810 9004	230-A	6	05210 9610	234-B3	44
03610 0025	230-A	8	04810 9041	230-B	6	05211 0110	224	65
03610 0025	230-B	8	05020 2220	204	34	05211 0110	233-A1	29
03610 0030	212	29	05020 2332	211	14	05211 0110	234-A1	45
03610 0040	208-A	20	05020 3115	205	14	05211 0110	234-A2	45
03610 0040	208-B	20	05030 1165	211	22	05211 0110	234-B1	42
03650 0030	224	42	05030 9086	233-A1	44B	05211 0110	234-B2	42
03650 0032	208-A	26	05030 9086	234-A1	53B	05211 0140	233-A2	22
03650 0032	208-B	26	05030 9086	234-A2	47B	05211 0140	234-A3	3
03650 0042	204	27	05030 9086	234-B1	44B	05211 0140	234-B1	3A
03650 0042	206	7	05030 9086	234-B2	44B	05211 0140	234-B2	3A
03650 0052	204	16	05060 9043	212	28	05211 0140	234-B3	3
03650 0052	224	74	05060 9045	212	17	05211 0140	235-A	16
03650 0055	224	41	05060 9047	208-A	22	05211 0140	235-B	16
03650 0065	212	12	05060 9047	208-B	22	05211 0180	233-A1	26
03650 0072	204	11	05210 0100	205	4	05211 0180	234-A1	43
03680 0005	214	30	05210 0110	204	23	05211 0180	234-A2	43
03680 0010	205	3	05210 0110	206	5	05211 0180	234-B1	40
03680 0012	213	5	05210 0120	223-A	32	05211 0180	234-B2	40
03680 0012	213	10	05210 0140	220	4	05211 0180	235-A	17
03680 0012	229	38	05210 0140	222	18	05211 0180	235-B	17
04010 6004	204	26	05210 0140	222	21	05211 0290	234-B1	4A
04010 6004	206	6	05210 0140	222	25	05211 0290	234-B2	4A
04010 6006	204	9	05210 0140	223-A	32	05230 0350	211	23
04010 6008	208-A	21	05210 0140	223-B	6	05230 0400	223-A	2
04010 6008	208-B	21	05210 0140	233-A1	46	05230 0400	223-B	2
04010 6008	230-B	11	05210 0160	222	4	05230 0600	206	24
04010 6009	211	7	05210 0180	220	18	05230 0600	211	10
04010 6010	208-A	10	05210 0200	206	19	05230 0600	212	11
04010 6010	208-B	10	05210 0200	221	29	05230 0600	221	23
04010 6204	204	14	05210 0200	221	33	05230 0600	223-A	3
04010 6205	212	26	05210 0200	222	10	05230 0600	223-B	3
04010 6205	224	19	05210 0200	222	28	05230 0600	224	45
04010 6206	204	21	05210 0210	211	16	05230 0650	224	46
04010 6206	212	27	05210 0210	230-A	7	05230 0700	206	11
04010 6207	204	10	05210 0210	230-B	7	05230 0700	221	22
04010 6207	204	42	05210 0250	222	5	05410 9013	221	7
04010 6207	211	6	05210 0290	234-A3	6	06060 9002	217-A	8
04010 6208	208-A	19	05210 0290	234-B3	6	06060 9002	217-A	34
04010 6210	208-B	10	05210 9123	221	10	06060 9002	217-B	8
04010 6303	212	19	05210 9124	233-A1	43	06060 9002	218-A	7
04010 6304	207	21	05210 9124	233-A2	24	06060 9002	218-B	7
04010 9034	212	14	05210 9124	233-A2	28	06060 9006	218-A	19
04010 9054	204	15	05210 9124	234-A1	52	06060 9006	218-B	34
04010 9065	212	15	05210 9124	234-A2	53	06061 0000	229	37
04011 6207	211	25	05210 9124	234-A3	40	06062 0000	212	41
04013 6004	221	20	05210 9124	234-B3	42	06062 0000	217-A	10
04014 6000	223-A	10	05210 9130	201	36	06062 0000	217-A	18
04014 6000	223-B	10	05210 9131	201	38	06062 0000	217-B	10
04014 6006	212	10	05210 9610	233-A1	42	06062 0000	217-B	18
04253 0205	211	9	05210 9610	233-A2	30	06062 0000	218-A	9
04253 2206	207	15	05210 9610	233-A2	33	06062 0000	218-B	9
04253 2306	207	15	05210 9610	234-A1	51	06062 0000	229	29

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
06063 0000	211	5	31011 0190	225	11	32211 7451	212	20
06063 0000	229	29	31012 0230	225	16	32211 7471	212	21
06064 0000	217-A	9	31012 0260	225	12	32211 8790	206	1
06064 0000	217-B	9	31016 1500	225	3	32211 8810	207	1
06064 0000	218-A	8	31016 1850	225	4	32211 8811	207	1
06064 0000	218-B	8	31025 0280	225	6	32211 9080	204	1
06064 0000	229	24	31030 0860	228	3	32211 9510	204	1
06421 0025	223-A	27	31030 0910	228	5	32211 9530	207	1
06421 0025	223-B	29	31035 2620	228	15	32214 0270	207	7
06440 0010	217-A	19	31035 2641	228	6	32214 0640	207	9
06440 0010	217-B	19	31035 2670	228	1	32214 0970	206	9
06440 0010	218-A	16	31035 3660	228	23	32221 3490	212	24
06440 0010	218-B	18	31035 3680	228	22	32226 2800	206	10
06441 0010	217-A	19	31035 3700	219	26	32226 2850	211	24
06441 0010	217-B	19	31035 3720	228	21	32226 2860	211	20
06441 0010	218-A	16	31055 0110	225	10	32226 3130	211	8
06441 0010	218-B	18	31060 0870	203	23	32226 3430	211	20
06441 0030	204	4	31207 0790	214	28	32232 5740	204	17
06460 0016	207	5	31210 1160	214	27	32232 5750	207	13
06460 0016	212	31	31250 0502	214	25	32232 6990	204	19
64609010	222	20	31250 0861	214	26	32232 7000	206	2
06470 0020	201	13	31410 2650	203	10	32232 7220	204	19
06470 0020	202	13	31410 2670	203	14	32236 1300	204	13
06710 0043	225	5	31443 0670	203	18	32236 1540	204	13
06710 0062	203	5	31450 0860	203	3	32237 1980	204	25
06720 0078	201	22	31453 1176	203	7	32237 2270	206	3
06720 0120	201	29	31453 1177	203	8	32251 3460	204	32
06820 9267	201	26	31454 1250	203	4	32251 3491	212	16
06820 9611	214	17	31454 1790	203	6	32251 4451	211	40
13034 0110	201	27	31460 1460	203	2	32251 4460	207	22
13164 6010	201	18	31460 1790	203	1	32251 4660	204	32
19046 3890	239	21	31499 0013	203	9	32251 4771	211	40
19046 3890	240	21	32003 0061	215	3	32252 1310	204	8
19928 0560	211	11	32008 0101	204	30	32252 1540	204	8
19928 0580	211	12	32017 1630	211	39	32253 1610	204	12
19928 0590	211	13	32017 1791	211	41	32253 1630	204	22
19928 0630	207	18	32021 0370	205	13	32253 1630	206	4
19928 0640	207	19	32055 1671	215	1	32261 0140	211	38
19928 0650	207	20	32055 1690	215	2	32261 1360	208-A	25
19928 0690	207	18	32055 1691	215	2	32261 1360	208-B	25
19928 0700	207	19	32055 2460	215	3	32261 3180	223-A	22
19928 0710	207	20	32055 2520	215	13	32261 3180	223-B	33
19928 0720	211	32	32055 2540	215	14	32261 3450	211	38
19928 0730	211	33	32055 2610	215	11	32263 0140	223-A	25
19928 0740	211	34	32055 2611	215	11	32263 0140	223-B	28
19928 0750	208-A	31	32055 2630	215	4	32280 0162	223-A	1
19928 0750	208-B	31	32056 2210	215	6	32280 0162	223-B	1
19928 0760	208-A	30	32058 0280	215	39	32280 0162	224	1
19928 0760	208-B	30	32072 0230	223-A	28	32284 0727	224	33
19928 0770	208-A	29	32072 0230	223-B	31	32284 0728	224	32
19928 0770	208-B	29	32205 1270	211	4	32284 0773	224	26
19928 0810	208-B	31	32205 1471	207	11	32284 0774	224	29
19928 0820	208-B	30	32205 1540	207	11	32284 0775	224	31
19928 0830	208-B	29	32211 7182	204	1	32284 0779	224	81
31010 1190	225	1	32211 7431	212	3	32284 0790	224	6

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
32284 0791	224	7	32441 2390	205	2	32830 0580	230-A	5
32284 0792	224	8	32450 1260	223-A	17	32830 0650	230-B	5
32284 0794	224	10	32450 1500	214	9	32830 0660	230-B	5
32284 0795	224	12	32450 1590	223-B	16	32832 0970	229	32
32284 0796	224	15	32461 1251	214	14	32840 0580	229	21
32284 0797	224	16	32461 1252	214	14	32840 0600	229	30
32284 0799	224	18	32491 0090	204	35	32840 0690	229	21
32284 0801	224	20	32601 0410	211	3	32849 0045	230-A	10
32284 0802	224	21	32611 0593	208-A	1	32856 0190	230-A	3
32284 0803	224	22	32611 0593	208-B	1	32856 0400	230-A	4
32284 0804	224	24	32611 0880	211	45	32856 0410	230-A	4
32284 0805	224	34	32611 1090	211	50	32856 0430	230-B	4
32284 0806	224	35	32613 0343	208-A	7	32856 0440	230-B	4
32284 0807	224	36	32613 0343	208-B	7	32856 0450	230-B	3
32284 0808	224	37	32613 0472	208-A	6	33031 1370	212	9
32284 0809	224	39	32613 0472	208-B	6	33401 1200	220	1
32284 0810	224	40	32613 0530	211	49	33404 0401	209	1
32284 0811	224	47	32614 0030	208-A	2	33407 3820	212	33
32284 0812	224	49	32614 0030	208-B	2	33431 0210	209	16
32284 0813	224	56	32614 0211	211	46	33432 0171	209	19
32284 0814	224	57	32616 0030	208-A	4	33452 5090	212	6
32284 0815	224	62	32616 0030	208-B	4	33471 2030	212	37
32284 0816	224	66	32616 0060	211	48	33480 0350	223-B	18
32284 0817	224	69	32617 0060	208-A	8	33480 0360	213	24
32284 0818	224	80	32617 0060	208-B	8	33480 0420	213	22
32284 0819	224	82	32621 1660	212	1	33480 1330	209	4
32284 0820	224	83	32621 1670	212	2	33480 1360	212	34
32284 0821	224	67	32621 1770	208-A	23	33480 1390	212	35
32284 0822	224	88	32621 1770	208-B	23	33601 9133	231	4
32284 0823	224	4	32622 0430	208-A	11	33610 2261	231	10
32284 0825	224	2	32622 0550	208-B	11	33610 3460	231	7
32284 0990	224	4	32622 0560	208-B	11	33613 2651	231	9
32284 0991	224	9	32624 0600	212	13	33615 0020	231	8
32402 0990	205	19	32624 0690	212	22	34010 7231	223-A	6
32410 6610	205	17	32630 1990	208-A	18	34010 7231	223-B	7
32410 6620	205	20	32630 1990	208-B	18	34017 0690	235-A	26
32410 6720	205	15	32631 2381	212	25	34017 0690	235-A	26
32410 6770	213	7	32634 4970	230-A	1	34017 0690	235-B	26
32410 6780	213	8	32634 5230	211	1	34017 0690	235-B	26
32410 6790	213	3	32634 5250	211	2	34017 0840	235-A	27
32410 7960	214	2	32634 5440	208-A	24	34017 0840	235-B	27
32410 8140	214	18	32634 5550	230-B	1	34017 0970	235-A	22
32410 8141	214	18	32634 5570	230-B	1	34017 0970	235-A	22
32410 8150	214	7	32634 5610	208-B	24	34017 0970	235-B	22
32410 8151	214	7	32634 5611	208-B	24	34017 0970	235-B	22
32412 0980	223-A	14	32637 0840	212	23	34017 1010	235-A	28
32412 0980	223-B	14	32800 2330	208-A	12	34017 1010	235-B	28
32412 0990	209	6	32800 2340	208-A	13	34017 1010	235-B	28
32420 2700	205	7	32800 2670	208-B	12	34045 1030	206	16
32420 2781	223-A	12	32800 2680	208-B	13	34045 1050	221	18
32420 3480	223-B	12	32811 0220	230-A	2	34045 1230	221	19
32431 2960	205	1	32811 0250	230-B	2	34046 0180	221	21
32436 2120	214	11	32826 0170	208-A	14	34050 0930	222	1
32436 2130	214	10	32826 0190	208-B	14	34050 1050	222	13
32441 2290	205	10	32830 0570	230-A	5	34055 0060	222	8

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
34055 0280	222	3	34067 1360	220	19	34069 3270	222	11
34056 0340	222	14	34067 1360	222	27	34069 3310	234-A2	23
34061 5881	204	38	34067 1630	220	3	34069 3310	234-A3	24
34062 1610	221	28	34067 1730	233-A1	27	34069 3410	220	6
34062 1730	206	20	34067 1730	234-A1	44	34069 3420	220	7
34062 1880	206	29	34067 1730	234-A2	44	34069 3430	220	5
34062 1880	221	32	34067 1760	234-A1	33	34069 3450	206	28
34067 0030	206	31	34067 1760	234-B1	33	34069 3450	222	23
34067 0030	222	16	34067 2240	233-A1	2	34069 3450	234-A2	24
34067 0030	233-A1	3	34067 2240	233-A2	2	34069 3450	234-A3	25
34067 0030	233-A2	3	34067 2560	235-A	21	34069 3450	234-B2	24
34067 0030	234-A1	19	34067 2560	235-A	21	34069 3450	234-B3	24
34067 0030	234-A2	19	34067 2560	235-B	21	34069 3460	222	23
34067 0030	234-A3	22	34067 2560	235-B	21	34495 2382	212	40
34067 0030	234-B1	19	34067 2830	235-A	25	34496 0440	212	40a
34067 0030	234-B2	19	34067 2830	235-A	25	35010 3830	219	6
34067 0030	234-B3	22	34067 2830	235-B	25	35011 1300	219	1
34067 0090	234-A1	32	34067 2830	235-B	25	35015 0490	228	28
34067 0090	234-B1	32	34067 2940	234-A1	30	35031 2080	228	16
34067 0100	234-A1	17	34067 2940	234-A2	30	35032 0390	209	26
34067 0100	234-A2	17	34067 2940	234-A3	31	35032 0400	209	29
34067 0100	234-A3	20	34067 2940	234-B1	30	35036 0110	210	11
34067 0100	234-B1	17	34067 2940	234-B2	30	35050 2753	219	10
34067 0100	234-B2	17	34067 2940	234-B3	30	35050 2770	219	13
34067 0100	234-B3	20	34067 2950	235-A	20	35050 2781	219	15
34067 0110	234-A1	18	34067 2950	235-B	20	35050 3630	219	13
34067 0110	234-A2	18	34067 3110	233-A1	23	35071 1570	209	24
34067 0110	234-A3	21	34067 3110	234-A1	41	35071 1580	209	34
34067 0110	234-B1	18	34067 3110	234-A2	41	35075 5993	219	20
34067 0110	234-B2	18	34067 3170	234-A1	7	35075 6290	214	38
34067 0110	234-B3	21	34067 3170	234-A2	7	35075 6310	219	28
34067 0170	221	1	34067 3170	234-A3	10	35075 6340	203	21
34067 0170	233-A1	13	34067 3170	234-B1	7	35075 6471	214	12
34067 0170	233-A2	13	34067 3170	234-B2	7	35075 6472	214	12
34067 0170	235-A	23	34067 3170	234-B3	10	35076 5580	219	33
34067 0170	235-B	23	34067 3240	223-A	5	35507 0411	226	1
34067 0240	222	20	34067 3240	223-B	5	35507 0411	227	1
34067 0280	212	50	34067 3520	222	2	35508 0510	227	2A
34067 0280	220	20	34067 3640	234-A1	3	35525 2320	226	18
34067 0280	234-A1	26	34067 3740	222	17	35560 5070	209	35
34067 0280	234-A1	34	34067 3740	222	24	35560 5150	209	36
34067 0280	234-A2	26	34067 3740	234-A2	3	35560 5790	215	26
34067 0280	234-A2	34	34067 3740	234-A3	4	35560 5810	215	27
34067 0280	234-A3	27	34067 3740	234-B1	3	35563 0100	226	3
34067 0280	234-A3	33	34067 3740	234-B2	3	35570 0580	227	2
34067 0280	234-B1	26	34067 3740	234-B3	4	35574 0282	227	9
34067 0280	234-B1	34	34067 3930	234-A1	27	35574 0283	227	6
34067 0280	234-B2	26	34067 3930	234-A2	27	35574 0286	227	34
34067 0280	234-B2	34	34067 3930	234-A3	28	35574 0287	227	36
34067 0280	234-B3	26	34067 3930	234-B1	27	35575 2220	226	2
34067 0280	234-B3	32	34067 3930	234-B2	27	35585 0150	226	14
34067 0640	233-A1	4	34067 3930	234-B3	27	35585 0190	226	14
34067 0640	233-A2	4	34067 4320	222	26	35810 5500	229	2
34067 0640	234-A1	22	34069 2060	222	19	35810 5510	213	14
34067 0640	234-B1	22	34069 2490	204	37	35812 0830	213	18

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
35820 0930	213	1	37891 0251	209	3	39017 3660	239	6
35820 1030	229	1	37891 0370	223-B	35	39019 5580	237	5
35821 0540	229	23	38504 0991	209	21	39019 6030	239	3
35821 0560	229	23	38504 0991	210	1	39019 6040	237	9
35825 0991	229	39	38510 1910	209	33	39019 6090	237	10
35825 1010	229	17	38510 1910	236	10	39019 6100	237	8
35825 1030	229	18	38512 0700	209	33A	39019 6110	237	11
35825 1050	229	14	38515 0200	236	8	39019 6110	239	4
35825 1100	229	14	38520 0570	236	7	39019 6280	239	10
35825 1120	229	17	38520 0731	236	4	39019 6910	238	5
35825 1140	229	18	38520 0891	236	5	39019 6990	239	5
35830 0794	229	31	38520 1790	209	44	39019 7720	237	6
35850 0301	229	40	38520 1790	236	40	39019 7720	238	6
35850 0310	229	7	38520 1810	209	31	39019 9130	237	14
35851 1220	213	21	38520 1810	236	1	39019 9140	237	15
35851 1230	213	12	38520 2110	209	32	39019 9170	237	13
35851 1240	209	12	38520 2110	236	45	39019 9210	238	14
35851 1250	213	11	38520 2800	209	42	39019 9220	238	13
35851 1470	229	26	38521 0280	209	32A	39019 9230	238	15
35851 1490	213	12	38523 0250	236	13	39019 9240	240	5
35851 1590	223-B	20	38523 0280	236	12	39019 9250	240	9
35855 0010	229	9	38524 0038	236	6	39019 9690	239	3
35855 0020	229	8	38525 0130	236	17	39023 0120	237	7
36010 2061	204	36	38541 0080	236	44	39023 0120	238	7
36010 2291	201	9	38547 0300	210	2	39023 0180	239	9
36010 2312	202	9	38547 0301	210	9	39023 0220	237	7
3602 00710	202	10	38547 0302	210	8	39023 0220	238	7
36020 0710	201	10	38561 2771	236	31	39031 4780	239	24
36030 0080	201	16	38561 2782	236	30	39565 1420	219	30
36050 1470	201	5	38561 2783	236	30	39811 0100	226	20
36050 1490	202	5	38561 3370	236	30	39811 0110	215	22
36050 1510	201	3	38562 0220	236	43	39811 0110	229	4
36050 1530	202	3	38562 0380	236	43	39811 0501	226	8
36050 1550	201	1	38565 0520	236	33	39811 1121	221	14
36050 1570	202	1	38565 0580	236	32	39811 1640	213	16
36050 1590	201	7	38565 0680	236	34	39811 3570	201	15
36050 1590	202	7	38587 0301	236	14	39811 3760	216	16
36070 0231	201	17	38587 0640	236	15	39811 3760	219	48
36072 0130	201	37	38587 0641	236	15	39811 4451	214	29
36077 0980	225	13	38587 1381	236	21	39811 6380	216	8
36077 1040	201	20	38587 1383	236	21	39811 7790	229	3
36077 1170	225	13	38587 1385	236	21	39811 8540	228	20
36077 1480	201	25	38588 0300	217-A	28	39811 9670	225	2
36080 0040	201	23	38588 0300	217-B	28	39811 9710	219	39
37810 6940	219	4	38592 1230	209	40	39812 0950	223-A	20
37810 6950	219	5	38592 1240	209	39	39812 0950	223-B	27
37815 0280	216	13	38595 3550	209	43	39812 1020	201	28
37820 0780	216	15	38595 3560	209	41	39812 1020	202	15
37830 8960	215	30	38931 0020	201	33	39812 1150	219	2
37835 1250	216	7	38932 0211	201	34	39812 1440	219	11
37835 1270	216	6	38951 0740	201	32	39812 2530	203	26
37865 0140	216	12	39010 1100	237	2	39812 2541	209	37
37891 0020	223-A	19	39010 1100	238	2	39812 9972	203	22
37891 0240	226	11	39010 1290	237	1	39813 1210	219	8
37891 0250	209	3	39010 1290	238	1	39813 1270	216	14

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
39813 1310	219	14	39851 0150	223-B	13	39923 5760	219	12
39813 1330	226	21	39851 0150	229	25	39926 0130	208-A	5
39813 3690	228	9	39851 0350	211	21	39926 0130	208-B	5
39813 5010	226	22	39851 1190	229	25	39926 1070	211	47
39813 5140	226	23	39851 1310	205	21	39926 1080	211	51
39813 5150	226	24	39851 1310	213	9	39926 1250	208-A	3
39813 7080	228	19	39851 1320	213	2	39926 1250	208-B	3
39818 0671	219	18	39851 1320	214	7	39926 1320	204	31
39818 0671	219	30	39851 1640	214	41	39926 1500	204	31
39818 0890	214	6	39851 1930	204	33	39937 0740	211	17
39818 0921	214	20	39851 2160	219	16	39943 1070	214	19
39818 1300	209	15	39875 0150	220	17	39956 4790	205	8
39818 1770	228	17	39875 0150	236	26	39956 8660	204	6
39818 2151	214	16	39875 0220	201	41	39956 8760	226	15
39818 2300	229	45	39875 0220	221	39	39958 1320	209	14
39821 0280	205	5	39875 0220	235-A	18	39958 1540	209	9A
39821 0290	229	13	39875 0220	235-B	18	39958 1550	209	9B
39821 1170	214	15	39875 0220	236	27	39960 0110	212	42
39821 1170	229	33	39875 0260	203	16	39961 2071	212	44
39821 1210	228	30	39875 0260	211	42	39961 2150	205	11
39821 1880	236	3	39875 0260	221	15	41081 0430	224	86
39821 2210	214	23	39875 0260	234-A3	12	42253 0011	223-B	14
39821 3340	230-A	9	39875 0260	234-B3	12	48522 0181	236	2
39821 4450	205	23	39875 0420	221	17	49099 2230	237	4
39821 4540	226	7	39875 0420	222	12	49099 2430	240	3
39821 4870	218-B	30	39875 0430	225	14	49099 2440	238	10
39821 5650	230-B	9	39875 0450	234-A1	9	49099 2450	240	10
39821 5690	228	24	39875 0450	234-A2	9	49099 2470	238	4
39821 6290	209	47	39875 0450	234-A3	12	49099 2480	237	12
39821 6400	223-B	21	39875 0450	234-B1	9	49099 2480	238	12
39833 0290	228	7	39875 0450	234-B2	9	49099 2490	238	8
39833 0320	228	11	39875 0450	234-B3	12	49818 0100	226	4
39834 0240	209	28	39875 6280	204	41	49822 1080	223-A	16
39834 0460	209	30	39911 0280	219	45	49833 0120	216	19
39834 0610	230-B	10	39911 0280	220	14	49833 0120	219	29
39838 1041	223-A	21	39911 0340	236	37	59973 0091	218-B	31
39838 1041	223-B	24	39911 1040	236	29	A3600 0100	231	1
39840 0430	211	26	39911 2851	236	28	A3613 0040	231	6
39840 0550	204	7	39911 2930	233-A1	18	A4001 0210	232	10
39846 0390	208-A	33	39911 2930	233-A2	18	A4001 0210	234-A1	1
39846 0390	208-B	33	39911 2930	234-A1	13	A4001 0210	234-A2	1
39848 0320	233-A1	41	39911 2930	234-A2	13	A4001 0210	234-A3	1
39848 0320	234-A1	50	39911 2930	234-A3	16	A4001 0210	234-B1	1
39848 0320	234-A2	51	39911 2930	234-B1	13	A4001 0210	234-B2	1
39848 0640	221	35	39911 2930	234-B2	13	A4001 0210	234-B3	1
39848 0640	222	22	39911 2930	234-B3	16	A4001 0222	232	1
39848 0640	234-A1	20	39911 3340	203	30	A4001 0222	235-A	1
39848 0640	234-A2	20	39911 3400	220	8	A4001 0222	235-B	1
39848 0640	234-A3	23	39911 3620	201	30	A4002 0190	233-A1	44
39848 0640	234-B1	20	39921 0710	212	47	A4002 0190	234-A1	53
39848 0640	234-B2	20	39921 0750	215	37	A4002 0190	234-A2	47
39848 0640	234-B3	23	39923 0880	204	20	A4002 0190	234-B1	44
39848 1040	222	9	39923 2470	211	15	A4002 0190	234-B2	44
39851 0070	229	5	39923 5520	204	24	A4002 0300	233-A1	45
39851 0150	223-A	13	39923 5520	206	8	A4002 0300	234-A1	54

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
A4002 0300	234-A2	54	A4047 0370	234-A1	23	A4047 0920	233-A1	11
A4002 0370	233-A2	42	A4047 0380	233-A1	8	A4047 0920	233-A2	11
A4002 0370	234-A3	47	A4047 0380	233-A2	8	A4047 0930	233-A1	9
A4002 0370	234-B3	38	A4047 0390	234-A1	24	A4047 0930	233-A2	9
A4002 0371	233-A2	42	A4047 0400	233-A1	10	A4047 0940	234-B1	25
A4002 0371	234-A3	47	A4047 0400	233-A2	10	A4047 0950	233-A1	8
A4002 0371	234-B3	38	A4047 0410	233-A1	5	A4047 0950	233-A2	8
A4002 0390	233-A2	45	A4047 0410	233-A2	5	A4047 0960	233-A1	5
A4002 0390	234-A3	50	A4047 0420	234-A1	46	A4047 0960	233-A2	5
A4002 0391	233-A2	45	A4047 0420	234-A2	46	A4047 0970	233-A1	10
A4002 0391	234-A3	50	A4047 0420	234-A3	51	A4047 0970	233-A2	10
A4003 0031	233-A1	1	A4047 0420	234-B1	43	A4047 0980	234-B1	24
A4003 0031	233-A2	1	A4047 0420	234-B2	43	A4047 0990	234-B1	23
A4003 0051	234-A1	15	A4047 0420	234-B3	37	A4047 1000	233-A1	7
A4003 0051	234-A2	15	A4047 0430	233-A1	17	A4047 1000	233-A2	7
A4003 0051	234-A3	18	A4047 0430	233-A2	17	A4047 1910	234-A2	25
A4003 0051	234-B1	15	A4047 0440	233-A1	9	A4047 1910	234-A3	26
A4003 0051	234-B2	15	A4047 0440	233-A2	9	A4047 1910	234-B2	25
A4003 0051	234-B3	18	A4047 0450	233-A1	11	A4047 1910	234-B3	25
A4005 0030	234-A1	6	A4047 0450	233-A2	11	A4050 0240	235-A	6
A4005 0030	234-A2	6	A4047 0460	233-A1	6	A4050 0240	235-B	6
A4005 0030	234-A3	8	A4047 0460	233-A2	6	A4050 0250	234-A1	21
A4005 0030	234-B1	6	A4047 0470	233-A1	16	A4050 0250	234-B1	21
A4005 0030	234-B2	6	A4047 0470	233-A2	16	A4050 0360	219	42
A4005 0030	234-B3	8	A4047 0470	234-A1	25	A4050 0610	233-A2	31
A4040 0110	221	9	A4047 0490	234-A1	31	A4050 0610	234-A3	46
A4040 0121	221	13	A4047 0490	234-A2	31	A4050 0620	233-A2	34
A4040 0130	221	12	A4047 0490	234-A3	32	A4050 0620	234-B3	45
A4046 0320	221	16	A4047 0490	234-B1	31	A4051 0100	233-A1	12
A4046 0330	234-A1	8	A4047 0490	234-B2	31	A4051 0100	233-A2	12
A4046 0330	234-A2	8	A4047 0490	234-B3	31	A4061 0010	221	8
A4046 0330	234-A3	11	A4047 0500	235-A	9	A4065 0130	217-B	34
A4046 0330	234-B1	8	A4047 0500	235-B	9	A4065 0160	217-A	35
A4046 0330	234-B2	8	A4047 0510	235-A	10	A4065 0170	217-A	36
A4046 0330	234-B3	11	A4047 0510	235-B	10	A4065 0190	217-B	34
A4047 0340	234-A1	12	A4047 0520	235-A	11	A4089 0059	232	14
A4047 0340	234-A1	29	A4047 0520	235-B	11	A4089 0069	232	3-1
A4047 0340	234-A2	12	A4047 0530	235-A	12	A4089 0069	232	12-1
A4047 0340	234-A2	29	A4047 0530	235-A	12	A4089 0072	232	7-1
A4047 0340	234-A3	15	A4047 0530	235-B	12	A4089 0072	232	15-1
A4047 0340	234-A3	30	A4047 0530	235-B	12	A4089 0073	232	14-1
A4047 0340	234-B1	12	A4047 0550	235-A	13	A4089 0097	232	12
A4047 0340	234-B1	29	A4047 0550	235-B	13	A4089 0098	232	13
A4047 0340	234-B2	12	A4047 0560	234-A1	28	A4089 0099	232	15
A4047 0340	234-B2	29	A4047 0560	234-A2	28	A4089 0100	232	16
A4047 0340	234-B3	15	A4047 0560	234-A3	29	A4089 0101	232	17
A4047 0340	234-B3	29	A4047 0560	234-B1	28	A4089 0102	232	18
A4047 0350	234-A1	11	A4047 0560	234-B2	28	A4089 0103	232	19
A4047 0350	234-A2	11	A4047 0560	234-B3	28	A4089 0106	232	4
A4047 0350	234-A3	14	A4047 0560	235-A	14	A4089 0107	232	5
A4047 0350	234-B1	11	A4047 0560	235-B	14	A4089 0108	232	6
A4047 0350	234-B2	11	A4047 0570	235-A	15	A4089 0109	232	7
A4047 0350	234-B3	14	A4047 0570	235-B	15	A4089 0110	232	8
A4047 0360	233-A1	7	A4047 0910	233-A1	6	A4089 0111	232	9
A4047 0360	233-A2	7	A4047 0910	233-A2	6	A4089 0121	233-A1	44A

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
A4089 0121	234-A1	53A	A4124 0070	233-A2	21	A4442 0070	218-B	29
A4089 0121	234-A2	47A	A4124 0070	234-A1	2	A4489 0013	217-A	31
A4089 0121	234-B1	44A	A4124 0070	234-A2	2	A4489 0013	217-B	41
A4089 0121	234-B2	44A	A4124 0070	234-A3	2	A4489 0013	218-A	21
A4089 0210	232	3	A4124 0070	234-B1	2	A4489 0013	218-B	11
A4089 0212	233-A1	45A	A4124 0070	234-B2	2	A4489 0022	217-A	32
A4089 0212	234-A1	54A	A4124 0070	234-B3	2	A4489 0022	217-B	43
A4089 0212	234-A2	54A	A4124 0130	235-A	4	A4489 0022	218-A	22
A4089 0214	233-A2	44	A4124 0130	235-B	4	A4489 0022	218-B	12
A4089 0214	234-A3	49	A4124 0140	233-A1	40	A4642 0010	236	19
A4089 0214	234-B3	40	A4124 0140	234-A1	49	A4665 0110	217-A	27
A4089 0216	233-A2	43	A4124 0140	234-A2	50	A4665 0110	217-B	27
A4089 0216	234-A3	48	A4124 0210	233-A1	38	A5015 0390	219	35
A4089 0216	234-B3	39	A4124 0210	233-A2	29	A5015 0400	219	36
A4089 0315	233-A2	43	A4124 0210	234-A1	47	A5015 0420	219	37
A4089 0315	234-A3	48	A4124 0210	234-A2	48	A5015 0440	219	38
A4089 0315	234-B3	39	A4124 0210	234-A3	44	A5215 0070	221	3
A4111 0130	234-A1	5	A4124 0240	233-A2	27	A5236 0030	221	2
A4111 0130	234-A2	5	A4124 0240	234-A3	43	A5299 0020	221	4
A4111 0130	234-A3	7	A4124 0240	234-B3	41	A6826 0020	216	1
A4111 0130	234-B1	5	A4141 0090	233-A1	37	A7620 0130	217-A	4
A4111 0130	234-B2	5	A4141 0210	233-A1	39	A7620 0130	217-B	4
A4111 0130	234-B3	7	A4141 0210	234-A1	48	A7620 0130	218-A	3
A4114 0040	234-A1	4	A4141 0210	234-A2	49	A7620 0130	218-B	3
A4114 0040	234-A2	4	A4402 0181	217-A	12	A7620 0220	217-B	4
A4114 0040	234-A3	5	A4402 0181	217-B	12	A7620 0220	218-B	3
A4114 0040	234-B1	4	A4402 0181	218-A	10	A9011 0160	239	12
A4114 0040	234-B2	4	A4402 0181	218-B	10	A9011 0160	240	12
A4114 0040	234-B3	5	A4402 0191	217-A	11	A9011 0170	239	11
A4114 0170	221	6	A4402 0191	217-B	11	A9011 0170	240	11
A4116 0040	235-A	24	A4410 0550	217-A	1	A9013 0230	239	18
A4116 0040	235-B	24	A4410 0570	217-A	2	A9013 0230	240	18
A4121 0020	233-A1	22	A4410 0590	217-A	3	A9019 0100	239	17
A4121 0020	234-A1	40	A4410 0610	218-A	1	A9019 0100	240	17
A4121 0020	234-A2	40	A4410 0630	218-A	2	A9019 0110	239	15
A4121 0040	233-A1	24	A4410 0660	217-B	1	A9019 0110	240	15
A4121 0040	234-A1	42	A4410 0680	217-B	2	A9019 0120	239	16
A4121 0040	234-A2	42	A4410 0700	217-B	3	A9019 0120	240	16
A4123 0060	233-A2	23	A4410 0720	218-B	1	A9019 0130	239	13
A4123 0060	234-A3	39	A4410 0740	218-B	2	A9019 0130	240	13
A4123 0081	233-A2	32	A4410 0760	218-B	23	A9019 0140	239	14
A4123 0081	234-B3	43	A4410 1021	217-B	2	A9019 0140	240	14
A4124 0010	233-A1	28	A4410 1040	217-B	1	A9032 0150	239	7
A4124 0010	234-B1	41	A4410 1141	217-B	3	A9032 0160	239	22
A4124 0010	234-B2	41	A4410 1160	218-B	1	A9032 0170	240	7
A4124 0020	235-A	5	A4410 1161	218-B	1	A9032 0180	240	22
A4124 0020	235-B	5	A4410 1180	218-B	2	A9039 0360	239	19
A4124 0030	235-A	3	A4410 1181	218-B	2	A9039 0370	239	8
A4124 0030	235-B	3	A4430 0080	217-B	36	A9039 0370	240	8
A4124 0040	233-A1	25	A4430 0241	215	40	A9039 0380	239	20
A4124 0040	234-B1	39	A4430 0262	215	44	A9039 0380	240	20
A4124 0040	234-B2	39	A4442 0040	217-A	15	A9039 0390	240	6
A4124 0040	235-A	2	A4442 0040	217-B	15	A9039 0400	240	19
A4124 0040	235-B	2	A4442 0040	218-A	13	A9061 0320	239	1
A4124 0070	233-A1	21	A4442 0040	218-B	15	A9061 0330	239	2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
A9061 0340	240	1	A9816 0840	221	38			
A9061 0350	240	2	A9816 0930	234-A2	35			
A9061 0360	239	23	A9816 0930	234-A3	34			
A9063 0020	240	23	A9816 0940	234-A2	37			
A9811 0020	219	40	A9816 0940	234-A3	36			
A98120870	215	41	A9816 0940	234-B2	36			
A9813 0090	201	11	A9816 0940	234-B3	34			
A9813 0090	202	11	A9841 0020	221	36			
A9816 0210	235-A	19	A9851 0131	217-A	36			
A9816 0210	235-B	19	A9851 0131	217-B	42			
A9816 0240	234-A1	38	A9851 0131	218-A	21			
A9816 0240	234-A2	38	A9851 0131	218-B	24			
A9816 0240	234-A3	37	A9851 0220	215	36			
A9816 0240	234-B1	37	A9876 0030	233-A1	20			
A9816 0240	234-B2	37	A9876 0030	233-A2	20			
A9816 0240	234-B3	35	A9876 0030	234-A1	39			
A9816 0270	233-A1	31	A9876 0030	234-A2	39			
A9816 0270	233-A2	37	A9876 0030	234-A3	38			
A9816 0280	234-A1	37	A9876 0030	234-B1	38			
A9816 0290	234-B1	36	A9876 0030	234-B2	38			
A9816 0320	233-A1	34	A9876 0030	234-B3	36			
A9816 0320	233-A2	39	A9889 0120	221	37			
A9816 0330	233-A1	34	A9923 1520	217-A	22			
A9816 0330	233-A2	39	A9923 1520	217-B	22			
A9816 0560	233-A1	36	A9943 1940	218-B	25			
A9816 0560	233-A2	41	A9960 0340	217-B	31			
A9816 0600	233-A1	31	A9960 0340	218-B	21			
A9816 0600	233-A2	37	A9960 0350	217-B	32			
A9816 0610	233-A1	30	T0809 0013	234-A1	6A			
A9816 0610	233-A2	35	T0809 0013	234-A2	6A			
A9816 0640	233-A1	32	T0809 0013	234-A3	9			
A9816 0640	233-A2	36	T0809 0013	234-B1	6A			
A9816 0690	233-A1	30	T0809 0013	234-B2	6A			
A9816 0690	233-A2	35	T0809 0013	234-B3	9			
A9816 0690	234-A1	36						
A9816 0700	234-A1	35						
A9816 0710	233-A1	33						
A9816 0710	233-A2	38						
A9816 0710	234-B1	35						
A9816 0720	233-A1	35						
A9816 0720	233-A2	40						
A9816 0770	233-A1	36						
A9816 0770	233-A2	41						
A9816 0780	233-A1	32						
A9816 0780	233-A2	36						
A9816 0780	234-A2	36						
A9816 0780	234-A3	35						
A9816 0780	234-B2	35						
A9816 0780	234-B3	33						
A9816 0790	233-A1	35						
A9816 0790	233-A2	40						
A9816 0800	233-A1	33						
A9816 0800	233-A2	38						
A9816 0810	234-B1	45						
A9816 0840	201	40						

部品番号順索引

（NUMERICAL PARTS INDEX）

作業機

IMPLEMENT

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
*	320	24	01151 1020	312-A	3	02090 0008	308	27
01011 0616	306	12	01151 1020	312-B	3	02130 0006	307	7
01011 0616	324	12	01151 1025	304-A	24	02130 0006	307	14
01011 0625	306	11	01151 1025	304-B	21	02130 0006	319	9
01011 0625	324	6	01151 1025	308	6	02130 0006	325	7
01011 0645	319	8	01151 1025	312-A	24	02150 0008	308	15
01013 1225	305	15	01151 1025	312-B	21	02150 0008	314	11
01013 1225	313	10	01151 1025	314	6	02150 0008	320	6
01013 1225	315	21	01151 1025	324	4	02150 0008	321	43
01013 1225	319	20	01151 1030	304-A	22	02150 0008	321	46
01031 0822	323	17	01151 1030	312-A	22	02150 0008	321	51
01031 0830	308	13	01151 1030	312-B	19	02150 0008	321	54
01031 0830	314	9	01151 1030	320	21	02150 0008	321	57
01031 0830	320	5	01151 1040	308	3	02230 0008	319	13
01031 0845	321	49	01151 1040	314	3	02230 0008	320	13
01031 0845	321	55	01151 1245	306	22	02230 0012	308	19
01031 0850	315	26	01151 1255	306	19	02230 0012	314	15
01070 9061	303	13	01510 0620	307	5	02230 0012	320	13
01070 9061	311	13	01510 0620	307	11	02240 0006	304-A	19
01070 9061	317	14	01510 0620	325	5	02240 0006	304-B	16
01070 9063	318	13	01520 9029	315	14	02240 0006	312-A	19
01070 9064	302	16	01520 9030	315	23	02240 0006	312-B	16
01070 9064	310	16	01530 0408	305	8	02240 0008	315	27
01070 9073	309-A	27	01530 0510	315	15	02240 9012	317	12
01070 9073	312-A	4	01530 0612	321	33	02240 9013	301-A	32
01070 9074	304-A	4	01530 0612	323	20	02240 9013	304-A	25
01070 9074	304-B	4	02010 0006	306	9	02240 9013	309-A	19
01070 9074	312-B	4	02010 0006	324	5	02240 9013	312-A	25
01070 9074	316-A	26	02010 0006	324	11	02240 9013	316-A	17
01070 9074	316-B	22	02030 0006	318	14	02310 0008	318	16
01070 9076	301-A	28	02070 0008	301-A	21	02610 0006	306	26
01070 9076	301-B	25	02070 0008	301-A	29	02610 0006	307	6
01070 9076	309-B	23	02070 0008	301-B	18	02610 0006	307	15
01070 9078	302	8	02070 0008	301-B	26	02610 0006	319	7
01070 9078	310	8	02070 0008	304-A	5	02610 0006	325	6
01080 0845	321	22	02070 0008	304-B	5	02610 0008	305	3
01115 0612	305	4	02070 0008	309-A	21	02610 0008	308	14
01115 0612	308	9	02070 0008	309-A	28	02610 0008	308	25
01115 0612	313	4	02070 0008	309-B	17	02610 0008	313	3
01115 0612	319	6	02070 0008	309-B	24	02610 0008	314	10
01115 0612	320	18	02070 0008	312-A	5	02610 0008	316-A	29
01131 0616	324	15	02070 0008	312-B	5	02610 0008	316-B	25
01151 0814	305	2	02070 0008	316-A	20	02610 0008	318	12
01151 0814	313	2	02070 0008	316-A	27	02610 0008	319	3
01151 0820	305	2	02070 0008	316-B	16	02610 0008	319	12
01151 0820	313	2	02070 0008	316-B	23	02610 0008	320	3
01151 0820	318	9	02070 0008	321	16	02610 0008	320	7
01151 0820	320	2	02070 0008	323	5	02610 0008	321	41
01151 0825	318	11	02070 0008	323	5	02610 0008	321	45
01151 0830	308	24	02070 0008	323	18	02610 0008	321	50
01151 0845	319	2	02070 0016	308	29	02610 0008	321	53
01151 0870	321	52	02070 0016	314	19	02610 0008	321	56
01151 1020	304-A	3	02070 0016	320	14	02610 0010	304-A	23
01151 1020	304-B	3	02080 0012	303	11	02610 0010	304-B	20
01151 1020	304-B	19	02080 0012	311	11	02610 0010	308	4

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
02610 0010	312-A	23	03610 0020	316-B	11	05210 0400	309-A	15
02610 0010	312-B	20	03610 0028	315	12	05210 0400	309-B	9
02610 0010	314	4	03650 0017	302	13	05210 0400	316-A	13
02610 0010	320	22	03650 0017	310	13	05210 0400	316-B	8
02610 0012	303	9	03650 0028	321	28	05210 9141	308	5
02610 0012	303	15	03650 0035	318	5	05210 9141	314	5
02610 0012	306	23	03650 0047	301-B	13	05240 0250	301-A	16
02610 0012	308	18	03650 0047	304-B	13	05240 0250	304-A	16
02610 0012	308	22	03650 0047	309-B	13	05240 0250	309-A	16
02610 0012	311	9	03650 0047	312-B	13	05240 0250	312-A	16
02610 0012	311	15	03650 0047	316-B	12	05240 0250	316-A	16
02610 0012	314	14	03650 0055	301-A	14	05240 0530	320	23
02610 0012	314	18	03650 0055	304-A	15	06060 9001	308	11
02610 0012	317	9	03650 0055	309-A	14	06060 9002	301-A	30
02610 0012	320	10	03650 0055	312-A	15	06060 9002	301-B	27
02610 0016	308	28	03650 0055	316-A	12	06060 9002	302	9
02610 0016	314	20	04010 6001	321	10	06060 9002	303	6
02610 0016	320	15	04010 6001	321	26	06060 9002	304-A	6
02610 9018	315	19	04013 6202	318	3	06060 9002	304-B	6
02610 9032	305	17	04013 6202	323	11	06060 9002	308	12
02610 9032	313	12	04013 6204	301-B	10	06060 9002	309-A	29
02610 9032	319	18	04013 6204	304-B	10	06060 9002	309-B	25
02610 9103	321	35	04013 6204	309-B	10	06060 9002	310	9
02620 0014	317	16	04013 6204	312-B	10	06060 9002	311	6
02710 0006	306	27	04013 6204	316-B	9	06060 9002	312-A	6
02710 0008	308	26	04013 6902	321	19	06060 9002	312-B	6
02710 0010	301-A	25	04253 0205	301-A	12	06060 9002	314	7
02710 0010	301-B	22	04253 0205	302	7	06060 9002	315	10
02710 0010	309-A	25	04253 0205	304-A	13	06060 9002	316-A	28
02710 0010	309-B	21	04253 0205	309-A	12	06060 9002	316-B	24
02710 0010	316-A	24	04253 0205	310	7	06060 9002	317	7
02710 0010	316-B	20	04253 0205	312-A	13	06060 9002	318	15
02710 0010	323	8	04253 0205	316-A	10	06060 9002	321	24
02710 0012	305	16	04253 2078	315	9	06060 9002	323	15
02710 0012	313	11	05020 2325	302	6	06060 9004	315	11
02710 0012	315	20	05020 2325	310	6	06060 9006	314	7
02710 0012	319	19	05020 3130	315	8	06060 9006	315	11
03010 3220	308	21	05020 9121	301-A	13	06061 0000	315	10
03010 3220	314	17	05020 9121	304-A	14	39818 0910	306	8
03010 3220	320	11	05020 9121	309-A	13	39818 0910	324	9
03030 0316	321	14	05020 9121	312-A	14	39821 4870	306	17
03030 0645	306	7	05020 9121	316-A	11	A2200 0240	321	1
03030 0645	324	8	05020 9128	318	4	A2200 0250	321	1
03110 0008	305	10	05030 9011	301-A	11	A2211 0270	321	25
03131 1230	308	20	05030 9011	304-A	12	A2211 0290	321	25
03131 1230	314	16	05030 9011	309-A	11	A2216 0050	321	23
03131 1230	320	9	05030 9011	312-A	12	A2216 0050	321	30
03610 0012	322	8	05030 9011	316-A	9	A2216 0190	321	2
03610 0012	322	17	05030 9087	301-B	14	A2216 0210	321	18
03610 0015	322	7	05030 9087	304-B	14	A2216 0230	321	2
03610 0015	322	16	05030 9087	309-B	14	A2216 0260	321	18
03610 0020	301-B	12	05030 9087	312-B	14	A2221 0370	321	7
03610 0020	304-B	12	05030 9087	316-B	13	A2221 0380	321	3
03610 0020	309-B	12	05210 0400	301-A	15	A2221 0400	321	3
03610 0020	312-B	12	05210 0400	301-B	9	A2226 0801	302	4

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
A2226 0801	310	4	A7025 0110	322	9	A7211 0440	309-A	4
A2226 0802	302	4	A7025 0120	322	1	A7211 0440	316-A	3
A2226 0821	302	5	A7031 0040	303	8	A7211 0460	309-A	4
A2226 0821	310	5	A7031 0040	311	8	A7211 0560	301-B	4
A2226 0822	302	5	A7031 0120	317	8	A7211 0560	309-B	4
A2226 0822	310	5	A7032 0020	301-A	22	A7211 0560	316-B	3
A2226 0950	315	6	A7032 0020	301-B	19	A7212 0100	301-A	6
A2226 0951	315	6	A7032 0020	316-A	21	A7212 0100	316-A	4
A2226 0970	315	7	A7032 0020	316-B	17	A7212 0130	309-A	6
A2226 0971	315	7	A7032 0020	323	3	A7212 0160	301-B	5
A2231 0590	321	47	A7032 0150	303	12	A7212 0160	316-B	4
A2231 0600	321	8	A7032 0150	311	12	A7216 0201	323	21
A2231 0610	321	5	A7032 0150	317	13	A7216 0221	323	1
A2231 0620	321	11	A7032 0201	309-A	22	A7216 0590	304-A	1
A2233 0030	315	13	A7032 0201	309-B	18	A7216 0590	304-B	1
A2233 0031	315	13	A7035 0070	322	9	A7216 0600	304-A	2
A2233 0040	315	22	A7036 0040	322	3	A7216 0600	304-B	2
A2236 0270	302	10	A7036 0040	322	11	A7216 0640	309-A	18
A2236 0270	310	10	A7036 0060	322	2	A7216 0640	309-B	15
A2236 0280	302	11	A7036 0060	322	10	A7216 0660	309-A	18
A2236 0280	310	11	A7036 0070	322	2	A7216 0660	309-B	15
A2236 0300	315	4	A7036 0070	322	10	A7216 0670	312-A	1
A2236 0310	315	5	A7043 0151	311	3	A7216 0670	312-B	1
A2291 0240	321	15	A7043 0171	303	3	A7216 0680	312-A	2
A2299 0190	308	2	A7043 0191	311	3	A7216 0680	312-B	2
A2299 0190	314	2	A7043 0281	317	3	A7216 0690	312-A	1
A2299 0210	321	17	A7043 0320	303	3	A7216 0690	312-B	1
A2299 0220	315	24	A7043 0580	317	3	A7216 0700	312-A	2
A2299 0220	320	20	A7201 0342	301-A	2	A7216 0700	312-B	2
A2299 0230	315	24	A7201 0342	316-A	1	A7216 0780	316-A	18
A2422 0080	321	9	A7201 0352	304-A	7	A7216 0780	316-B	14
A4442 0051	308	7	A7201 0372	309-A	2	A7216 0790	318	8
A4442 0051	320	16	A7201 0382	312-A	7	A7216 0800	318	7
A6210 0030	321	48	A7201 0393	309-A	2	A7216 0880	301-A	18
A6211 0340	308	1	A7201 0450	318	1A	A7216 0880	301-B	15
A6211 0340	314	1	A7201 0451	318	1A	A7216 0880	323	21
A6211 0390	320	1	A7201 0540	301-B	2	A7216 0890	301-A	19
A7001 0501	311	1	A7201 0540	316-B	1	A7216 0890	301-B	16
A7001 0521	311	1	A7201 0550	304-B	7	A7216 0890	323	1
A7001 0740	317	1	A7201 0560	309-B	2	A7217 0060	318	10
A7001 0910	317	1	A7201 0570	312-B	7	A7230 0080	312-A	18
A7001 0990	303	1	A7201 0580	309-B	2	A7231 0060	304-A	18
A7011 0290	303	2	A7210 0160	304-A	9	A7231 0060	304-B	15
A7011 0310	311	2	A7210 0190	312-A	9	A7231 0070	301-A	31
A7011 0430	317	2	A7210 0200	318	2	A7231 0080	312-B	15
A7015 1140	302	1	A7210 0240	304-B	9	A7231 0120	301-B	28
A7015 1160	302	2	A7210 0250	312-B	9	A7241 0050	323	13
A7015 1180	302	3	A7211 0400	323	9	A7242 0010	301-A	10
A7015 1280	310	1	A7211 0430	301-A	7	A7242 0010	304-A	11
A7015 1300	310	2	A7211 0430	301-B	6	A7242 0010	309-A	10
A7015 1320	310	3	A7211 0430	309-A	7	A7242 0010	312-A	11
A7015 1360	315	2	A7211 0430	309-B	6	A7242 0010	316-A	8
A7015 1380	315	3	A7211 0430	316-A	5	A7246 0220	323	10
A7020 0100	322	18	A7211 0430	316-B	5	A7246 0331	301-A	3
A7025 0090	322	1	A7211 0440	301-A	4	A7246 0331	304-A	8

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
A7246 0331	316-A	2	A8201 0122	306	10	A9822 1150	315	17
A7246 0371	309-A	3	A8201 0222	306	1	A9822 1170	306	13
A7246 0371	312-A	3	A8201 0361	324	1	A9822 1170	324	13
A7246 0390	318	1	A8211 0172	307	8	A9822 1240	308	17
A7246 0391	318	1	A8211 0172	325	1	A9822 1240	314	13
A7246 0470	301-B	3	A8211 0252	307	1	A9822 1240	320	12
A7246 0470	304-B	8	A8214 0130	307	11	A9833 0150	305	7
A7246 0470	316-B	2	A8214 0130	325	4	A9851 0120	317	6
A7246 0480	309-B	3	A8214 0140	324	14	A9851 0530	303	7
A7246 0480	312-B	8	A8214 0150	306	5	A9851 0530	311	7
A7410 0940	301-A	1	A8214 0150	324	7	A9851 0580	305	12
A7410 0940	301-B	1	A8227 0040	306	28	A9851 0580	313	7
A7410 0980	309-A	1	A8227 0060	306	29	A9851 0640	319	16
A7410 0980	309-B	1	A8227 0110	324	2	A9853 0040	323	12
A7410 1051	315	1	A8227 0120	324	3	A9853 0240	321	21
A7410 1410	315	1	A8227 0250	306	2	A9853 0240	321	29
A7425 0600	305	5	A8227 0260	306	14	A9856 0550	321	6
A7425 0620	305	1	A8227 0270	306	20	A9856 0560	321	12
A7425 0700	313	1	A8227 0280	306	21	A9921 0010	301-A	27
A7425 0720	313	5	A8231 0020	306	3	A9921 0010	301-B	24
A7425 1080	319	1	A8236 0202	307	9	A9921 0010	323	16
A7425 1090	319	4	A8236 0212	307	10	A9923 0240	315	18
A7430 0130	304-A	20	A8236 0221	307	2	A9923 1230	303	17
A7430 0130	304-B	17	A8236 0231	307	3	A9923 1230	311	17
A7430 0130	312-A	20	A8236 0241	325	3	A9923 1230	317	18
A7430 0130	312-B	17	A8236 0251	325	2	A9923 1410	301-A	8
A7430 0150	304-A	21	A8237 0030	307	4	A9923 1410	301-B	7
A7430 0150	304-B	18	A9036 0110	321	58	A9923 1410	309-A	8
A7430 0150	312-A	21	A9036 0310	319	22	A9923 1410	309-B	7
A7430 0150	312-B	18	A9063 0080	305	18	A9923 1410	316-A	6
A7430 0170	312-A	20	A9063 0080	313	13	A9923 1410	316-B	6
A7430 0170	312-B	17	A9063 0080	319	21	A9923 1420	302	14
A7430 0190	312-A	21	A9812 0610	305	6	A9923 1420	310	14
A7430 0190	312-B	18	A9812 0830	321	31	A9923 1660	321	20
A7435 0320	308	23	A9822 0100	315	17	A9923 1670	322	4
A7435 0350	319	10	A9822 0230	321	37	A9923 1670	322	15
A7435 0380	319	5	A9822 0950	302	15	A9923 1680	322	12
A7435 0450	321	32	A9822 0950	310	15	A9923 1690	321	27
A7435 0450	323	19	A9822 0960	301-A	9	A9923 1710	317	10
A7437 0330	306	24	A9822 0960	301-B	8	A9923 1780	315	16
A7446 0030	321	44	A9822 0960	309-A	9	A9923 1790	301-A	5
A7610 0410	305	11	A9822 0960	309-B	8	A9923 1790	304-A	10
A7610 0440	313	6	A9822 0960	316-A	7	A9923 1790	309-A	5
A7610 0480	319	14	A9822 0960	316-B	7	A9923 1790	312-A	10
A7620 0110	320	8	A9822 0970	303	16	A9923 1790	316-A	15
A7620 0280	308	16	A9822 0970	311	16	A9923 1960	322	12
A7620 0280	314	12	A9822 0980	308	8	A9923 1970	322	15
A7620 0280	320	8	A9822 0980	320	17	A9923 2040	301-B	11
A7624 0010	308	10	A9822 0990	320	12	A9923 2040	304-B	11
A7624 0010	320	19	A9822 1000	303	10	A9923 2040	309-B	11
A7636 0010	320	4	A9822 1000	311	10	A9923 2040	312-B	11
A7636 0020	315	25	A9822 1020	306	18	A9923 2040	316-B	10
A7636 0030	308	12	A9822 1120	319	11	A9924 0200	301-A	24
A7636 0030	314	8	A9822 1130	317	11	A9924 0200	301-B	21
A7636 0030	320	4	A9822 1140	317	17	A9924 0200	309-A	24

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.	部品番号 PARTS No.	図番号 FIG .No.	見出番号 Key No.
A9924 0200	309-B	20	A9946 0230	301-A	26			
A9924 0200	316-A	23	A9946 0230	301-B	23			
A9924 0200	316-B	19	A9946 0230	309-A	26			
A9924 0200	323	7	A9946 0230	309-B	22			
A9924 0430	306	4	A9946 0230	316-A	25			
A9924 0430	324	16	A9946 0230	316-B	21			
A9924 0860	305	13	A9946 0230	323	6			
A9924 0860	313	8	A9946 0250	322	5			
A9924 0870	302	12	A9946 0250	322	13			
A9924 0870	310	12	A9946 0310	322	5			
A9924 0930	321	4	A9946 0310	322	13			
A9924 0950	301-A	17	A9948 0030	317	4			
A9924 0950	304-A	17	A9948 0160	323	14			
A9924 0950	309-A	17	A9948 0210	322	6			
A9924 0950	312-A	17	A9948 0210	322	14			
A9924 0950	316-A	14	A9948 0251	303	4			
A9924 0950	318	6	A9948 0251	311	4			
A9924 0960	315	16	A9957 0040	321	38			
A9924 0970	319	17	A9957 0050	321	39			
A9932 0080	305	9	A9957 0060	321	40			
A9943 0060	318	9	A9957 0220	306	25			
A9943 0300	301-A	20	A9957 0230	321	13			
A9943 0300	301-B	17	A9961 0740	306	16			
A9943 0300	309-A	20						
A9943 0300	309-B	16						
A9943 0330	317	5						
A9943 0520	321	36						
A9943 0530	321	44						
A9943 1820	303	5						
A9943 1820	311	5						
A9943 1830	303	14						
A9943 1830	311	14						
A9943 1840	301-A	23						
A9943 1840	301-B	20						
A9943 1840	309-A	23						
A9943 1840	309-B	19						
A9943 1840	316-A	22						
A9943 1840	316-B	18						
A9943 1840	323	4						
A9943 1860	305	14						
A9943 1860	313	9						
A9943 1861	305	14						
A9943 1861	313	9						
A9943 1900	306	15						
A9943 2060	321	34						
A9943 2080	317	15						
A9943 2090	316-A	19						
A9943 2090	316-B	15						
A9943 2090	323	2						
A9943 2100	319	15						
A9943 2250	306	6						
A9943 2250	324	10						
A9943 2260	315	23						
A9943 2320	321	34						
A9943 2360	321	59						

株式会社IHIアグリテック

SR525A