

# STAR

ブロードキャスト用

## オート・アジャスト・コントローラ

部 品 表

製品コード  
型

式

K34824

ACB3100S

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

---

株式会社IHIアグリテック

# 組合せ型式一覧表

型式コード	規格 リットル	ベース ユニット	レバー ユニット	レシーバ ユニット	ナビゲーション ユニット	メインホッパ ユニット	サブホッパ ユニット	プロキヤス パーツユニット	プロキヤス パーツユニット	プロキヤス スタンドユニット	オートヒッチ ユニット	ジョイント ユニット	備考			
MGC200PN 34834	200	UBU200P 34688	ACB3100S 34824	AGP3100 34823	AGN3100 34822	UBM2020 32798	UBE3020 32799	/	/	ULC0080 32737	/	SSB-060 49358	スバウト GPS 電動 経路誘導 可変施肥			
MGC300PN 34835	300					UBM4010 32139	/	/	/	/	/	/		/	/	/
MGC400PN 34836	400					/	/	/	/	/	/	/		/	/	/
MGC200PN-0S 34837	200					/	/	/	/	/	/	/		/	AAF3010-S 26900	SSB-060 49359
MGC200PN-3S 34838						/	/	/	/	/	/	/		/	/	AUJ2010 26550
MGC200PN-4S 34839						/	/	/	/	/	/	/		/	/	/
MGC300PN-0S 34840	300					/	/	/	/	UBE3020 32799	ABA200P 34691	/		UBC2000 34689	AAF3010-S 26900	SSB-060 49359
MGC300PN-3S 34841						/	/	/	/	/	/	/		/	/	AUJ2010 26550
MGC300PN-4S 34842						/	/	/	/	/	/	ABA3000-L 34468		/	/	/
MGC300PN-0L 34843	400					/	/	/	/	/	/	/		/	/	/
MGC400PN-0S 34844						/	/	/	/	/	/	/		/	/	/
MGC400PN-3S 34845						/	/	/	/	/	/	/		/	AAF3010-S 26900	SSB-060 49359
MGC400PN-4S 34846	/					/	/	/	/	/	/	/		/	/	AUJ2010 26550
MGC400PN-0L 34847	/					/	/	/	/	/	/	ABA3000-L 34468		/	/	/
MGC200PNA1 34848	200					/	/	/	/	UBM2020 32798	ABA200PA1 34698	/		UBC2000 34689	/	/
MGC200PNA2 34849		/	/	/	/	/	ABA200PA2 34699	/	/	/	/					
MGC200PNB 34850		/	/	/	/	/	ABA200PB 34700	/	/	/	/					
MGC200PNAK 34851		/	/	/	/	/	ABA200PAK 34701	/	/	/	/					
MGC200PNBY 34852		/	/	/	/	/	ABA200PBY 34702	/	/	/	/					
MGC200PNKT 34853	300	/	/	/	/	/	ABA200PKT 34703	/	UBC2000 34689	/	/					
MGC300PNA1 34854		/	/	/	/	UBE3020 32799	ABA200PA1 34698	/	/	/	/					
MGC300PNA2 34855		/	/	/	/	/	ABA200PA2 34699	/	/	/	/					
MGC300PNB 34856		/	/	/	/	/	ABA200PB 34700	/	/	/	/					
MGC300PNAK 34857		/	/	/	/	/	ABA200PAK 34701	/	/	/	/					
MGC300PNBY 34858	400	/	/	/	/	/	ABA200PBY 34702	/	UBC2000 34689	/	/					
MGC300PNKT 34859		/	/	/	/	/	ABA200PKT 34703	/	/	/	/					
MGC400PNA1 34860		/	/	/	/	/	ABA200PA1 34698	/	/	/	/					
MGC400PNA2 34861		/	/	/	/	/	ABA200PA2 34699	/	/	/	/					
MGC400PNB 34862		/	/	/	/	/	ABA200PB 34700	/	/	/	/					
MGC400PNAK 34863	400	/	/	/	/	UBM4010 32139	ABA200PAK 34701	/	UBC2000 34689	/	/					
MGC400PNBY 34864		/	/	/	/	/	ABA200PBY 34702	/	/	/	/					

型式 コード	規格 リットル	ベースユニット	レバーユニット / オート・アダプタ・コントローラ	レシーバ ユニット	ナビゲーション ユニット	サブホッパ ユニット	パワージョイント / パーツユニット	備考	
MGC452PN 34826	450	UBU451P 34770	ACB3100S 34824	AGP3100 34823	AGN3100 34822	/	/	スバウト GPS 電動 経路誘導 可変施肥	
MGC602PN 34827	600	UBU601P 34771				/	/		SSB-060 49359
MGC1202PN 34828	1200					UBE12000 34124	/		
MGC452PN-0L 34829	450	UBU451P 34770				/	/		ABA4580-0L 34327
MGC602PN-0L 34830	600	UBU601P 34771				/	/		/

型 式 コード	規格 リットル	ベース ユニット	レバー ユニット	GPSナビライナー	メインホッパ ユニット	サブホッパ ユニット	プロキヤス パーツユニット	プロキヤス パーツユニット	プロキヤス スタンドユニット	オートヒッチ ユニット	ジョイント ユニット	備 考		
MGC201PN 98008	200	UBU201P 98001	ACB3100S 34824	EGL3110 98219	UBM2020 32798	UBE3020 32799	/	/	ULC0080 32737	/	SSB-050 49358	スバウト GPS 電動 経路誘導 可変施肥		
MGC301PN 98009	300													
MGC401PN 98010	400													
MGC201PN-0S 98033	200				UBM2020 32798	/	/	/	/	/	/		AAF3010-S 26900	SSB-060 49359 AUJ2010 26550
MGC201PN-3S 98034														
MGC201PN-4S 98035														
MGC301PN-0S 98036	300				UBE3020 32799	/	/	/	/	/	/		AAF3010-S 26900	SSB-060 49359 AUJ2010 26550
MGC301PN-3S 98037														
MGC301PN-4S 98038														
MGC301PN-0L 98039	400				UBM4010 32139	/	/	/	/	/	/		/	/
MGC401PN-0S 98040														
MGC401PN-3S 98041														
MGC401PN-4S 98042	400				UBM4010 32139	/	/	/	/	/	/		/	/
MGC401PN-0L 98043														
MGC401PN-0L 98043														
MGC201PNA1 98078	200	UBU201P 98001	ACB3100S 34824	EGL3110 98219	UBM2020 32798	/	ABA200PA1 34698	/	/	UBC2000 34689	/			
MGC201PNA2 98079							ABA200PA2 34699							
MGC201PNB 98080							ABA200PB 34700							
MGC201PNAK 98081							ABA200PAK 34701							
MGC201PNBY 98082							ABA200PBY 34702							
MGC201PNKT 98083							ABA200PKT 34703							
MGC301PNA1 98084	300	UBU201P 98001	ACB3100S 34824	EGL3110 98219	UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200PA1 34698	/	/	UBC2000 34689	/			
MGC301PNA2 98085							ABA200PA2 34699							
MGC301PNB 98086							ABA200PB 34700							
MGC301PNAK 98087							ABA200PAK 34701							
MGC301PNBY 98088							ABA200PBY 34702							
MGC301PNKT 98089							ABA200PKT 34703							
MGC401PNA1 98090	400	UBU201P 98001	ACB3100S 34824	EGL3110 98219	UBM4010 32139	/	ABA200PA1 34698	/	/	UBC2000 34689	/			
MGC401PNA2 98091							ABA200PA2 34699							
MGC401PNB 98092							ABA200PB 34700							
MGC401PNAK 98093							ABA200PAK 34701							
MGC401PNBY 98094	ABA200PBY 34702													

型 式 コード	規格 リットル	ベースユニット	レバーユニット / オート・アジャスト・コントローラ	GPS ナビライナー	サブホッパ ユニット	パワージョイント / パーツユニット	備 考		
MGC453PN 98300	450	UBU453P 98295	ACB3100S 34824	EGL3110 98219	/	/	スバウト GPS 電動 経路誘導 可変施肥		
MGC603PN 98306	600	UBU603P 98301							
MGC1203PN 98307	1200							UBE12000 34124	
MGC453PN-0L 98308	450	UBU453P 98295						/	/
MGC603PN-0L 98309	600	UBU603P 98301							

## ユニットオプション適用型式

型式 コード	規格 リットル	備考
MBC200P ~	200	スパウト
MBC300P ~	300	
MBC400P ~	400	
MBC451P ~	450	
MBC601P ~	600	
MBC1201P ~	1200	
MBC201P ~	200	
MBC301P ~	300	
MBC401P ~	1200	
MBC453P ~	450	
MBC603P ~	600	
MBC1203P ~	600	

本部品表は、お手持ちのブロードキャスタ本体の部品表と一緒に、大切に保管してください。

# 部 品 表

## 部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。

…シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

…アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が  になっているものは、通常部品と違い、納期が長くかかりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

## 補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただきます場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

## 保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。


# ACB3100S オート・アジャスト・コントローラ

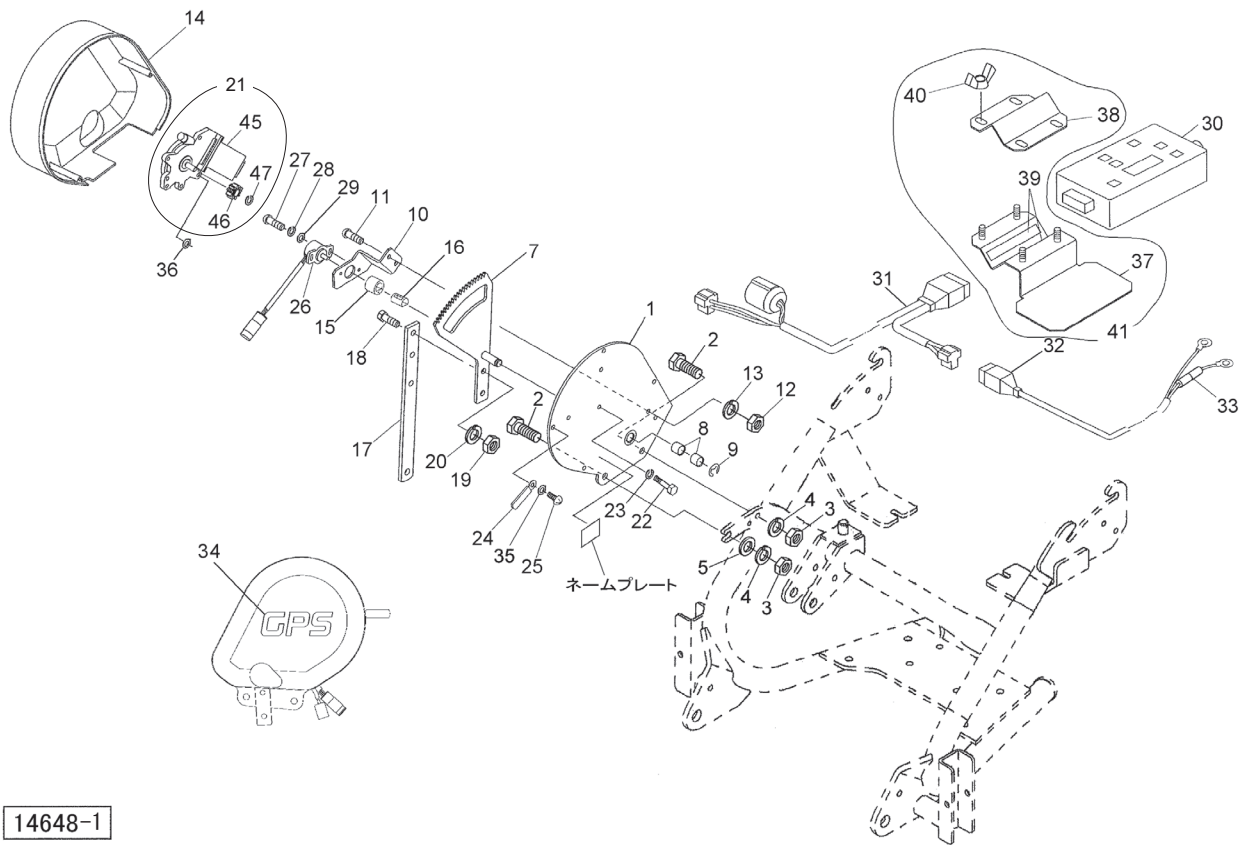

14648-1

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	145822000R	ブラケットCP	1	
2	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	2	
3	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	2	
4	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
5	044098500M	ワッシャ; 10	1	
7	1461250000	ギヤASY	1	見15, 16付
8	KBB-1212B	カーボンドライブアリング B 12×14×12	2	
9	DE008	Eガタトメワ 8	1	
10	145828000M	ブラケット; センサ	1	
11	CP06016	+ナベコネジ M6×16	2	
12	NZ06	ナット 8 2シュ M6	2	
13	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	2	
14	1458290000	カバー	1	
15	1458300000	ガイドピース	1	
16	1458310000	スプリング (ポジションセンサ)	1	
17	145832000M	レバー	1	
18	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
19	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
20	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
21	1591610000	パワーウインドモーターAS	1	見45~47付
22	BZ06055	ボルト 8. 8 M6×55	3	
23	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	3	
24	0959620000	クランプ	1	
25	TPA04020	ナベタッピンネジ A 4. 0×20	4	

# ACB3100S オート・アジャスト・コントローラ

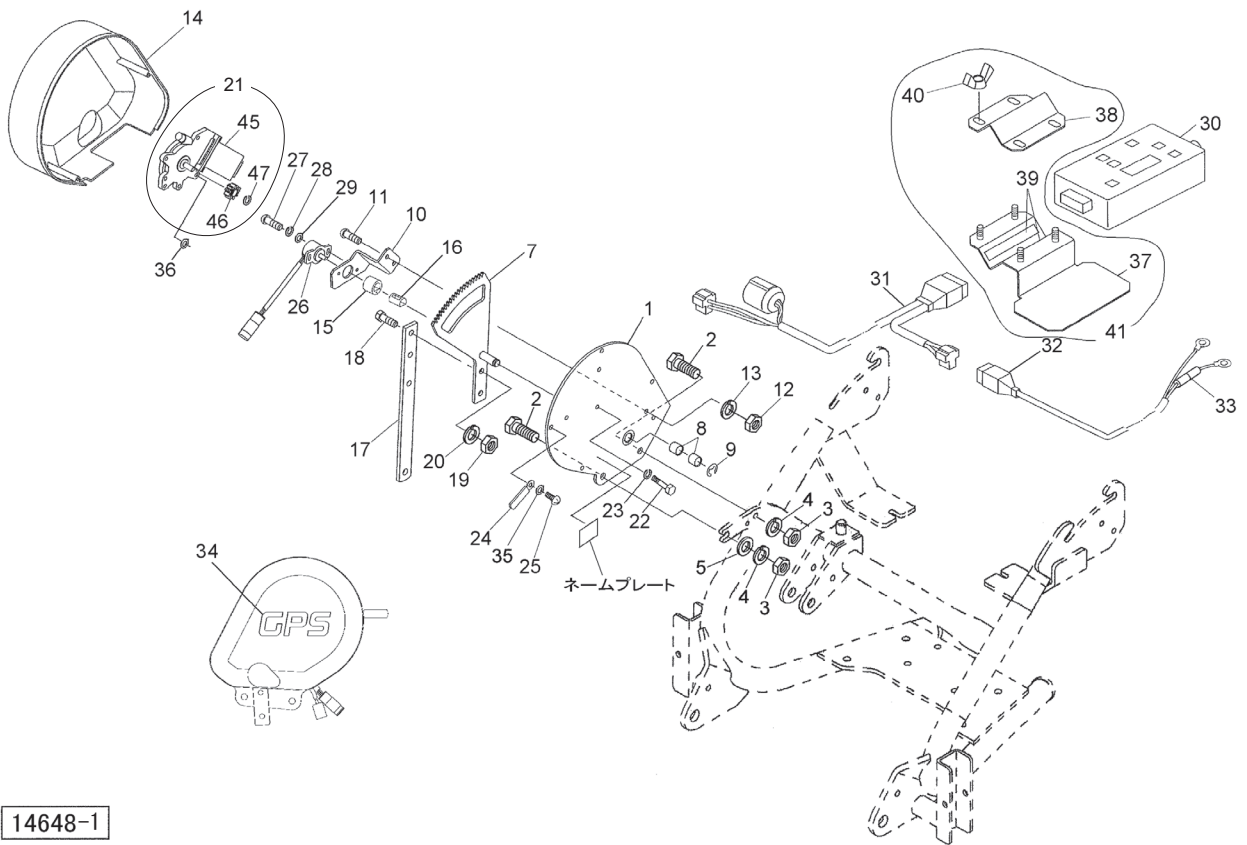

14648-1

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	1347020100	カクドセンサ ; 60°	1	
27	CP04012	+ナベコネジ M4×1.2	2	
28	WS04	バネザガネ 2ゴウ M4	2	
29	WRA04	ヒラザガネ M4	2	
30	1560682000	コントロールボックス ; ACB31	1	
31	1488210000	セツゾクコード	1	
32	1345440000	コード ; 3500	1	見33付
33	FU30	ヒューズ ; 30A	1	
34	1489150000	ラベル ; GPS	1	
35	WRA04	ヒラザガネ M4	1	
36	WRA06	ヒラザガネ M6	3	
37	148851100M	ブラケットCP	1	オプション
38	143484000M	ブラケット	1	オプション
39	1434850000	シール	4	オプション
40	NE06	チョウナット 2シュ M6	4	オプション
41	1534500000	ブラケット ; クミ	1	オプション 見37~40付
45	1591620000	パワーウインドモーター	1	
46	1434821000	ギヤ ; 9T	1	
47	DC011	Cガタトメワ ジク 1.1	1	

調 整

S - 2 3 1 2 0 5 C

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2  
TEL 0123-26-1123  
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2  
TEL 0123-22-5131  
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4  
TEL 0162-82-1932  
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4  
TEL 0155-37-3080  
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2  
TEL 0153-72-2624  
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3  
TEL 0198-46-1311  
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1  
TEL 022-353-6039  
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1  
TEL 0285-49-1500  
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1  
TEL 0568-75-3561  
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3  
TEL 086-243-1147  
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1  
TEL 096-389-6650  
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2  
TEL 0986-53-2222  
FAX 0986-53-2233