

STAR

農業用トラレー

部 品 表

製品コード	K55114	K55115
型 式	TFT5000BL	TFT5000BLA
部品供給型式	TFT5000BL-08	

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

株式会社IHIアグリテック

農業用トレーラ型式一覧表

型 式 コード	規 格	ベースユニット	アオリユニット	備 考
TFT5000BL K55114	最大積載量 5,000 kg	TFT5000BL K55114		
TFT5000BLA K55115			ATA5000 K55107	アオリ付

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製 品 名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。

… シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

… アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が になっているものは、通常部品と違い、納期が長くなりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただきます場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。

TFT5000BL・5000BLA 農業用トレーラ
フレーム・ドロバ・ブリッジ

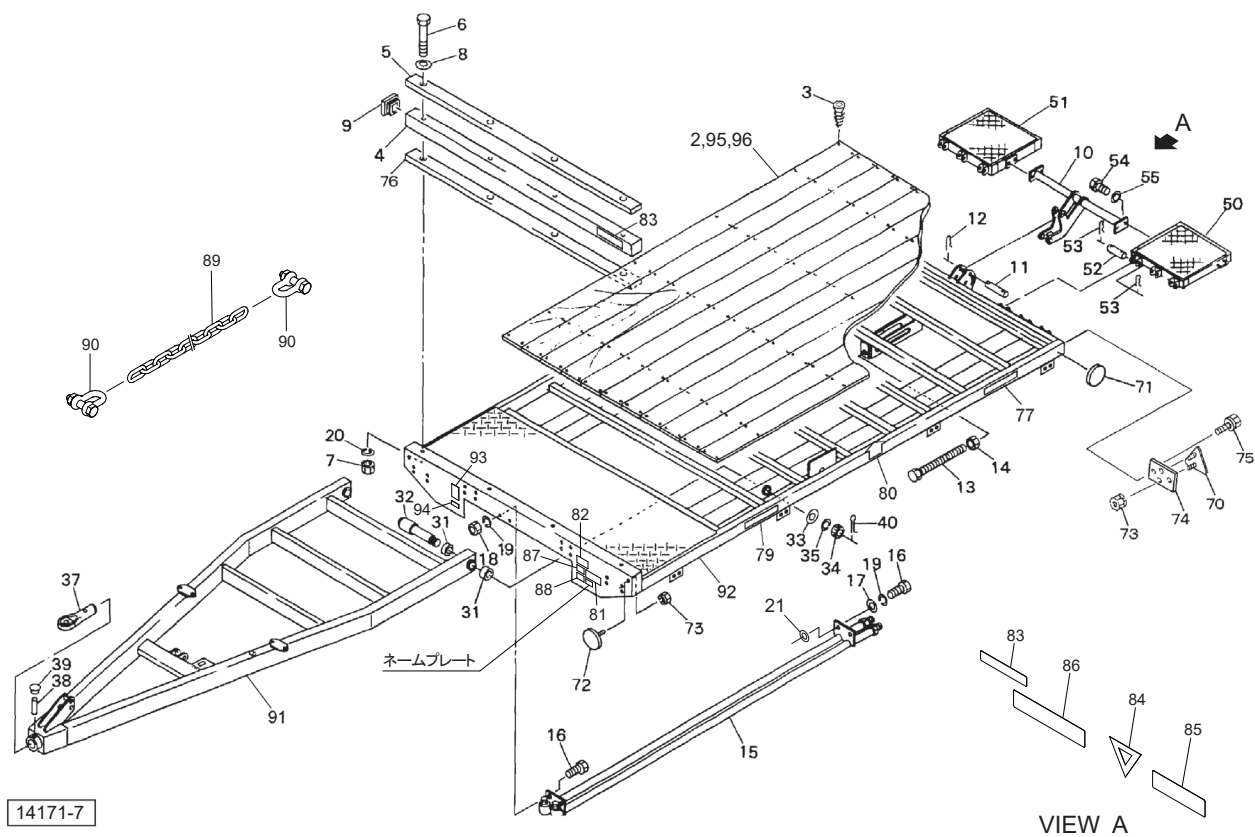


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
2	1459612006	ユカイタCP	1	見95,96,計11枚セット
3	TMP06070	リーマーサラフレキ 6×70	88	
4	1071320003	パイプ	1	
5	1071330006	バンパ	1	
6	BA10170	ボルト 4.6 M10×170	4	
7	NSZ10	コガタナット 8.2シュ M10	4	
8	044098500M	ワッシャ; 10	4	
9	1072180000	キャップ; 100×2.3	2	
10	1071340003	ブラケットCP	1	
11	107096000M	ピン; 16×140	2	
12	000087200M	ベータピン; 16×2.3	4	
13	BXI20300	ボルト 10.9 ゼン M20×300	1	
14	NZ20	ナット 8.2シュ M20	1	
15	1071352003	パイプCP; 5000	1	
16	BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	4	
17	WRA10	ヒラザガネ M10	2	
18	NSZ10	コガタナット 8.2シュ M10	2	
19	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
20	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
21	044098500M	ワッシャ; 10	-	
31	KBB-4550B	カーボンドライベアリング B 45×50×50	4	
32	107157300M	シャフトCP	2	
33	WRA30	ヒラザガネ M30	2	

TFT5000BL・5000BLA 農業用トレーラ
フレーム・ドロワー・ブリッジ

[illegible]

TFT5000BL・5000BLA 農業用トレーラ
ブレーキ

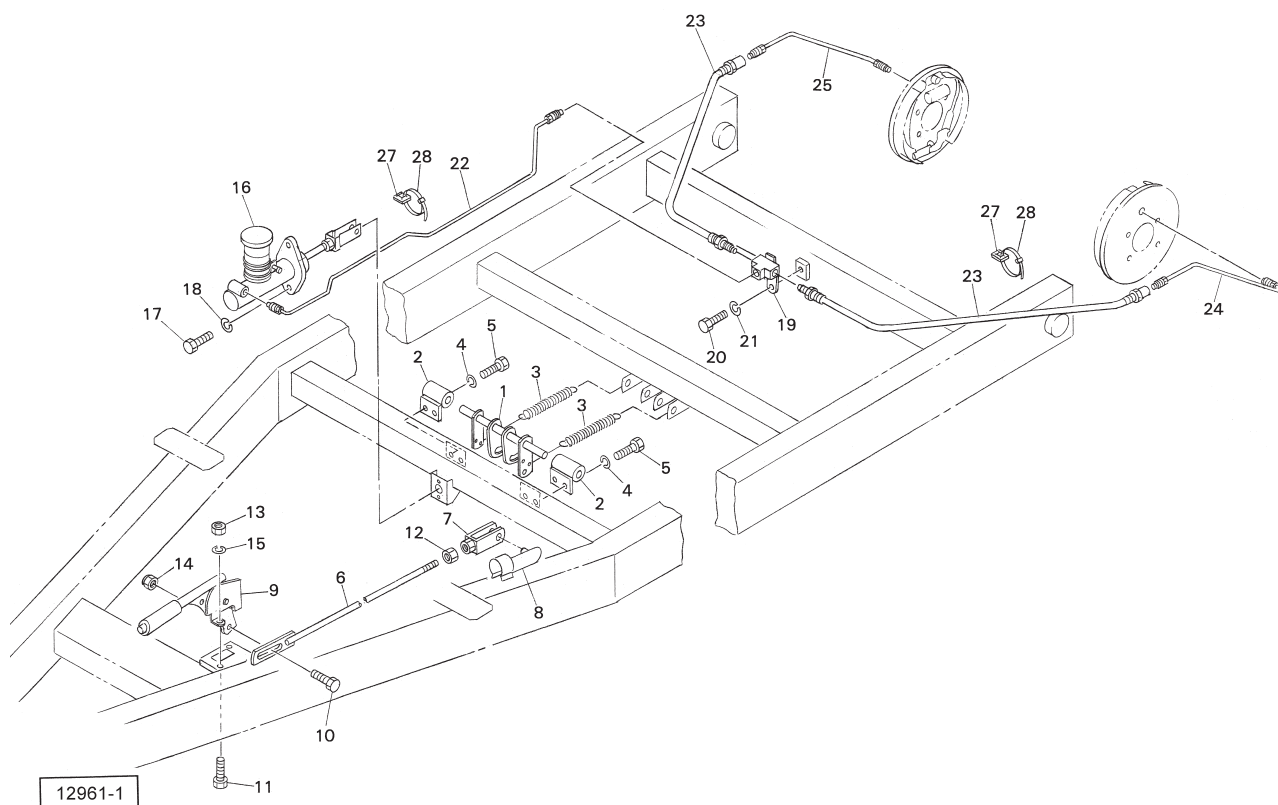


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	114721200M	ロッドC P	1	
2	113220000M	ホルダC P	2	
3	080820000M	スプリング	2	
4	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
5	BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	4	
6	114727100M	ロッドC P	1	
7	079422000M	フォークエンド; 10×40	1	
8	079423000M	ピン; 10×40	1	
9	1131000000	ハンドブレーキレバー	1	
10	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	1	
11	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	2	
12	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	1	
13	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
14	NNF08	フランジナイロンナット M8	1	
15	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
16	1147020000	マスタシリンダ	1	
17	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
18	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
19	1147030000	ティー	1	
20	BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	1	
21	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	1	
22	1147040000	ブレーキハイカンヨウパイプ	1	
23	1147050000	ブレーキヨウユアツホース	2	
24	1147060000	ブレーキハイカンヨウパイプ; L	1	
25	1147070000	ブレーキハイカンヨウパイプ; R	1	

ブレーキ

[illegible]


TFT5000BL・5000BLA 農業用トレーラ
シャジク・タイヤ・ハブ

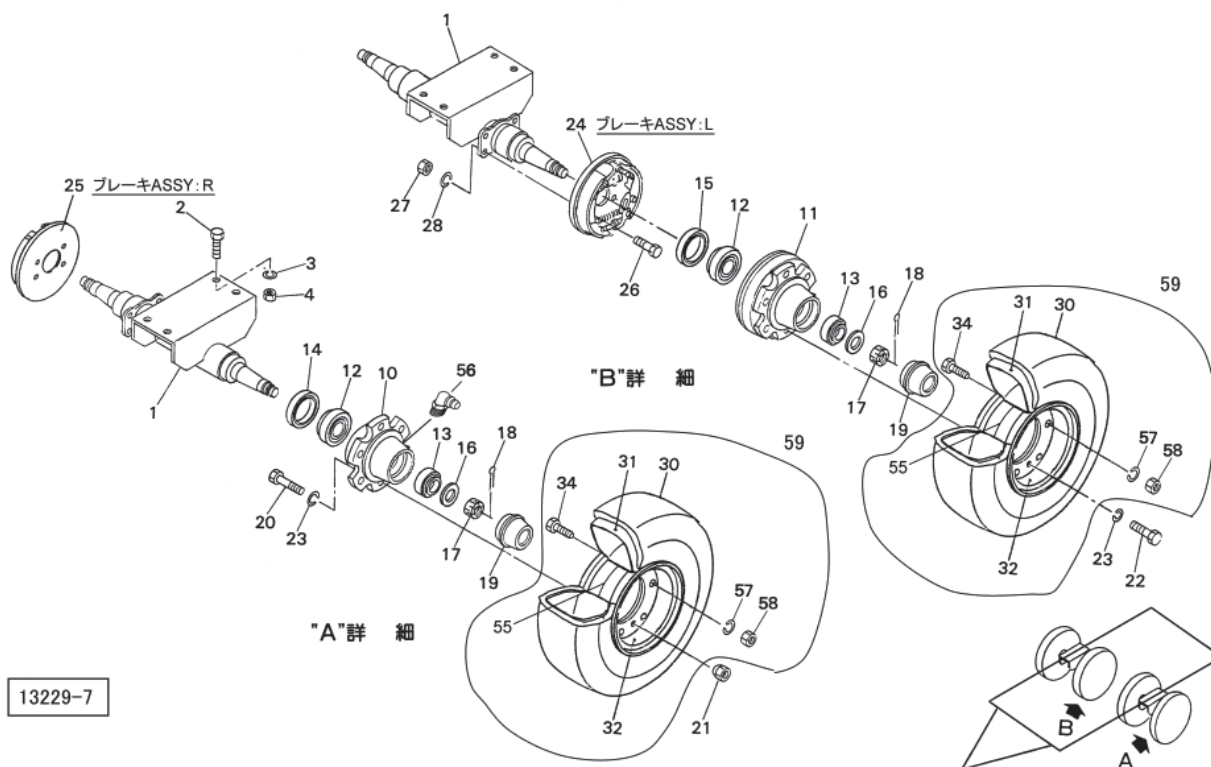

13229-7


見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1343171004	シャジク C P	2	
2	BZ16045	ボルト 8. 8 M1 6×4 5	8	
3	NZ16	ナット 8 2 シュ M1 6	8	
4	WSA16	バネザガネ 3 ゴウ M1 6	8	
10	1336741004	ハブ ; A 7 2×8 5 - 1	2	
11	1147080004	ハブ ; B 7 2×8 5	2	
12	J30207	テーパローラベアリング 3 0 2 0 7	4	
13	J30209	テーパローラベアリング 3 0 2 0 9	4	
14	000502000M	シールワッシャ 5 5×1 0 0	2	
15	D558514	オイルシール D 5 5×8 5×1 4	2	
16	WRA30	ヒラザガネ M3 0	4	
17	000713000M	キャッスルナット ; M3 0×1. 5	4	
18	PC050036	ワリピン 5×3 6	4	
19	000416000M	キャップ ; 8 0	4	
20	107208000M	ボルト ; M1 6×1. 5×5 5	12	
21	000425000M	ホイールナット ; M1 6×1. 5	12	
22	114772000M	ボルト ; M1 6×1. 5×4 5	12	
23	WSA16	バネザガネ 3 ゴウ M1 6	24	
24	1147000000	ブレーキ A S S Y ; L	1	
25	1147010000	ブレーキ A S S Y ; R	1	
26	BZ12035	ボルト 8. 8 M1 2×3 5	8	
27	NZ12	ナット 8 2 シュ M1 2	8	
28	WSA12	バネザガネ 3 ゴウ M1 2	8	

シャジク・タイヤ・ハブ



- 6 -


TFT5000BL・5000BLA 農業用トレーラ
デンソウヒン

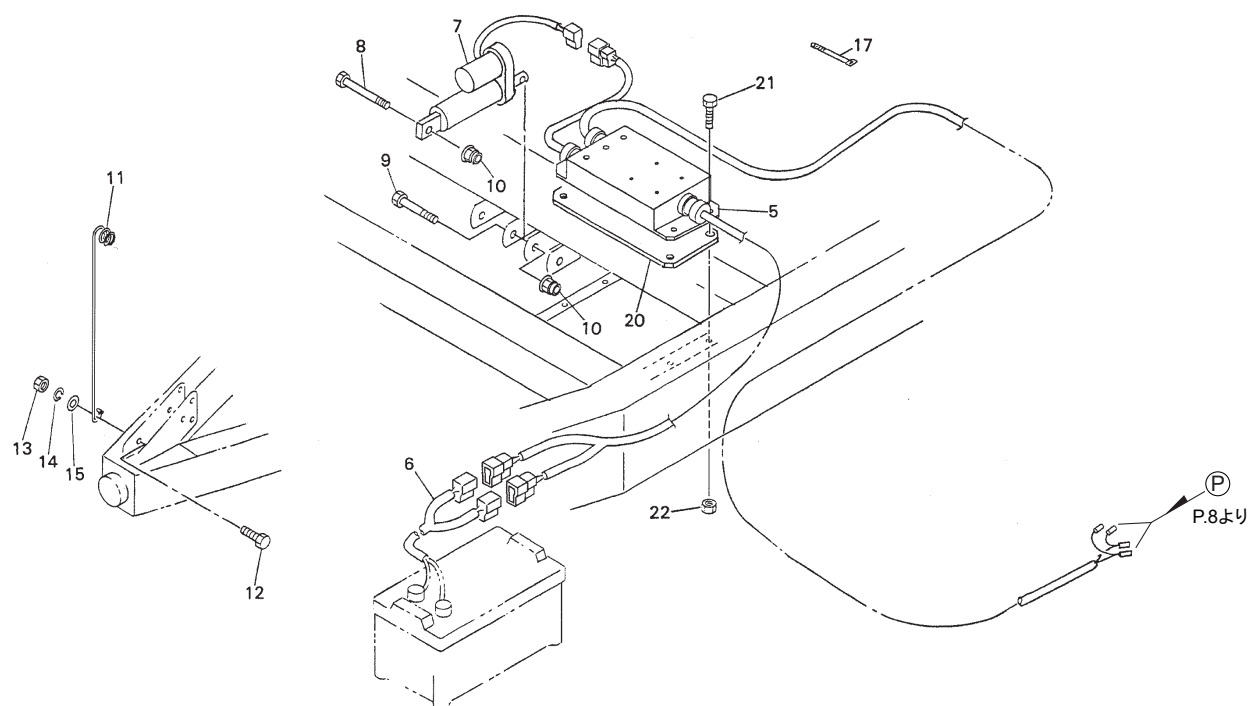

12960-4

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
5	1147313000	コントロールボックス	1	
6	1250120000	フタマタデンゲンコード	1	見23付
7	0809741000	デンドウシリンダ ; 5 0	1	
8	BZ12080	ボルト 8 . 8 M 1 2 × 8 0	1	
9	BZ12065	ボルト 8 . 8 M 1 2 × 6 5	1	
10	NNF12	フランジナイロンナット 1 2	2	
11	107215000M	ステー	1	
12	BZ12030	ボルト 8 . 8 M 1 2 × 3 0	1	
13	NZ12	ナット 8 2 シュ M 1 2	1	
14	WSA12	バネザガネ 3 ゴウ M 1 2	1	
15	042783600M	ワッシャ ; 1 2	1	
17	ILT150	インシュロックタイ ; 3 . 5 × 1 5 2	9	
20	1147260000	プレート	1	
21	BZ06016	ボルト 8 . 8 M 6 × 1 6	4	
22	NP06	スプリングナット M 6	4	
23	FU30	ヒューズ ; 3 0 A	1	

TFT5000BL・5000BLA 農業用トレーラ
トウカキ

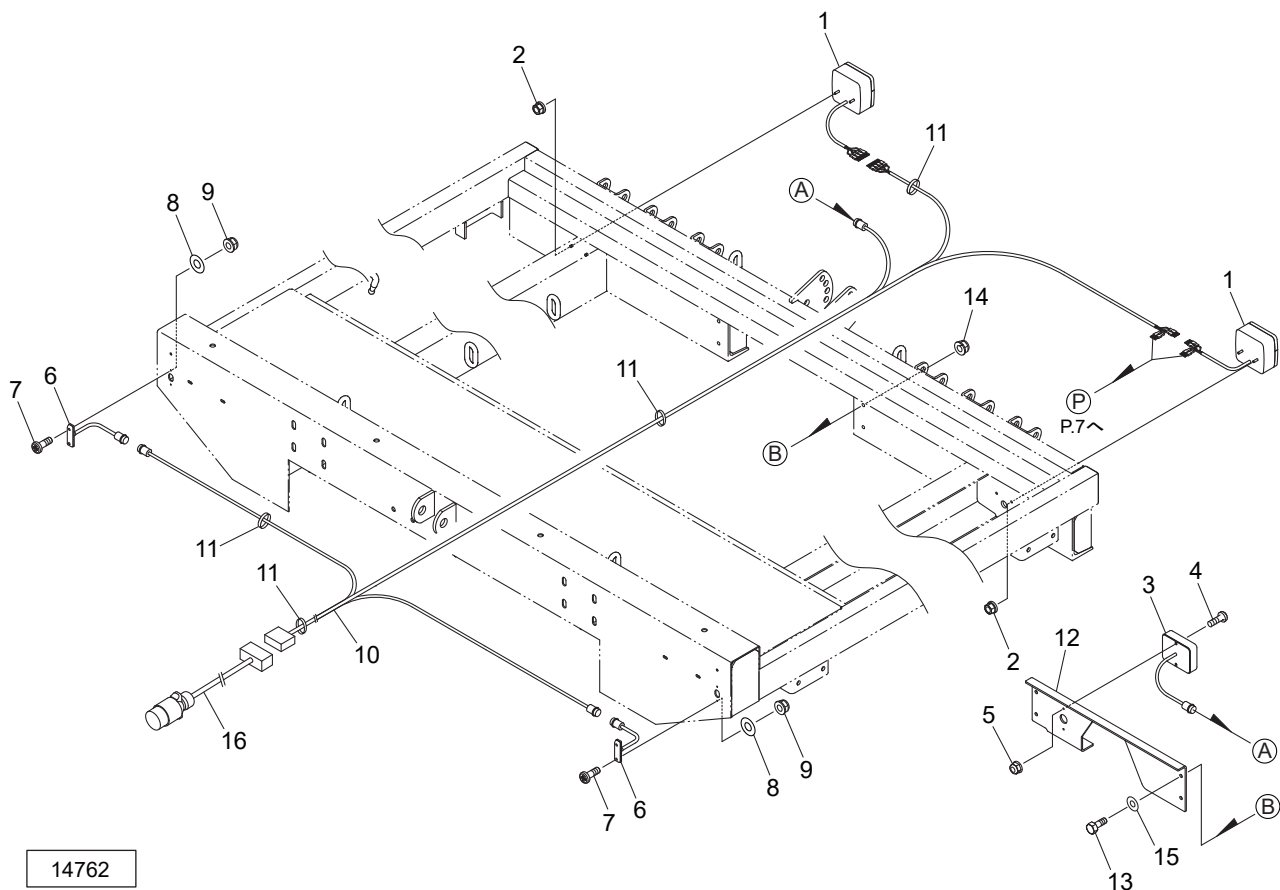


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1125520000	リヤランプ ; 3 F	2	
2	NP05	スプリングナット M5	4	
3	1601350000	バックランプ ; カク	1	
4	CP04025	+ナベコネジ M4×2.5	2	
5	NNF04	フランジナイロンナット M4	2	
6	1603681000	ポジションライト ; 2 P G	2	
7	CP03016	+ナベコネジ M3×1.6	4	
8	WRA03	ヒラザガネ M3	4	
9	NN03	ナイロンナット M3	4	
10	1624850000	ハーネス ; トウカキ	1	
11	ILT300	インシュロックタイ 4.8×301	6	
12	162483000M	ブラケット ; 5000BL	1	
13	BSZ08030	コガタボルト 7 M8×30	4	
14	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
15	080414100M	ワッシャ ; 8	4	
16	1604030000	ヘンカンハーネス	1	



- 9 -


TFT5000BL・5000BLA 農業用トレーラ ロック

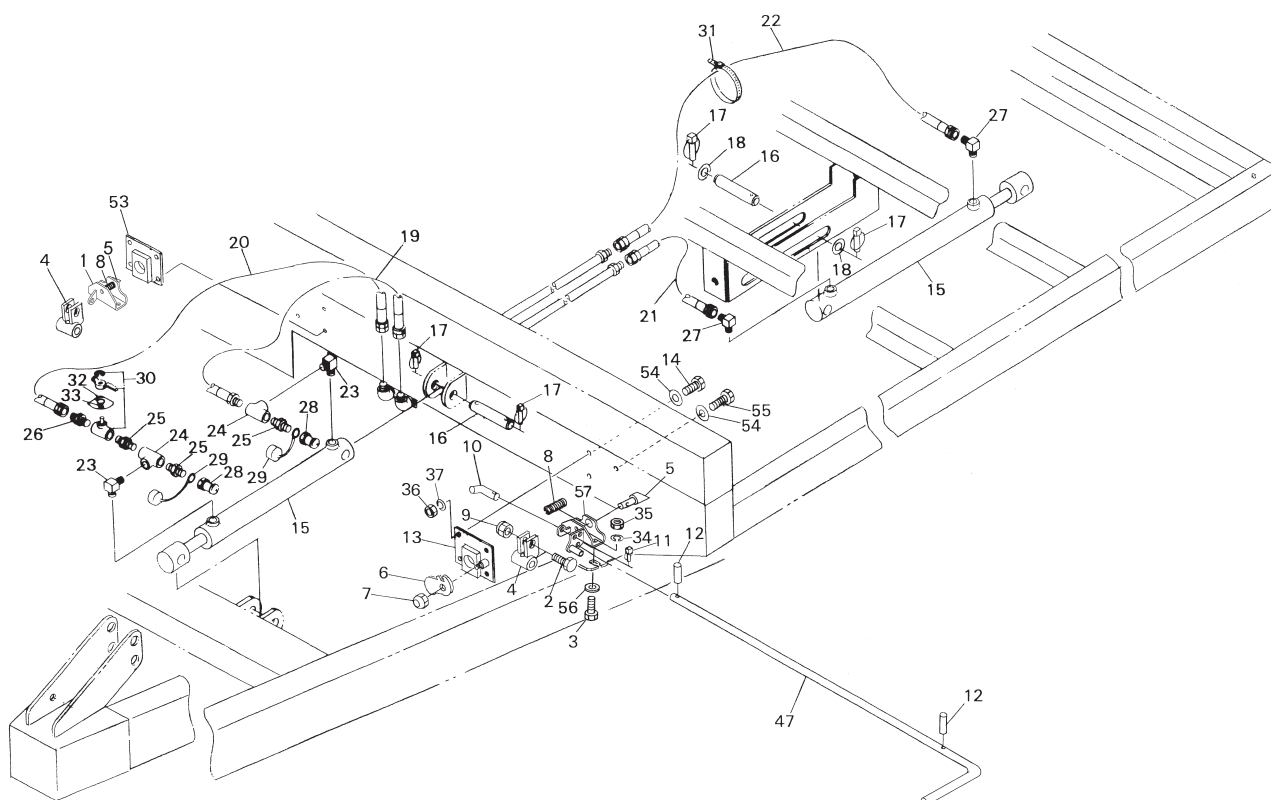

12959-1

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1327910004	ブラケットCP ; R	1	
2	BSZ08045	コガタボルト 7 M8×45	2	
3	BZ16050	ボルト 8.8 M16×50	4	
4	111125000M	ブラケットCP	2	
5	111120100M	ピン	2	
6	111121100M	プレート	1	
7	NNF12	フランジナイロンナット M12	1	
8	111484000M	スプリング	2	
9	NNF08	フランジナイロンナット M8	2	
10	107069000M	ピン ; φ20	1	
11	000738000M	リンチピン ; 6	1	
12	PS080032	スプリングピン 8×32	2	
13	111122000M	ブラケットCP ; L	1	
14	BZ12035	ボルト 8.8 M12×35	7	
15	1071193006	シリンダ ; CWP50×435×650	2	
16	107120000M	ピン ; φ25×130	4	
17	000738000M	リンチピン ; 6	8	
18	WRA24	ヒラザガネ M24	2	
19	KH0800400AP	ユアツホース 1/2×400 1-4	1	
20	KH0800750PP	ユアツホース 1/2×750 4-4	1	
21	KH0801600PP	ユアツホース 1/2×1600 4-4	1	
22	KH0802000PP	ユアツホース 1/2×2000 4-4	1	
23	2086-08	エルボ PT1/2	2	
24	2091-08	ティー PT1/2	2	
25	2083-08-06	ニップル PT1/2×PT3/8	3	


TFT5000BL・5000BLA 農業用トレーラ ロック

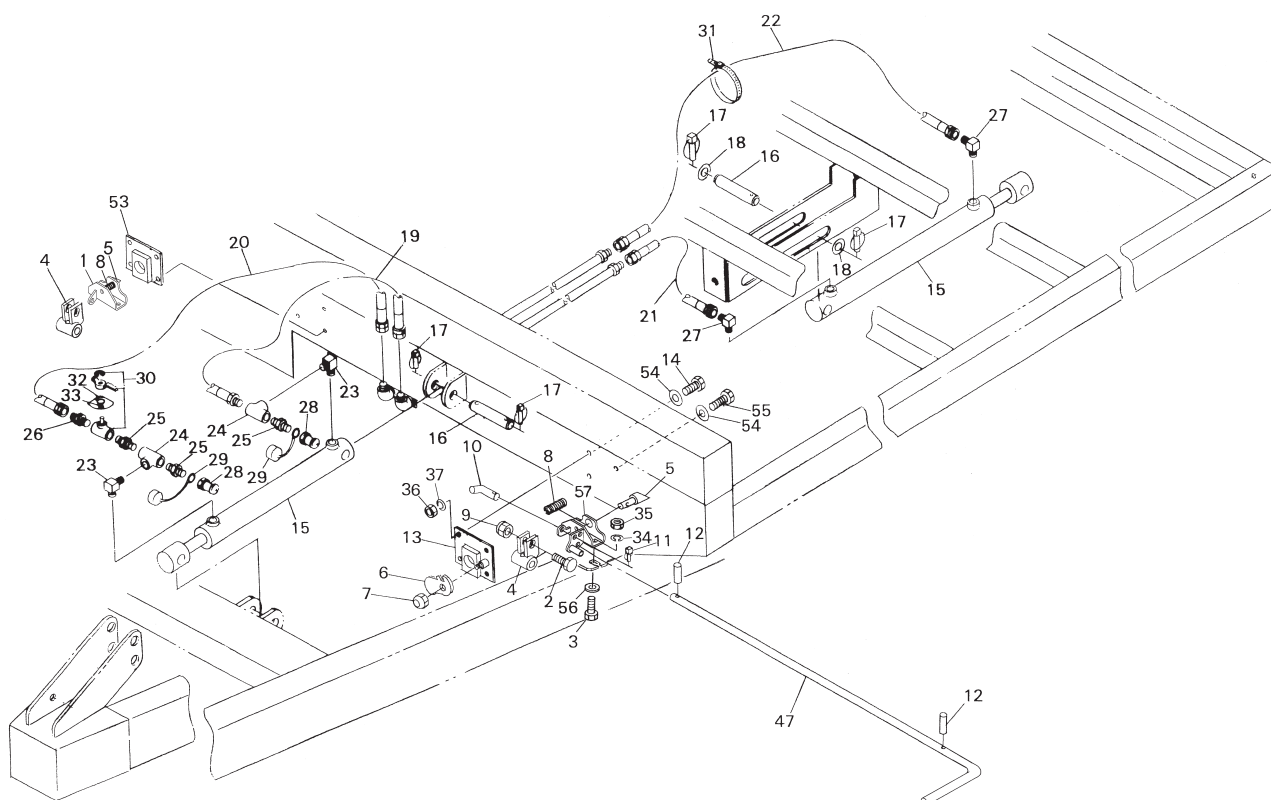

12959-1

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	1013-08-06	ホースニップル PF 1/2×PT 3/8	1	
27	1033-08	ホースエルボ PF 1/2×PT 1/2	2	
28	CLF30M	カプラ オス PT 3/8	2	
29	0007761000	カプラキャップ; 3/8	2	
30	114789000M	ストップバルブ; 3/8	1	
31	ILT200	インシュロックタイ 4.7×202	2	
32	109838200M	プレート	1	
33	1072960000	ラベル; カイヘイ	1	
34	WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	4	
35	NZ16	ナット 8 2シュ M16	4	
36	NZ12	ナット 8 2シュ M12	8	
37	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	8	
47	134352000M	ロッド	1	
53	111152000M	ブラケットCP; R	1	
54	042783600M	ワッシャ; 12	8	
55	BZ12040	ボルト 8.8 M12×40	1	
56	000761100M	ワッシャ; 16	4	
57	1327900004	ブラケットCP; L	1	

TFT5000BLA 農業用トレーラ
アオリユニット

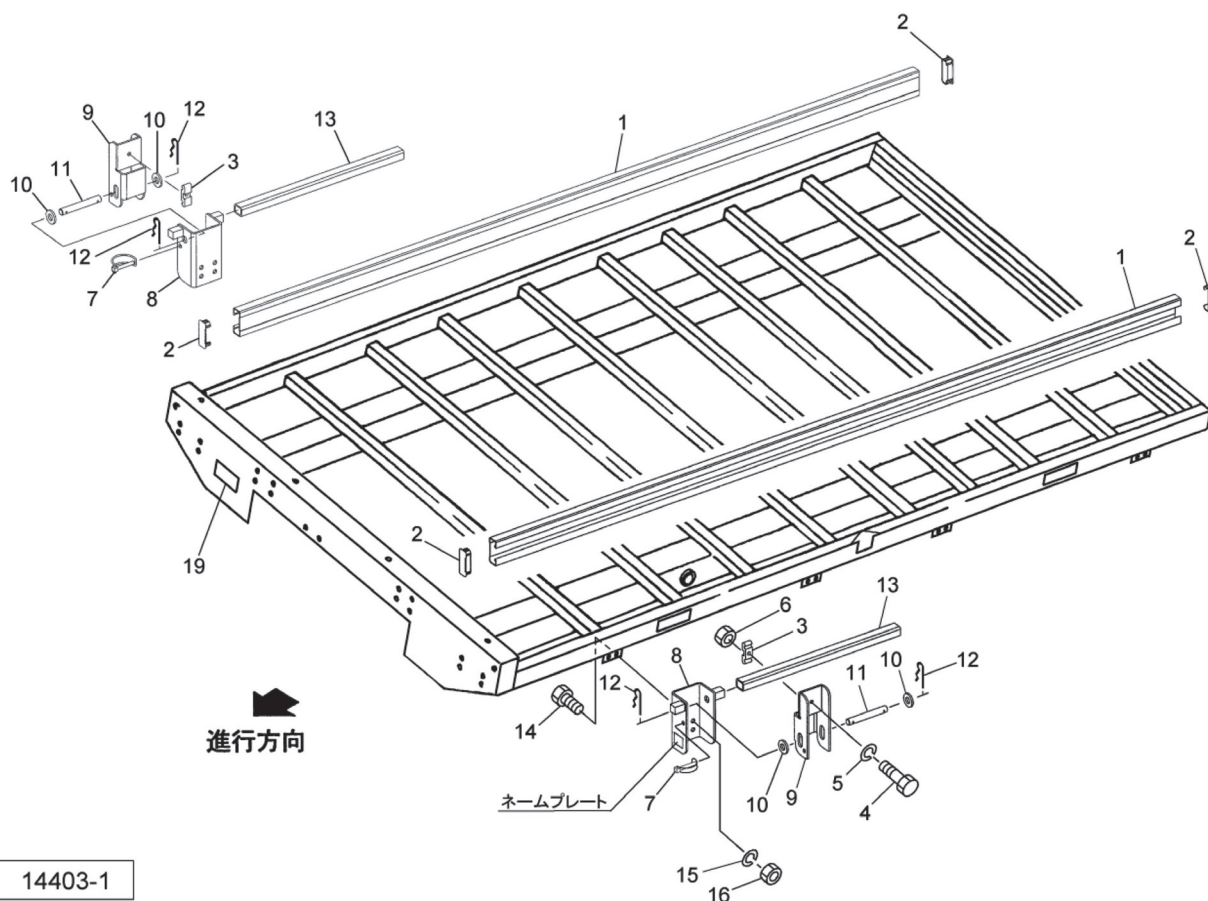

14403-1

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1552410000	チャンネル；5 0 0 0	2	
2	1565020000	キャップ；A s y	4	
3	1552440000	ホルダ	8	
4	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×2 5	8	
5	WSA08	バネザガネ 3 ゴウ M8	8	
6	NSZ08	コガタナット 8 2 シュ M8	8	
7	000453000M	デルタピン；9	2	
8	155257000M	ホルダC P	8	
9	155247000M	ブラケットC P	8	
10	WRA16	ヒラザガネ M1 6	16	
11	155250000M	ピン；φ 1 6 × 1 1 5	8	
12	000087200M	ベータピン；1 6 × 2 . 3	16	
13	155286000M	パイプ	6	
14	BSZ10025	コガタボルト 7 M1 0 × 2 5	16	
15	WSA10	バネザガネ 3 ゴウ M1 0	16	
16	NSZ10	コガタナット 8 2 シュ M1 0	16	
19	1552870000	ラベル；サギョウチュウイ	1	

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233