STAR

フロントレーキアタッチメント

製品コード　87028

型　式　AFR1000

部　品　表

STAR FARM MACHINERY MFG. CO. LTD

AFR1000　フロントレーキアタッチメント　(フレーム，シャリン)

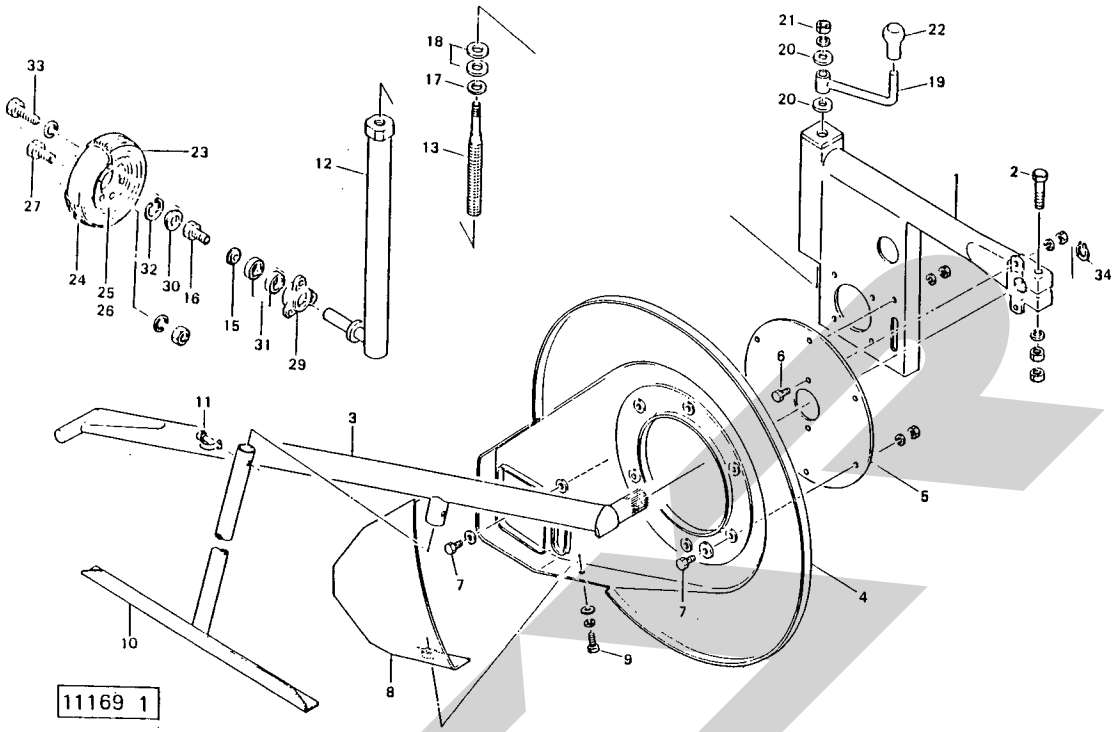

見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
○ 1	75680	フレーム；A	1	27	BA0816AG	ボルト;M8x16	3
● 2	BZ1290DWG	ボルト；M12x90　(8.8)	1	28			
○ 3	74138	フレーム；B	1	29	44058	ゲージホィールハブ	1
○ 4	74139	プーリカバー	1	30	43827	シールハウジング;1	1
5	74140	プレート；φ310	1	31	J6205LLU	ベアリング;6205LLU	2
● 6	BZ1020AG	ボルト；M10x20　(8.8)	2	32	DHC52	スナップリング;H52	1
● 7	BZ0816APG	ボルト；M8x16　(8.8)	7	33	BZ0820WG	ボルト;M8x20　(8.8)	3
8	74141	カバー	1	34	DC35	スナップリング;S35	1
● 9	BZ0816PWG	ボルト；M8x16　(8.8)	3				
10	74142	スタンド	1				
11	00453	デルタピン；9	1				
12	75683	ホイールシャフト	1				
13	74159	スピンドル	1				
14	71438	タイヤ；250x70	1				
15	66580	ワッシャ	1				
●16	BZ1020G	ボルト；M10x20　(8.8)	1				
17	42322	ワッシャ；16	1				
18	68309	ワッシャ	2				
19	74160	レバー	1				
20	42783	ワッシャ；12	2				
●21	NZ12WG	ナット；M12　(8)	1				
22	00681	ニギリ；14	1				
23	66731	タイヤ;3.50-5-4-PR	1				
24	66732	チューブ;3.50-5	1				
25	43688ASY	ホィールAS；見25,26,27付	1				
26	43689	ホィール（バルブ穴付）;3.00SP-5DT	1				

AFR1000　フロントレーキアタッチメント　(クドウ)

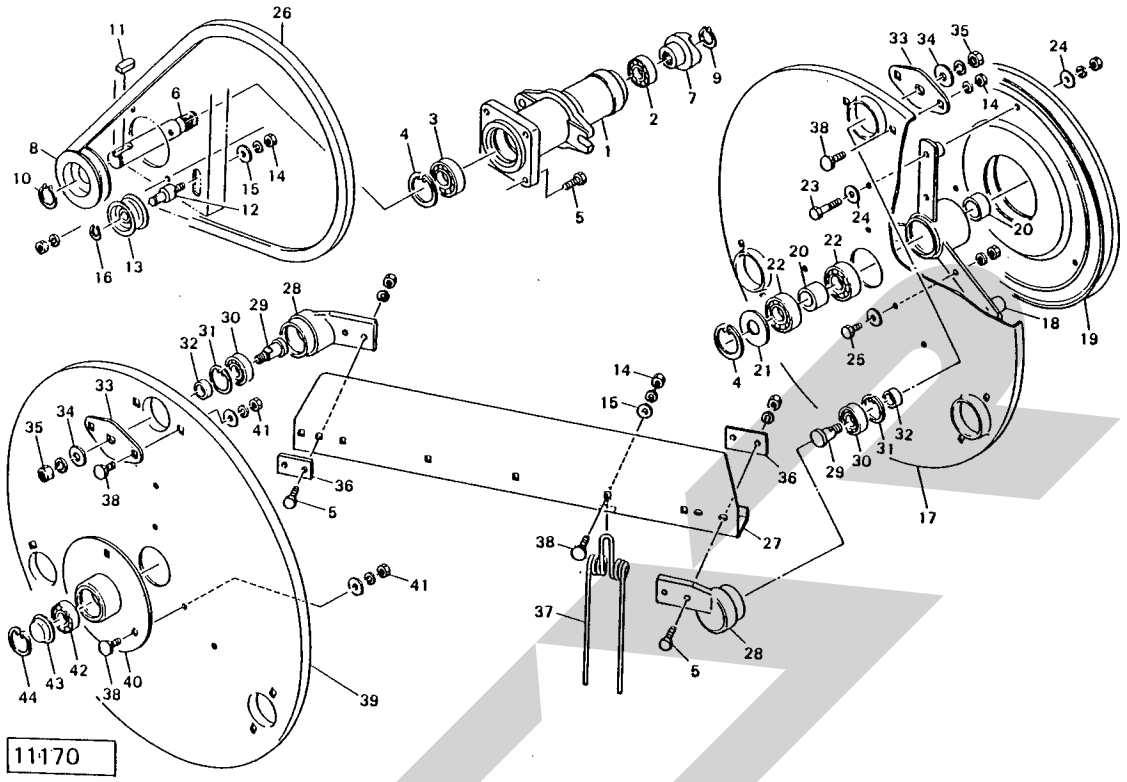

見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
1	74075	ハウジング	1	28	74151	ホルダ	6
● 2	J6205LLU	ベアリング；6205LLU	1	29	74152	ピン	6
● 3	J6206LLU	ベアリング；6206LLU	1	●30	J6204LLU	ベアリング；6204LLU	6
● 4	DHC62	スナップリング；H62	2	●31	DHC47	スナップリング；S12	6
● 5	BZ1030AG	ボルト；M10x30　(8.8)	16	32	72768	カラー	6
6	75681	シャフト	1	33	74153	プレート	6
7	74076	クラッチ；B	1	34	26970	ワッシャ；M10	6
8	75682	プーリ；B102	1	●35	NZ14WG	ナット；M14　(8)	6
● 9	DC25	スナップリング；S25	1	36	74154	プレート	6
●10	DC30	スナップリング；S30	1	37	72770	タイン	15
●11	KFB08070300	キー；8x7x30　(片丸)	1	38	00451	カクネボルト；M10x25　(8.8)	30
12	26795	テンション軸	1	○39	74155	ロータプレート；F	1
13	00034	鉄板製プーリ	1	40	74156	ロータブラケット；F	1
●14	NZ10WG	ナット；M10　(8)	22	●41	NZ10PWG	ナット；M10　(8)	9
15	44098	ワッシャ；10	16	●42	J6205LLU	ベアリング；6205LLU	1
●16	DC12	スナップリング；S12	1	43	43827	シールハウジング	1
○17	74146	ロータプレート；RE	1	●44	DHC52	スナップリング；H52	1
18	74147	ロータブラケット；RE	1				
○19	41766	Vプーリ；400B	1				
20	74148	カラー	2				
21	74149	ワッシャ	1				
●22	J6007LLU	ベアリング；6007LLU	2				
●23	BZ1060AG	ボルト；M10x60　(8.8)	3				
●24	WRA10G	ワッシャ;M10	6				
●25	BZ1020APG	ボルト；M10x20　(8.8)	3				
●26	VB70	Vベルト；B-70	1				
27	74150	フロントボード	3				

調　整	S－860207B

本　　社・営業本部　066　千歳市上長都１０６１番地２
営業１部
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

本州事業所　323　小山市駅東通り1丁目5番13号サンワビル内
TEL 0285-22-7191
FAX 0285-22-7192

輸出部
TEL 0285-22-7188
FAX 0285-22-7192

商品総合センター　066　千歳市上長都１０６１番地２
TEL 0123-26-1126
FAX 0123-23-0517

関東センター　329-44　下都賀郡大平町大字北武井72－１
TEL 0282-22-6668
FAX 0282-22-6125

札幌営業所　066　千歳市上長都１０６１番地２
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2412

旭川営業所　070　旭川市神楽４条９丁目
TEL 0166-61-6131
FAX 0166-62-8985

浜頓別出張所　098-57　枝幸郡浜頓別町字智福ホクレン宗谷機械センター内
TEL 01634-2-3177
FAX 01634-2-4118

豊富出張所　098-41　天塩郡豊富町駅前通り
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所　080-24　帯広市西22条北１丁目12番地
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

北見営業所　090　北見市小泉３０２
TEL 0157-24-3880
FAX 0157-61-1344

中標津営業所　086-11　標津郡中標津町西６条北２丁目
TEL 01537-2-2624
FAX 01537-3-2540

盛岡営業所　020-01　盛岡市みたけ２丁目４番７号
TEL 0196-41-4811
FAX 0196-41-5529

青森出張所　034　十和田市東12番町18番31号
TEL 0176-22-9151
FAX 0176-22-9152

仙台営業所　983　仙台市福田町２丁目４－20　佐正ビル内
TEL 0222-58-7301
FAX 0222-59-2285

関東営業所　323　小山市駅東通り1丁目5番13号サンワビル内
TEL 0285-22-7181
FAX 0285-22-7186

松本営業所　399-65　松本市大字芳川村井町高畑９４２－２
TEL 0263-58-2850
FAX 0263-58-1195

名古屋営業所　480-01　丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191
TEL 05879-3-6888
FAX 05879-3-5416

岡山営業所　700　岡山市下中野７０３番地
TEL 0862-43-1147
FAX 0862-43-1269

熊本営業所　862　熊本市長嶺町２２５５－４２９
TEL 096-381-7222
FAX 096-384-3525

鳥栖出張所　841　鳥栖市真木町字長田１７６４－１
TEL 09428-5-3717
FAX 09428-5-3726

宮崎営業所　885　都城市花繰町１４号６－２
TEL 0986-23-0274
FAX 0986-24-7567

M．61．02．1T ©