

STAR

キャビンアタッチ

部 品 表

製品コード	K93091	・ K93092
型 式	AJC1710	・ AJC2510
製品コード	K93093	・ K93094
型 式	AJC3510	・ AJC3520
製品コード	K93163	・ K93164
型 式	AJC5500	・ AJC5510

株式会社IHIスター

SPAR

部 品 表

○ 部品注文のとき

型式名、製造番号、部品名、部品番号をお買上げ店に連絡してください。

○ 故障や点検のとき

図解を、分解組立の参考にしてください。

○ 故障診断のとき

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械といっしょにお見せ下さい。


この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打切り後9年といたします。
ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただきます。

補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

目 次


1. A J C 1 7 1 0 (J M S 1 8 0 0 クラス用)	1
2. A J C 2 5 1 0 (J M S 2 5 0 0 クラス用)	3
3. A J C 3 5 1 0 (J M S 3 5 0 0 クラス用)	5
4. A J C 3 5 2 0 (J M S 3 5 0 0 クラス用)	7
5. A J C 5 5 1 0 (J M S 5 5 0 0 クラス用)	11
6. A J C 5 5 2 0 (J M S 5 5 0 0 クラス用)	15
7. キャブボディ関係	21
8. キャブ電装ヒータ関係	27
9. キャブクーラ関係 (A J C 3 5 2 0、5 5 2 0)	31
10. コンデンサ関係 (A J C 3 5 2 0、5 5 2 0)	33

1. AJC1710 (JMS1800クラス用)

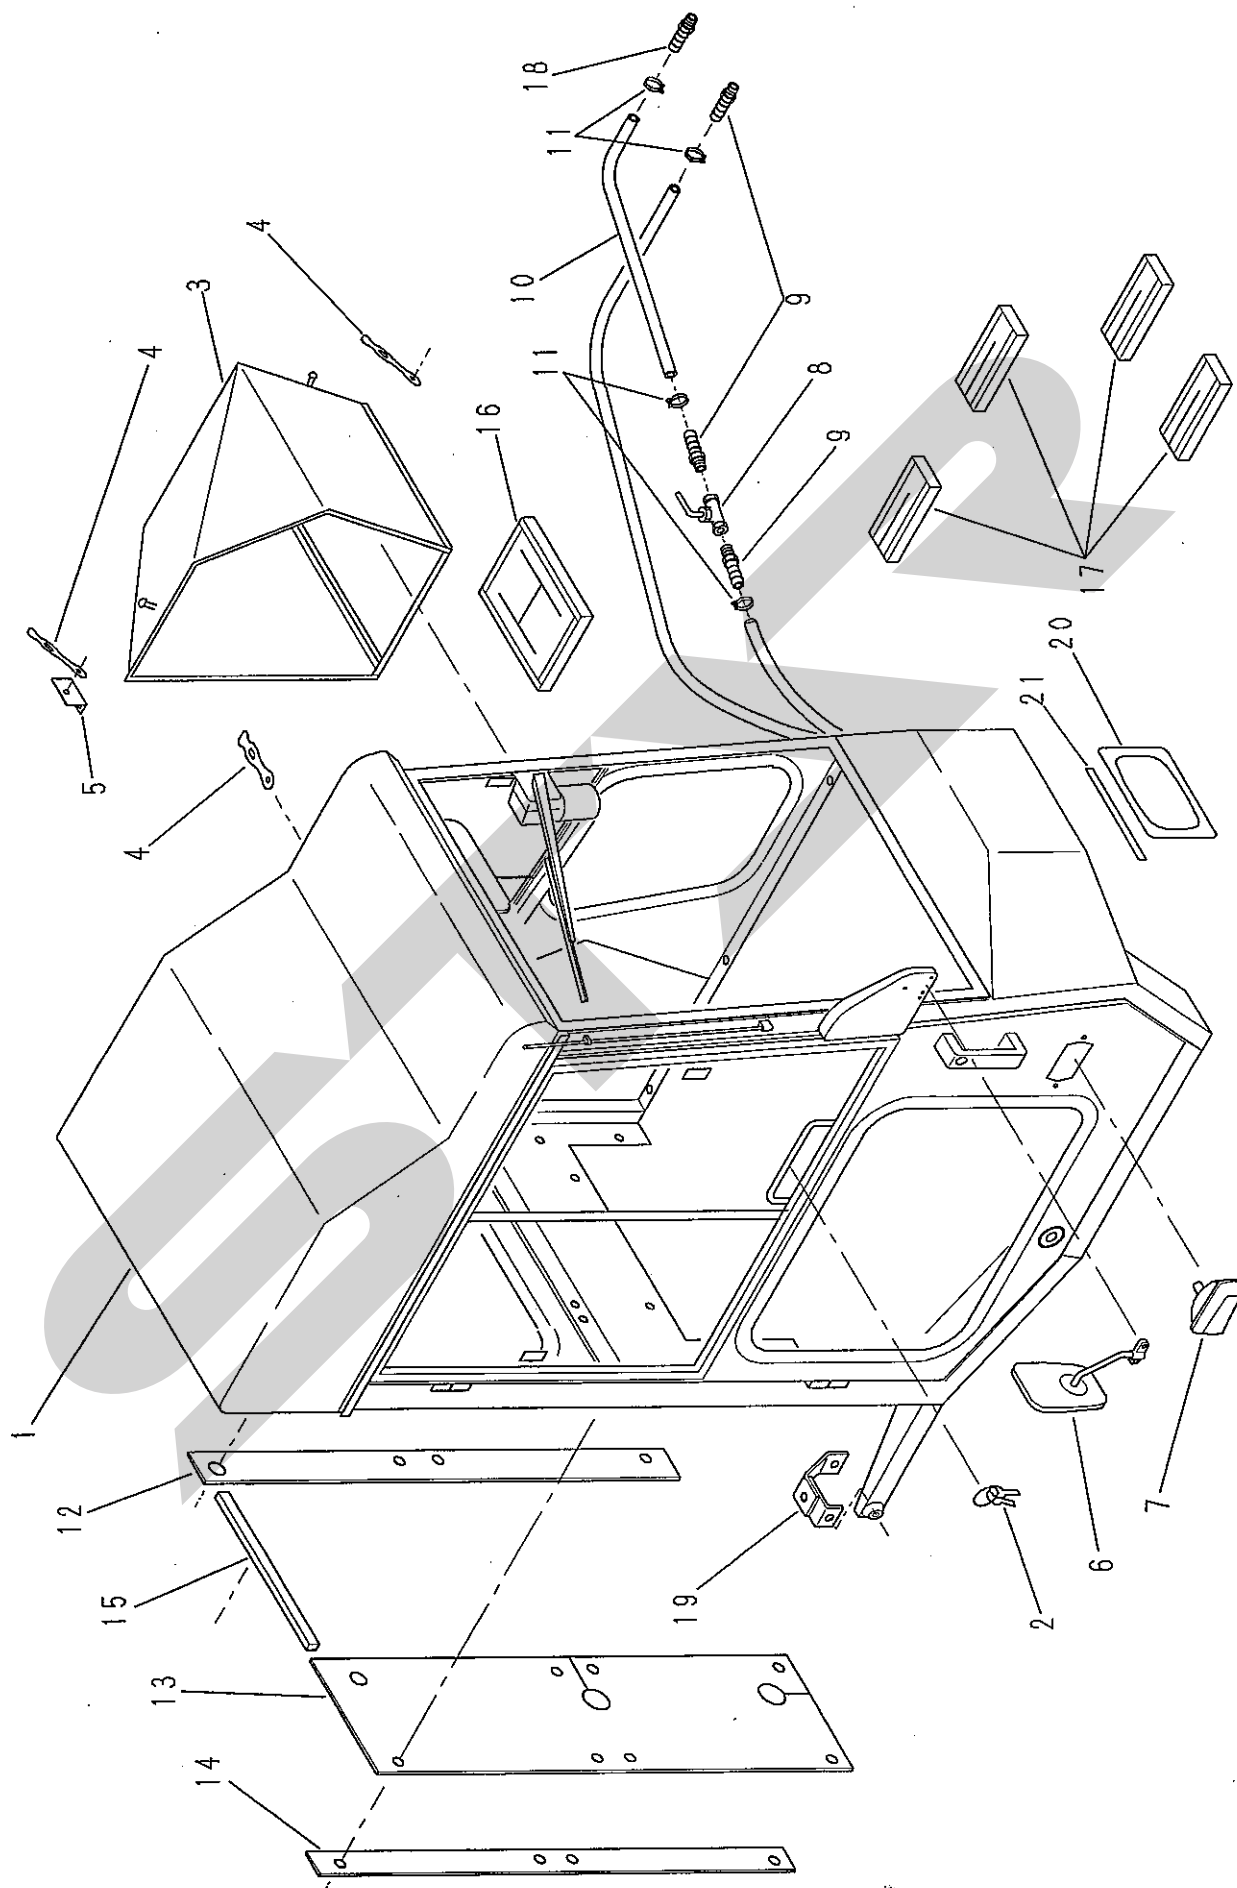


[illegible]

2. AJC2510 (JMS2500クラス用)

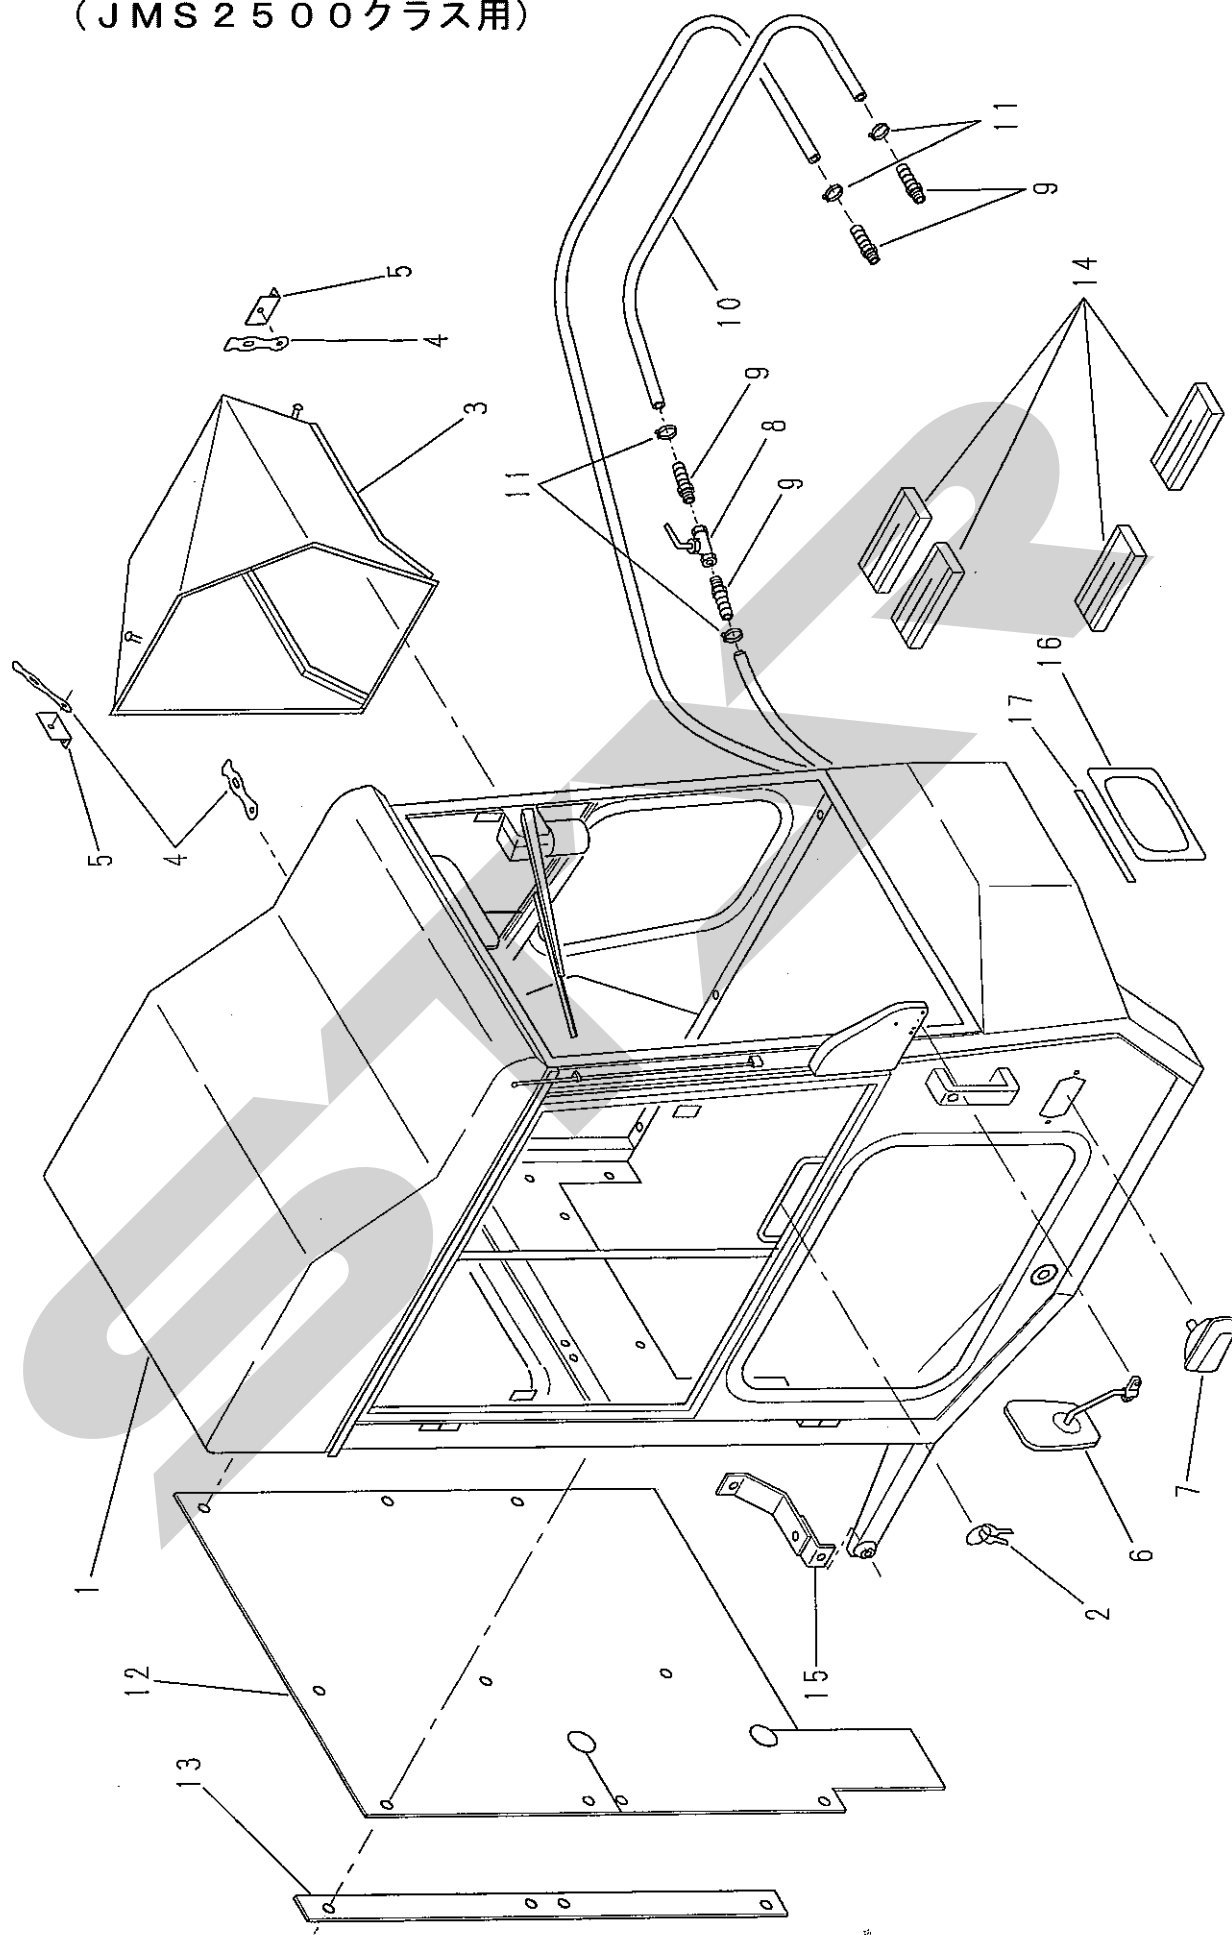

[illegible]

3. AJC3510 (JMS3500クラス用)

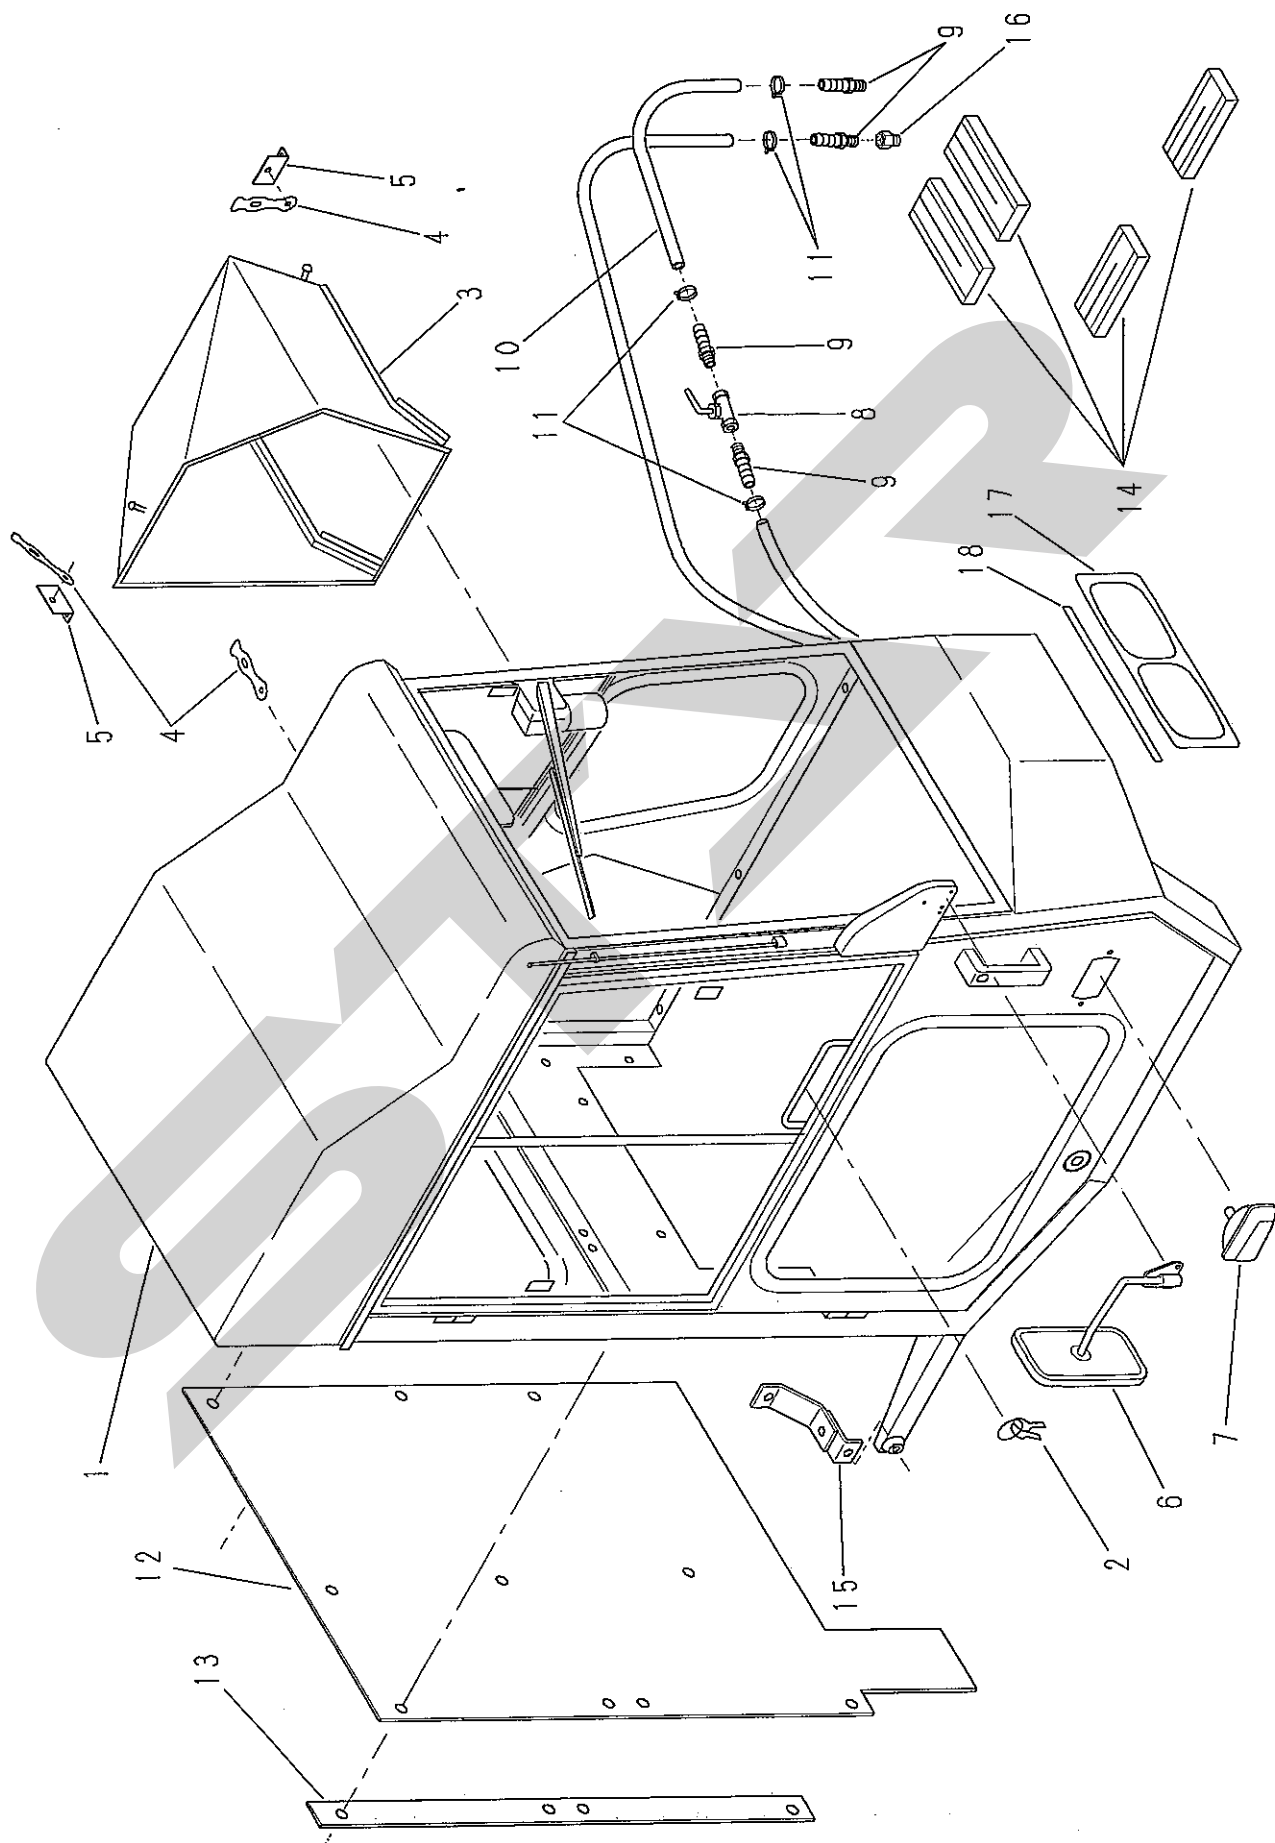


3. A J C 3 5 1 0

(JMS3500クラス用)


[illegible]

4. AJC3520 (JMS3500クラス用)

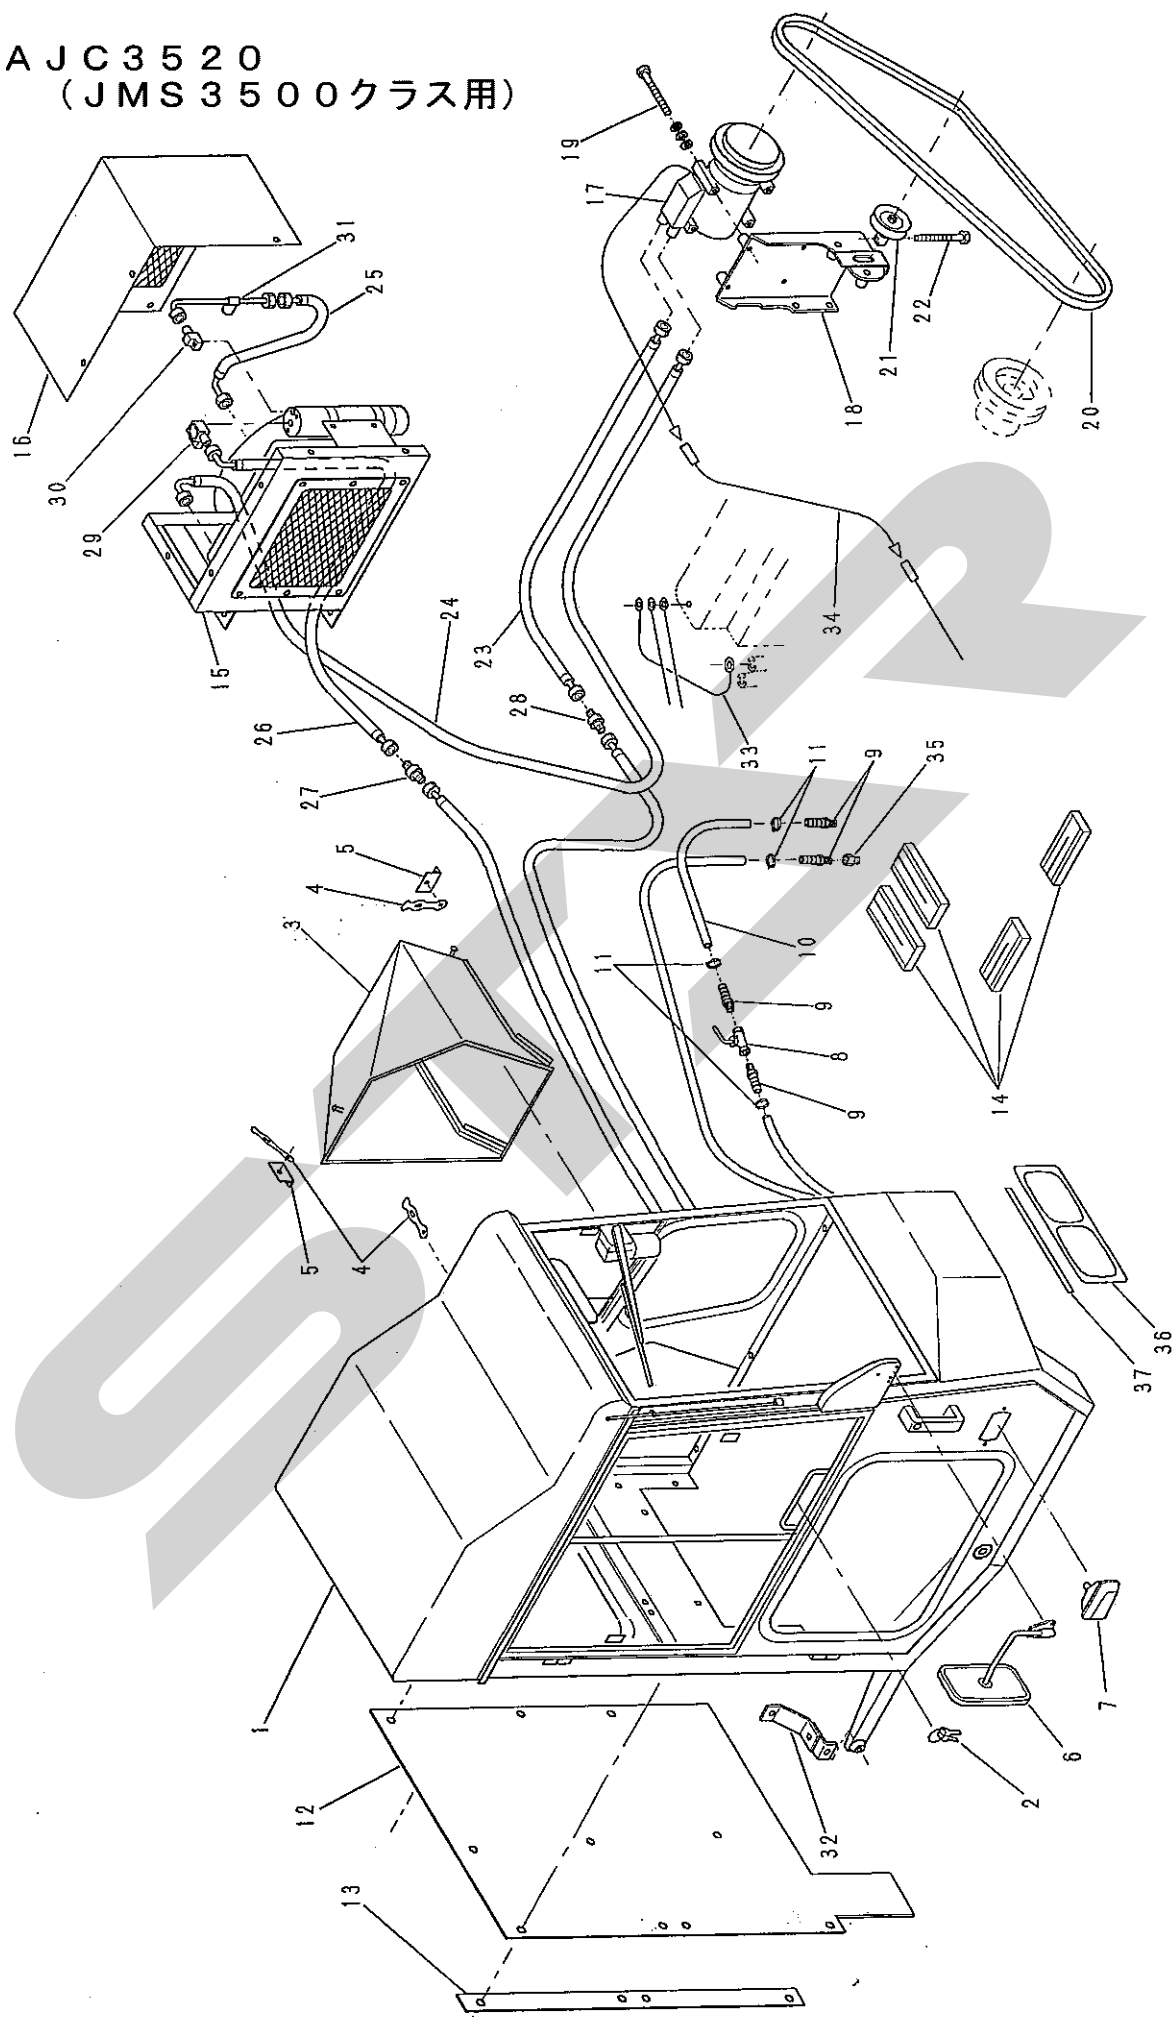


4. A J C 3 5 2 0 (J M S 3 5 0 0 クラス用)						
番号	品 番	品 名	数量	規 格	該当型式	備 考
1	13213-58040	キャビン	1			
	00101-50825	六角ボルト	6	M8-25		1取付
	00500-50080	平座金	6	8		1取付
	0041-050081	Uナット	6	M8		1取付
	00121-51080	六角ボルト	3	M10-80		1取付
	0041-050101	Uナット	3	M10		1取付
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-12		1取付
2	13205-37480	キー	2			
3	13205-37490	カバー	1			
4	30224-33770	バンド	3			
	0018-550820	十字穴付きトラス小ねじ	3	M8-20		4取付
	0041-050081	Uナット	3	M8		4取付
5	12665-07311	ブラケット	2			
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-12		5取付
6	12715-11940	サイドミラー 右	1			
7	12563-33891	サイドマーカーランプ 右	1			
8	15254-36380	ハンドルコック	1			
9	12665-07640	ニップル	4			
10	AC251 4M608543	ホース	1			
11	AC251 4M60853	ホースバンド	4			
12	12965-23870	パッキン	1			
13	12665-07830	プレート	1			
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-12		13取付
14	12665-07870	パッキン	4			
15	13215-37520	コンデンサAssy	1			
	00121-51065	六角ボルト	4	M10-65		15取付
	00220-50100	スプリングナット	4	M10		15取付
16	13215-37530	カバー	1			
	00101-50815	六角ボルト	7	M8-15		16取付
	00501-50080	ばね座金	7	8		16取付
	00500-50080	平座金	7	8		16取付
17	13215-37540	コンプレッサAssy	1			
18	13213-99190	ブラケット	1			
	00101-51030	六角ボルト	2	M10-30		18取付
	00220-50100	スプリングナット	2	M10		18取付
	00121-50875	六角ボルト	2	M8-75		18取付
19	13215-37550	アジャストボルト	4	M8-110		
	00500-50080	平座金	12	8		19取付

4. AJC3520 (JMS3500クラス用)

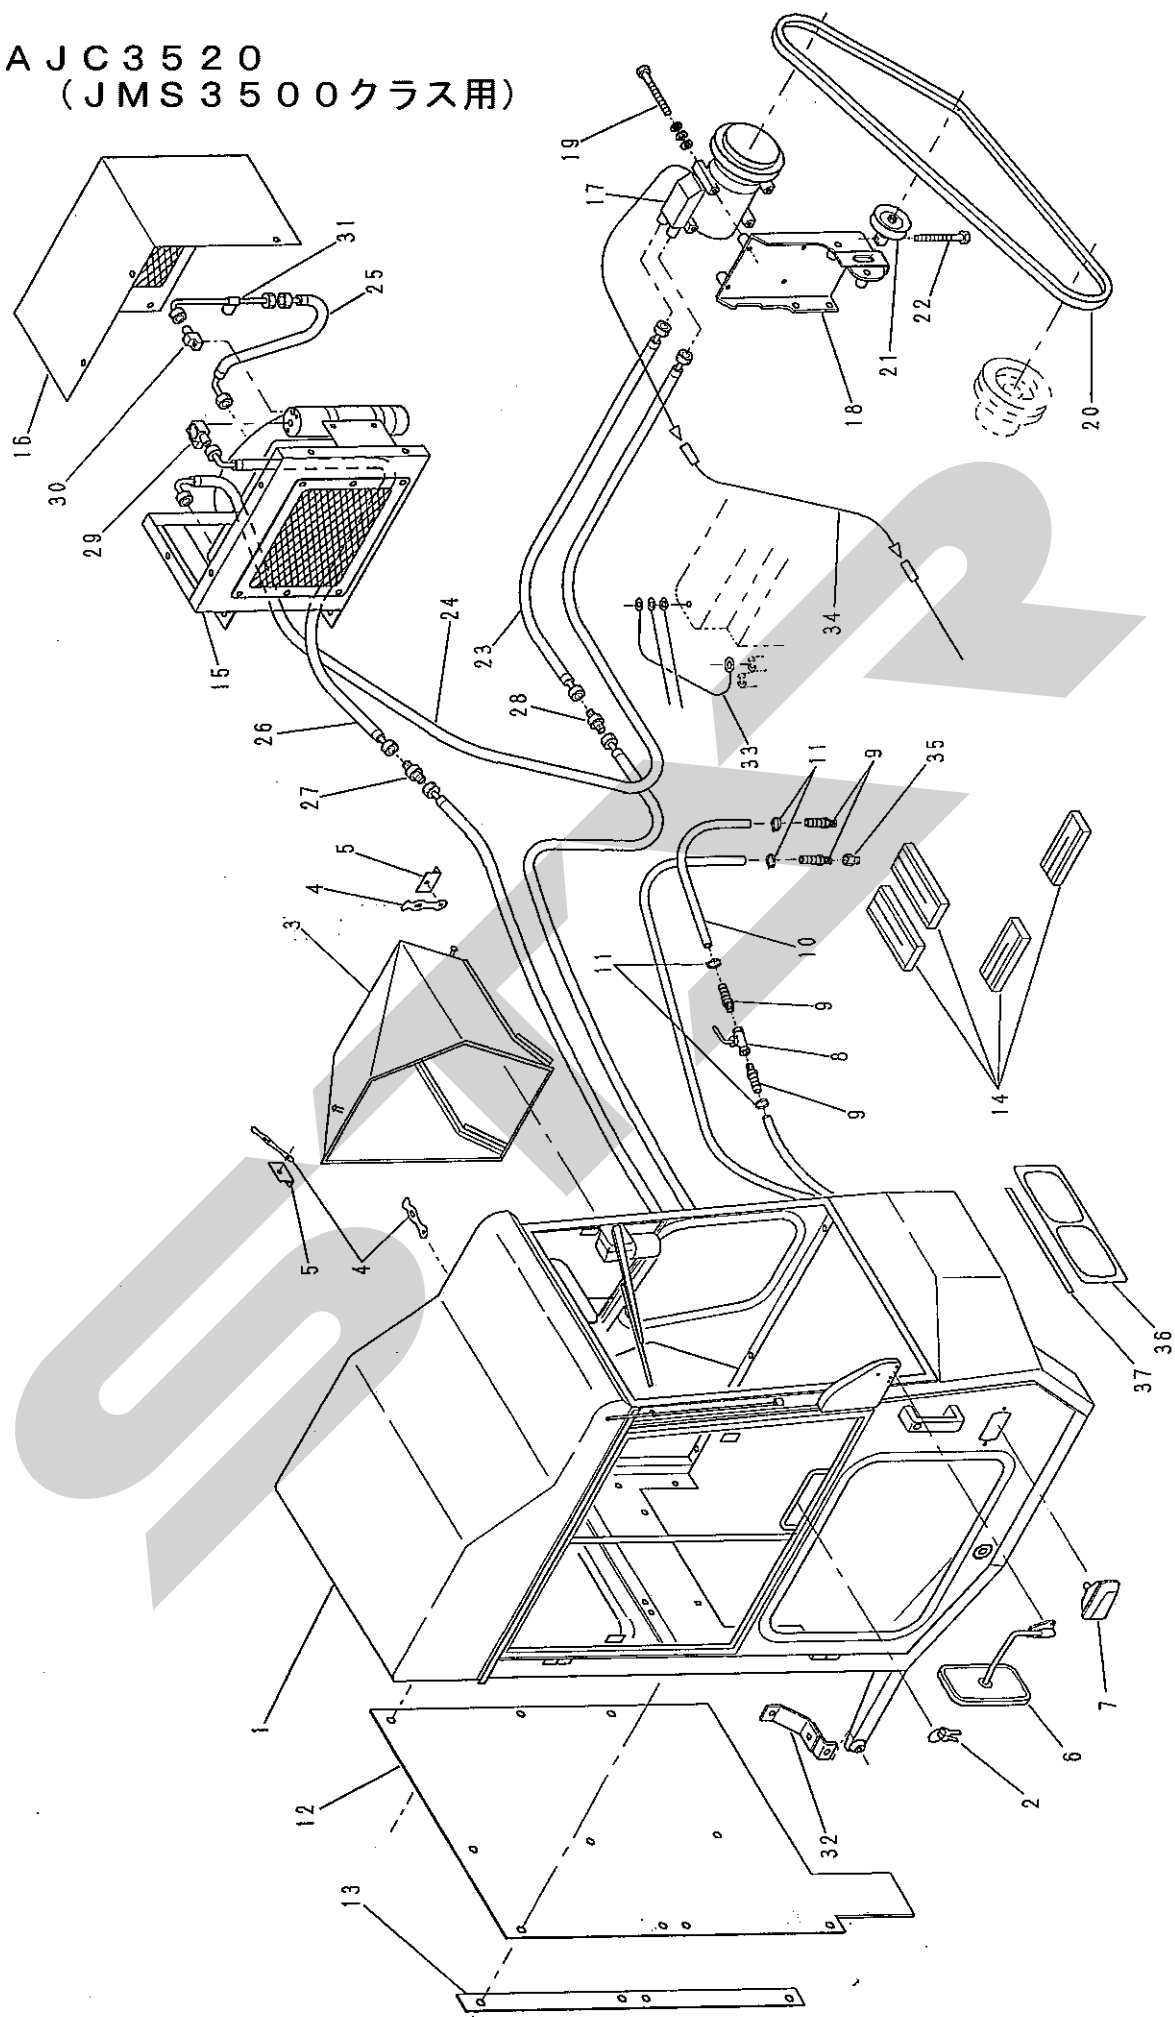


[illegible]

5. AJC5510 (JMS5500クラス用)

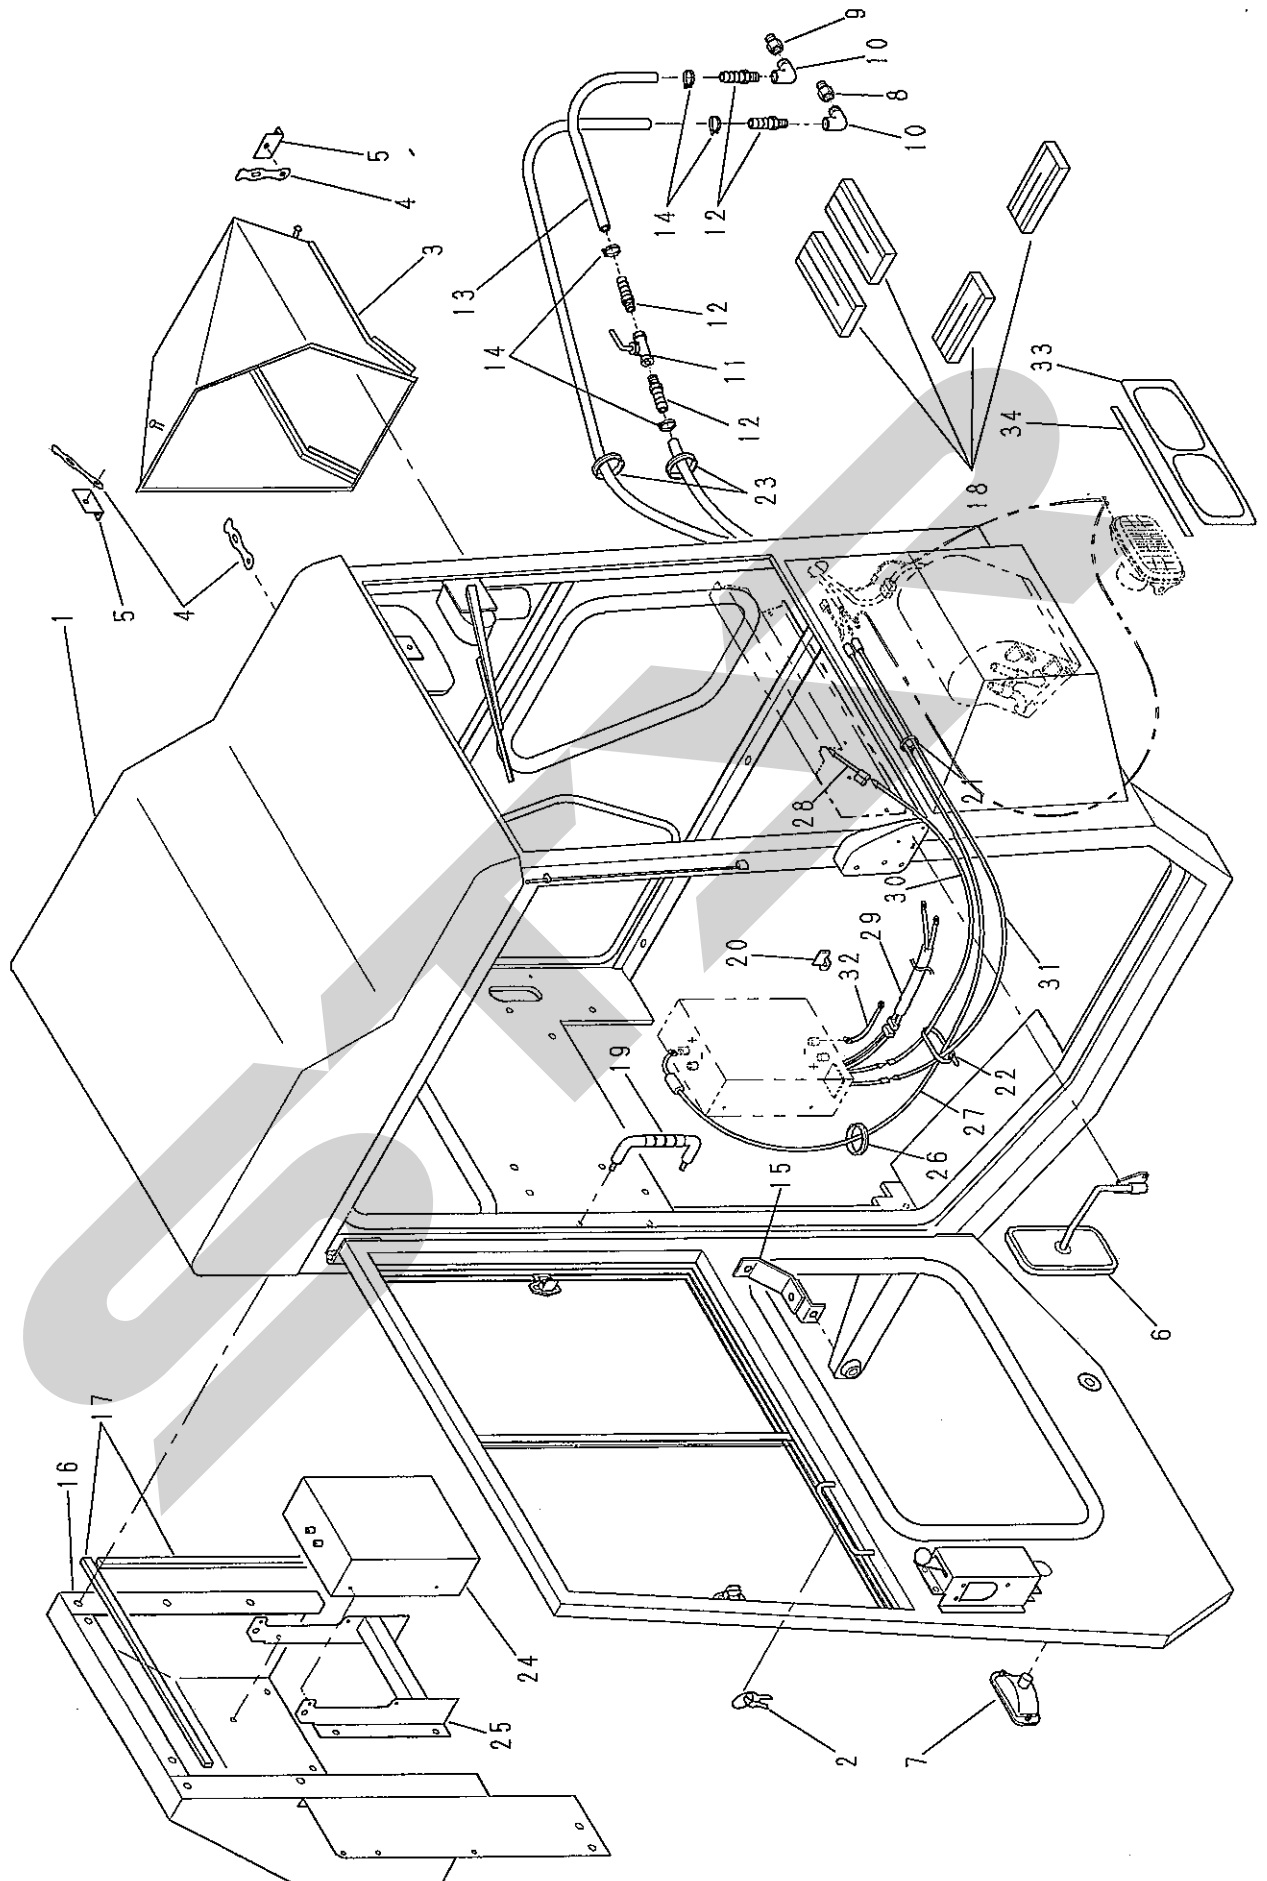


5. A J C 5 5 1 0 (J M S 5 5 0 0 クラス用)						
番号	品 番	品 名	数量	規 格	該当型式	備 考
1	13203-58030	キャビン	1			
	00101-50825	六角ボルト	6	M8-25		1取付
	00500-50080	平座金	6	8		1取付
	0041-050081	Uナット	6	M8		1取付
	00101-51025	六角ボルト	1	M10-25		1取付
	0041-050101	Uナット	1	M10		1取付
2	13205-37480	キー	2			
3	13205-37490	カバー	1			
4	30224-33770	バンド	3			
	0018-550820	十字穴付きトラス小ねじ	3	M8-20		4取付
	0041-050081	Uナット	3	M8		4取付
5	12665-07311	ブラケット	2			
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-12		5取付
6	12715-11940	サイドミラー 右	1			
7	12563-33891	サイドマーカーランプ 右	1			
8	13325-49820	アダプタ	1			
9	0810-061215	ブッシング	1			
10	0809-060015	オスメスエルボ	2			
11	15254-36380	ハンドルコック	1			
12	12665-07640	ニップル	4			
13	AC251 4M608543	ホース	1			
14	AC251 4M60853	ホースバンド	4			
15	13225-52600	ステー組立	1			
16	13322-06701	ステー	1			
17	12825-21010	パッキン	6			
	00101-51030	六角ボルト	4	M10-30		17取付
	00101-51025	六角ボルト	7	M10-25		17取付
	00220-50100	スプリングナット	7	M10		17取付
	0041-050101	Uナット	4	M10		17取付
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	6	M6-12		17取付
18	12665-07870	パッキン	4			
19	12564-98990	トッテ	1			
	00220-50080	スプリングナット	2	M8		19取付
20	12825-21080	クリップ	10			
21	40224-28480	ケツソクバンド	5			
22	60904-64860	ケツソクバンド	5			
23	13185-42660	グロメット	2			
24	13325-54660	コンバータ	1			

5. AJC5510 (JMS5500クラス用)

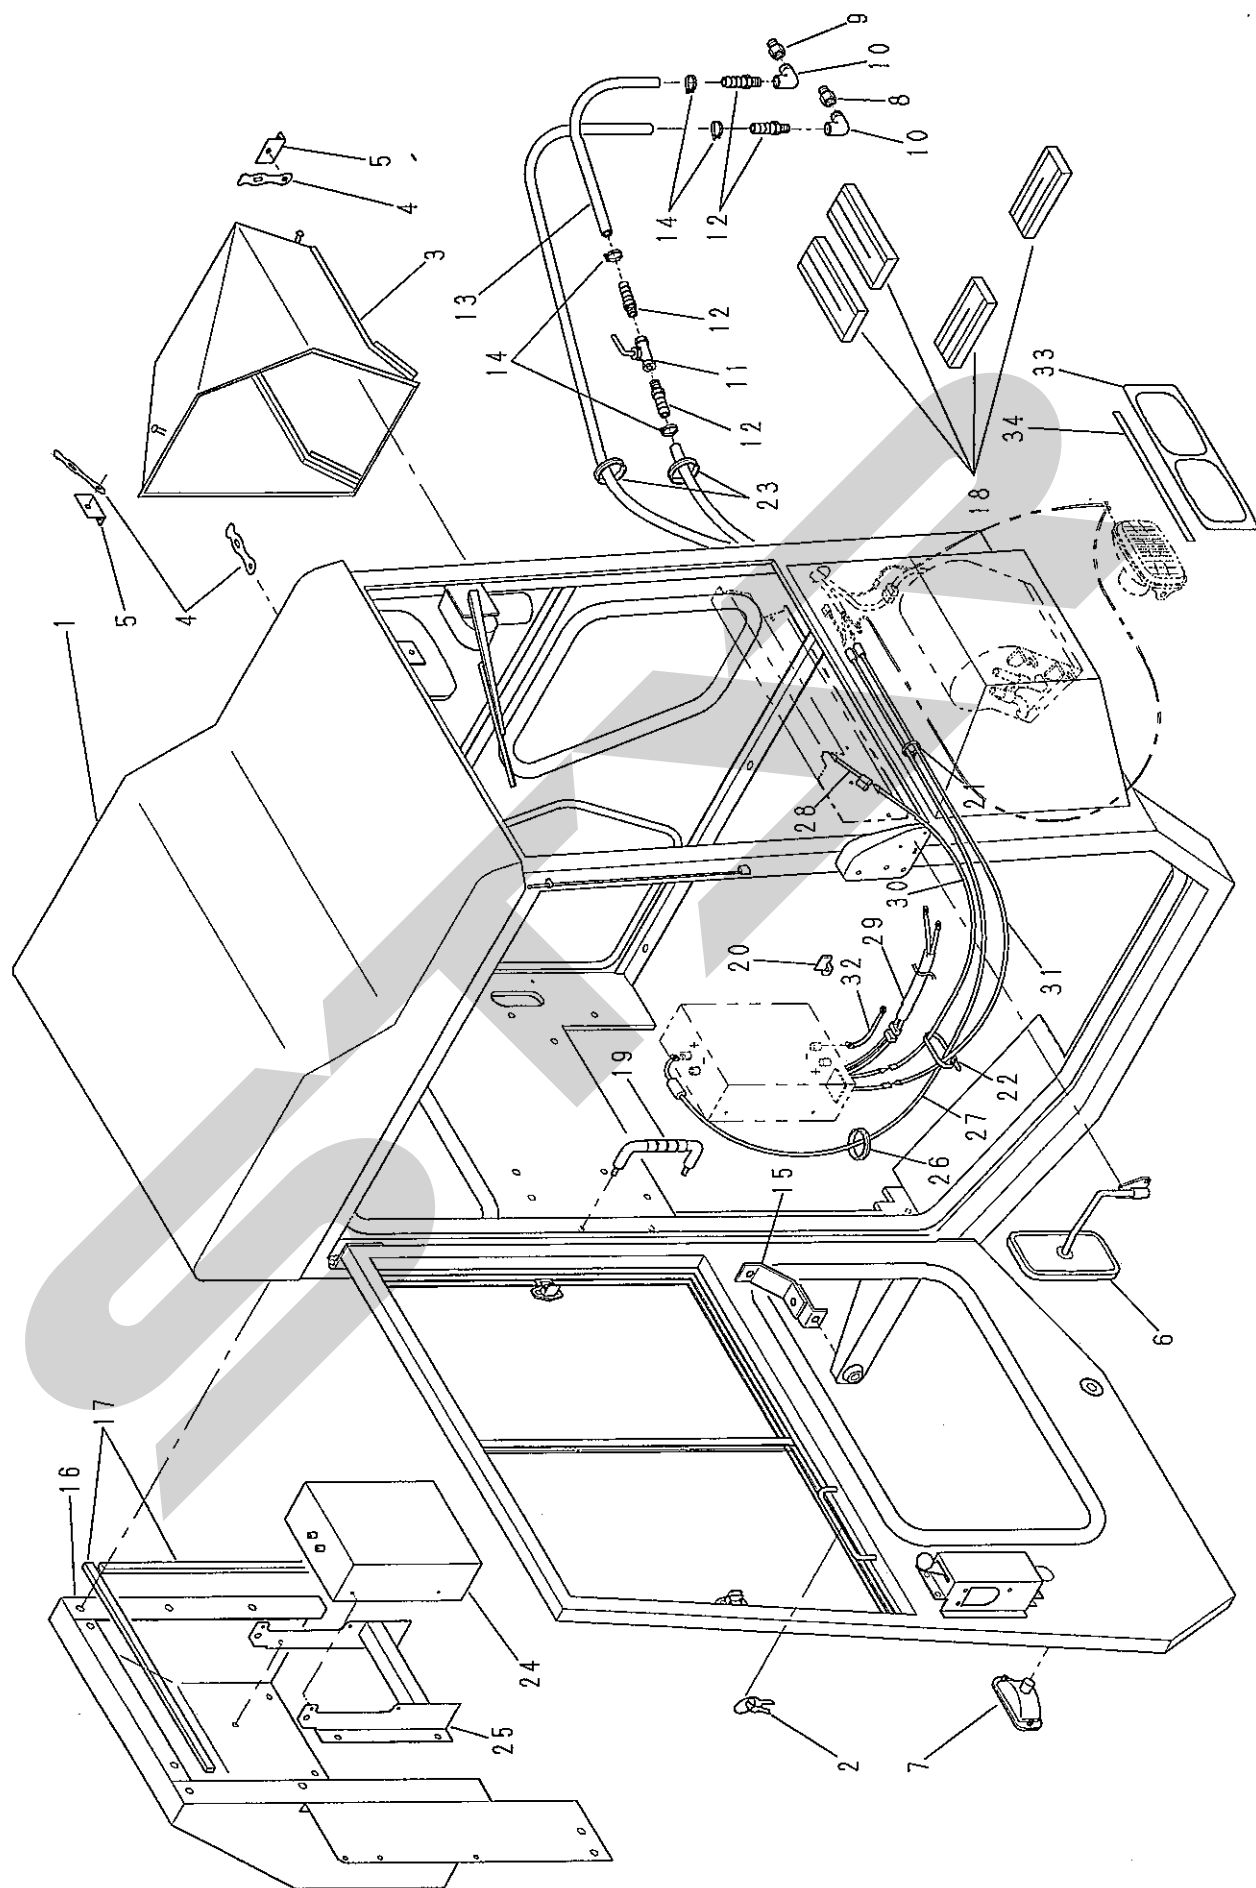


[illegible]

5. AJC5520 (JMS5500クラス用)

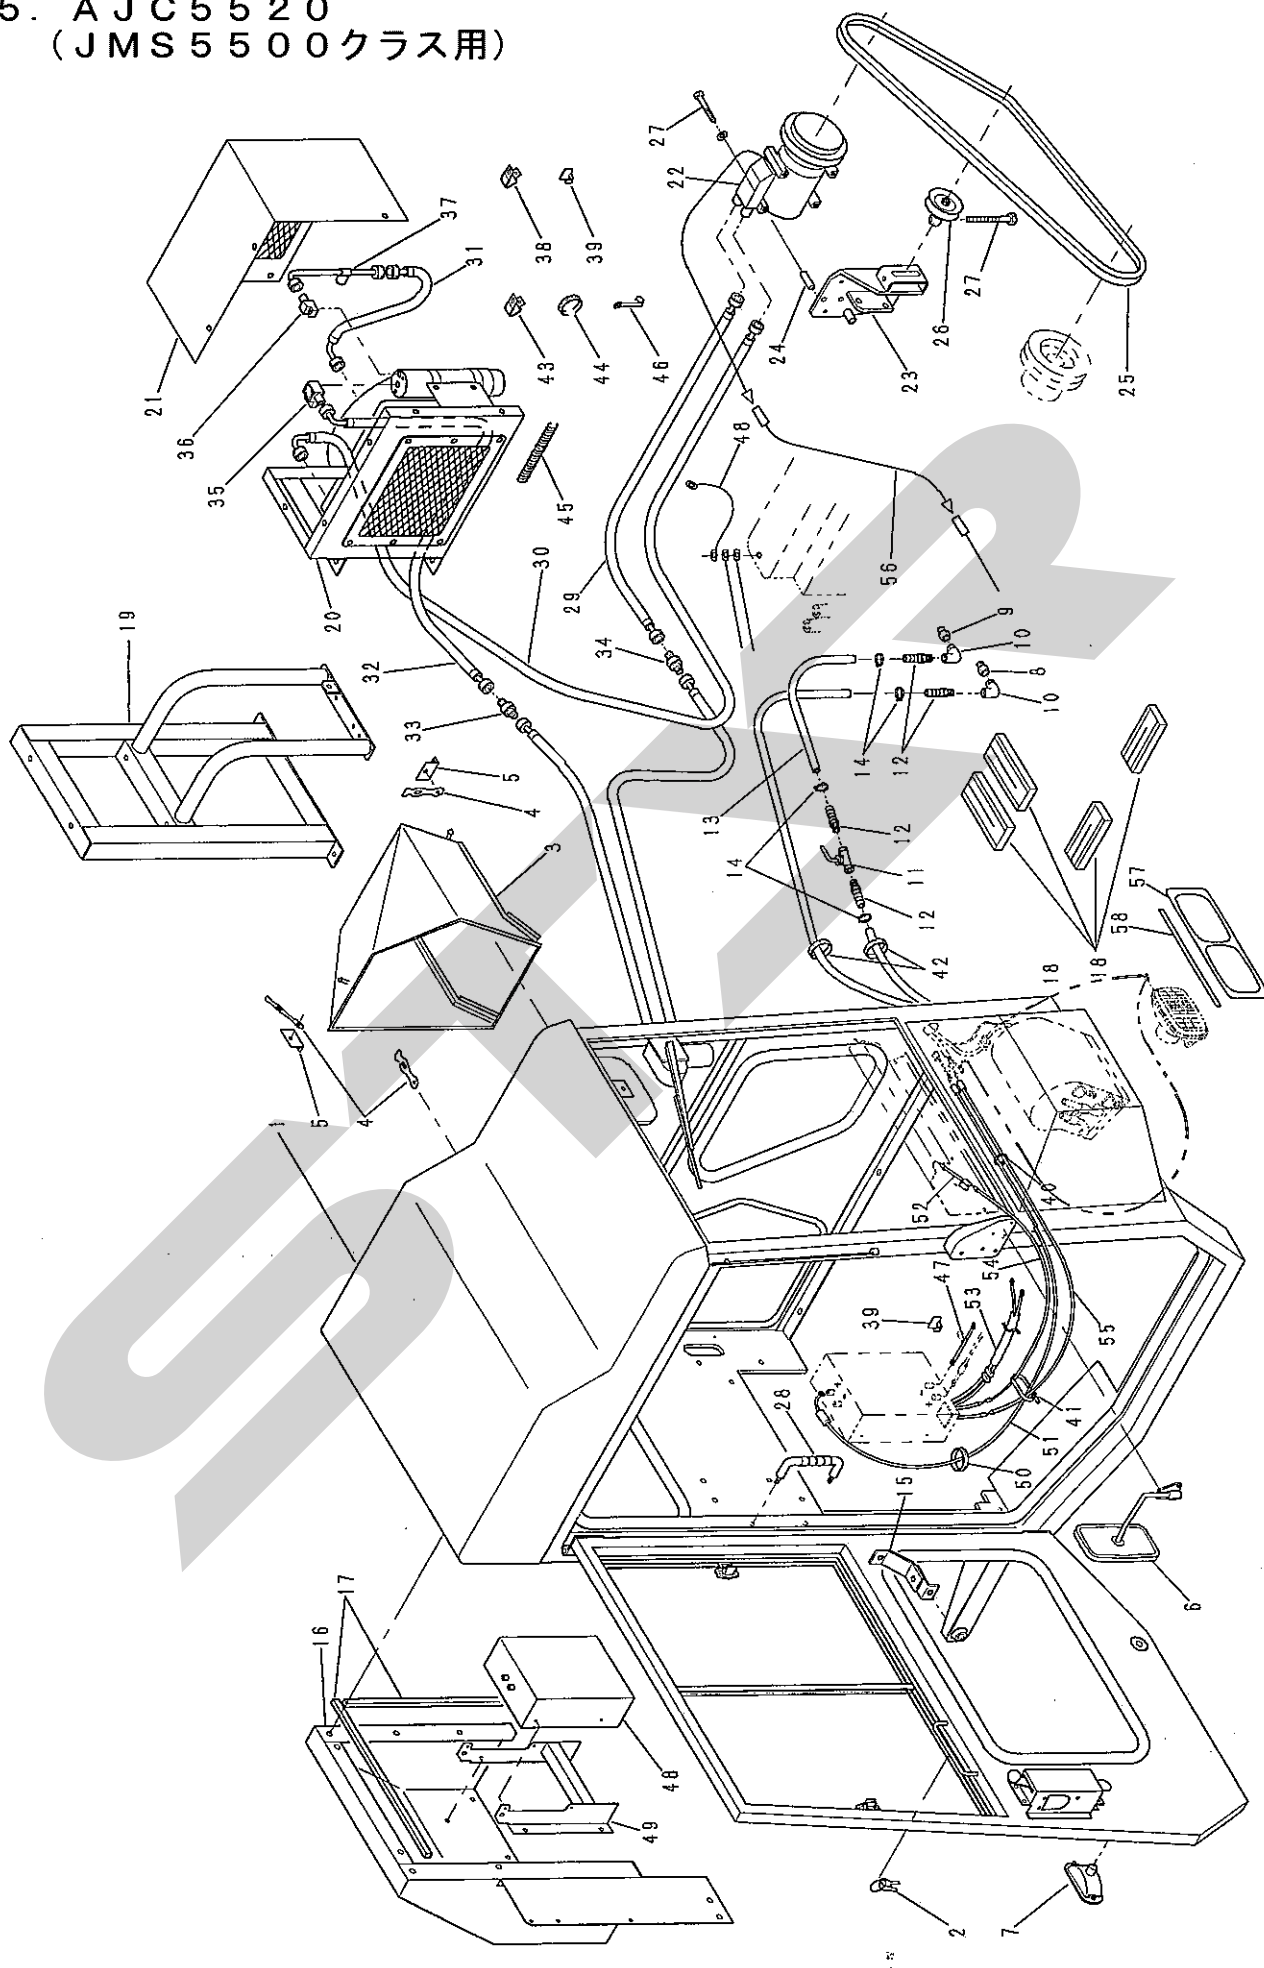


5. A J C 5 5 2 0			(J M S 5 5 0 0 クラス用)			
番号	品 番	品 名	数量	規 格	該当型式	備 考
1	13213-58040	キャビン	1			
	00101-50825	六角ボルト	6	M8-25		1取付
	00500-50080	平座金	6	8		1取付
	0041-050081	Uナット	6	M8		1取付
	00101-51025	六角ボルト	1	M10-25		1取付
	0041-050101	Uナット	1	M10		1取付
2	13205-37480	キー	2			
3	13205-37490	カバー	1			
4	30224-33770	バンド	3			
	0018-550820	十字穴付きトラス小ねじ	3	M8-20		4取付
	0041-050081	Uナット	3	M8		4取付
5	12665-07311	ブラケット	2			
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-12		5取付
6	12715-11940	サイドミラー 右	1			
7	12563-33891	サイドマーカーランプ 右	1			
8	13325-49820	アダプタ	1			
9	0810-061215	ブッシング	1			
10	0809-060015	オスメスエルボ	2			
11	15254-36380	ハンドルコック	1			
12	12665-07640	ニップル	4			
13	AC251 4M608543	ホース	1			
14	AC251 4M60853	ホースバンド	4			
15	13225-52600	ステー組立	1			
16	13322-06701	ステー	1			
17	12825-21010	パッキン	6			
	00101-51030	六角ボルト	4	M10-30		16取付
	00101-51025	六角ボルト	7	M10-25		16取付
	00220-50100	スプリングナット	7	M10		16取付
	0041-050101	Uナット	4	M10		16取付
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	6	M6-12		16取付
18	12665-07870	パッキン	4			
19	13323-90670	ベース	1			
	00101-51025	六角ボルト	4	M10-25		19取付
	00220-50100	スプリングナット	4	M10		19取付
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-12		19取付
20	13215-37520	コンデンサAssy	1			
	00101-51025	六角ボルト	4	M10-25		20取付
	00220-50100	スプリングナット	4	M10		20取付

5. AJC5520 (JMS5500クラス用)

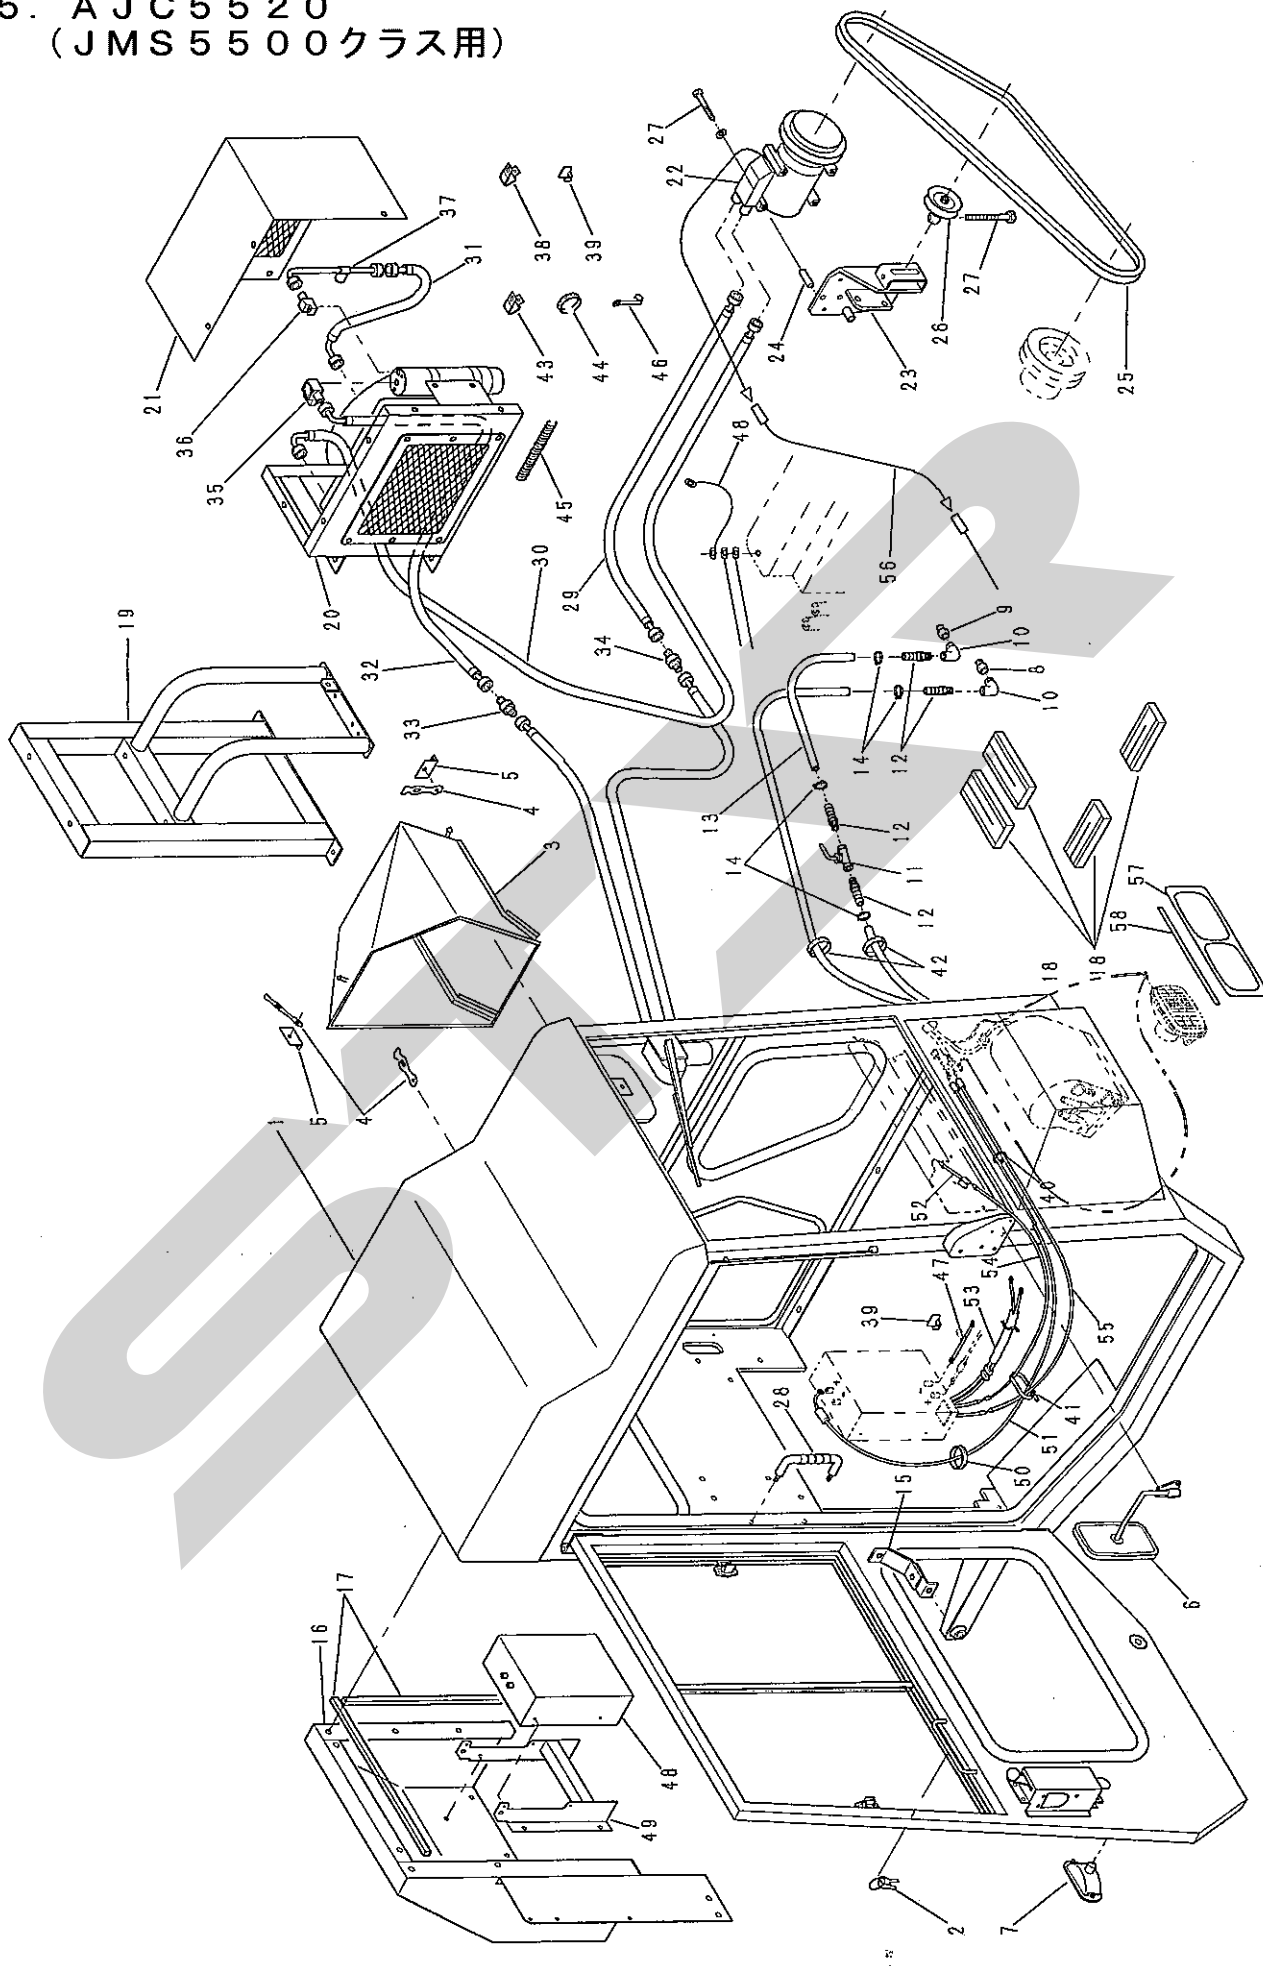

5. A J C 5 5 2 0 (J M S 5 5 0 0 クラス用)						
番号	品 番	品 名	数量	規 格	該当型式	備 考
21	13215-37530	カバー	1			
	00101-50815	六角ボルト	7	M8-15		21取付
	00501-50080	ばね座金	7	8		21取付
	00500-50080	平座金	7	8		21取付
22	13215-37540	コンプレッサAssy	1			
23	13323-90680	ブラケット	1			
	00104-51025	六角ボルト	4	M10×1.25-25		23取付
	00124-51050	六角ボルト	1	M10×1.25-50		23取付
	00501-50100	ばね座金	5	10		23取付
24	13325-49830	パイプ	4			
	0019-608140	六角ボルト	4	M8-140		22取付
	00501-50080	ばね座金	4	8		22取付
25	04002-00382	Vベルト	1			
26	13215-37560	プーリアッセンブリ アイドル	1			
27	13215-37550	アジャストボルト	1			
	00500-50080	平座金	1	8		27取付
28	12564-98990	トッテ	1			
	00220-50080	スプリングナット	2	M8		28取付
29	13325-49840	サクションホース	1			
30	13215-37600	ディスチャージホース	1			
31	13215-37610	リキッドホース	1	L=500		
32	13215-37620	リキッドホース	1	L=700		
33	13215-37630	ユニオン リキッドホース	1			
34	13215-37640	ユニオン サクションホース	1			
35	13215-37650	ジョイント レシーバ	1			
36	13215-37660	ジョイント	1			
	00121-50625	六角ボルト	2	M6-25		35. 36取付
	00501-50060	ばね座金	2	6		35. 36取付
37	13215-37670	TUBE ACCESSORY	1			
38	13215-37680	クランプ	1			
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	1	M6-12		38取付
39	12825-21080	クリップ	25			
40	40224-28480	ケツソクバンド	5			
41	60904-64860	ケツソクバンド	20			
42	13185-42660	グロメット	2			
43	50484-76360	クランプ	1			
44	12875-20890	トリム	1			
45	80104-80520	スパイラルチューブ	1			

5. AJC5520
(JMS5500クラス用)

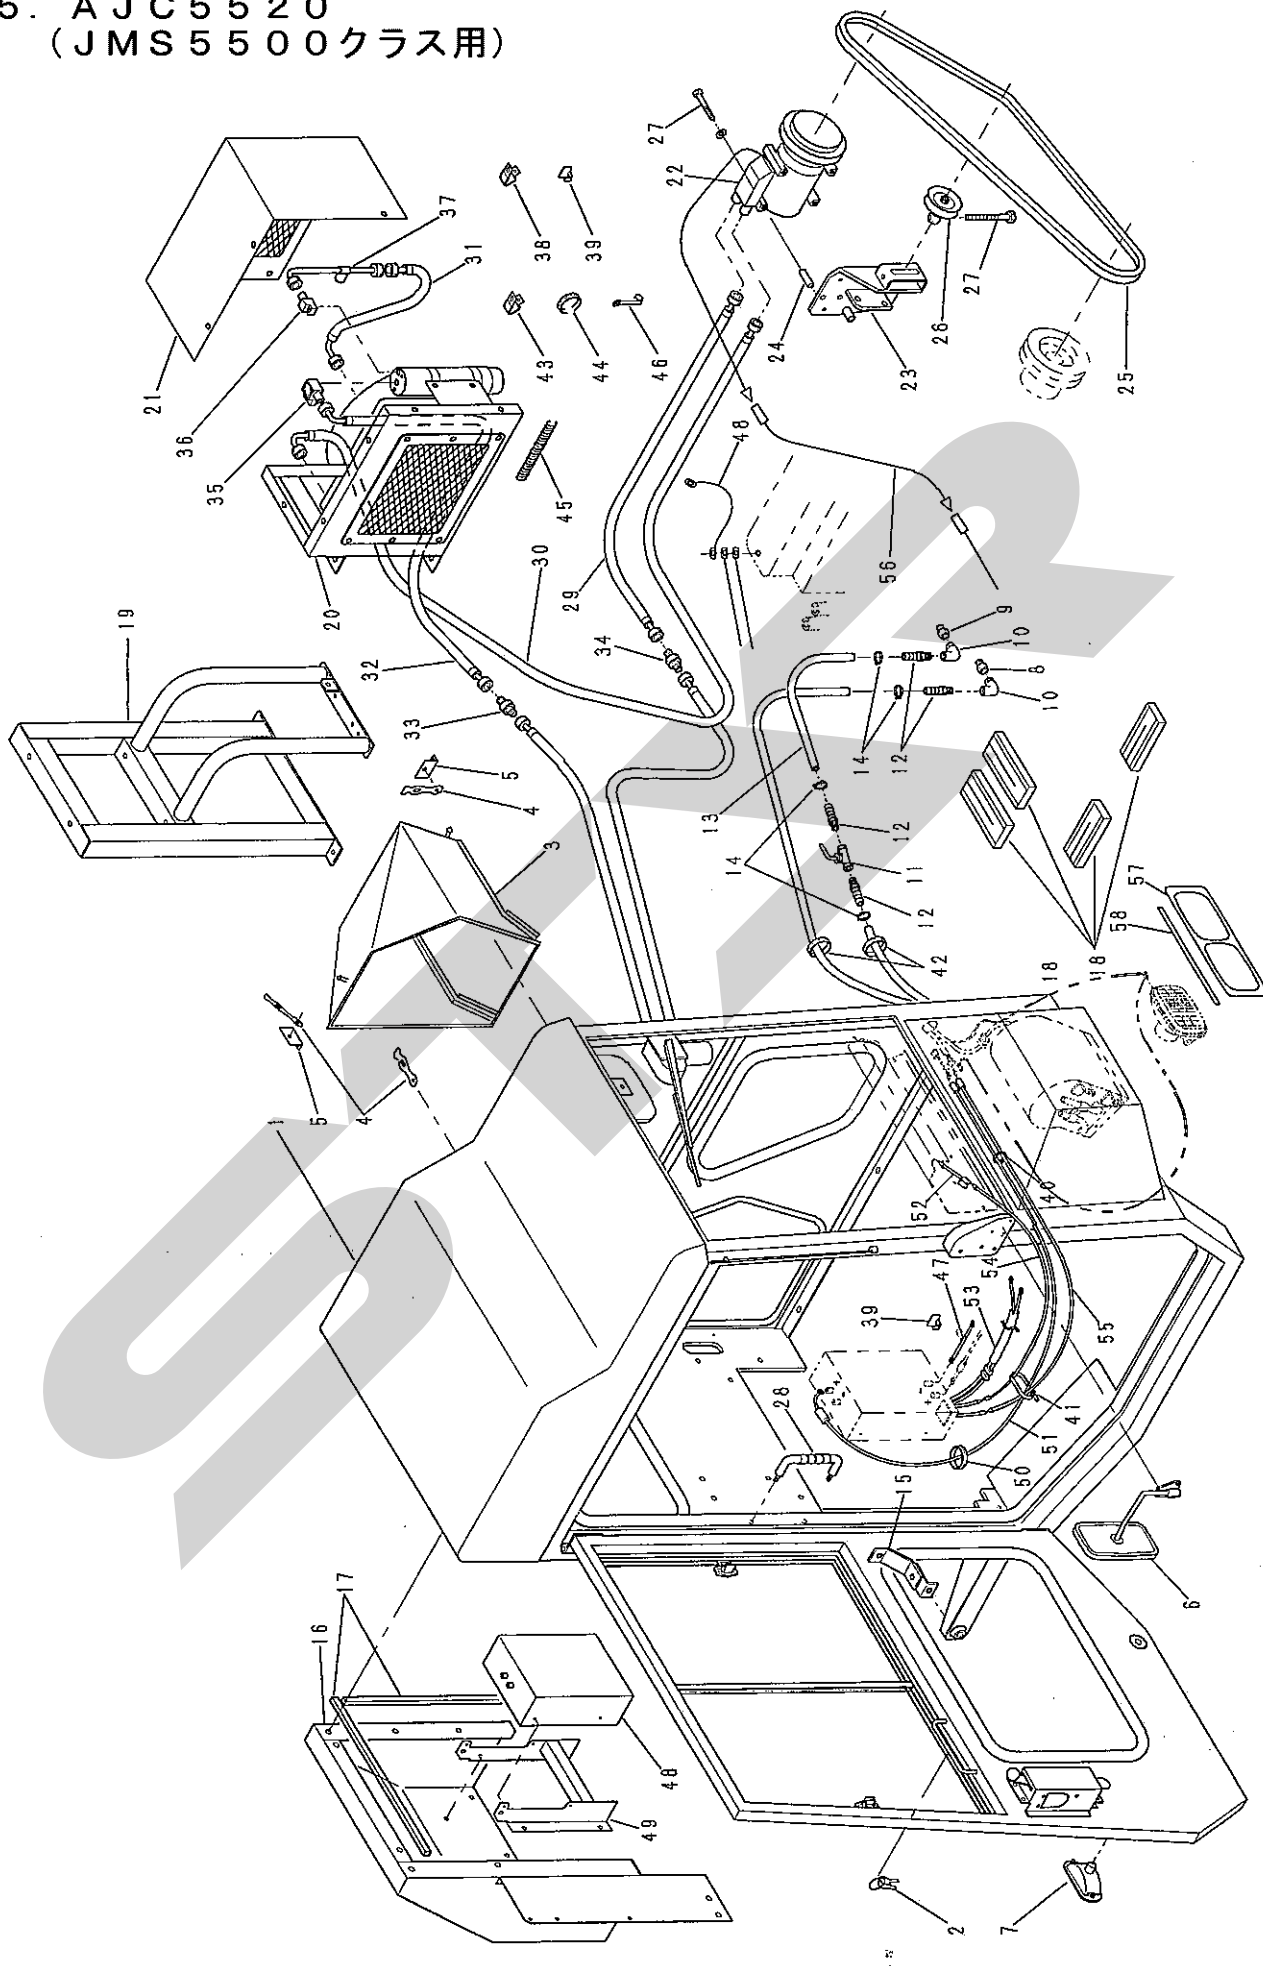


5. A J C 5 5 2 0

(JMS5500クラス用)

[illegible]


7. キャブボディ関係

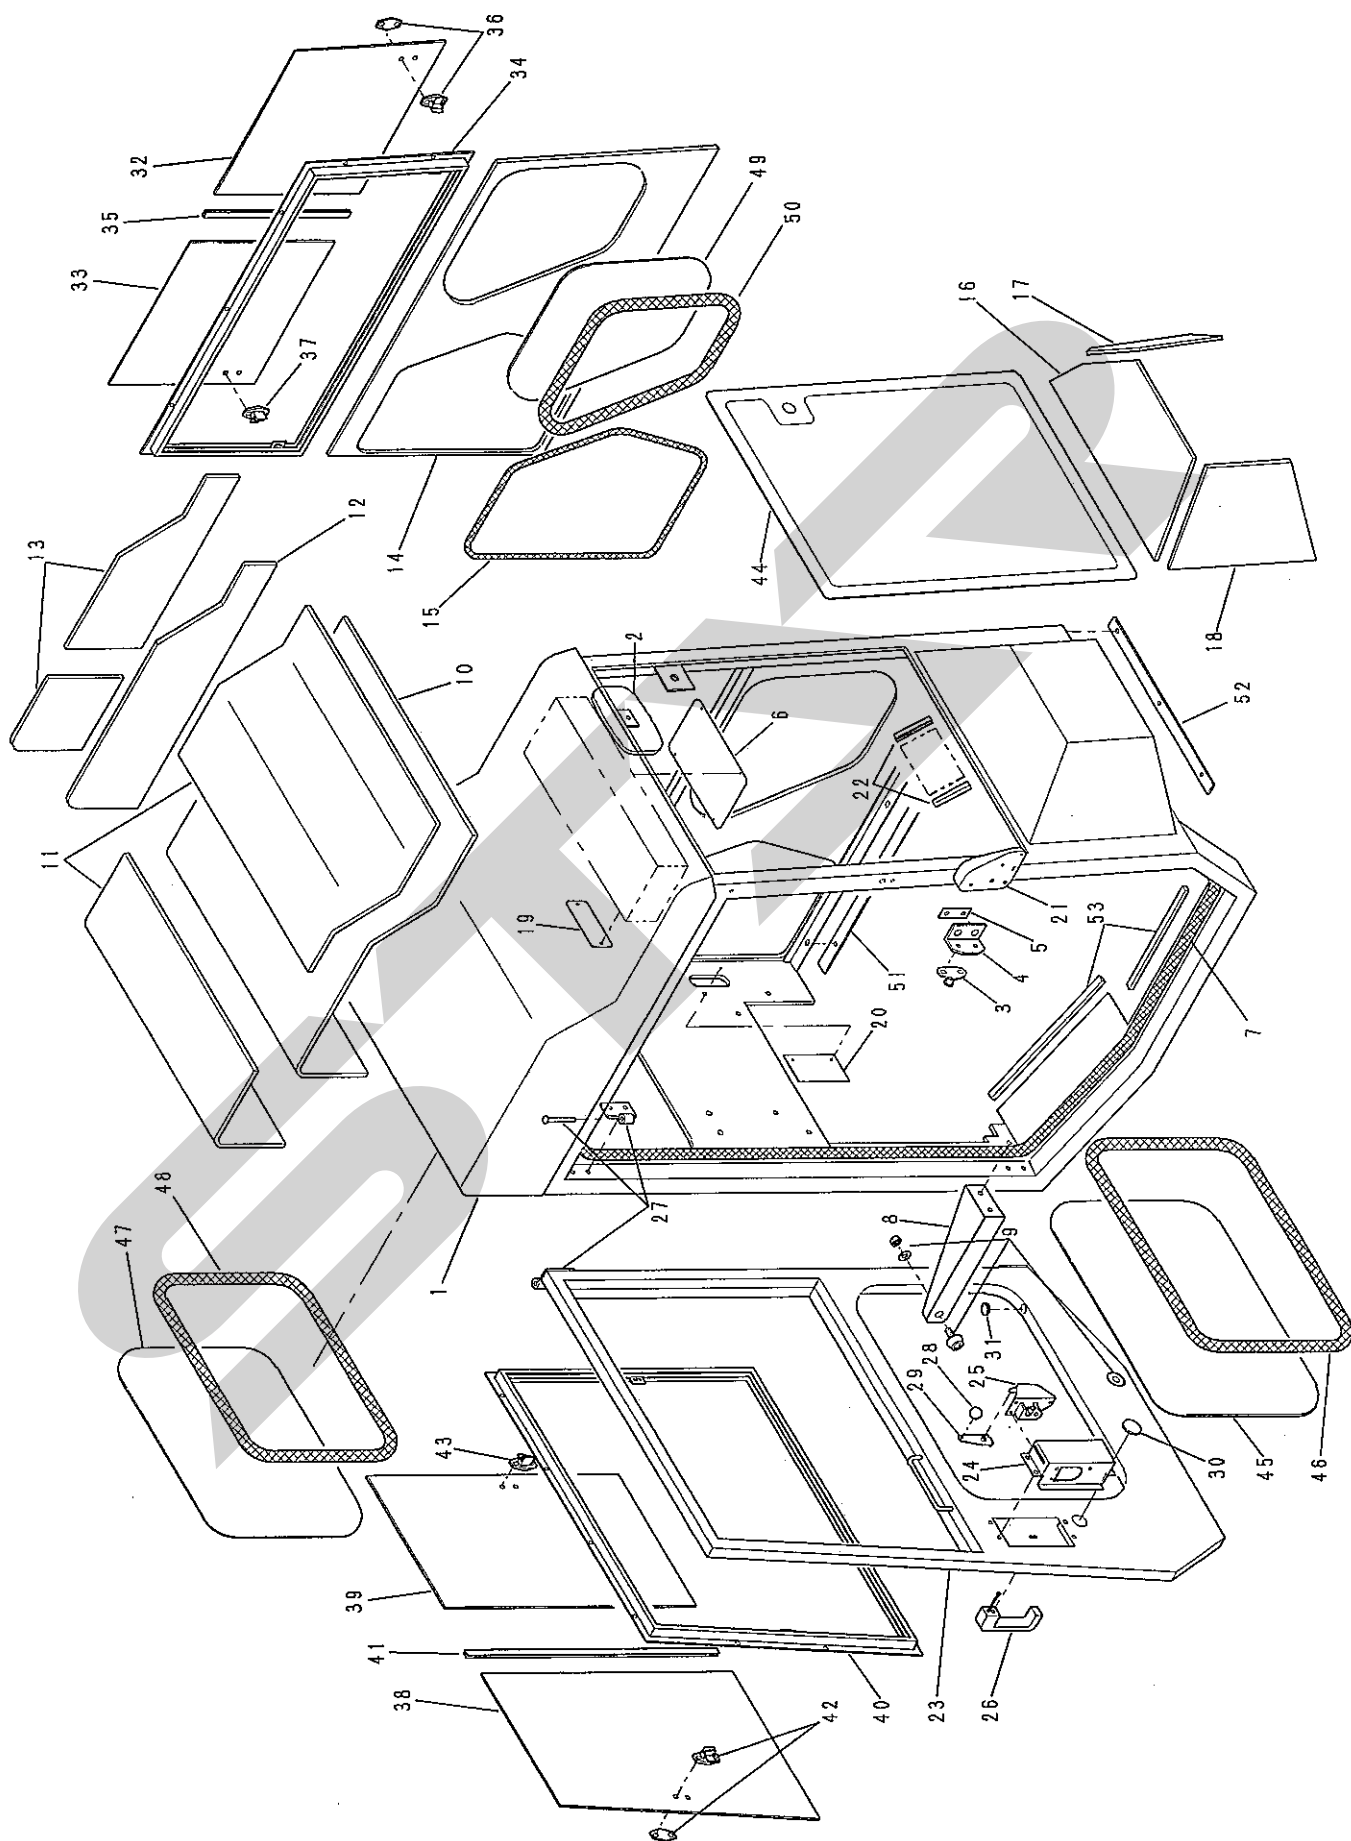

7. キャブボディ関係

番号	品 番	品 名	数量	規 格	該当型式	備 考
1	AC251 1M6266D	キャブボディ	1			
2	AC251 3M6427	ルームミラー	1			
3	AC251 THA2971	ストライカー	1			
	0018-750820	十字穴付きさら小ねじ	2	M8-20		3取付
	0051-152080	歯付座金	2	C-8-S		3取付
4	AC251 4M50164B	ブラケット(ストライカー)	1			
5	AC251 4M50206	プレート	(2)	t=1.2/t=2.3		
	00101-50820	六角ボルト	2	M8-20		5取付
	00501-50080	ばね座金	2	8		5取付
6	AC251 4M60591	プレート	2			
	0019-350416	十字穴付きトラスタッピンねじ	8	M4-16 3種		6取付
7	AC251 Z830G4	シールラバー	1	L=4000		
8	AC251 4M60604A	ブラケット(ストッパ)	1			
	00101-50820	六角ボルト	2	M8-20		8取付
	00501-50080	ばね座金	2	8		8取付
9	AC251 BK9146	BKキャッチャー	1			
	0018-650516	十字穴付きなべ小ねじ	3	M5-16		9取付
	00101-50050	ばね座金	3	5		9取付
10	AC251 4M606531T	天井内装材	1			
11	AC251 4M606532T	天井内装スポンジ	1			
12	AC251 4M606531S	天井内装材	2			
13	AC251 4M606532S	天井内装スポンジ	2			
14	AC251 4M606521	内装(左窓下部)	1			
15	AC251 Z830G4	シールラバー	1	L=1620		
16	AC251 4M606541	内装(前窓下部)	1			
17	AC251 4M606542	内装(前窓下部)	1			
18	AC251 4M606543	内装(前窓下部)	1			
19	AC251 4M60643	プレート(クーラコントロール部)	1			
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	2	M6-16		19取付
	00500-50060	平座金	4	6		19取付
	00501-50060	ばね座金	2	6		19取付
	00201-50061	六角ナット	2	M6		19取付
20	AC251 4M60642	プレート(ホース取出部)	1		AC-171/251/351/551	
	0019-350416	十字穴付きトラスタッピンねじ	2	M4-16 3種		20取付
21	AC251 4M60634	ブラケット(バックミラー)	1			
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	3	M6-16		21取付
	00500-50060	平座金	3	6		21取付
	00501-50060	ばね座金	3	6		21取付


7. キャブボディ関係

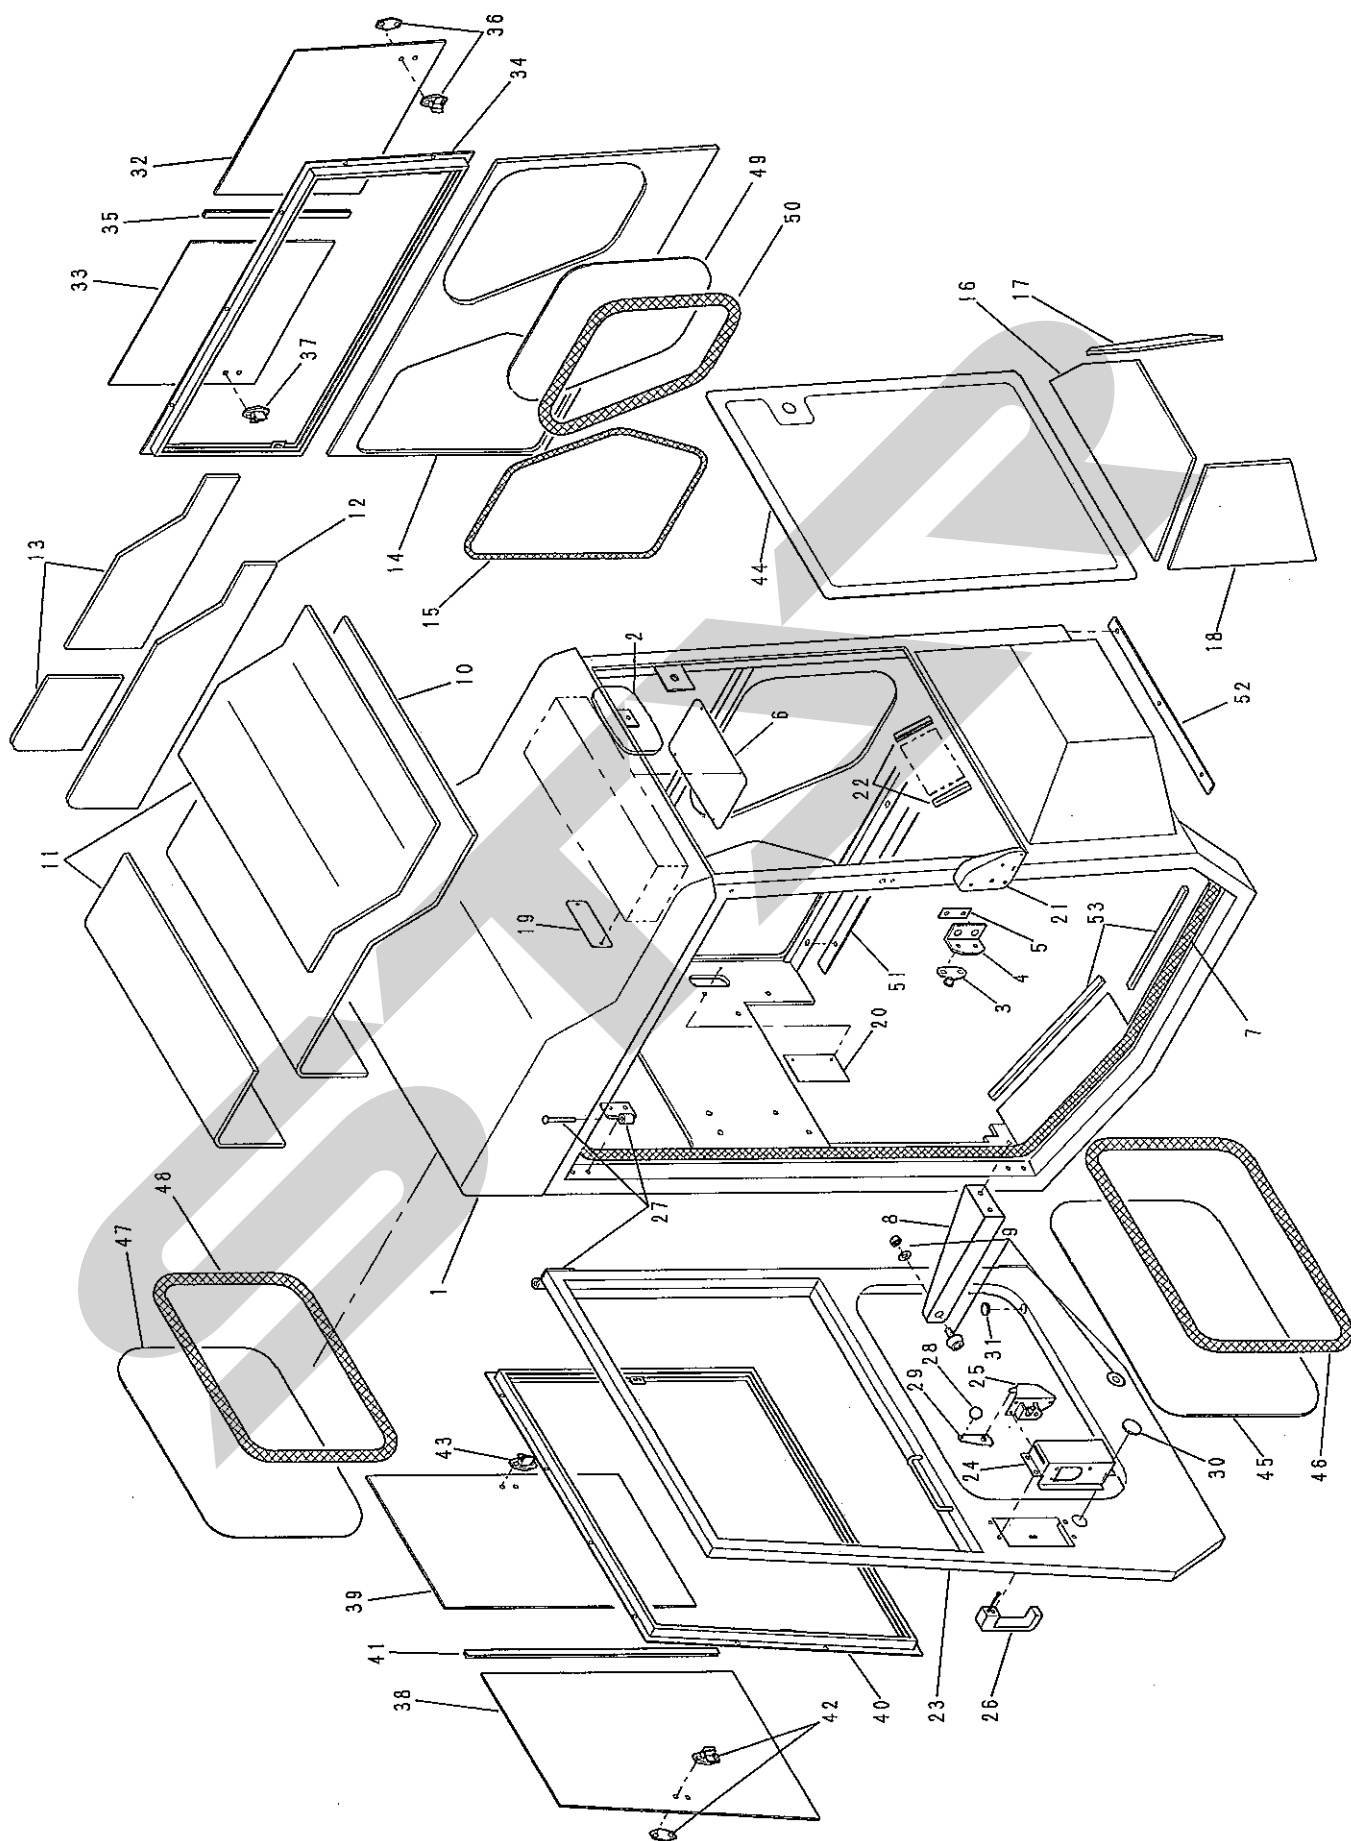

7. キャブボディ関係

番号	品 番	品 名	数量	規 格	該当型式	備 考
22	AC251 4M5633	ハサミゴム	2	L=55		
23	AC251 2M6368B	ドアー	1			
24	AC251 3M5317AR	ボックス	1			
	0018-650816	十字穴付きなべ小ねじ	3	M8-16		24取付
	00501-50060	ばね座金	3	6		24取付
25	AC251 3M6184R	ロック	1			
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	3	M6-16		25取付
	00501-50060	ばね座金	3	6		25取付
26	AC251 BK12474A	ハンドルアウター	1			
	00101-50814	六角ボルト	2	M8-14		26取付
	00501-50080	ばね座金	2	8		26取付
27	AC251 4M60589	ヒンジ	2			
28	AC251 PC256B	ボールグリップ	1			
	00101-50616	六角ボルト	1	M6-16		28取付
29	AC251 4M50178R	ステー	1			
	00101-50616	六角ボルト	1	M6-16		29取付
	00501-50060	ばね座金	1	6		29取付
30	AC251 SG30B	膜付グロメット	1			
31	AC251 BW62	グロメット	1			
32	AC251 3M65251	ガラス左側 (前)	1			
33	AC251 3M65252	ガラス左側 (後)	1			
34	AC251 3M65253	サッシ	1			
35	AC251 3M65254	中仕切	1			
36	AC251 3M65255	ロックAssy(前)	1			
37	AC251 3M65256	ロックAssy(後)	1			
	0019-350416	十字穴付きトラスタッピンねじ	10	M4-16		34取付
38	AC251 3M65261	ガラスドアー側 (前)	1			
39	AC251 3M65262	ガラスドアー側 (後)	1			
40	AC251 3M65263	サッシ	1			
41	AC251 3M65264	中仕切	1			
42	AC251 3M65265	ロックAssy(前)	1			
43	AC251 3M65266	ロックAssy(後)	1			
	0019-350416	十字穴付きトラスタッピンねじ	12	M4-16		40取付
44	AC251 4M60586A	ガラスフロント	1			
45	AC251 4M60583B1	ウインドプレート(ドアー下)	1			
46	AC251 4M60656	Hゴム	1	L=2150		
47	AC251 4M60583B2	ウインドプレート(リアー)	1			
48	AC251 4M60656	Hゴム	1	L=1920		


7. キャブボディ関係

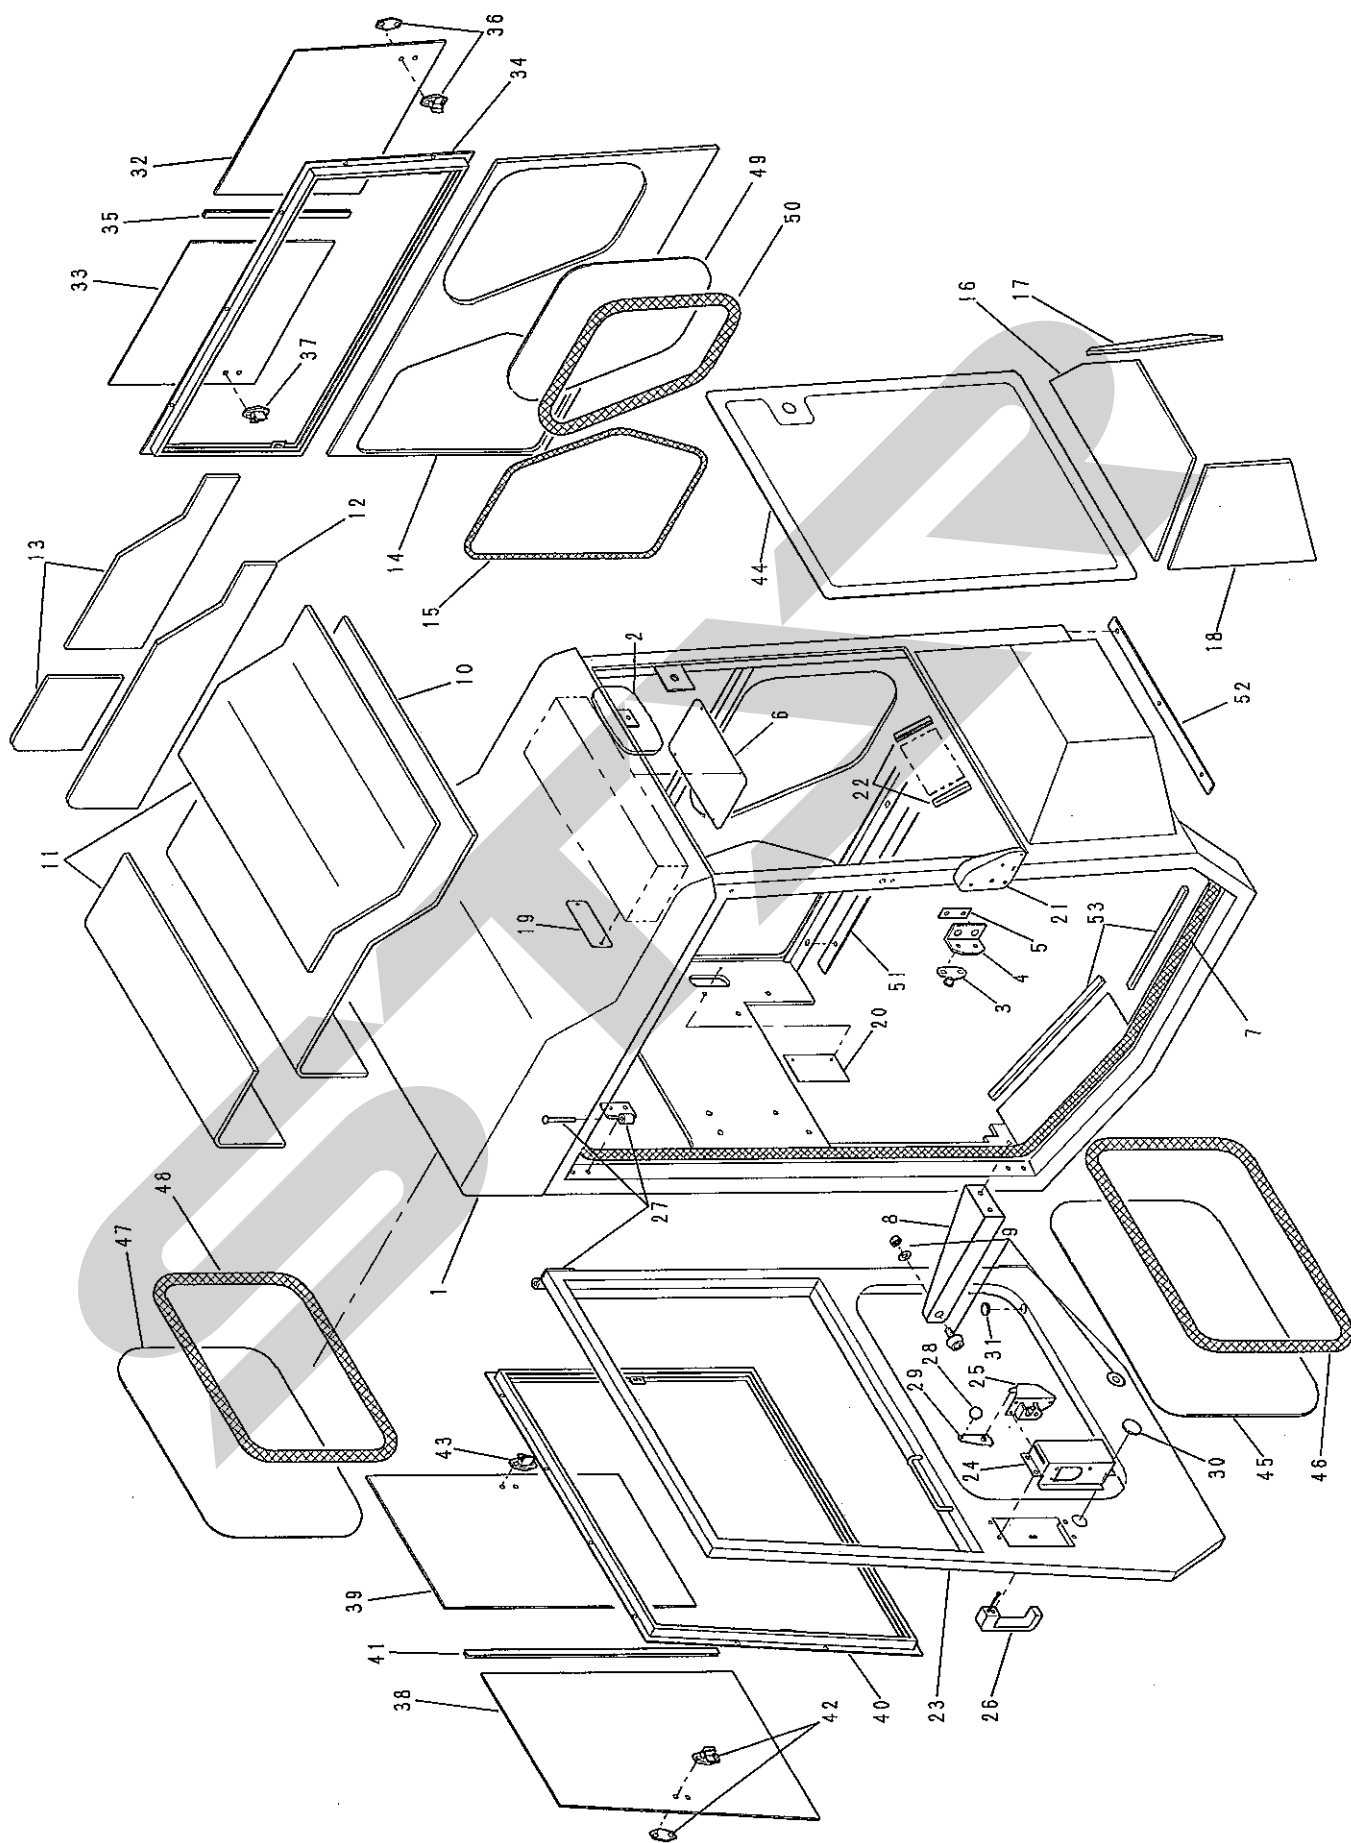

7. キャブボディ関係

[illegible]

8. キャブ電装ヒータ関係

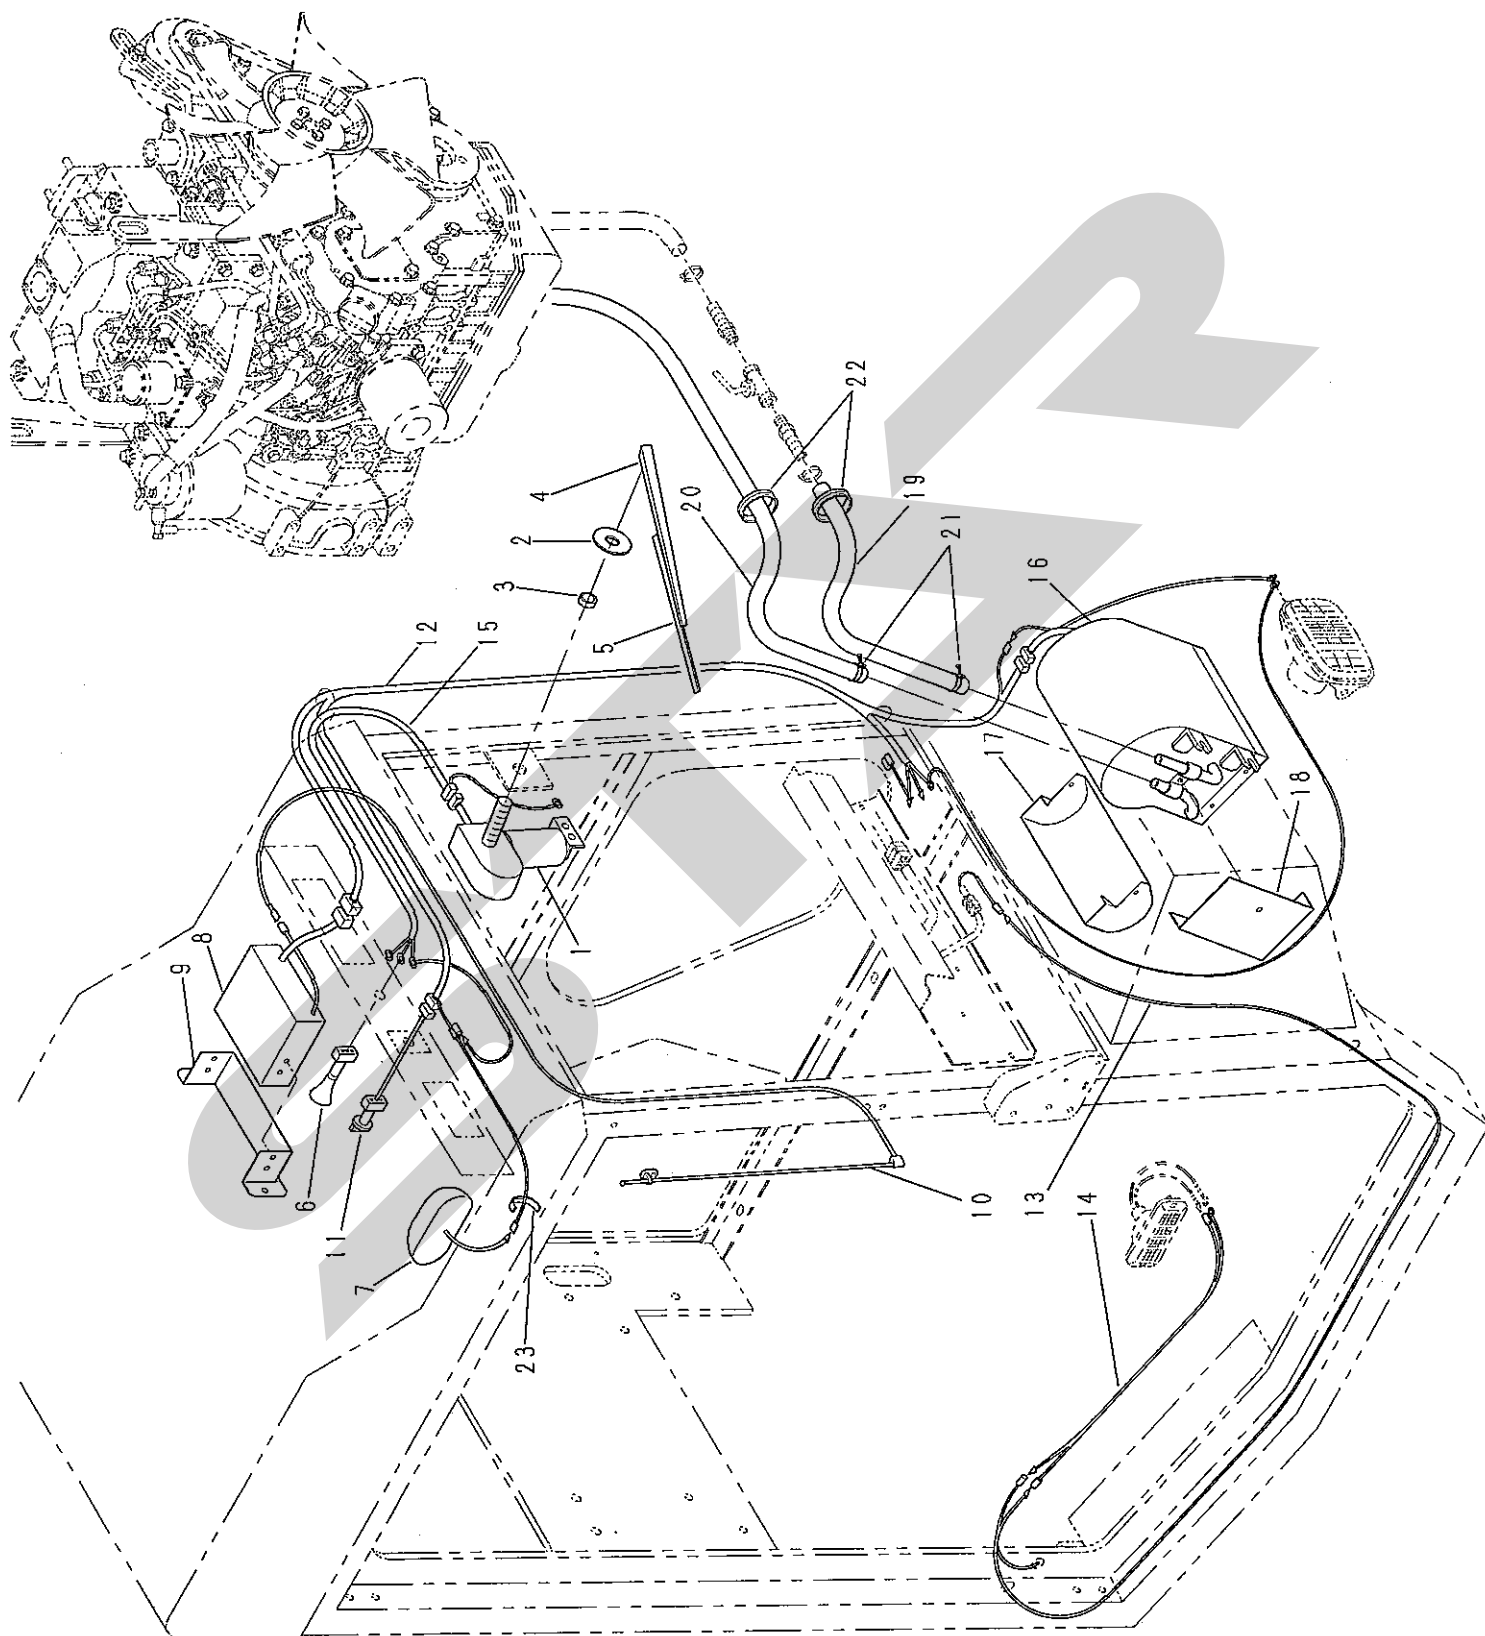


8. キャブ電装ヒータ関係

!

番号	品 番	品 名	数量	規 格	該当型式	備 考
1	AC251 8591006360	ワイパーモータ	1			
	0018-650516	十字穴付きなべ小ねじ	2	M5-16		1取付
	00501-50050	ばね座金	2	5		1取付
	00500-50050	平座金	2	5		1取付
	00201-50051	六角ナット	2	M5		1取付
2	AC251 4M60637	ワッシャー	1			
3	AC251 4M60638	スペーサー	1			
4	AC251 8570400030	アーム	1			
5	AC251 8572401350	ブレード	1			
6	AC251 8597900061	ワイパースイッチ	1			
7	AC251 4M6227	ルームランプ	1			
	0019-350416	十字穴付きトラスタッピンねじ	2	M4-16		7取付
8	AC251 KRHM33Ⅲ	カーラジオ	1			
	0018-650510	十字穴付きなべ小ねじ	4	M5-10		8取付
	00501-50050	ばね座金	4	5		8取付
	00500-50050	平座金	4	5		8取付
9	AC251 4M60592	ブラケット(ラジオ)	1			
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	2	M6-16		9取付
	00501-50060	ばね座金	2	6		9取付
	00500-50060	平座金	2	6		9取付
10	AC251 PA54P1	アンテナ	1			
11	AC251 0176000840	ヒータースイッチ	1			
12	AC251 3M6529D	ハーネスZ	1			
13	AC251 4M60607	ハーネスY	1			
	0019-350416	十字穴付きトラスタッピンねじ	1	M4-16		13取付
14	AC251 4M60606	ハーネスX	1			
15	AC251 4M60605	ハーネス(Fワイパー)	1			
16	AC251 1166003931	ヒーター	1			
	00101-50820	六角ボルト	4	M8-20		16取付
	00501-50080	ばね座金	4	8		16取付
	00500-50080	平座金	4	8		16取付
17	AC251 4M60640	導風ガイド	1			
18	AC251 4M60649	配管カバー	1			
	00101-50630	六角ボルト	1	M6-30		18取付
	00501-50060	ばね座金	1	6		18取付
	00500-50060	平座金	1	6		18取付
19	AC251 4M688541	ホース	1	L=1100		
20	AC251 4M608542	ホース	1	L=2100		


8. キャブ電装ヒータ関係

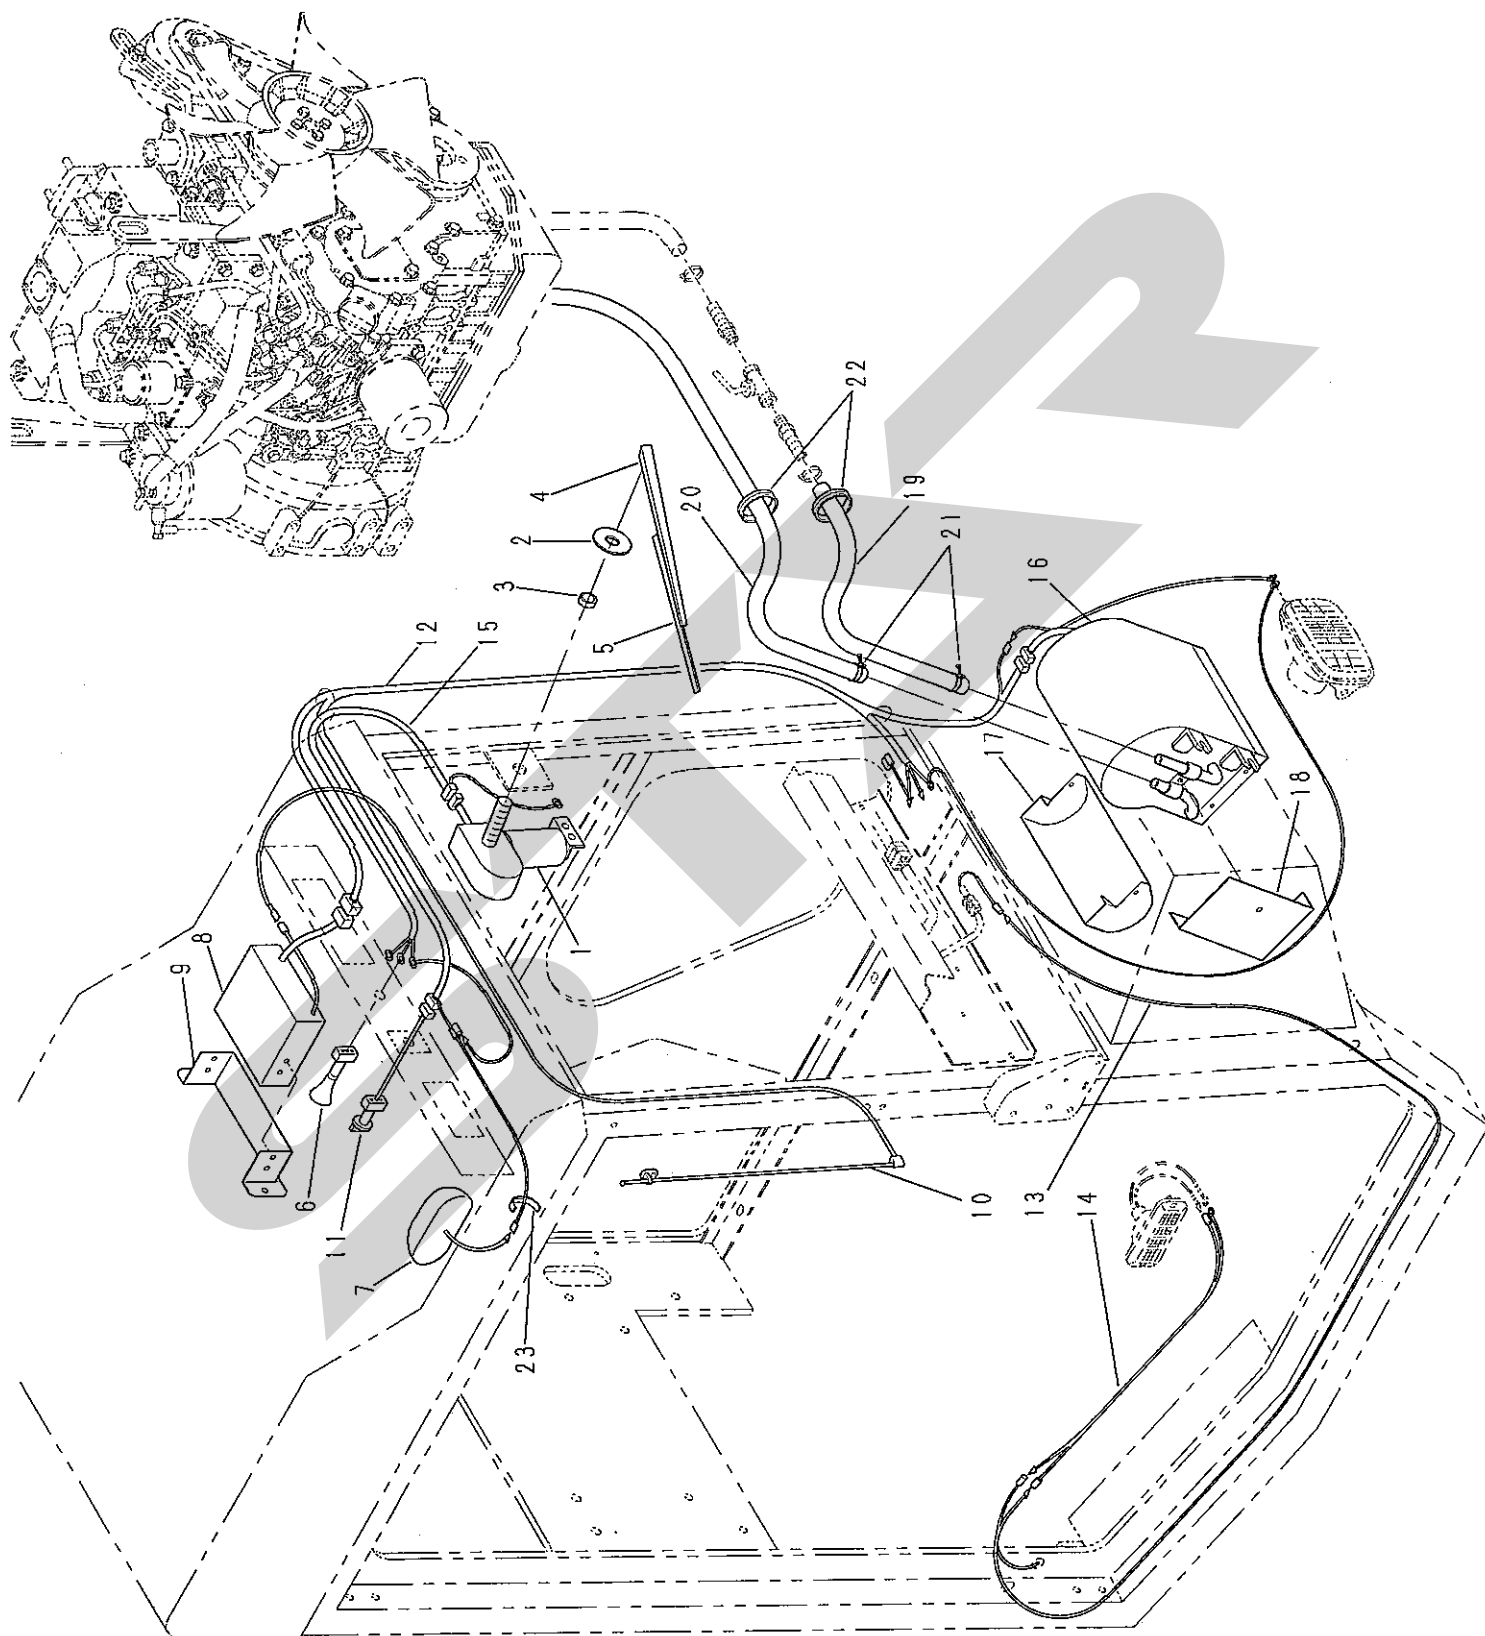

8. キャブ電装ヒータ関係

[illegible]


9. キャブクーラ関係

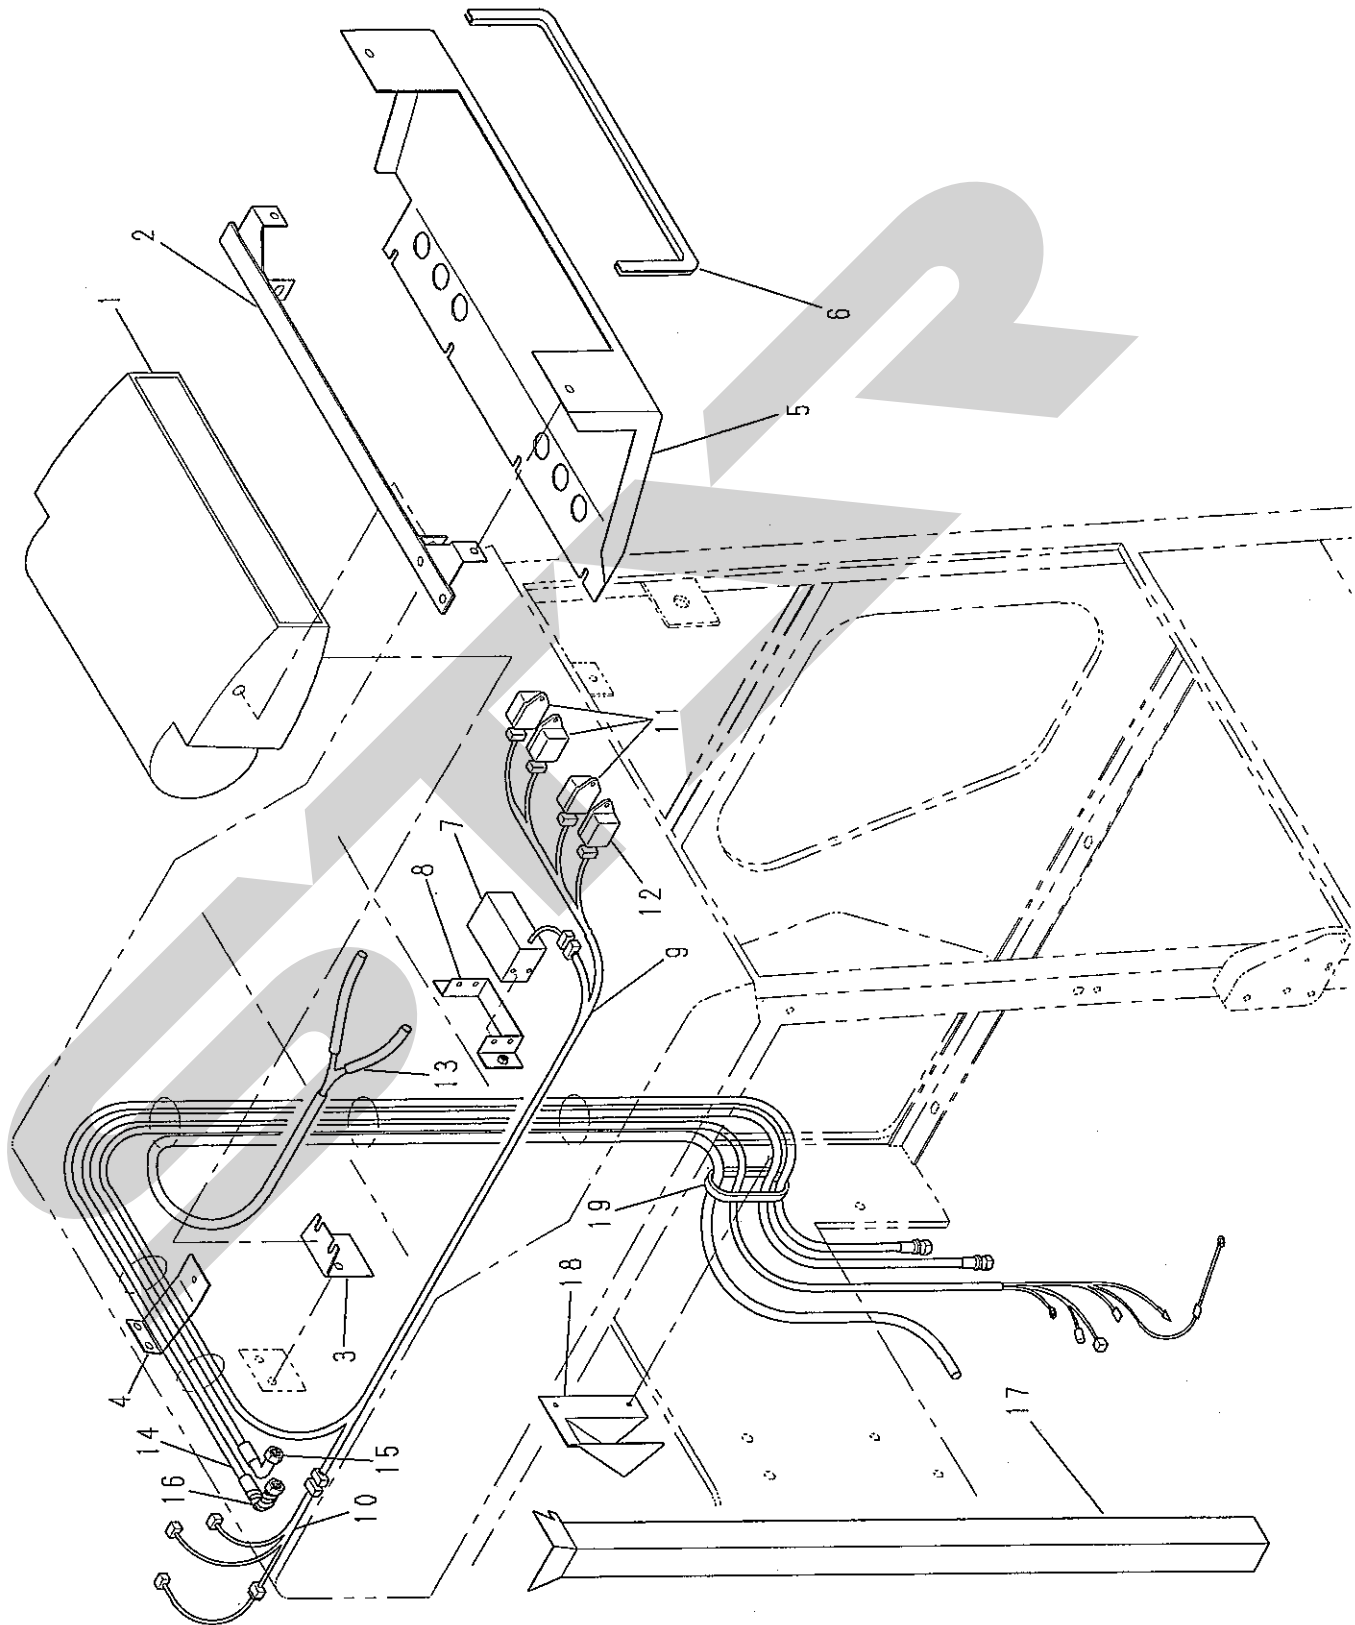

9. キャブクーラ関係

番号	品 番	品 名	数量	規 格	該当型式	備 考
1	AC352 4458003091	クーリングユニット AS	1			
2	AC352 3M6594	ブラケット	1			
	00101-50816	六角ボルト	4	M8-16		2取付
	00501-50080	ばね座金	4	8		2取付
3	AC352 4M60599B	プレート(クーラー)	1			
	00101-50816	六角ボルト	2	M8-16		3取付
	00501-50080	ばね座金	2	8		3取付
4	AC352 4M60603	プレート(ホース受け)	1			
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	1	M6-16		4取付
	00501-50060	ばね座金	1	6		4取付
5	AC352 3M6504B	カバー(クーラー)	1			
6	AC352 4M60230	ハサミゴム	1	L=650		
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	6	M6-16		6取付
	00500-50060	平座金	6	6		6取付
	00501-50060	ばね座金	6	6		6取付
7	AC352 1139000270	コントロールAS	1			
	0018-650510	十字穴付きなべ小ねじ	4	M5-10		7取付
	00500-50050	平座金	4	5		7取付
	00501-50050	ばね座金	4	5		7取付
8	AC352 4M60593	ブラケット(コントロール)	1			
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	2	M6-16		8取付
	00500-50060	平座金	2	6		8取付
	00501-50060	ばね座金	2	6		8取付
9	AC352 3M6531	ハーネス(メイン)	1			
10	AC352 4M60657B	ハーネス(ユニット)	1			
11	AC352 0567008570	リレー	3			
12	AC352 1468500430	ヒューズ	1			
	00101-50616	六角ボルト	2	M6-16		11取付
	00501-50060	ばね座金	2	6		11取付
	00500-50060	平座金	2	6		11取付
	00201-50061	六角ナット	2	M6		11取付
13	AC352 4M60658	ドレーン ホース	1			
14	AC352 4414201500	サクシヨンホース	1			
15	AC352 4414400380	リキッドホース	1			
16	AC352 0462180080	インシュレータ	1			
17	AC352 4M60601A	カバー(ホース)	1			
	0019-340416	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M4-16		17取付
18	AC352 4M60641	カバー(ホース出口部)	1			
19	AC352 KG016	自在グロメット	1			


10. コンデンサ関係

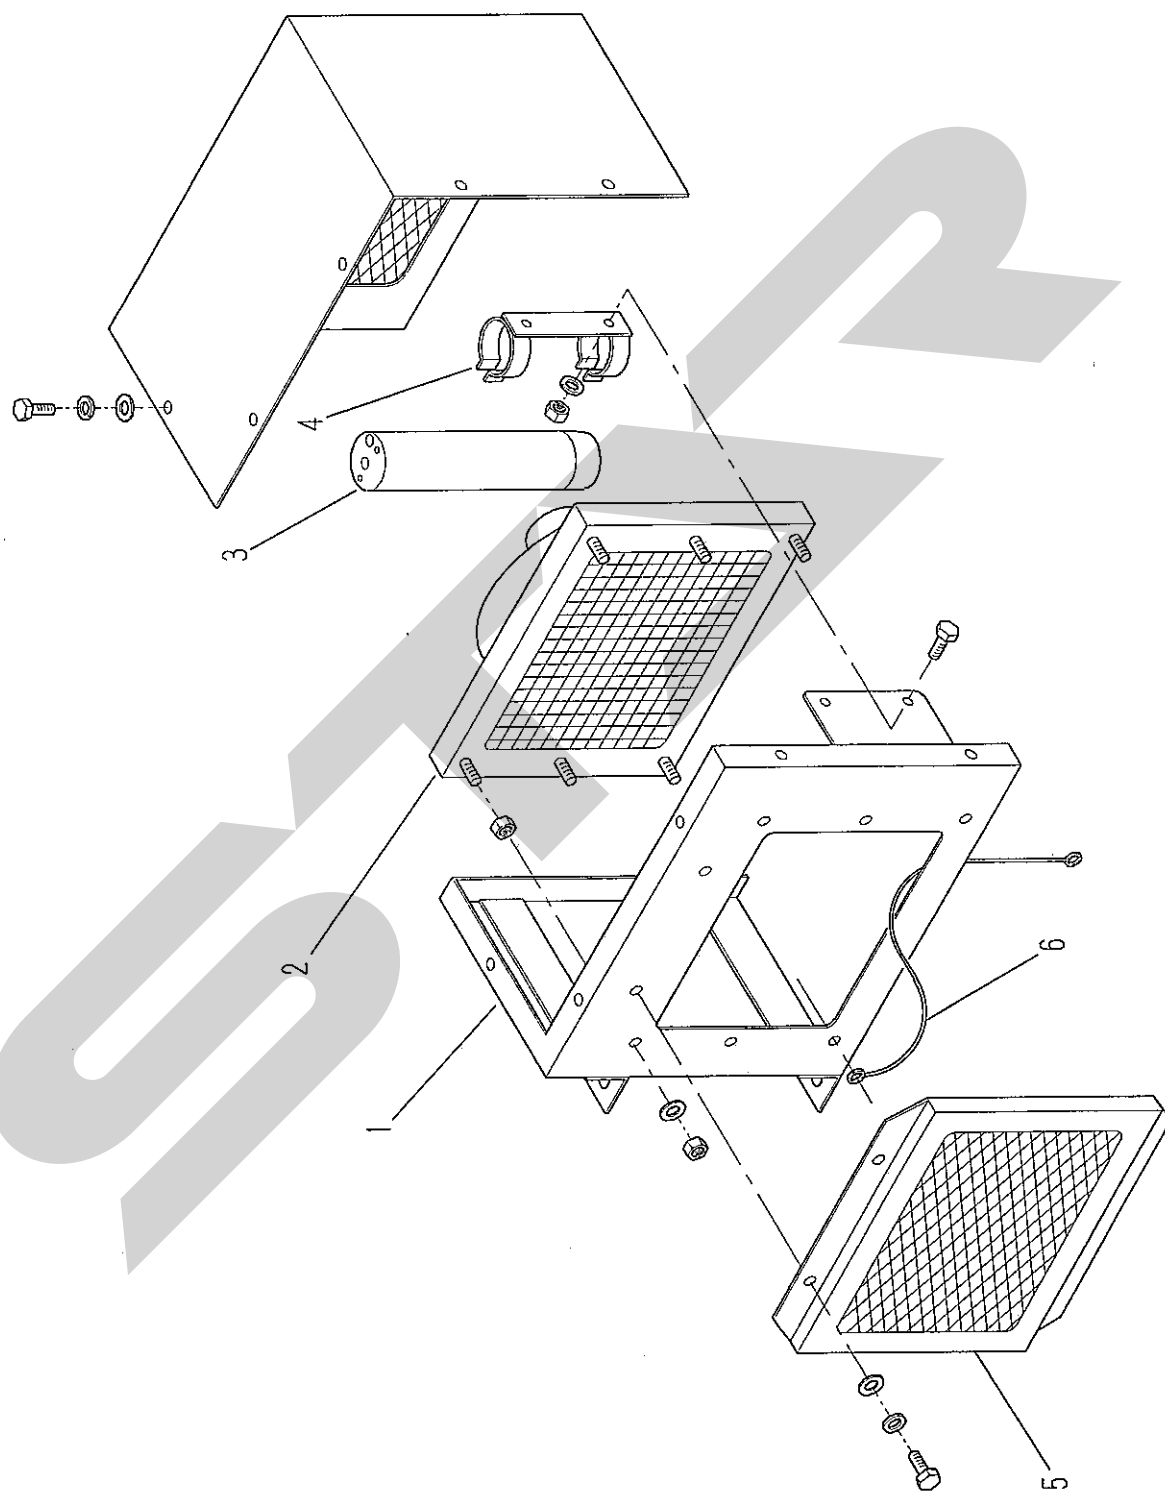

10. コンデンサ関係

[illegible]

MEMO

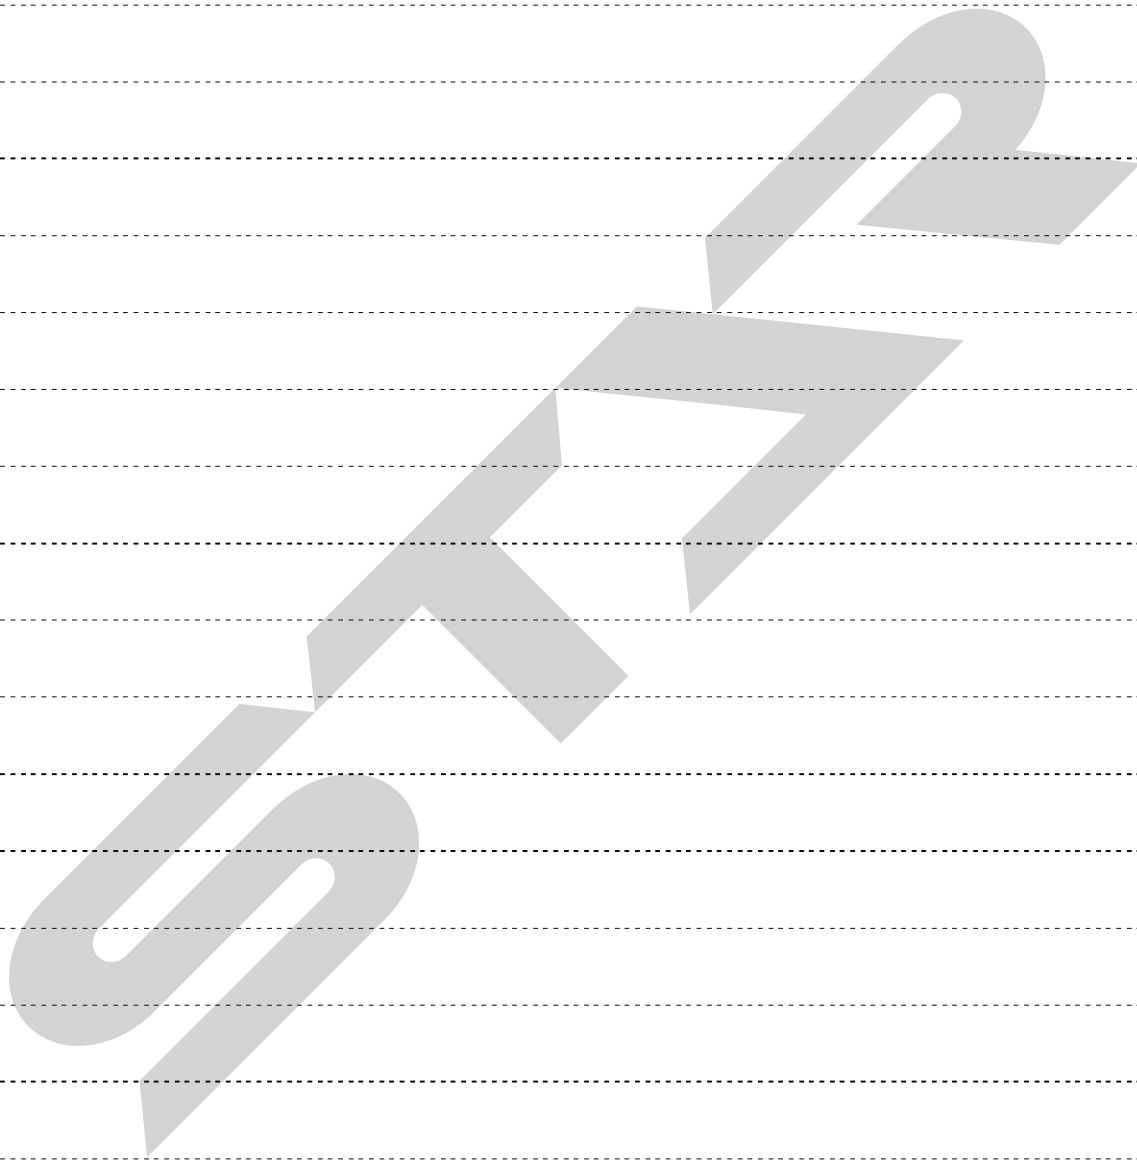

SPAR

本社 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ 1 1 9 1 番地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町 2 丁目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第 1 1 地割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙台営業所 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明 1 7 9 - 1
TEL 022-388-8673
FAX 022-388-8735

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市小山町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233