



## 取付内容

図及び、部品表を参考に下記の要領で取り付けてください。

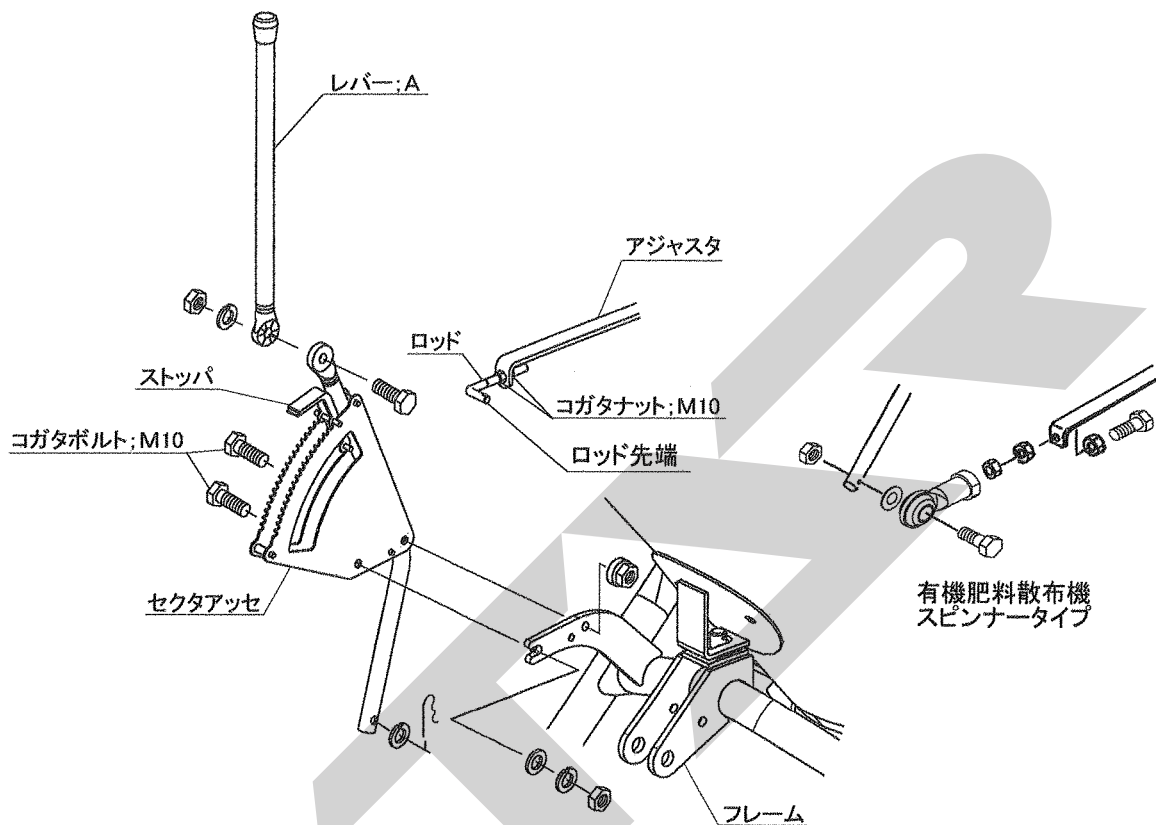

- (1) セクタアッセをフレームにボルト・ナットで固定します。
  - (2) アジャスタをディスクプレートに取付けロッド先端を内側に向けレバーに取付けます。有機肥料散布機スピナータイプは異なります。
- ※ 取付け方法、取付け部品は本機型式により異なりますので、詳細は本機取扱説明書を参照してください。
- (3) レバー; Aとセクタアッセをボルト・ナットで取付けてください。取付け部で角度調整ができ、トラクタとのマッチング位置より、取付け位置が変わりますのでトラクタへマッチング後、調整してください。
  - (4) レバー; Aを握り、前後に引き押しして落下口の穴が全開及び全閉になっていることを確認してください。全開及び全閉になっていない場合はアジャスタを固定しているコガタナット; M10で調整してください。(より開きたいときは伸ばし方向、より閉めたいときは縮み方向に調整してください。)
  - (5) レバー; Aは根元で角度調整ができます。操作のしやすい位置及び、リフト時キャビン、背中等に当たらない位置を確認し、付属のボルトで固定してください。

# AOL2010 ブロードキャスト用レバーユニット部品表

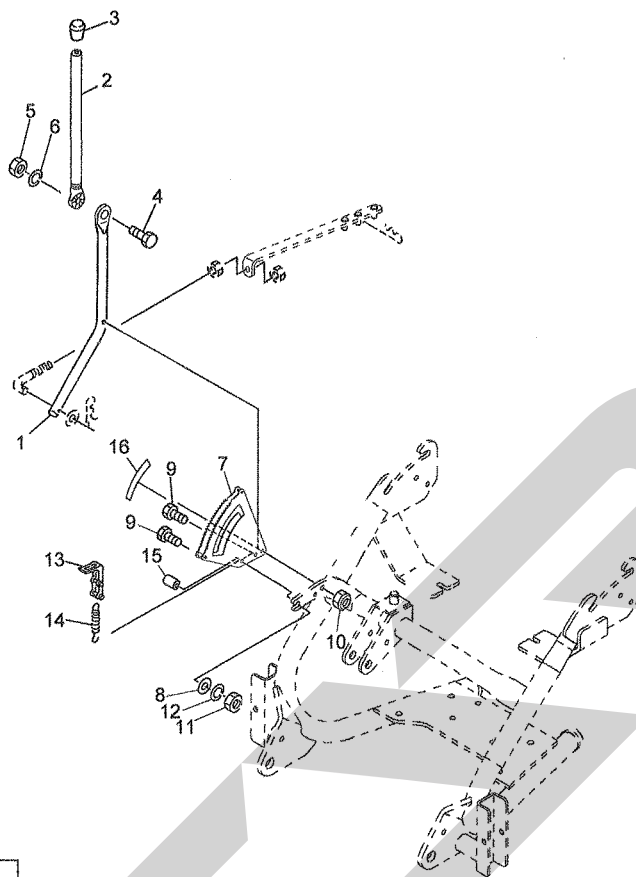

14055

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	092331400M	アジャスタレバーCP	1	
2	142929000M	レバーCP; A	1	
3	0006880000	ニギリ; 20	1	
4	BZ12035	ボルト 8.8 M12×35	1	
5	NZ12	ナット 8.2 シュ M12	1	
6	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	1	
7	142925000M	セクタCP	1	
8	044098500M	ワッシャ; 10	2	
9	BSZ10055	コガタボルト 7 M10×55	2	
10	NNF10	フランジナイロンナット M10	1	
11	NSZ10	コガタナット 8.2 シュ M10	1	
12	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	1	
13	035022300M	ストップCP	1	
14	142928000M	スプリング; H1.2×8.8×155	1	
15	035189000M	パイプ; カラー	1	
16	1430300000	ラベル; メモリ	1	

本部品表は、ブロードキャスト本体に添付の部品表に貼付して保管いただくようお願いいたします。☆.24.01.56S