

STAR



フォレージブロワー


製品コード 50054・50055・50056

型 式—S F B 1010・1220・1520

フォレージブロワー用パイプセット

製品コード 50033

MODEL—ABT23A

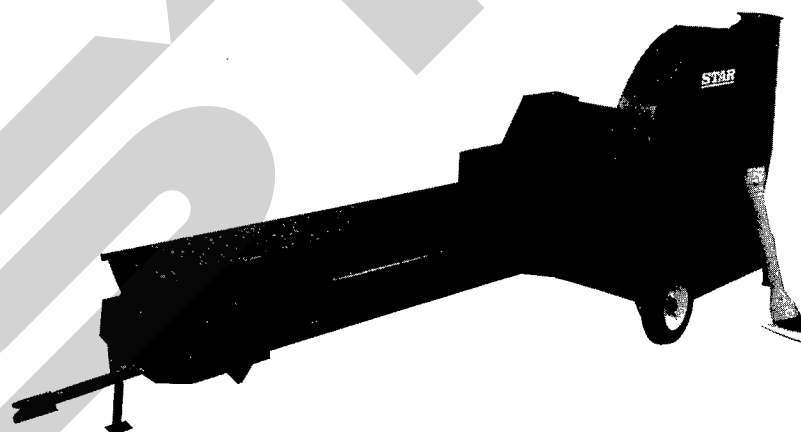

取扱説明書 部品表

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

STAR FARM MACHINERY MFG.CO., LTD.

SPAR

ご購入の皆様へ

このたび当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は、正しい取扱方法と正しい調整点検について説明してあります。よくお読みいただき、日常の作業の安全に又この機械の末永いご使用のためにお役立てください。

安全作業のために、これだけはぜひ守りましょう

安全作業のお願い

- 1・各部の点検・調整・給油・清掃などを行う時は、トラクタ（ティラー）エンジンを完全に止めてから始めてください。
- 2・作業内容に合った正しい服装と、保護具を着用してください。
- 3・作業の前には各部を点検し、調整・給油・整備を十分に行ってください。
- 4・取扱説明書に示す、正しい取扱方法によらない使い方をして、機械の損傷を招いたり、使用者が過失を起こしても、当社では、責任を負いかねます。

部品の注文について

- 1・部品のご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 機械名
- ② 型式名
- ③ コードNo.
- ④ 部品番号
- ⑤ 部品名称
- ⑥ 個数

- 2・部品の納期については、部品表のNO.、欄に次の表示をしております。参考にしてください。
(例●2、○10、13)

●……市販部品（材料店、金物店で購入してください）。

○……納期のかかる部品（2～6か月）

無……納期のかからない部品（即納～1か月）

- 3・部品番号の末尾に符号が記入されているものは下記の部品が含まれています。

(例BA0815A)

A; ナット・Sワッシャ

D; ダブルナット

N; ナット

P; ワッシャ

W; Sワッシャ

(G; メッキ仕上げ)

仕様

型 式		SFB1010	SFB1220	SFB1520	
規 格 (cm)		100	120	150	
適 用 ト ラ ク タ		30～60ps	40～80ps以上	60ps以上	
機体寸法 (全長×全巾×全高)		4125x1495x1210	4750x1680x1440	4865x1680x1675	
<コンバヤ折りたたみ時> (mm)		<1370x1495x3670>	<1540x1680x4075>	<1655x1680x4075>	
重 量 (kg)		430	630	710	
ブローワ吐 出 口 径 (mm)		230			
コンバヤ有 効 巾 (mm)		300	450		
コンバヤ有効樋長さ (mm)		2440	2835		
標準PTO回転数(rpm)		900～1000(540～600 増速装置使用時)		540～600	
タイヤ；空気圧 (kg/cm ²)		4.00-8-4PR；3.5	4.00-8-6PR；4.5		
性 能	最大吹上げ能力 (m)		12	15	25
	毎 時 能 力	細断牧草 (t/hr) (水分70%)	20	30～40	50～60
		細断コーン (t/hr) (水分80%)	30	60～70	80～100

組立方法

1. 本体にコンベヤ粗立品を組み込み、プレート・ブラケット①②を取付けてください。(図-1)
2. スプロケットに芯ズレがないことを確認し、チェーンを張り、カバーを取付けてください。(図-1)
3. コンベヤのヒッチ側下部にパイプを取付け、上方に折りたたみます。
パイプにスプリング・ステーを差込み、ピンで本体に取付けてください。(図-2)

*SFB1220・1520型は、ステー内側にも、スプリングが挿入されます。
“必ず、ステーにピンを差込み、固定してください。”

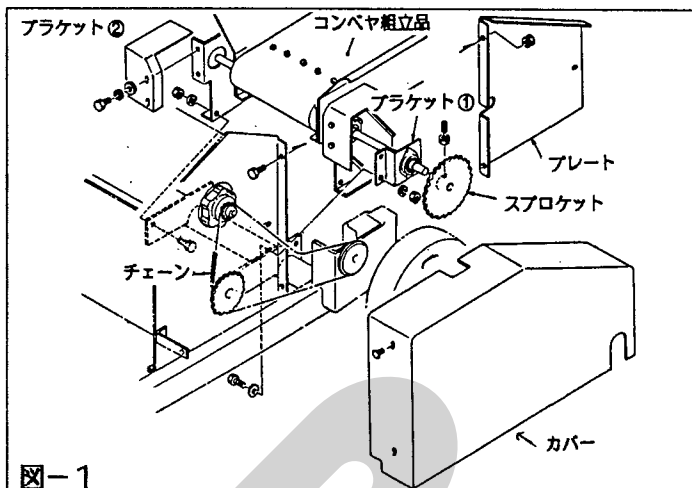


図-1

点検と給油

作業前後の点検、及び給油は、作業性能を向上させ、事故故障の防止、さらに耐用年数を延ばすことになりますので、常に行うようにしてください。(図-3)

1. 各軸受部・チェーン部には、適時給油を行ってください。
2. 各部のボルト・ナット類の締付けを確認してください。

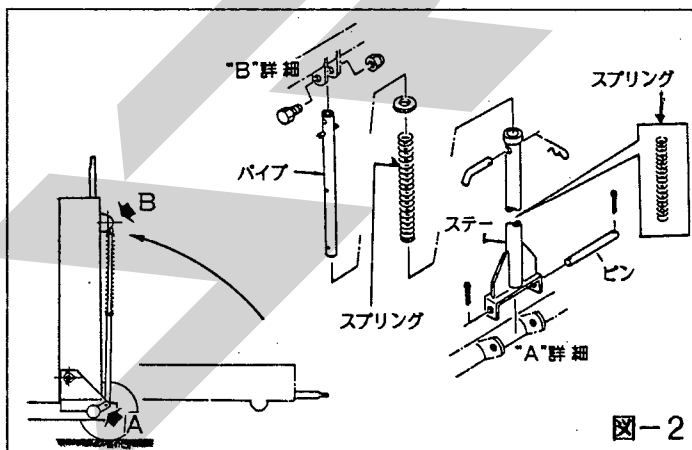


図-2

作業方法

<作業前の注意事項>

1. パワージョイントのスライドバー・外筒・内筒の重なりは、100mm以上になるように調整してください。
2. エンジン回転が低速の状態で、無負荷運転を行い、各部に異状がないか確認してください。
3. 標準PTO回転数を超えると危険です。注意してください。
4. 本機吐出口と吹上げパイプとの接続は、フローワケシング部のバックルを緩め、角度を変えて調整し、接続してください。調整後は、ケーシング溝部にケーシング側板が、納まっていることを確認し、バックルを締付けてください。
5. 供給物の荷降し作業時に、コンベヤ側板に乗上がると、危険です。乗らないでください。

<作業>

1. エンジン回転が低速の状態で、PTOを入れ、標準回転数まで上げてください。
2. 据付場所が軟弱で本機が安定しない場合は、スタンドで本機を上げ、タイヤを外し、スタンドで地面に据付けることができます。(図-4)

*移動時には、スタンドをBのように格納してください。

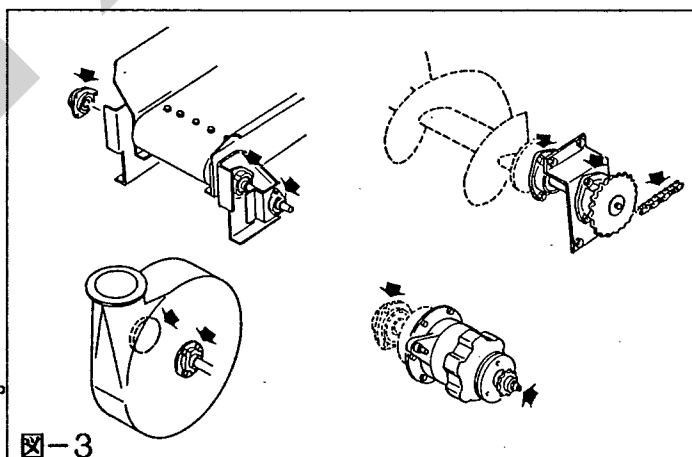


図-3

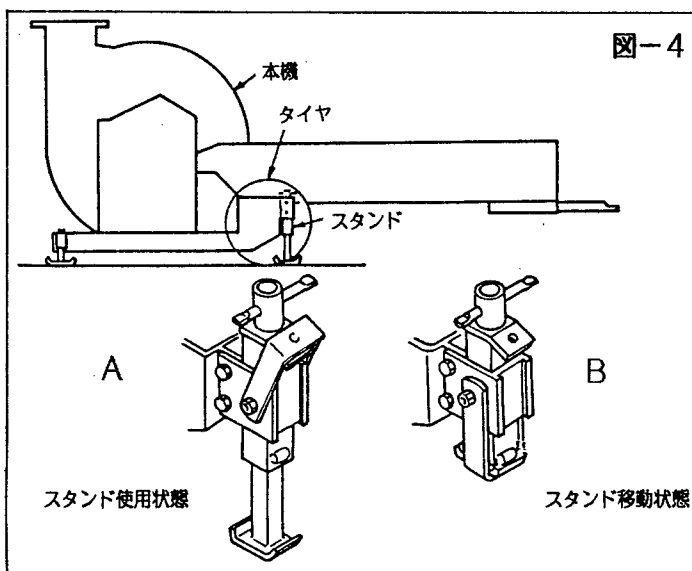


図-4

3. 本機を移動する時は、コンベヤを上方に上げ、途中でピン穴が一致したら、ピンを差込み、コンベヤ側ヒッチを下げ、トラクタに連結、けん引することができます。

コンベヤをさらに上方に上げると、ピン穴があります。ピンを差込み、ステーを固定すると、コンベヤを上方に折りたたむことができます。

＊必ず、ピンをステーに差込んでください。(図-5)

<調整>

1. クラッチのききが悪くなった時は、ナット①を緩めて、ナット②を5mmまで締付け、ナット①でロックしてください。さらに、ききが悪い時は、フェーシングプレート・インナーディスク・アウターディスクが、摩耗しているので部品を交換してください。(図-6)

＊コンベヤ上に、吹上げ供給物を満載してクラッチを入れると、フェーシングプレート関係の摩耗を早めるので、行わないでください。

2. コンベヤベルトの張り具合は、テンションボルトを回し、調整することができます。(図-7)

＊あまり張り過ぎるとコンベヤベルトの破損等につながるので、張り過ぎないでください。

アイドルロールに廃物をためると、コンベヤの搬送能力が低下するので、カバープレートを外し、定期的に清掃してください。(図-7)

3. 風切りプレートは、吹上げ能力に影響するので、補修・分解等で取り外した時は、フライホイール羽根先端とのスキマが2～3mmになるように、調整してください。(図-8)

＊調整後は必ず、ボルト・ナットを、完全に締付けてください。

オプション

1. ABT23Aブロー用パイプセット
吹上げを、より効果的に行えるように、本機吐出口に接続できる各種のパイプを用意してあります。
最寄りの販売店、又は、当社営業所にご相談ください。
2. SFB1010用増速装置
限界PTO回転数が、540～600rpmのトラクタに増速装置を取付け、使用することができます。

<装着方法>

本体フライホイール軸のカバーを外し、増速装置組立品を本体フライホイール軸に差込み、カラー・ボルト・ナットで本体に固定してください。

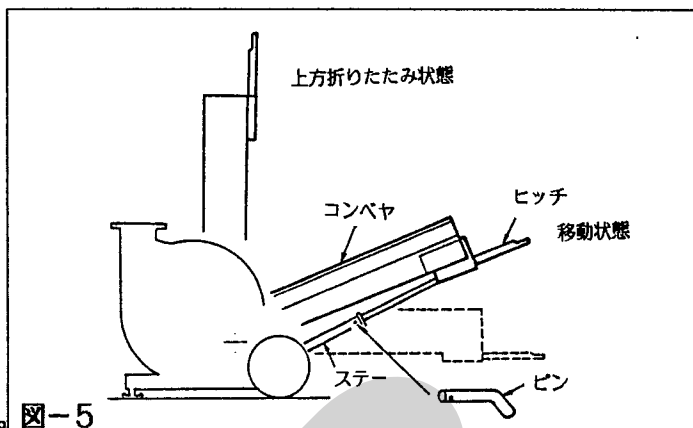


図-5

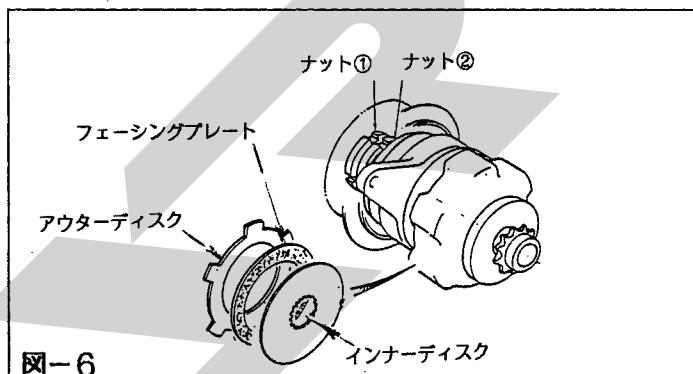


図-6

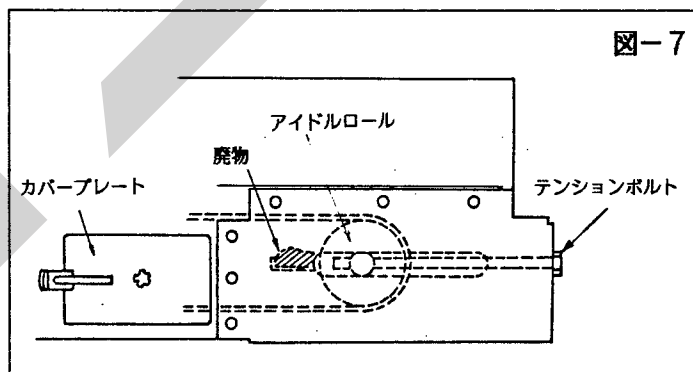


図-7

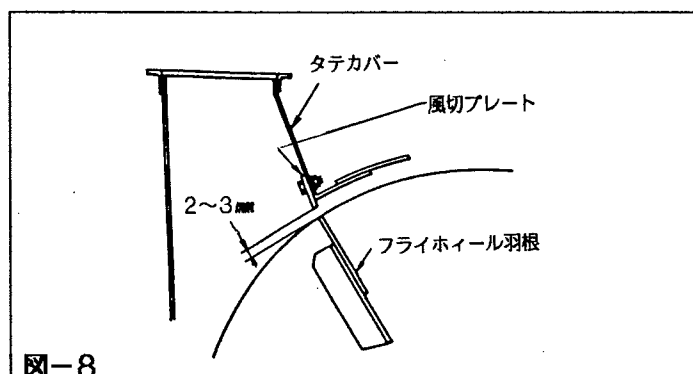


図-8


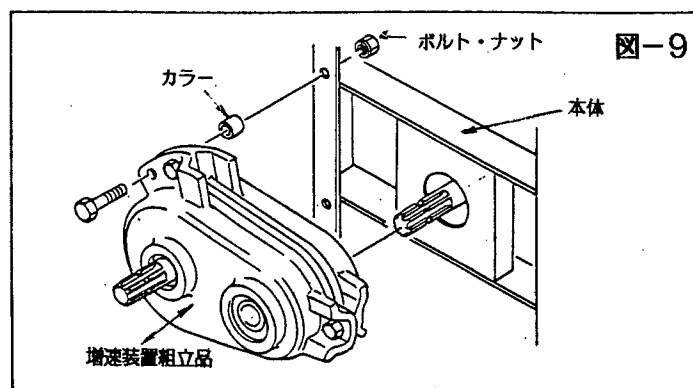


図-9

SFB1010, 1220, 1520 フォレンジプロウ (フレーム, スタンド)

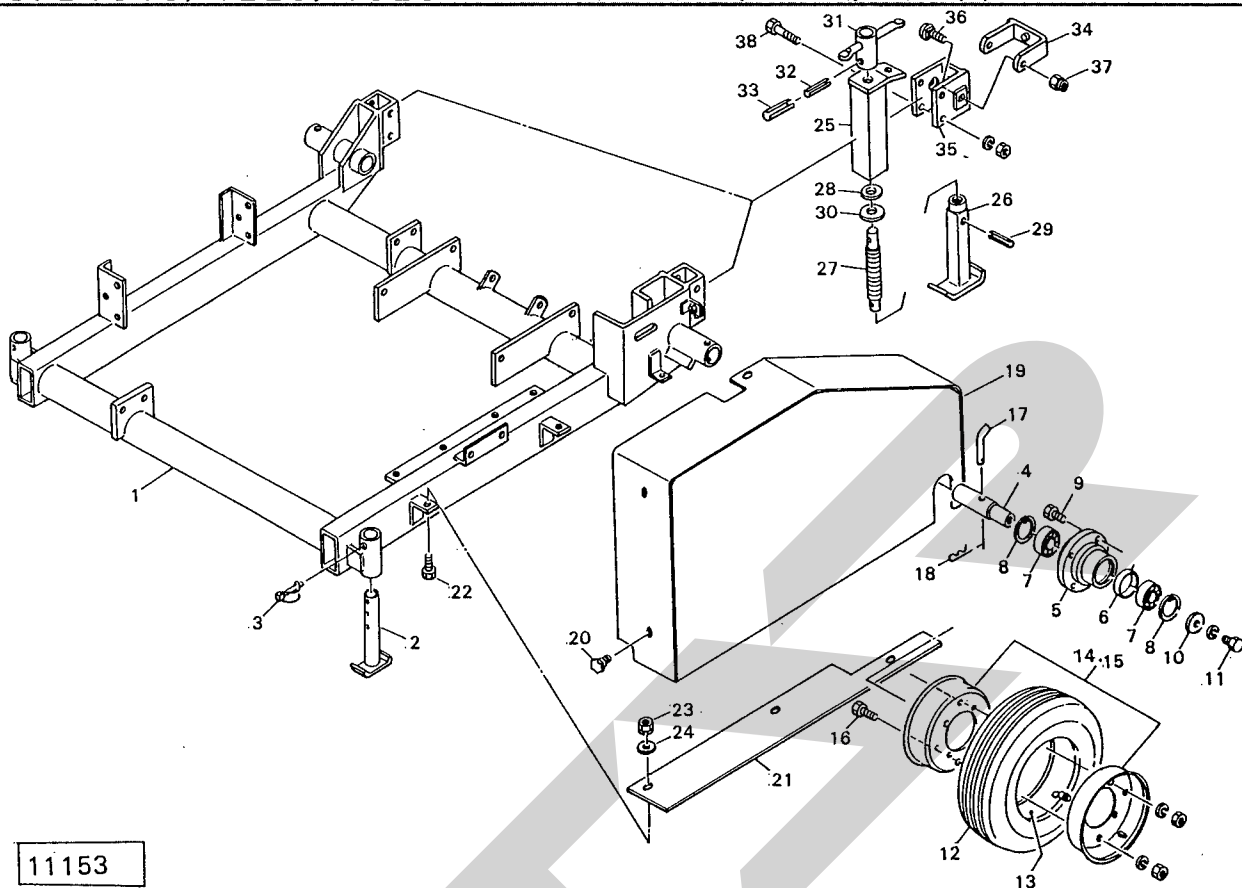


11153

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	73923	メインフレーム SFB1010	1	○ 19	73953	カバー SFB1220	1
	73937	メインフレーム SFB1220	1		73956	カバー SFB1520	1
	73955	メインフレーム SFB1520	1	20	44295	ノブボルト; M8X12 SFB1010	4
2	73932	スタンド	2		44295	ノブボルト; M8X12 *	5
3	00453	デルタピン; 9	2	21	73961	ボトムプレート SFB1010	1
4	73933	シャフト	2		73962	ボトムプレート *	1
5	57527	ハブ	2	● 22	BZ0820G	ボルト; M8X20 (8.8) SFB1010	3
6	62093	カラー	2		BZ0820G	ボルト; M8X20 (8.8) *	4
● 7	J6206LLU	ベアリング; 6206LLU	4	● 23	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	3
● 8	DHC62	スナップリング; H62	4		NP08G	スプリングナット; M8 *	4
● 9	BZ1230AG	ボルト; M12X30 (8.8)	8	24	44097	ワッシャ; 8 SFB1010	3
10	67931	ワッシャ; 12	2		44097	ワッシャ; 8 *	4
● 11	BZ1225WG	ボルト; M12X25 (8.8)	2	ASY	73916ASY	スタンド(組) 見25~33付	2
12	00456	タイヤ; 4.00-8-4PR SFB1010	2	25	73916	スタンドブラケット	2
	73952	タイヤ; 4.00-8-6PR *	2	26	73917	リフトブラケット	2
13	57679	チュウブ; 4.00-8	2	27	73918	スピンドル	2
ASY	00446ASY	ホイール; 3.00D-8DT (組) 見15付 SFB1010	2	28	72860	ワッシャ	2
ASY	57677ASY	ホイール; (組) *	2	● 29	PS8025	スプリングピン; 8X25	2
14	00446	ホイール; 3.00D-8DT SFB1010	2	30	58616	ザガネ	2
15	00447	ホイール; 3.00D-8DT (バルブ穴付) SFB1010	2	31	73919	バックル	2
● 16	BA0816AG	ボルト; M8X16 SFB1010	8	● 32	PS5032	スプリングピン; 5X25	2
	BA0820AG	ボルト; M8X20 (8.8) *	8	● 33	PS8032	スプリングピン; 8X32	2
17	73756	ピン	2	34	73920	ハンドル	2
18	PM1220	ベータピン; 8X20	2	35	73921	ブラケット	2
○ 19	73935	カバー SFB1010	1	36	58338	カクネボルト; M12X35(8.8)	4
				● 37	NN12G	ナイロンナット; M12	4
				● 38	BZ1280AG	ボルト; M12X80 (8.8)	4

注) *SFB1220, 1520用です。

SFB1010, 1220, 1520 フォレージブローワ (マスト, ケーシング)

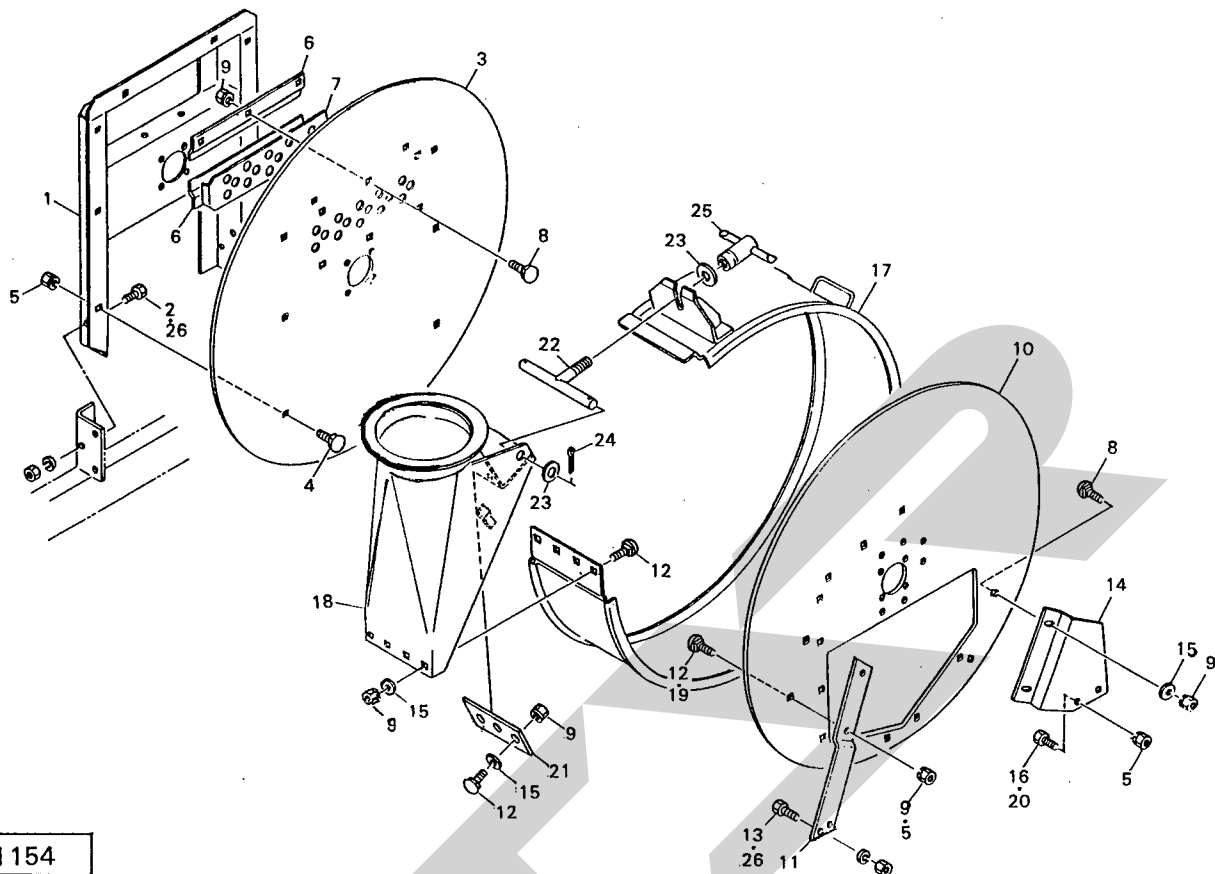


11154

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	73801	マスト SFB1010	1	12	59483	カクネボルト; M8X25 (8.8) SFB1010	9
	73809	マスト SFB1220	1		59483	カクネボルト; M8X25 (8.8) *	7
	73816	マスト SFB1520	1	● 13	BZ1030AG	ボルト; M10X30 (8.8) SFB1010	2
● 2	BZ1230AG	ボルトM12X30 (8.8) SFB1010	6	14	73807	ブラケット SFB1010	1
3	73802	サイドプレート; L SFB1010	1		73813	ブラケット *	1
	73810	サイドプレート; L SFB1220	1	15	44097	ワッシャ; 8 SFB1010	9
	73817	サイドプレート; L SFB1520	1		44097	ワッシャ; 8 *	10
4	00451	カクネボルト; M10X25 (8.8) SFB1010	8	● 16	BZ1025AG	ボルト; M10X25 (8.8) SFB1010	2
	00451	カクネボルト; M10X25 (8.8) *	7	17	63026	ケーシング SFB1010	1
● 5	NP10G	スプリングナット; M10 SFB1010	10		55016	ケーシング SFB1220	1
	NP10G	スプリングナット; M10 *	11		55241	ケーシング SFB1520	1
6	73803	ブラケット SFB1010, 1220	2	18	63031	タテカバー SFB1010	1
	73818	ブラケット SFB1520	2		55022	タテカバー SFB1220	1
7	73804	プレート SFB1010, 1220	1		55244	タテカバー SFB1520	1
	73819	プレート SFB1520	1	19	43067	カクネボルト; M10X30 (8.8) *	2
8	55474	カクネボルト; M10X20 (8.8) SFB1010	8	● 20	BZ1030G	ボルト; M10X30 (8.8) *	2
	55474	カクネボルト; M10X20 (8.8) *	9	21	55256	プレート	1
● 9	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	17	22	55013	テンションバー	1
	NP08G	スプリングナット; M8 *	16	● 23	WRA20G	ワッシャ; M20	3
10	73805	サイドプレート; R SFB1010	1	● 24	PC3232G	ワリピン; 3.2X32	2
	73811	サイドプレート; R SFB1220	1	25	55027	バックル	1
	73820	サイドプレート; R SFB1520	1	● 26	BZ1240AG	ボルト; M12X40 (8.8) *	10
11	73806	ステー SFB1010	1				
	73812	ステー *	1				

注) *SFB1220, 1520用です。


SFB1010, 1220, 1520 フォレージプロウ (フライホイール)

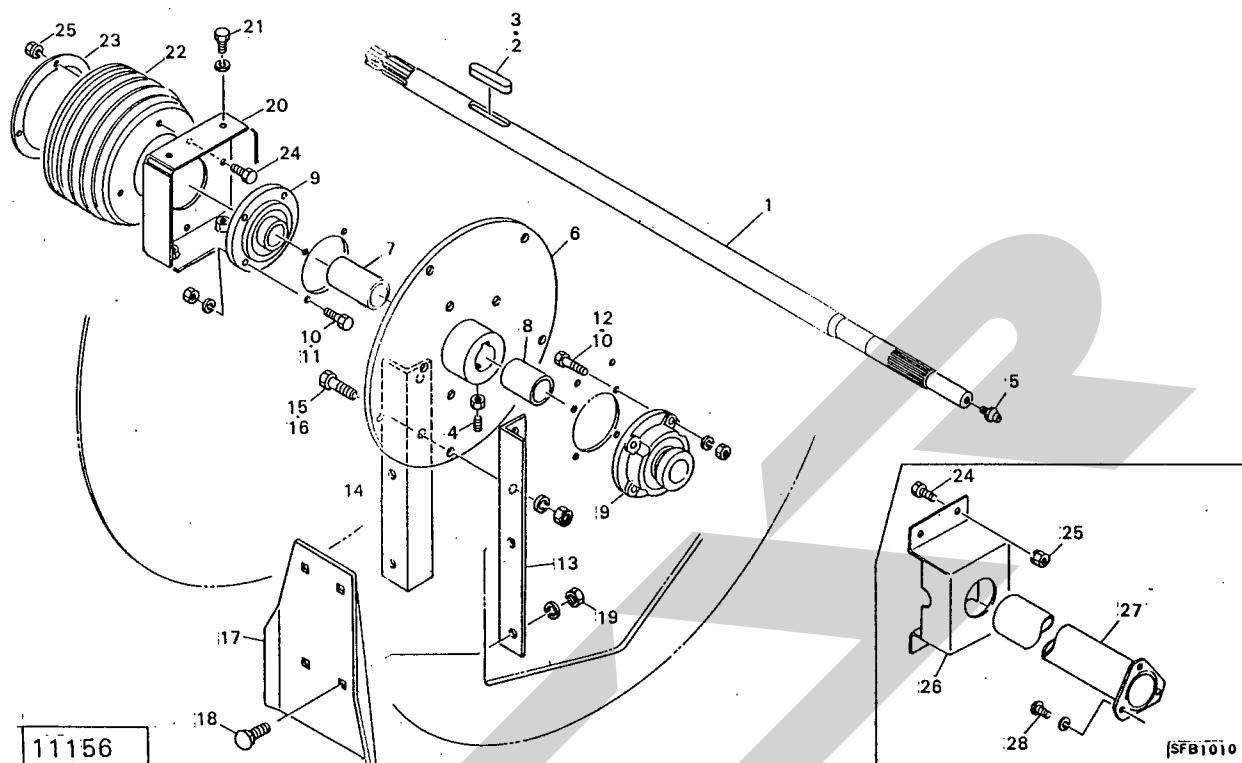

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
1	73891	フライホイールジク SFB1010	1	13	73895	アングル; A SFB1010	5
	73902	フライホイールジク SFB1220	1		73907	アングル; A SFB1220	6
	73910	フライホイールジク SFB1520	1		73912	アングル; A SFB1520	6
● 2	KFC10080700	キー; 10x8x70 (両丸) SFB1010	1	14	73896	アングル; B SFB1010	5
● 3	KFC12080900	キー; 12x8x90 (両丸) *	1		73908	アングル; B SFB1220	6
● 4	MD1245NG	ロックアナトメネジ; M12x45	1		73913	アングル; B SFB1520	6
5	ONAS1	グリースニップル; A-PT1/8	1	● 15	BZ1450AG	ボルト; M14x50 (8.8) SFB1010	10
ASY	73892ASY	フライホイール (組) 見4, 6, 13~19付 SFB1010	1	● 16	BZ1650AG	ボルト; M16x50 (8.8) *	12
6	73892	フライホイール SFB1010	1	17	73897	ブレード SFB1010	5
ASY	73903ASY	フライホイール (組) 見4, 6, 13~19付 SFB1220	1		73897	ブレード SFB1220	6
6	73903	フライホイール SFB1220	1		73914	ブレード SFB1520	6
ASY	73911ASY	フライホイール (組) 見4, 6, 13~19付 SFB1520	1	18	58338	カクネボルト; M12x35 (8.8) SFB1010	20
6	73911	フライホイール SFB1520	1		58338	カクネボルト; M12x35 (8.8) *	24
7	73893	カラー SFB1010	1	● 19	NZ12WG	ナット; M12 (8) SFB1010	20
	73905	カラー *	1		NZ12WG	ナット; M12 (8) *	24
8	73894	カラー SFB1010	1	20	73898	カバー	1
	73906	カラー *	1	● 21	BZ0820WG	ボルト; M8x20 (8.8)	4
● 9	JUELFC207DI	ユニットベアリング; UELFC207DI SFB1010	2	22	59254	ジョイントカバー; II型	1
	JUELFC209DI	ユニットベアリング; UELFC209DI *	2	23	59346	リング; 150	1
● 10	BZ1250AG	ボルト; M12x50 (8.8) SFB1010	8	● 24	BZ0820G	ボルト; M8x20 (8.8) SFB1010	8
● 11	BZ1460AG	ボルト; M14x60 (8.8) *	4		BZ0820G	ボルト; M8x20 (8.8) *	4
● 12	BZ1450AG	ボルト; M14x50 (8.8) *	4	● 25	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	8
					NP08G	スプリングナット; M8 *	4
				26	73899	カバー SFB1010	1
				27	73900	カバー SFB1010	1
				● 28	CP0612WG	ナベコネジ; M6x12 SFB1010	3

注) * SFB1220, 1520 用です。

SFB1010, 1220, 1520 フォレージブローワ (クラッチ, オーガ)

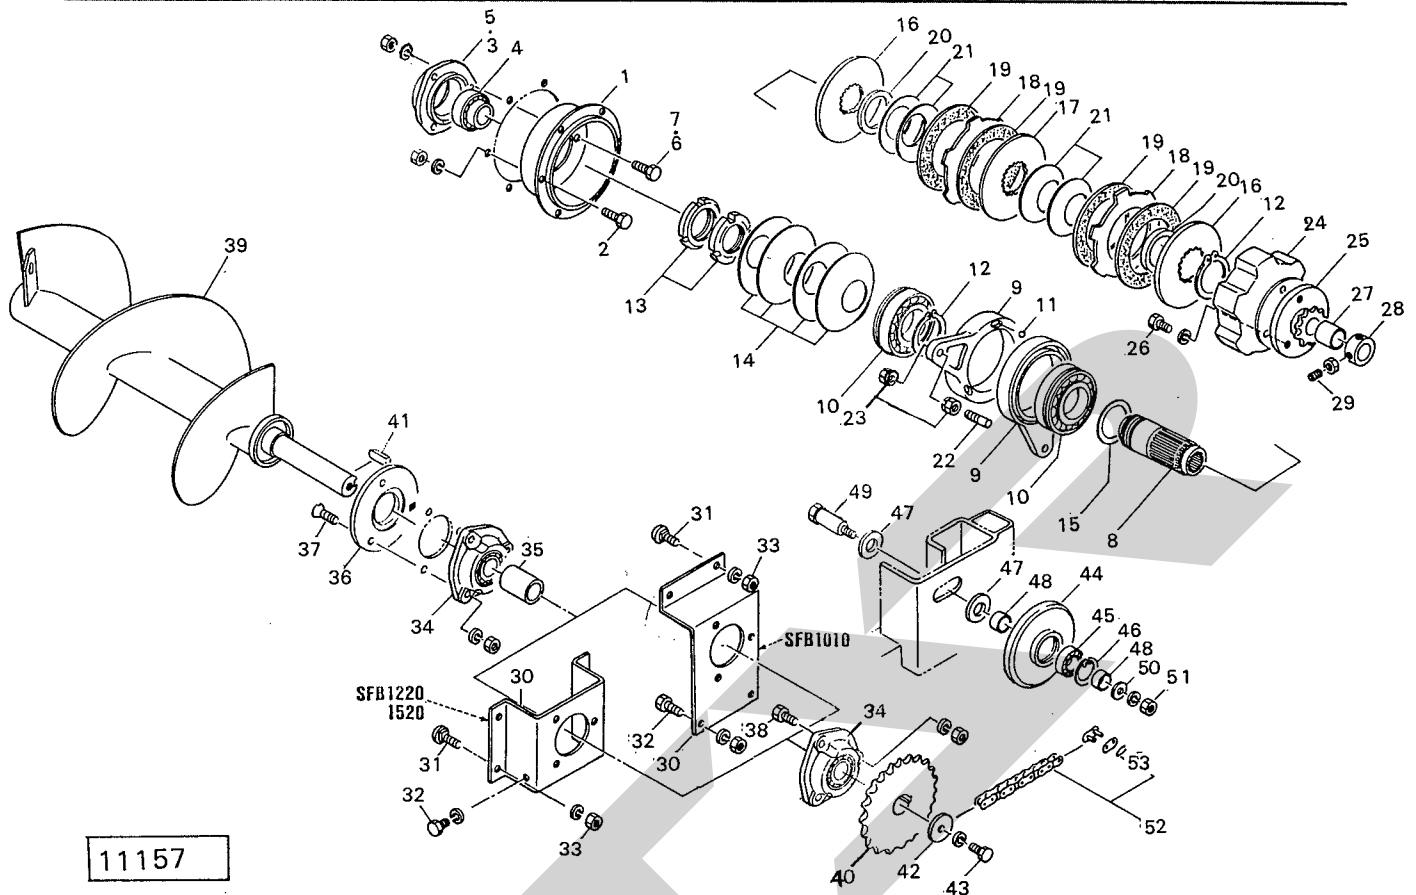


11157


見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数
1	73844	ブラケット	1	25	73869	スプロケット; 13T 見27付 *	1
● 2	BZ0820AG	ボルト; M8X20 (8.8)	6	● 26	BZ0820WG	ボルト; M8X20 (8.8)	3
3	73845	メタル SFB1010	1	27	70B-2535	ドライメットブッシュ; 70B-2535	1
● 4	JUEL206DI	ユニットベアリング; UEL206DI SFB1010	1	28	73856	カラー	1
5	73968	メタル *	1	● 29	MD0825NG	ロッククアナトメネジ; M8X25	2
● 6	BZ1025AG	ボルト; M10X25 (8.8) SFB1010	3	30	73857	ブラケット SFB1010	1
● 7	BZ1030AG	ボルト; M10X30 (8.8) *	3		73870	ブラケット *	1
8	73846	ボス	1	31	55474	カクネボルト; M8X25 (8.8) SFB1010	2
9	73847	ホルダ	2		55474	カクネボルト; M8X25 (8.8) *	4
● 10	J6210NR	ベアリング; 6210NR	2	● 32	BZ0825AG	ボルト; M8X25 (8.8) SFB1010	2
11	SB35	スチールボール; 7/16"	3		BZ0825WG	ボルト; M8X25 (8.8) *	2
● 12	DC50	スナップリング; S50	2	● 33	NZ08WG	ナット; M8 (8) SFB1010	2
● 13	NJAN10	ベアリングナット; AN10	2		NZ08WG	ナット; M8 (8) *	4
14	73848	サラバネ	4	34	73967	メタル	2
15	62919	シム; 0.4	1	35	73858	カラー	1
16	73849	インナーディスク; A	2	36	73859	オーガホルダー	1
17	73850	インナーディスク; B	1	● 37	BH1040AG	サラボルト; M10X40	3
18	73851	アウターディスク	2	● 38	BZ1030AG	ボルト; M10X30 (8.8)	3
19	43248	フェーシングプレート	4	○ 39	73860	オーガ SFB1010	1
20	73852	カラー	2		73871	オーガ *	1
21	73853	サラバネ	4	40	73866	スプロケット; 35T SFB1010	1
22	43388	ブレーキシユロッド	1		83874	スプロケット; 20T *	1
● 23	NP10G	スプリングナット; M10	2	● 41	KFB08070250	キー; 8X7X25 (片丸)	1
24	73854	ドラム	1	42	67931	ワッシャ; 12	1
25	73855	スプロケット; 13T 見27付 SFB1010	1	● 43	BZ1225WG	ボルト; M12X25 (8.8)	1
				44	63105	テンションロール	1

注) *SFB1220, 1520用です。

SFB1010, 1220, 1520 フォレージブローワ (クラッチ, オーガ)

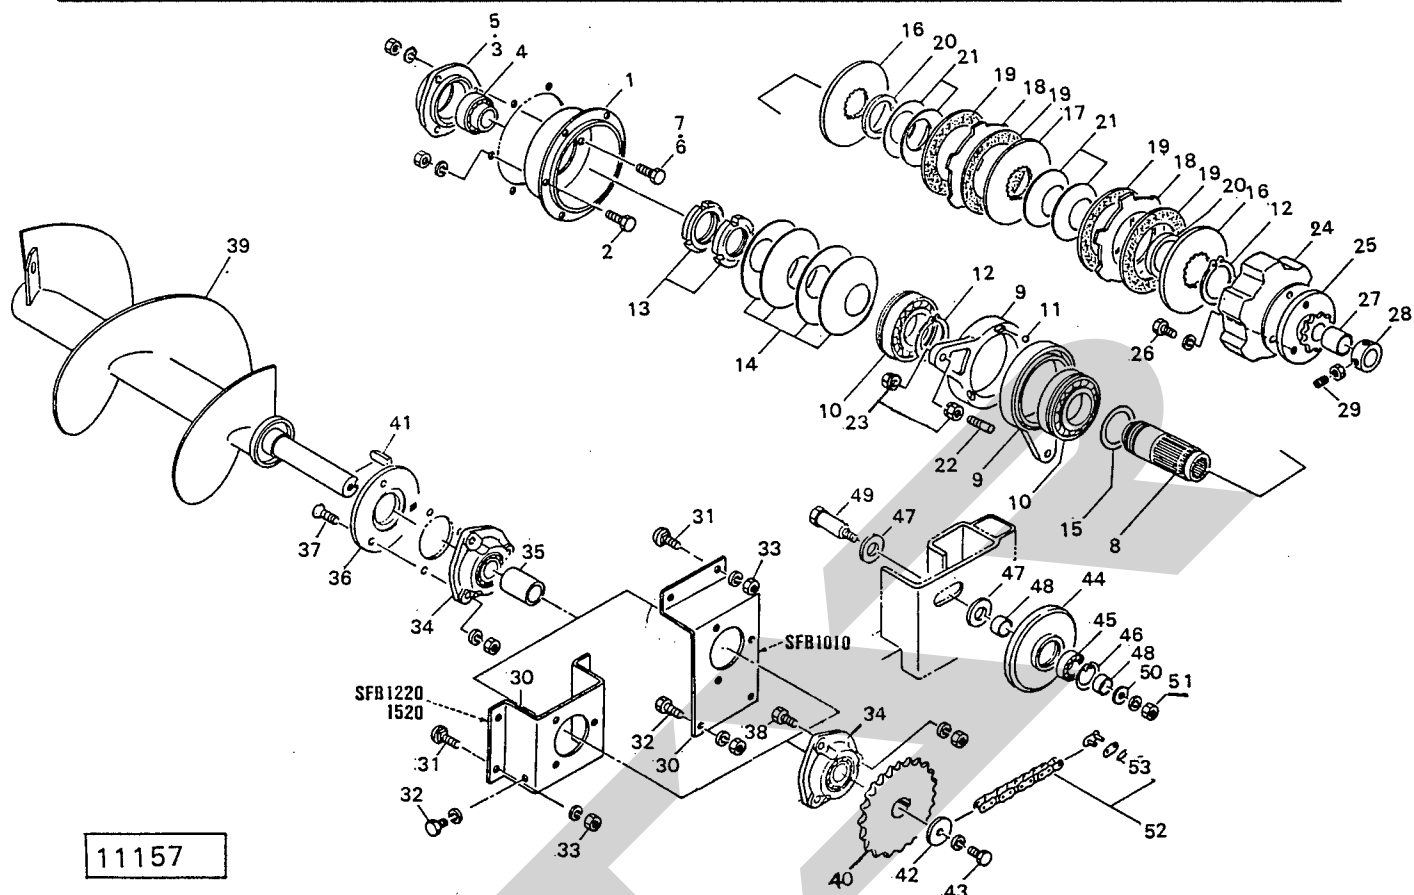[illegible]


SFB1010, 1220, 1520 フォレンジブローワ (オーガボックス)

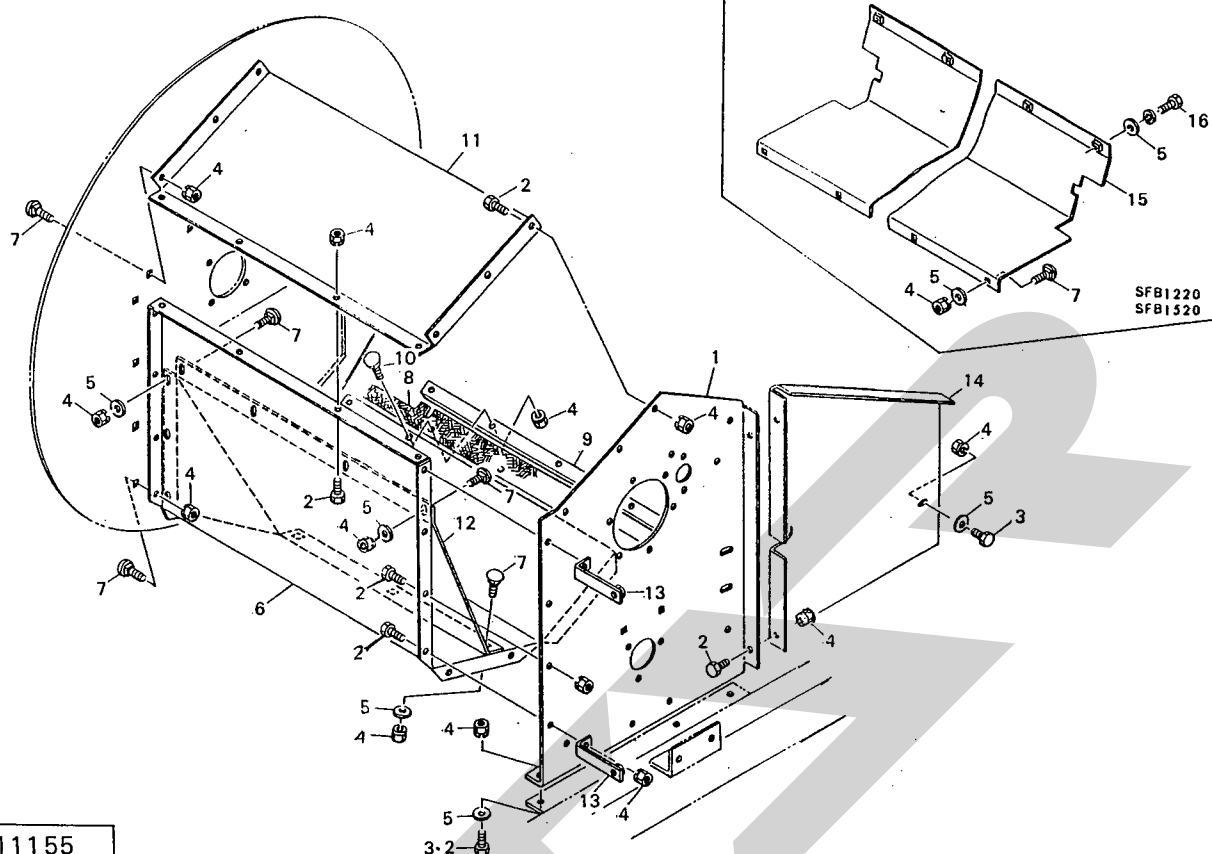


見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	73822	サイドブラケット SFB1010	1	9	73834	アングル *	1
	73831	サイドブラケット SFB1220	1	10	59483	カクネボルト ; M8X25 (8.8)	5
	73840	サイドブラケット SFB1520	1	○ 11	73826	トッププレート SFB1010	1
● 2	BZ0820G	ボルト ; M8X20 (8.8) SFB1010	21		73835	トッププレート *	1
	BZ0820G	ボルト ; M8X20 (8.8) SFB1220	19	12	73827	ブラケット SFB1010	1
	BZ0820G	ボルト ; M8X20 (8.8) SFB1520	19		73837	ブラケット *	1
● 3	BZ0825G	ボルト ; M8X25 (8.8) SFB1010	1	13	73828	ステー SFB1010	2
	BZ0825G	ボルト ; M8X25 (8.8) SFB1220	5		73828	ステー *	4
	BZ0825G	ボルト ; M8X25 (8.8) SFB1520	5	14	73829	プレート SFB1010	1
● 4	NP08G	スプリングナット ; M8 SFB1010	48		73838	プレート *	1
	NP08G	スプリングナット ; M8 SFB1220	55	15	73836	ブラケット SFB1220	1
	NP08G	スプリングナット ; M8 SFB1520	56		73842	ブラケット SFB1520	1
5	44097	ワッシャ ; 8 SFB1010	11	16	BZ0820WG	ボルト ; M8X20 *	4
	44097	ワッシャ ; 8 SFB1220	23				
	44097	ワッシャ ; 8 SFB1520	23				
○ 6	73823	ボトムプレート SFB1010	1				
	73832	ボトムプレート SFB1220	1				
	73841	ボトムプレート SFB1520	1				
7	55474	カクネボルト ; M8X20 (8.8) SFB1010	25				
	55474	カクネボルト ; M8X20 (8.8) SFB1220	26				
	55474	カクネボルト ; M8X20 (8.8) SFB1520	27				
8	73824	ゴムプレート SFB1010	1				
	73833	ゴムプレート *	1				
9	73825	アングル SFB1010	1				

注) *SFB1220, 1520用です。

SFB1010, 1220, 1520 フォレンジブローワ (クラッチレバー)

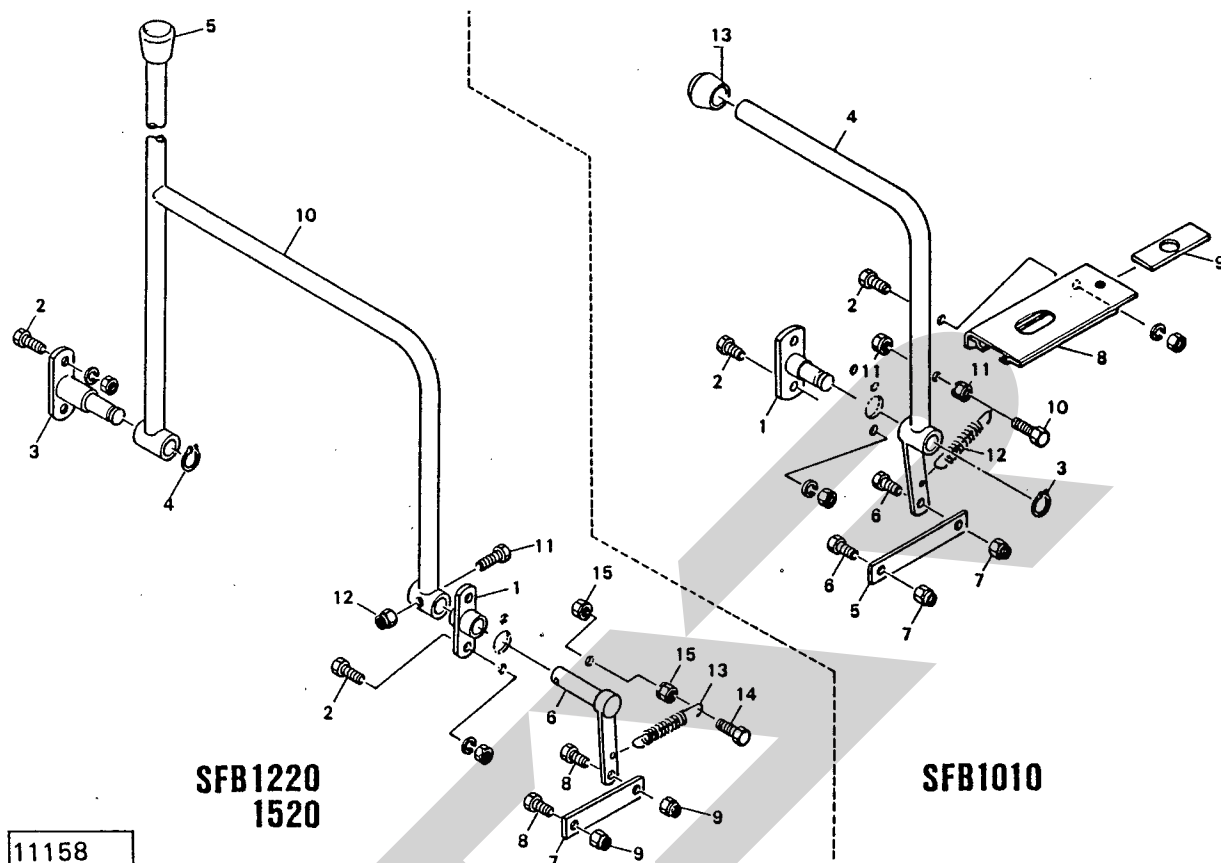[illegible]

SFB1010, 1220, 1520 フォレージブローワ (コンベアドライブ)

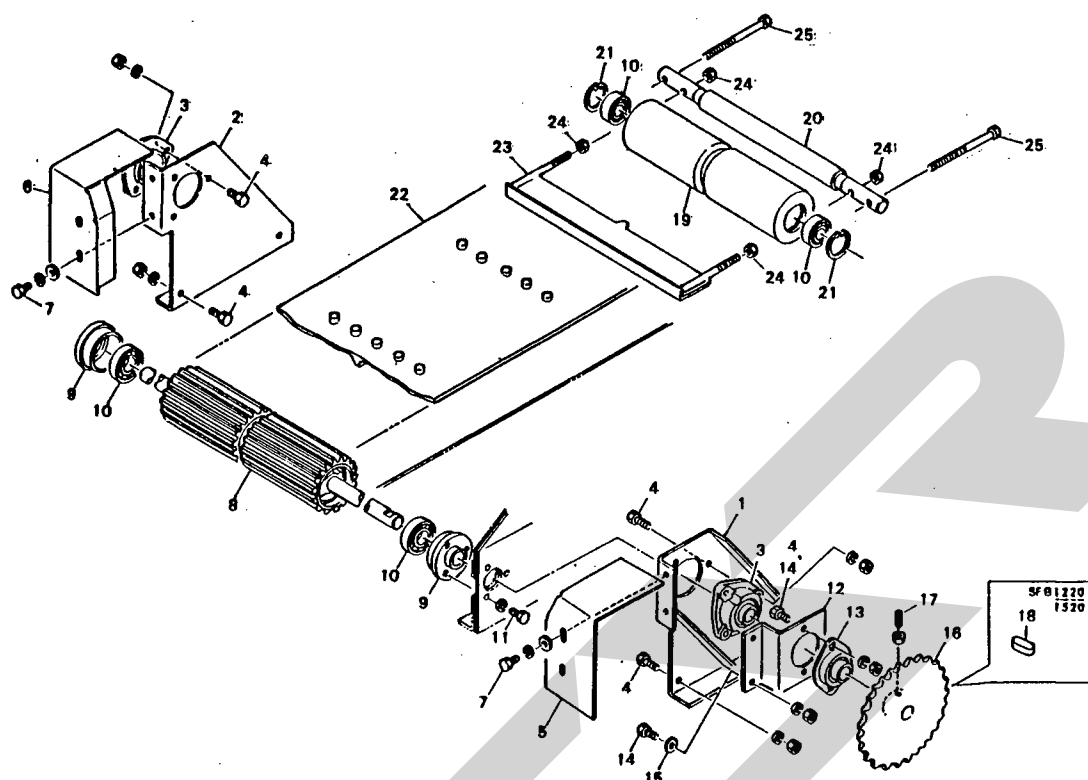


11160

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	73792	コンベアブラケット; L SFB1010	1	15	44097	ワッシャ; 8	2
	73758	コンベアブラケット; L *	1	16	73770	スプロケット; 70T SFB1010	1
○ 2	73794	コンベアブラケット; R SFB1010	1		73721	スプロケット; 45T *	1
	73759	コンベアブラケット; R *	1	● 17	MD0825N	ロッカクアナトメネジ; M8x25	1
3	73966	メタル; FX05A32 SFB1010	2	● 18	KFC08070300	キー; 8x7x30 (両丸) *	1
	73967	メタル; FX0698 *	2	ASY	63118ASY	ロール; アイドル (粗) SFB1010 見 10, 19~21付	1
● 4	BZ1030AG	ボルト; M10x30 (8.8) SFB1010	10	19	63118	ロール; アイドル SFB1010	1
	BZ1030AG	ボルト; M10x30 (8.8) *	14	ASY	73722ASY	ロール; アイドル (粗) * 見 10, 19~21付	1
5	73795	カバー; L SFB1010	1	19	73722	ロール; アイドル *	1
	73760	カバー; L *	1	20	63119	シャフト; アイドル SFB1010	1
6	73796	カバー; R SFB1010	1		73723	シャフト; アイドル *	1
	73762	カバー; R *	1	● 21	DHC52	スナップリング; S52	2
● 7	BZ0820PWG	ボルト; M8x20 (8.8)	4		DHC62	スナップリング; S62	2
8	73764	ドライブロール SFB1010	1	22	63120	コンベアベルト SFB1010	1
	73715	ドライブロール *	1		73724	コンベアベルト *	1
9	73768	メタル SFB1010	2	23	63125	ロールスクレーバ SFB1010	1
	73719	メタル *	2		73725	ロールスクレーバ *	1
● 10	J6205LLU	ベアリング; J6205LLU SFB1010	4	● 24	NZ08G	ナット; M8	4
	J6206LLU	ベアリング; J6206LLU *	4	25	61406	ボルト; M12x250	2
● 11	BZ0820WG	ボルト; M8x20 (8.8)	6				
12	73769	ブラケット SFB1010	1				
	73720	ブラケット *	1				
● 13	JASPFL205	ユニットベリング; ASPFL205 SFB1010	1				
	JASPFL206	ユニットベリング; ASPFL206 *	1				
● 14	BZ0820AG	ボルト; M8x20 (8.8) SFB1010	4				
	BZ0820AG	ボルト; M8x20 (8.8) *	2				

注) *SFB1220, 1520用です。


SFB1010, 1220, 1520 フォレンジブローワ (コンベアフレーム)

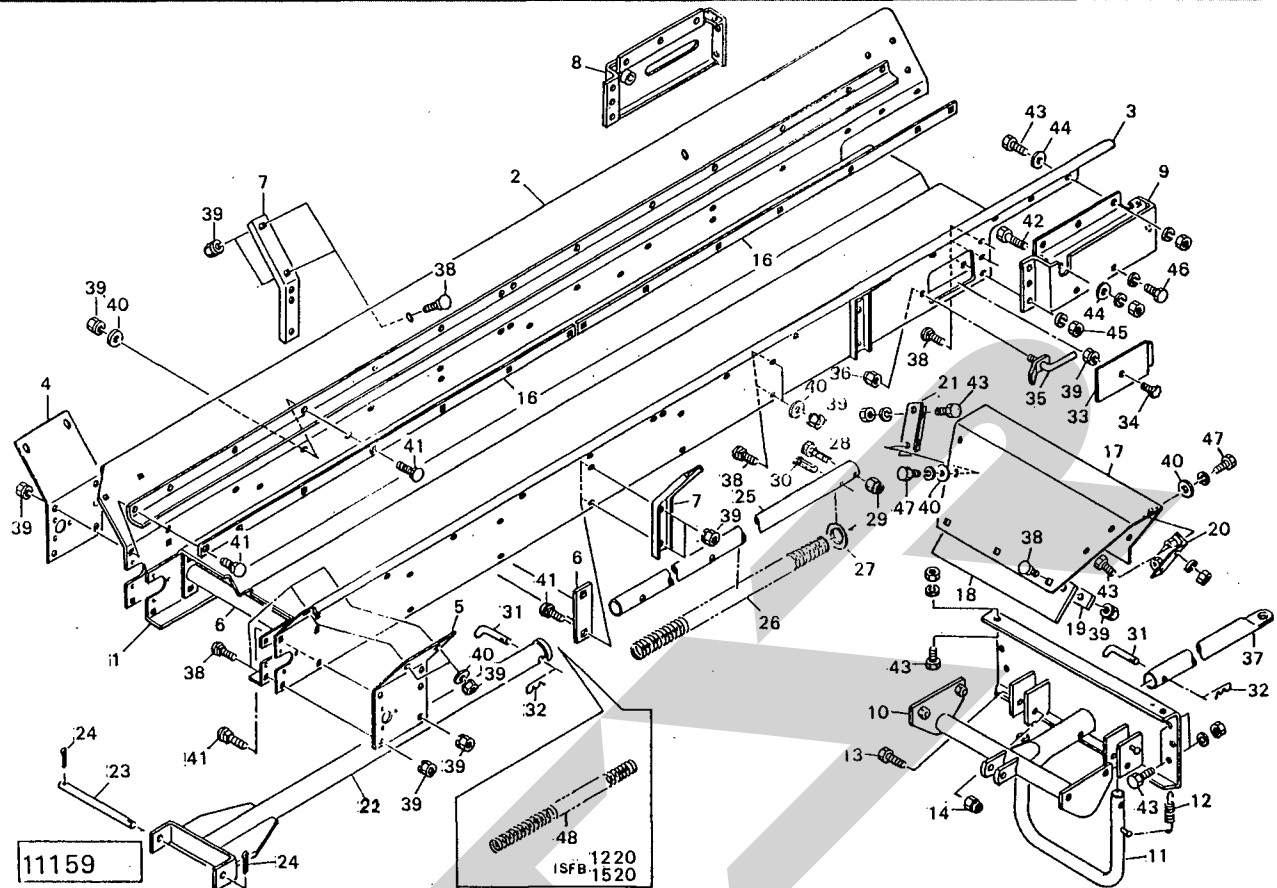


見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	73772	コンベアフレーム SFB1010	1	16	73784	プレート; 1 SFB1010	4
	73728	コンベアフレーム *	1		73743	プレート; 1 *	4
○ 2	73773	サイドフレーム; R SFB1010	1	17	73785	リヤカバー SFB1010	1
	73729	サイドフレーム; R *	1		73744	リヤカバー *	1
○ 3	73774	サイドフレーム; L SFB1010	1	18	73786	ゴムプレート; 2 SFB1010	1
	73730	サイドフレーム; L *	1		73745	ゴムプレート; 2 *	1
○ 4	73775	フレームブラケット; R SFB1010	1	19	73787	プレート; 2 SFB1010	1
	73731	フレームブラケット; R *	1		73746	プレート; 2 *	1
○ 5	73776	フレームブラケット; L SFB1010	1	20	73747	ブラケット; 1	2
	73732	フレームブラケット; L *	1	21	73748	ブラケット; 2	2
6	73777	ブラケット SFB1010	3	○ 22	73788	サポートパイプ SFB1010	1
	73733	ブラケット *	4		73749	サポートパイプ *	1
7	73778	ステー SFB1010	4	23	73751	ピン	1
	73734	ステー *	6	● 24	PC3232G	ワリピン; 3.2x32	2
○ 8	73779	テンションブラケット; R SFB1010	1	○ 25	73789	パイプ SFB1010	1
	73735	テンションブラケット; R *	1		73752	パイプ *	1
○ 9	73780	テンションブラケット; L SFB1010	1	26	73790	スプリング SFB1010	1
	73736	テンションブラケット; L *	1		73754	スプリング; 2 *	1
○ 10	73781	ヒッチブラケット SFB1010	1	27	73791	ワッシャ SFB1010	1
	73737	ヒッチブラケット *	1		73755	ワッシャ *	1
11	73782	スタンド SFB1010	1	● 28	BZ1280G	ボルト; M12X80 (8.8) SFB1010	1
	73741	スタンド *	1		BZ1690G	ボルト; M16X90 (8.8) *	1
12	64082	スプリング	1	● 29	NN12G	ナイロンナット; M12 SFB1010	1
● 13	BZ1060G	ボルト; M10x60 (8.8)	2		NN16G	ナイロンナット; M16 *	1
● 14	NN10G	ナイロンナット; M10	2	● 30	PS8050	スプリングピン; 8X50 SFB1010	1
15	73783	ゴムフレート; 1 SFB1010	2		PS10070	スプリングピン; 10X70 *	1
	73742	ゴムフレート; 1 *	2	31	73756	ピン	2


注) *SFB1220, 1520用です。

SFB1010, 1220, 1520 フォレンジブローワ (コンベアフレーム)

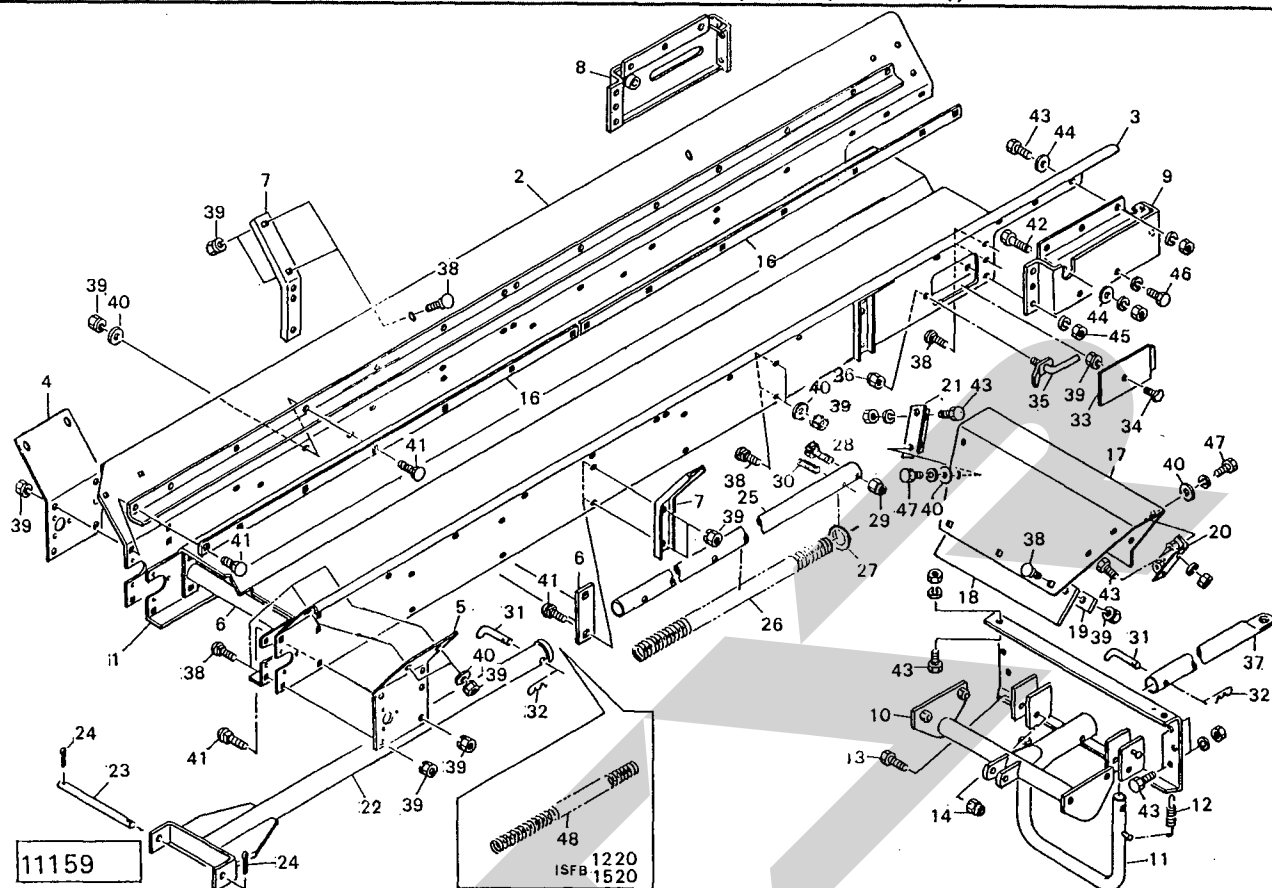[illegible]


注) *SFB1220, 1520用です。

[illegible]

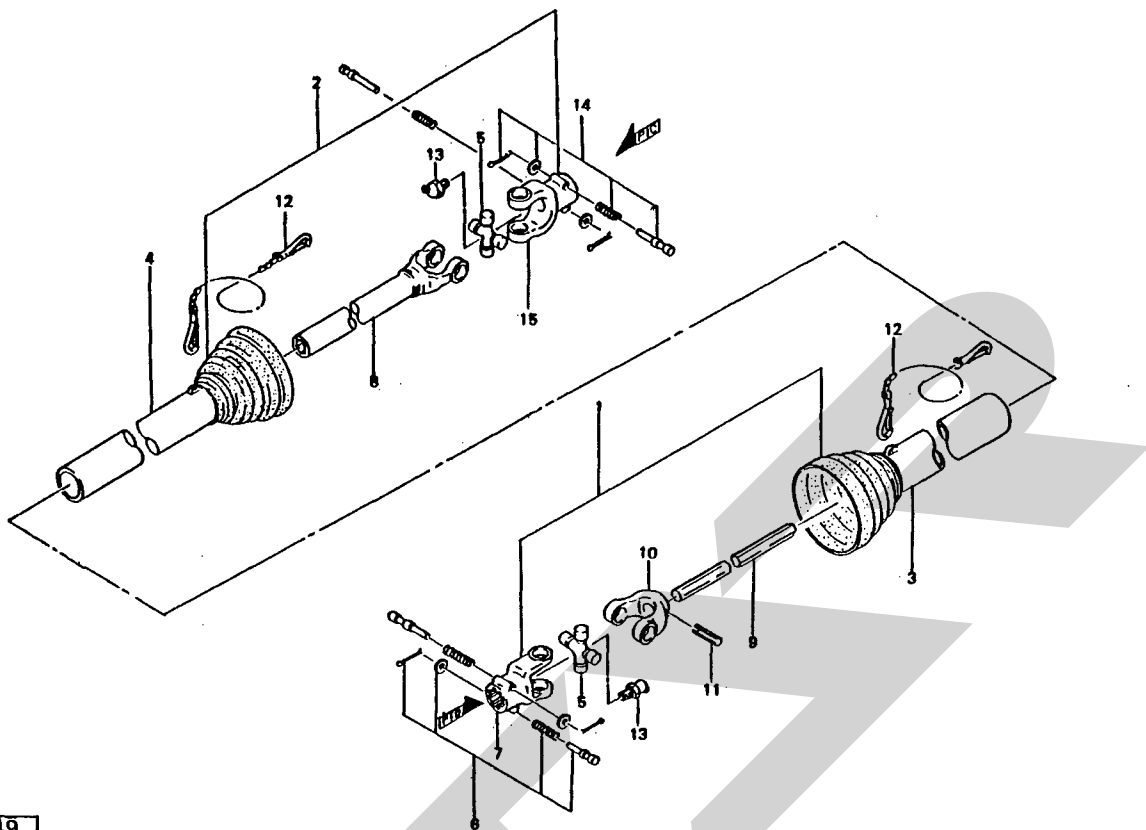

00049


[illegible]

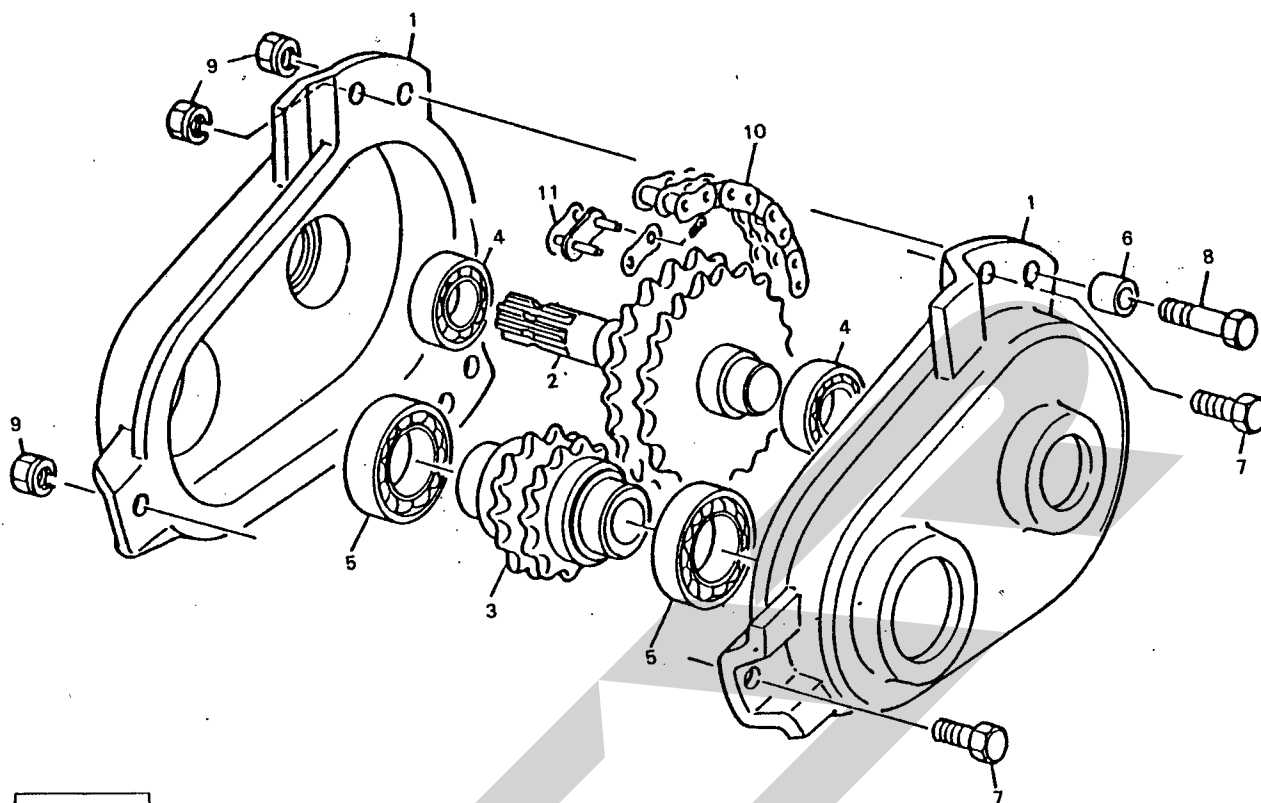

11171

[illegible]

ABT23A パイプセット (オプション)

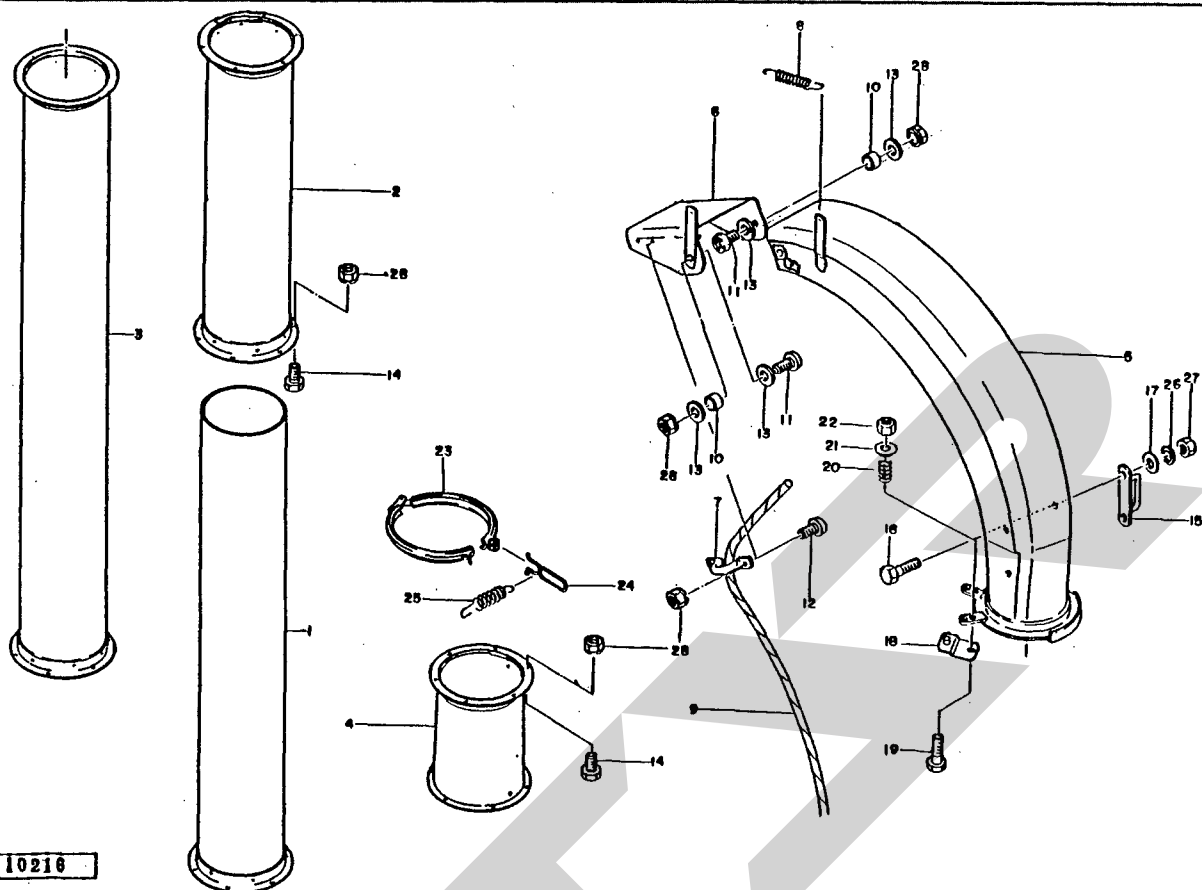

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数
1	27453	カウンタパイプ 見14付	1	●27	NA10G	ナット ; M10	2
2	27440	パイプ ; 900	1	●28	NP08G	スプリングナット ; M8	34
3	27441	パイプ ; 1800	3				
4	27442	ピボットパイプ	1				
ASY	43878ASY	エルボ (粗) 見 5~ 22,26~28付	1				
5	43878	エルボ	1				
6	43879	ダクト	1				
7	27446	ロープフック	1				
8	27445	ダクトスプリング	1				
9	27447	ロープ	1				
10	27448	ダクトカラー	2				
●11	CP0830G	ナベコネジ ; M8X30	2				
●12	CP0816G	ナベコネジ ; M8X16	2				
●13	WRA08G	ワッシャ ; M8	4				
●14	BA0820G	ボルト ; M8X20	30				
15	42664	エルボハンドル	1				
●16	BA1025	ボルト ; M8X25	2				
●17	WRA10	ワッシャ ; M10	2				
18	26598	フリクションプレート	2				
●19	BA0860G	ボルト ; M8X60	2				
20	26599	ダクトバネ	2				
●21	WRA08G	ワッシャ ; M8	2				
●22	NA08G	ナット ; M8	2				
23	56588	パイプクランプ	2				
24	56589	クランクレバー	2				
25	56590	クランプスプリング	2				
●26	WS10	Sワッシャ ; M10	2				

調 整

S-840705A



本社・営業本部 066 千歳市上長都1061番地2
 営業1部 01232-6-1123
 本州事業所 410 03 沼津市原2440
 営業2部
 輸出部 0559-66-9510
 千歳商品管理センター 066 千歳市上長都1061番地2
 01232-6-1126
 伊達商品管理センター 052 伊達市弄月町78-1
 0142-23-3638
 沼津商品管理センター 410 03 沼津市原2440
 0559-66-0191
 札幌営業所 066 千歳市上長都1061番地2
 01232-2-5131
 伊達営業所 052 伊達市弄月町78-1
 0142-23-3638
 旭川営業所 070 旭川市神楽4条9丁目
 0166-61-6131
 浜頓別出張所 098 57 枝幸郡浜頓別町字智福 ホクレン宗谷機械センター内
 01634-2-3177
 帯広営業所 080 帯広市西22条北1丁目12番地
 0155-37-3080
 北見営業所 090 北見市小泉302
 0157-24-3880
 中標津営業所 086 11 標津郡中標津町西6条北2丁目
 01537-2-2624
 盛岡営業所 020 01 盛岡市みたけ2丁目4番7号
 0196-41-4811
 青森出張所 034 十和田市東12番町18番31号
 0176-22-9151
 仙台営業所 983 仙台市福田町2丁目4-20佐正ビル内
 0222-58-7301
 関東営業所 323 小山市雨ヶ谷新田72-4
 0285-27-1515
 松本営業所 399 65 松本市大字芳川村井町高畑942-2
 0263-58-2850
 名古屋営業所 483 江南市古知野町牧森227
 05875-4-5231
 岡山営業所 700 岡山市下中野703番地
 0862-43-1147
 熊本営業所 862 熊本市長嶺町2255番地429
 096-381-7222
 宮崎営業所 885 都城市花繰町14号6-2
 0986-23-0274