

STAR



フォレンジブローワ


製品コード 50054・50055・50056

型 式—S F B 1010・1220・1520

フォレンジブローワ用パイプセット

製品コード 50033

MODEL—ABT23A

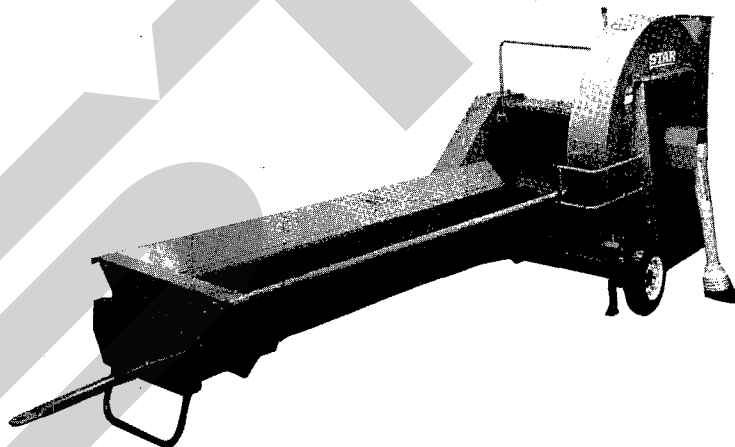

取扱説明書 部品表

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

STAR FARM MACHINERY MFG.CO., LTD.

SPAR

ご購入の皆様へ

このたび当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は、正しい取扱方法と正しい調整点検について説明してあります。よくお読みいただき、日常の作業の安全に又この機械の末永いご使用のためにお役立てください。

安全作業のために、これだけはぜひ守りましょう

安全作業のお願い

- 1・各部の点検・調整・給油・清掃などを行う時は、トラクタ（ティラー）エンジンを完全に止めてから始めてください。
- 2・作業内容に合った正しい服装と、保護具を着用してください。
- 3・作業の前後には各部を点検し、調整・給油・整備を十分に行ってください。
- 4・取扱説明書に示す、正しい取扱方法によらない使い方をして、機械の損傷を招いたり、使用者が過失を起こしても、当社では、責任を負いかねます。

部品の注文について

- 1・部品のご注文の際は、下記項目をご連絡ください。
 - ① 機械名
 - ② 型式名
 - ③ コードNo.
 - ④ 部品番号
 - ⑤ 部品名称
 - ⑥ 個数
- 2・部品の納期については、部品表のNO. 欄に次の表示をしております。参考にしてください。
(例●2、○10、13)
●……市販部品（材料店、金物店で購入してください）。

- ……納期のかかる部品（2～6か月）
無……納期のかからない部品（即納～1か月）
- 3・部品番号の末尾に符号が記入されているものは下記の部品が含まれています。
(例BA0815A)
A；ナット・Sワッシャ
D；ダブルナット
N；ナット
P；ワッシャ
W；Sワッシャ
(G；メッキ仕上げ)

組立方法

1. 本体にコンベヤ組立品を組み込み、プレート・ブラケット①②を取付けてください。(図-1)
2. スプロケットに芯ズレがないことを確認し、チェーンを張り、カバーを取付けてください。(図-1)
3. コンベヤのヒッチ側下部にパイプを取付け、上方に折りたたみます。
パイプにスプリング・ステーを差込み、ピンで本体に取付けてください。(図-2)

*SFB1220・1520型は、ステー内側にも、スプリングが挿入されます。

“必ず、ステーにピンを差込み、固定してください。”

点検と給油

作業前後の点検、及び給油は、作業性能を向上させ、事故故障の防止、さらに耐用年数を延ばすことになりますので、常に行うようにしてください。(図-3)

1. 各軸受部・チェーン部には、適時給油を行ってください。
2. 各部のボルト・ナット類の締付けを確認してください。

3. タイヤ空気圧 SFB1010 ; 3.5kg/cm²
 SFB1220, 1520; 7.0kg/cm²

作業方法

<作業前の注意事項>

1. パワージョイントのスライドバー・外筒・内筒の重なりは、100mm以上になるように調整してください。
2. エンジン回転が低速の状態、無負荷運転を行い、各部に異状がないか確認してください。
3. 標準PTO回転数を超えると危険です。注意してください。
4. 本機吐出口(内径φ 230)と吹上げパイプとの接続は、ブローワケーシング部のバックルを緩め、角度を変えて調整し、接続してください。
調整後は、ケーシング溝部にケーシング側板が納まっていることを確認し、バックルを締付けてください。
5. 供給物の荷降し作業時に、コンベヤ側板に乗上がるのは、危険ですので止めて下さい。

<作業>

1. エンジン回転が低速の状態、PTOを入れ、標準回転数(SFB1010→900~1000rpm; SFB1220, 1520→540~600rpm)まで上げてください。
2. 据付場所が軟弱で本機が安定しない場合は、スタンドで本機を上げ、タイヤを外し、スタンドで地面に据付けることができます。(図-4)

*移動時には、スタンドをBのように格納してください。

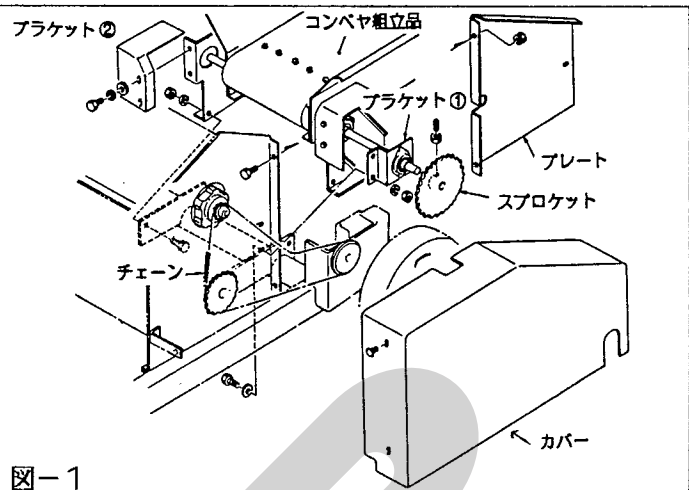


図-1

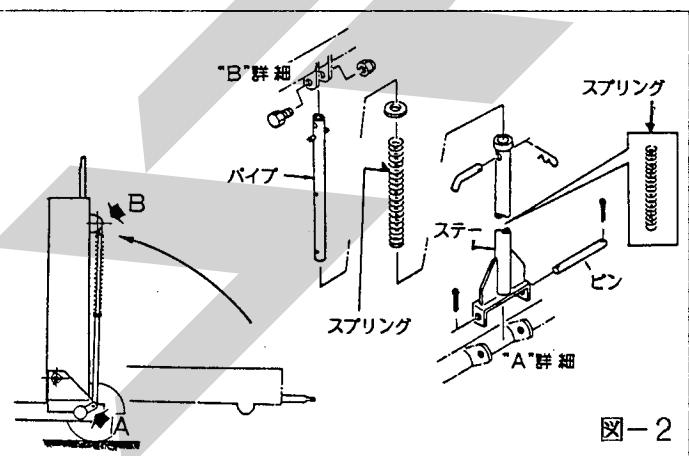


図-2

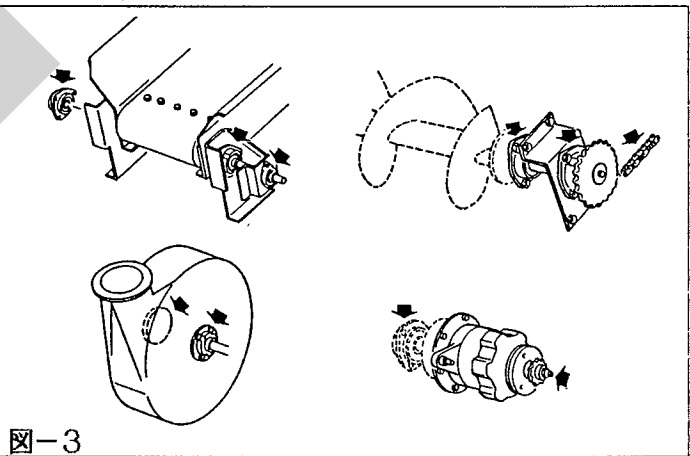


図-3

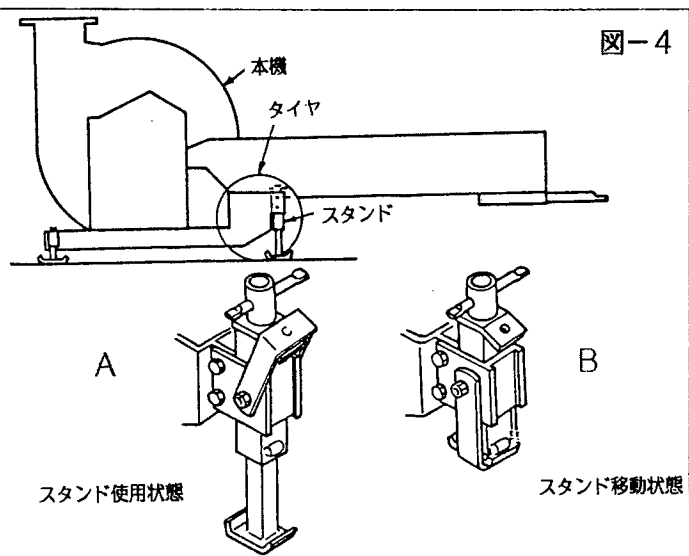


図-4

3. 本機を移動する時は、コンベヤを上方に上げ、途中でピン穴が一致したら、ピンを差込み、コンベヤ側ヒッチを下げ、トラクタに連結、けん引することができます。

コンベヤをさらに上方に上げると、ピン穴があります。ピンを差込み、ステーを固定すると、コンベヤを上方に折りたたむことができます。

※必ず、ピンをステーに差込んでください。(図-5)

<調整>

1. クラッチのきが悪くなった時は、フェーシングプレート⑤、インナーディスク⑥、アウターディスク⑦、が摩耗しているので部品を交換してください。(図-6)
*コンベヤ上に、吹上げ供給物を満載してクラッチを入れたり、クラッチが完全に入らない状態で断続的に使用するとフェーシングプレート関係の摩耗を早めるので、行わないでください。

※クラッチ板関係の新規組替時の注意、確認事項

- I) 各クラッチ板関係のスキマは、0.1mm程度(クラッチOFFの状態では各クラッチ板が軽く動く程度)にシム④にて、調整してください。
- II) スナッピング③が、確実に軸溝部に納まっている事を確認する。
- III) 座金の②の入れ忘れは、故障の原因となりますので必ず入れてください。
- IV) ベ어링ナット①の絞め付けは、工場出荷段階で調整されておりますので増絞めは絶対行わないでください。

2. コンベヤベルトの張り具合は、テンションボルトを回し、調整することができます。(図-7)

*張り過ぎるとコンベヤベルトの破損等につながるので、注意して下さい。

アイドルロールに廃物をためると、コンベヤの搬送能力が低下するので、カバープレートを外し、定期的に清掃してください。(図-7)

3. 風切りプレートは、吹上げ能力に影響するので、補修・分解等で取り外した時は、フライホイール羽根先端とのスキマが2~3mmになるように、調整してください。(図-8)

*調整後は必ず、ボルト・ナットを、完全に締付けてください。

オプション

1. ABT23Aブロー用パイプセット

吹上げを、より効果的に行えるように、本機吐出口に接続できる各種のパイプを用意しております。

最寄りの販売店、又は、当社営業所にご相談ください。

2. SFB1010用増速装置

限界PTO回転数が、540~600rpmのトラクタに増速装置を取付け、使用することができます。

<装着方法>

本体フライホイール軸のカバーを外し、増速装置組立品を本体フライホイール軸に差込み、カラー・ボルト・ナットで本体に固定してください。(図-9)

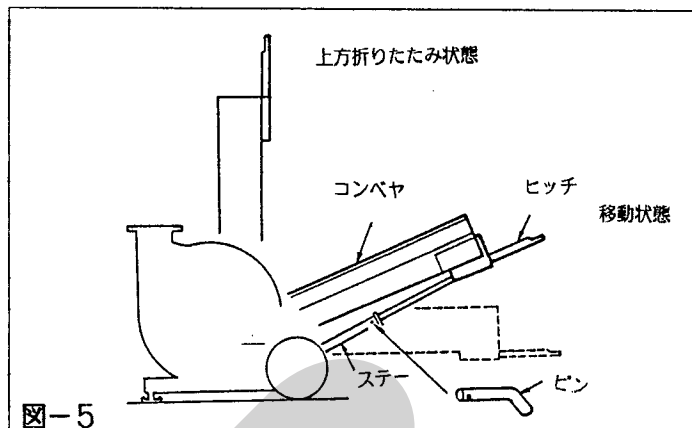


図-5

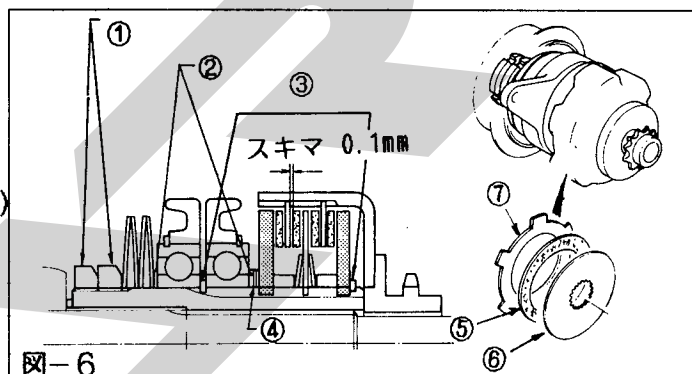


図-6

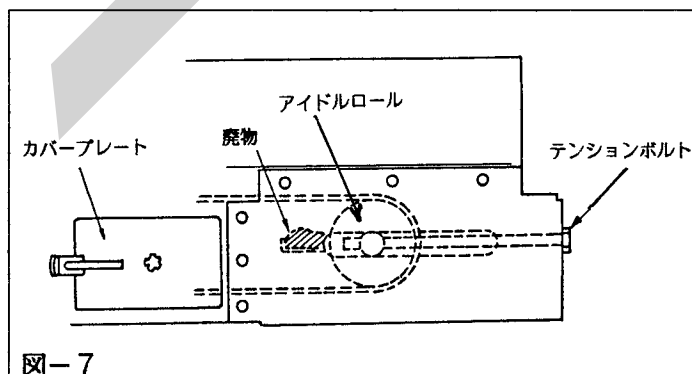


図-7

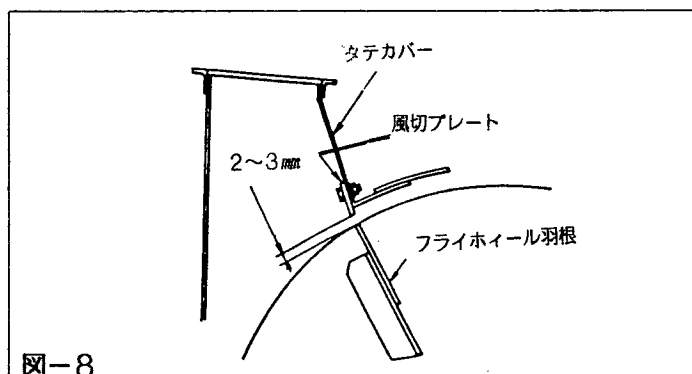


図-8


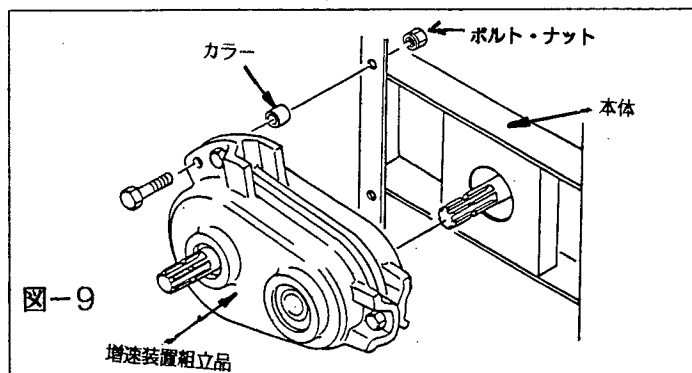


図-9


SFB1010, 1220, 1520 フォレージブローワ (フレーム, スタンド)

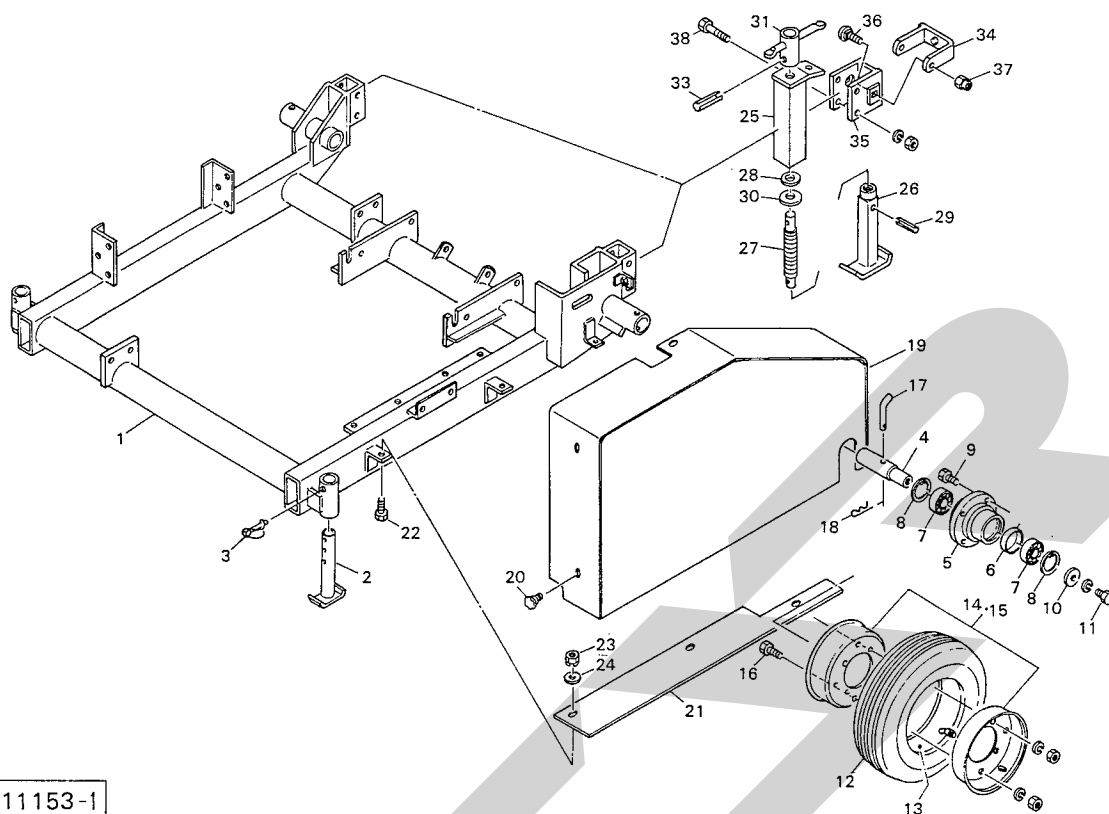

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	76841	メインフレーム SFB1010	1	○ 19	73953	カバー SFB1220	1
	76842	メインフレーム SFB1220			73956	カバー SFB1520	
	76845	メインフレーム SFB1520			00690	ニギリ; M8x14 SFB1010	4
2	73932	スタンド	2	20	00690	ニギリ; M8x14 *	5
3	00453	デルタピン; 9	2	21	73961	ボトムプレート SFB1010	1
4	73933	シャフト	2		78653	ボトムプレート *	
5	57527	ハブ	2	● 22	BZ0820G	ボルト; M8X20 (8.8) SFB1010	3
6	62093	カラー	2		BZ0820G	ボルト; M8X20 (8.8) *	4
● 7	J6206LLU	ベアリング; 6206LLU	4	● 23	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	3
● 8	DHC62	スナップリング; H62	4		NP08G	スプリングナット; M8 *	4
● 9	BZ1230AG	ボルト; M12X30 (8.8)	8	24	44097	ワッシャ; 8 SFB1010	3
10	67931	ワッシャ; 12	2		44097	ワッシャ; 8 *	4
● 11	BZ1225WG	ボルト; M12X25 (8.8)	2	ASY	73916ASY	スタンド (組) 見25~33付	2
12	00456	タイヤ; 4.00-8-4PR SFB1010	2	25	73916	スタンドブラケット	2
	73952	タイヤ; 4.00-8-6PR *		26	73917	リフトブラケット	2
13	57679	チューブ; 4.00-8	2	27	73918	スピンドル	2
ASY	00446ASY	ホイール; 3.00D-8DT (組) 見15付 SFB1010	2	28	72860	ワッシャ	2
ASY	57677ASY	ホイール; (組) *	2	● 29	PS8025	スプリングピン; 8X25	2
14	00446	ホイール; 3.00D-8DT SFB1010	2	30	58616	ザガネ	2
15	00447	ホイール; 3.00D-8DT (バルブ穴付) SFB1010	2	31	73919	バックル	2
● 16	BA0816AG	ボルト; M8X16 SFB1010	8	● 33	PS8032	スプリングピン; 8X32	2
	BZ0820AG	ボルト; M8X20 (8.8) *		34	75341	ハンドル	2
17	73756	ピン	2	35	75342	ブラケット	2
18	PM1220	ペーパピン; 8X20	2	36	00452	カクネボルト; M12x30(8.8)	4
○ 19	73935	カバー SFB1010	1	● 37	NN12G	ナイロンナット; M12	4
				● 38	BZ1290AG	ボルト; M12X90 (8.8)	4

注) *SFB1220, 1520用です。


SFB1010, 1220, 1520 フォレージブローワ (マスト, ケーシング)

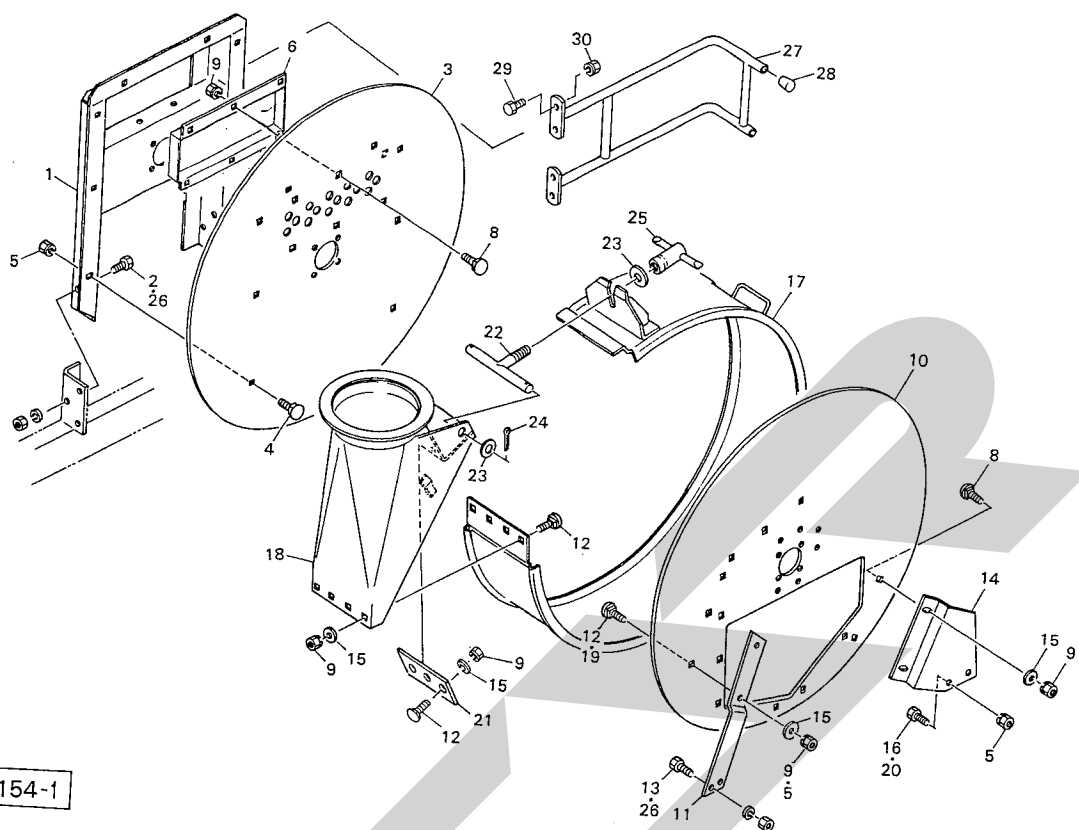

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	73801	マスト SFB1010	1	12	59483	カクネボルト ; M8X25 (8.8) SFB1010	9
	73809	マスト SFB1220			59483	カクネボルト ; M8X25 (8.8) *	7
	73816	マスト SFB1520				BZ1030AG	ボルト ; M10X30 (8.8) SFB1010
● 2	BZ1230AG	ボルトM12X30 (8.8) SFB1010	6	● 13	73807	ブラケット SFB1010	1
3	73802	サイドプレート ; L SFB1010	1	14	73813	ブラケット *	11
	73810	サイドプレート ; L SFB1220			44097	ワッシャ ; 8 SFB1010	
	73817	サイドプレート ; L SFB1520			44097	ワッシャ ; 8 *	
4	00451	カクネボルト ; M10X25 (8.8) SFB1010	8	● 16	BZ1025AG	ボルト ; M10X25 (8.8) SFB1010	2
	00451	カクネボルト ; M10X25 (8.8) *	7		63026	ケーシング SFB1010	1
● 5	NP10G	スプリングナット ; M10 SFB1010	10	17	55016	ケーシング SFB1220	
	NP10G	スプリングナット ; M10 *	11		55241	ケーシング SFB1520	
6	76831	ケーシングカバー SFB1010, 1220	1	18	63031	タテカバー SFB1010	1
	76832	ケーシングカバー SFB1520			55022	タテカバー SFB1220	
					55244	タテカバー SFB1520	
					19	43067	
8	55474	カクネボルト ; M8x20(8.8) SFB1010	8	● 20	BZ1030G	ボルト ; M10X30 (8.8) *	2
	55474	カクネボルト ; M8x20(8.8) *	9	21	55256	プレート	1
● 9	NP08G	スプリングナット ; M8 SFB1010	17	● 23	WRA20G	ワッシャ ; M20	3
	NP08G	スプリングナット ; M8 *	16	● 24	PC3232G	ワリピン ; 3.2X32	2
10	73805	サイドプレート ; R SFB1010	1	25	55027	バックル	1
	73811	サイドプレート ; R SFB1220		● 26	BZ1240AG	ボルト ; M12X40 (8.8) *	10
	73820	サイドプレート ; R SFB1520		27	76770	ガード	1
11	73806	ステー SFB1010	1	28	00688	ニギリ ; 20	2
	73812	ステー *		● 29	BZ0825G	ボルト ; M8x25 (8.8)	4
				● 30	NP08G	スプリングナット ; M8	4

注) *SFB1220, 1520用です。


SFB1010, 1220, 1520 フォレージブローワ (フライホイール)

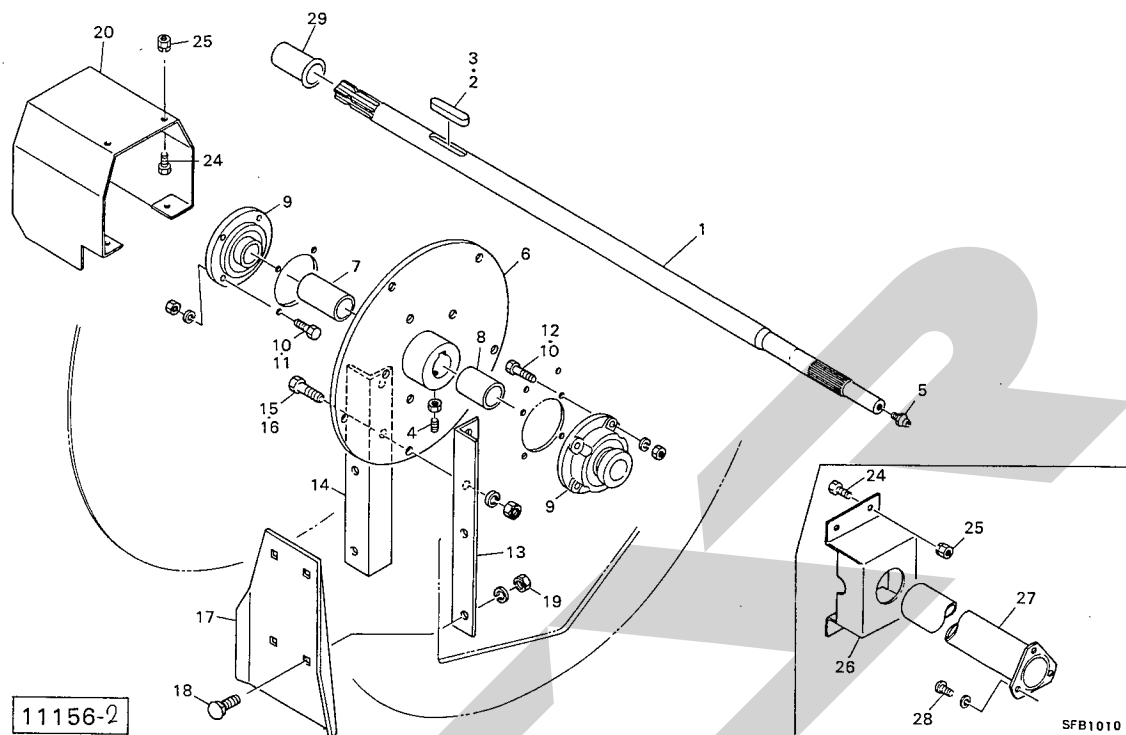

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
1	73891	フライホイールジク SFB1010	1	13	73895	アングル; A SFB1010	5
	73902	フライホイールジク SFB1220			73907	アングル; A SFB1220	6
	73910	フライホイールジク SFB1520			73912	アングル; A SFB1520	
● 2	KFC10080700	キー; 10x8x70 (両丸) SFB1010	1	14	73896	アングル; B SFB1010	5
● 3	KFC12080900	キー; 12x8x90 (両丸) *	1		73908	アングル; B SFB1220	6
● 4	MD1245NG	ロッククアナトメネジ; M12x45	1		73913	アングル; B SFB1520	
5	ONAS1	グリースニップル; A-PT1/8	1	● 15	BZ1450AG	ボルト; M14x50 (8.8) SFB1010	10
ASY	73892ASY	フライホイール (組) 見4, 6, 13~19付 SFB1010	1	● 16	BZ1650AG	ボルト; M16x50 (8.8) *	12
6	73892	フライホイール SFB1010	1	17	73897	ブレード SFB1010	5
ASY	73903ASY	フライホイール (組) 見4, 6, 13~19付 SFB1220	1		73897	ブレード SFB1220	6
					73914	ブレード SFB1520	
6	73903	フライホイール SFB1220	1	18	00452	カクネボルト; M12x30(8.8) SFB1010	20
					00452	カクネボルト; M12x30(8.8) *	24
ASY	73911ASY	フライホイール (組) 見4, 6, 13~19付 SFB1520	1	● 19	NZ12WG	ナット; M12 (8) SFB1010	20
6	73911	フライホイール SFB1520	1	20	76689	ナット; M12 (8) *	24
7	73893	カラー SFB1010	1			カバー	1
	73905	カラー *	1				
8	73894	カラー SFB1010	1				
	73906	カラー *					
● 9	JUELC207DI	ユニットベアリング; UELFC207DI SFB1010	2	● 24	BZ0820G	ボルト; M8x20 (8.8) SFB1010	8
				● 25	BZ0820G	ボルト; M8x20 (8.8) *	4
	JUELC209DI	ユニットベアリング; UELFC209DI *		● 25	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	8
					NP08G	スプリングナット; M8 *	4
● 10	BZ1250AG	ボルト; M12X50 (8.8) SFB1010	8	26	73899	カバー SFB1010	1
● 11	BZ1460AG	ボルト; M14X60 (8.8) *	4	27	73900	カバー SFB1010	1
● 12	BZ1450AG	ボルト; M14X50 (8.8) *	4	● 28	CP0612WG	ナベコネジ; M6x12 SFB1010	3
				29	00096	PIC キャップ; 35 SFB1010, 1220	1

注) * SFB1220, 1520 用です。

SFB1010, 1220, 1520 フォレージブローワ (クラッチ, オーガ)

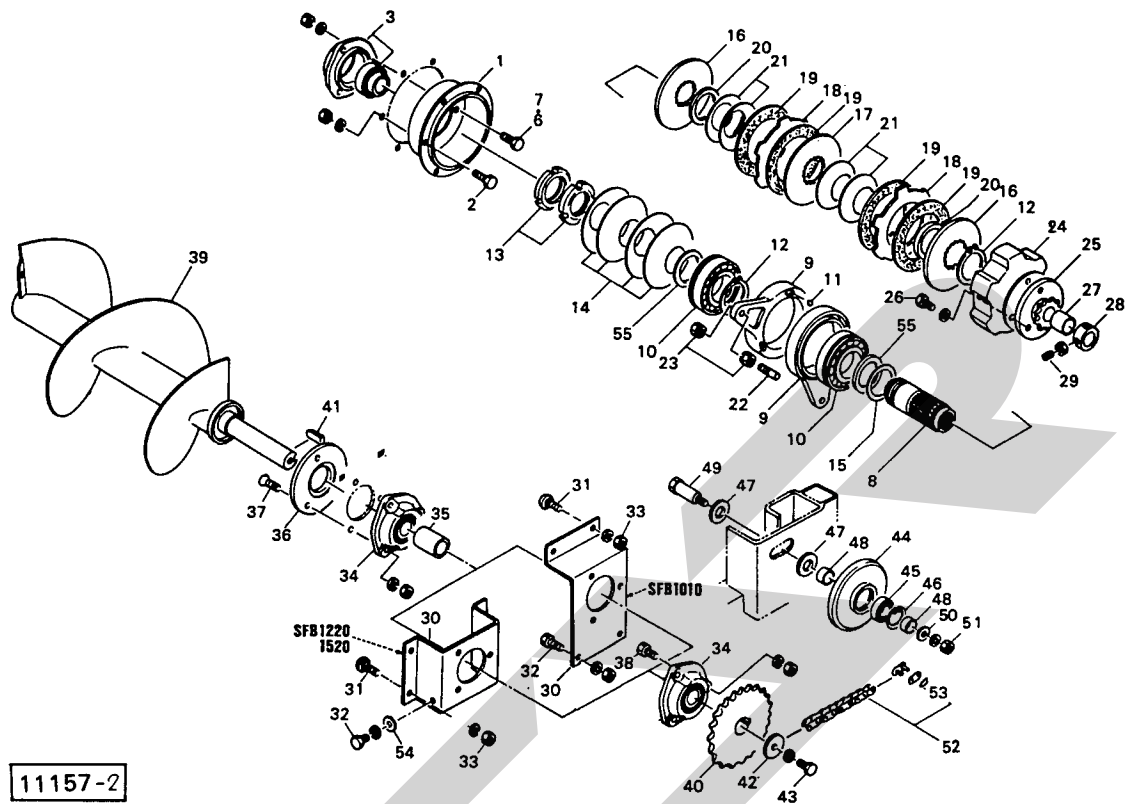


11157-2

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
1	73844	ブラケット	1	25	78711	スプロケット; 13T 見27付 *	1
● 2	BZ0820AG	ボルト; M8X20 (8.8)	6	● 26	BZ0816WG	ボルト; M8x16 (8.8)	3
3	00732	メタル; 30	1	27	70B-2535	ドライメットブッシュ; 70B-2535	1
				28	73856	カラー	1
				● 29	MD0825NG	ロッククアナトメネジ; M8X25	2
				30	73857	ブラケット SFB1010	1
● 6	BZ1025AG	ボルト; M10X25 (8.8) SFB1010	3		73870	ブラケット *	
● 7	BZ1030AG	ボルト; M10X30 (8.8) *	3		55474	カクネボルト; M8X20 (8.8) SFB1010	2
8	78709	ボス	1	31	59483	カクネボルト; M8X25 (8.8) *	4
9	73847	ホルダ	2	● 32	BZ0825AG	ボルト; M8X25 (8.8) SFB1010	2
● 10	J6210NR	ベアリング; 6210NR	2		BZ0825WG	ボルト; M8X25 (8.8) *	2
11	SB375	スチールボール; 15/32"	3	● 33	NZ08WG	ナット; M8 (8) SFB1010	2
● 12	DC50	スナップリング; S50	2		NZ08WG	ナット; M8 (8) *	4
● 13	NJAN10	ベアリングナット; AN10	2	34	00730	メタル; 30	2
14	73848	サラバネ	4	35	73858	カラー	1
15	62919	シム; 0.4		36	73859	オーガホルダー	1
16	73849	インナーディスク; A	2	● 37	BM1040AG	サラボルト; M10X40	3
17	73850	インナーディスク; B	1	● 38	BZ1030AG	ボルト; M10X30 (8.8)	3
18	73851	アウターディスク	2	○ 39	73860	オーガ SFB1010	1
19	43248	フェーシングプレート	4		73871	オーガ *	
20	73852	カラー	2	40	73866	スプロケット; 35T SFB1010	1
21	73853	サラバネ	4		83874	スプロケット; 20T *	
22	43388	ブレーキシユロッド	1	● 41	KFB08070250	キー; 8X7X25 (片丸)	1
● 23	NP10G	スプリングナット; M10	2	42	67931	ワッシャ; 12	1
24	73854	ドラム	1	● 43	BZ1225WG	ボルト; M12X25 (8.8)	1
25	78710	スプロケット; 13T 見27付 SFB1010	1	44	63105	テンションロール	1


注) SFB1220, 1520用です。

SFB1010, 1220, 1520 フォレージブローワ (クラッチ, オーガ)

[illegible]

注) *SFB1220, 1520用です。

SFB1010, 1220, 1520 フォレージブローワ (オーガボックス)

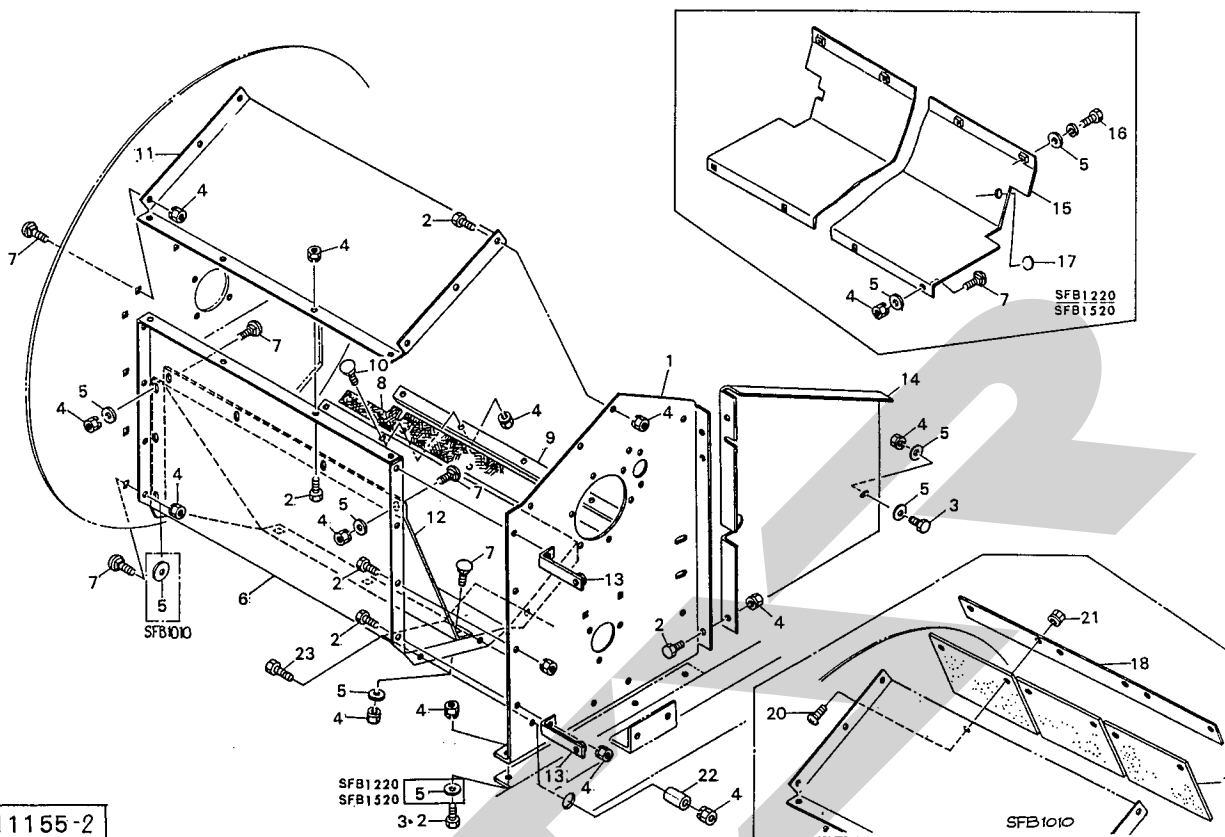

11155-2

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	76741	サイドブラケット SFB1010	1	9	73834	アングル *	1
	76742	サイドブラケット SFB1220		10	59483	カクネボルト ; M8X25 (8.8)	5
	76743	サイドブラケット SFB1520		○ 11	73826	トッププレート SFB1010	1
● 2	BZ0820G	ボルト ; M8X20 (8.8) SFB1010	21		73835	トッププレート *	1
	BZ0820G	ボルト ; M8X20 (8.8) SFB1220	16	12	73827	ブラケット SFB1010	1
	BZ0820G	ボルト ; M8X20 (8.8) SFB1520		73837	ブラケット *	1	
● 3	BZ0825G	ボルト ; M8X25 (8.8) SFB1010	1	13	73828	ステー SFB1010	2
	BZ0825G	ボルト ; M8X25 (8.8) SFB1220	5	73828	ステー *	4	
	BZ0825G	ボルト ; M8X25 (8.8) SFB1520		14	76849	プレート SFB1010	1
● 4	NP08G	スプリングナット ; M8 SFB1010	48	76850	プレート *	1	
	NP08G	スプリングナット ; M8 SFB1220	55	15	73836	ブラケット SFB1220	1
	NP08G	スプリングナット ; M8 SFB1520	56	73842	ブラケット SFB1520	1	
5	44097	ワッシャ ; 8 SFB1010	23	16	BZ0820WG	ボルト ; M8X20 (8.8) *	4
	44097	ワッシャ ; 8 SFB1220	24	17	59144	グロメット ; 36 *	1
	44097	ワッシャ ; 8 SFB1520		18	75499	プレート SFB1010	1
○ 6	73823	ボトムプレート SFB1010	1	19	75500	ゴムプレート SFB1010	3
	73832	ボトムプレート SFB1220		20	CP0616G	ナベコネジ ; M6x16 SFB1010	6
	73841	ボトムプレート SFB1520		21	NP06G	スプリングナット ; M6 SFB1010	6
7	55474	カクネボルト ; M8X20 (8.8) SFB1010	25	22	78707	カラー *	3
	55474	カクネボルト ; M8X20 (8.8) SFB1220	26	23	BZ0880G	ボルト ; M8x80 (8.8) *	3
	55474	カクネボルト ; M8X20 (8.8) SFB1520	27				
8	73824	ゴムプレート SFB1010	1				
	73833	ゴムプレート *					
9	73825	アングル SFB1010	1				


注) *SFB1220, 1520用です。

11158-1




-10-

SFB1010, 1220, 1520 フォレージブローワ (コンバードライブ)

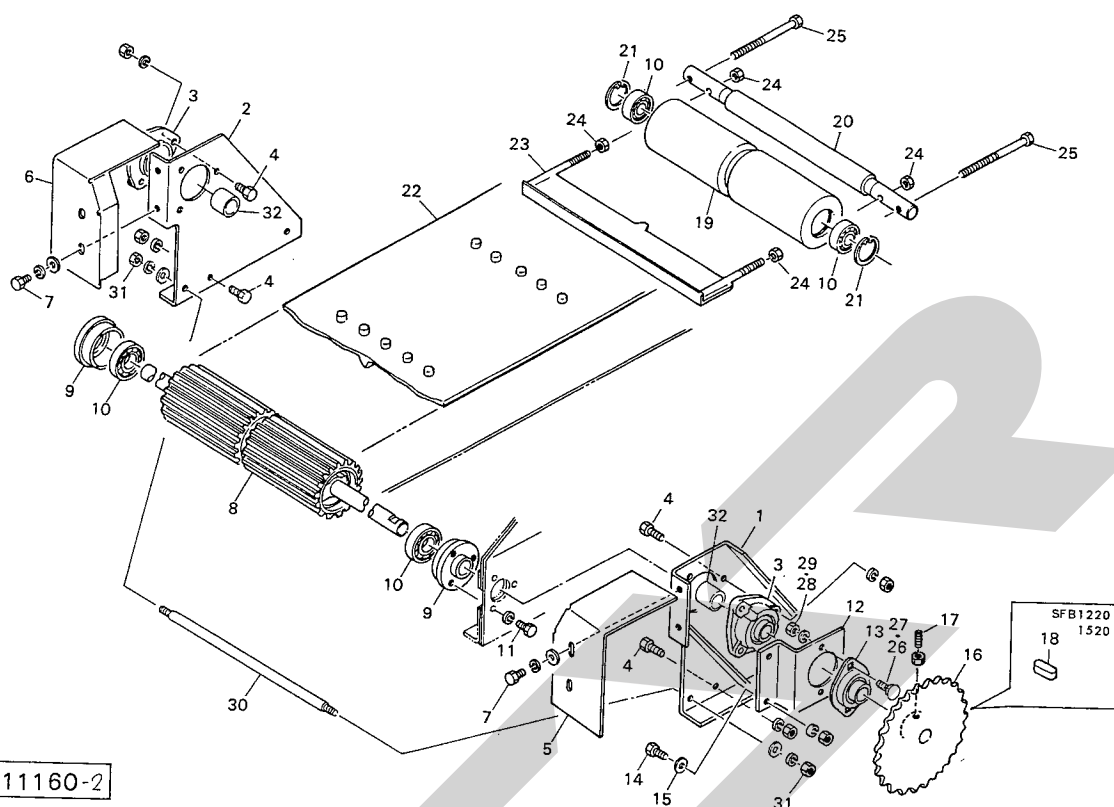


見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数
○ 1	76833	コンバアブラケット; L SFB1010	1	15	44097	ワッシャ; 8	2
	76837	コンバアブラケット; L *		16	73770	スプロケット; 70T SFB1010	1
○ 2	76834	コンバアブラケット; R SFB1010	1		73721	スプロケット; 45T *	
	76838	コンバアブラケット; R *		● 17	MD0825N	ロックアナトメネジ; M8x25	1
3	00731	メタル; 25 SFB1010	2	● 18	KFC08070400	キー; 8x7x40 (両丸) *	1
	00730	メタル; 30 *		ASY	63118ASY	ロール; アイドル (粗) SFB1010 見 10, 19~21付	1
● 4	BZ1030AG	ボルト; M10x30 (8.8) SFB1010	10	19	63118	ロール; アイドル SFB1010	1
	BZ1030AG	ボルト; M10x30 (8.8) *	12	ASY	73722ASY	ロール; アイドル (粗) *	1
5	73795	カバー; L SFB1010	1			見 10, 19~21付	
	73760	カバー; L *		19	73722	ロール; アイドル *	1
6	73796	カバー; R SFB1010	1	20	63119	シャフト; アイドル SFB1010	1
	73762	カバー; R *			73723	シャフト; アイドル *	
● 7	BZ0820PWG	ボルト; M8x20 (8.8)	4	● 21	DHC52	スナップリング; H52 SFB1010	2
8	73764	ドライブロール SFB1010	1		DHC62	スナップリング; H62 *	
	78651	ドライブロール *		22	63120	コンバアベルト SFB1010	1
9	73768	メタル SFB1010	2		73724	コンバアベルト *	
	73719	メタル *		23	63125	ロールスクレーパ SFB1010	1
● 10	J6205LLU	ベアリング; J6205LLU SFB1010	4		73725	ロールスクレーパ *	
	J6206LLU	ベアリング; J6206LLU *		● 24	NZ08G	ナット; M8 (8)	4
● 11	BZ0820WG	ボルト; M8x20 (8.8)	6	25	61406	ボルト; M12x250	2
12	73769	ブラケット SFB1010	1	26	55474	カクネボルト; M8x20(8.8) SFB1010	2
	73720	ブラケット *		27	00451	カクネボルト; M10x25(8.8) *	2
● 13	JASPFL205	ユニットベリング; ASPFL205 SFB1010	1	● 28	NZ08WG	ナット; M8(8) SFB1010	2
	JASPFL206	ユニットベリング; ASPFL206 *		● 29	NZ10WG	ナット; M10(8) *	2
● 14	BZ0820AG	ボルト; M8x20 (8.8)	2	30	76835	ピン SFB1010	1
					76839	ピン *	

注) *SFB1220, 1520用です。

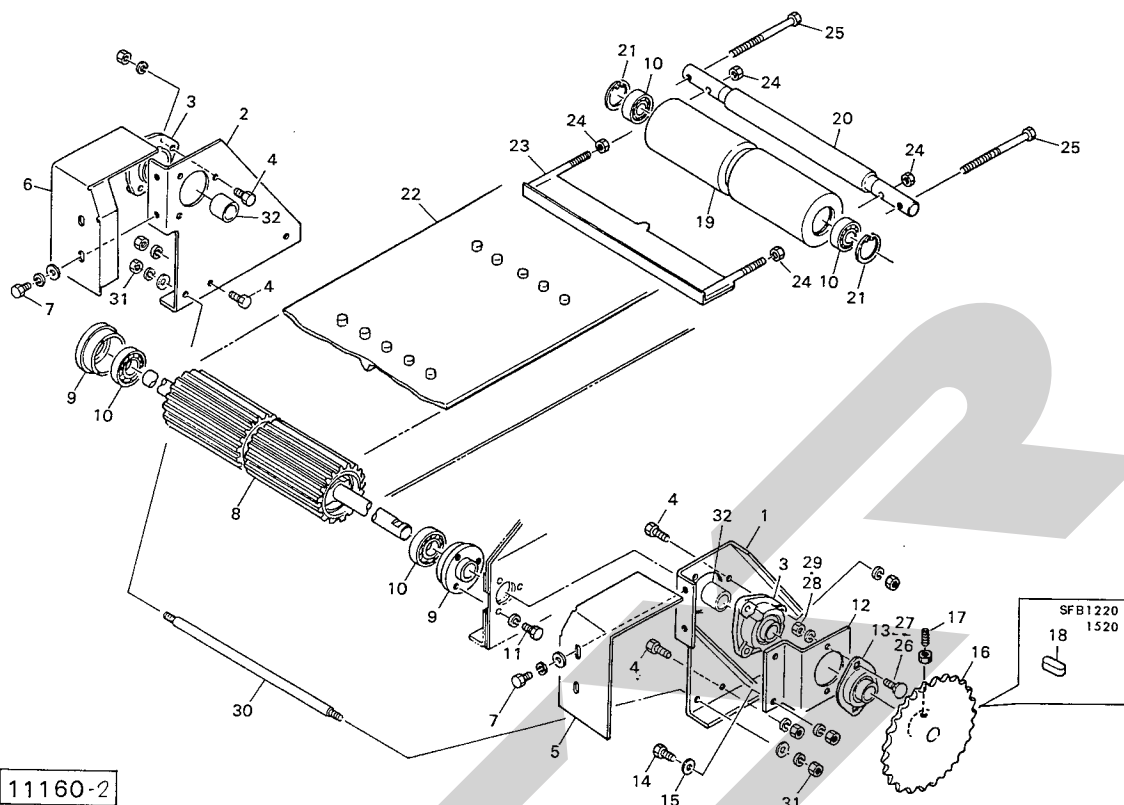[illegible]

注) *SFB1220, 1520用です。


SFB1010, 1220, 1520 フォレンジブローワ (コンベアフレーム)

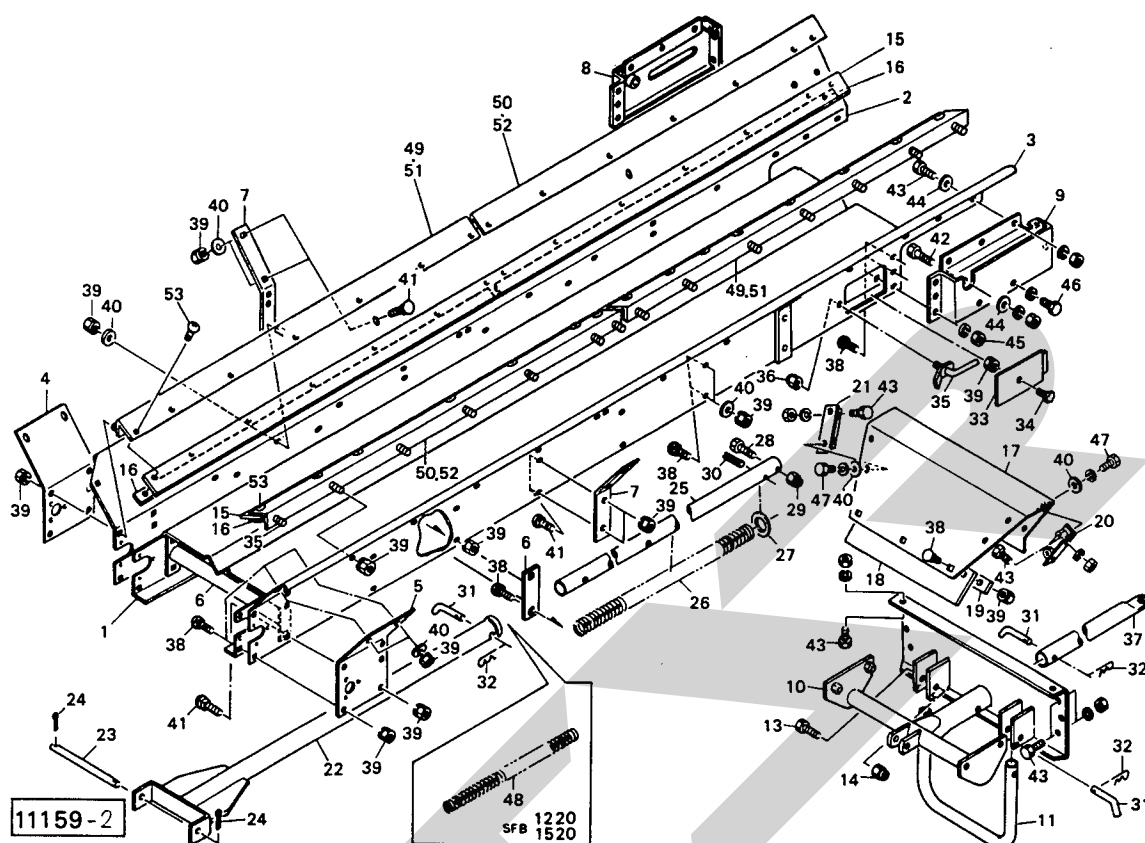

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	73772	コンベアフレーム SFB1010	1	16	73784	プレート; 1 SFB1010	4
	75343	コンベアフレーム *			73743	プレート; 1 *	
○ 2	73773	サイドフレーム; R SFB1010	1	17	73785	リヤカバー SFB1010	1
	75344	サイドフレーム; R *			73744	リヤカバー *	
○ 3	73774	サイドフレーム; L SFB1010	1	18	73786	ゴムプレート; 2 SFB1010	1
	75345	サイドフレーム; L *			73745	ゴムプレート; 2 *	
○ 4	73775	フレームブラケット; R SFB1010	1	19	73787	プレート; 2 SFB1010	1
	73731	フレームブラケット; R *			73746	プレート; 2 *	
○ 5	73776	フレームブラケット; L SFB1010	1	20	73747	ブラケット; 1	2
	73732	フレームブラケット; L *		21	73748	ブラケット; 2	2
6	73777	ブラケット SFB1010	3	○22	73788	サポートパイプ SFB1010	1
	73733	ブラケット *	4		73749	サポートパイプ *	
7	76687	ステー SFB1010	4	23	73751	ピン	1
	76688	ステー *	6	●24	PC3232G	ワリピン; 3.2x32	2
○ 8	73779	テンションブラケット; R SFB1010	1	○25	73789	パイプ SFB1010	1
	75346	テンションブラケット; R *			73752	パイプ *	
○ 9	73780	テンションブラケット; L SFB1010	1	26	73790	スプリング SFB1010	1
	75347	テンションブラケット; L *			73754	スプリング; 2 *	
○10	76681	ヒッチブラケット SFB1010	1	27	73791	ワッシャ SFB1010	1
	76684	ヒッチブラケット *			73755	ワッシャ *	
11	76685	スタンド SFB1010	1	●28	BZ1280G	ボルト; M12X80 (8.8) SFB1010	1
	76686	スタンド *			BZ1690G	ボルト; M16X90 (8.8) *	
●13	BZ1060G	ボルト; M10x60 (8.8)	2	●29	NN12G	ナイロンナット; M12 SFB1010	1
●14	NN10G	ナイロンナット; M10	2		NN16G	ナイロンナット; M16 *	
15	73783	ゴムプレート; 1 SFB1010	2	●30	PS8050	スプリングピン; 8X50 SFB1010	1
	73742	ゴムプレート; 1 *			PS10070	スプリングピン; 10X70 *	
				31	73756	ピン	3


注) *SFB1220, 1520用です。

SFB1010, 1220, 1520 フォレンジブローワ (コンベアフレーム)

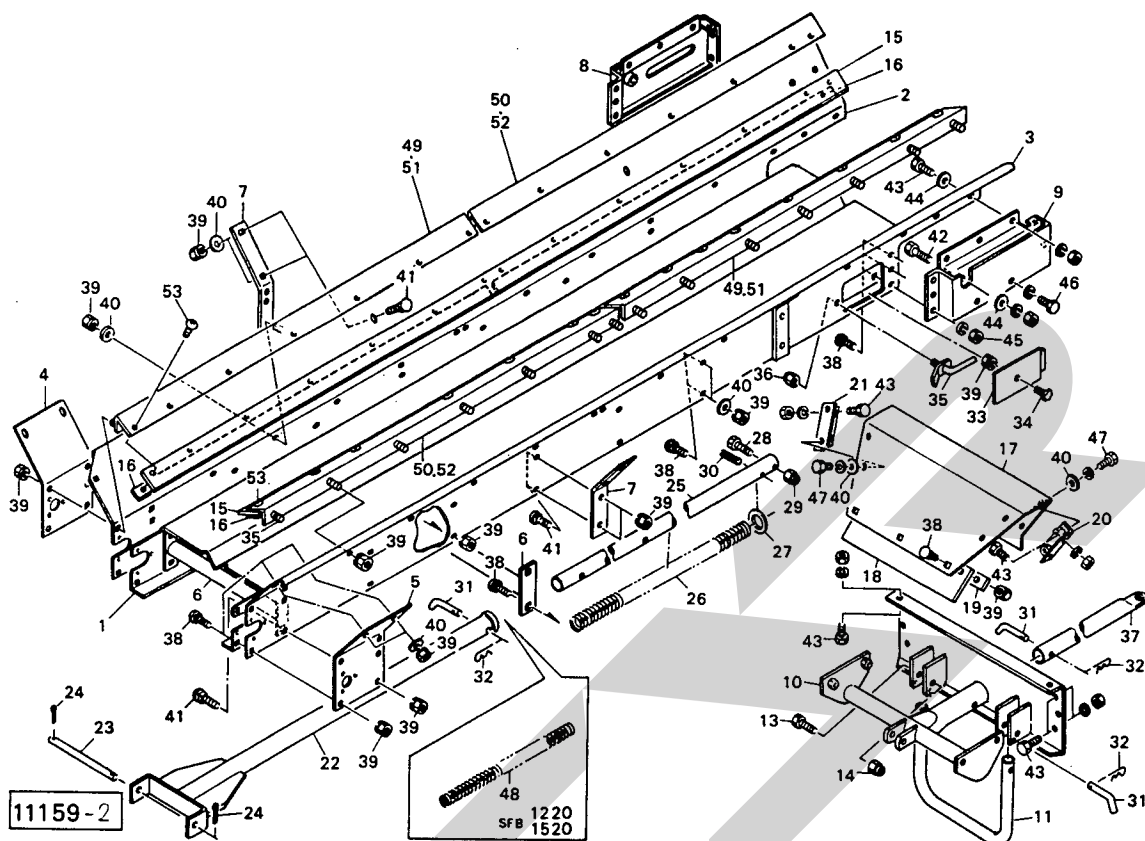

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
32	00086	ベータピン; 12X2	3				
33	27001	キャププレート	2				
34	00690	ニギリ; M8x14	2				
35	27002	キャップロック	2				
●36	NN08G	ナイロンナット; M8	2				
37	73757	ヒッチ	1				
38	55474	カクネボルト; M8X20(8.8) SFB1010	23				
	55474	カクネボルト; M8X20(8.8) *	24				
●39	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	75				
	NP08G	スプリングナット; M8 *	92				
●40	WRA08G	ワッシャ; M8 SFB1010	52				
	WRA08G	ワッシャ; M8 *	62				
41	59483	カクネボルト; M8X25(8.8) SFB1010	28				
	59483	カクネボルト; M8X25(8.8) *	40				
●42	BZ0845AG	ボルト; M8X45 (8.8)	2				
●43	BZ0820AG	ボルト; M8X20 (8.8)	16				
44	44097	ワッシャ; 8	2				
●45	NZ08WG	ナット; M8(8)	6				
●46	BZ1030WG	ボルト; M10X30 (8.8)	4				
●47	BZ0820WG	ボルト; M8X20 (8.8)	8				
48	73753	スプリング; 1 *	1				
49	74805	ブラケット; 1 SFB1010	2				
50	74806	ブラケット; 2 SFB1010	2				
51	74807	ブラケット; 1 *	2				
52	74808	ブラケット; 2 *	2				
●53	CP0816G	ナベコネジ; M8x16 SFB1010	28				
	CP0816G	ナベコネジ; M8x16 *	32				


注) *SFB1220, 1520用です。

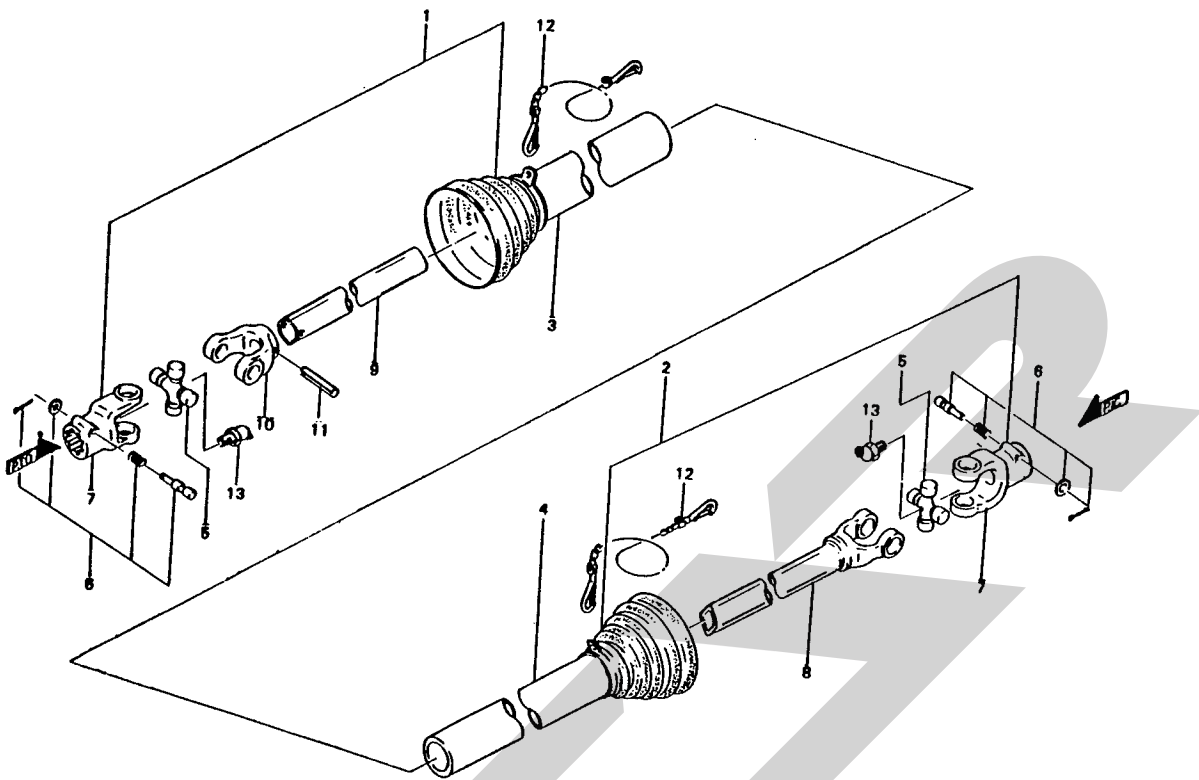

000 29

[illegible]

パワージョイント

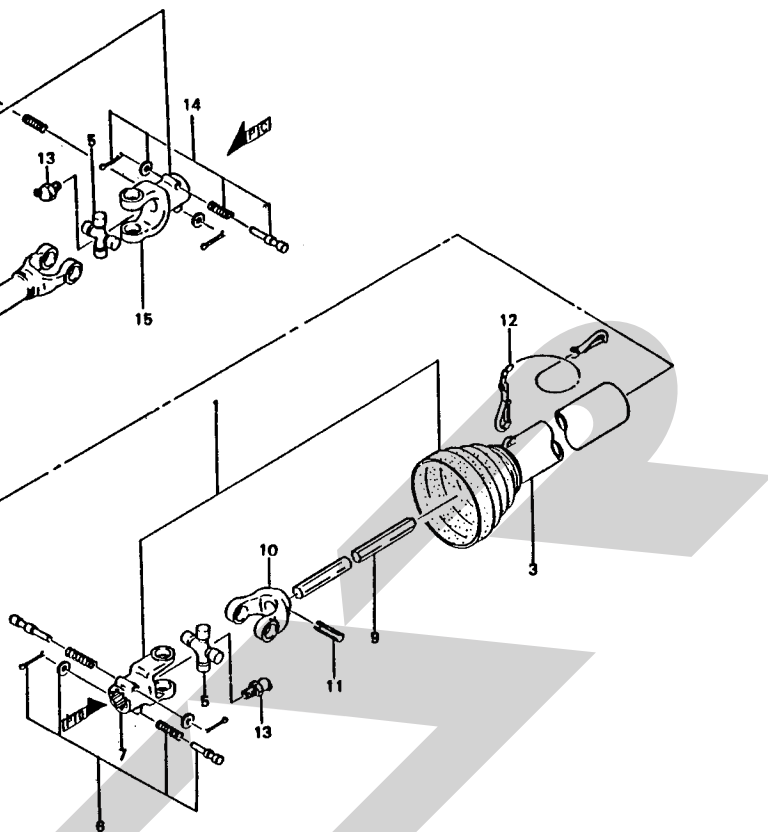


00049

[illegible]

[illegible]

ABT23A パイプセット (オプション)

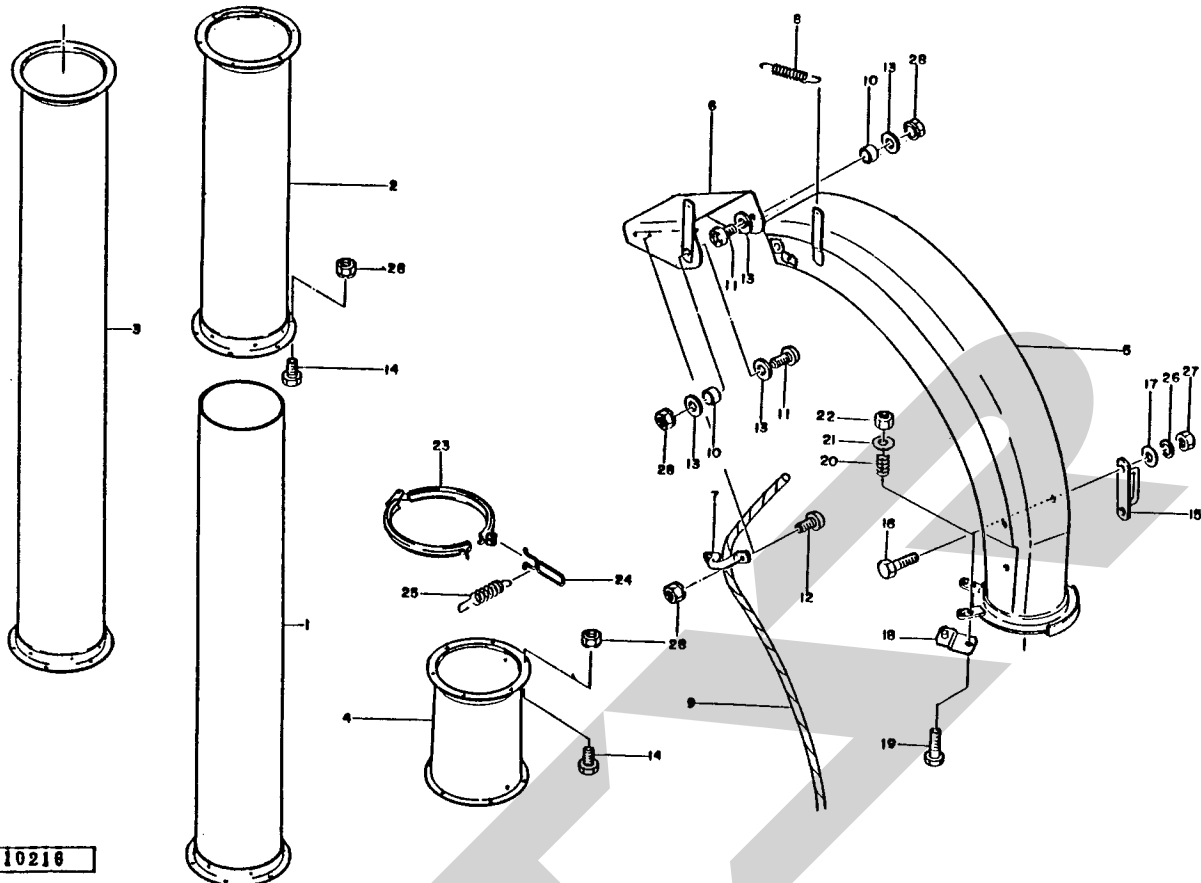

10216

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
1	27453	カウンタパイプ 見14付	1	●27	NA10G	ナット; M10	2
2	27440	パイプ; 900	1	●28	NP08G	スプリングナット; M8	34
3	27441	パイプ; 1800	3				
4	27442	ピボットパイプ	1				
ASY	43878ASY	エルボ (組) 見 5~ 22, 26~28付	1				
5	43878	エルボ	1				
6	43879	ダクト	1				
7	27446	ロープフック	1				
8	27445	ダクトスプリング	1				
9	27447	ロープ	1				
10	27448	ダクトカラー	2				
●11	CP0830G	ナベコネジ; M8X30	2				
●12	CP0816G	ナベコネジ; M8X16	2				
●13	WRA08G	ワッシャ; M8	4				
●14	BA0820G	ボルト; M8X20	30				
15	42664	エルボハンドル	1				
●16	BA1025	ボルト; M8X25	2				
●17	WRA10	ワッシャ; M10	2				
18	26598	フリクションプレート	2				
●19	BA0860G	ボルト; M8X60	2				
20	26599	ダクトバネ	2				
●21	WRA08G	ワッシャ; M8	2				
●22	NA08G	ナット; M8	2				
23	56588	パイプクランプ	2				
24	56589	クランクレバー	2				
25	56590	クランプスプリング	2				
●26	WS10	Sワッシャ; M10	2				

SPAR

SPAR

SPAR



本 社・営業本部	066	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2	TEL 0123-26-1123 FAX 0123-26-2412
本 州 事 業 所	323	栃木県小山市駅東通り1丁目5番13号サンワビル内	TEL 0285-22-7191 FAX 0285-22-7192
千 歳 セ ン タ ー	066	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2	TEL 0123-26-1126 FAX 0123-23-0517
関 東 セ ン タ ー	329-44	栃木県下都賀郡大平町大字北武井72-1	TEL 0282-22-6668 FAX 0282-22-6125
札 幌 営 業 所	066	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2	TEL 0123-22-5131 FAX 0123-26-2412
旭 川 営 業 所	070	旭 川 市 神 楽 4 条 9 丁 目	TEL 0166-61-6131 FAX 0166-62-8985
豊 富 営 業 所	098-41	天 塩 郡 豊 富 町 駅 前 通 り	TEL 0162-82-1932 FAX 0162-82-1696
浜 頓 別 出 張 所	098-57	枝幸郡浜頓別町字智福ホクレン宗谷機械センター内	TEL 01634-2-3177 FAX 01634-2-4118
帯 広 営 業 所	080-24	帯 広 市 西 22 条 北 1 丁 目 12 番 地	TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187
北 見 営 業 所	090	北 見 市 小 泉 3 0 2	TEL 0157-24-3880 FAX 0157-61-1344
中 標 津 営 業 所	086-11	標 津 郡 中 標 津 町 西 6 条 北 2 丁 目	TEL 01537-2-2624 FAX 01537-3-2540
盛 岡 営 業 所	020-01	岩 手 県 盛 岡 市 み た け 2 丁 目 4 番 7 号	TEL 0196-41-4811 FAX 0196-41-5529
青 森 出 張 所	034	青 森 県 十 和 田 市 東 12 番 町 18 番 31 号	TEL 0176-22-9151 FAX 0176-22-9152
仙 台 営 業 所	985	宮 城 県 多 賀 城 市 町 前 2 丁 目 87 番 地	TEL 022-367-4573 FAX 022-367-4846
関 東 営 業 所	323	栃木県小山市駅東通り1丁目5番13号サンワビル内	TEL 0285-22-7181 FAX 0285-22-7186
東 関 東 出 張 所	301	茨城県竜ヶ崎市南中島町112-6 高島ビル1F	TEL 0297-66-5911 FAX 0297-66-5436
松 本 営 業 所	399-65	長野県松本市大字芳川村井町高畑942-2	TEL 0263-58-2850 FAX 0263-58-1195
名 古 屋 営 業 所	480-01	愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191	TEL 0587-93-6888 FAX 0587-93-5416
岡 山 営 業 所	700	岡 山 県 岡 山 市 下 中 野 7 0 3 番 地	TEL 0862-43-1147 FAX 0862-43-1269
熊 本 営 業 所	862	熊 本 県 熊 本 市 長 嶺 町 2 2 5 5 - 4 2 9	TEL 096-381-7222 FAX 096-384-3525
鳥 栖 出 張 所	841	佐 賀 県 鳥 栖 市 真 木 町 字 長 田 1 7 6 4 - 1	TEL 0942-85-3717 FAX 0942-85-3726
南 九 州 営 業 所	885	宮 崎 県 都 城 市 都 北 町 3 5 3 7 - 1	TEL 0986-38-1045 FAX 0986-38-4644