

STAR

フォレンジブローワ

製品コード 50054・50055・50056

型 式 — S F B 1010・1220・1520

フォレンジブローワ用パイプセット


製品コード 50033

型 式 — ABT23A

フォレンジブローワ用増速装置

製品コード 50080

型 式 — AZS1010

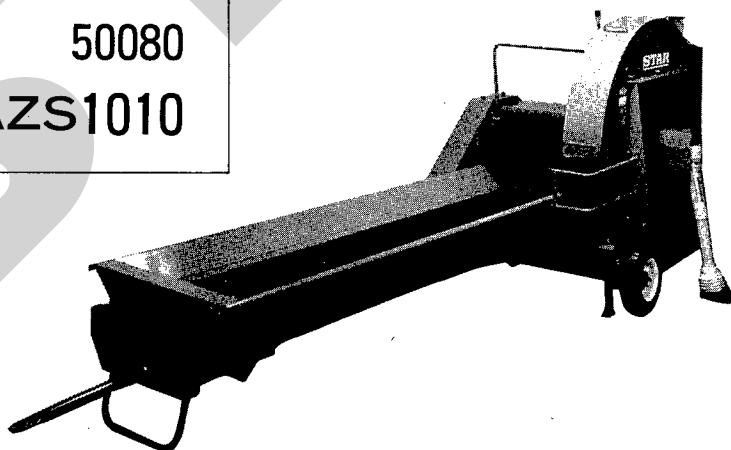

取扱説明書 部品表

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

STAR-農機株式会社

SPAR

ご購入の皆様へ

このたび当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は、正しい取扱方法と正しい調整点検について説明してあります。よくお読みいただき、日常の作業の安全に又この機械の永いご使用のためにお役立てください。

安全作業のために、これだけはぜひ守りましょう

安全作業のお願い

1. 各部の点検・調整・給油・清掃などを行う時は、トラクタ（ティラー）エンジンを完全に止めてから始めてください。
2. 作業内容に合った正しい服装と、保護具を着用してください。
3. 作業の前後には各部を点検し、調整・給油・整備を十分に行ってください。
4. 取扱説明書に示す、正しい取扱方法によらない使い方をして、機械の損傷を招いたり、使用者が過失を起こしても、当社では、責任を負いかねます。

部品の注文について

1. 部品のご注文の際は、下記項目をご連絡ください。
 - ① 機械名
 - ② 型式名
 - ③ コードNo.
 - ④ 部品番号
 - ⑤ 部品名称
 - ⑥ 個数
2. 部品の納期については、部品表のNo. 欄に次の表示をしております。参考にしてください。
(例●2、○10、13)
●……市販部品（材料店、金物店で購入してください）。
○……納期のかかる部品（2～6ヶ月）
無……納期のかからない部品（即納～1ヶ月）
3. 部品番号の末尾に符号が記入されているものは下記の部品が含まれています。
(例BA0815A)
A；ナット・Sワッシャ
D；ダブルナット
N；ナット
P；ワッシャ
W；Sワッシャ
(G；メッキ仕上げ)
4. 個数の欄に ☐ 又は ☐ が記入されているものは、次の通りです。
☐ ……シム等、組込まれている個数が不明な部品
☐ ……Assy品に含まれていて、単品では支給しない部品

組立方法

- (1) 本体にコンベヤ組立品を組み込み、プレート・ブラケット①、②を取付けてください。(図-1)
- (2) スプロケットに芯ズレがないことを確認し、チェーンを張り、カバーを取付けてください。(図-1)
- (3) コンベヤのヒッチ側下部にパイプを取付け、上方に折りたたみます。
パイプにスプリング・ステーを差込み、ピンで本体に取付けてください。(図-2)

*SFB1220・1520型は、ステー内側にも、スプリングが挿入されます。
“必ず、ステーにピンを差込み、固定してください。”

点検と給油

作業前後の点検、及び給油は、作業性能を向上させ、事故故障の防止、さらに耐用年数を延ばすこととなりますので、常に行うようにしてください。

- (1) 各軸受部・チェーン部には、適時給油を行ってください。
- (2) 各部のボルト・ナット類の締付けを確認してください。
- (3) タイヤ空気圧 4.00-8-6PR ; 5.0kg/cm²

作業方法

<作業前の注意事項>

- (1) パワージョイントのスライドバー外筒・内筒の重なりは、100mm以上になるように調整してください。
- (2) エンジン回転が低速の状態、無負荷運転を行い、各部に異状がないか確認してください。
- (3) 標準PTO回転数を超えると危険です。注意してください。
- (4) 本機吐出口（内径φ230）と吹上げパイプとの接続は、ブローケーシング部のバックルを緩め、角度を変えて調整し、接続してください。
調整後は、ケーシング溝部にケーシング側板が納まっていることを確認し、バックルを締付けてください。
- (5) 供給物の荷降し作業時に、コンベヤ側板に乗上がるのは、危険ですので止めて下さい。

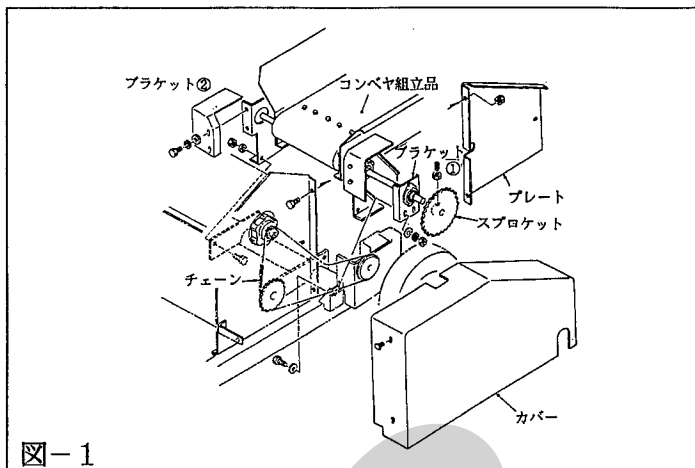


図-1

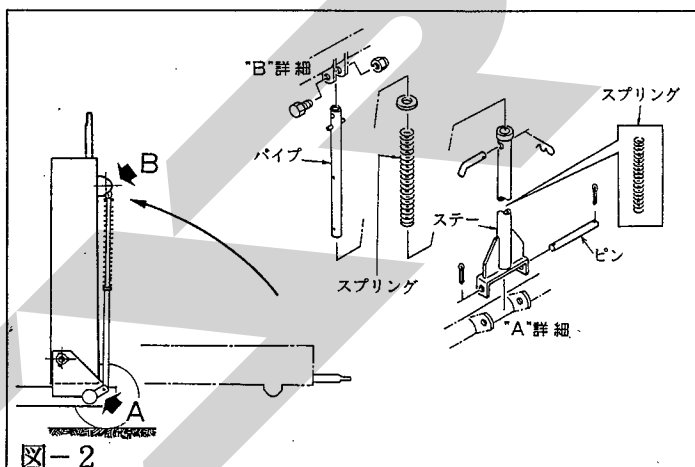


図-2

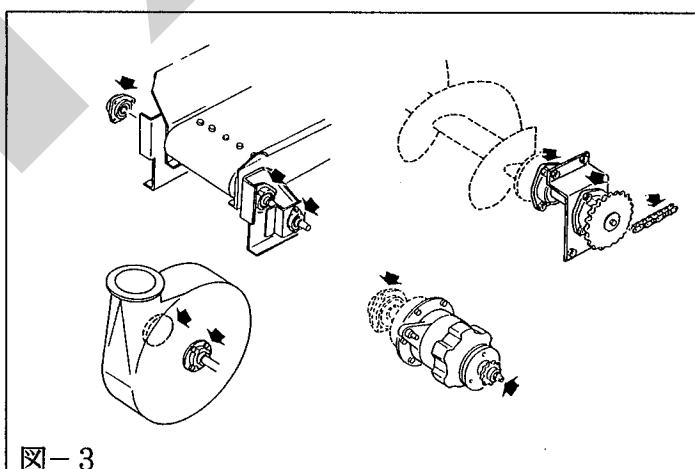


図-3

<作業>

- (1) エンジン回転が低速の状態で、PTOを入れ、標準回転数(SFB1010→900~1000rpm; SFB1220, 1520→540~600rpm) まで上げてください。
- (2) 据付場所が軟弱で本機が安定しない場合は、スタンドで本機を上げ、タイヤを外し、スタンドで地面に据付けることができます。(図-4)
*移動時には、スタンドをBのように格納してください。
- (3) 本機を移動する時は、コンベヤを上方に上げ、途中でピン穴が一致したら、ピンを差込み、コンベヤ側ヒッチを下げ、トラクタに連結、けん引することができます。

コンベヤをさらに上方に上げると、ピン穴があります。

ピンを差込み、ステーを固定すると、コンベヤを上方に折りたたむことができます。

*必ず、ピンをステーに差込んでください。

(図-5)

*コンベヤの上げ下げの場合は、必ずスタンドで本機を固定してから行ってください。

*コンベヤの上げ下げは、本機が水平な状態で行ってください。

傾斜地では絶対行わないでください。

<調整>

- (1) クラッチのききが悪くなった時は、フェーシングプレート⑤、インナーディスク⑥、アウターディスク⑦が摩耗しているので部品を交換してください。(図-6)
*コンベヤ上に、吹上げ供給物を満載してクラッチを入れたり、クラッチが完全に入らない状態で断続的に使用すると、フェーシングプレート関係の摩耗を早めるので、行わないでください。
*クラッチ板関係の新規組替時の注意、確認事項
(Ⅰ) 各クラッチ板関係のスキマは、0.1mm程度(クラッチOFFの状態で各クラッチ板が軽く動く程度)にシム④にて、調整してください。
(Ⅱ) スナッピング③が、確実に軸溝部に納まっている事を確認する。
(Ⅲ) 座金②の入れ忘れは、故障の原因となりますので、必ず入れてください。
(Ⅳ) ベアリングナット①の締め付けは、工場出荷段階で調整されておりますので、増締めは絶対行わないでください。

- (2) コンベヤベルトの張り具合は、テンションボルトを回し、調整することができます。(図-7)
*張り過ぎるとコンベヤベルトの破損等につながるの、注意して下さい。

アイドルロールに廃物をためると、コンベヤの搬送能力が低下するので、カバープレートを外し、定期的に清掃してください。(図-7)

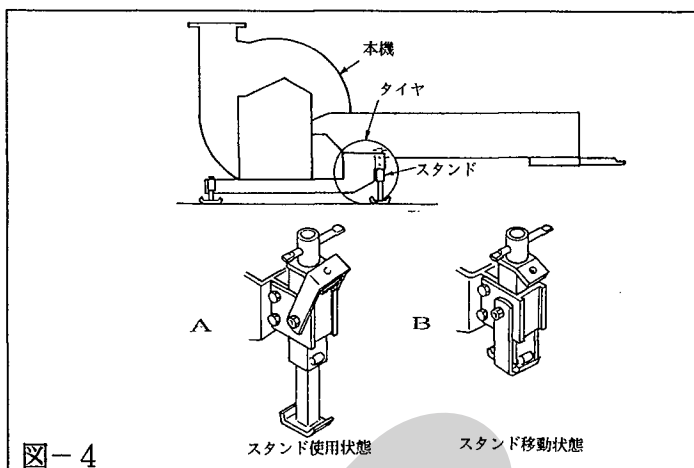


図-4

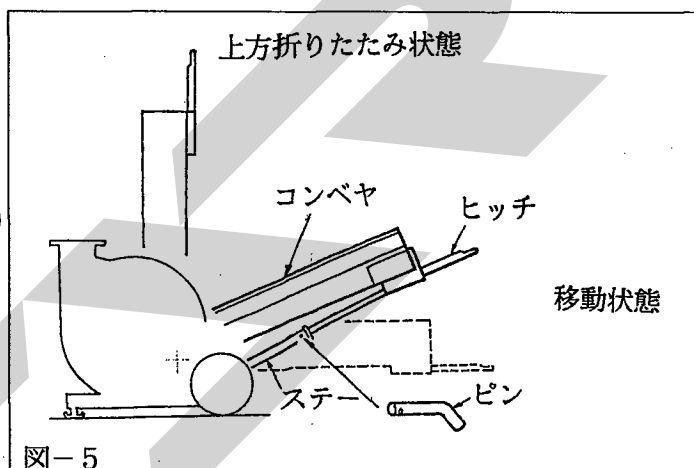


図-5

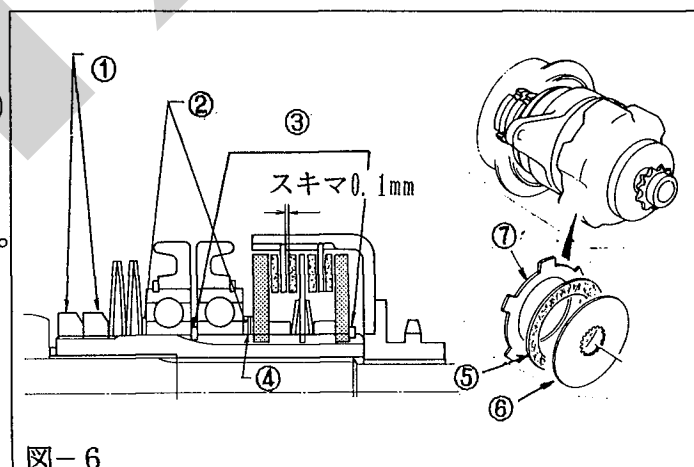


図-6

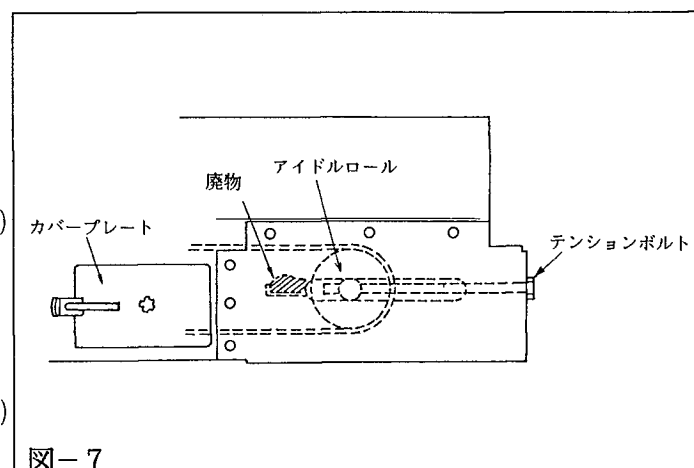


図-7

- (3) 風切りプレートは、吹上げ能力に影響するので、補修・分解等を取り外した時は、フライホイール羽根先端とのスキマが 2~3mm になるように、調整してください。(図-8)

*調整後は必ず、ボルト・ナットを、完全に締付けてください。

オ プ シ ョ ン

- (1) ブロー用パイプセット ABT23A
吹上げを、より効果的に行えるように、本機吐出口に接続できる各種のパイプを用意してあります。

最寄りの販売店、又は、当社営業所にご相談ください。

- (2) SFB1010用増速装置 AZS1010
限界PTO回転数が、540~600rpmのトラクタに増速装置を取付け、使用することができます。

<装着方法>

本体フライホイール軸のカバーを外し、増速装置組立品を本体フライホイール軸に差込み、カラー・ボルト・ナットで本体に固定してください。

(図-9)

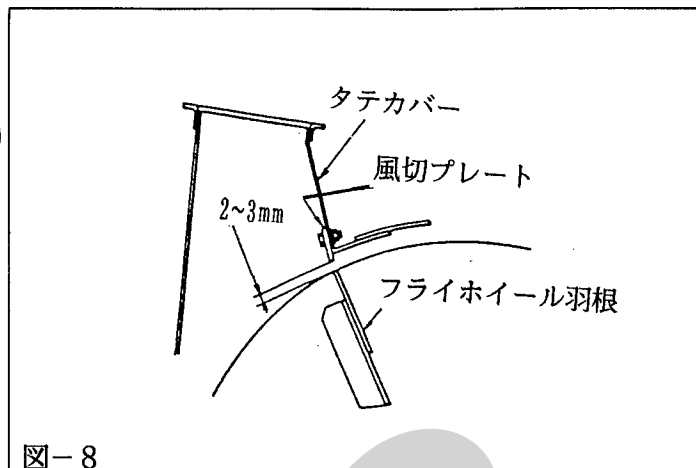


図-8


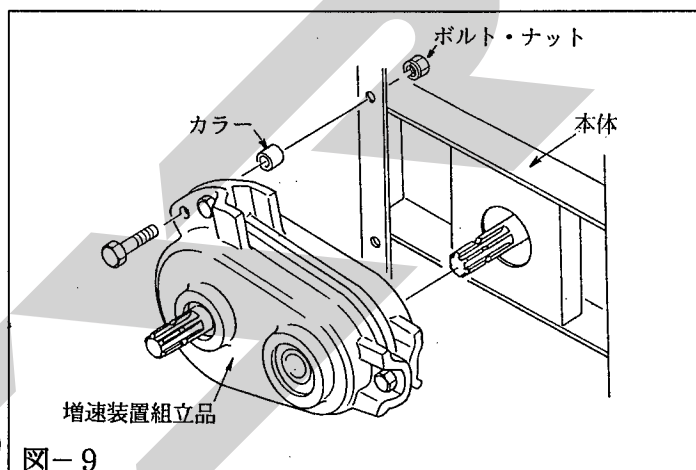



図-9

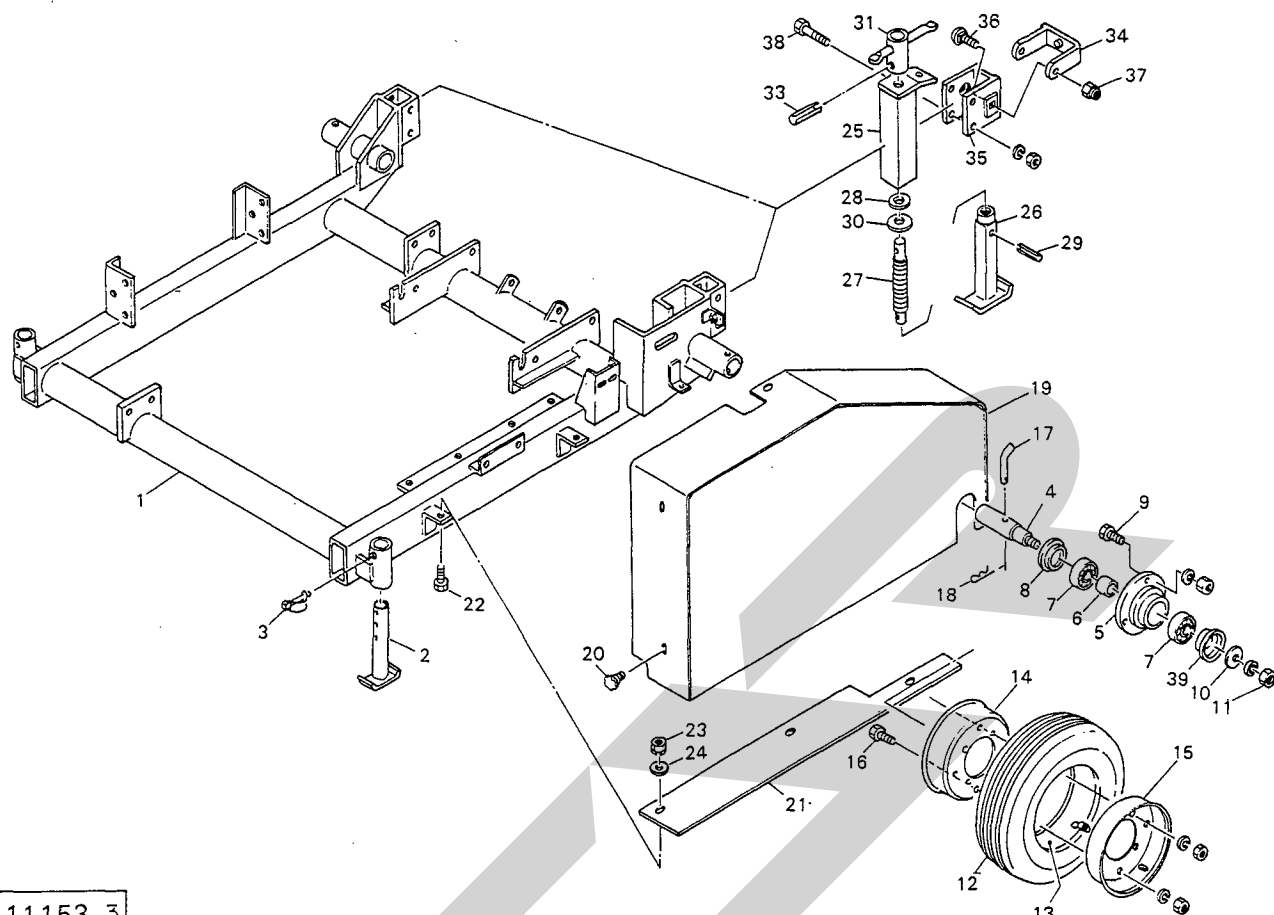

11153 3

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	76841	メインフレーム SFB1010	1	● 22	BZ0820G	ボルト; M8×20 (8.8) SFB1010	3
	76842	メインフレーム SFB1220			BZ0820G	ボルト; M8×20 (8.8) *	4
	76845	メインフレーム SFB1520		● 23	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	3
2	73932	スタンド	2		NP08G	スプリングナット; M8 *	4
3	00453	デルタピン; 9	2	24	44097	ワッシャ; 8 SFB1010	3
4	87270	シャフト	2		44097	ワッシャ; 8 *	4
5	00522	ハブ	2	ASY 73916Asy	スタンド(組) ㊦25~33付		2
6	69467	カラー	2	25	73916	スタンドブラケット	2
● 7	J6206LLU	ベアリング; 6206LLU	4	26	73917	リフトブラケット	2
8	70433	キャップ	2	27	73918	スピンドル	2
● 9	BZ1030AG	ボルト; M10×30 (8.8)	8	28	72860	ワッシャ	2
10	00761	ワッシャ; 16	2	● 29	PS8025	スプリングピン; 8×25	2
● 11	NZ16WG	ナット; M16 (8)	2	30	58616	ザガネ	2
12	57678	タイヤ; 4.00-8-6PR	2	31	73919	バックル	2
13	57679	チューブ; 4.00-8	2	● 33	PS8032	スプリングピン; 8×32	2
ASY 57677Asy	ホイール; 3.00D-8DT (組)		2	34	75341	ハンドル	2
14	57677-1	ホイール; 3.00D-8DT	2	35	75342	ブラケット	2
15	57677-2	ホイール; 3.00D-8DT (バルブ付)	2	36	00452	カクネボルト; M12×30 (8.8)	4
● 16	BZ0820AG	ボルト; M8×20 (8.8)	8	● 37	NN12G	ナイロンナット; M12	4
17	73756	ピン	2	● 38	BZ1290AG	ボルト; M12×90 (8.8)	4
18	00086	ベータピン; 12×2	2	39	00764	キャップ	2
○ 19	73935	カバー SFB1010	1				
	73953	カバー SFB1220					
	73956	カバー SFB1520					
20	00690	ニギリ; M8×14 SFB1010	4				
	00690	ニギリ; M8×14 *	5				
21	73961	ボトムプレート SFB1010	1				
	78653	ボトムプレート *					


注) *: SFB1220, 1520用です。

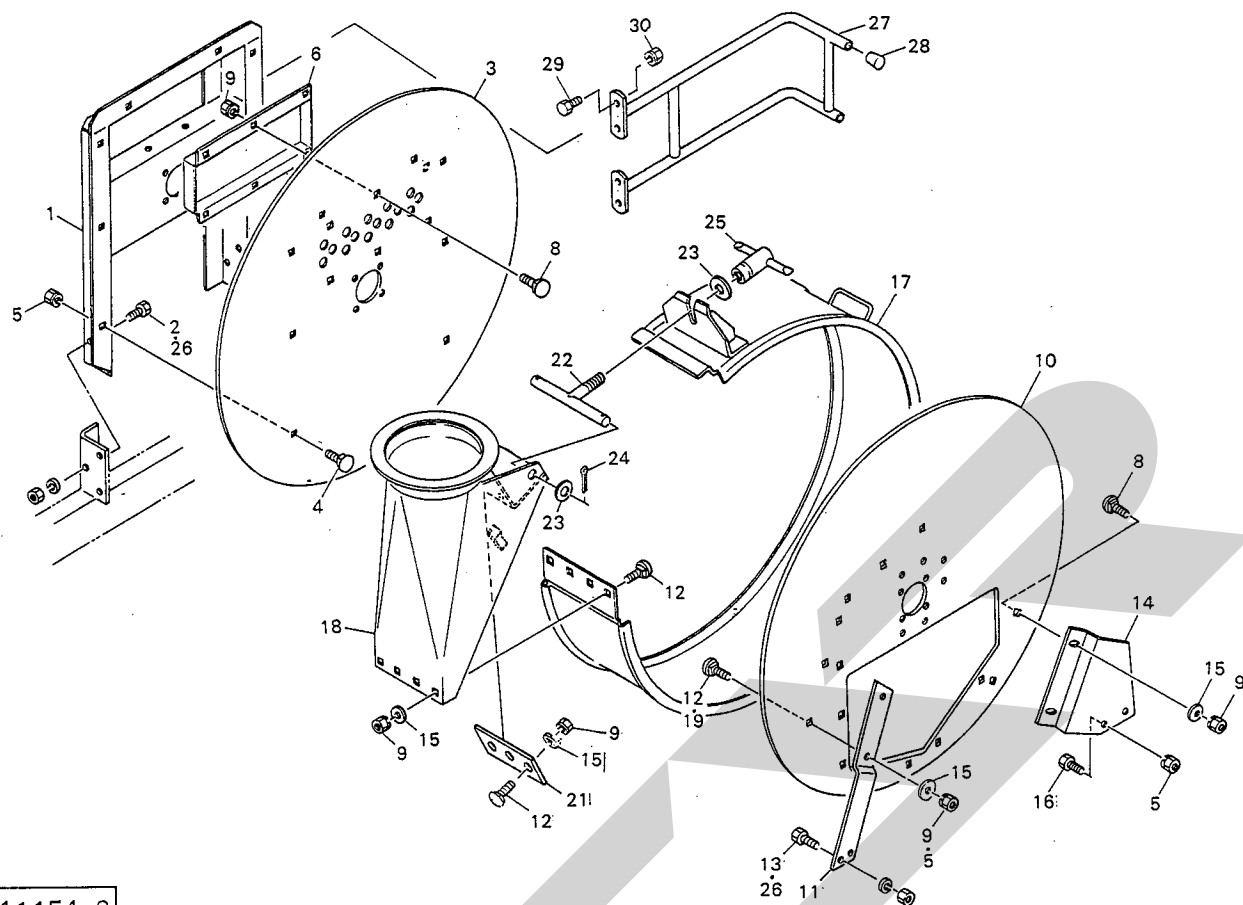

11154-2


見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	73801	マスト SFB1010	1	14	73807	ブラケット SFB1010	1
	73809	マスト SFB1220			73813	ブラケット *	
	73816	マスト SFB1520		15	44097	ワッシャ; 8 SFB1010	11
● 2	BZ1230AG	ボルト; M12×30 (8.8) SFB1010	6		44097	ワッシャ; 8 *	10
3	73802	サイドプレート; L SFB1010	1	● 16	BZ1025AG	ボルト; M10×25 (8.8)	2
	73810	サイドプレート; L SFB1220			63026	ケーシング SFB1010	1
	73817	サイドプレート; L SFB1520		17	55016	ケーシング SFB1220	
4	00451	カクネボルト; M10×25 (8.8) SFB1010	8		55241	ケーシング SFB1520	
	00451	カクネボルト; M10×25 (8.8) *	7	18	63031	タテカバー SFB1010	1
● 5	NP10G	スプリングナット; M10 SFB1010	10		55022	タテカバー SFB1220	
	NP10G	スプリングナット; M10 *	11		55244	タテカバー SFB1520	
6	76831	ケーシングカバー SFB1010, 1220	1	19	43067	カクネボルト; M10×30 (8.8) *	2
	76832	ケーシングカバー SFB1520		21	55256	プレート	1
8	55474	カクネボルト; M8×20 (8.8) SFB1010	8	22	55013	テンションバー	1
	55474	カクネボルト; M8×20 (8.8) *	9	● 23	WRA20G	ワッシャ; M20	3
	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	17	● 24	PC3232G	ワリピン; 3.2×32	2
● 9	NP08G	スプリングナット; M8 *	16	25	55027	バックル	1
	73805	サイドプレート; R SFB1010	1	● 26	BZ1240AG	ボルト; M12×40 (8.8) *	10
10	73811	サイドプレート; R SFB1220		27	76770	ガード	1
	73820	サイドプレート; R SFB1520		28	00688	ニギリ; 20	2
11	73806	ステー SFB1010	1	● 29	BZ0825G	ボルト; M8×25 (8.8)	4
	73812	ステー *		● 30	NP08G	スプリングナット; M8	4
12	59483	カクネボルト; M8×25 (8.8) SFB1010	9				
	59483	カクネボルト; M8×25 (8.8) *	7				
● 13	BZ1030AG	ボルト; M10×30 (8.8) SFB1010	2				

注) *: SFB1220, 1520用です。

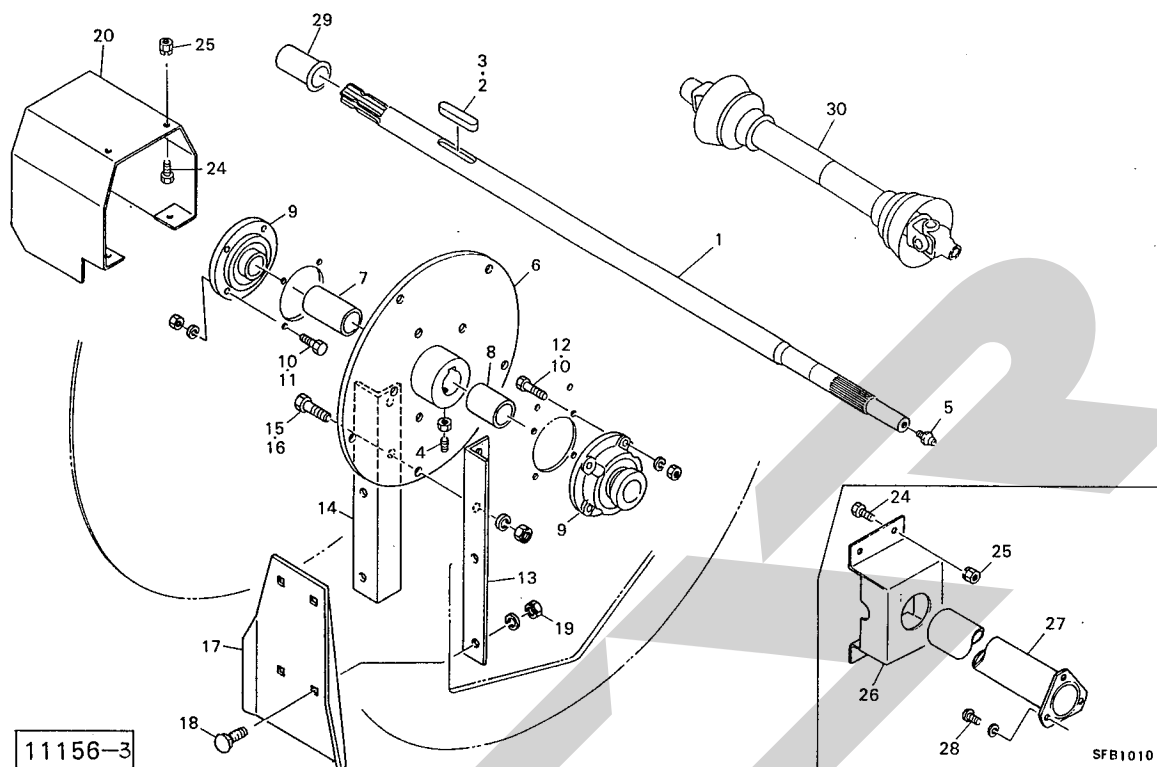


見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
1	73891	フライホイールジク SFB1010	1	13	73895	アングル; A SFB1010	5
	73902	フライホイールジク SFB1220	1		73907	アングル; A SFB1220	6
	73910	フライホイールジク SFB1520	1		73912	アングル; A SFB1520	6
● 2	KFC10080700	キー; 10×8×70 (両丸) SFB1010	1		73896	アングル; B SFB1010	5
● 3	KFC12080900	キー; 12×8×90 (両丸) *	1	14	73908	アングル; B SFB1220	6
● 4	MD1245NG	ロックアナトメネジ; M12×45	1		73913	アングル; B SFB1520	6
● 5	ONAS1	グリースニップル; A-PT1/8	1	● 15	BZ1450AG	ボルト; M14×50 (8.8) SFB1010	10
ASY	73892Asy	フライホイール (組) ④4, 6, 13~19付 SFB1010	1	● 16	BZ1650AG	ボルト; M16×50 (8.8) *	12
6	73892	フライホイール SFB1010	1		73897	ブレード SFB1010	5
ASY	73903Asy	フライホイール (組) ④4, 6, 13~19付 SFB1220	1	17	73897	ブレード SFB1220	6
6	73903	フライホイール SFB1220	1		73914	ブレード SFB1520	6
ASY	73911Asy	フライホイール (組) ④4, 6, 13~19付 SFB1520	1	18	00452	カクネボルト; M12×30 (8.8) SFB1010	20
6	73911	フライホイール SFB1520	1		00452	カクネボルト; M12×30 (8.8) *	24
7	73893	カラー SFB1010	1	● 19	NZ12WG	ナット; M12 (8) SFB1010	20
	73905	カラー *	1		NZ12WG	ナット; M12 (8) *	24
8	73894	カラー SFB1010	1	20	76689	カバー	1
	73906	カラー *	1	● 24	BZ0820G	ボルト; M8×20 (8.8) SFB1010	8
● 9	JUELFC207DI	ユニットベアリング; UELFC207DI SFB1010	2		BZ0820G	ボルト; M8×20 (8.8) *	4
	JUELFC209DI	ユニットベアリング; UELFC209DI *	2	● 25	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	8
● 10	BZ1250AG	ボルト; M12×50 (8.8) SFB1010	8		NP08G	スプリングナット; M8 *	4
● 11	BZ1460AG	ボルト; M14×60 (8.8) *	4	26	73899	カバー SFB1010	1
● 12	BZ1450AG	ボルト; M14×50 (8.8) *	4	27	73900	カバー SFB1010	1
				● 28	CP0612WG	ナベコネジ; M6×12 SFB1010	3
				29	00096	PIC キャップ; 35 SFB1010, 1220	1
					90866	PIC キャップ; 45 SFB1520	1
				30	00623	パワージョイント; ME-070 SFB1010	1

注) *: SFB1220, 1520用です。

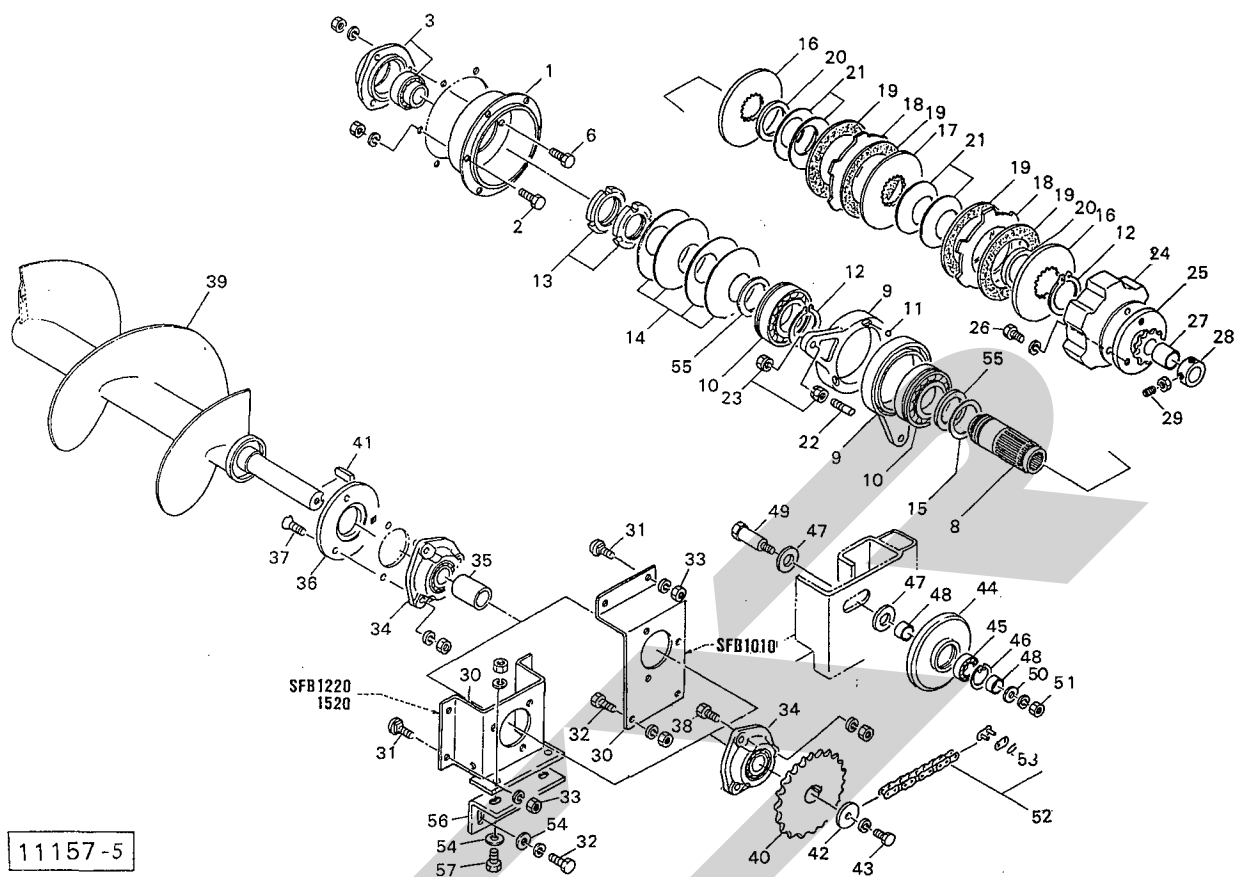


見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
1	73844	ブラケット	1	30	73857	ブラケット SFB1010	1
● 2	BZ0820AG	ボルト; M8×20 (8.8)	6		89401	ブラケット *	1
3	00732	メタル; 30	1	31	55474	カクネボルト; M8×20 (8.8) SFB1010	2
● 6	BZ1025AG	ボルト; M10×25 (8.8)	3		55474	カクネボルト; M8×20 (8.8) *	4
8	78709	ボス	1	● 32	BZ0825AG	ボルト; M8×25 (8.8)	2
9	73847	ホルダ	2	● 33	NZ08WG	ナット; M8 (8) SFB1010	2
● 10	J6210NR	ベアリング; 6210NR	2		NZ08WG	ナット; M8 (8) *	4
● 11	SB375	スチールボール; 15/32"	3	34	00730	メタル; 30	2
● 12	DC50	スナップリング; S50	2	35	73858	カラー	1
● 13	NJAN10	ベアリングナット; AN10	2	36	73859	オーガホルダ	1
14	73848	サラバネ	4	● 37	BM1040AG	サラボルト; M10×40	3
15	62919	シム; 0.4		● 38	BZ1030AG	ボルト; M10×30 (8.8)	3
16	73849	インナーディスク; A	2		73860	オーガ SFB1010	1
17	73850	インナーディスク; B	1		73871	オーガ *	1
18	73851	アウターディスク	2	○ 39	73866	スプロケット; 35T SFB1010	1
19	43248	フェーシングプレート	4	40	73874	スプロケット; 20T *	1
20	73852	カラー	2	● 41	KPB08070250	キー; 8×7×25 (片丸)	1
21	73853	サラバネ	4	42	67931	ワッシャ; 12	1
22	43388	ブレーキシユロッド	1	● 43	BZ1225WG	ボルト; M12×25 (8.8)	1
● 23	NZ10G	ナット; M10 (8)	2	44	63105	テンションロール	1
24	73854	ドラム	1	● 45	J6004LLU	ベアリング; 6004LLU	1
25	78710	スプロケット; 13T ㊦27付 SFB1010	1	● 46	DHC42	スナップリング; H42	1
	78711	スプロケット; 13T ㊦27付 *	1	47	75318	ザガネ	2
● 26	BZ0816WG	ボルト; M8×16 (8.8)	3	48	75319	カラー; 20×6	2
27	70B-2535	ドライメットブッシュ; 70B-2535	1	49	73867	テンションシャフト	1
28	73856	カラー	1	50	75320	ワッシャ	1
● 29	MD0816NG	ロックアナトメネジ; M8×16	2	● 51	NZ16WG	ナット; M16 (8)	1

注) *: SFB1220, 1520用です。

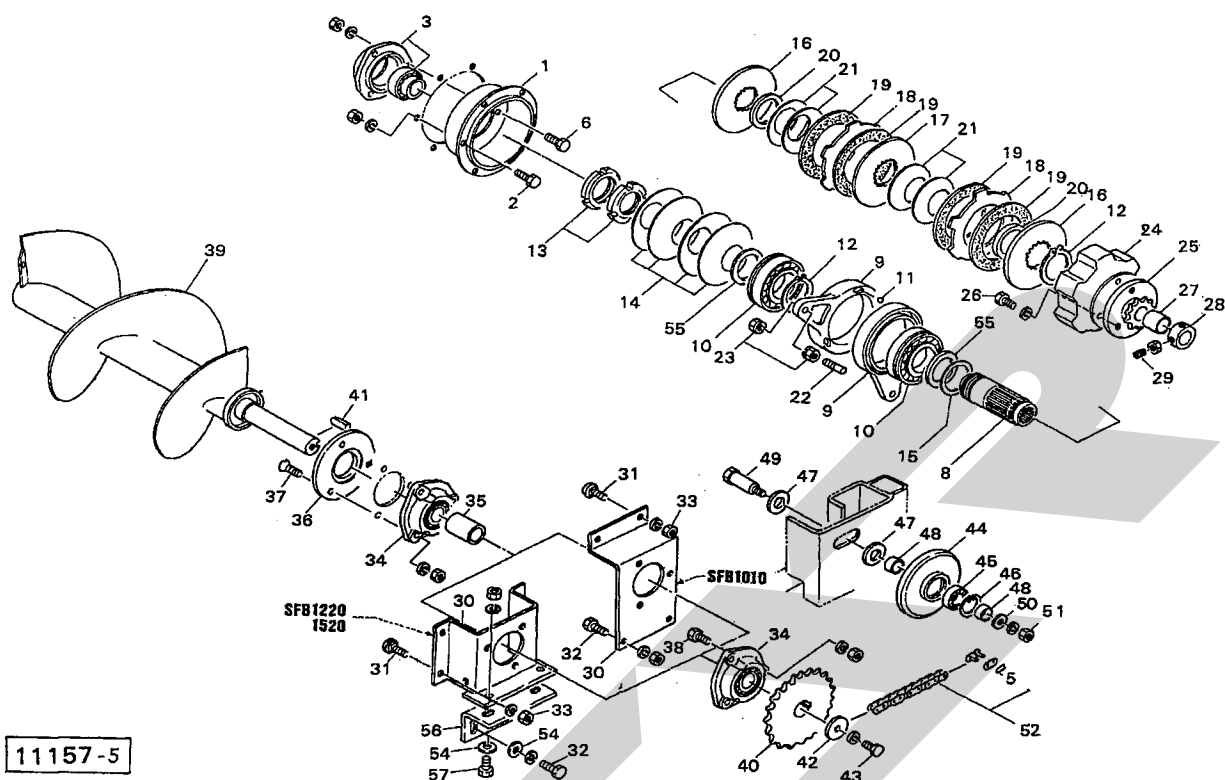
[illegible]

注) * : SFB1220, 1520用です。

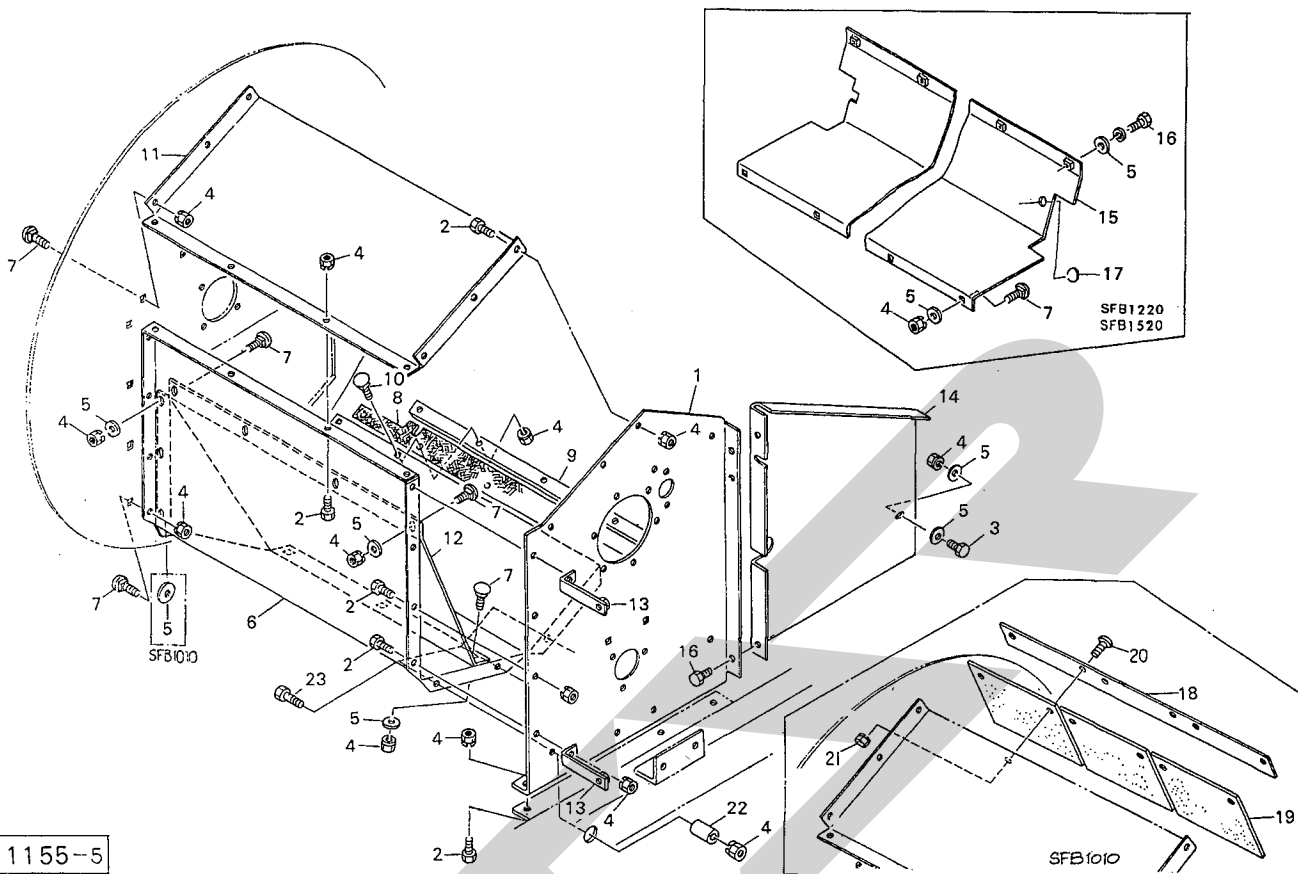


見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
○ 1	76741	サイドブラケット SFB1010	1	12	73827	ブラケット SFB1010	1
	76742	サイドブラケット SFB1220			73837	ブラケット *	
	76743	サイドブラケット SFB1520		13	73828	ステー SFB1010	2
● 2	BZ0820G	ボルト; M8×20 (8.8) SFB1010	21		73828	ステー *	4
	BZ0820G	ボルト; M8×20 (8.8) *	16	14	76849	プレート SFB1010	1
● 3	BZ0825G	ボルト; M8×25 (8.8)	1		76850	プレート *	
● 4	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	48	15	73836	ブラケット SFB1220	1
	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1220	55		73842	ブラケット SFB1520	
	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1520	56	● 16	BZ0820WG	ボルト; M8×20 (8.8) *	6
5	44097	ワッシャ; 8 SFB1010	27	17	59144	グロメット; 36 *	1
	44097	ワッシャ; 8 *	20	18	75499	プレート SFB1010	1
○ 6	73823	ボトムプレート SFB1010	1	19	75500	ゴムプレート SFB1010	3
	73832	ボトムプレート SFB1220		● 20	CP0616G	ナベコネジ; M6×16 SFB1010	6
	73841	ボトムプレート SFB1520		● 21	NP06G	スプリングナット; M6 SFB1010	6
7	55474	カクネボルト; M8×20 (8.8) SFB1010	25	22	78707	カラー *	3
	55474	カクネボルト; M8×20 (8.8) SFB1220	26	● 23	BZ0880G	ボルト; M8×80 (8.8) *	3
	55474	カクネボルト; M8×20 (8.8) SFB1520	27				
8	73824	ゴムプレート SFB1010	1				
	73833	ゴムプレート *					
9	73825	アングル SFB1010	1				
	73834	アングル *					
10	59483	カクネボルト; M8×25 (8.8)	5				
○ 11	73826	トッププレート SFB1010	1				
	73835	トッププレート *					

注) *: SFB1220, 1520用です。

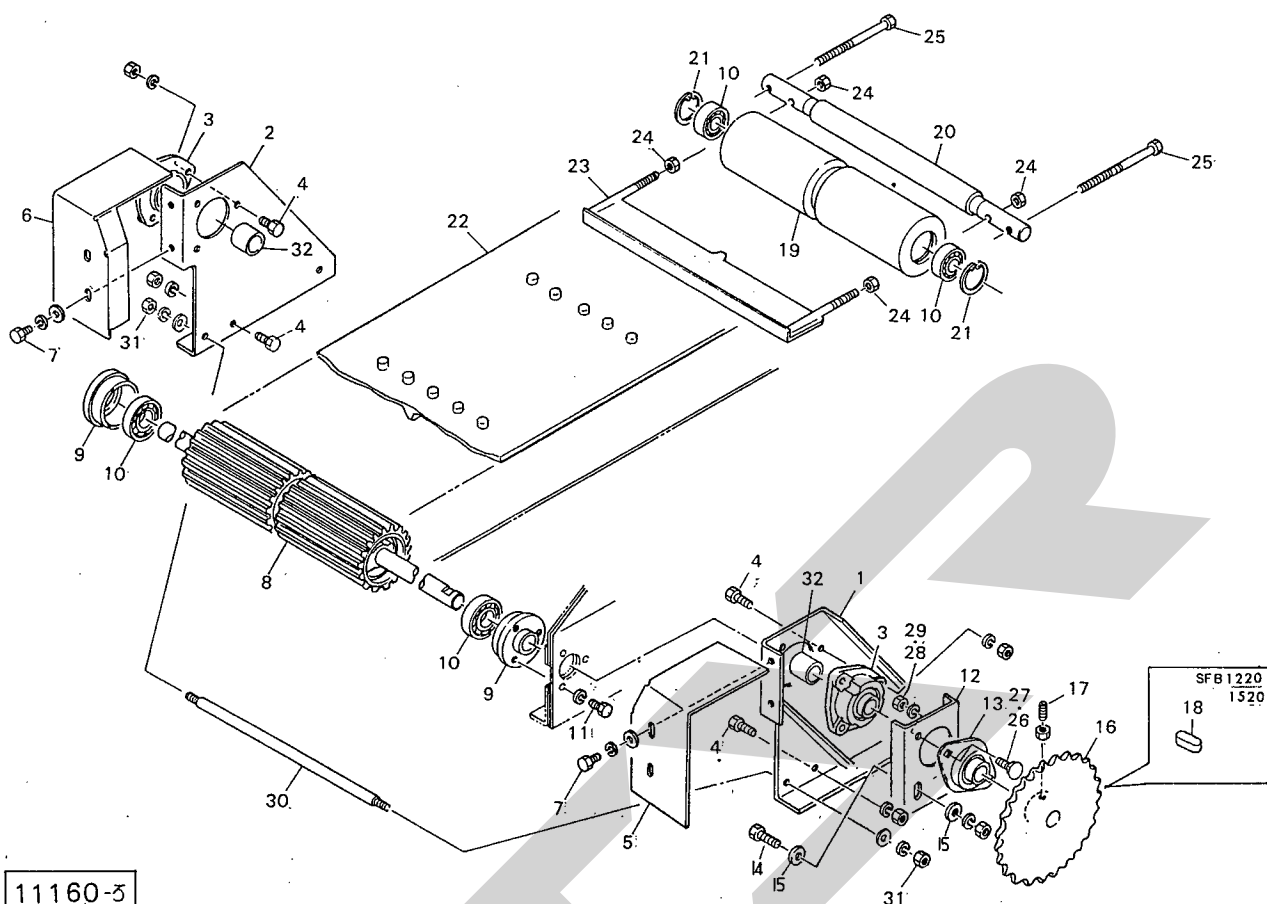


見出 番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個 数
○ 1	76833	コンベヤブラケット; L SFB1010	1	16	73770	スプロケット; 70T SFB1010	1
	76837	コンベヤブラケット; L *			73930	スプロケット; 48T *	
○ 2	76834	コンベヤブラケット; R SFB1010	1	● 17	MD0825N	ロッククアナトメネジ; M8×25	1
	76838	コンベヤブラケット; R *		● 18	KFC08070400	キー; 8×7×40 (両丸) *	1
3	00731	メタル; 25 SFB1010	2	ASY	63118Asy	ロール; アイドル (組) SFB1010 ⑩10, 19~21付	1
	00730	メタル; 30 *		19	63118	ロール; アイドル SFB1010	1
● 4	BZ1030AG	ボルト; M10×30 (8.8) SFB1010	10	ASY	73722Asy	ロール; アイドル (組) * ⑩10, 19~21付	1
	BZ1030AG	ボルト; M10×30 (8.8) *	12		19	73722	ロール; アイドル *
5	73795	カバー; L SFB1010	1	20	63119	シャフト; アイドル SFB1010	1
	73760	カバー; L *			73723	シャフト; アイドル *	
6	73796	カバー; R SFB1010	1	● 21	DHC52	スナップリング; H52 SFB1010	2
	73762	カバー; R *			DHC62	スナップリング; H62 *	
● 7	BZ0820PWG	ボルト; M8×20 (8.8)	4	22	63120	コンベヤベルト SFB1010	1
8	73764	ドライブロール SFB1010	1		73724	コンベヤベルト *	
	78651	ドライブロール *		23	63125	ロールスクレーパ SFB1010	1
9	73768	メタル SFB1010	2		73725	ロールスクレーパ *	
	73719	メタル *		● 24	NZ08G	ナット; M8 (8)	2
● 10	J6205LLU	ベアリング; 6205LLU SFB1010	4	25	61406	ボルト; M12×250	2
● 11	J6206LLU	ベアリング; 6206LLU *	6	26	55474	カクネボルト; M8×20 (8.8) SFB1010	2
	BZ0820WG	ボルト; M8×20 (8.8)			27	00451	
12	88901	ブラケット SFB1010	1	● 28	NZ08WG	ナット; M8 (8) SFB1010	2
	88903	ブラケット *		● 29	NZ10WG	ナット; M10 (8) *	2
● 13	JASPFL205	ユニットベリング; ASPFL205 SFB1010	1	30	76835	ピン SFB1010	1
	JASPFL206	ユニットベリング; ASPFL206 *			76839	ピン *	
● 14	BZ1035AG	ボルト; M10×35 (8.8)	2				
15	44098	ワッシャ; 10	4				

注) *: SFB1220, 1520用です。

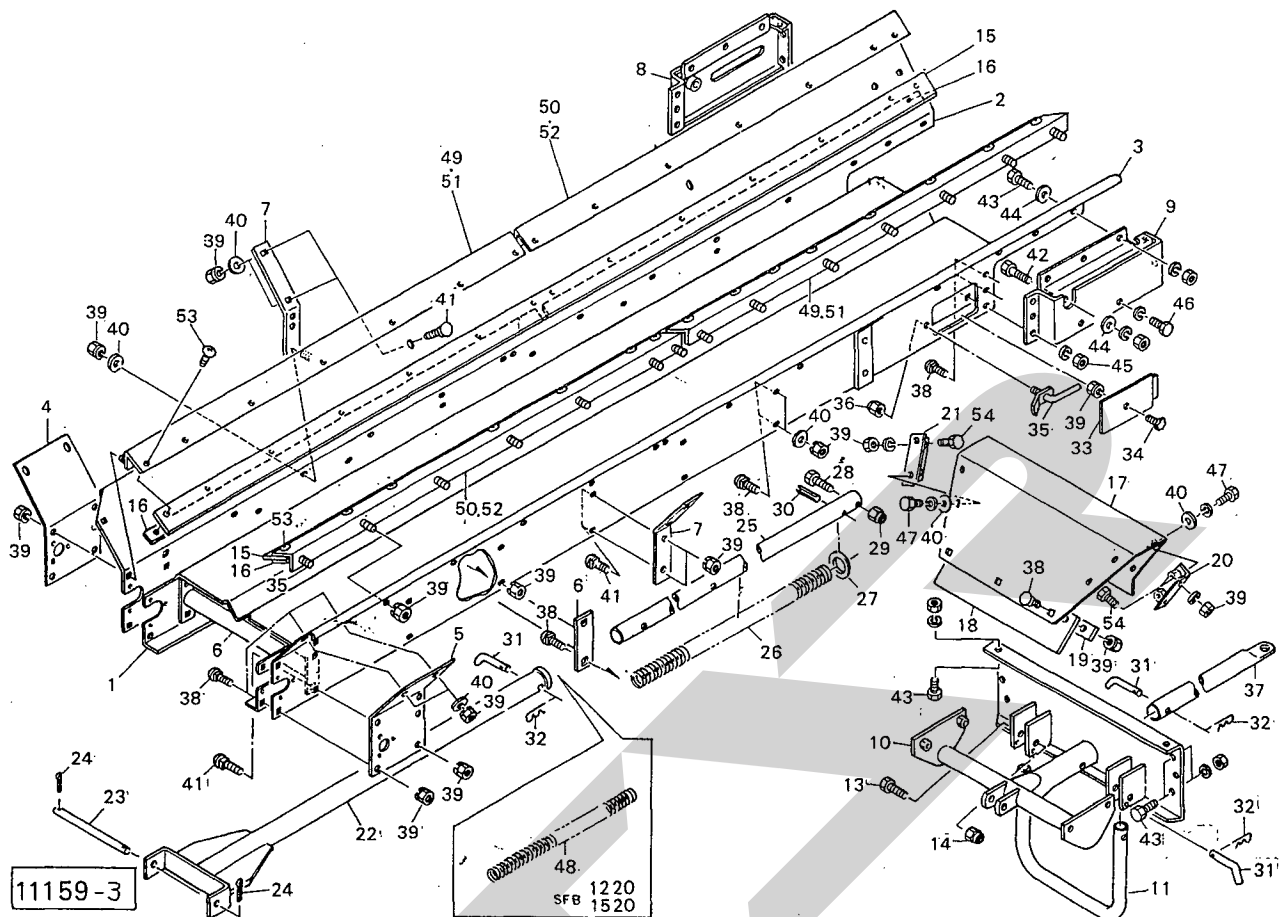


見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
○ 1	73772	コンベヤフレーム SFB1010	1	16	73784	プレート; 1 SFB1010	4
	75343	コンベヤフレーム *			73743	プレート; 1 *	
○ 2	73773	サイドフレーム; R SFB1010	1	17	73785	リヤカバー SFB1010	1
	75344	サイドフレーム; R *			73744	リヤカバー *	
○ 3	73774	サイドフレーム; L SFB1010	1	18	73786	ゴムプレート; 2 SFB1010	1
	75345	サイドフレーム; L *			73745	ゴムプレート; 2 *	
○ 4	73775	フレームブラケット; R SFB1010	1	19	73787	プレート; 2 SFB1010	1
	73731	フレームブラケット; R *			73746	プレート; 2 *	
○ 5	73776	フレームブラケット; L SFB1010	1	20	73747	ブラケット; 1	2
	73732	フレームブラケット; L *			73748	ブラケット; 2	
6	73777	ブラケット SFB1010	3	○ 22	73788	サポートパイプ SFB1010	1
	73733	ブラケット *			73749	サポートパイプ *	
7	76687	ステー SFB1010	4	23	73751	ピン	1
	76688	ステー *			● 24	PC3232G ワリピン; 3.2×32	
○ 8	73779	テンションブラケット; R SFB1010	1	○ 25	73789	パイプ SFB1010	1
	75346	テンションブラケット; R *			73752	パイプ *	
○ 9	73780	テンションブラケット; L SFB1010	1	26	73790	スプリング SFB1010	1
	75347	テンションブラケット; L *			73754	スプリング; 2 *	
○ 10	76681	ヒッチブラケット SFB1010	1	27	73791	ワッシャ SFB1010	1
	76684	ヒッチブラケット *			73755	ワッシャ *	
11	76685	スタンド SFB1010	1	● 28	BZ1280G	ボルト; M12×80 (8.8) SFB1010	1
	76686	スタンド *			BZ1690G	ボルト; M16×90 (8.8) *	
● 13	BZ1060G	ボルト; M10×60 (8.8)	2	● 29	NN12G	ナイロンナット; M12 SFB1010	1
● 14	NN10G	ナイロンナット; M10	2		NN16G	ナイロンナット; M16 *	
15	73783	ゴムプレート; 1 SFB1010	2	● 30	PS8050	スプリングピン; 8×50 SFB1010	1
	73742	ゴムプレート; 1 *			PS10070	スプリングピン; 10×70 *	
				31	73756	ピン	3
				32	00086	ベータピン; 12×2	3

注) *: SFB1220, 1520用です。

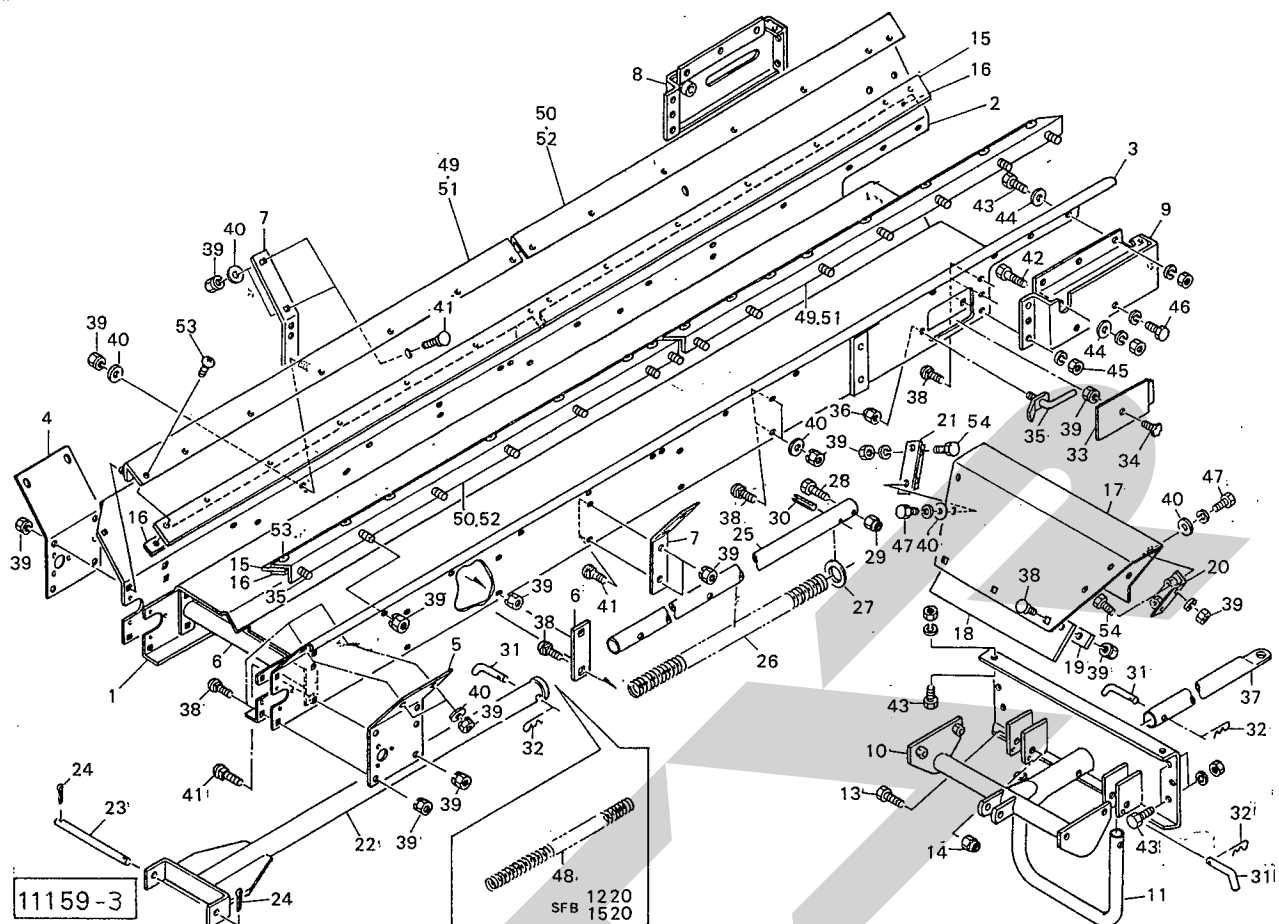

見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	見出 番号	部品番号	部 品 名 称	個 数
33	27001	キャッププレート	2	●54	BZ0820G	ボルト; M8×20 (8.8)	8
34	00690	ニギリ; M8×14	2				
35	27002	キャップロック	2				
●36	NN08G	ナイロンナット; M8	2				
37	73757	ヒッチ	1				
38	55474	カクネボルト; M8×20 (8.8) SFB1010	23				
	55474	カクネボルト; M8×20 (8.8) *	24				
●39	NP08G	スプリングナット; M8 SFB1010	83				
	NP08G	スプリングナット; M8 *	100				
●40	WRA08G	ワッシャ; M8 SFB1010	52				
	WRA08G	ワッシャ; M8 *	62				
41	59483	カクネボルト; M8×25 (8.8) SFB1010	28				
	59483	カクネボルト; M8×25 (8.8) *	40				
●42	BZ0845AG	ボルト; M8×45 (8.8) SFB1010	2				
●43	BZ0820AG	ボルト; M8×20 (8.8) *	8				
44	44097	ワッシャ; 8	2				
●45	NZ08WG	ナット; M8 (8) SFB1010	6				
●46	BZ1030WG	ボルト; M10×30 (8.8)	4				
●47	BZ0820WG	ボルト; M8×20 (8.8)	8				
48	73753	スプリング; 1 *	1				
49	74805	ブラケット; 1 SFB1010	2				
50	74806	ブラケット; 2 SFB1010	2				
51	74807	ブラケット; 1 *	2				
52	74808	ブラケット; 2 *	2				
●53	CP0816G	ナベコネジ; M8×16 SFB1010	28				
	CP0816G	ナベコネジ; M8×16 *	32				

注) *: SFB1220, 1520用です。

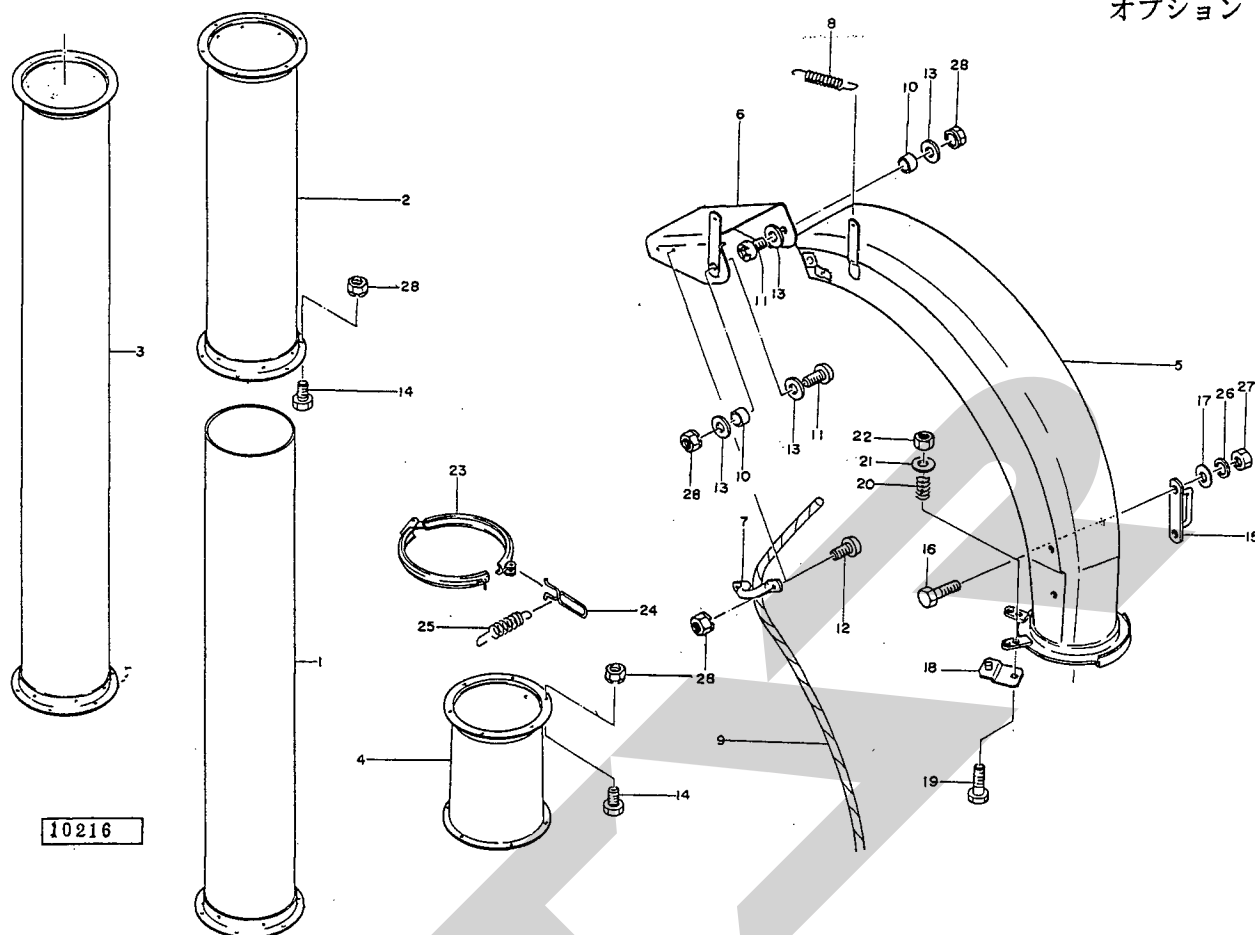

見出番号	部品番号	部品名称	個数	見出番号	部品番号	部品名称	個数
1	27453	カウンタパイプ ①14付	1	●28	NP08G	スプリングナット; M8	34
2	27440	パイプ; 900	1				
3	27441	パイプ; 1800	3				
4	27442	ピポットパイプ	1				
ASY	43878Asy	エルボ (組) ①5~22, 26~28付	1				
5	43878	エルボ	1				
6	43879	ダクト	1				
7	27446	ロープフック	1				
8	27445	ダクトスプリング	1				
9	27447	ロープ	1				
10	27448	ダクトカラー	2				
●11	CP0830G	ナベコネジ; M8×30	2				
●12	CP0816G	ナベコネジ; M8×16	2				
●13	WRA08G	ワッシャ; M8	4				
●14	BA0820G	ボルト; M8×20	30				
15	42664	エルボハンドル	1				
●16	BA1025	ボルト; M10×25	2				
●17	WRA10	ワッシャ; M10	2				
18	26598	フリクションプレート	2				
●19	BA0860G	ボルト; M8×60	2				
20	26599	ダクトバネ	2				
●21	WRA08G	ワッシャ; M8	2				
●22	NA08G	ナット; M8	2				
23	56588	パイプクランプ	2				
24	56589	クランクレバー	2				
25	56590	クランプスプリング	2				
●26	WS10	Sワッシャ; M10	2				
●27	NA10G	ナット; M10	2				



本 社・営業本部 066 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
 TEL 0123-26-1123
 FAX 0123-26-2412
 本州営業統括部 307-02 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
 TEL 0285-49-1400
 FAX 0285-49-1410
 千 歳 セ ン タ ー 066 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
 TEL 0123-26-1126
 FAX 0123-23-0517
 関 東 セ ン タ ー 307-02 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
 TEL 0285-49-1430
 FAX 0285-49-1440
 札 幌 営 業 所 066 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
 TEL 0123-22-5131
 FAX 0123-26-2035
 旭 川 出 張 所 070 旭 川 市 神 楽 4 条 9 丁 目
 TEL 0166-61-6131
 FAX 0166-62-8985
 豊 富 営 業 所 098-41 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ツ 1191 番 地
 TEL 0162-82-1932
 FAX 0162-82-1696
 浜 頓 別 出 張 所 098-57 枝 幸 郡 浜 頓 別 町 字 智 福 ホ ク レ ン 宗 谷 機 械 セ ン タ ー 内
 TEL 01634-2-3177
 FAX 01634-2-4118
 帯 広 営 業 所 080-24 帯 広 市 西 22 条 北 1 丁 目 12 番 地
 TEL 0155-37-3080
 FAX 0155-37-5187
 北 見 営 業 所 090 北 見 市 小 泉 3 0 2
 TEL 0157-24-3880
 FAX 0157-61-1344
 中 標 津 営 業 所 086-11 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 16 番 2
 TEL 01537-2-2624
 FAX 01537-3-2540
 盛 岡 営 業 所 020-01 岩 手 県 盛 岡 市 み た け 2 丁 目 4 番 7 号
 TEL 0196-41-4811
 FAX 0196-41-5529
 仙 台 営 業 所 985 宮 城 県 多 賀 城 市 町 前 2 丁 目 87 番 地
 TEL 022-367-4573
 FAX 022-367-4846
 関 東 営 業 所 307-02 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
 TEL 0285-49-1500
 FAX 0285-49-1560
 東 関 東 出 張 所 301 茨 城 県 竜 ケ 崎 市 南 中 島 町 112-6 高 島 ビ ル 1 F
 TEL 0297-66-5911
 FAX 0297-66-5436
 前 橋 出 張 所 371 群 馬 県 前 橋 市 総 社 町 総 社 1 0 7 0
 TEL 0272-53-8536
 FAX 0272-53-8796
 名 古 屋 営 業 所 480-01 愛 知 県 丹 羽 郡 扶 桑 町 大 字 高 雄 字 南 屋 敷 191
 TEL 0587-93-6888
 FAX 0587-93-5416
 松 本 出 張 所 399 長 野 県 松 本 市 芳 野 1 4 番 1 0 号
 TEL 0263-27-0897
 FAX 0263-27-1449
 岡 山 営 業 所 700 岡 山 県 岡 山 市 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
 TEL 0862-43-1147
 FAX 0862-43-1269
 熊 本 営 業 所 862 熊 本 県 熊 本 市 長 嶺 町 2 2 5 5 - 4 2 9
 TEL 096-381-7222
 FAX 096-384-3525
 鳥 栖 出 張 所 841 佐 賀 県 鳥 栖 市 江 島 町 1696 番 地 1
 TEL 0942-85-3717
 FAX 0942-85-3726
 南 九 州 営 業 所 885 宮 崎 県 都 城 市 都 北 町 3 5 3 7 - 1
 TEL 0986-38-1045
 FAX 0986-38-4644