

STAR

ロークロップアタッチメント

取扱説明書・部品表

製品コード K38182

型式 ARC3220

部品供給型式 ARC3220-03

部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社





安全に作業するため

安全に関する警告について

本機には、**▲**印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて

▲危険


その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。

▲警告


その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

▲注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを示します。

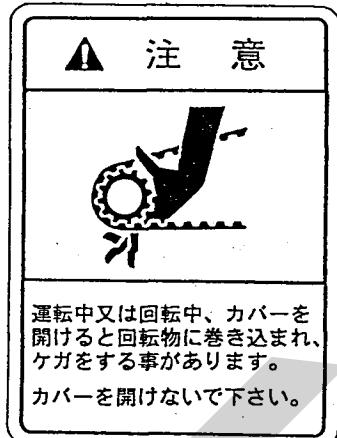


部品番号 106171

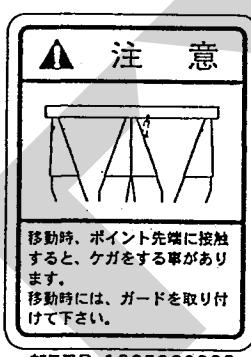

部品番号 1065260000



部品番号 106476

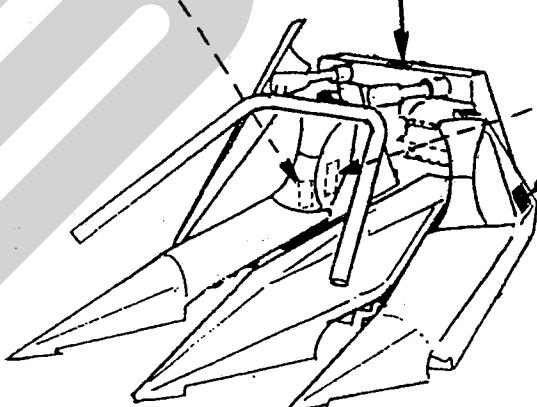

— ラベルが損傷した時は —

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大事なものです。

ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。

注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

取扱説明書に記載されている注意事項を守らないと死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前にはトラクタの取扱説明書並びに本取扱説明書及び、フォレージハーベスター・コーン引出し装置（オプション）の取扱説明書をよくお読みになり、十分理解してからご使用ください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を

▲注意

- 機械の取り扱いで分からぬ事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。取扱説明書は、分からぬ事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

▲注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください

▲警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。

次の場合は、運転しないでください。

- 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
- 酒を飲んだ時。
- 機械操作が未熟な人。
- 妊娠している時。

服装は作業に適していますか

▲警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。

次に示す服装で作業してください。

- 袖や裾は、だぶつきのないものを着用

する。

- ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
- ヘルメットを着用する。
- はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

機械を他人に貸す時は

▲警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からぬため、思わぬ事故を起こす事があります。

取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止

▲注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。

機械の改造はしないでください。

アタッチメントは当社指定製品を使用してください。

部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

始業点検の励行

▲注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。

作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

作業中は

作業する時は――

▲危険

- 運転中又は回転中、搬送チェーンおよび供給ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。
手供給する時は、搬送チェーンの動力を遮断してから行なってください。

▲警告

- 作業をする時、周囲に人を近づけると、機械に巻き込まれ、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。
- ロークロップ部あるいはハーベスター本体に長穀作物が詰まった時、手や足で押し込むと巻き込まれ、ケガをすることがあります。
手足での押し込みはやめてください。
詰まりの除去を行う時は、P T O及びエンジンを切ってから行ってください。
- コーン引き起こし装置を装着した状態で手供給すると巻き込まれケガをすることがあります。
危険ですのでやめてください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。
また、物を載せて作業すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。
作業機の上には、人や物などはのせないでください。

▲注意

- 機械の調整や、付着物の除去などを行う時、P T Oおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。
P T Oを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確めて行ってください。

作業が終わったら

機体を清掃する時は――

▲注意

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをする事があります。
P T Oを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

終業点検の励行――

▲注意

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。
作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

不調処置・点検・整備をする時――

▲注意

- 機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、破損やケガをする事があります。
取扱説明書に基づき行ってください。
- P T Oおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
P T Oを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- 作業機をあげた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをする事があります。
下に入る時は、台などで降下防止をして行ってください。
- 油圧の継手ホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをする事があります。
補修もしくは部品交換行ってください。
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。
- 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。
元通りに取り付けてください。

もくじ



安全に作業するために

安全に関する警告について	1	作業が終わったら	3
作業前に	2	不調処置・点検・整備をする時	3
作業中は	3		



1 本体への装着

1 各部の名称とはたらき	6	3 本体への装着	8
2 組立部品	7		
1. 解梱	7		
2. 組立部品の明細	7		
3. 組立	7		



2 運転を始める前の点検

1 運転前の点検	8	3 給油個所一覧表	9
2 エンジン始動での点検	8		



3 作業の仕方

1 本アタッチメントの使用目的	10	3 各部の調整	11
2 作業要領	10	1. 刈り高さの調整	11
1. 刈り取り作業	10	2. ギャザリングチェーンの張り	11
2. 条間の調整	10	3. ナイフ(ロータリ刃)	12
		4. シャーボルト	13
		5. クラッチ	13

4 作業が終わったら

1 作業後の手入れ 14 2 長期格納する時 14

5 点検・整備について

1 点検整備一覧表 15

6 不調時の対応


1 不調処置一覧表 16

7 部品表 18

1 本体への装着


適切な装着で安全な作業をしましょう。

1 各部の名称とはたらき

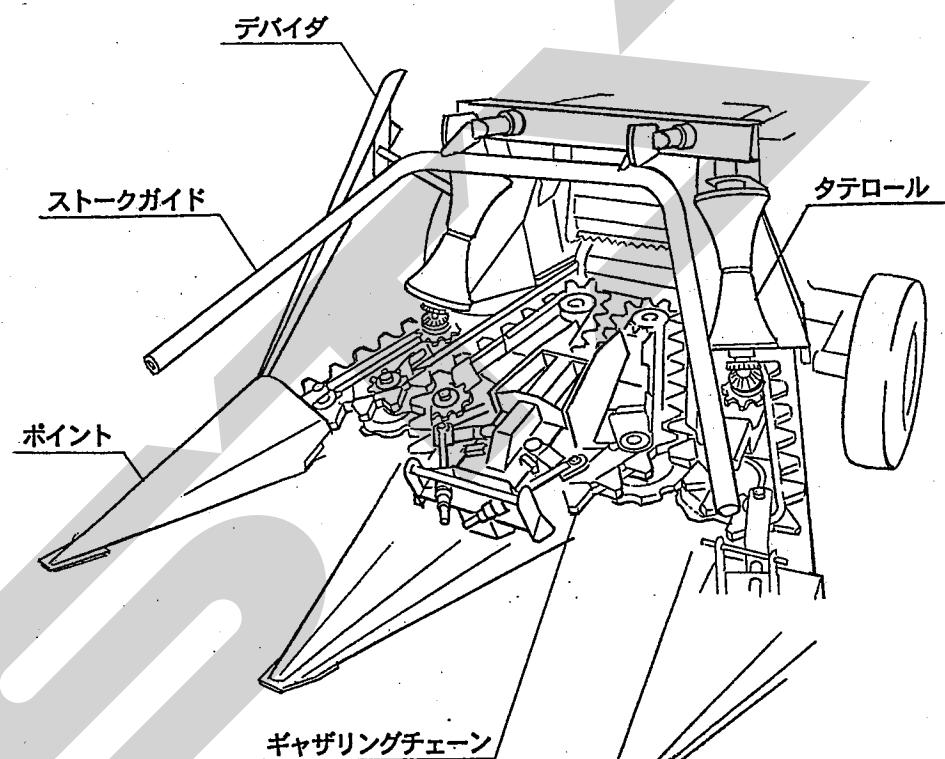


1. ギザリングチェーン

長稈作物（デントコーン、トウモロコシ、ソルガム）を挟んで本体のフィードロールまで搬送します。

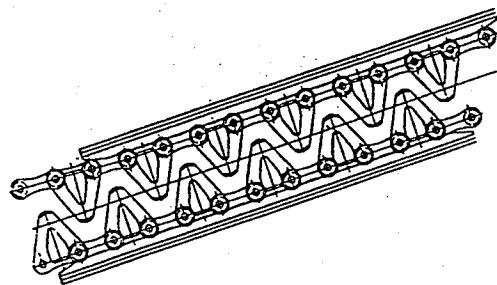


2. ストーグガイド

長稈作物の茎の部分を前方へ押し作物の流れを良くする働きをします。

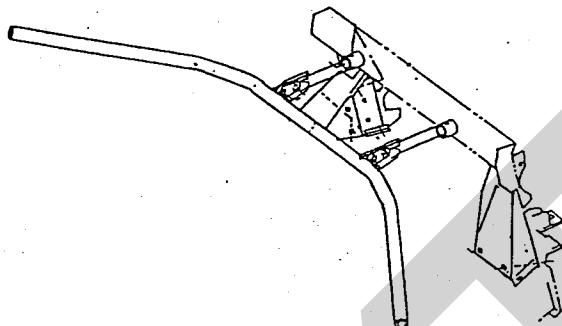


3. タテロール

倒伏した長稈作物の刈り取り時、隣の畦の作物の分離を促す働きをします。

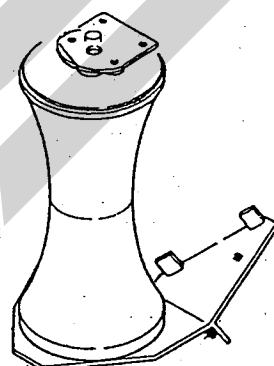

4. シャーボルト

シャーボルトは機械に異常な負荷が掛かったとき、このボルトが切断し供給部の伝動関係が停止し、作業機の損傷を防止します。

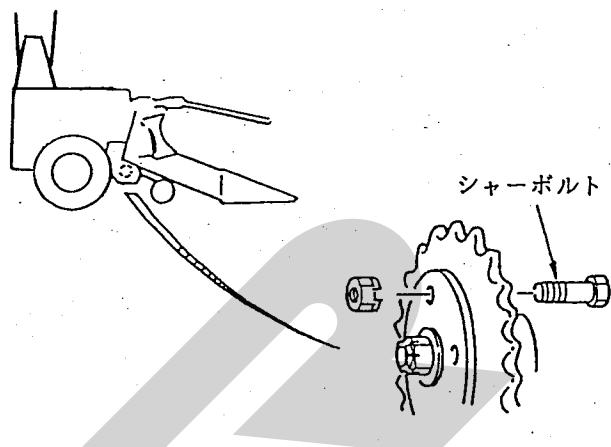

2 組立部品

1. 解 梱

木枠に固定している部品をほどいてください。

2. 組立部品の明細

梱包に同梱されている梱包明細に基づき、必要部品が揃っているか確認してください。

3. 組 立

各部品の組立に必要なボルト、ナット類は、梱包明細の符号を参照してください。


3 本体への装着

1. 本体への装着


▲ 注意

- ハーベスター本体にアタッチメントを取り付ける時、衝突させると本体がバランスを崩し、後方に転倒しケガをすることがあります。
トラクタに本体を連結してからアタッチメントを取り付けてください。


- (1) ロークロップアタッチメントの取付け部を本体側の受けにはめ込みブラケットを入れピンを差込みデルタピンで固定します。

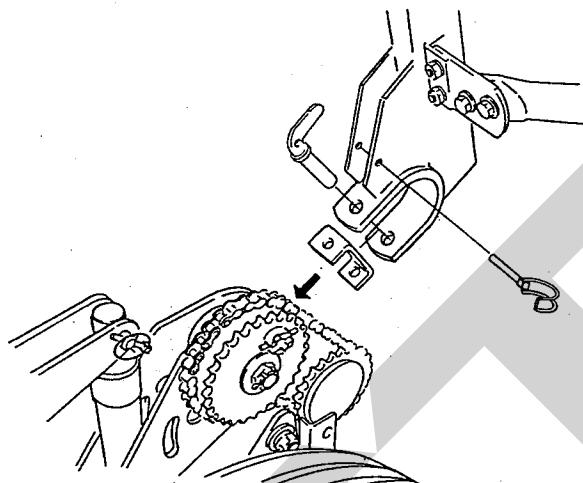

- (2) スプロケットにチェーンを掛け、テンションを張ります。

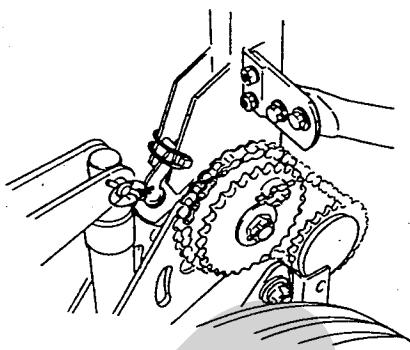

- (3) リフトアームのスプリングを取り付けます。

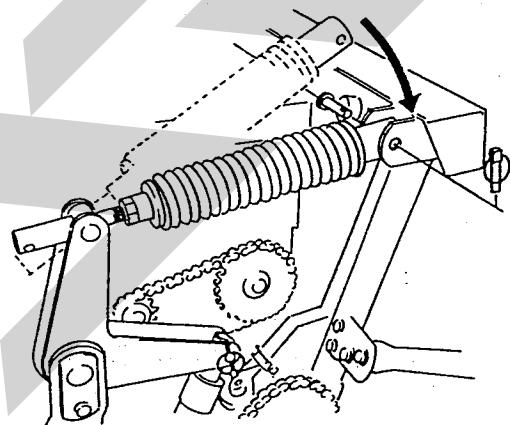

- (4) 最後にカバーを取付けてください

- (5) 取付完了後はホイール（鉄車輪）を取り外してください。

2 運転を始める前の点検

本体の取扱説明書を良く読み、機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. 各部の点検

異常な部品は無いか、給油は充分にされているか。
本体との連結は確実に行なわれているか。

2 エンジン始動での点検

1. トラクタ油圧系統に異常はないか。

トラクタの外部油圧を操作し、本アタッチメントの上下が確実に行えるか。
持ち上げた状態を維持出来れば異常はありません。

トラクタ油圧系統に異常がある時は、トラクタ販売店にご相談ください。


2. 異常音は無いか

無負荷運転での異常音は無いか。
トラクタのエンジン回転を徐々に上げながら確認してください。

3 給油箇所一覧表

○給油、塗布するオイルは清浄なものを使用してください。

○グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され新しいグリースが出るまでです。

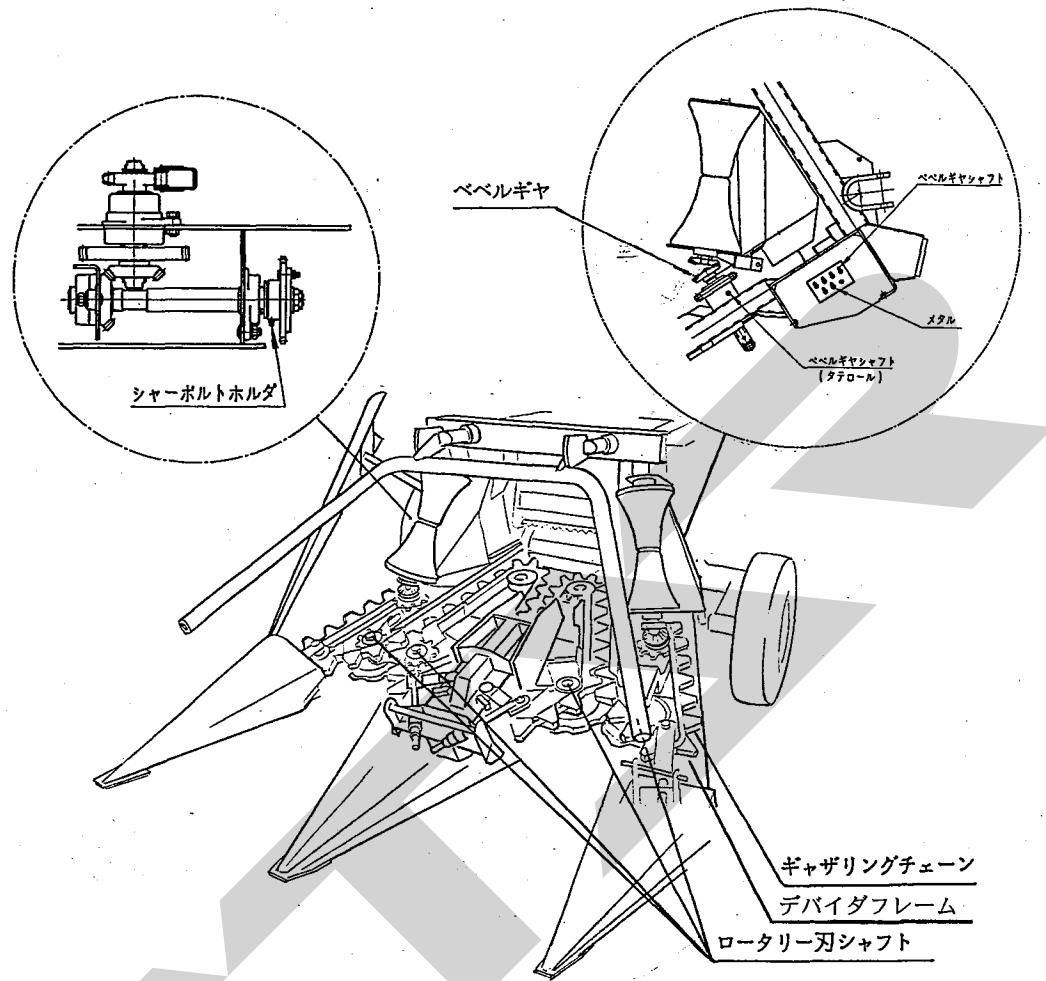

表のNo.1、2、3は塵芥、汁等の混入による軸受け部の寿命低下を防止するため、下記要領で入念に給油してください。

1) 本作業機使用前又は、使用後は必ず給油してください。

2) 給油後、ハウジング又は軸受け部とスプロケットの間からグリースが出て確実に給油されたことを、確認してください。

No.	給油場所	個所	潤滑油の種類	交換時間	備考
1	ベベルギヤシャフト	4	グリース	使用前又は使用後	グリースニップル
2	ロータリーカッターシャフト	4	"	"	"
3	タテロール	2	"	"	"
4	ギャザリングチェーン	4	オイル	使用後	オイル塗布
5	シャーポルトホルダ	1	グリース	ボルト交換ごと	グリースニップル
6	メタタル	3	"	使用後	"
7	ベベルギヤ	4	"	"	グリース塗布
8	ベベルギヤ(タテロール)	2	"	"	"
9	デバイダフレーム	2	"	"	グリースニップル

*ギャザリングチェーンへの給油は、使用後チェーンの暖かいうちに行ってください。

3 作業の仕方


安全を確認して慎重に作業してください。

1 本アタッチメントの使用目的

長穀作物（デントコーン、トウモロコシ、ソルガム）の条播の刈り取りに使用します。
これ以外の目的には使わないでください。

2 作業要領

枕地や中割等で刈倒したコーン等を手で直接供給するときは図示のように、クラッチを切ってギャザリングチェーンを停止させてください。

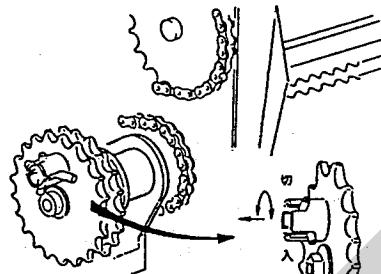

▲ 危険


- 運転中又は回転中、搬送チェーンおよび供給ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。
手供給する時は、搬送チェーンの動力を遮断してから行ってください。

刈り取り作業

(1) 中割り、枕刈作業

図のようにダンプトラック等で伴走して作業を行います。


当社のポンネットダンプをご利用いただけますとワンマン作業が可能となります。

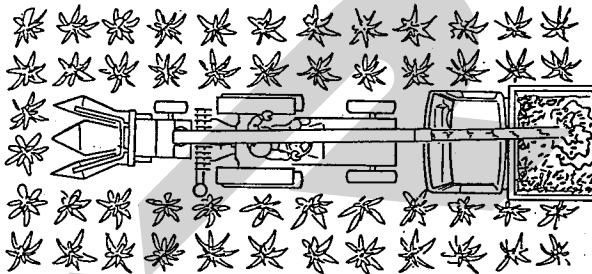

(2) サイドマウント作業

中割り、枕刈作業が終わりましたらサイドマウント状態で作業を行ってください。

通常のアベック作業や、ワゴン等を牽引するワンマン作業体系でご利用いただけます。

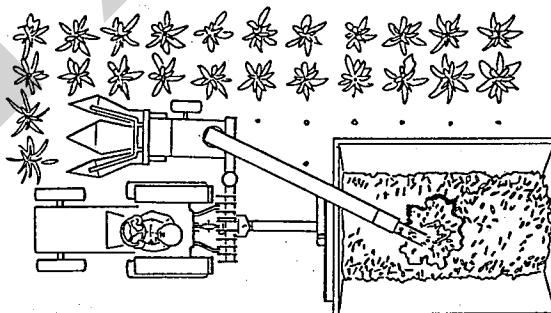

取扱い上の注意

雨後の軟弱地等、本体のタイヤが埋まる状態の時に、サイドマウント作業を行うと各部に過大な力が加わり、破損の原因となりますのでリバース状態で作業をしてください。


取扱い上の注意

片刈り作業等でロークロップを刈取り状態のまま後退すると、ロークロップカバー内に土が入り、テンションスプリングがきかなくなり、ギャザリングチェーン、アーム等の破損の原因となります。作業中後退するときはロークロップを上げてください。

3 各部の調整 (快適な作業のために)

1. 刈り高さの調整

- (1) 作業時ロークロップを油圧で下げた時、刈り高さが適正な位置で止まるように調整します。
- (2) 調整はM20×100のボルトで行います。油圧操作でロークロップの刈り高さを作業時の位置にします。
ロークロップのストッパーに一番近い穴にボルトを入れ、ナット、Sワッシャで固定します。
- (3) 油圧を下げ、ロークロップのストッパーをボルトに当てます。
刈り高さを確認し、刈り高さがずれた場合は、本体を装着しているトップリンクの長さを調整し、適切な刈り高さにします。
- (4) 作業時に油圧でロークロップを下げるだけで適正な刈り高さにすることができます。
- (5) 刈り取り後、バックで戻る時は必ずロークロップを上げた状態にしてからバックしてください。
土等がカバーの中に入り、ギャザリングのテンションが利かなくなる恐れがあります。

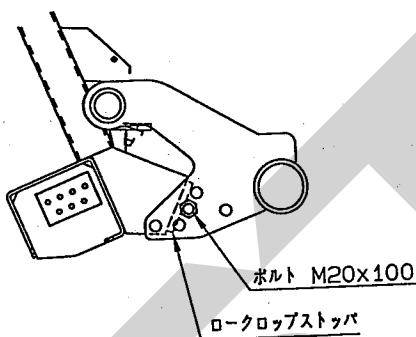


2. ギャザリングチェーンの張り

ギャザリングチェーンの張りは、ポイントを外して行ないます。ポイントは工具なしで取り付け、取り外しができます。


(1) ポイントの取り外し

- ① ロークロップが不意に下がらないように、ロークロップを油圧で持ち上げます。
ピンを矢印の穴に差し込み、ロークロップの下限を規制します。
- リンチピンで抜け止めをします。

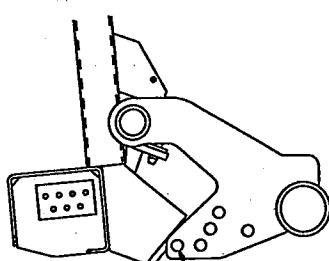

② ポイントをフレームに固定しているフックがもどらないようデルタピン（A）にて固定しています。


このデルタピンをポイント下側から手を入れて外します。

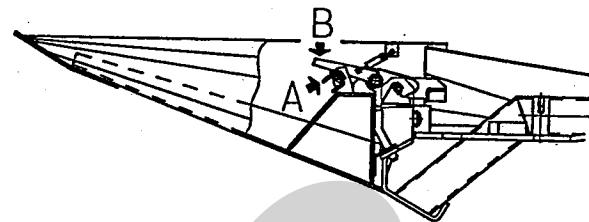


③ ポイント先端を片手で持ち上げぎみにし、もう一方の手でフックのレバー（B）を下げます。レバーを下げたまま、ポイント先端を下げ、両手でポイント前後を持ち上げ前方へ引き出します。

(2) ポイントの取り付け


- ① ポイント後部下側にあるピン部（A）をブラケットCP（ロークロップ本体）B部の穴に差し込み、ポイント先端を持ち上げます。

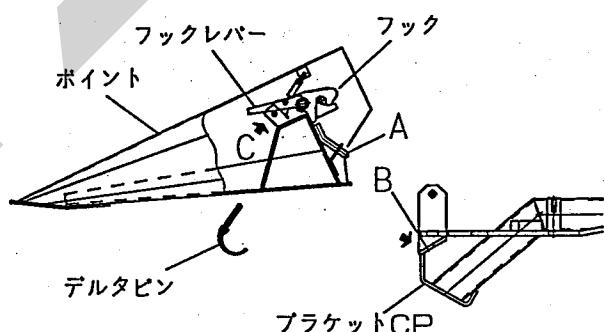


- ② ポイントがロックされたことを確認し、デルタピンを（C）部に差し込み固定します。デルタピンを差し込む時、ピンスプリングがバランスする位置まで開いてから差し込むと作業がし易くなります。

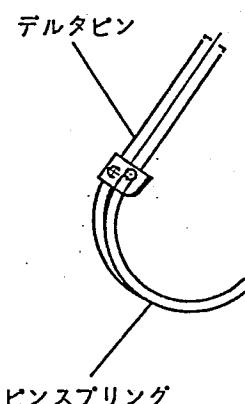

(3) 外側ギャザリングチェーンの張りは図示の通り 26~27mmになるように調整します。

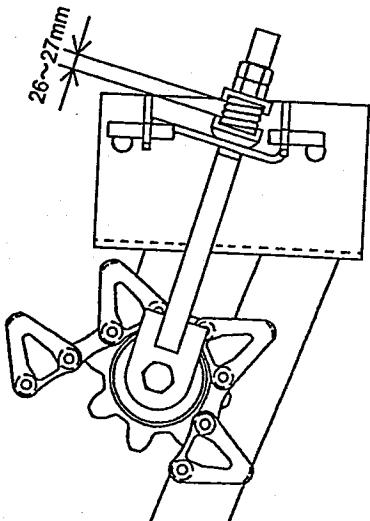

(4) 内側ギャザリングチェーンの張りは図示の通り 26~27mmになるように調整します。

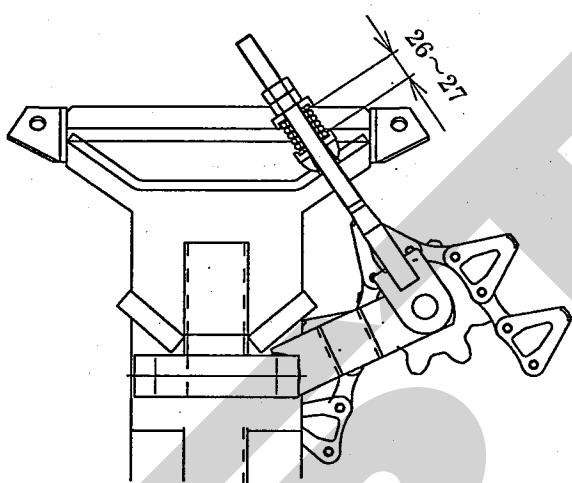

ギャザリングチェーンは60haを目安に交換してください。

使用後の給油が十分でない場合、上記面積に至らないで、チェーンピン部に異常なガタが発生することがあります。


このときはただちにギャザリングチェーンを交換してください。

3. ナイフ（ロータリーカー）

▲ 注意

- ナイフの隙間調整時ロークロップアタッチが不意に降下してケガをすることがあります。降下を防ぐためにフレームの下に降下防止のためブロックや枕木等を入れてください。

ナイフの隙間は軽く接触するように調整します。

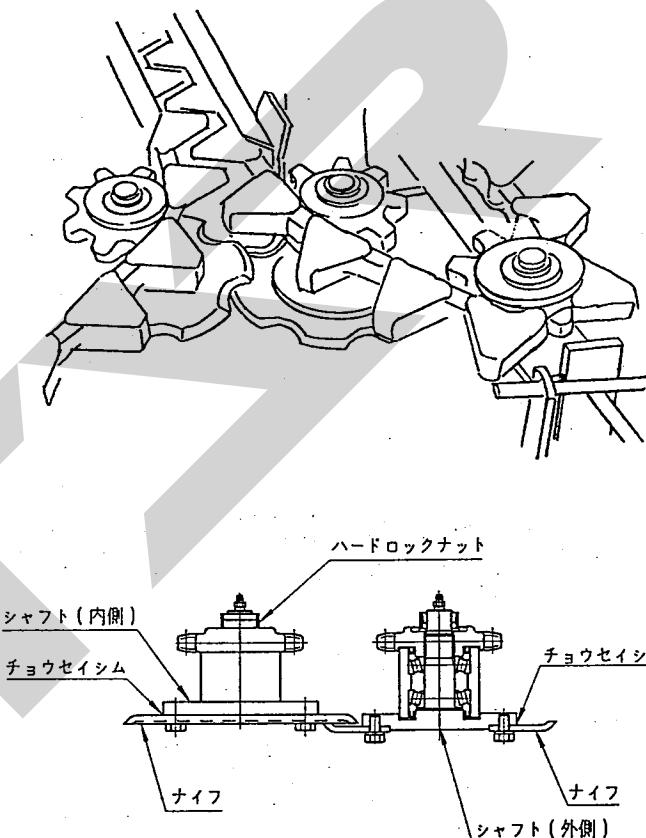

(1) ギャザリングチェーンを張っている内側、外側両方のスプリングをゆるめます。

(2) ナイフを取り付けている軸に遊びがある場合、ハードロックナットのロックをゆるめ、軸のガタがなくなるまでハードロックナットを締め込みます。このときハンマー等で軽く衝撃を与えると、ナイフを取り付けている軸が回わることを確認しながら、サラバネザガネがほぼ平になるまで締め付けてください。その後、もう1つのナットでロックをします。

(3) 外側のナイフと内側のナイフが重なっている部分にスキマがある場合、内側のナイフを止めているボルト(4本)をゆるめます。

シャフト(内側)とナイフの間に04445820000
チョウセイシム；10×0.1 0445830000 チョウ
セイシム；10×0.2を均等に入れ、ナイフの
スキマを最少にします。


- (4) ナイフを固定するボルト（4本）を締め込みます。
両方の軸を手で回わし、ナイフが軽く接触している事を確認してください。
- (5) ナイフにスキマがあいている場合、もしくはスキマがなく軸が手で回らない場合は、シムで再調整してください。
- (6) ギャザリングチェーンを張ってください。

4. シャーボルト

図に示すシャーボルトは過負荷時、このボルトが切断し供給部への動力の伝達を停止し、本機の損傷を防止します。

ボルトを交換しましたらシャーボルトホルダに給脂してください。

付属品としてシャーボルト（M 6 × 30）が3本用意しております。予備のシャーボルトの格納場所を用意してありますので御利用ください。

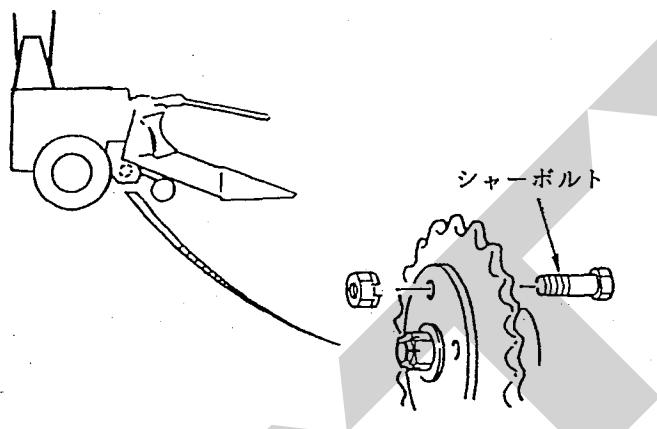

取り扱い上の注意

このシャーボルトはSTAR純正品を使用してください。

5. クラッチ


図に示すクラッチは作業要領でも触れましたが、枕刈、中割作業等でハーベスター本体のローラ部へ直接投入するときのための安全装置です。クラッチを切ると、ギャザリングチェーンは停止します。

又、シャーボルトの交換時もクラッチを切って行なうと楽に作業ができます。

ギャザリングチェーンを再度動かすときは、クラッチを「入」の状態で運転を再開すると自動的にクラッチはつながります。

▲ 注意

- クラッチ部の給脂を怠ると、切った状態で運転中軸受けが焼き付き、急にギャザリングチェーンが動きだしケガをすることがあります。
- クラッチ部への給脂は、新しいグリースが出てきて古いグリースと入れ替わったことを確認してください。

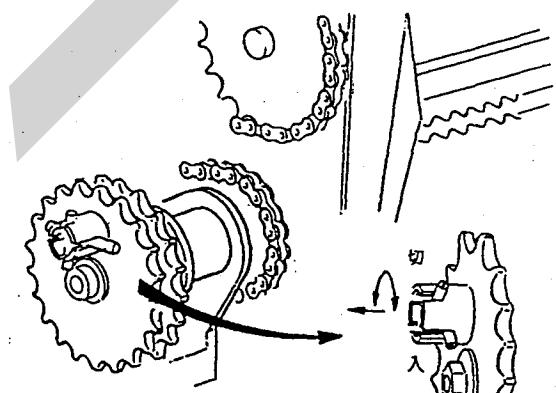

4 作業が終わったら

長持ちさせるために、手入れは必ずしましょう。

▲ 注意

- 動力を切らずに、回転部、可動部に付着したゴミ、草などの除去作業を行うと、機械に巻き込まれてケガをする事があります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

1 作業後の手入れ

1. 機械の上にかかっている牧草等は、ほ場の中できれいに取り除いてください。
特に、回転部に巻き付いた草は、シール部品、軸受部品などを傷つけますので、完全に取り除いてください。
2. ボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落がないか。又、破損部品がないか確認してください。
異常があれば、ボルトの増締め、部品の交換をしてください。

2 長期格納する時

1. 機械各部の清掃をしてください。
2. 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
3. 「2-3 納油箇所一覧表」に基づき、油脂を補給してください。
4. 塗装損傷部を補修塗装、または、油を塗布し、さびの発生を防いでください。
5. 格納は風通しの良い屋内に保管してください。

5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、「点検整備一覧表」に基づき、各部の点検整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

1 点検整備一覧表

▲ 注意

- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。
- 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。
元通りに取り付けてください。

時 間	チ ケ ッ ク 項 目	処 置
新 品 使用 1 時 間	全ボルト、ナットの緩み	増し締め
使 用 每 (始業終業点検)	①機械の清掃 ②部品脱落・破損部 ③各部のボルト・ナットの緩み ④各部の油脂類 ⑤ギャザリングチェーンの張り ⑥ナイフのスキマ ⑦ナイフ研磨	補充、交換 増し締め 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油、給脂 ——「3-3 各部の調整」に基づきチェック
シ ー ズ ン 終 了 後	①ベベルギヤのグリース ②各部の破損、摩耗 ③各部の清掃 ④各部の給油、給脂 ⑤チェーン、回動支点等の摩耗 ⑥塗装損傷部	交換 早めの部品交換 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油、給脂 早めの部品交換 塗装または油塗布

6 不調時の対応

エンジンをとめてから点検してください。

トラブルが発生したら、「不調処置一覧表」に基づき処置してください。

1 不調処置一覧表

▲注意

- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。
- 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。
元通りに取り付けてください。

症 状	原 因	処 置
ナイフ（ロータリ刃）の異常発熱	①ナイフの接触圧が大きい ②ナイフ取付部ボスへの雑草の巻付	ナイフの隙間のシム調整 雑草を取り除く
馬力を喰う	①ナイフ（フライホイール部）が摩耗	ナイフを研磨する。 ナイフを交換する。
ギャザリングチェーンが飛ぶ	①チェーンの張りが弱い ②ナイフ取付部ボスへの雑草の巻付	「3-3-1 ギャザリングチェーンの張り」に基づき調整 雑草を取り除く
逆転時ギャザリングチェーンが噛み込む	ギャザリングチェーンの張りが弱い	「3-3-1 ギャザリングチェーンの張り」に基づき調整

原因や処置のしかたがわからない場合は、下記事項とともに購入先にご相談ください。

1. 製品名
2. 部品供給型式（型式）
3. 製造番号
4. 故障内容（できるだけ詳しく）

7 部品表

部品のご注文について

補修部品の供給年限について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称（部品表を参照してください。）
- ④ 部品番号（部品表を参照してください。）
- ⑤ 個数（部品表を参照してください。）

※ 部品供給型式は取扱説明書・部品表表紙および本体に貼付のネームプレートに表示しています。


2. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。

… シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品


… アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

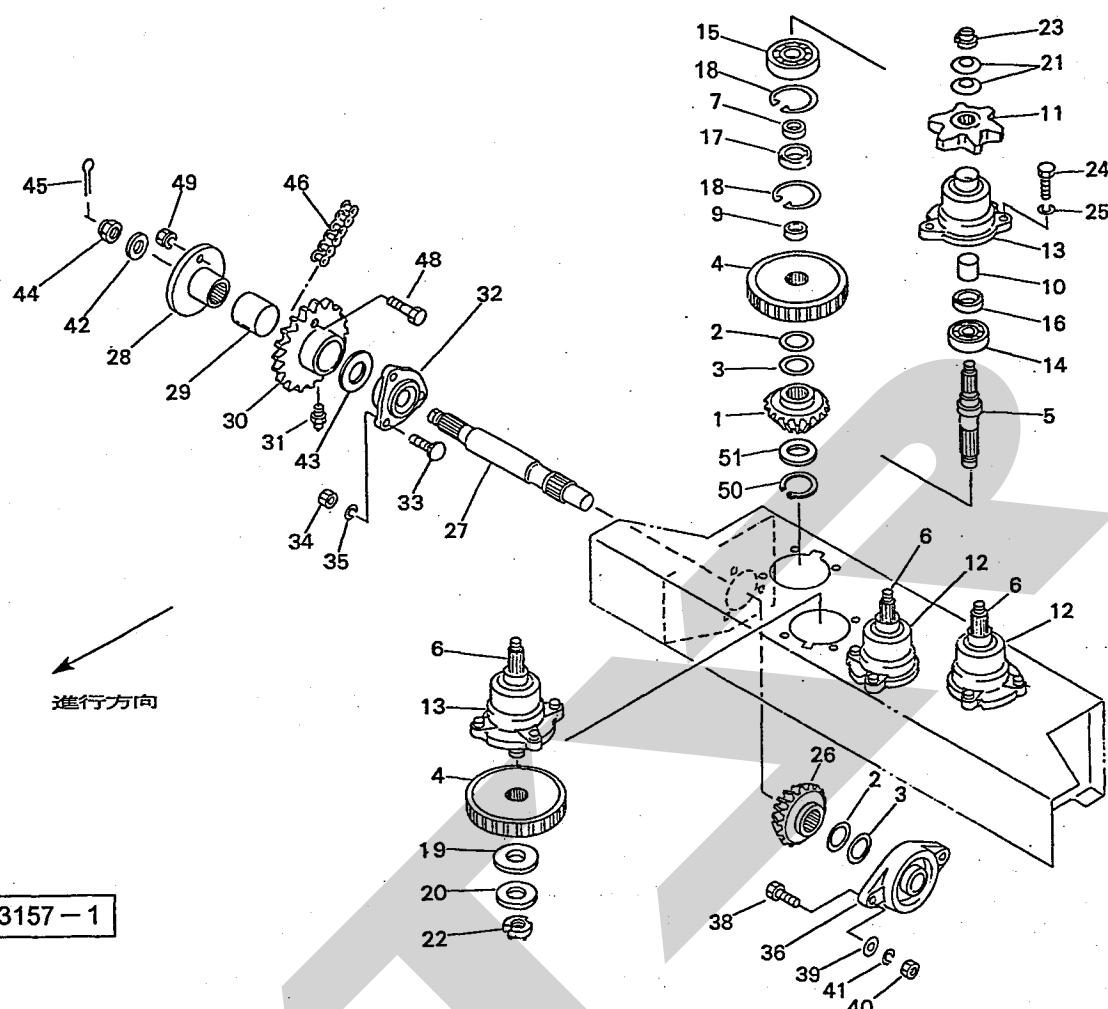

部品番号	部品名稱	個数	備考
1	マイタギヤ；18T	1	
2	シム	4	
3	シム	6	
4	ギヤ；32T-30SP	4	
5	シャフト	1	
6	シャフト	3	
7	カラー；30×12	4	
9	カラー	4	
10	カラー；25×22	4	
11	スプロケット；6T	4	
12	ハウジング；1	2	
13	ハウジング；2	2	
14	ボールベアリング 6206	4	
15	ボールベアリング 6306	4	
16	オイルシール S30×45×8	4	
17	オイルシール S40×72×7	4	
18	Cガタトメワ アナ 72	8	
19	ヒラザガネ M30	3	
20	ワッシャ；55×25, 5×6 メッキ	3	
21	サラバネ ジュウ M20	8	
22	カシメロックナット；M25×1.5	3	
23	カシメロックナット；M20×1	4	
24	コガタボルト 7 M10×30	12	
25	バネザガネ 3ゴウ M10	12	

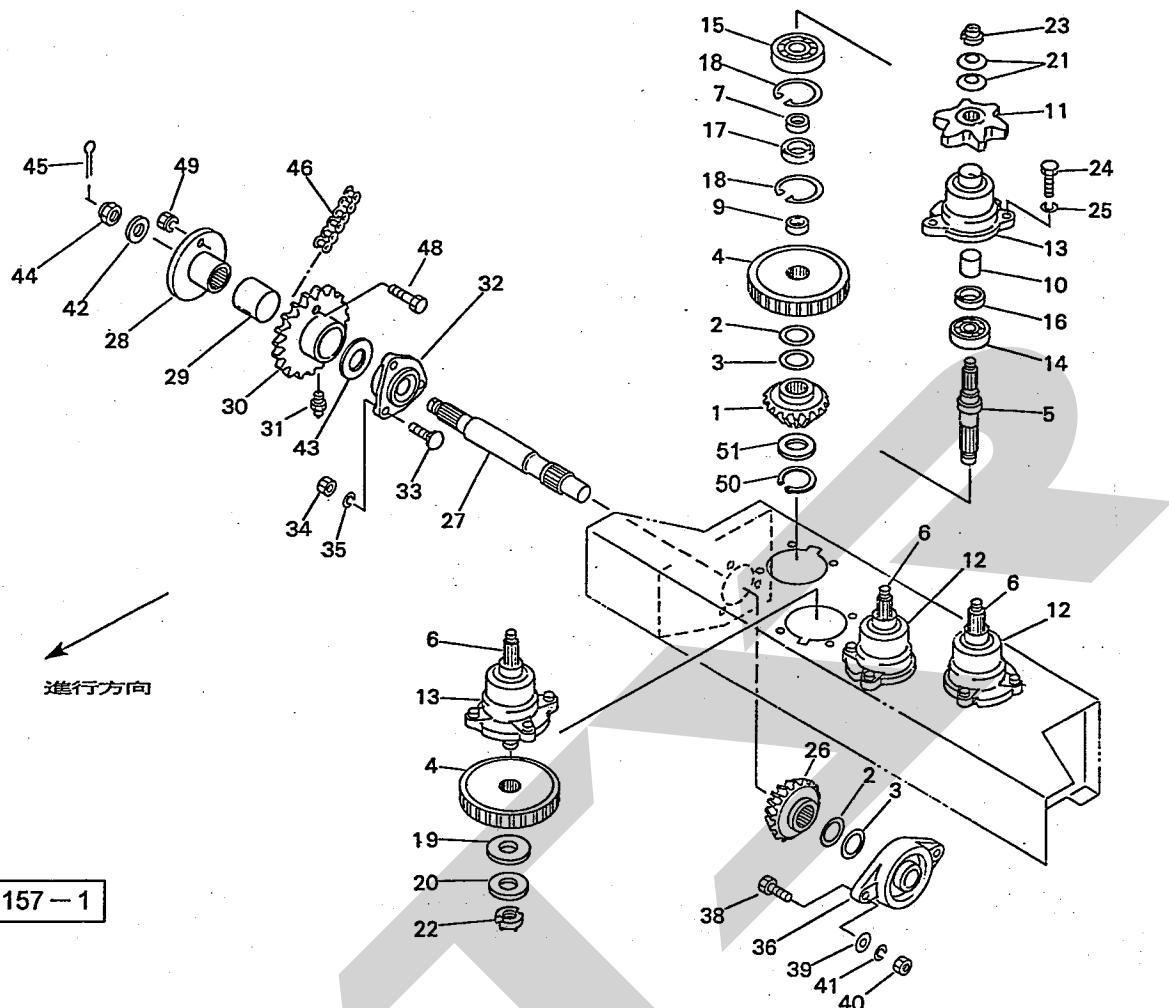


部品番号	部品名称	個数	備考
26	マイタギヤ；18T	1	
27	シャフト	1	
28	シャーボルトホルダ	1	
29	ブッシュ	1	
30	スプロケット；25T	1	
31	ONA6 グリースニップル A M6	1	
32	メタル；UC206 (ニップルツキ)	1	
33	カクネボルト 8.8 M10×30	3	
34	コガタナット 8.2シュー M10	3	
35	WSA10 バネザガネ 3ゴウ M10	3	
36	JUCFL206D1 ベアリングユニット UCFL206D1	1	
38	ボルト；M14×40	2	
39	ヒラザガネ M14	2	
40	ナット 8.2シュー M14	2	
41	バネザガネ 3ゴウ M14	2	
42	ザガネ	1	
43	ヒラザガネ M30	1	
44	NC2L20150 キャッスルナット 2シュヒク M20×1.50	1	
45	PC040040 ワリピン 4×40	1	
46	LA50058 ローラチェーン 50×58L	1	
48	0812320000 シャーボルト；M6×30	4	
49	NP06 スプリングナット M6	4	
50	DC025 Cガタトメワジク 25	1	
51	WRA24 ヒラザガネ M24	1	

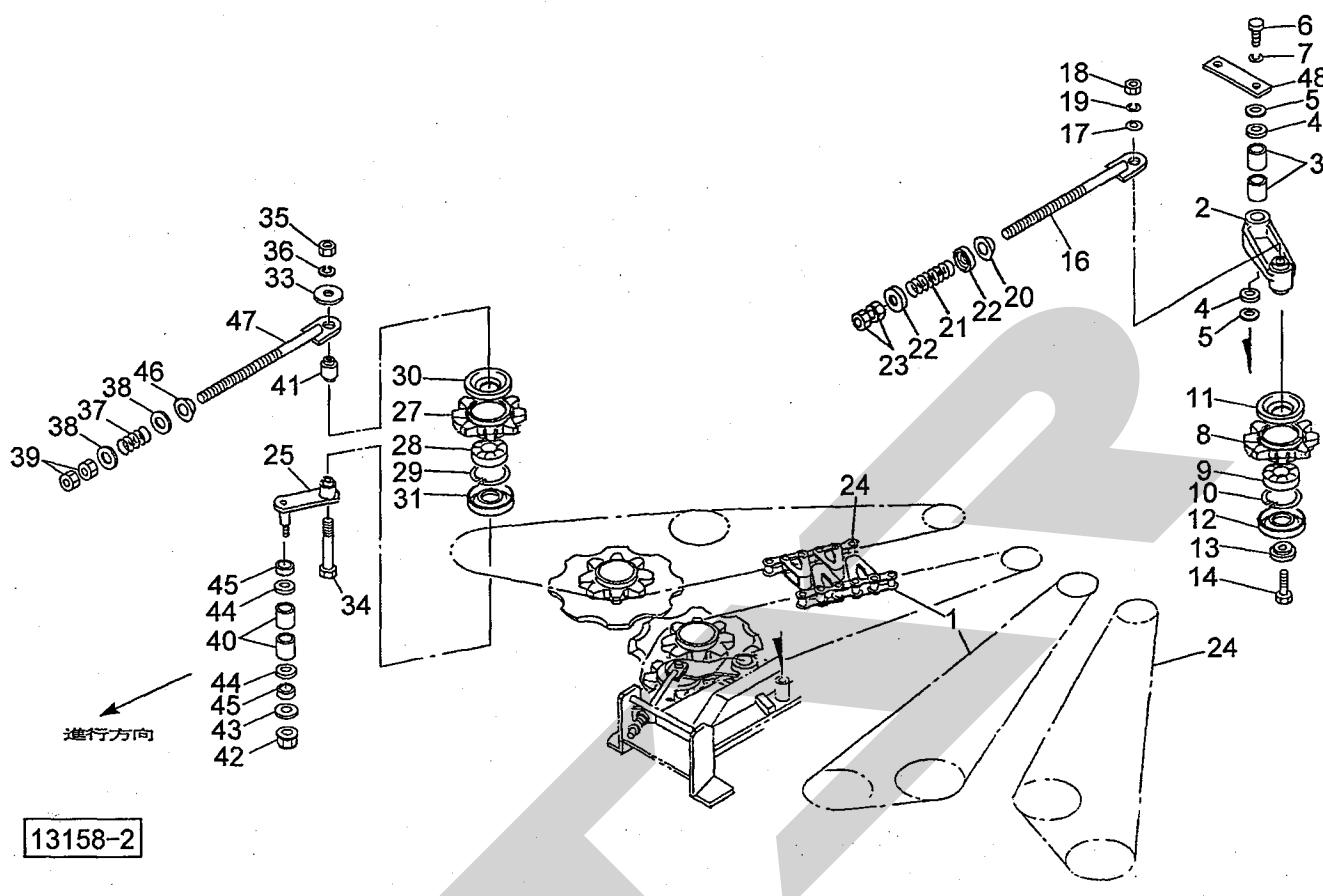


13158-2

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1205240003	ギャザリングチェーン；38L	2	
2	1237740003	アーム	2	
3	70B-2525	ドライメットブッシュ 25×28×25	4	
4	060807100M	ワッシャ	4	
5	044214301M	ワッシャ 25.5×1.0	4	
6	BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	2	
7	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
8	0635138003	スプロケット	2	
9	J6206LLU	ボールベアリング 6206LLU	2	
10	DHC062	Cガタトメワ アナ 62	2	
11	070433200M	キャップ	2	
12	063514100M	キャップ(1)	2	
13	124035000M	ワッシャ	2	
14	BZ16100	ボルト 8.8 M16×100	2	
15				
16	123479000M	テンションボルトCP	2	
17	083995000M	ワッシャ；17×4.5	2	
18	NZ16	ナット 8 2シュ M16	2	
19	WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	2	
20	069381000M	キュウメンザガネ；16	2	
21	1140140006	スプリング；A5×27×43.5	2	
22	095178000M	ワッシャ	4	
23	NZ16	ナット 8 2シュ M16	4	
24	0809791003	ギャザリングチェーン；44L	2	
25	1235190003	テンションアームCP；2	2	

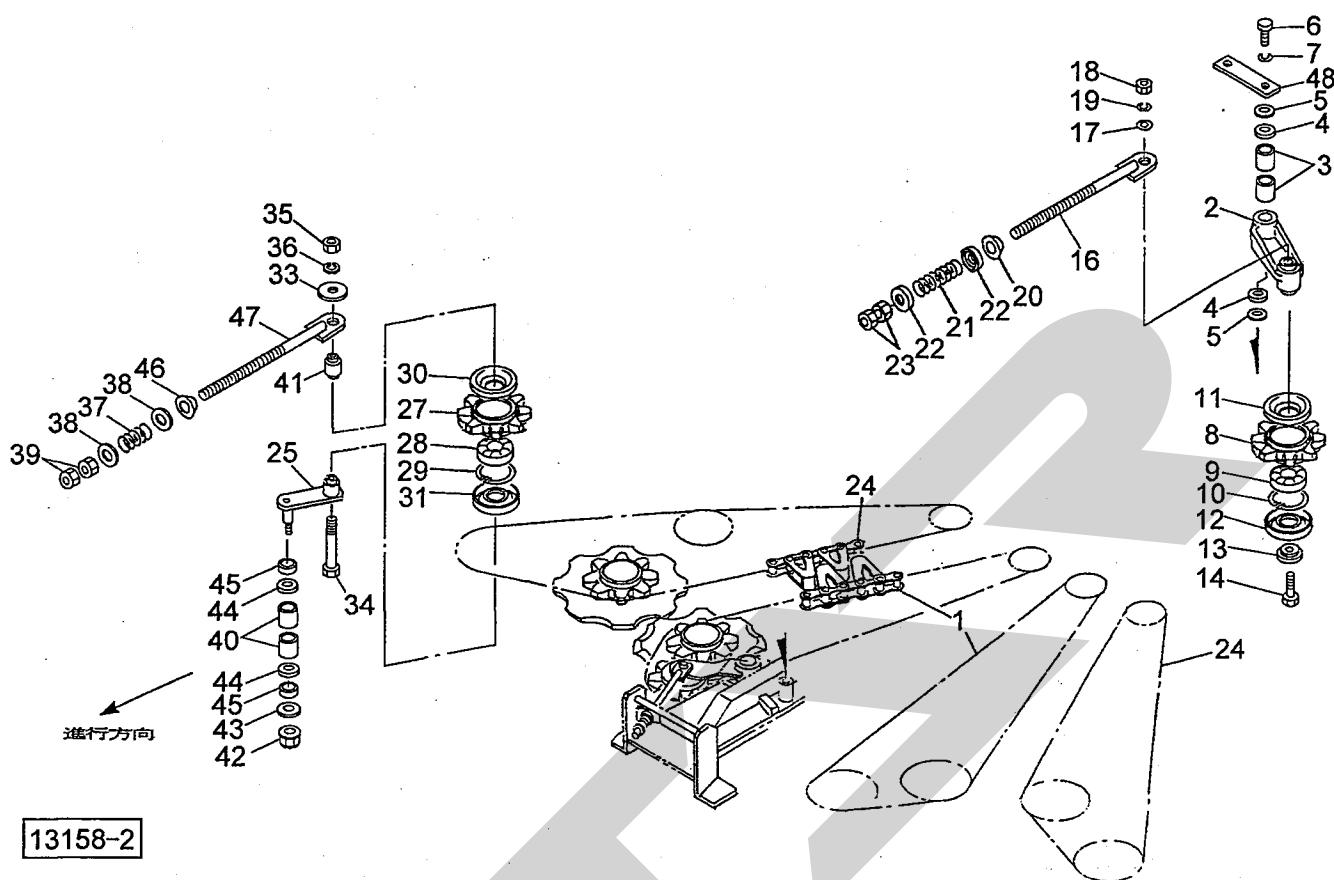


13158-2

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
27	0635138003	スプロケット	2	
28	J6206LLU	ボールベアリング 6206LLU	2	
29	DHC062	Cガタトメワ アナ 62	2	
30	070433200M	キャップ	2	
31	063514100M	キャップ(1)	2	
33	083995000M	ワッシャ; 17×4.5	2	
34	BZ16110	ボルト 8.8 M16×110	2	
35	NZ16	ナット 8 2シュ M16	2	
36	WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	2	
37	1140140006	スプリング; A5×27×43.5	2	
38	095178000M	ワッシャ	4	
39	NZ16	ナット 8 2シュ M16	4	
40	70B-2525	ドライメットブッシュ 25×28×25	4	
41	123526000M	ボス	2	
42	NNF12	フランジナイロンナット M12	2	
43	067931100M	ワッシャ; 12	2	
44	060807100M	ワッシャ	4	
45	044214301M	ワッシャ; 25.5×1.0	4	
46	069381000M	キュウメンザガネ; 16	2	
47	123479000M	テンションボルトCP	2	
48	120828000M	プレート	1	

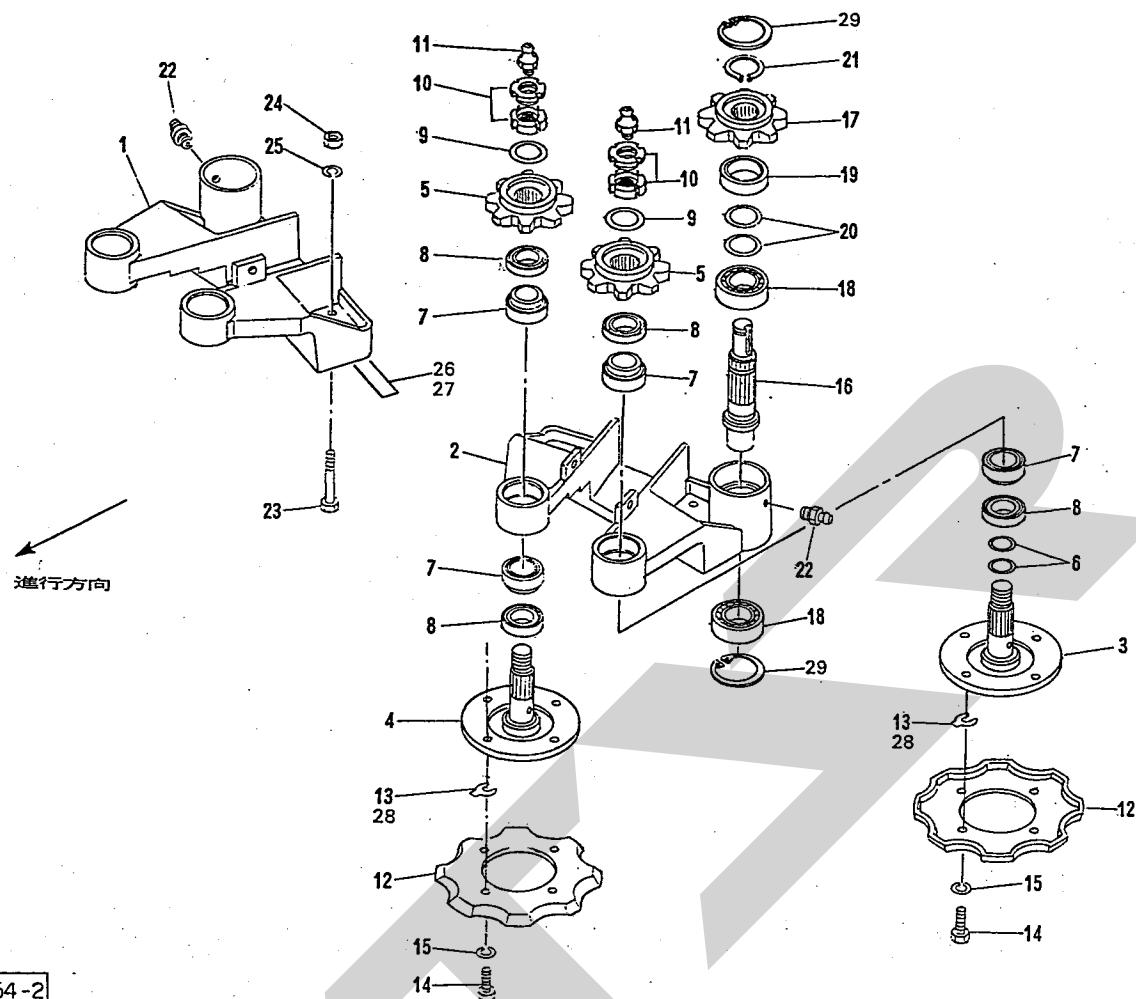


12954-2

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1139874003	ナイフベース；R	1	
2	1139974003	ナイフベース；L	1	
3	1139880004	シャフトCP；1	2	
4	1139910004	シャフトCP；2	2	
5	0704222003	スプロケット	4	
6	0599871000	シム	6	
7	J30206	テーパーローラベアリング 30206	8	
8	GM48626	オイルシール GM48×62×6	8	
9	WCL25	サラバネ ケイ M25	4	
10	1141970000	ハードロックナット；M25×1.5	4	
11	ONAS1	グリースニップル A PT1/8	4	
12	113994100K	ナイフ	4	
13	0445820000	チョウセイシム；10×0.1	—	
14	BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	16	
15	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	16	
16	1001920002	シャフト	2	
17	0704222003	スプロケット	2	
18	J6206Z	ボールベアリング 6206Z	4	
19	GM48626	オイルシール GM48×62×6	2	
20	100350000M	シム；30.5×1.0	4	
21	DC030	Cガタトメワ ジク 30	2	
22	ONAS1	グリースニップル A PT1/8	2	
23	BSZ10045	コガタボルト 7 M10×45	16	
24	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	16	
25	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	16	

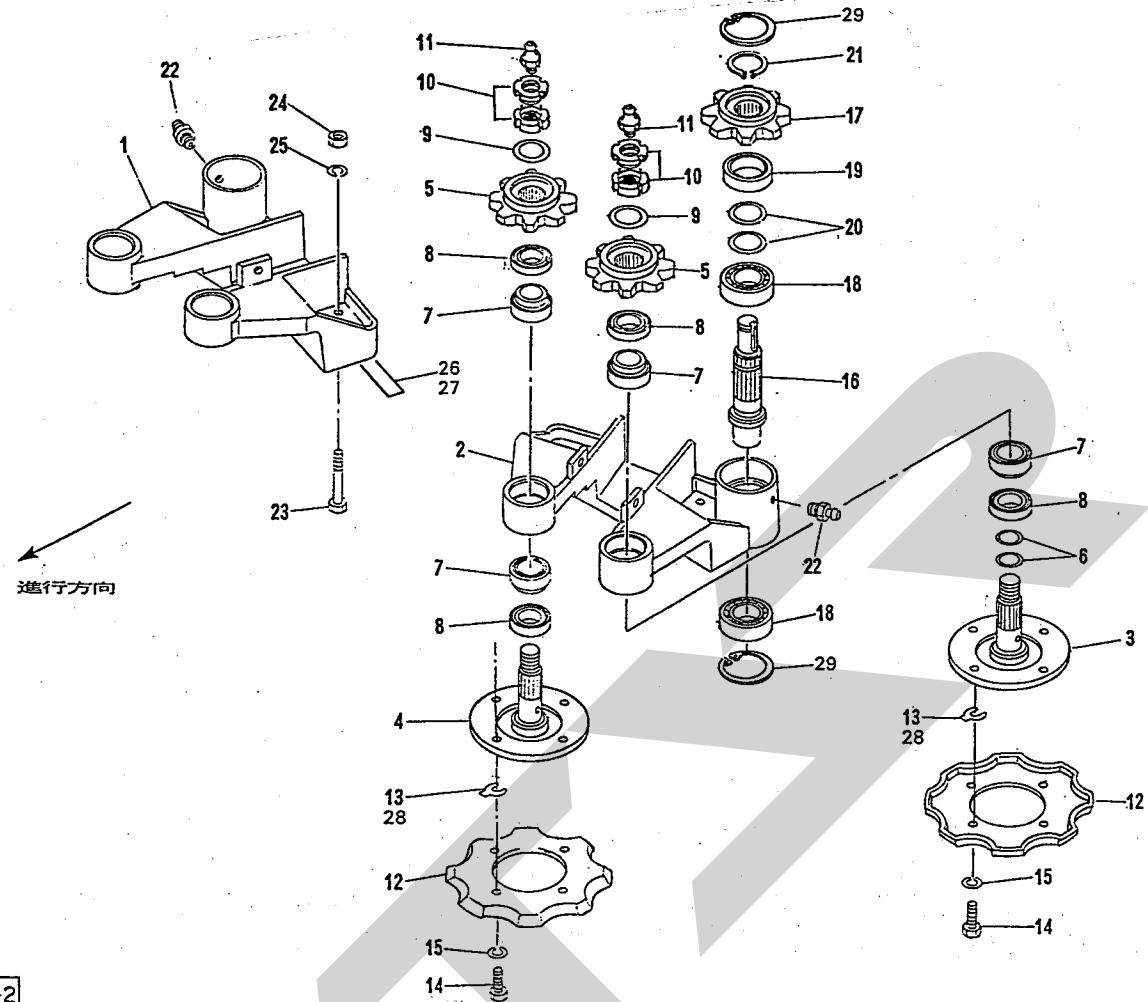


12954-2


部品番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	0759700000	シム 0.6	—	
27	0759710000	シム 0.3	—	
28	0445830000	チョウセイシム; 10×0.2	—	
29	DHC062	Cガタトメワナ 62	4	

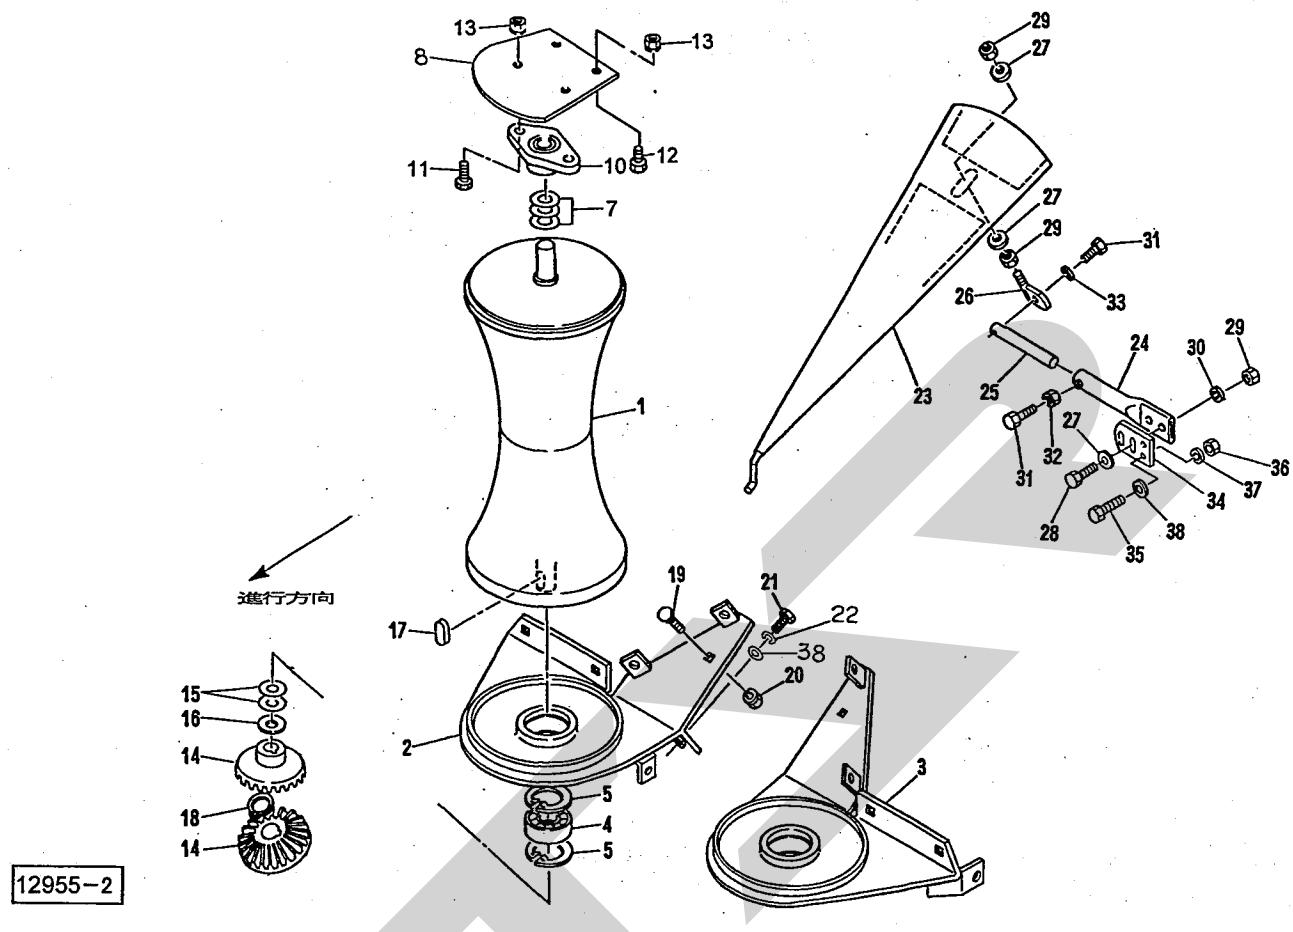


部品番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1234920003	ロールCP	2	
2	1167020003	プラケットCP ; R	1	
3	1167030003	プラケットCP ; L	1	
4	J6204LLU	ボールベアリング 6204LLU	2	
5	DHC047	Cガタトメワ アナ 47	4	
7	057788100M	シム	8	
8	123495000M	プレート	2	
10	JASFB204	ベアリングユニット ASFB204	2	
11	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	4	
12	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4	
13	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
14	0815420003	ベベルギヤ；20T	4	
15	057788100M	シム	16	
16	059097000M	ワッシャ；20.5×3.2	4	
17	KFC05050200	ヘイコウキー リョウマル 5×5×20	4	
18	DC020	Cガタトメワ ジク 20	2	
19	055474000M	カクネボルト；M8×20	2	
20	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
21	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	4	
22	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
23	0838523003	デバイダCP	1	
24	0734180003	サポートホルダーCP	1	
25	073419100M	サポートバー	1	

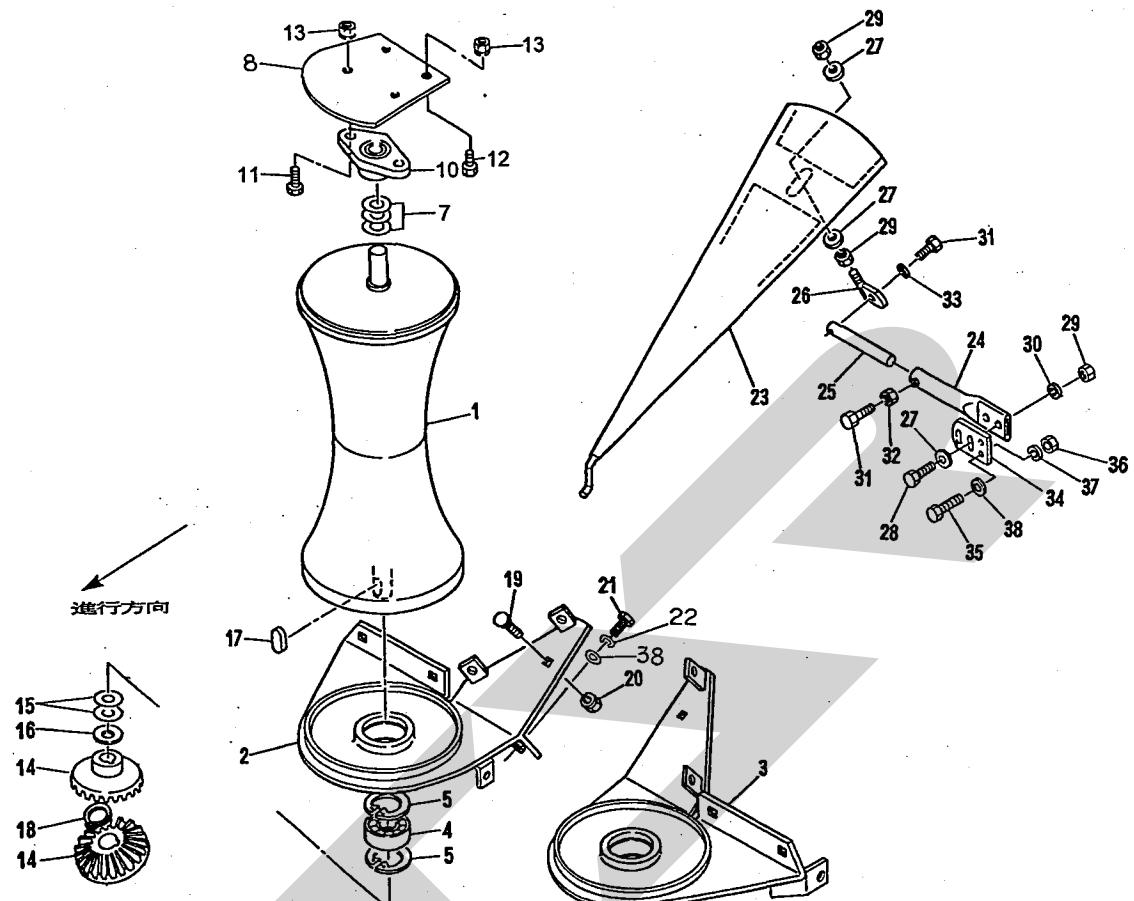

12955-2

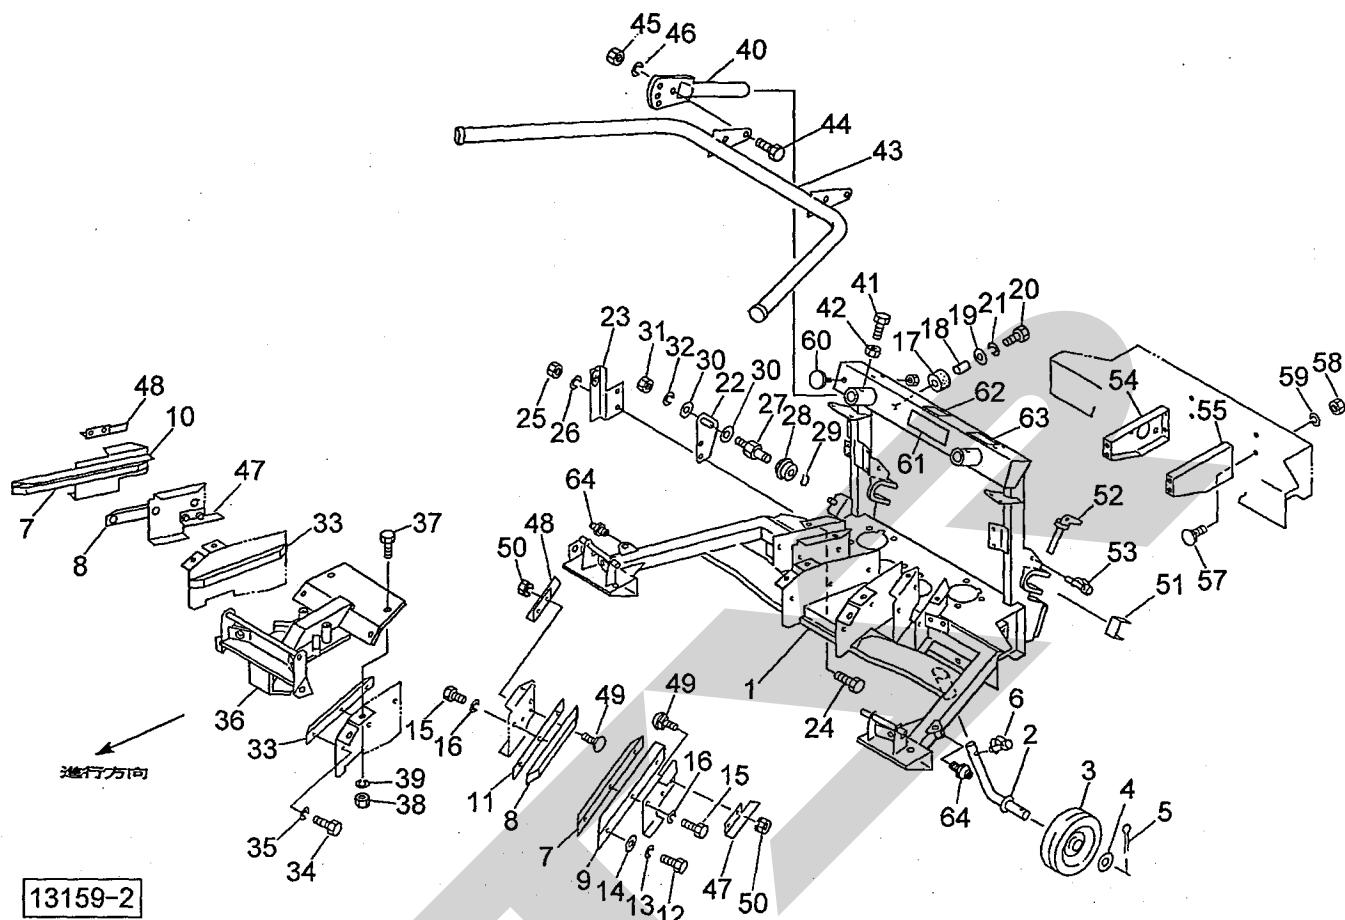


見番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1206342003	デバイダフレームCP	1	
2	114209000M	ロッドCP	2	
3	1032770004	ホイール CP	2	
4	WRA20	ヒラザガネ M20	4	
5	PC040032	ワリピン 4×32	2	
6	000453000M	デルタピン; 9	2	
7	070434100M	バー; レール メッキ	2	
8	120681000M	バー; レール メッキ	2	
9	083636000M	アングル ; 1	1	
10	083637000M	アングル ; 2	1	
11	120682000M	プレート	2	
12	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	4	
13	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	
14	044097200M	ワッシャ; 8	4	
15	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	8	
16	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	8	
17	0446221000	ショックアブソーバ B	1	
18	044617100M	カラー	1	
19	044097200M	ワッシャ; 8	1	
20	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	1	
21	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	1	
22	0816880003	プレート	1	
23	114214100M	ステーCP	1	
24	BZ12040	ボルト 8.8 M12×40	2	
25	NZ12	ナット 8.2シュー M12	2	

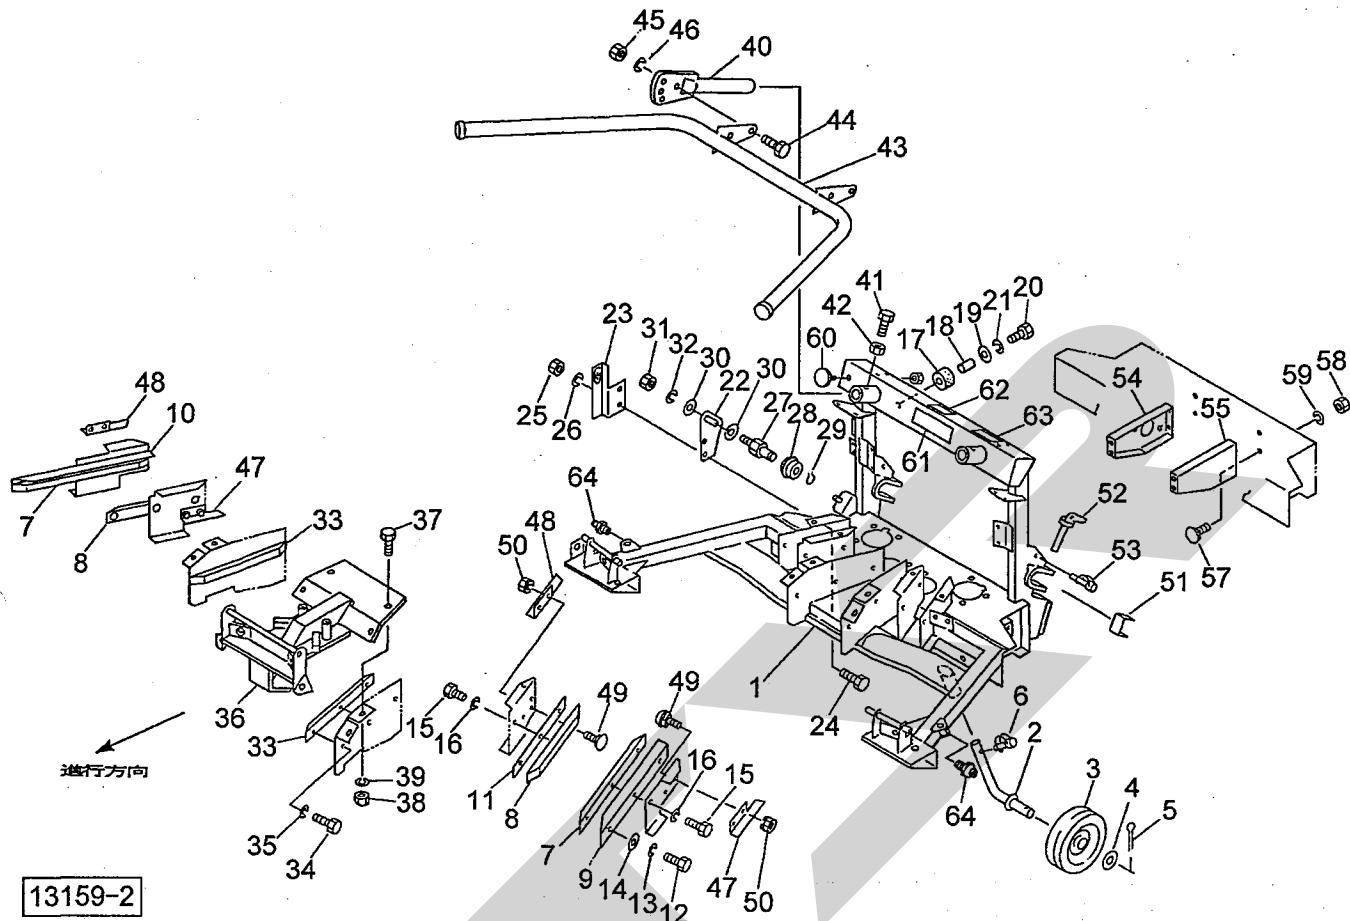


13159-2


部品番号	部品名 称	個数	備 考
26 WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	2	
27 081686000M	テンションピン	1	
28 081267000M	テンションローラ CP	1	
29 DC017	Cガタトメワ ジク 17	1	
30 042322200M	ワッシャ；16	2	
31 NZ16	ナット 8 2シュ M16	1	
32 WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	1	
33 120681000M	バー；レール	2	
34 BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	6	
35 WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	6	
36 1233830003	ブラケットCP	1	
37 BZ14035	ボルト 8.8 M14×35	4	
38 NZ14	ナット 8 2シュ M14	4	
39 WSA14	バネザガネ 3ゴウ M14	4	
40 0837300003	ステーCP	2	
41 BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	2	
42 NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	2	
43 0837290003	ストークガイド CP	1	
44 BZ12035	ボルト 8.8 M12×35	4	
45 NZ12	ナット 8 2シュ M12	4	
46 WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	4	
47 114216000M	スクレーパ；L	2	
48 114217000M	スクレーパ；R	2	
49 055474000M	カクネボルト 8.8 M8×20	8	
50 NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	

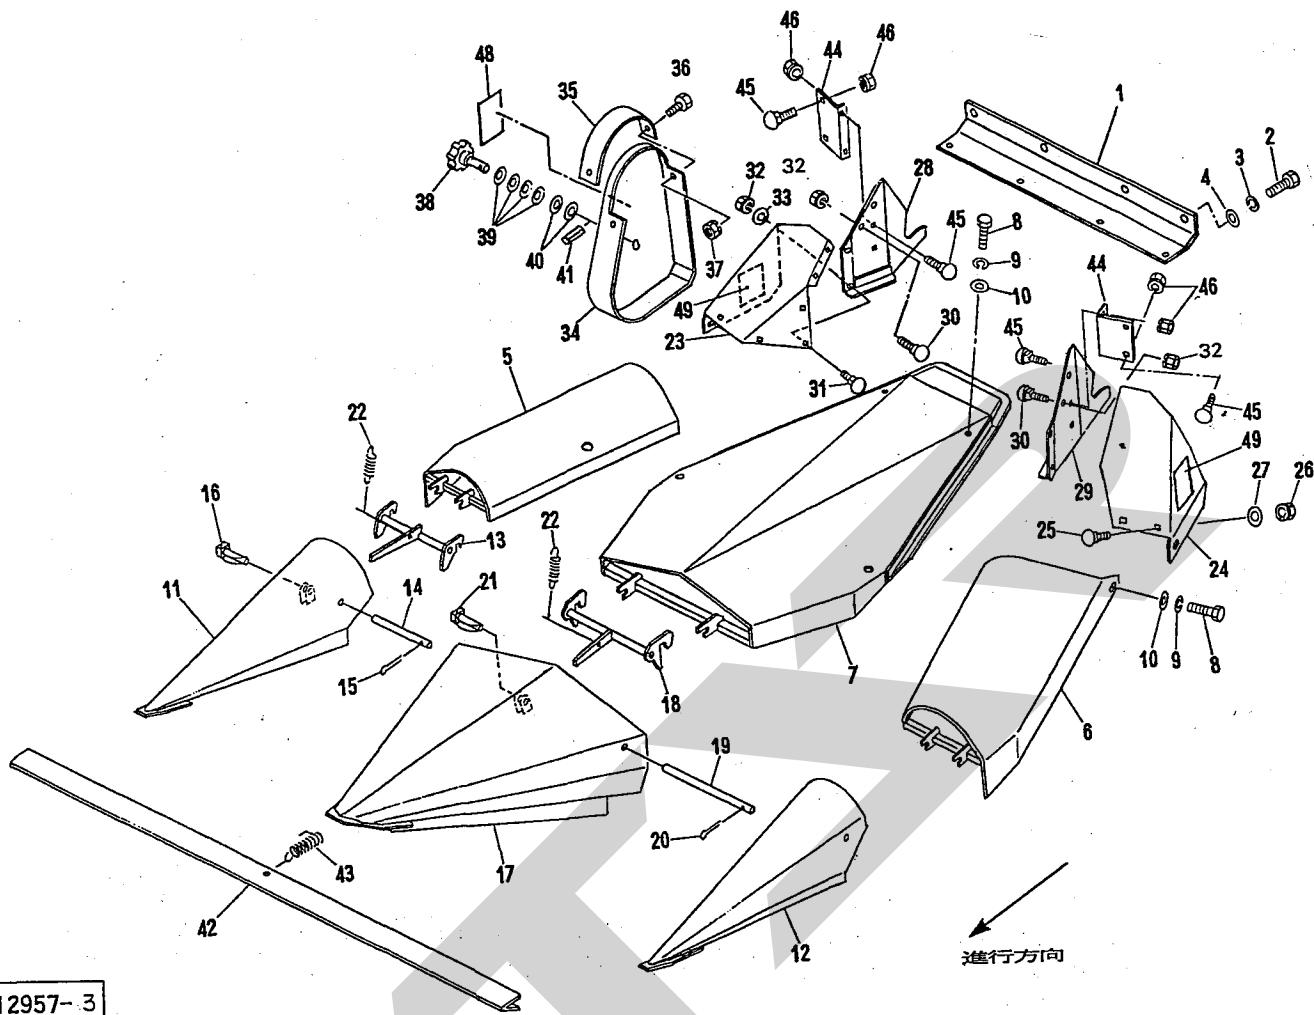

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1208300003	カバー	1	
2	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	8	
3	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	8	
4	044097200M	ワッシャ ; 8.5×2.3	8	
5	1143170003	デバイダカバーCP; R	1	
6	1143220003	デバイダカバーCP; L	1	
7	1208310003	デバイダカバーCP; CE	1	
8	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	6	
9	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	6	
10	044097200M	ワッシャ ; 8.5×2.3	6	
11	1143562003	ポイントCP; R	1	
12	1143652003	ポイントCP; L	1	
13	114374000M	フックCP	2	
14	114381000M	ピン	2	
15	000086200M	ベータピン ; 12×2	2	
16	000453000M	デルタピン ; 9	2	
17	1208410003	ポイントCP; CE	1	
18	114370000M	フックCP; CE	1	
19	114380000M	ピン	1	
20	000086200M	ベータピン ; 12×2	1	
21	000453000M	デルタピン ; 9	1	
22	043345400M	カムレバースプリング	3	
23	1160010003	ロールカバー ; R	1	
24	1160020003	ロールカバー ; L	1	
25	055474000M	カクネボルト ; M8×20	6	

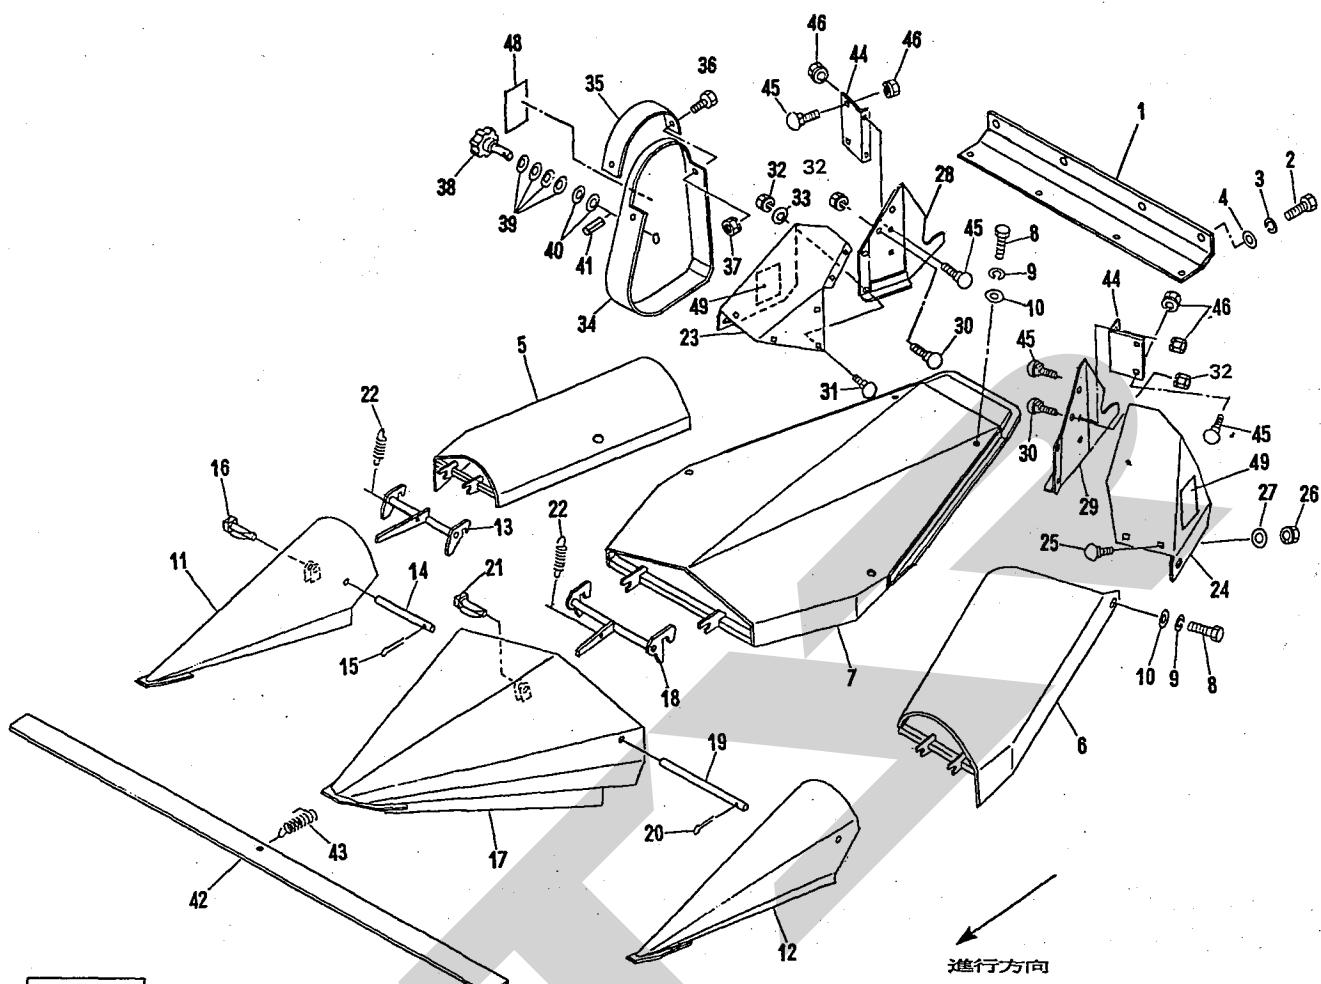

販売番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	6	
27	044097200M	ワッシャ ; 8. 5 × 2. 3	6	
28	1208440003	カバーCP ; R	1	
29	1208470003	カバーCP ; L	1	
30	055474000M	カクネボルト ; M8 × 20	6	
31	059483000M	カクネボルト ; M8 × 25	2	
32	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
33	044097200M	ワッシャ ; 8. 5 × 2. 3	4	
34	1241240003	カバーCP	1	
35	1241260003	カバー	1	
36	BSZ08016	コガタボルト 7 M8 × 16	2	
37	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
38	0796583000	ニギリ ; 50	1	
39	079659100M	サラバネ	4	
40	WRA08	ヒラザガネ M8	2	
41	PS040016	スプリングピン 4 × 16	1	
42	0982251003	デバイダカバー	1	
43	042242100M	セットスプリング (B) メッキ ; H	1	
44	1208500003	アングル	2	
45	055474000M	カクネボルト 8. 8 M8 × 20	8	
46	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
48	1061710000	ラベル ; ケイコク 8	1	
49	1064760000	ラベル ; ケイコク 62	2	

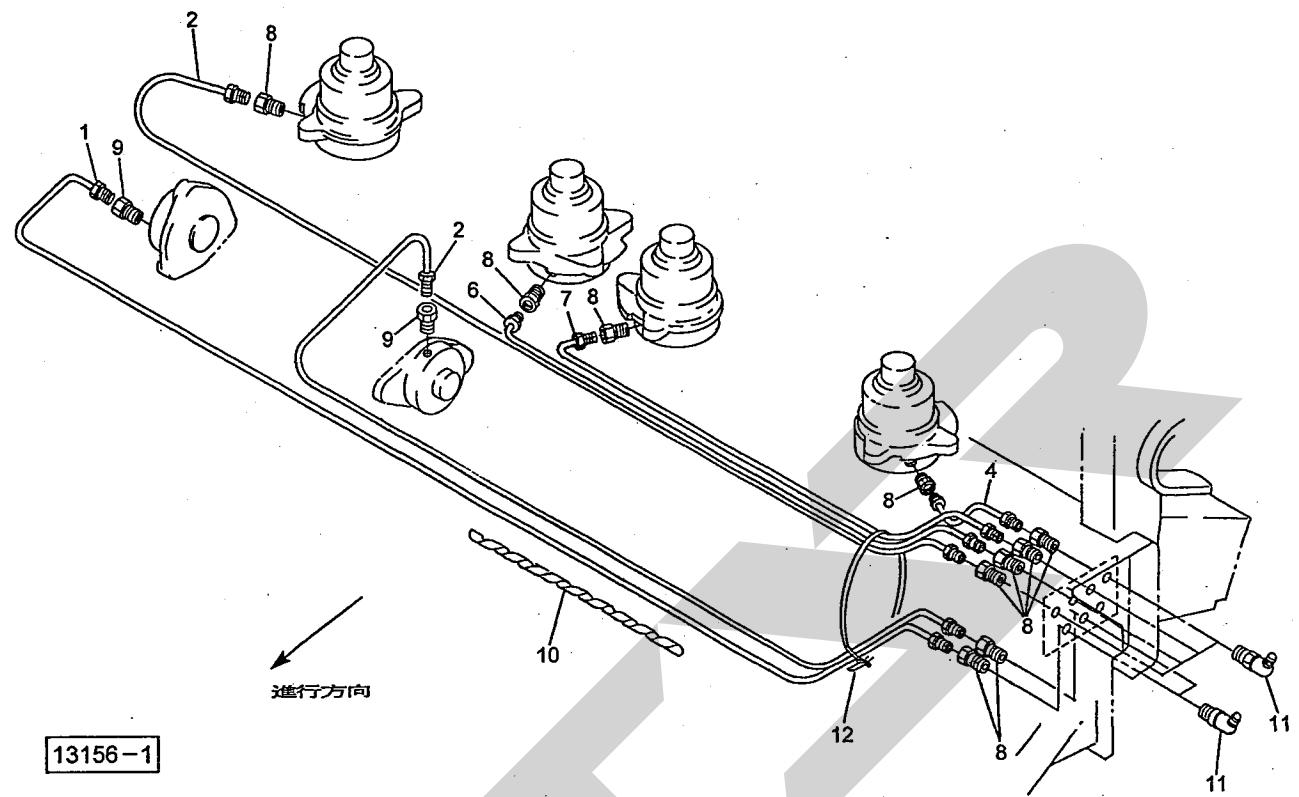

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	0900791000	キュウユホースCP;1000	1	
2	0674891000	キュウユホースCP;800	2	
3	EWK998635	LFツギテ 1/8	1	
4	0836421000	キュウユホースCP;375	1	
6	0714891000	キュウユホースCP;540	1	
7	0831693000	キュウユホースCP;450	1	
8	EWK869932	SFツギテ 1/8	10	
9	EWK864106	SFツギテ M6	2	
10	0836441000	コイルチューブ	1	
11	ONBS1	グリースニップル B PT 1/8	6	
12	ILT100	インシュロックタイ 2.5×100	4	





調整

S-0106.11C

本 社	066-8555	千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2 TEL 0123-26-1123 FAX 0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2 TEL 0123-22-5131 FAX 0123-26-2035
旭川営業所	070-8004	旭川市神楽 4 条 9 丁目 3 番 35 号 TEL 0166-61-6131 FAX 0166-62-8985
豊富営業所	098-4100	天塩郡豊富町字上サロベツ 11 9 1 番地 TEL 0162-82-1932 FAX 0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	帯広市西 22 条 北 1 丁目 12 番地 TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187
北見営業所	090-0001	北見市小泉 3 0 2 TEL 0157-24-3880 FAX 0157-61-1344
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町 2 丁目 16 番 2 TEL 01537-2-2624 FAX 01537-3-2540
花巻営業所	025-0312	岩手県花巻市二枚橋第三地割 333-1 TEL 0198-26-5741 FAX 0198-26-5746
仙台営業所	985-0845	宮城県多賀城市町前 2 丁目 4 番 27 号 TEL 022-367-4573 FAX 022-367-4846
小山営業所	323-0158	栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1 TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560
名古屋営業所	480-0102	愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷 191 TEL 0587-93-6888 FAX 0587-93-5416
松本出張所	399-0033	長野県松本市大字 笹賀 5 8 2 4 - 5 TEL 0263-26-5731 FAX 0263-26-5761
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市下中野 7 0 4 - 1 0 3 TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269
熊本営業所	862-0939	熊本県熊本市長嶺南 1 丁目 2 番 1 号 TEL 096-381-7222 FAX 096-384-3525
都城営業所	885-0004	宮崎県都城市都北町 3 5 3 7 - 1 TEL 0986-38-1045 FAX 0986-38-4644