

# STAR

## 汎用トレーラ

### 取扱説明書

製品コード		K55093
<b>型</b>	<b>式</b>	<b>TMT3530</b>
製品コード		K55094
<b>型</b>	<b>式</b>	<b>TMT5030</b>
製品コード		K55095
<b>型</b>	<b>式</b>	<b>TMT8030</b>

部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上、  
部品供給型式を必ずご連絡下さい。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

---

株式会社IHIスター

# ▲ 安全に作業するために

## 安全に関する警告について

本機には、▲印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

### 警告ラベルについて

▲ 危険


その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。

▲ 警告


その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

▲ 注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを示します。

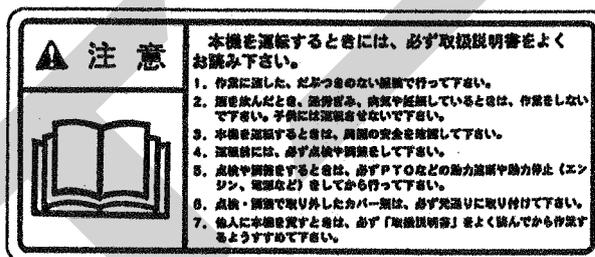

部品番号 106164

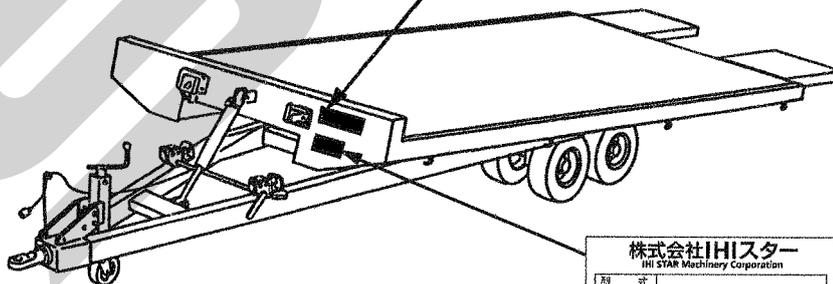

株式会社HIスター HI STAR Machinery Corporation	
型 式	
MODEL	
番 号 供 給	
型 式	
製 造 番 号	
MFG. NO.	

取扱説明書の、保証書等には必ずお読みください。

### — ラベルが損傷した時は —

警告ラベルは、使用者および周囲の作業員などへ危険を知らせる大切なものです。ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。注文の際には、この図に示す部品番号をお知らせください。

## 安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解をしてからご使用ください。

### 作業前に

#### 取扱説明書は製品に近接して保存を

##### ▲ 注意

- 機械の取り扱いで分からない事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。取扱説明書は分からない事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

#### 取扱説明書をよく読んで作業を

##### ▲ 注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

#### こんな時は運転しないでください

##### ▲ 警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。次の場合は、運転しないでください。
  - 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
  - 酒を飲んだ時。
  - 機械操作が未熟な人。
  - 妊娠している時。

#### 服装は作業に適していますか

##### ▲ 警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。次に示す服装で作業してください。
  - 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。

- ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
- ヘルメットを着用する。
- はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

#### 機械を他人に貸す時は

##### ▲ 警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こす事があります。取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

#### 機械の改造禁止

##### ▲ 注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。機械の改造はしないでください。アタッチメントは当社指定製品を使用してください。部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

#### 始業点検の励行

##### ▲ 注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や障害事故をまねく事があります。作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

#### エンジン始動・発進する時は

##### ▲ 警告

- エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行くと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- エンジンを始動する時、主変速レバーを「N」(中立)にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。主変速レバーを「N」(中立)にして行ってください。
- 急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
- 室内で始動する時、排気ガスにより中毒になる事があります。窓、戸などを開け、十分に換気してください。

### 作業機を着脱する時は

#### ▲ 警告

- 作業機を連結するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間の人にいたり、挟まれてケガをすることがあります。トラクタと作業機の人に人を近づけないでください。

#### ▲ 注意

- 作業機をトラクタに連結する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こすことがあります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業機をトラクタから切り離す時、輪止めをせずに行うと、作業機が暴走して思わぬ事故を起こすことがあります。切り離す時は、スタンドを接地させ、輪止めをしてください。
- 連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねくことがあります。トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

### 公道走行時は作業機の装着禁止

#### ▲ 注意

- トラクタに作業機を連結して公道を走行すると、道路運送車輛法に違反します。トラクタに作業機を連結しての走行はしないでください。

### 移動走行する時は

#### ▲ 危険

- 移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねくことがあります。ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

#### ▲ 警告

- トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをすることがあります。トラクタには、運転者以外の人を乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こすことがあります。急制動・急旋回はしないでください。
- 運搬走行時、重心の位置が高くなり、坂道・凹凸地・カーブで速度を出しすぎると、転倒ある

いは転落事故を起こすことがあります。

低速走行してください。

- 旋回する時、内輪差により周囲の人を作業機に巻き込みケガをさせることがあります。周囲の人や障害物との間に十分な間隔を保ってください。
- 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こすことがあります。路肩は走行しないでください。
- 高低差が大きい段差を乗り越えようとすると、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをすることがあります。あゆみ板を使用してください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをすることがあります。作業機の上には、人を乗せないでください。

### 荷物を積載する時は

#### ▲ 注意

- 過積載あるいは片荷積載をすると、旋回時、作業機が転倒し、ケガをすることがあります。また、トラクタの操縦が不安定となり、思わぬ事故をまねくことがあります。指定された最大積載量を超えないでください。

## 作業中は

### 作業する時は

#### ▲ 警告

- 作業機をトラクタに連結しないで、積み込みあるいは荷降ろし作業を行うと、転倒や暴走などにより、思わぬ事故を起こすことがあります。トラクタに連結させて行ってください。トラクタの駐車ブレーキをかけ、エンジンを停止させ、主変速レバー、副変速レバー共、低速位置にいれてから行ってください。
- 作業をする時、周囲に人を近づけると、機械に巻き込まれ、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。

#### ▲ 注意

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで積み込み作業あるいは荷降ろし作業を行うと、積載するトラクタやコンバインなどが脱輪や転倒し、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 積み込み作業や荷降ろし作業をする時、アユミ上やボディ上でハンドル操作をすると、脱輪や転落など、思わぬ事故を起こす事があります。アユミおよび作業機ボディに対し、まっすぐに移動ができない時は、もう一度やりなおしてください。

### トラクタから離れる時は

#### ▲ 警告

- トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。

## 作業中が終わったら

### 終業点検の励行

#### ▲ 警告

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたりケガをする事があります。作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

### 不調処置・点検・整備をする時

#### ▲ 注意

- 機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、破損やケガをする事があります。取扱説明書に基づき行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業機をあげた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下しケガをする事があります。下に入る時は、昇降油圧シリンダのストップバルブを閉にし、台などで降下防止をして行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいはボディの急な降下で、ケガをする事があります。補修もしくは部品交換してください。継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。

# も く じ

<b>▲</b>	<b>安全に作業するために</b>			
	安全に関する警告について	…………… 1	作業が終わったら	…………… 4
	作業前に	…………… 2	不調処置・点検・整備をする時	…………… 4
	作業中は	…………… 4		

<b>1</b>	<b>トラクタへの装着</b>			
	1 各部の名称とはたらき	…………… 7	4 トラクタへの装着	…………… 8
	2 適応トラクタの範囲	…………… 8	1. ドローバへの連結	…………… 8
	3 ステアの組立	…………… 8	2. スタンドのたたみ方	…………… 8
			3. 電装の接続	…………… 9

<b>2</b>	<b>運転を始める前の点検</b>			
	1 運転前の点検	…………… 12	2 エンジン始動での点検	…………… 12
	1. トラクタ各部の点検	…………… 12	1. トレーラの電装がトラクタと正しく連動するか	… 12
	2. 連結部の点検	…………… 12	3 給油箇所一覧表	…………… 12
	(1) トラクタのドローバとヒッチカンの連結部点検	… 12		
	(2) 電装コネクタの点検	…………… 12		
	3. 製品本体の点検	…………… 12		

### 3 作業の仕方

1 積み込み作業	..... 13	3 荷降ろし作業	..... 14
2 運搬作業	..... 14	4 アユミの角度調整	..... 16

### 4 作業が終わったら

1 作業後の手入れ	..... 16	2 長期格納する時	..... 16
-----------	----------	-----------	----------

### 5 点検と整備について

1 電球の交換	..... 17	2. シリンダのエア抜き	..... 17
2 油圧装置の調整方法	..... 17	3 点検整備一覧表	..... 18
1. シリンダの交換	..... 17		


### 6 不調時の対応

1 不調処置一覧表	..... 19
-----------	----------


# 1 トラクタへの装着

適切な装着で安全な作業をしましょう。


## 1 各部の名称とはたらき

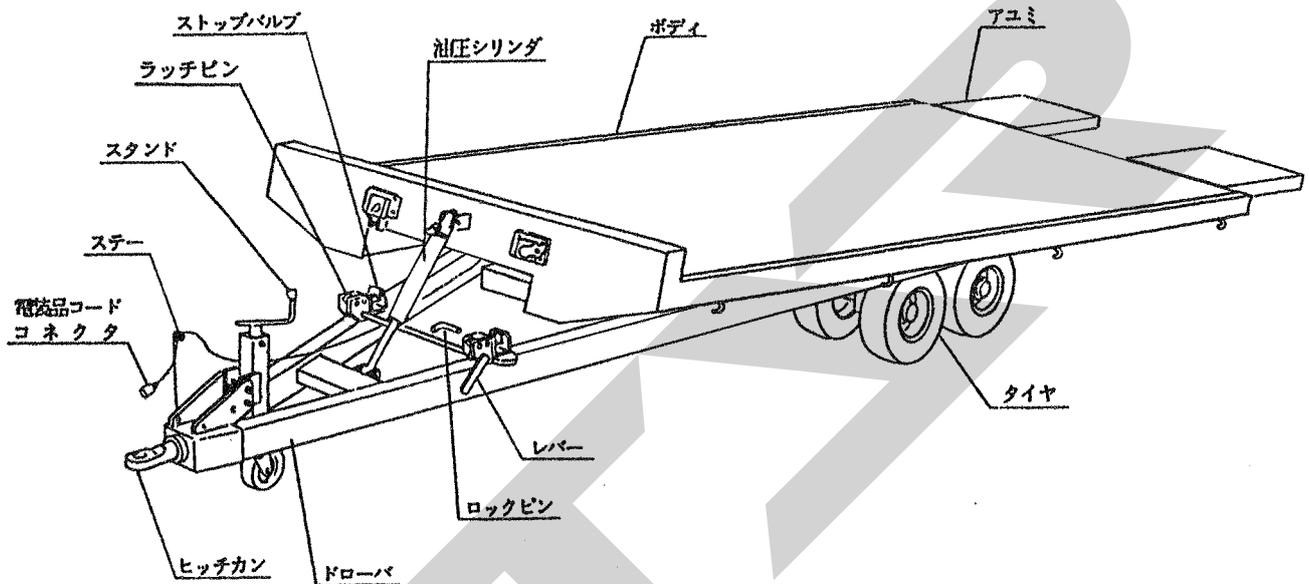

1. ヒッチカン: トラクタに連結し、けん引します。
2. アユミ: トラクタやコンバインの積み降ろしに使用します。  
移動時はアユミを上げ、ピンでロックします。
3. スタンド: 作業機をトラクタからはずしたときに使用します。  
高さ調整はハンドルで行います。
4. ラッチピン: ボディをドローバに固定します。
5. 油圧シリンダ: ボディの昇降速度調整に使用します。  
油圧回路は閉回路になっているのでトラクタ油圧は必要ありません。
6. ストップバルブ: ボディ昇降時の油圧回路の開閉及び昇降速度の調整に使用します。

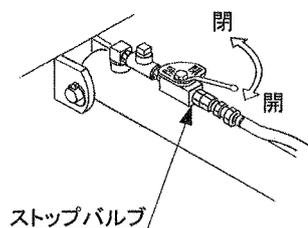

7. ロックピン: ボディとドローバが固定された状態でラッチピンをロックします。
- ※ ボディ傾斜: アユミを下げボディを傾斜させると、積み込み・荷降ろし状態になります。

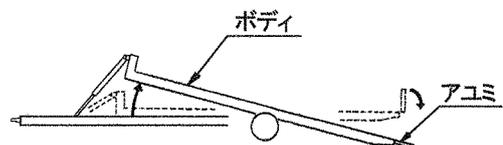

- ※ ボディ水平: ボディを平にし、アユミを上げた状態で、運搬状態になります。



## 2 適応トラクタの範囲

本製品は、適切なトラクタとの装着により的確に性能を発揮できるように設計されています。

不適切なトラクタとの装着によっては本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの運転操作に著しい悪影響を及ぼすことがあります。

この製品の最大積載量及び適応トラクタは次のとおりです。


型 式	最大積載量	適応トラクタ
TMT3530	3500kg	26kW~59kW (35PS~80PS)
TMT5030	5000kg	37kW~73.5kW (50PS~100PS)
TMT8030	8000kg	51.5kW~99kW (70PS~135PS)

### 取扱い上の注意

指定された最大積載量を超えた積載物を運搬した場合は、保証の対象にはなりませんのでご注意ください。

## 3 ステアの組立

- (1) ステアをドローバにボルトで固定してください。
- (2) 電装品コードをステアのリングに通してください。

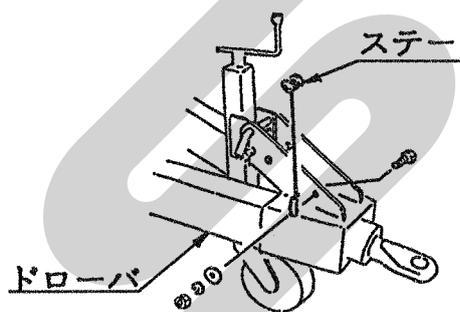

## 4 トラクタへの装着

### 1. ドローバへの連結

#### ▲ 警告

- 作業機を連結するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間人がいると、挟まれてケガをすることがあります。トラクタと作業機の間人に近づけないでください。

#### ▲ 注意

- 作業機をトラクタに連結する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください
- 連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故を起こす事があります。トラクタへフロントウエイトを取付け、バランスを取ってください。

- (1) トラクタのドローバの高さに作業機のヒッチの高さを合わせてください。  
(スタンドのハンドルで調整してください。)
- (2) トラクタのエンジンを始動して、トラクタを後進させ、ドローバの連結点に作業機のヒッチカンの穴をあわせて、エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- (3) トラクタ付属のヒッチピンを通し連結してください。


### 取扱い上の注意

ヒッチピンには抜け止めのため、リンチピンあるいはベータピンを取り付けてください。

- (4) スタンドのハンドルを回して上げて、スタンドをたたんでください。
- (5) トレーラ側の電装コネクタをトラクタ側のコネクタに装着してください。

### 2. スタンドのたたみ方

- (1) スタンドのハンドルを回してスタンドの車輪を上げてください。
- (2) スタンドのピン；1をAの穴から抜きスタンドを90°回転させてください。
- (3) ピンをBの穴に挿入し抜け止めにリンチピンを差ししてください。

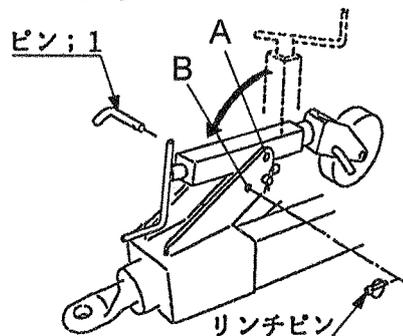

### 取扱い上の注意

トラクタの外部油圧は使用しませんので、油圧ホースはトラクタの外部油圧取り出し口に接続しないでください。

### 3. 電装の接続

#### 取扱い上の注意

トラクタに電装品の結線をする時、エンジンキーをOFFにしないで行うと、ショートする事があります。  
エンジンキーをOFFにして行ってください。

作業機にはトラクタと連動するテールランプを装備しています。

本製品の電装は12V用が標準です。

24V仕様のトラクタと接続するときは、電球を24V用に交換する必要があります。「5-1 電球の交換」に参考品番を記載しておりますので、一般家電店などでお求めください。

電装はトラクタとコネクタで接続します。


トラクタ側の外部電装品取り出し口がDIN規格7Pコネクタで装備されている場合は、そのままトレーラ側コネクタをトラクタ側コネクタに接続してください。

又、作業機には6Pコネクタ（オスコネクタ、メスコネクタ）、8Pコネクタに対応した中間ハーネスを装備しています。

トラクタ側の外部電装品取り出し口が6Pコネクタ（オスコネクタ、メスコネクタ）、8Pコネクタで装備されている場合は、**中間ハーネス**を使用して接続してください。

又、トラクタによっては、トレーラの電装品を接続すると、リレーの容量が不足し、点灯しないことがあります。

トラクタのリレーの容量不足で電装品が点灯しないときは、トラクタ販売店にご相談ください。

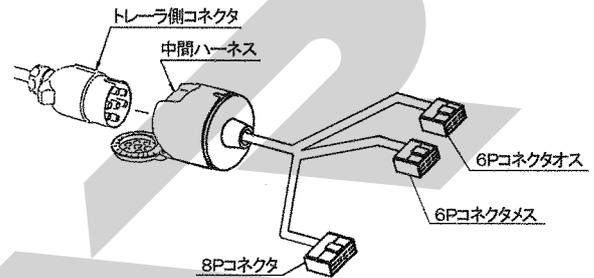

#### 【電装コネクタメーカー別対応表】


		配線差し替え必要なし				配線差し替え必要			
井 関 農 機	8Pコネクタ				8Pコネクタ(配線一覧表 ※1)				
	TG233	AT23	AT25FF	TJ55	TA210	TA417	TG21	T5010	
	TG253	AT25	AT27FF	TJ65	TA230	TA435	TG23	T5020	
	TG273	AT27	AF30FF	TJ75	TA250	TA437	TG25	T6010	
	TG293	AT30	AT33FF	TJ85	TA270	TA450	TG27	T6020	
	TG313	AT33	AT37		TA290	TA455	TG29	T625	
	TG333		AT41		TA295	TA467	TG31	T7010	
			AT46		TA320	TA505	TG33	T7020	
			AT50		TA325	TA527	TG37	T725	
					TA337	TA607	TG43	T8010	
井 関 農 機	7Pコネクタ(DIN規格)				TA340		TG48	T8020	
	TR55	T70	T105	TJW95	TA345		TG53	T825	
	TR63	T750	T1053	TJW105	TA357			T885	
	TR633	T80	T115		TA370			T9510	
		T850	T1153		TA375			T9520	
		T88	T125		TA410			T985	
		T883	T1253		TA415			T10510	
		T950						T10520	
		T953						T1085	
		T98							
三 菱					6Pオスコネクタ(配線一覧表 ※3)				
					MT43	MT48			
					8Pコネクタ(配線一覧表 ※4)				
				GX34	GX37	GX40	GX46	GX50	

	配線差し替え必要なし					配線差し替え必要				
クボタ	6Pメスコネクタ					8Pコネクタ(配線一覧表 ※2 )				
	L1-33 L1-345 L1-38 L1-385 L1-43 L1-435 L1-45 L1-455	GL-268 GL-338 GL-35 GL-350 GL-368 GL-40 GL-400 GL-418	GL-43 GL-430 GL-46 GL-470 GL-53 GL-530 GL-600			M-4830 M-7530 M-8030  M-4950 M-5950 M-6950 M-7950 M-9550	M1-46 M1-55 M1-60 M1-65 M1-75 M1-85 M1-100 M1-115	MD-77 MD-87 MD-97 MD-107 MD-117	GM-49 GM-56 GM-64 GM-73 GM-82 GM-90  GM60 GM75 GM82 GM90  MZ50 MZ55 MZ60 MZ65 MZ70 MZ75  MZ65-HPC MZ75-HPC	M-90 M-100 M-115 M-125  M85D M95D M105D M115D M125D  GM60D GM64D GM73D GM75D GM82D GM90D
	8Pコネクタ									
	L-46	GL-277 GL-337 GL-367 GL-417 GL-467	KL-28H KL-31H KL-34H KL-38H KL-41H KL-46H KL-50H	KL210H KL230H KL250H KL270H KL280H KL310H KL340H	KL270-PC KL330-PC  KL410H-PC KL500H-PC  KT230-PC KT250-PC KT280-PC	M-4970 M-5270 M-6970 M-7970 M-9570 M-10570  M6830 M8230 M9030				
ヤマハ	6Pオスコネクタ									
	AF-250J AF-250JR AF-270J AF-270JR AF-290J AF-290JR AF-310J AF-330J AF-330JR AF-350J AF-350JR AF-400J	F395 F475 F535	US-32 US-32R US-36 US-36R US-40 US-40R US-46 US-46R US-50 US-50R							
	8Pコネクタ									
	AF-520R AF-620R AF-720R  PF-82 PF-92  EF326V EF328V EF330V EF334V EF338V  JD-1520 JD-1620	AF324 AF326 AF328 AF330 AF333 AF336 AF339 AF342	EF324 EF326 EF328 EF330 EF334 EF338 EF342	US545 US550  AF645 AF650 AF655 AF660 AF665	AF865 AF875 AF880 AF890  AF520 AF620 AF720  EG765 EG775 EG782  CT551 CT651 CT801 CT1001					
	7Pコネクタ(DIN規格)					7Pコネクタ(SAE規格)				
	ジョンディア					JD-5325 (注)相手コネクタ(別売り)が必要 JD-5425				
輸入トラック	7Pコネクタ(DIN規格)									
	ニューホランド FIAT マッセイファーガソン フェント マコーミック ケース	クラス (ルノー)								

【 配線一覧表 】


スター適要		コネクタ	中間ハーネス						7Pコネクタ (DIN 規格)	
			8Pコネクタ				6Pオスコネクタ			6Pメスコネクタ
燈火装置動作	配線色	トラクタ	ヤンマー クボタ キセキ (出荷時)	※1 キセキ	※2 クボタ	※4 三菱	ヤンマー (出荷時)	※3 三菱	クボタ (出荷時)	スター標準 仕様
方向指示左	緑	端子番号	3	6	4	4	4	2	1	1/L
ブレーキランプ	赤		4	5	5	5	5	4	3	6/54
テールランプ	黄		6	2	3	1	1	3	5	5/58R
方向指示右	白		5	1	7	7	6	5	6	4/R
アース	黒		1	8	2	2	ボディアース	ボディアース	ボディアース	3/31

トレーラ側コネクタの配線は下図の通りです。なお、コネクタは接続面方向から見ています。

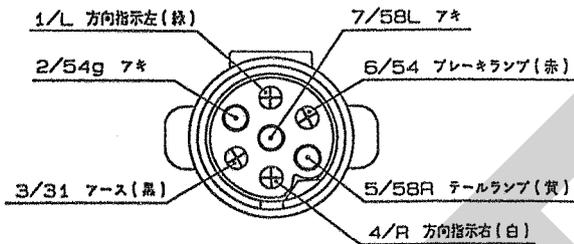


中間ハーネスの8Pコネクタおよび6Pコネクタ(オス, メス)は下図の通りです。なお、コネクタは接続面方向から見ています。

各コネクタの配線は上記「配線一覧表」の出荷時の通りです。

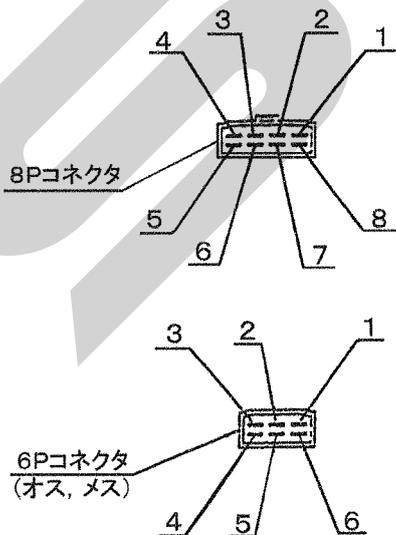

配線替えが必要な場合は、上記「配線一覧表」に基づき、配線の差し替えを行ってください。

また、トラクタ側に外部電装品取り出し口が装備されていない場合は、別途トラクタ側コネクタの電気配線が必要となります。

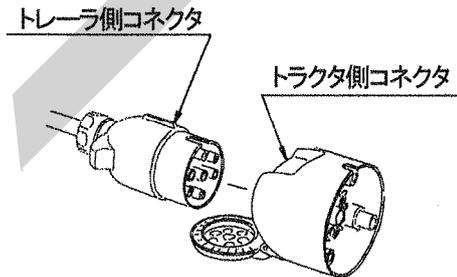

## 2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

### 1 運転前の点検

#### 1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱説明書に基づき点検を行ってください。

#### 2. 連結部の点検

##### (1) トラクタのドロワーとヒッチカンの連結部点検

- ① ヒッチピンのリンチピンまたはベータピンは確実に挿入されているか。
- ② スイングドロワーはしっかりと固定されているか。
- ③ 不具合が見つかった時は、「I-4-1 ドロワーへの連結」の説明に基づき不具合を解消してください。

##### (2) 電装コネクタの点検

- ① トラクタの電装コネクタと確実に接続されているか。
- ② 電装コードに余分なたるみはないか、また、適度な余裕があるか。

#### 3. 製品本体の点検

- (1) シャジク取付ボルトにゆるみはないか。
- (2) ボルト・ナットに緩みはないか。

ホイールナットなど特に重要な部分のナットに緩みがないか点検してください。

ホイールナットに不具合が見つかった時は表に基づき適正締付トルクにしてください。

#### <ホイールナットの締付トルク>

型式	TMT3530	TMT5030・8030
ホイールナットサイズ	M12×1.5	M16×1.5
締付トルク	68.6～78.4N・m (700～800kgf・cm)	157～167N・m (1600～1700kgf・cm)

- (3) 油圧系統に油漏れはないか。
- (4) 各部の給油、注油、給脂は十分か。
- (5) タイヤの亀裂、損傷はないか。
- (6) タイヤとタイヤの間に石、その他の異物がはさまっていないか。
- (7) タイヤの溝深さは適正か。また、異常摩耗していないか。
- (8) タイヤの空気圧は十分か。

型式	タイヤサイズ	空気圧
TMT3530	6.00—9—10PR	680kPa (7.0kg/cm <sup>2</sup> )
TMT5030	6.50—10—10PR	
TMT8030	6.00—9—10PR	

### 2 エンジン始動での点検

1. トレーラの電装がトラクタと正しく連動するか  
トラクタのブレーキ、ウィンカーの操作をして、トレーラのテールランプが正しく連動するか確認してください。


不調箇所が見つかった時は、「6-1 不調処置一覧表」に基づき処置してください。

トラクタ油圧系統などが不調な時は、トラクタ販売店にご相談ください。

### 3 給油箇所一覧表

図は給脂箇所を示します。表に基づき給脂してください。

No.	給脂箇所	箇所	潤滑油の種類	交換時間	量	備考
1	スタンド	1	グリース	使用ごと	適量	給脂 全型式
2	シャジク	2	〃	〃	〃	〃 TMT8030
3	ハブ	TMT3530 4 TMT5030 4 TMT8030 8	〃	〃	〃	〃 全型式
4	ラッチピンしゅう動部	2	〃	〃	〃	〃

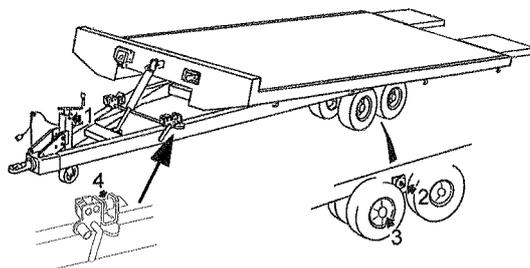

### 3 作業の仕方

#### 1 積み込み作業


##### ⚠ 警告

- 作業機をトラクタに連結しないで、積み込み作業を行うと、作業機の転倒や暴走などにより思わぬ事故を起こす事があります。  
トラクタに連結させて行ってください。  
トラクタの駐車ブレーキをしっかりとかけ、エンジンを停止させ、主変速レバー、副変速レバー共、低速位置に入れてから行ってください。
- 過積載あるいは片荷積載をすると、旋回時に作業機が転倒し、ケガをする事があります。  
また、トラクタの操縦が不安定となり、思わぬ事故をまねく事があります。  
指定された最大積載量を超えないでください。


##### ⚠ 注意

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで積み込み作業を行うと、積載するトラクタやコンバインなどが脱輪や転倒し、思わぬ事故を起こす事があります。  
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 積み込み作業をする時、アユミ上やボディ上でハンドル操作をすると、脱輪や転落など、思わぬ事故を起こす事があります。  
アユミおよび作業機ボディに対し、まっすぐに積み込みができないときは、もう一度やりなおしてください。


- (1) トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- (2) アユミのロックピンを抜き、アユミを下げてください。

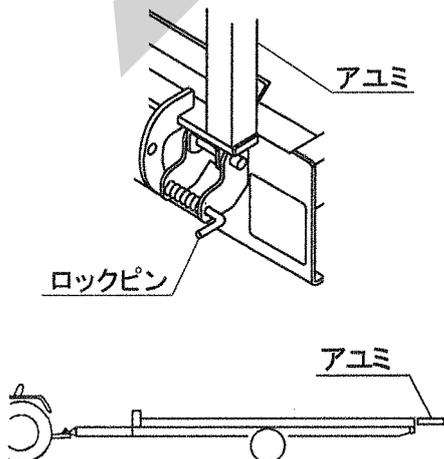


- (3) トレーラ前方、油圧シリンダのストップバルブを全開にしてください。

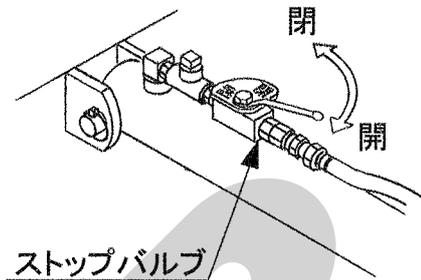


- (4) ブラケットからロックピンを抜いてください。  
外したロックピンはドロワーに取り付けておいてください。

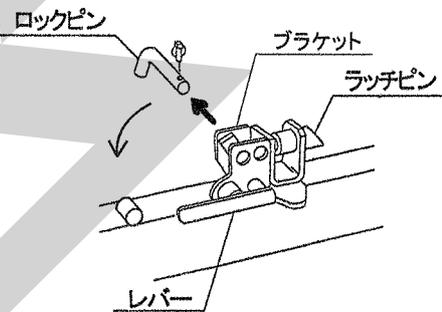


- (5) レバーを下げ、ラッチピンを抜いてください。
- (6) フロント部を持ち上げ、ボディを傾斜させてください。

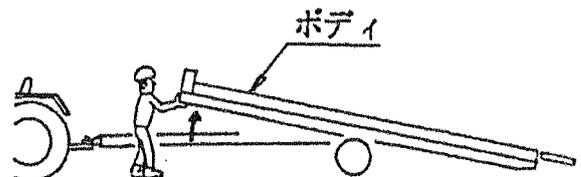

- (7) ボディの傾斜が足りない場合、ボディの後方に乗るなどの補助をしてください。

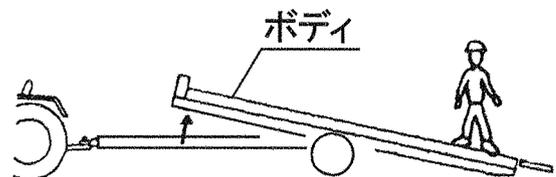

- (8) 油圧シリンダのストップバルブを「作業」の位置にしてください。

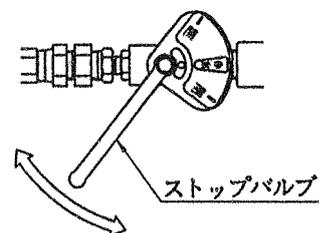


### 取扱い上の注意

- ストップバルブを「作業」の位置にしないと、破損する原因になります。


(9) 積載するトラクタやコンバインを積み込んでください。

積み込みはできるだけ後進でゆっくり積み込んでください。

(10) 積載するトラクタやコンバインの重心位置がトレーラの支点位置を超えるとボディが水平になります。油圧シリンダが縮みはじめる際12cm程度の遊びがありますが異常ではありません。

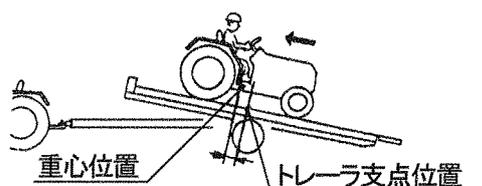


(11) ボディが水平になりはじめたら一度トラクタやコンバインを停止してください。

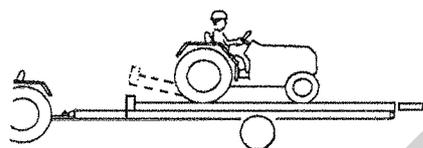


(12) 完全に水平になったら、10～20cmドローバ側に移動し停止してください。エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけ、ギヤを1速に入れてください。

(13) ラッチピンでボディとドローバが固定されているのを確認し、ラッチピンが抜けないうロックピンを差し、抜け止めにリンチピンを取り付けてください。

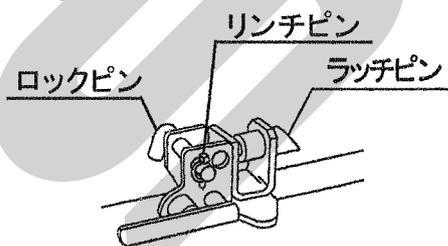


(14) ストップバルブを全閉にしてください。

(15) アユミを持ち上げロックピンで固定してください。

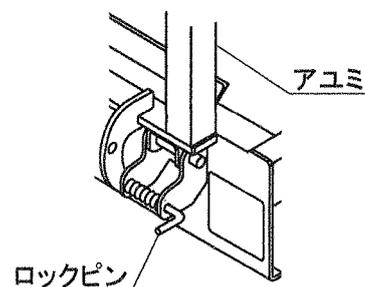

(16) ロープフックを利用して積み荷をしっかりとし、ボディに固定してください。

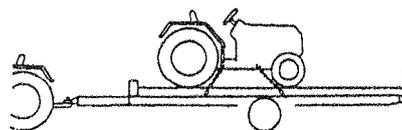

### 取扱い上の注意

ヒッチ点荷重が設定最大値をオーバーしますとトラクタの前後バランスが悪くなり、走行が不安定になります。

設定値をオーバーしないでください。

最大ヒッチ点荷重は次のとおりです。

型 式	最大ヒッチ点荷重
TMT3530	500kg
TMT5030	750kg
TMT8030	

## 2 運搬作業

### 警告

- 運搬走行時、重心位置が高くなり、坂道・凹凸地・カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こすことがあります。低速走行してください。

## 3 荷降ろし作業


### 警告

- 作業機をトラクタに連結しないで、荷降ろし作業を行うと、作業機の転倒や暴走などにより、思わぬ事故を起こすことがあります。トラクタに連結させて行ってください。トラクタの駐車ブレーキをしっかりとかけエンジンを停止させ、主変速レバー、副変速レバー共、低速位置に入れてから行ってください。


**▲ 注意**

- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで荷降ろし作業を行うと、積載するトラクタやコンバインなどが脱輪や転倒し、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 荷降ろし作業をする時、アユミ上やボディ上でハンドル操作をすると、脱輪や転落など、思わぬ事故を起こす事があります。アユミおよび作業機ボディに対し、まっすぐに移動ができない時は、もう一度やりなおしてください。

- (1) トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- (2) しばったロープをほどいてください。
- (3) アユミのロックピンを抜き、アユミを下げてください。

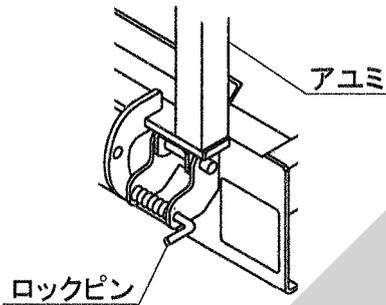

- (4) 油圧シリンダのストップバルブを「作業」の位置にしてください。

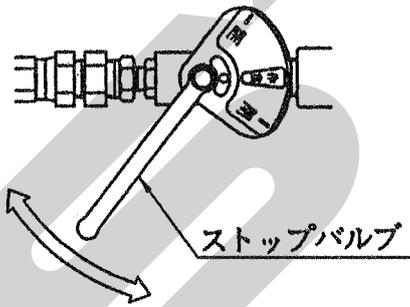


**取扱い上の注意**


- ストップバルブを「作業」の位置にしないと、破損する原因になります。

- (5) ブラケットからロックピンを抜いてください。


- (6) レバーを下げ、ラッチピンを抜いてください。レバーを下げた状態でロックピンをブラケットのパイプに差し、ラッチピンの動きを固定してください。

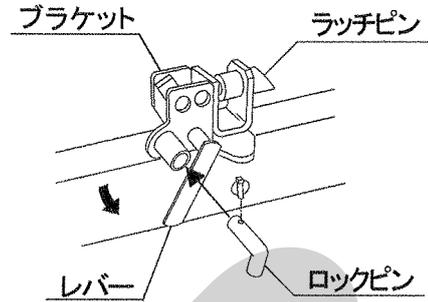


- (7) 積載したトラクタやコンバインをゆっくり動かしてください。

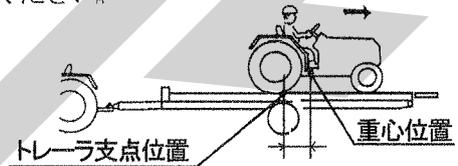



- (8) 積載したトラクタやコンバインの重心位置がトレーラの荷台支点位置を越えると、ボディが傾斜しはじめます。その位置で一度トラクタを停止してください。

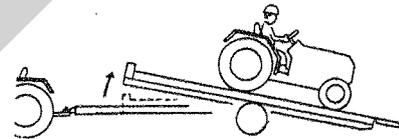


- (9) アユミが地面についたら、再び、積載したトラクタやコンバインを動かし、トレーラから降ろしてください。

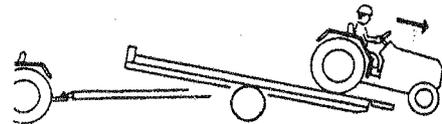


- (10) 油圧シリンダのストップバルブを全開にしてください。
- (11) ロックピンをブラケットのパイプから抜いてください。
- (12) リア部を持ち上げるか、ボディの前に乗りボディを水平にしてください。

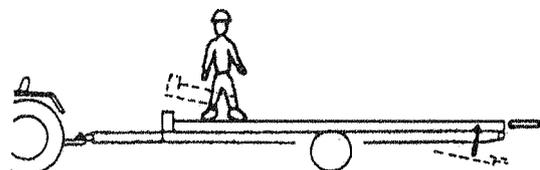

- (13) ラッチピンでボディとドロワーが固定されているのを確認し、ラッチピンが抜けやすいロックピンを差し、抜け止めにリンチピンを取り付けてください。

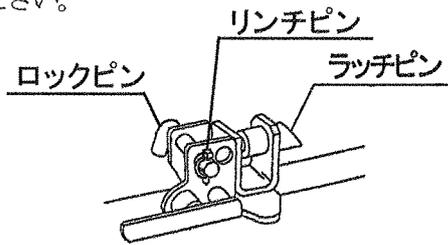


- (14) アユミを持ち上げロックピンで固定してください。

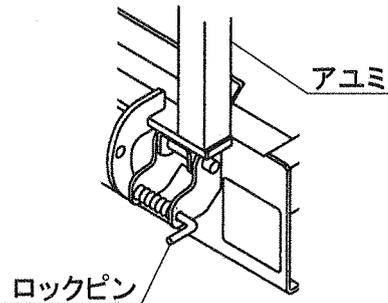

## 4 アユミの角度調整

アユミの収納角度は2段階(90°、30°)にセットできます。積載物の邪魔にならない角度に収納してください。

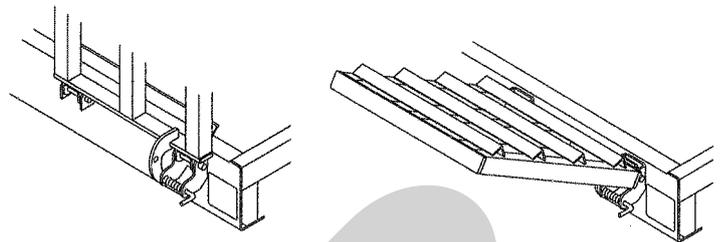

90° 状態

30° 状態

## 4 作業が終わったら

### 1 作業後の手入れ

- (1) ボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落がないか。又、破損部品がないか確認してください。  
異常があれば、ボルトの増締め、部品の交換をしてください。
- (2) トラクタから作業機をはずす時は、スタンドをたててから行ってください。  
また、電装品のコネクタも忘れずにはずしてください。

### 2 長期格納する時

- (1) 機械各部の清掃をして下さい。
- (2) 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
- (3) 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき、油脂を補給して下さい。  
また、電装コネクタの端子には市販の防錆剤をスプレーして下向きに保管してください。
- (4) 塗装損傷部を補修塗装、または、油を塗布し、さびの発生を防いでください。
- (5) 地盤のかたい平坦な場所に保管してください。  
やむをえず傾斜のある場所に保管する場合は、車輪止めを使用してください。
- (6) 格納は風通しの良い屋内に保管してください。
- (7) やむをえず屋外に保管する時は、シートをかけてください。

## 5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。  
機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、「点検整備一覧表」に基づき、各部の点検・整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

### 1 電球の交換

テールランプの電球を交換する際はレンズを取り外して行いません。

電球は当社推奨の規格を使用してください。

電球は12V用が標準です。トラクタが24V仕様  
のときは、24V用の電球を使用してください。

		定 格	スター 品番(参考)
ウィンカー	12V用	12V 21W S25	BP4575B
	24V用	24V 25W S25	BP4587M
尾 灯 制 動 灯	12V用	12V 21W/5W S25	BP4875B
	24V用	24V 25W/10W S25	BP4887M

### 2 油圧装置の調整方法


#### 取扱い上の注意

油圧装置は工場出荷時に調整しています。  
油漏れや油圧部品の交換等のトラブルが発生した  
とき以外ははずさないでください。

シリンダに付属のエアヌキプラグは工場での組  
立時にもみ使用します。  
エアヌキプラグははずさないでください。

#### 1. シリンダの交換

- (1) シリンダを取りつけているピンをはずしてく  
ださい。

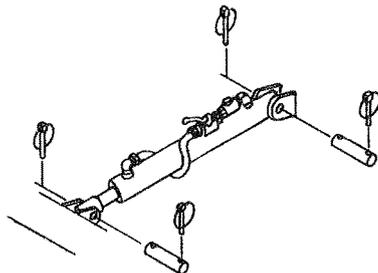

- (2) 油モレの修理や油圧部品の交換を実施してく  
ださい。
- (3) ロックプラグをはずし、シリンダの寸法を6  
63mmにセットしてください。




- (4) 油差しでオイルを注入し、シリンダ内やホース  
内のエアを除去してください。  
(ISO VG32 または VG46 程度の粘度グレ  
ードのオイルを使用してください。)
- (5) ロックプラグにシールテープを巻き付け、シ  
リンダに取り付けてください。
- (6) シリンダをボディとドローバルブに取り付けてください。
- (7) ボディの上げ降ろしをして、異常がないか確認  
してください。

#### 2. シリンダのエア抜き

積み込み、荷降ろし作業で、ラッチピンが掛からない  
時、シリンダのエア抜きを行ってください。

- (1) トレーラ前方のストップバルブを全開にしてく  
ださい。

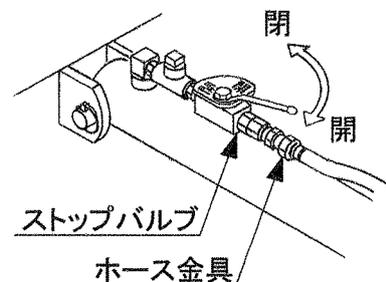

- (2) ボディを水平に近づけて、シリンダをできるだ  
け縮めてください。
- (3) 廃油受けを準備してください。
- (4) 油圧ホースの金具を1ヶ所緩めてください。  
細かい気泡(エア)が混じったオイルが排出され  
ますので廃油受けで受けてください。  
オイル排出時、オイルが吹き出ることがありま  
す。タオル等でオイルがかからないよう、押さえ  
てください。
- (5) ラッチピンがかかるまでボディを水平にしてく  
ださい。
- (6) 油圧ホースの金具を締めてください。
- (7) ボディの上げ降ろしをして、異常がないか確認  
してください。

### 3 点検整備一覧表

#### ▲ 注意

- 点検調整する時、不意にトラクタが動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。  
エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてから行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。  
平坦で地盤のかたい所で行ってください。

- ボディをあげた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをする事があります。下に入る時は、昇降油圧シリンダのストップバルブを閉にして行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいはボディの急な降下で、ケガをする事があります。  
補修もしくは部品交換してください。  
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。

時 間	点 検 項 目	処 置
新品使用1時間	全ボルト・ナットのゆるみ	増し締め
作 業 前 作 業 後	①機械の清掃 ②油圧系統油もれ ③タイヤ空気圧 ④ボルト・ナット・ピン類のゆるみ、脱落 ⑤シャジク、ハブボルト、ホイールナットの緩み	継手部はシールで補修 680kPa (7.0kg/cm <sup>2</sup> ) 増し締め、部品補給 「2-1-3 製品本体の点検」に基づき増し締めする
シーズン終了後	①破損部 ②各部の清掃 ③塗装損傷部 ④回動支点、ピン等の摩耗	補修  塗装または油塗布 部品交換

## 6 不調時の対応

エンジンをとめてから処置してください。

#### ▲ 注意

- 点検調整する時、不意にトラクタが動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。  
エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてから行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。  
平坦で地盤のかたい所で行ってください。

- ボディをあげた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをする事があります。  
下に入る時は、昇降油圧シリンダのストップバルブを閉にして行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいはボディの急な降下で、ケガをする事があります。  
補修もしくは部品交換してください。  
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。


## 1 不調処置一覧表


症 状	原 因	処 置
走行中ハンドルを取られる ふらつく	片荷になっている タイヤのパンク シャジク、ハブボルト、ホイールナットの ゆるみ 積荷のしぼり方が不十分 タイヤの空気圧が低い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 左右均等になるよう積み直しをする</li> <li>● パンク修理する</li> <li>● 「2-1-3 製品本体の点検」に基づき増し締めする</li> <li>● しぼりなおす</li> <li>● 空気圧を上げる 680kPa (7.0kg/cm<sup>2</sup>)</li> </ul>
ボディの昇降スピードが 制御できない	ストップバルブ不良 油圧系統にモレがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 部品交換</li> <li>● 修理</li> </ul>
ラッチピンがかからない	油圧配管内に混入したエアの膨張	「5-2-2 シリンダのエア抜き」に基づき調整する

機械の調子が悪いとき、「6-1 不調処置一覧表」に基づき点検、処置しても、なお不具合があるときは、下記の点を明確にしてお買い上げいただいた販売店、農協、お近くの当社支店までご連絡ください。

### <連絡していただきたい内容>

- 型式名と製造番号
- ご使用状況は？  
(どんな作業をしていたときに)
- どのくらい使用されましたか？  
(約□□時間使用后)
- 不具合の発生したときの状況をできるだけ詳しくお教えてください。

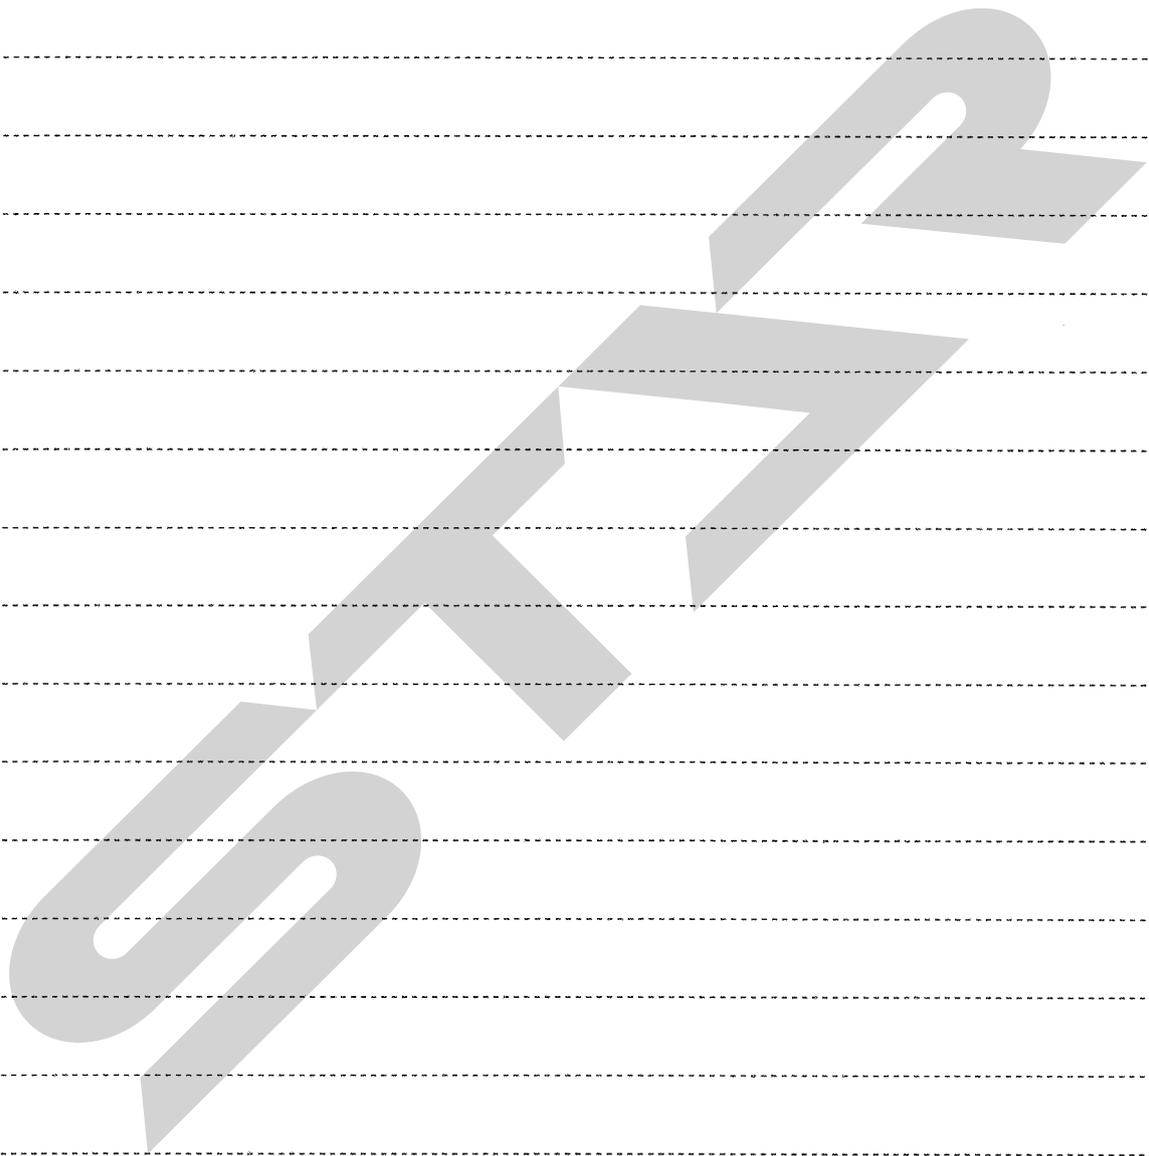

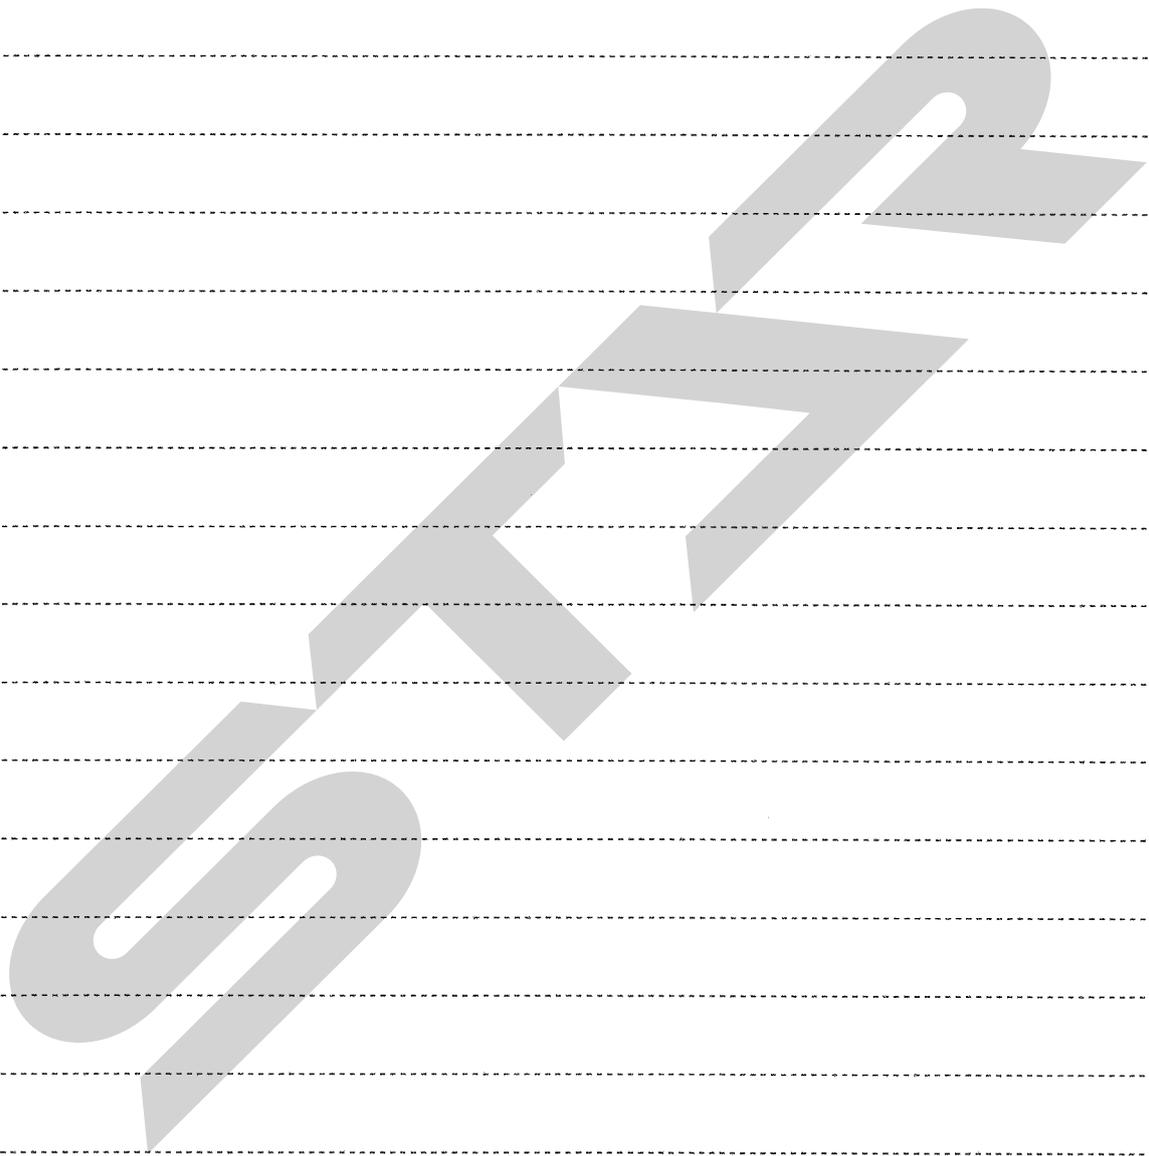

STARR

調 整

S-110203M

本 社	066-8555	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2	TEL0123-26-1123 FAX0123-26-2412
千 歳 営 業 所	066-8555	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2	TEL0123-22-5131 FAX0123-26-2035
豊 富 営 業 所	098-4100	天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4	TEL0162-82-1932 FAX0162-82-1696
帯 広 営 業 所	080-2462	帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4	TEL0155-37-3080 FAX0155-37-5187
中 標 津 営 業 所	086-1152	標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2	TEL0153-72-2624 FAX0153-73-2540
花 巻 営 業 所	028-3172	岩 手 県 花 巻 市 石 烏 谷 町 北 寺 林 第 11 地 割 120 番 3	TEL0198-46-1311 FAX0198-45-5999
仙 台 営 業 所	983-0013	宮 城 県 仙 台 市 宮 城 野 区 中 野 字 神 明 179-1	TEL022-388-8673 FAX022-388-8735
小 山 営 業 所	323-0158	栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1	TEL0285-49-1500 FAX0285-49-1560
岡 山 営 業 所	700-0973	岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3	TEL086-243-1147 FAX086-243-1269
熊 本 営 業 所	861-8030	熊 本 県 熊 本 市 小 山 町 1 6 3 9 - 1	TEL096-389-6650 FAX096-389-6710
都 城 営 業 所	885-1202	宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2	TEL0986-53-2222 FAX0986-53-2233