STY? ラッピングマシン

取扱説明書

製品コード **乗**は

式

K49346 TWM1610

部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上、部品供給型式を必ずご連絡下さい。

"必読"機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIスター

☆ 安全に作業するために

安全に関する警告について

本機には、▲印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。 警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて

▲ 危険


その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。


♠ 警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

▲ 注 意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを 示します。

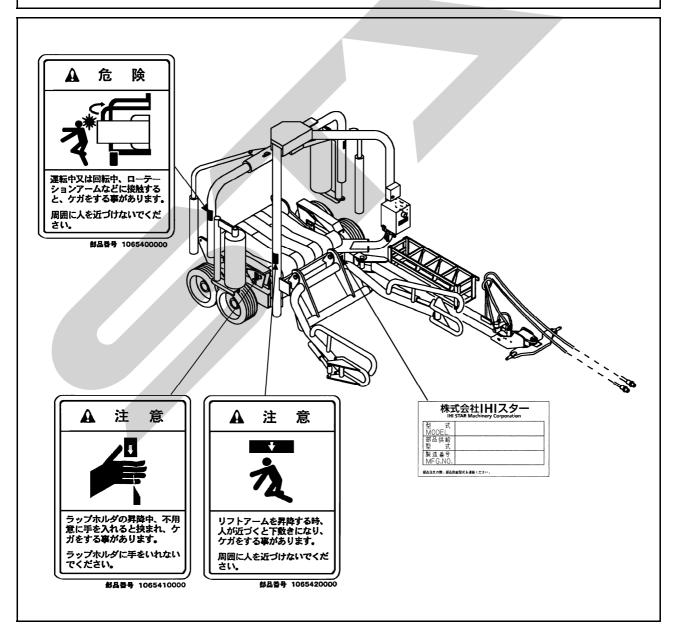

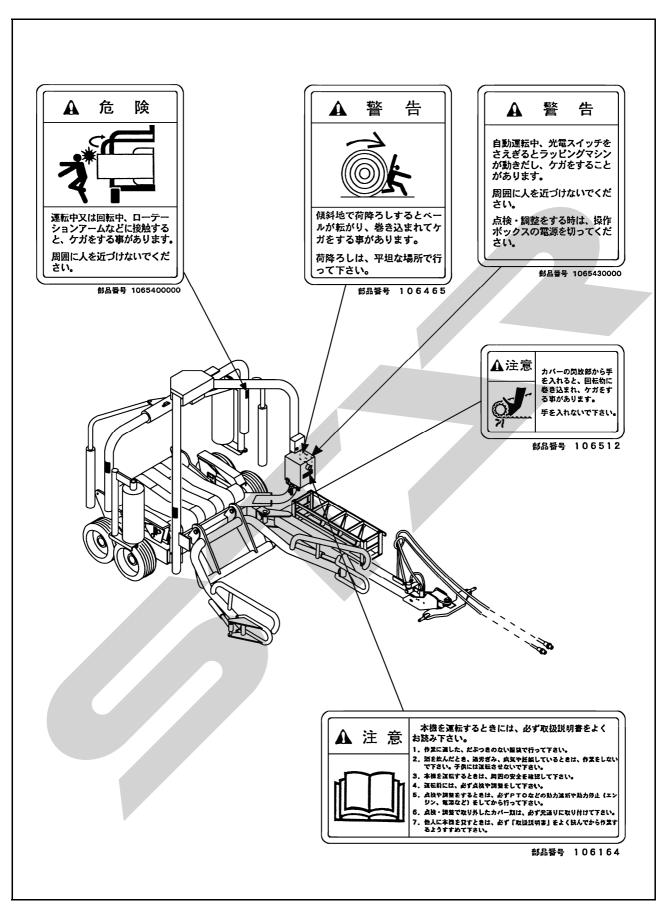

- ラベルが損傷した時は -

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大切なものです。 ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。

注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明書を よくお読みになり、十分に理解をしてからご使用くだ さい。

作業前に

- 取扱説明書は製品に近接して保存を -

▲ 注意

●機械の取り扱いで分からない事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、 自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こ し、ケガをする事があります。

取扱説明書は分からない事があった時にすぐに 取り出せるよう、製品に近接して保存してくだ さい。

- 取扱説明書をよく読んで作業を -

▲ 注意

●取扱説明書に記載されている安全上の注意事項 や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、 思わぬ事故を起こす事があります。

作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注 意事項、取扱要領を十分に理解してから行って ください。

- こんな時は運転しないでください

▲ 警告

- ◆体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに 運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。 次の場合は、運転しないでください。
 - □ 過労、病気、薬物の影響、その他の理由に より作業に集中できない時。
 - □酒を飲んだ時。
 - □機械操作が未熟な人。
 - □妊娠している時。

- 服装は作業に適していますか -

▲ 警告

●作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服 の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害を まねく事があります。

次に示す服装で作業してください。

□ 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。

ズボンや上着は、	だぶつきのないものを着
用する。	

- □ヘルメットを着用する。
- □ はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどは しない。

機械を他人に貸す時は

▲ 警告

●機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こす事があります。取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

- 機械の改造禁止

▲ 注意

●機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。機械の改造はしないでください。

アタッチメントは、当社指定製品を使用してください。

部品交換する時は、当社が指定するものを使用 してください。

- 始業点検の励行 -

▲ 注意

・始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をま ねく事があります。

作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

エンジン始動・発進する時は -

▲ 警告

- ●エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行うと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- ●エンジンを始動する時、主変速レバーを「N」 (中立)にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。

主変速レバーを「N」(中立)にして行ってください。

●トラクタの油圧切替レバーを「中立」以外でエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、 周囲にいる人がケガをする事があります。 トラクタの油圧切替レバーを「中立」の位置で 始動してください。

- ●急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。 周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
- ●室内で始動する時、排気ガスにより中毒になる 事があります。

窓、戸などを開け、十分に換気してください。

- 作業機を着脱する時は -

▲ 警告

●作業機を連結するためにトラクタを移動させる 時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟ま れてケガをする事があります。

トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲ 注意

- ●作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸 地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意 に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。 平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- ●作業機をトラクタから切り離す時、輪止めをせずに行うと、作業機が暴走して思わぬ事故を起こす事があります。

切り離す時は、スタンドを接地させ、作業機の 車輪に輪止めをしてください。

●連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

- 公道走行時は作業機の装着禁止 -

▲ 注意

▶ トラクタに作業機を連結して公道を走行すると、 道路運送車両法に違反します。

トラクタに作業機を連結しての走行はしないでください。

- 移動走行する時は -

▲ 危険

●移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが 左右連結されていないと、片ブレーキになり、 トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思 わぬ事故をまねく事があります。

は場での特殊作業以外は、ブレーキペダルを左 右連結して使用してください。

▲ 警告

◆トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、 緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、 周囲の人および運転者自身がケガをする事があ

- ります。トラクタには、運転者以外の人は乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。

急制動・急旋回はしないでください。

- 坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、 転倒あるいは転落事故を起こす事があります。 低速走行してください。
- ・旋回する時、内輪差により周囲の人を作業機に 巻き込みケガをさせる事があります。 周囲の人や障害物との間に十分な間隔を保って 行ってください。
- ●側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩 を走行すると転落事故を起こす事があります。 路肩は走行しないでください。
- 高低差の大きい段差を乗り越えようとすると、 トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをする事 があります。

あゆみ板を使用してください。

- ●作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。
 - また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の 人へケガを負わせる事があります。
 - 作業機の上には、人や物をのせないでください。
- ●傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまね く事があります。

低速で走行してください。

下り走行をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。

坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。

- ◆わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、 周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事 故を起こす事があります。
 - 前方や周囲へ十分に注意を払いながら運転してください。
- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事 故を起こす事があります。
 - しっかりとハンドルを握って運転してください。
- ●作業機を折りたたまずに移動すると、障害物などにぶつかり、ケガをする事があります。 ドローバを閉じて移動してください。

🛕 注意

●作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせる事があります。

移動走行する時は、作業機への動力を切ってください。

作 業 中 は

- 作業する時は -

▲ 危険

● 運転中又は回転中、ローテーションアームなど に接触すると、ケガをする事があります。 周囲に人を近づけないでください。

▲ 警告

●自動運転中、光電スイッチをさえぎると、ラッピングマシンが動き出し、ケガをする事があります。

周囲に人を近づけないでください。

- ●いびつなベールをラッピングするとベールが振り落とされ、ケガをする事があります。標準回転速度以下の低速で運転してください。
- ▶ラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに 駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を 起こす事があります。

平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエン ジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防い でください。

- ●傾斜地で荷降ろしをすると、ベールが転がり、 巻き込まれてケガをする事があります。 荷降ろしは、平坦な場所で行ってください。
- ●作業機指定の回転速度を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをする事があります。 指定回転数を守ってください。
- 作業機の上に人を乗せると、転落し、思わぬ事故をまねく事があります。

作業機の上には、人を乗せないでください。

- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。
 - 前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。
- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こす事があります。

しっかりとハンドルを握って運転してください。

- ●ハウス内などの室内作業をする時、排気ガスにより、中毒になる事があります。
 - 窓、戸などを開け、十分に換気をしてください。
- ●調整等で作業機〜接近する場合、操作ボックスの電源が切れている事を確認してください。 作業機が停止している時でも、操作ボックスの電源が入っている場合、ラッピングマシンが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。

▲ 注意

●運転中又は回転中、カバーを開けると回転物に 巻き込まれ、ケガをする事があります。 カバーを開けないでください。

- ●フィルム巻き付け作業中、フィルムやストレッチローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする 事があります。作業中はさわらないでください。
- ●機械の調整や、付着物の除去、フィルムのフィルムホルダへのセットなどを行う時、油圧出力およびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。

トラクタの油圧出力を切り、エンジンをとめ、 回転部や可動部がとまっている事を確かめて 行ってください。

- ●リフトアームを昇降する時、人が近づくと下敷になり、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
- ●フィルムホルダの昇降中、不用意に手を入れる と挟まれ、ケガをする事があります。フィルムホルダに手を入れないでください。

トラクタから離れる時は

▲ 警告

●トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに 駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を 起こす事があります。平坦で安定した場所に駐 車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレー キをかけて暴走を防いでください。

作業が終ったら

- 機体を清掃する時は -

▲ 注意

●動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除 去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガ をする事があります。

トラクタの油圧出力を切り、エンジンをとめ、 回転部や可動部がとまっている事を確かめて行 ってください。

終業点検の励行

▲ 注意

●作業後の点検を怠ると、作業機の調整不良や破 損などが放置され、次の作業時にトラブルを起 こしたり、ケガをする事があります。

作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を 行ってください。

- 長期格納する時は

▲ 注意

- リフトフォークを上げた状態で作業機を格納 する場合には、リフトフォークシリンダ部の ストップバルブを閉じてください。 ストップバルブを開けたまま格納すると、リフ トフォークが不意に下降して思わぬ事故を起こ す事があります。
- ●テーブル上にベールを載せた状態で作業機を 格納すると、不意に後ローラが下がりテーブル 上からベールが落下し、思わぬ事故を起こす事 があります。

保管時にはテーブル上にベールを載せないで ください。

不調処置・点検・整備をする時

▲ 注意

- ●機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、 破損やケガをする事があります。 取扱説明書に基づき行ってください。
- ●傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、ト ラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事 故を起こす事があります。

平坦で地盤のかたい所で行ってください。

- ●エンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意 により、不意に作業機が駆動さ れ、思わぬ事故を起こす事があります。 エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている 事を確かめて行ってください。
- ●リフトフォークを上げた状態で給油・点検・整 備・不調処置をする時、不意に降下しケガをす る事があります。 リフトフォークシリンダ部のストップバルブを

閉じ、棒などで降下防止をして行ってください。

- ●油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、 飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下 で、ケガをする事があります。 補修もしくは部品交換してください。 継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を 無くしてから行ってください。
- ●不調処置・点検・整備のために外した安全バー やカバー類を取り付けずに作業すると、回転部 や可動部に巻き込まれケガをする事があります。 元通りに取り付けてください。
- ・バッテリからバッテリコードを外す時は、○側 から外し、取り付ける時は⊕側から取り付けて

もし逆にすると、作業中工具がトラクタに接触 した場合、火花が生じ、火災事故の原因になり

もくじ


A	安全に作業するために	
	安全に関する警告について1	作業が終わったら6
	作業前に3	不調処置・点検・整備をする時 6
	作 業 中 は ······ 5	0
1	トラクタへの装着	
	「1 各部の名称とはたらき	4 ト ラ ク タ へ の 装 着 ・・・・・・ 10
	2 適応トラクタの範囲 10	1. ロワーリンクの連結・・・・・・ 10
	3組 立 部 品10	2. トラクタ外部油圧取り出しの接続・・・・・ 11
	1. 解 梱 … 10	3. 電装品の取り付け ・・・・・・・・・・・・・ 11
	2. 組立部品の明細 ・・・・・・10	(1) 電源取り出しコードの配線・接続・・・・・ 11
	3. 組 立 要 領 10	(2) コントロールボックスの据え付け ・・・・・ 11
	VETTA II V V ALO EIA	
2	運転を始める前の点検	
	1 運 転 前 の 点 検 ・・・・・・ 12	3. 製品本体の点検 ・・・・・・・・・ 12
	1. トラクタ各部の点検 ・・・・・・・・・・ 12 「	2 エンジン始動での点検 12
	2. 連結部の点検 ・・・・・・・・・ 12 「	3 給 油 箇 所 一 覧 表 13
	(1) 2 Pフレーム連結部の点検・・・・・・ 12	
3	作業の仕方	
	1 本製品の使用目的 14	(2) 手動操作方法・・・・・・17
	2 作業をするための調整 14	(3) 自動運転時操作方法・・・・・ 18
	1. フィルムホルダの組み替え ・・・・・・ 14	3. 作業回転速度・・・・・18
	2. フィルムの装着 ・・・・・・・・14	4. ローテーションアーム・
	3. ローラ駆動スプロケットの組替え・・・・・・ 15	テーブルローラ回転速度の調整・・・・・・ 19
	3 作 業 要 領 15	5. 自動作業手順・・・・・・ 20
	1. フィルムの巻き数 15	(1) 作業内容、操作手順・・・・・・・・・21
	2. コントロールボックスの操作方法・・・・・・ 16	(2) エラー発生内容と対処方法・・・・・・・・21
	(1) コントロールボックスの操作と動作・・・ 16	6. 自動運転時の設定値の変更 ・・・・・・・・ 22
		4 運 搬

作業が終わったら 4 1作業後の手入れ | 24 | 2 長 期 格 納 す る時 点検と整備について 5 1点検整備一覧表 ···· 25 2. テーブルの調整 ・・・・・・・・・・ 26 (1) ベルトの張り調整 ・・・・・・・・・・・・・ 26 2 各 部 \mathcal{O} 整 1. フィルムホルダの調整 ・・・・・・・・・・・ 26 (2) 後ローラの下降速度調整・・・・・・・・ 26 3. ローテーションアームの調整 ・・・・・・・・ 26 (1) フィルムの保持位置調整 ・・・・・・・・・・ 26 (2) フィルムの切断調整 ……… 26 4. フィルタの清掃・・・・・・・・・・・ 26 (3) フィルムホルダの閉じる速度の調整・・26 5. 自動運転時の設定変更 ・・・・・・ 26 3電装系チェック方法 4 油 圧 配 义 ····· 28 ····· 29 5 配 線 义 不調時の対応 6 1 不調処置一覧表 ……31

1 トラクタへの装着

適切な装着で安全な作業をしましょう。

1 各部の名称とはたらき

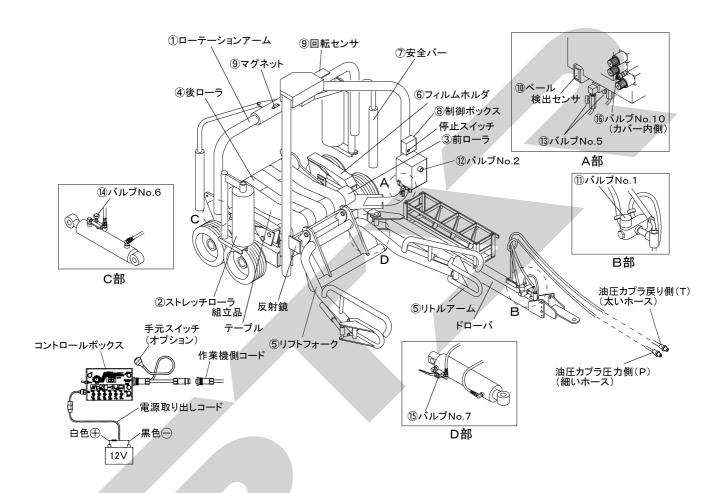

1. ローテーションアーム

油圧モータにより駆動され、先端部にストレッチローラ組立品を搭載し、ラッピング対象ベールの周りを回転するところです。

2. ストレッチローラ組立品

フィルムを装着し、フィルムの引き出される力で 駆動されるローラによりフィルムを引き伸ばします。

3. 前ローラ

油圧モータにより駆動され、ラッピング対象ベールを自転させるところです。

使用するフィルム幅に合わせて油圧モータ側のスプロケットを組替えて使用します。

4. 後ローラ

前ローラとベルトで連結され、ラッピング対象ベールを自転させるところです。又、ベール積み込み時、ラッピング時、荷降ろし時にそれぞれ適した位置に移動します。

5. リフトフォーク, リトルアーム

ラッピング対象ベールをほ場から拾い上げ、前後 ローラ上に載せる装置です。

6. フィルムホルダ

ラッピング終了時にフィルムを切断・保持する装置です。

7. 安全バー

作業中に接触すると作業機の動作を停止させる安全装置です。

8. 制御ボックス

ラッピングマシン全体の動きを制御する電子基盤 がはいっているところです。

前面に停止スイッチが付いています。

9. 回転センサ. マグネット

ローテーションアームの回転数および回転速度を 検知するところです。

10. ベール検出センサ, 反射鏡

自動運転作業時にリフトフォーク部にベールが入った状態を検出するところです。

11. バルブNo. 1

トラクタから作業機に流入する油の量を調整する バルブです。ローテーションアーム以外の動作速度 を調整するバルブです。

12. バルブNo. 2

ローテーションアームの回転速度の調整を行うバルブです。

13. バルブNo. 5

フィルムホルダの閉じる速度を調整するバルブです。

14. バルブNo. 6

後ローラの下がる速度を調整するバルブです。

15. バルブNo. 7

リフトフォークの動きを止めるバルブです。

16. バルブNo. 10

ローテーションアームの低速回転時の回転速度と 停止時のブレーキの効きを調整するバルブです。

17. コントロールボックス

トラクタ座上からラッピングマシンの自動運転、 手動操作を行える装置です。自動運転時の設定確認、 設定変更も行えます。

2 適応トラクタの範囲

本製品は、適切なトラクタとの装着により的確に性能を発揮できるように設計されています。

不適切なトラクタとの装着によっては本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの運転操作に著しい悪影響を及ぼします。

この製品の適応トラクタは次のとおりです。

適応トラクタ 29. 5kW~93kW (40PS~125PS)

本製品の適応トラクタより小さなトラクタで使用すると、負荷に対し十分なパワーがでない事があります。

3 組立部品

1. 解 概

木枠に固定している部品をほどいてください。

2. 組立部品の明細

梱包に同梱されている梱包明細に基づき、必要部

品が揃っているか確認してください。

3. 組 立 要 領

各部品の組立に必要なボルト・ナット類は、梱包 明細の符号を参照してください。

組立部品は部品表を参考に取り付けてください。

4 トラクタへの装着

1. ロワーリンクへの連結

▲ 警告

●作業機を着脱するためにトラクタを移動させる 時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟ま れてケガをする事があります。

トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲ 注意

- ●作業機をトラクタに連結する時、傾斜地や凹凸 地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意 に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。 平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- ●連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。
- (1) トラクタのエンジンを始動して、トラクタのロワーリンク先端部と作業機の左右のロワーリンクピンの位置が合うまで後進して、トラクタをとめてください。

エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。

(2) 左のロワーリンクを連結し、抜けどめにトラクタに付いているリンチピンをロワーリンクにさしてください。

次に、右のロワーリンクも同順に行ってください。

- (3) 左右のロワーリンクが同じ高さになるように トラクタ右側のアジャストスクリューで調整し てください。
- (4)トラクタのエンジンを始動し、トラクタロワーリンクを昇降させる油圧レバーを操作し作業機を少し上げ、エンジンをとめてください。
- (5) 作業機中心がトラクタ中心におおよそ一致する位置に、チェックチェーンでセットし、作業機の横揺れをなくしてください。
- (6) スタンドを上げて、デルタピンで固定してください。
- (7) 作業機の姿勢が水平になるように、トラクタロワーリンクを調整してください。

(8) トラクタのハンドルを右いっぱいに切り、ゆっくりと前進して、トラクタと作業機が接触しないことを確認してください。トラクタと作業機の一部が接触する時は、トラクタの後輪のトレッドを狭くするか、旋回時にハンドルを切りすぎないよう充分注意して作業してください。

2. トラクタ外部油圧取り出しの接続

- (1) 本作業機はトラクタの外部油圧取り出し(複動 1系統)が必要です。
- (2) トラクタ外部油圧取り出しカプラに、作業機側 カプラを接続してください。細いホースが圧力側 太いホースがもどり側です。
- (3)油圧ホースは、作業機の動きに順応できる余裕 を持たせ、また他に引掛からないように余分なた るみをとり固定してください。


3. 電装品の取り付け

▲ 注意

- ・バッテリからバッテリコードを外す時は、○側から外し、取り付ける時は⊕側から取りつけてください。逆にすると作業中工具がトラクタに接触した場合、火花が生じ、火災事故の原因になります。
- (1) 電源取り出しコードの配線・接続
 - ① 電源取り出しコードはトラクタのバッテリコードと共締めします。

バッテリから⊝側のバッテリコードを外し、次に⊕側のバッテリコードを外します。

- ③ ⊕側バッテリコードをバッテリターミナルの⊕側に差し込み、ナットを締め付けます。
- ④ ○側電源取り出しコードも同じ手順でバッテリターミナルの○側に取り付けます。
- ⑤ 電源取り出しコードの極性は白色が⊕で黒色が ⊕です。

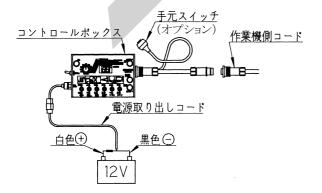

取扱い上の注意

- ●必要電圧は12Vです。 電圧を確認してから接続してください。
- ●電源取り出しコードは、たるまないよう、トラクタ本体に配線してください。
- コード先端をバッテリに接続の際、⊕・⊖を間違わないでください。
 - コントロールボックスは、他社品の電源取り出 しコードに接続可能ですが、⊕・⊖の配線違い のものがあります。

必ず付属の当社純正コードを使用してください。

- ●電源の取り出しは、必ずトラクタのバッテリから直接取り出してください。シガーソケット等から取り出した場合、正常な動作が行えない場合があります。
- (2) コントロールボックスの据え付け
 - ① 作業機側コードをトラクタ側座上近くまで引き込み、コントロールボックスを接続します。
 - ② 電源取り出しコードを接続します。
 - ③ コントロールボックスの裏面にマグネットがついております。

操作のしやすい場所で平らな面に据え付けてください。

取扱い上の注意

- ●電源取り出しコード及び作業機側コードと接続 の時は、停止スイッチ及びコントロールボック スの電源スイッチを"OFF"の状態で接続し てください。
- ●使用しない時は、必ず電源スイッチを"OFF" にしてください。

バッテリあがりの原因となります。

- ●作業機コードは、作業機の動きに順応できる余裕をもたせ、また、他に引掛からないように余分なたるみをとり固定してください。
- コントロールボックスの据え付けが不完全な場合、機体の振動などにより脱落の恐れがあります。

確実に据え付けてください。

●コントロールボックス及び、ラジコン送信機は 水濡れ、結露により破損する場合があります。 使用しない時は、住居室内で保管してください。

2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱説明書に基づき点検を行ってください。

2. 連結部の点検

- (1) 2 Pフレームの連結部の点検
 - ロワーリンクピンのリンチピンは挿入されているか。
 - ② チェックチェーンは張られているか。
 - ③ 不具合が見つかった時は「1-4-1 ロワーリク への連結」の説明に基づき不具合を解消してく ださい。

2. 製品本体の点検

(1) 各部のボルト・ナットにゆるみがないか。 又、ピン類の脱落はないか。


特に次の箇所は入念に行ってください。 不具合が見つかった時は増し締めしてください。

▲ 注意

● リフトフォークを上げた状態で給油・点検・整備・不調処置をする時、不意に降下しケガをする事があります。

リフトフォークシリンダ部のストップバルブを 閉じ、棒などで降下防止をして行ってください。

- 符号① 2 Pフレーム取り付けピン (1本)
- 符号② ドローバ取り付けピン部ナット (1個)
- 符号③ メインフレーム支柱取り付けボルト (12本)
- 符号4 メインフレーム支柱接続ボルト(8本)
- 符号 メインフレーム支柱接続ボルト (8本)
- 符号6 ローテーションアーム取り付けナット (1個)
- 符号⑦ ローテーションアーム接続ボルト (10本)
- 符号⑧ ストレッチローラ組立品取り付けボルト (6本)
- 符号(9) フィルムホルダ取り付けボルト (8本)
- 符号(10) リフトフォーク取り付けピン部ボルト (2本)
- 符号① 前後ローラ取り付けボルト (8本)
- 符号(2) テーブル支点取り付けピン部ボルト(2本)
- 符号(3) タイヤ取り付けボルト (20本)

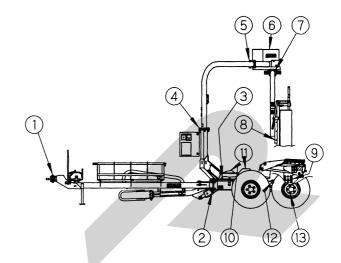

- (2) チェーンの張り過ぎ又はゆるみ過ぎはないか。
- (3)油圧配管系統(油圧ホース・油圧金具・油圧モータ・油圧シリンダなど)で破損又は、油漏れはないか。

不具合が見つかった時は「6-1 不調処置一覧表」 に基づき処置してください。

(4) 各部の給油は十分か。

油脂が不足している時は「2-3 給油箇所一覧表」の説明に基づき処置してください。

2 エンジン始動での点検

▲ 警告

◆トラクタの油圧切替レバーを「中立」以外でエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、 周囲にいる人がケガをする事があります。トラクタの油圧切替レバーを「中立」の位置で始動してください。

1. エンジンを始動してください。

トラクタの油圧切替レバーを操作し、作業機側に油を流してください。

油圧ホースの圧力側・戻り側の接続間違いがなく、 正常に油が流れているか、又、油圧ホース・デンジ ベン関係に油漏れがないか確認してください。


エンジン回転を低速状態で機体を動かし、各部に 異常がないか、又、油圧ホース・油圧モータ・油圧 シリンダからの油漏れがないか確認して下さい。

トラクタ油圧系統などに異常がある時は、トラクタ販売店にご相談ください。

3 給油箇所一覧表

▲ 注意

- リフトフォークを上げた状態で給油をする時、 不意に降下し、ケガをする事があります。 リフトフォークシリンダ部のストップバルブを 閉じ、棒などで降下防止をして行ってください。
- 給油・塗布するオイルは清浄なものを使用してください。
- グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され、新しいグリースが出るまでです。
- 出荷時には、十分給油してありますが、使用前に確認してください。

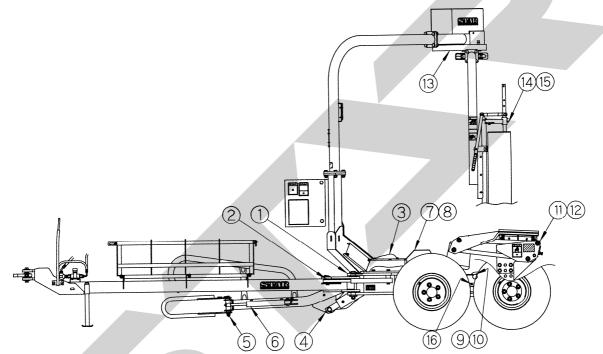

No.	給油場所	箇所	潤滑油の種類	給油時間	備考
1	ドローバ支点	1	※1 集中油グリース 4種;2号	使用ごと	
2	ドローバシリンダ	2	11	"	
3	リフトフォーク支点	2	II	"	
4	リフトフォークシリンダ	2	II	"	
5	リトルアーム支点	2	II	"	
6	リトルアームシリンダ	4	II .	"	
7	前後ローラ軸受	4	II	"	
8	前ローラ駆動チェーン	1	オイル	"	塗布
9	テ ー ブ ル 支 点	2	※1 集中油グリース 4種;2号	"	
10	テーブルシリンダ	2	II	"	
11	ラップホルダ各支点	8	II	"	
12	ラップ ホルダシリンダ	4	II	"	
13	ローテーションアーム駆動チェーン	1	オイル	"	塗布
14	ストレッチ 部フィル ム 押 え	4	※1 集中油グリース 4種;2号	"	
15	ストレッチ 部 駆 動 ギ ヤ	2	<i>II</i>	"	
16	車 軸 支 点	2	11	"	
17	その他軸受・滑動部	/	グリース又はオイル	適時	

※1 IDEMITSU「ダフニー エポネックスSR No.2」又は相当品をお使いください。

3 作業の仕方

1 本製品の使用目的

- 1. 本製品は、家畜飼料用ベールサイレージ作りのため、円柱形ベールにフィルムを引き伸ばし巻き付け密封する機械です。他の用途には使用しないでください。
- 2. 良質なサイレージを作るため雨降り時や濃霧状態で牧草水分が多くなる場合や、ぬかるみのあるほ場、湿気の高いほ場では、作業を行わないでください。 ほ場が良く乾き、適正な水分で、梱包後早期にラッピング作業を行ってください。

- 良質なラップサイレージ作りをするために

1. 牧草水分は50~60%に調整

水分は多すぎても少なすぎても理想的な乳酸 発酵は行われません。特に雨降りや濃霧の場合、 水分が多くなるので作業は行わないでください。

2. 形の良いベール作り

集草作業は、均一なウインドローを作り、梱包作業は車速を控えめとし、左右に蛇行運転を行い、密度の高い形の良いベール作りに心掛けてください。

3. 梱包後早期密封

密封が遅れると、ベール内温度が上昇し、腐 敗菌が増殖されるとともに、タンパク質が熱変 性し、消化率が低下し、良質のサイレージがで きません。

4. 品質の安定したラップフィルムを使用

気温の変化で性質が大きく変化するようなフィルムは、密封精度が劣る場合があります。 フィルムは、保管中の変質を避けることから、 直射日光の当たらない涼しい場所に保管し、長期保存は避けてください。

5. 密封後のフィルムの損傷穴は必ず補修

誤ってフィルムに傷をつけたり、穴があいた場合は、必ず補修をしてください。普通のテープ類を使用しますと、水分・太陽熱等によりはがれる恐れがあります。

当社指定の補修用フィルムを使用してください。

6. 確実な保管

貯蔵場所は水はけの良い場所を選び、鳥・ネズミ・虫などの害から守るため、ネットで覆ったり、薬剤を撒くなどの工夫が必要です。 貯蔵時の積み上げは密封精度を維持し、保管場所も少なく済む事から2~3段程度の縦積みが理想的です。荷くずれのしない安定した安全な積み上げ段数としてください。


7. 開封後は、その日の内に全量給餌

サイレージは空気に触れると二次発酵を起こし変質が進みます。

2 作業をするための調整


1. フィルムホルダの組み替え


本作業機はフィルム幅75cmと60cmと50cmに対応しています。使用するフィルム幅に合わせてデルタピンにより組み替えてください。

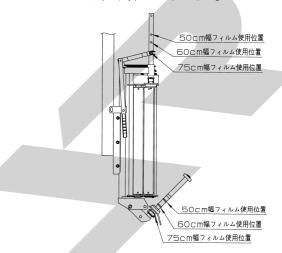

2. フィルムの装着

- (1) ストレッチローラ組立品①を移動時側へたたみ込みます。
- (2) レバー②を操作して、先端ローラを上げます。
- (3) ノブ③を引き、フィルムホルダ④を倒しフィルムを入れます。フィルムは巻方向が上から見て時計回りとなる状態で入れます。
- (4) フィルムホルダ④を押し上げ、ノブ③で固定します。
- (5) レバー②を操作して、先端ローラをフィルム上 部筒穴に挿入します。
- (6) ストレッチローラ組立品①を作業時側へたたみ 込み、フィルムとストレッチローラを接触させま す。

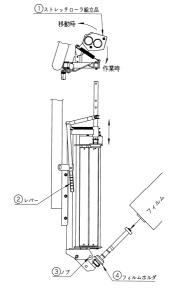

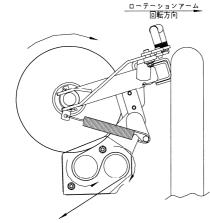


3. ローラ駆動スプロケットの組替え

本作業機はフィルム幅75・60・50cmに対応しています。

使用するフィルム幅に合わせて組替えてください。

- (1) 前ローラ左側の①カバーを取り外します。
- (2) ②ボルト・バネザガネ・ワッシャ・カラー を取り外します。
- (3) ③ボルトを緩めチェーンをたるませます。
- (4) ④スプロケットを、使用するフィルム幅に 応じて適応するスプロケットに組替えます。
- (5) ②ボルト・バネザガネ・ワッシャ・カラー を取り付けます。
- (6) ③ボルトでチェーンの張りを調整します。
- (7) ①カバーを元のように取り付けます。

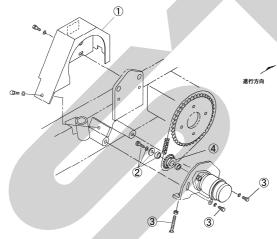

使用フィルム幅(cm)	使用スプロケット
50	12T (小)
6 0	15T (中)
7 5	18T (大)

3 作業要領

▲危険

●運転中又は回転中、ローテーションアームなど に接触すると、ケガをする事があります。 周囲に人を近づけないでください。

▲ 警告

- ●作業機指定の回転速度を超えて作業すると、機械の破損によりケガをする事があります。指定回転速度を守ってください。
- ●いびつなベールをラッピングするとベールが振り落とされ、ケガをする事があります。 標準回転速度以下の低速で運転してください。
- ●傾斜地で荷降ろしをすると、ベールが転がり、 巻き込まれてケガをする事があります。 荷降ろしは、平坦な場所で行ってください。
- ●自動運転中、光電スイッチをさえぎると、ラッピングマシンが動き出し、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
- ●調整等で作業機へ接近する場合、操作ボックス の電源が切れている事を確認してください。 作業機が停止している時でも、操作ボックスの 電源が入っている場合、ラッピングマシンが不 意に動き出し思わぬ事故を起こす事があります。

▲注意

- 運転中又は回転中、カバーを開けると回転物に 巻き込まれ、ケガをする事があります。 カバーを開けないでください。
- ●フィルム巻き付け作業中、フィルムやストレッチローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする 事があります。作業中はさわらないでください。
- ●リフトアームを昇降する時、人が近づくと下敷 きになり、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
- ●ラップホルダの昇降中、不用意に手を入れると 挟まれ、ケガをする事があります。 ラップホルダに手を入れないでください。

1. フィルムの巻数

フィルムの巻数は状況に応じて加減してください。 ベールサイレージの長期保存や、より良質なサイレージを作るためには、4層巻き以上に巻き付けてください。

《 TWM1610 》

使用 フィルム 幅	ベール直径 フィルム層	1200~ 1300	1300~ 1400	1400~ 1500	1500~ 1600
50cm	55%ラップ 2回巻(4層)	12	12 ~ 13	13 ~ 14	14 ~ 15
30011	55%ラップ 3回巻(6層)	17 ~ 18	18~ 20	20 ~ 21	21~ 23
60om	55%ラップ 2回巻(4層)		10~ 11	11~ 12	12 ~ 13
60cm	55%ラップ 3回巻(6層)		15 ~ 17	17 ~ 18	18 ~ 19
75cm	55%ラップ 2回巻(4層)			8 9	10
7 30111	55%ラップ 3回巻(6層)			13 ~ 14	14 ~ 15

2. コントロールボックスの操作方法


取扱い上の注意

- ●使用しない時は必ず電源スイッチを"OFF"に してください。バッテリあがりの原因となります。
- ●コントロールボックスの据え付けが不完全な場合、機体の振動などにより、脱落の恐れがあります。確実に据え付けてください。
- コントロールボックス及び、ラジコン送信機は 水濡れ、結露により破損する場合があります。 使用しない時は、住居室内で保管してください。
- ●各スイッチを同時に操作しないでください。
- ●コントロールボックスは水濡れ厳禁です

▲ 注意

コントロールボックスの④レバースイッチの操作を2ヶ所以上同時に操作すると作業機が思わぬ動作をし、ケガをする事があります。
 ④レバースイッチ操作は1ヶ所ずつ行ってください。

(1) コントロールボックスの操作と動作

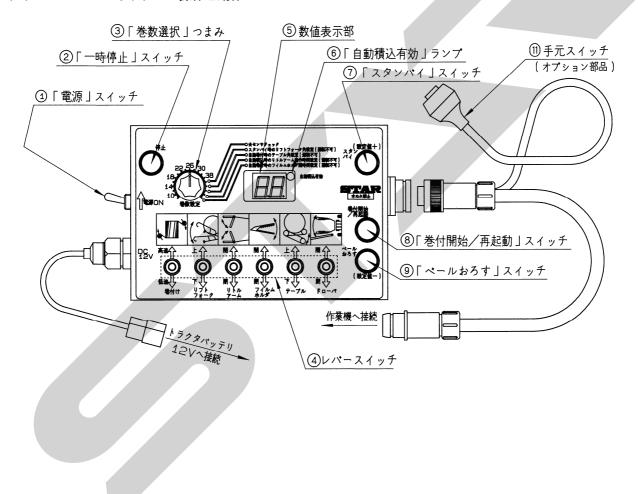

①「電源」スイッチ

「ON」側に倒すとコントロールボックスの電源が入り操作が可能となります。

但し、作業機側制御ボックスの停止スイッチが 作動している場合はエラーNo. 55を表示して 停止状態となります。

②「一時停止」スイッチ

作業機の動作を一時的に停止させるスイッチです。「一時停止」スイッチを解除後、「巻付開始/ 再起動」スイッチで動作の続きが行えます。

③「巻数設定・機能選択」つまみ

自動運転時のフィルム巻き数を設定します。 設定範囲は8~38巻です。

自動運転時の設定変更、センサチェックモードの選択にも使用します。

設定を変更するときの操作は、「3-3-6 自動運 転時の設定値の変更」の項を参照願います。

センサチェックモードでの表示は、操作ボック スの下側面マークを参照願います。

④レバースイッチ

作業機各部を手動操作する為に使用します。

⑤数值表示部

自動運転時にはフィルム巻き数を表示し、作業 時にはカウントダウンしていきます。

手動操作時には、操作箇所により〈リフトフォーク高さ〉〈テーブル高さ〉〈回転速度〉を表示します。

(自動運転時の設定変更にも使用します。)

⑥「自動積込有効」ランプ

自動運転時にベール検出センサが有効となって、自動運転が可能な場合に点灯します。

⑦「スタンバイ」スイッチ

作業機各部を自動運転可能な状態にするスイ ッチです。

(自動運転可能状態: リフトフォーク下、リトルアーム開、テーブル上、ドローバ開、ローテーションアーム定位置)

(自動運転時の設定変更にも使用します。)

⑧「巻付開始/再起動」スイッチ

自動運転時に巻付動作のみを行う場合と、一時 停止スイッチで停止している作業を再開する為の スイッチです。

⑨「ベールおろす」スイッチ

自動運転時に巻付の終了したベールを荷降ろし し、次の作業の準備を行うスイッチです。

(自動運転時の設定変更にも使用します。)

⑩ブザー(コントロールボックス内)

自動運転時のベール検知時、巻付終了時、荷降ろし時、次作業準備完了時、エラー発生時、等に

鳴ります。

又、「一時停止」スイッチが押されている時にコントロールボックスを操作した場合にも鳴ります。

①手元スイッチ (オプション部品)

自動運転時にベールおろすスイッチと同様の働きをします。

又、フィルム切れエラー発生時の再起動にも使用できます。

(2)手動操作方法

ラッピングマシン各部を単独で手動操作する場合、**④レバースイッチ**を操作します。

動作箇所と、動作内容、数値表示部表示の関係は下表の通りです。

動作箇所	動作 内容	数值表示部表示
リフトフォーク	上・下	リフトフォークの角度 (※1)
リトルアーム	開・閉	設定巻き数
ドローバ	開・閉	設定巻き数
後ローラ(テーブル)	上・下	後ローラの角度 (※1)
フィルムホルダ	開・閉	設定巻き数
ローテーションアーム (巻付け)	低速回転 (※2, 3)	ローテーションアーム回転速度 (※4)
ローテーションアーム	高速回転	ローテーションアーム回転速度
(巻付け)	(※2)	(※4)

- ※1. 実際の角度とは異なります。 (センサの角度を表示)
- ※2. レバースイッチ操作の、高速(上)側、低速(下)側により、動作内容が異なります。
- ※3. ローテーションアームが初期位置(フィルムホルダ横)にくると、スイッチから手を離さなくても自動停止します。
- ※4.1分間当たりの回転数 (rpm)を表示します。 低速回転時の回転数を表示させる場合、ローテーションアームの初期位置から開始してください。

<手動操作時の制限事項>

手動操作時、以下の制限があります。

- ドローバが中間位置より閉じていると、リフトフォークが途中までしか下がりません。
- ●リフトフォークが上がりきっていないと、ドローバが途中までしか閉じません。
- 自動積込有効ランプ点灯時は以下の手動操作は、 行えません。

<リフトフォーク>、<リトルアーム>。

(3) 自動運転時操作方法

自動運転時(⑦「スタンバイ」スイッチを押した後の連続自動運転)のコントロールボックスの操作とラッピングマシンの動作は次表の通りです。

操作箇所	動作内容	備考
①「電源」スイッチ	電源OFFで作業停止	再起動は出来ません。
②「一時停止」スイッチ	自動運転一時停止 (※5) エラー発生時ブザー音停止	一時停止中に④レバースイッチを操作した場合、 ブザー音が鳴ります。
③「巻数設定」つまみ	フィルム巻き数設定変更	自動巻付け動作中に操作しても、設定値は変わりません。
④ レバースイッチ	各部の手動動作	
⑦「スタンバイ」スイッチ	スタンバイ姿勢動作 (※6) 積込みキャンセル機能 (※7) 移動姿勢動作 (※8)	スタンバイ姿勢動作・・・「スタンバイ」短押し 移動姿勢動作・・・・・・「スタンバイ」長押し (ブザーが鳴るまで、約5秒)
⑧「巻付け/再起動」 スイッチ	一時停止後の再起動 自動巻き付け運転開始 (※9)	再起動を行う場合、②「一時停止」スイッチを解除 後、⑧「巻付け/再起動」スイッチを操作します。
⑨ 「ベールおろす」スイッチ	ベール降ろし動作	
① 手元スイッチ (オプション部品)	⑨ 「ベールおろす」 スイッチと同じ動作、及び、フィルム無しエラー時の再起動	

- ※5. 一時停止状態は、ボタンが押し込まれている時です。解除するにはもう一度押してください。
- ※6. ⑦「スタンバイ」スイッチが押された場合、ラッピングマシンが自動作業可能な姿勢になるように自動制御され各部を動かし、⑥「自動積込有効」ランプを点灯させます。

(手動操作でスタンバイ姿勢をとった場合には、 ⑥「自動積込有効」ランプは点灯せず、自動運 転とはなりません。)

※7. 積込みキャンセル機能とは、

自動積込みの途中で**⑦「スタンバイ」**スイッチを押すと、積込み動作を中断しリフトフォークが自動的に下がります、その後、作業機を後退させることにより、再度スタンバイ状態となり、積込み動作をやり直すことが出来る機能です。 リフトフォーク部にベールが斜めに入った時等に便利な機能です。

※8. 移動姿勢動作とは、

作業機の移動幅が最小となるような機体姿勢に 自動制御をする動作です。

ほ場間の移動等に便利な機能です。

※9. 自動巻き付け運転とは、 フィルムの巻付け・保持・切断を自動で行います。(ベールの積込み動作は行いません。)

取扱い上の注意

電源投入後、一度スタンバイ操作を実行しない と自動積み込み機能が有効にならず、自動積み込 み動作を開始できません。

3. 作業回転速度

ローテーションアームの標準回転速度は30 r p m以下です。

▲ 警告

●いびつなベールをラッピングするとベールが振り落とされ、ケガをする事があります。 標準回転速度以下の低速で運転してください。

4. ローテーションアーム・テーブルローラ回転速度 の調整 (フィルム重なり量調整)

▲ 警告

- ●コントロールボックスを操作して、ラッピングマシンを操作する時、周囲に人がいると可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。 周囲に人がいない事を確認してから操作してくください。
- ●いびつなベールをラッピングするとベールが振り落とされ、ケガをする事があります。標準回転速度以下の低速で運転してください。

本作業機はフィルム幅75・60・50cmに対応しています。使用するフィルム幅、ラッピング対象ベールの状態に合わせて以下の手順で調整してください。

- (1)「1-4トラクタへの装着」の説明に基づき、トラクタにラッピングマシンを装着してください。
- (2)「3-3 コントロールボックスの操作方法」に基づき、手動操作でラッピングマシンのテーブル上にベールを積み込みます。
- (3) <ラッピングマシンの設定>

トラクタエンジン回転数をラッピング作業時に 使用する回転数付近に合わせます。ラッピングマ シン側のバルブを次の通り設定します。

●バルブ No.1…全開 ●バルブ No.2…全閉トラクタ側に外部油吐出流量調整バルブが備わっている場合には、およそ毎分25%の流量となる位置に設定してください。

(4) <フィルム重なり量の調整>

前ローラの左側にある、油圧モータのスプロケットを組替えて調整します。

「3-2-3 ローラ駆動スプロケットの組替え」の項を参照してください。

使用フィルム幅 (cm)	使用スプロケット
5 0	12T (小)
6.0	15T (中)
7 5	18T (大)

(5) <ローテーションアーム回転速度の調整>

コントロールボックスの、**④レバースイッチ**の「巻付け」を高速側へ操作してローテーションアームを回転させます。この時、コントロールボックスに現在の回転速度(rpm)が表示されます。

バルブNo.2を操作してローテーションアームの回転速度を30 r pm以下の範囲で調整します。


(6) <ローテーションアーム以外の動作速度調整> バルブNo.1で調整します、トラクタの吐出量 が多く、各部の動作が速すぎる場合にはバルブNo. 1を時計回りに締め込んでください。

取扱い上の注意

- 自動的に流量制御を行う機能があり、流量調整ができるトラクタの場合、バルブNo.1 は全開にして、トラクタ側で外部油吐出流量を調整してください。
- ●バルブ№.1,バルブ№.2の操作はゆっくりと行ってください。構造上急激にバルブの開閉を行うと、流量が安定しない為に正確な調整が難しくなります。

5. 自動作業手順

(1)作業内容、操作手順

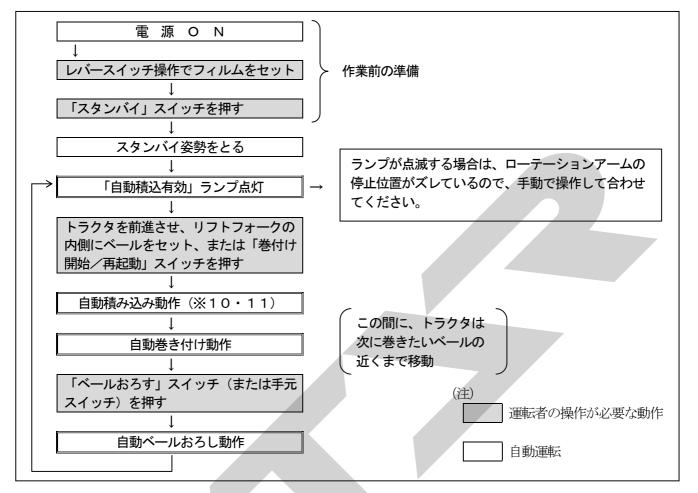

※10. 自動積込み→自動巻き付け連続動作

⑥「自動積込有効」ランプ点灯時、ベール検出センサが1.6秒以上反応すると、自動積込み→自動巻き付け連続動作を開始します。

ベール検出センサを反応させるには、前進してリフトフォーク部にベールを抱え込ませます。

※11

ベールをうまくキャッチできないまま、自動積み込み動作にはいってしまったら、リフトフォークが上がりきる前に⑦「スタンバイ」スイッチを押してください。自動積み込み動作のやり直しができます。この操作をすると、機体がスタンバイの状態になるので、ベール検出センサがOFFになるまでバックしてください。

(2) エラ一発生内容と対処方法

- ●自動運転中にエラーが発生すると、エラーNo.を 点滅表示しブザーが間欠音でなります。
- ●エラーが発生したときは、表示されるエラーNo. を確認した後、「一時停止」スイッチを押してブ ザーを止めてから、原因を取り除いてください。
- ●自動巻き付けの途中でエラーがでた場合でも、 現在の巻数を記憶しているので、エラー原因を
- 取り除いた後、「一時停止」スイッチを解除して「**巻付開始/再起動」**スイッチを押すと、エラーが出た時点での巻数から運転を再開できます。
- ●再起動前に、「電源」スイッチ、「スタンバイ」 スイッチ、「ベールおろす」スイッチの操作をすると、現在の巻数はクリアされます。
- ●エラーNo.と原因、対応方法は以下のとおりです。

No.	原 因	対応方法
1	安全バーの作動	安全バーの作動原因の除去。
2	ラップフィルム切れ	新しいフィルムをセットする。(※10)
3	自動積込み失敗(自動積込み中ベールが前に	ベールをリフトフォーク部より取り除き、『スタンバイ』スイッ
	落ちた場合)	チを押し、スタンバイ動作をやり直す。 必ずトラクタ油圧出力を止めてから、ベール検出センサの取
4	スタンバイ動作直後、ベール検出センサが反応し ている	付け角度を再調整する。 (センサの検出ランプが消える位置で固定する。) 反射鏡が汚れている場合は、汚れを除去すること。
51	ドローバ開センサの反応無し	ドローバを開く。
52	ドローバ開センサの反応無し (ベールを降ろす動作ができない状態)	ドローバを開く。
60	スタンバイ動作時ドローバ開センサの反応無し	ドローバを開く。 「5-3 電装系チェック方法」によりセンサ状態を確認。
61	自動積込み動作時 リフトフォーク角度センサ値不適合 (下限値)	「3-3-6 自動運転時の設定値の変更」により設定値を確認。 「5-3 電装系チェック方法」によりセンサ状態を確認。
62	巻付け開始時 リフトフォーク角度とテーブル角度のセンサ値不 適合 (下限値) (巻付け開始姿勢ができない状態)	同上
63	巻付け開始時 リフトフォーク角度のセンサ値不適合 (下限値) (巻付け開始姿勢ができない状態)	同上
64	巻付け開始時 テーブル角度のセンサ値不適合 (下限値) (巻付け開始姿勢ができない状態)	同上
65	ベール降ろす動作時 リフトフォーク角度とテーブル角度のセンサ値不 適合 (下限値) (ベール降ろし後、復帰しない状態)	同上
66	ベール降ろす動作時 リフトフォーク角度のセンサ値不適合 (下限値) (ベール降ろし後、復帰しない状態)	同上
67 68	ベール降ろす動作時 テーブル角度のセンサ値不適合 (下限値) (ベール降ろし後、復帰しない状態)	同上

No.	原 因	対応方法
	ベール降ろす動作時	
67	テーブル角度のセンサ値不適合	「3-3-6 自動運転時の設定値の変更」により設定値を確認。
68	(下限値)	「5-3 電装系チェック方法」によりセンサ状態を確認。
	(ベール降ろし後、復帰しない状態)	
	自動動作時	
69	テーブル角度のセンサ値不適合	同上
	(上限値)	
	スタンバイ動作時	
70	リフトフォーク角度のセンサ値不適合	同上
	(下限値)	
	自動積込み動作時	トラクタ油圧出力の確認。
71	リフトフォークの上昇動作不良	「5-3 電装系チェック方法」によりセンサ状態を確認。
	(上昇動作が遅い場合)	「ひる 电表示アエソノカ法」によりピンリル思で唯認。
55	制御ボックス部の停止スイッチが押されている	作業機側制御ボックスの停止スイッチを時計回りににひね
55	で、こうより年になっていた。	り、スイッチ部が上がった状態にする。
00	コントロールボックスのメモリ機能の異常	ご購入先へのご連絡をお願いします。
99	(表示後、運転動作は可能)	こ 開入元、 いこ 注呼での 願い しまり。

※10. フィルム切れ (エラーNo.2) 時の再起動のながれ

運転者の操作が必要な動作

フィルム切れ発生

エラーNo.2表示・ブザー間欠

ローテーションアーム定位置停止

フィルムホルダ開く

「一時停止」スイッチ押す

ブザー停止

トラクタの外部油圧操作レバーを「中立」にし、外部油圧出力を止める

新規フイルムセット
(フィルム端部はフィルムホルダに乗せる)
トラクタの外部油圧レバーを操作し、作業機へ外部油圧を流す

「一時停止」スイッチ解除

「巻付開始/再起動」スイッチ

(手元スイッチ)を押す

フィルムホルダ閉じる

巻付け再開

▲ 警告

●傾斜地で荷降ろしをするとベールが転がり、巻き込まれてケガをする事があります。荷降ろしは平坦な場所で行ってください。

6. 自動運転時の設定値の変更

以下の4つの設定値は操作ボックスで変更できます。

- ①スタンバイ時のリフトフォーク角度
- ②自動巻付時のテーブル角度
- ③自動積込時のリトルアーム動作時間
- ④自動積込時のフィルムホルダ開時間

この値を変更する場合は、巻数設定つまみを変更 したい設定値に合せ、値を増やす時は「スタンバイ」 スイッチを、減らす時は「ベールおろす」スイッチ を押します。

巻数設定つまみを、8~38の間に戻した時、設定した値は操作ボックスに記憶されます。電源を切っても値を保持しています。

※つまみを設定値変更の位置に合わせた時は、スイッチ操作をしても機械は動きません。

4 運 搬

▲ 警告

- 旋回する時、内輪差により周囲の人を作業機に 巻き込み、ケガをさせる事があります。 周囲の人や障害物との間に十分な間隔を保って ください。
- ●側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩 を走行すると転落事故を起こす事があります。 路肩は走行しないでください。
- ●高低差の大きい段差を乗り越えようとすると、 トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをする事があります。

あゆみ板を使用してください。

作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。

また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の 人へケガを負わせる事があります。

作業機の上には、人や物などはのせないでください。

▲注意

- ●作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせる事があります。移動走行する時は、作業機への動力を切ってください。
- ◆トラクタに作業機を連結して公道を走行すると、 道路運送車輌法に違反します。トラクタに作業 機を連結しての走行はしないでください。
- 1. 「スタンバイ」スイッチをブザーが鳴るまで(約5 秒)長押しして、作業機を移動姿勢の状態にします。
- 2. コントロールボックスの電源を「OFF」にします。
- 3. トラクタ油圧切替レバーを操作し、作業機側の油 の流れをとめてください。
- 4. リフトフォーク部のストップバルブを閉じます。
- 5. ストレッチフィルム未装着の場合ストレッチローラ組立品を移動時側へたたみこみます。
- 6. トラクタの駐車ブレーキを解除し、トラクタで本作業機をけん引して運搬します。

取扱い上の注意

- ●リフトフォークを上げた状態で格納する時は、 リフトフォークが下がるのを防ぐため、ストッ プバルブを閉じてください。
- ◆トラックに積載輸送の場合は、スタンドを格納 し、ドローバを荷台床面に接し、機体を安定さ せるようにしてください。



4 作業が終わったら

長持ちさせるために、手入れは必ずしましょう。

▲ 注 意

●動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除 去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガ をする事があります。

PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動 部がとまっている事を確かめて行ってください。

●作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。

作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を 行ってください。

● リフトフォークを上げた状態で作業機を格納する場合には、リフトフォークシリンダ部のストップバルブを閉じてください。

ストップバルブを開けたまま格納すると、リフトフォークが不意に下降して思わぬ事故を起こす事があります。

1 作業後の手入れ

1. 作業機の上にかかっている牧草等は、きれいに取 り除いてください。

特に、回転部に巻き付いた草・トワインは、シール部品、軸受部品等を傷つけますので、完全に取り除いてください。

2. ボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落がないか。 又、破損部品がないか確認してください。 異常があれば、ボルトの増締め、部品の交換をしてください。

3. 油圧モータ・油圧シリンダ・油圧ホース関係から の油もれの確認をしてください。

不具合が見つかった時は、オイルの補給、ホース接続部の増締め・部品の交換をしてください。

4. 電装品関係の部品破損・コードの断線などがないか確認してください。

不具合が見つかった時は、部品の交換・電池の交換などをしてください。

- 5. トラクタから作業機をはずす時は、スタンドをたててから行ってください。
- 6. 油圧カプラ、電装カプラは、付属のキャップを付けてください。
- 7. コントロールボックスは住居室内に保管してください。

2 長期格納する時

- 1. 機体各部の清掃をしてください。
- 2. 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
- 3. 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき、油脂を補給してください。
- 4. 塗装損傷部は、補修塗装または油を塗布し、さびの発生を防いでください。
- 5. 格納は風通しのよい屋内に保管してください。 やむをえず屋外に保管する時は、シートをかけてく ださい。
- 6. コントロールボックスは住居室内に保管してください。

取扱い上の注意

● コントロールボックスは水濡れ、結露により破損する場合があります。使用しない時は、住居室内で保管してください。

5 点検と整備について

調子良く作業するために、定期的に行いましょう。 機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、 「5-1 点検整備一覧表」に基づき、各部の点検・整備 を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行える ようにしてください。

▲ 注意

- ●機械に異常が生じた時、そのまま放置すると破損やケガをする事があります。取扱説明書に基づき行ってください。
- ●傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。

平坦で地盤のかたい所で行ってください。

- ●エンジンをとめずに作業すると、第三者の不注 意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事 故を起こす事があります。
 - エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- ●作業機をあげた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをする事があります。

下に入る時は、台などで降下防止をして行ってください。

- リフトフォークを上げた状態で給油・点検・整備・不調処置をする時、不意に降下しケガをする事があります。
 - リフトフォークシリンダ部のストップバルブを 閉じ、棒などで降下防止をして行ってください。
- ●油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、 飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下 で、ケガをする事があります。

補修もしくは部品交換してください。

継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を 無くしてから行ってください。

●不調処置・点検・整備のために外した安全バー やカバー類を取り付けずに作業すると、回転部 や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。 元通りに取り付けてください。

1 点検整備一覧表

時 間	チェック項目	処 置
新品使用前	・各部の給油	・「2-3 給油箇所一覧表」に基づき不足の場合は給油
	・ 機械の清掃	
	タイヤ空気圧	• 250kPa(2. 6kgf/cm²)
	• 油もれ	・「6-1 不調処置一覧表」に基づき処置
	ボルト・ナット・ピン類のゆるみ、脱落	・ 増し締め、部品補給
使 用 毎	・ 駆動系の異常音	・「6-1 不調処置一覧表」に基づき処置
使用	・ 回転部・可動部の給油、注油、給脂	・「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油
	カバー、チェーン破損	• 交換
	- 回転部・可動部へのトワイン巻き付き又	・ 巻きついたトワイン・牧草等を除去
	は草の巻き付き	・「6-1 不調処置一覧表」に基づき処置
	• チェーンの張り加減	• 調 <u>整</u>
	• 破損部	- 補修
 シーズン終了後	・ 各部の清掃	
ノーヘン於」後	• 塗装損傷部	・ 塗装又は油塗布
	・ 回動支点・ピン等の摩耗	• 部品交換

2 各部の調整


最良の状態に調整してありますが、使用において再 度調整の必要が生じた時、次の要領で行ってください。 ロックナット付バルブの調整後は、必ずロックナットで固定してください。

1. フィルムホルダの調整

(1) フィルムの保持位置調整

左右のフィルムホルダに対して、両側共フィルムの保持位置が浅い又は、深い場合には、上部回転センサの位置を調整します。

左右のフィルムホルダに対して、片側のみフィルムの保持位置が浅い又は、深い場合には、左側フィルムホルダの位置及び、上部回転センサの位置を調整します。

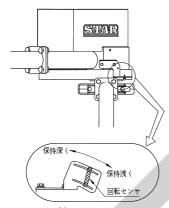

(2) フィルムの切断調整

フィルムホルダ部のナイフの出し入れによって 調整します。ナイフを出すと切断性が良くなります。

(3) フィルムホルダの閉じる速度の調整(フィルムの切断・保持調整)

バルブNo.5 (ロックナット付) で調整します。 バルブNo.5を時計周りに締め込むと、フィルムホ ルダの閉じる速度が遅くなります。

フィルムホルダの閉じる速度を遅くするとフィルムの保持が良好となり、速くすると切断性が良くなります。

取扱い上の注意

フィルムがストレッチローラ部で破れる時は、フィルムホルダの閉じる速度を遅くしてください。

2. テーブルの調整

(1) ベルトの張り調整

ベルトの伸びにより再調整する場合、後ローラ 位置を移動させて調整します。

(2)後ローラの下降速度調整 (ベール荷降ろし時の 転がり調整)

バルブNo.6(ロックナット付)で調整します、バルブNo.6を時計回りに締め込むと、後ローラの下降速度が遅くなります。


後ローラの下降速度を遅くすると荷降ろし時の ベールの転がる距離が短くなります。

3. ローテーションアームの調整

(1) 低速回転時の速度、停止時のブレーキの効き調整 バルブNo.10(ロックナット付)で調整します。 バルブNo.10を時計回りに締め込むと、低速回転 時の速度が遅くなり、停止時のブレーキの効きが 強くなります。(標準低速回転時速度は6~10 rpmです。)

4. フィルタの清掃

油圧カプラ部に装着されているフィルタを分解し、カートリッジを洗浄後、元通りに組み付けてください。

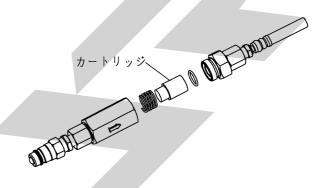

5. 自動運転時の設定変更

(1)変更できる設定値

以下の動作箇所の設定は操作ボックスで変更する事ができます。

設定値をもつ 動作箇所	設定値の内容
リフトフォーク	自動積み込み開始時のリフトフォーク角度 (表示の数値1に対し約1°)
リトルアーム	自動積み込み時のリトルアーム作動時間 (表示の数値1に対し0.1s)
フィルム ホルダ	自動巻き付けの中でフィルムを放す時のフィルムホルダ開き時間 (表示の数値1に対し0.02s)※
テーブル	自動巻き付け開始時のテーブル角度 (表示の数値1に対し約1°)

※75cmのフィルムを使用時は、数字を0に設定してください。

設定値を0にすると、低速回転中に一度ホルダが 大きく開いた後、再度全閉し、フィルムを適切に 放すことができます。

(2) 現在の設定値を表示する方法

現在の設定値を表示するには、「巻数設定」つまみを、表示させたい項目の設定に切替えます。

設定値表示中は、手動、自動途共に作業機の運転は出来なくなります。

(3) 設定値を変更する方法

設定値を変更するには、上記(2)の操作で設定値を表示させた状態で「スタンバイ」「ベールおろす」スイッチを操作し、値を増減させます。(「スタン」スイッチで設定値が増加、「ベールおろす」スイッチで設定値が減少します。

「巻数設定」つまみを、巻数設定側に戻すと、変 更後の数値を記憶します。

一度変更した設定値は、電源を切っても記憶しています。

3 電装系チェック方法

本製品には電装系の故障が疑われる時に使用するチェックモードが備わっています。

1. センサチェックモードとは

ラッピングマシン各部のセンサの出力をコントロールボックスに表示し、各センサ、配線の故障の有無を判断出来るようにする状態です。

2. センサチェックモードとは。

「巻数設定」つまみを「★センサチェック」に合せることにより作動します。

3. チェックモード時の数値表示


センサチェックモードでは、以下の動作が通常と 異なります、各部の操作時には充分注意してください。

- 自動巻き付け時のフィルム切れエラー(E-2) を無視します。
- 手動操作時の動作制限(「3-2-2-2 手動操作方法」 の項参照) が無効になります。
- センサの状態が数値表示部に表示されます。
- 自動移動姿勢操作が働きません。
- 自動作業が出来ません。 (「自動積込有効」ランプが消灯します)

「センサチェック」モードでの表示内容


ストレッチローラ回転 (通常〇、片方回転すると1、両方回転すると2) ベール検出センサ ローテーションアーム停止位置 (1回転で2回光る) 安全バー(通常O、作動すると 1) ドローバ開

4 油圧配管図

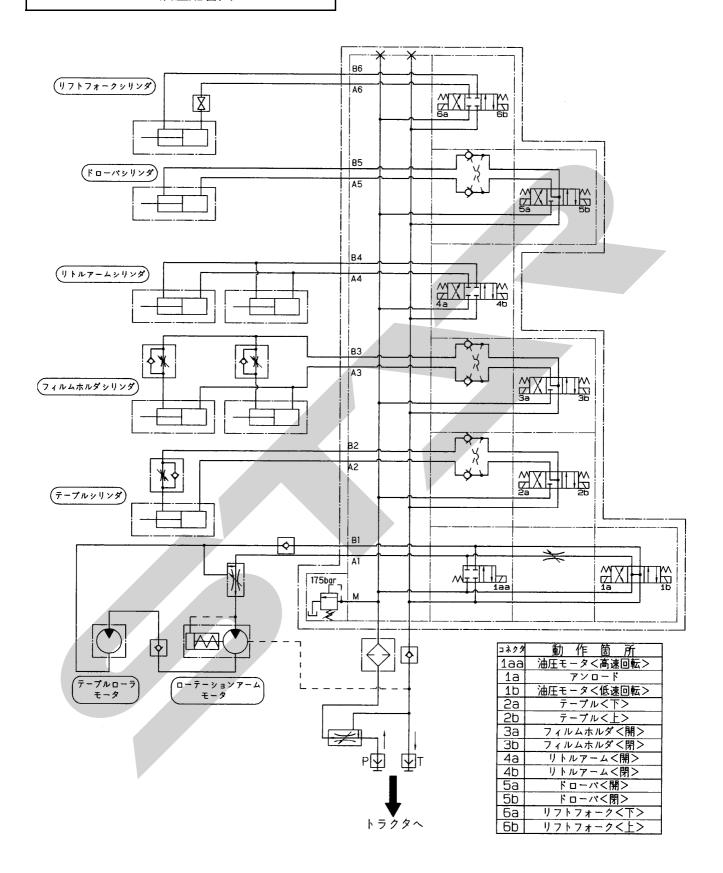


5 配線図

TWM1610配線図 1/2

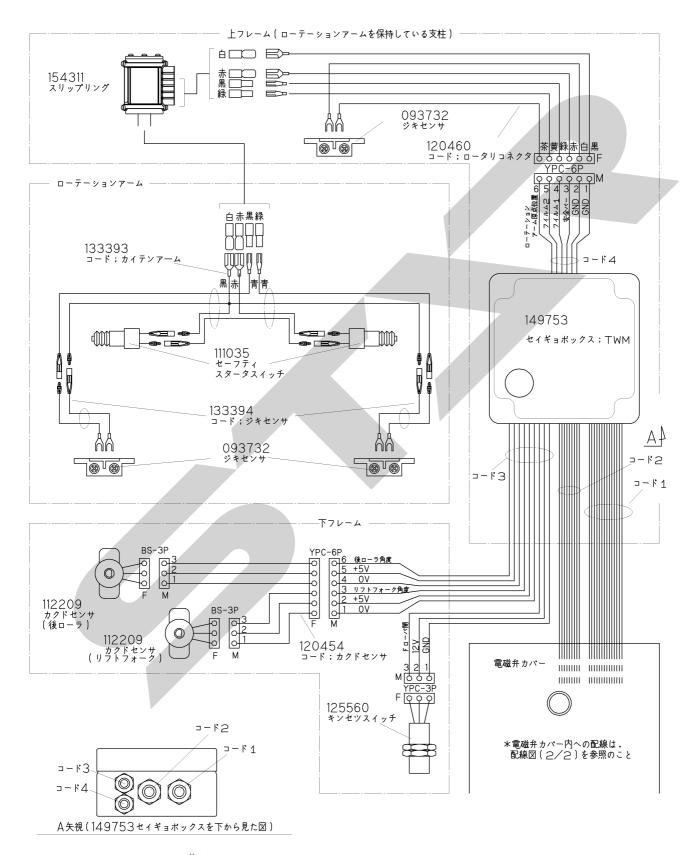

注記 093732ジキセンサは093733センサョウマグネットに反応してONとなる

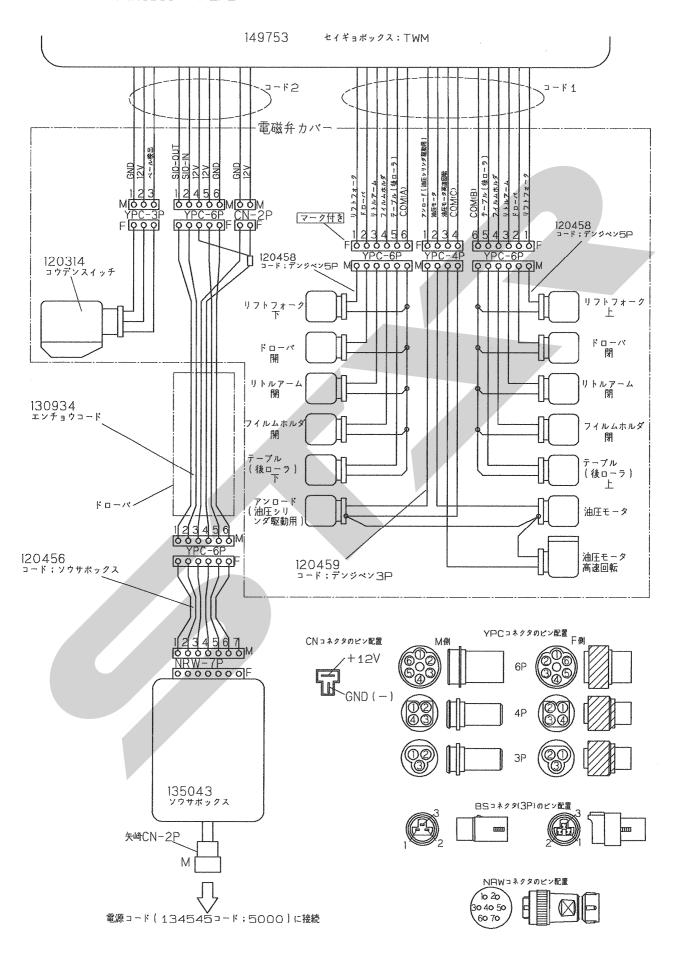

6 不調時の対応

万一機械の調子が悪い場合は、不調処置一覧表により処置をしてください。

▲ 注意

- 機械に異常が生じた時、そのまま放置すると破損やケガをする事があります。
 - 取扱説明書に基づき行ってください。
- ・ 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。
 - 平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- エンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。
 - エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

- ・ リフトフォークを上げた状態で給油・点検・整備・不調処置をする時、不意に降下しケガをする事があります。
- リフトフォークシリンダ部のストップバルブを 閉じ、棒などで降下防止をして行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、 飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下 で、ケガをする事があります。
 - 補修もしくは部品交換してください。
 - 継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。
- 不調処置・点検・整備のために外した安全バーやカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。
 元通りに取り付けてください

1 不調処置一覧表

	症 状	原因	対 処 方 法
	前方(リフトフォーク側) へ落とす	リトルアームの閉じ量が不足している	リトルアームの作動時間を増やす 「5-2-5 自動運転時の設定変更」の項参照
		ベール検知センサ反応時のリフトフォ ーク高さが高い	自動積込み有効時のリフトフォーク角度を減らす 「5-2-5 自動運転時の設定変更」の項参照
		後ローラの位置が高い	自動巻付け開始時のテーブル角度を減らす 「5-2-5 自動運転時の設定変更」の項参照
		リトルアームがベール側面に引っ掛っ ている	リトルアームの作動時間を減らす 自動積込み有効時のリフトフォーク角度を減らす 「5-2-5 自動運転時の設定変更」の項参照
		機体姿勢が前傾している	平坦な場所で積み込む トラクタのロワーリンクを操作して機体姿勢を水平 にする
		ベール形状が悪い、梱包密度が低い	密度の高い、形状の良いベールをつくる 梱包後、すぐにラップする
	後方へ落とす	後ローラの位置が低い	自動巻付け開始時のテーブル角度を増やす 「5-2-5 自動運転時の設定変更」の項参照
		機体姿勢が後傾している	平坦な場所で積み込む トラクタのロワーリンクを操作して機体姿勢を水平 にする
		ベール形状が悪い、梱包密度が低い	密度の高い、形状の良いベールをつくる 梱包後、すぐにラップする
		走行速度が速い	走行速度を下げる

	症 状	原 因	対 処 方 法
自動積み込み時	30	後ローラの位置が高い	自動巻付け開始時のテーブル角度を減らす
		リフトフォーク部でベールを斜めに抱	「5-2-5 自動運転時の設定変更」の項参照 積込み時にベールとリフトフォークの中心を合わ
	テーブルの中心に載 らない (フィルムホルダ等に 乗り上げる)	えている	付込み時に、トールとリントンオークの中心を占む せる
			密度の高い、形状の良いベールをつくる
		ベール形状が悪い、梱包密度が低い	梱包後、すぐにラップする
 -	7(7) 17	リトルアームがベール側面に引っ掛っ ている	リトルアームの作動時間を減らす
時			自動積込み有効時のリフトフォーク角度を減らす 「5-2-5 自動運転時の設定変更」の項参照
	(年) 7、『土川一) ファーカ		自動積込み有効時のリフトフォーク角度を増や
	積込み時リフトフォーク が地面にあたる	リフトフォーク高さが低い	す
	·		「5-2-5 自動運転時の設定変更」の項参照
	フィルム重なり幅が変化する	ベール形状が悪い、梱包密度が低い	密度の高い、形状の良いベールをつくる 梱包後、すぐにラップする
		フィルムホルダの開き量が不足してい	フィルムホルダの作動時間を増やす
	巻付け開始時に、フィールムホルダからフィル	3	「5-2-5 自動運転時の設定変更」の項参照
	ムが離れない	フィルムが切断されていない	フィルムホルダの再調整を行う
	巻付け開始時に、フィ	1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	「5-2-1 フィルムホルダの調整」の項参照 フィルムホルダの再調整を行う
	を刊り開始時に、フィー ルムホルダからフィル	フィルムホルダの閉じ量が不足してい	フィルムがレタの丹調金を11フ 「5-2-1-3 フィルムホルダの閉じる速度の調整」
	ムが抜ける	る	の項参照
自	エラーNo.1が発生する (安全バーにベールが 接触している場合)	後ローラの位置が低い	自動巻付け開始時のテーブル角度を増やす
動			「5-2-5 自動運転時の設定変更」の項参照 密度の高い、形状の良いベールをつくる
巻		ベール形状が悪い、梱包密度が低い	梱包後、すぐにラップする
付	エラーNo.1が発生する (安全バーにベールが 接触していない場合)	走行速度が速い (振動により安全バーが反応します)	走行速度を下げる
け			
時	ベールが自転しない	///	自動巻付け開始時のテーブル角度を減らす
		後ローラの位置が高い	「5-2-5 自動運転時の設定変更」の項参照
		ベール形状が悪い、梱包密度が低い	密度の高い、形状の良いベールをつくる
		ベールが、フィルムホルダに載る	ベールをテーブルの中心に載せる
	巻付け途中でフィルム が切断する	ローテーションアーム回転速度が速い	ローテーションアーム回転速度を下げる
		フィルムが延伸されていない	フィルムの装着を確認する 「3-2-2 フィルムの装着」の項参照
	巻付け終了時の保持・	フィルムとフィルムホルダの位置関係	フィルムとフィルムホルダの位置を調整する
	切断が出来ない	が悪い	「5-2-1 フィルムホルダの調整」の項参照
	荷おろし出来ない	ベール形状が悪い、梱包密度が低い	密度の高い、形状の良いベールをつくる
			梱包後、すぐにラップする
荷おろし時		ベルトがたるんでいる	ベルトの張りを調整する 「5-2-2 テーブルの調整」の項参照
		ルニートの利という	後ローラの下降速度を調整する
		後ローラの動きが遅い	「5-2-2 テーブルの調整」の項参照
		機体姿勢が前傾している	平坦な所でおろす
			トラクタのロワーリンクを操作して機体姿勢を水平にする
	荷おろし時にフィルム に穴が開く	い カーのませい ロロ南州 よく 巨 ・ ・	後ローラの下降速度を遅くする
		ベールの転がり距離が長い	「5-2-2 テーブルの調整」の項参照
		ベール形状が悪い、梱包密度が低い	密度の高い、形状の良いベールをつくる フィルムの巻き数を増やす
			ノイルもこ数を追べり

	症 状	原 因	対 処 方 法	
	エラーNo.5が発生する	ドローバが閉じている	ドローバを開く	
	電源取り出しコードの	+・一の接続間違い	正しく接続する	
	接続間違い	トラクタバッテリ以外への接続	「1-4-3 電装品の取り付け」の項参照	
		コントロールボックス電源のいずれか	電源を「ON」にする	
	電源の入れ忘れ	が「ON」になっていない		
		または制御ボックスの停止スイッチが	停止スイッチを解除する	
		作動している	<u> </u>	
		センサ・配線の故障 制御ボックス・コントロールボックスの	補修・部品交換	
動	電装部品の不良		「5-3 電装系チェック方法」の項参照	
' '		故障	補修•部品交換	
か		コントロールボックスの「一時停止」スイ		
な	一時停止中	ッチが押されている	解除する	
しい	安全バーの作動中	安全バーが作動している	作動原因を取り除く	
	油圧取り出し不良	圧力側 <p>・戻り側<t>の接続間</t></p>	正しく接続する	
		違い	「1-4-2トラクタ外部油圧取り出しの接続」の項参照	
		トラクタ側と作業機側の油圧カプラの 規格がちがう	油圧カプラを規格の同じ組み合せに交換する	
			III/L/V/ / C/MITITO III C (C/C/C/)	
	電磁弁の作動不良	電磁弁、フィルタのゴミのつまり	電磁弁、フィルタの分解・清掃	
			油圧作動油の交換	
		作動電圧不足	バッテリの充電・交換	
			ダイナモの修理	
	油漏れ	油圧金具のゆるみ	増し締めをする	
		油圧ないが、油圧で、なの度料	部品交換	
		油圧シリンダ・油圧モータの摩耗 チェーンのゆるみ	部品交換 チェーンの張り調整を行う	
7		ラェーンのゆるみ 	トラクタ側に外部油吐出流量調整バルブが備わ	
そ			一っている場合には、トラクタ側で吐出流量を絞り	
の		バルブNo.1, No.2の締め過ぎ	バルブNo.1, No.2を開き気味にして使用してくだ	
他	異常音、異常振動		さい	
			「3-3-4 ローテーションアーム、テーブルローラ	
			回転速度の調整」の項参照	
		ローテーションアーム回転速度が速い	ローテーションアーム回転速度を下げる	
		走行速度が速い	走行速度を下げる	

原因や処置の仕方がわからない場合は下記事項とともに購入先にご相談ください。

- 1. 製 品 名
- 2. 部品供給型式 (型式)
- 3. 製造番号
- 4. 故障内容(できるだけ詳しく)



本 社	066-8555	千歳市上長都1061番地2 TEL0123-26-1123 FAX0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千歳市上長都1061番地2 TEL0123-22-5131 FAX0123-26-2035
豊富営業所	098-4100	天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地44 TEL 0162-82-1932 FAX0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	带広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4 TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町2丁目16番2 TEL0153-72-2624 FAX0153-73-2540
花巻営業所	028-3172	岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3 TEL 0198-46-1311 FAX0198-45-5999
仙台営業所	983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野字神明179-1 TEL 022-388-8673 FAX022-388-8735
小山営業所	323-0158	栃木県小山市梁2512-1 TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560
犬山出張所	484-0894	愛知県犬山市羽黒字合戦橋5番1 TEL 0568-69-1200 FAX0568-69-1210
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市北区下中野 704-103 TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269
熊本営業所	861-8030	熊本県熊本市東区小山町1639-1 TEL 096-389-6650 FAX 096-389-6710
都城営業所	885-1202	宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2 TEL 0986-53-2222 FAX 0986-53-2233